

Souris compacte rechargeable Dell Pro 7 MS746

Guide de l'utilisateur

Remarques, Avertissements et Attention

-  **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre produit.
-  **AVERTISSEMENT** : Une **ATTENTION** indique soit un dommage potentiel au matériel, soit une perte de données et vous indique comment éviter le problème.
-  **MISE EN GARDE** : Un signe **ATTENTION** indique un risque de dommages matériels, de blessures corporelles graves ou mortelles.

Table des matières

À propos de votre souris	4
Contenu de l'emballage	4
Informations disponibles sur l'emballage	5
Fonctionnalités	6
Souris	6
Dell Display and Peripheral Manager	7
Installation de Dell Display and Peripheral Manager	7
Configuration de votre souris sans fil	8
Appairage avec un récepteur USB	10
Appairage de votre souris sans fil avec Swift Pair	11
Appairage de votre souris sans fil via Bluetooth	12
Appairage d'un deuxième périphérique via Bluetooth	13
Changement entre des périphériques appairés	14
Smart Connect	14
Spécifications de la souris	15
Général	15
Électrique	15
Caractéristiques physiques	15
Environnement	15
Sans fil	16
Guide de dépannage	17
Informations légales	20
Garantie	20
Garantie limitée et politiques de retour	20
Pour les clients aux États-Unis :	20
Pour les clients en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique :	20
Pour les clients hors des États-Unis :	20
Historique des révisions	21



À propos de votre souris

Contenu de l'emballage

Le tableau suivant fournit la liste des composants livrés avec votre souris. Si l'un des composants est manquant, contactez Dell. Pour plus d'informations, consultez [Contacter Dell](#).

❗ **REMARQUE** : Certains éléments sont en option et peuvent ne pas être fournis avec votre souris. Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans certains pays.

Tableau 1. Composants et descriptions.

Image du composant	Description du composant
	Souris Dell MS746
	Récepteur USB Dell Secure Link ❗ REMARQUE : Le récepteur USB Dell Secure Link se trouve dans le compartiment de rangement USB de la souris. ❗ REMARQUE : Le récepteur USB Dell Secure Link est appelé « récepteur USB » dans le reste du document.
	Document ❗ REMARQUE : Scannez le code QR pour accéder aux informations concernant la configuration, les fonctionnalités, les spécifications et le dépannage.
	Câble USB-C vers USB-C (pour le chargement de la batterie uniquement)

Informations disponibles sur l’emballage

Le produit est compatible avec les systèmes d’exploitation suivants :

- Windows
- macOS
- iOS
- Red Hat
- Ubuntu
- ChromeOS

Voici les accessoires fournis dans la boîte :

- Récepteur USB Dell Secure Link (à l’intérieur de la souris)
- Câble USB-C vers USB-C

Pour plus d’informations sur le recyclage, consultez le [site Web Dell Recycling](#)

Fonctionnalités

Souris

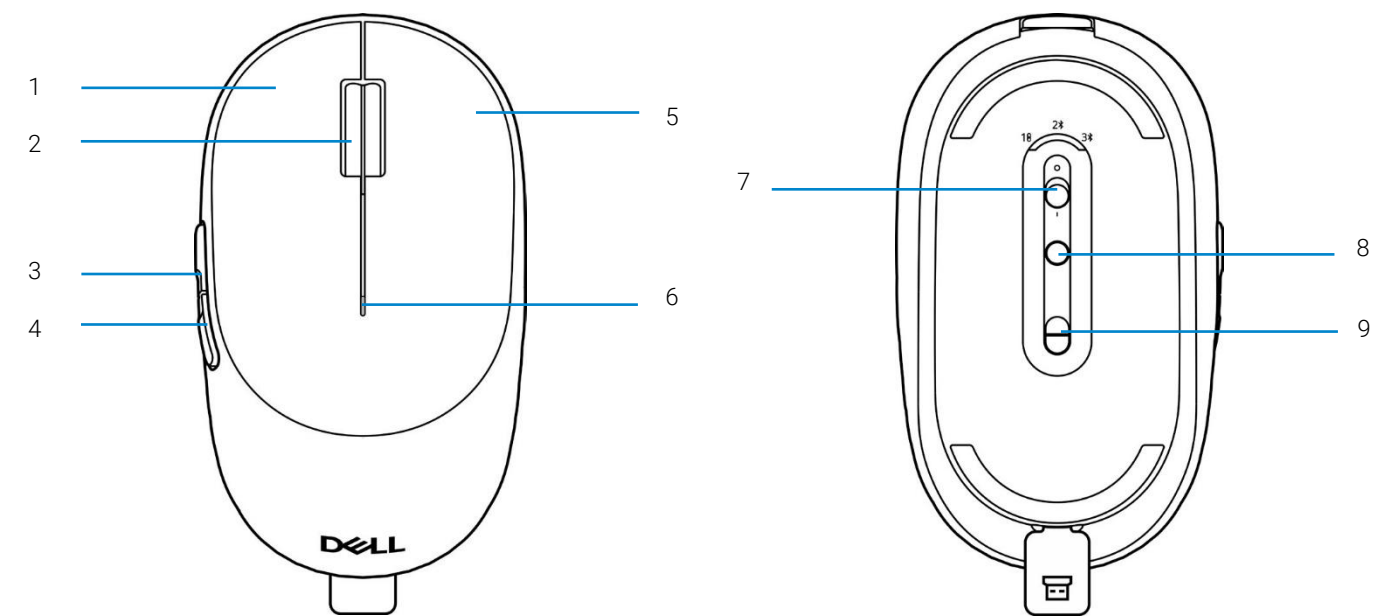


Figure 1. Vues de dessus et de dessous

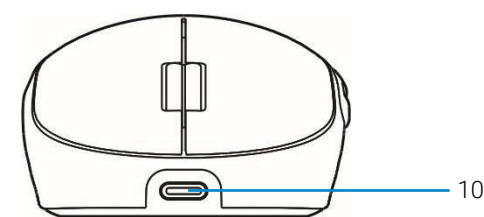


Figure 2. Vue de face

Tableau 2. Composants de la souris

Désignation	Description	Désignation	Description
1	Bouton gauche	2	Molette de défilement
3	Bouton Page précédente	4	Bouton Page suivante
5	Bouton droit	6	Voyant d'état de la batterie (supercondensateur)
7	Bouton d'alimentation	8	Bouton du mode de connexion
9	Capteur optique	10	Port de recharge USB

REMARQUE : Ouvrez le couvercle de la souris pour accéder à l'emplacement de l'étiquette réglementaire/PPID. Retirez le récepteur USB avant utilisation.



Figure 3. Emplacement des étiquettes réglementaires et PPID sur la souris

Dell Display and Peripheral Manager

Dell Display and Peripheral Manager est une application qui permet d'installer et de configurer vos moniteurs et périphériques Dell. Avec cette application, vous pouvez :

- Attribuez des raccourcis de programme aux boutons programmables de l'appareil via l'onglet **Personnalisation des boutons** . Vous pouvez même définir des raccourcis spécifiques à une application dans les paramètres de l'application.
- Consultez les informations relatives à l'appareil, telles que la version du micrologiciel et l'état de la batterie pour les appareils sans fil.
- Mettez à jour le firmware de votre appareil.
- Configurez le paramètre DPI et définissez le bouton principal de la souris.
- Appairer ou désappairer le récepteur USB.

Installation de Dell Display and Peripheral Manager

Lorsque vous connectez l'appareil à votre ordinateur pour la première fois, vous serez invité à télécharger et à installer l'application.

① **REMARQUE** : Si l'invite de téléchargement n'apparaît pas après quelques minutes, vous pouvez installer manuellement le logiciel à partir de [Dell.com/support/DDPM](https://dell.com/support/DDPM).

Pour plus d'informations, développez **Ressources d'assistance** et cliquez sur **Manuels et documents** pour accéder au *Guide de l'utilisateur de Dell Display and Peripheral Manager*.

Configuration de votre souris sans fil

- 1. Chargez la batterie de votre souris sans fil.
 - 2. Branchez une extrémité du câble de chargement USB-C dans le port USB-C de la souris et l'autre extrémité dans un port USB-C de votre ordinateur de bureau, votre ordinateur portable ou votre appareil mobile compatible.
- REMARQUE : L'Union européenne (UE) impose une norme commune en matière de chargeurs pour les produits sans fil dotés d'une batterie rechargeable intégrée.
- REMARQUE : Votre souris sans fil est équipée d'une batterie rechargeable. Pour obtenir les meilleurs résultats, assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant d'utiliser votre souris pour la première fois.
- REMARQUE : Pour prolonger l'autonomie et garantir des performances à long terme, désactivez l'interrupteur d'alimentation lorsque la souris sans fil n'est pas utilisée.

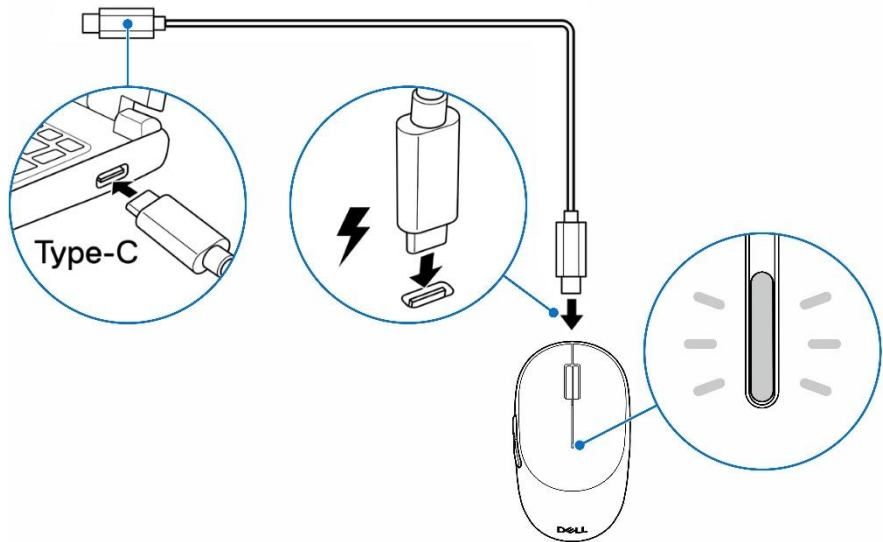


Figure 4. Chargement de la souris

- Le voyant blanc indiquant que la batterie est faible clignote jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée ou que le câble de chargement USB soit débranché.
- REMARQUE : Pendant le chargement, le voyant indiquant que la batterie est faible s'allume même si la souris est éteinte.
- REMARQUE : Le câble de chargement USB-C peut uniquement être utilisé pour charger la souris.

Tableau 3. Comportement du voyant LED de la batterie de la souris

Niveau de charge	Comportement du voyant LED
Batterie faible ($\leq 5\%$)	Clignotement blanc pendant 10 secondes, puis éteint pendant 50 secondes, en répétant ce cycle.
Batterie normale ($> 5\%$)	S'allume en blanc pendant trois secondes à la mise sous tension, puis s'éteint. Reste éteint en utilisation normale.
Chargement	Clignotement blanc.
Complètement chargé	Fixe en blanc pendant 10 secondes, puis s'éteint.

3. Repérez la fente à l'arrière de la souris. Avec le bout de votre doigt, ouvrez le couvercle de la base.



Figure 5. Ouverture du couvercle de la base

4. Retirez le récepteur USB du compartiment de rangement USB.

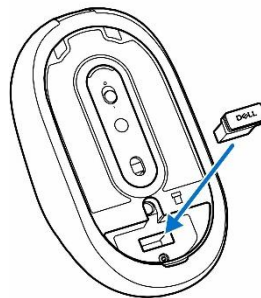


Figure 6. Retrait du récepteur USB

5. Remettez le couvercle de la base en place.

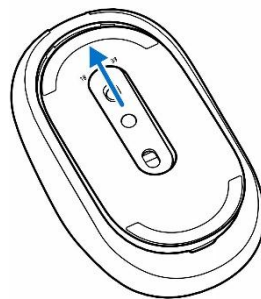


Figure 7. Remise en place du couvercle de la base

6. Poussez l'interrupteur d'alimentation vers le bas pour allumer la souris.

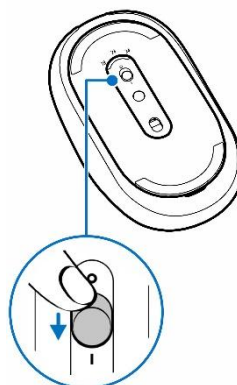


Figure 8. Allumer la souris

Appairage avec un récepteur USB

Votre souris sans fil Dell peut être appairée avec des appareils à l'aide d'un récepteur USB. Vous pouvez appairer et basculer entre un ordinateur portable, un ordinateur de bureau et un appareil mobile compatible.

- ❶ **REMARQUE :** Si votre ordinateur ne prend pas en charge le port USB-A, un adaptateur USB-C vers USB-A (vendu séparément) est nécessaire.
- ❶ **REMARQUE :** Le récepteur USB est pré-appairé en usine avec la souris. S'il est accidentellement désappairé, vous pouvez réappairer votre souris à l'aide du Gestionnaire d'affichage et de périphériques Dell.

1. Branchez le récepteur USB sur le port USB de votre ordinateur.

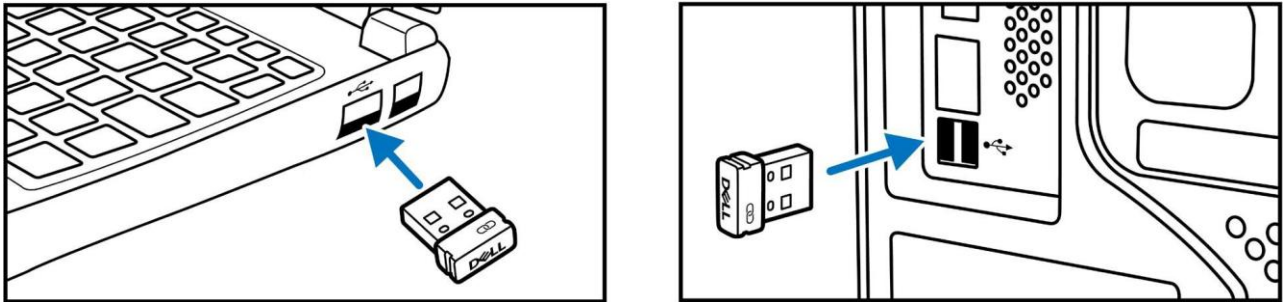


Figure 9. Branchement du récepteur USB

2. Faites basculer le bouton du mode de connexion de votre souris jusqu'à ce que le mode USB soit sélectionné (10). Le voyant LED (10) s'allume automatiquement pendant trois secondes, puis s'éteint.

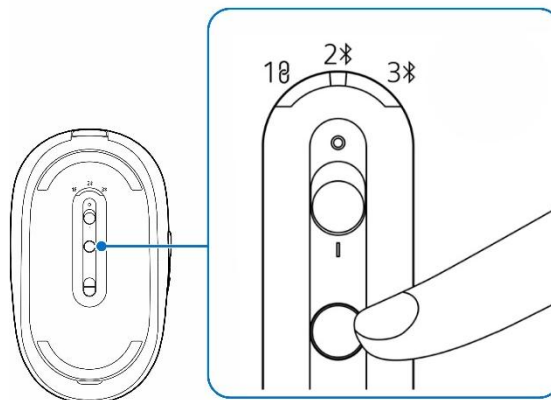


Figure 10. Sélection du mode USB

La souris est désormais connectée à votre ordinateur.

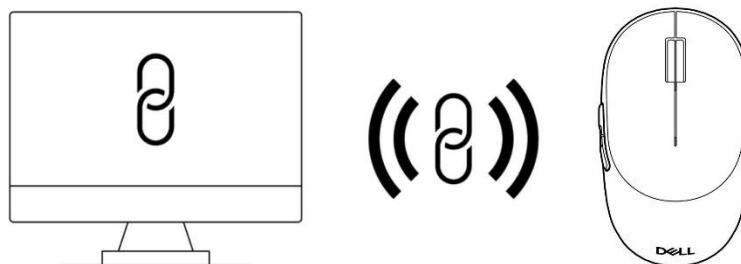


Figure 11. Souris connectée à l'ordinateur

Appairage de votre souris sans fil avec Swift Pair

1. Dans la barre de recherche de Windows, entrez Bluetooth.
2. Cliquez sur **Paramètres Bluetooth et autres périphériques**. La fenêtre **Paramètres** s'affiche.
3. Assurez-vous que la case **Afficher les notifications de connexion avec Swift Pair** est cochée.

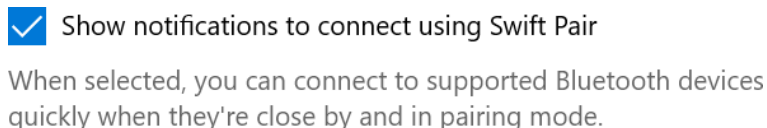


Figure 12. Afficher les notifications

4. Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre ordinateur.
5. Placez votre souris sans fil près de votre ordinateur. Appuyez ensuite sur le bouton du mode de connexion pour passer au premier mode d'appairage Bluetooth (2*).
6. Appuyez sur le bouton de mode de connexion pendant trois secondes. Assurez-vous que la LED du canal Bluetooth (2*) clignote en blanc, indiquant que l'appairage Bluetooth est lancé. La fenêtre **Nouvelle souris Bluetooth détectée** s'affiche.
7. Cliquez sur **Connecter** pour confirmer le processus d'appairage entre la souris sans fil et votre ordinateur.

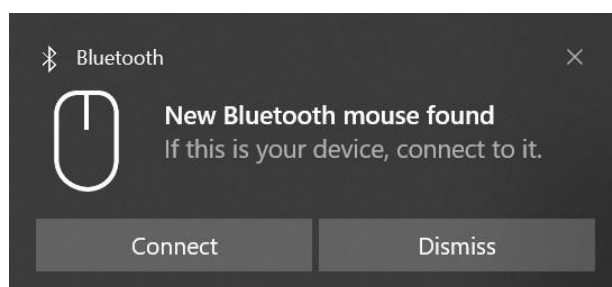


Figure 13. Nouvelle souris Bluetooth détectée

Appairage de votre souris sans fil via Bluetooth

Votre souris sans fil Dell peut être appairée avec votre ordinateur compatible Bluetooth. Vous pouvez appairer et basculer entre un ordinateur portable, un ordinateur de bureau et un appareil mobile compatible.

- ① **REMARQUE :** Vous pouvez connecter votre souris sans fil à un maximum de deux appareils via Bluetooth.
- ① **REMARQUE :** Avant d'appairer votre souris sans fil via Bluetooth, veuillez désactiver les périphériques inactifs sur votre ordinateur. Mettez à jour le pilote Bluetooth de votre ordinateur Dell avec la dernière version. Pour plus d'informations, consultez la rubrique **Pilotes et téléchargements** sur le [site d'assistance Dell](#).
- ① **REMARQUE :** Assurez-vous que la distance entre votre ordinateur et la souris se situe dans la plage de réception Bluetooth.

1. Actionnez le bouton de mode de connexion de la souris sans fil pour passer au premier mode d'appairage Bluetooth (2*).
2. Appuyez sur le bouton de mode de connexion pendant trois secondes. Assurez-vous que la LED du canal Bluetooth (2*) clignote en blanc, indiquant que l'appairage Bluetooth est en cours.

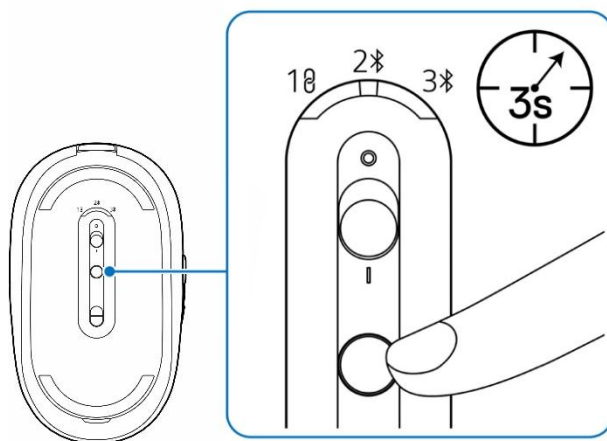


Figure 14. Lancement de l'appairage avec des périphériques

3. Appairez votre souris sans fil avec votre ordinateur Bluetooth.
 1. Sélectionnez **Démarrer > Paramètres > Bluetooth et périphériques > Ajouter un périphérique**.
 2. Cliquez sur **Dell MS746**, puis sur **Terminé**.
 3. Confirmez le processus d'appairage sur la souris sans fil et votre ordinateur.

La LED du canal Bluetooth (2*) s'allume en blanc fixe pendant quelques secondes pour confirmer l'appairage, puis s'éteint. Une fois que l'appairage de votre souris et votre ordinateur est terminé, la souris se connecte automatiquement à l'ordinateur lorsque Bluetooth est activé et que les deux périphériques sont dans la portée de réception Bluetooth.

- ① **REMARQUE :** Assurez-vous que la distance entre votre ordinateur et la souris se situe dans la portée de réception Bluetooth.

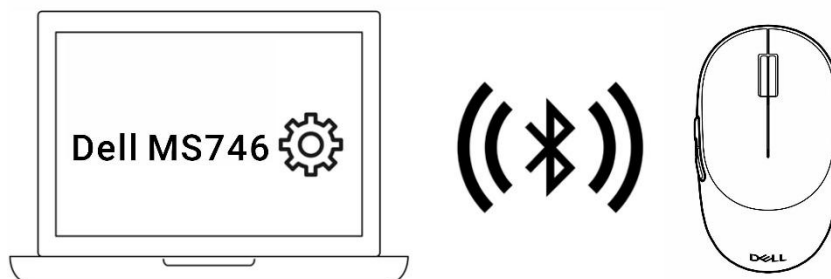


Figure 15. Premier appairage d'un périphérique compatible Bluetooth

Appairage d'un deuxième périphérique via Bluetooth

- ① **REMARQUE :** Vous pouvez connecter votre souris sans fil à un maximum de deux appareils via Bluetooth.
- ① **REMARQUE :** Avant d'appairer votre souris sans fil via Bluetooth, veuillez désactiver les périphériques inactifs sur votre ordinateur. Mettez à jour le pilote Bluetooth de votre ordinateur Dell avec la dernière version. Pour plus d'informations, consultez la rubrique **Pilotes et téléchargements** sur le [site d'assistance Dell](#).
- ① **REMARQUE :** Assurez-vous que la distance entre votre ordinateur et la souris se situe dans la plage de réception Bluetooth.
- ① **REMARQUE :** Pour l'appairage Bluetooth, vous pouvez utiliser Swift Pair ou l'appairage manuel.

1. Dans la **barre de recherche de Windows**, entrez **Bluetooth**.
2. Cliquez sur **Paramètres Bluetooth et autres périphériques**. La fenêtre **Paramètres** s'affiche.
3. Assurez-vous que la case **Afficher les notifications de connexion avec Swift Pair** est cochée.

☒ Show notifications to connect using Swift Pair

When selected, you can connect to supported Bluetooth devices quickly when they're close by and in pairing mode.

Figure 16. Afficher les notifications

4. Assurez-vous que le Bluetooth est activé.
5. Placez votre souris sans fil près de votre ordinateur. Appuyez ensuite sur le bouton du mode de connexion pour passer au deuxième mode d'appairage Bluetooth (3*).
6. Appuyez sur le bouton de mode de connexion pendant trois secondes. Assurez-vous que le voyant du canal Bluetooth (3*) clignote en blanc, indiquant que l'appairage Bluetooth est en cours. La fenêtre **Nouveau Dell MS746 détecté** s'affiche.

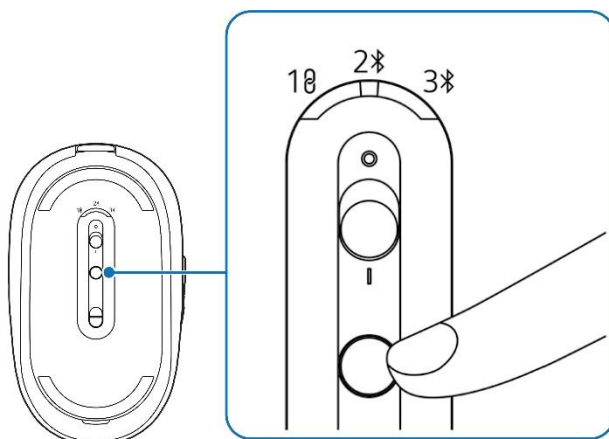


Figure 17. Lancement de l'appairage avec des périphériques

7. Cliquez sur **Connecter** et confirmez le processus d'appairage à la fois sur la souris sans fil et sur votre ordinateur.

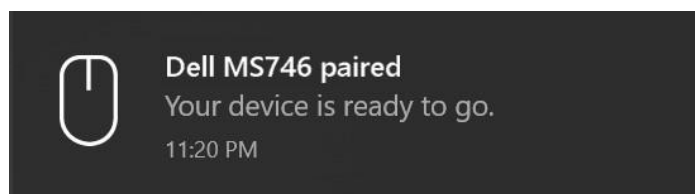


Figure 18. La souris Dell MS746 est appairée

Changement entre des périphériques appairés

Votre souris sans fil mémorise le dernier mode de connexion. Lorsque vous allumez la souris, le voyant du dernier mode de connexion ainsi que le voyant de batterie faible s'allument pendant trois secondes.

Si vous voulez changer à un autre périphérique qui a déjà été appairé, basculez le bouton du mode de connexion sur la souris jusqu'à ce que le voyant lumineux du mode de connexion correspondant s'allume.

Par exemple, si vous souhaitez connecter la souris sans fil au deuxième périphérique Bluetooth (3*), appuyez sur le bouton de mode de connexion jusqu'à ce que le voyant de mode de connexion (3*) soit sélectionné sur la souris.

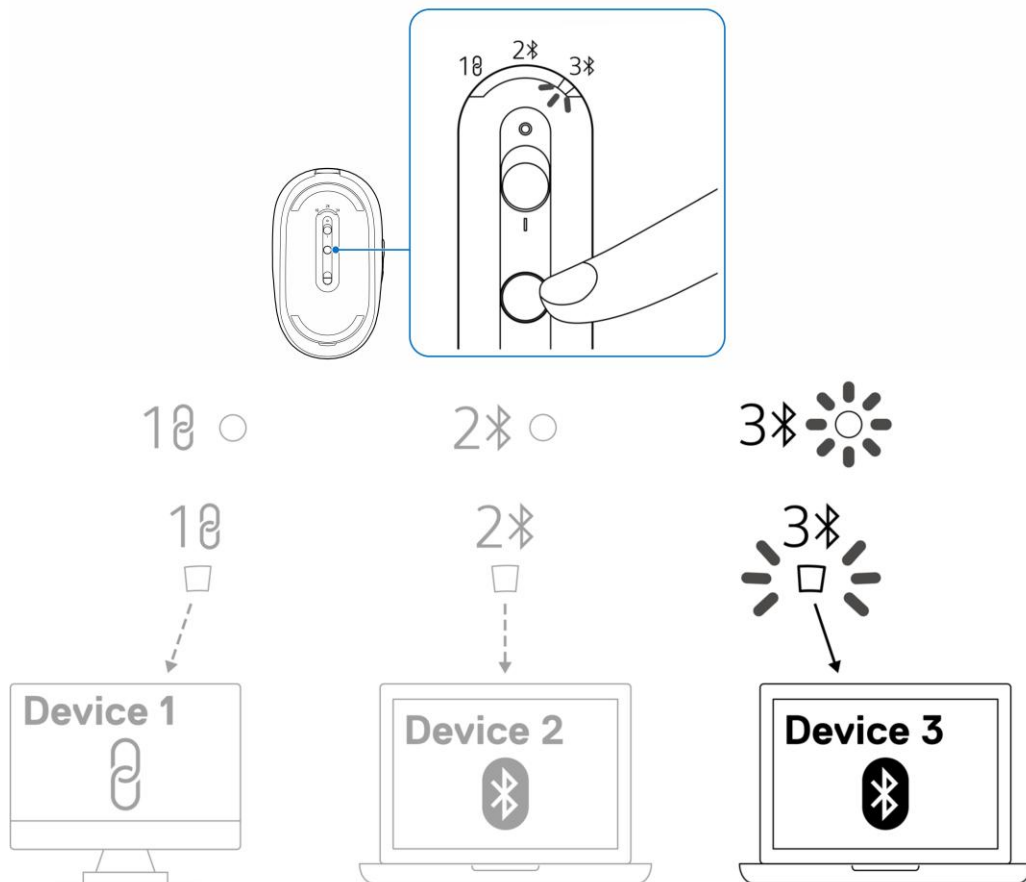


Figure 19. Passage d'un périphérique appairé à un autre

Smart Connect

- La fonction Smart Connect permet à la souris de basculer automatiquement entre le récepteur USB (RF) et les périphériques Bluetooth appairés, afin que vous restiez connecté sans avoir à modifier manuellement le mode de connexion.
 - Une fois que vous avez appairé la souris sur plusieurs canaux (RF 2,4 GHz et jusqu'à deux périphériques Bluetooth), les périphériques surveillent en permanence l'état de la connexion sur chaque canal.
 - Lorsque la connexion active est perdue (par exemple, l'ordinateur connecté est éteint, mis en veille, hors de portée ou le récepteur USB est retiré), l'appareil recherche automatiquement les canaux appairés restants dans l'ordre suivant et se connecte au premier appareil disponible :
 - Récepteur USB Dell Secure Link (RF)
 - Appareil Bluetooth 1 (BT1)
 - Appareil Bluetooth 2 (BT2)
 - Lorsque l'appareil est connecté via Bluetooth, il vérifie périodiquement si le récepteur USB redevient disponible. Si la connexion RF est détectée, l'appareil repasse automatiquement en mode RF afin d'offrir la connexion la plus stable et la plus réactive.
 - Lorsque vous basculez manuellement le mode de connexion vers un canal Bluetooth spécifique à l'aide du bouton de mode de connexion de la souris, l'appareil reste sur ce canal et Smart Connect est temporairement désactivé. Pour réactiver Smart Connect, éteignez la souris, puis rallumez-la.
- ① **REMARQUE** : Smart Connect ne fonctionne qu'entre les canaux déjà configurés et appairés avec succès. Les canaux non appairés sont ignorés lors de la recherche automatique.

Spécifications de la souris

Général

Tableau 4. Caractéristiques générales

Description	Valeur
Numéro du modèle	MS746
Type de connexion	Sans fil (RF 2,4 GHz avec récepteur Dell Secure Link) Bluetooth (2 x BLE 6)
Configuration système requise	• Windows 10, 11 (64 bits) – toutes les fonctionnalités de l'appareil, y compris Dell Display and Peripheral Manager, la mise à jour du micrologiciel par liaison radio (OTA) et Swift Pair. • Android • ChromeOS • macOS • iOS • iPadOS • Linux • Free-DOS – fonctionnalités de l'appareil uniquement, aucun logiciel supplémentaire et pas de Swift Pair.

Électrique

Tableau 5. Spécifications électriques

Description	Valeur
Tension de fonctionnement	5 V
Type de batterie (supercondensateur)	Supercondensateur 250F pour répondre aux spécifications d'autonomie
Autonomie	1,5 mois avec une charge complète. Jusqu'à trois minutes pour une charge complète. Une journée d'autonomie pour une charge de cinq à dix secondes à partir d'une batterie complètement déchargée.

Caractéristiques physiques

Tableau 6. Caractéristiques physiques

Description	Valeur
Poids	77,00 g (0,17 lb)
Dimensions :	
Longueur	107,14 mm (4,22 po)
Largeur	62,75 mm (2,47 po)
Hauteur	38,00 mm (1,53 po)

Environnement

Tableau 7. Caractéristiques environnementales

Description	Valeur
Température :	
Fonctionnement	-10°C à 50°C (14°F à 122°F)
Stockage	-40°C à 65°C (-40°F à 149°F)
Humidité de stockage :	20% à 90% d'humidité relative, sans condensation

Sans fil

Tableau 8. **Caractéristiques sans fil**

Description	
Résolution RF	2,4 GHz RF
Portée de transmission	> 10 m (extérieur sans interférence)

Guide de dépannage

Tableau 9. Guide de dépannage

Problèmes	Solutions possibles
Impossible de trouver le dongle de la souris sans fil.	1. Localisez le récepteur USB à l'intérieur de votre souris. Le récepteur USB est livré et placé dans le compartiment de stockage USB de la souris sans fil. 2. Si vous avez accidentellement désappairé la souris sans fil, utilisez Dell Display and Peripheral Manager pour la réappairer.
La souris ne marche pas	1. Vérifiez le niveau de la pile. Si la batterie est déchargée, rechargez-la à l'aide du câble USB fourni avec la souris. 2. Éteignez l'appareil, puis rallumez-le. Vérifiez si le voyant d'état de la batterie clignote en blanc, ce qui indique que la batterie est faible. Rechargez la batterie. Si la batterie est complètement déchargée, le voyant d'état de batterie faible ne s'allume pas. 3. Redémarrez votre ordinateur. Assurez-vous que le récepteur USB est directement connecté à votre ordinateur et effectuez un essai avec la connexion sans fil RF. 4. Vérifiez s'il existe des interférences susceptibles d'affecter la connectivité du récepteur USB, telles que des périphériques Wi-Fi et USB 3.0 à proximité. • Vérifiez s'il y a des appareils sans fil qui frôlent les périphériques de networking sans fil (imprimante Bluetooth et périphérique USB 3.0), de périphériques de pointage sans fil et de fours à micro-ondes. • Éloignez ces périphériques. Essayez d'utiliser un autre port USB. Connectez le récepteur USB à un autre port USB de votre ordinateur sans qu'aucun autre périphérique USB ne soit connecté à côté de ce port. 5. Assurez-vous que la distance entre l'ordinateur et votre souris sans fil est inférieure à 1 mètre, et évitez de placer des objets métalliques ou des objets épais entre le récepteur USB et les périphériques afin de maintenir un signal stable. 6. Si nécessaire, connectez le récepteur USB à un prolongateur de port USB et vérifiez à nouveau la connexion sans fil. 7. Si vous avez accidentellement désappairé la souris, utilisez le Gestionnaire d'affichage et de périphériques Dell pour appairer à nouveau la souris sans fil. 8. Pour coupler la souris via Bluetooth, reportez-vous à Coupler votresouris sans fil via Bluetooth.
Impossible d'appairer la souris avec votre ordinateur	
Le pointeur de la souris ne bouge pas	
La connexion sans fil est interrompue	
Le bouton gauche ou droit de la souris ne fonctionne pas	
Le bouton de mode de connexion ne répond pas	1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton de mode de connexion jusqu'à ce que le voyant LED réagisse. 2. Éteignez l'appareil, puis rallumez-le. 3. Vérifiez le niveau de la pile. Si la batterie est déchargée, rechargez-la à l'aide du câble USB fourni avec la souris. 4. Éteignez l'appareil, puis rallumez-le. Vérifiez si le voyant d'état de la batterie clignote en blanc, ce qui indique que la batterie est faible. Rechargez la batterie. Si la batterie est complètement déchargée, le voyant d'état de batterie faible ne s'allume pas. 5. Une fois que le périphérique sort du mode veille, il peut être nécessaire d'appuyer plusieurs fois sur le bouton. Il s'agit d'un comportement normal. 6. Assurez-vous que le micrologiciel du périphérique est à jour à l'aide de Dell Display and Peripheral Manager.

Problèmes	Solutions possibles
Swift Pair ne fonctionne pas	1. Assurez-vous que le Bluetooth est activé. 2. Dans la barre de recherche de Windows, entrez Bluetooth. Cliquez sur Paramètres Bluetooth et autres périphériques. 3. Assurez-vous que la case Afficher les notifications de connexion avec Swift Pair est cochée. 4. Appuyez sur le bouton de mode de connexion pendant trois secondes pour lancer le mode d'appairage Bluetooth. Assurez-vous que la LED du canal Bluetooth clignote en blanc. 5. Si la notification Swift Pair n'apparaît pas, appairez l'appareil manuellement via les paramètres Bluetooth. 6. Mettez Windows à jour vers la dernière version.
Le voyant de charge ne clignote pas ou ne se comporte pas comme prévu	1. Assurez-vous que le câble de charge est correctement branché à la fois sur l'appareil et sur le port USB. 2. Essayez un autre port USB sur votre ordinateur. 3. Vérifiez si le port USB fournit une alimentation suffisante pour la charge. 4. Observez le comportement du voyant. Un clignotement blanc indique que la charge est en cours, une lumière blanche fixe indique que la batterie est complètement chargée. 5. Si le voyant cesse de clignoter pendant la charge, vérifiez si la batterie est déjà complètement chargée. 6. Si le problème persiste, essayez un autre câble USB-C.
Le curseur de la souris disparaît ou se déconnecte après une période d'inactivité	1. Vérifiez le niveau de la pile. Si la batterie est déchargée, rechargez-la à l'aide du câble USB fourni avec la souris. 2. Éteignez l'appareil, puis rallumez-le. Vérifiez si le voyant d'état de la batterie clignote en blanc, ce qui indique que la batterie est faible. Rechargez la batterie. Si la batterie est complètement déchargée, le voyant d'état de batterie faible ne s'allume pas. 3. Sur votre ordinateur, éteignez puis rallumez Bluetooth. 4. Redémarrez votre ordinateur. 5. Assurez-vous que la distance entre votre ordinateur et la souris est inférieure à 10 mètres. 6. Supprimez la souris des paramètres Bluetooth et recoupez-la. 7. Si vous utilisez le récepteur USB, suivez les étapes de dépannage en cas de perte de connexion sans fil. 8. Vérifiez si vous avez installé le dernier pilote Bluetooth sur votre ordinateur. Pour plus d'informations, consultez Pilotes et téléchargements sur le site d'assistance Dell.

Problèmes	Solutions possibles
Le pointeur de la souris se déplace lentement.	1. Vérifiez que le capteur n'est pas obstrué ou sale. Le verre ou les surfaces lisses et brillantes ne conviennent pas au capteur de la souris pour détecter les mouvements de la souris. L'utilisation d'un tapis de souris en tissu d'une couleur foncée peut améliorer le suivi de la souris. 2. Modifiez les paramètres de la souris pour régler la vitesse du pointeur. 3. Cliquez sur l'onglet correspondant au système d'exploitation (SE) installé sur votre ordinateur portable/de bureau et suivez les étapes de cette section pour modifier les paramètres. 4. Dans la zone de recherche Windows, tapez main.cpl. Cliquez sur main.cpl dans la liste des programmes. La boîte de dialogue Propriétés de la souris s'affiche. 5. Cliquez sur l'onglet Options du pointeur. Dans la section Mouvement, déplacez le curseur pour régler la vitesse du pointeur au niveau souhaité. 6. Cliquez sur OK. 7. La souris est livrée avec un réglage par défaut de 1 600 DPI. Vous pouvez utiliser le Gestionnaire d'affichage et de périphériques Dell pour régler la résolution (DPI). Assurez-vous que la résolution (DPI) est réglée sur 1 600 ou plus pour un déplacement plus fluide de la souris sur un écran haute résolution.
Le mouvement de la souris et les clics des boutons sont lents et irréguliers.	1. Vérifiez s'il existe des interférences susceptibles d'affecter la connectivité sans fil, telles que des périphériques Wi-Fi et USB 3.0 qui frôlent les périphériques sans fil. • Vérifiez s'il y a des appareils sans fil qui frôlent les périphériques de networking sans fil (imprimante Bluetooth et périphérique USB 3.0), de périphériques de pointage sans fil et de fours à micro-ondes. • Éloignez ces périphériques. 2. Assurez-vous que la distance entre votre ordinateur portable, votre ordinateur de bureau ou un appareil mobile compatible est inférieure à un mètre. 3. Si vous utilisez le récepteur USB pour connecter votre souris, assurez-vous que le port USB-A auquel le récepteur USB est connecté n'est pas à proximité des ports USB-A auxquels d'autres périphériques sont connectés. 4. La vitesse de connexion de la souris est de 125 Hz (connexion sans fil via le récepteur USB) ou de 133 Hz (Bluetooth). Si vous devez régler des vitesses de connexion plus élevées, revenez aux paramètres par défaut et effectuez un nouveau test. 5. Si nécessaire, connectez le récepteur USB à un prolongateur de port USB et vérifiez à nouveau la connexion sans fil. 6. Mettez à jour le micrologiciel de l'appareil à l'aide du Dell Display and Peripheral Manager lorsque cela est nécessaire. 7. La souris est livrée avec un réglage par défaut de 1 600 DPI ; vous pouvez utiliser Dell Display and Peripheral Manager pour ajuster ce réglage. Assurez-vous que le réglage DPI est de 1 600 ou plus pour un déplacement plus fluide de la souris sur un écran haute résolution.
Le logiciel Dell Display and Peripheral Manager contient des fonctions qui ne fonctionnent pas comme prévu.	Les fonctions de Dell Display and Peripheral Manager dépendent du système d'exploitation et du processeur installés sur votre ordinateur. Pour plus d'informations, consultez la documentation relative à Dell Display and Peripheral Manager sur le site d'assistance Dell.

Informations légales

Garantie

Garantie limitée et politiques de retour

La souris compacte rechargeable Dell Pro 7 (MS746) bénéficie d'une garantie matérielle limitée de trois ans.

Pour les clients aux États-Unis :

Cet achat et votre utilisation de ce produit sont soumis au contrat d'utilisation de Dell, que vous pouvez consulter à l'adresse [Conditions de vente](#). Ce document contient une clause d'arbitrage exécutoire.

Pour les clients en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique :

La souris compacte rechargeable Dell Pro 7 (MS746) vendue et utilisée est soumise aux droits légaux nationaux applicables en matière de consommation, aux conditions de tout contrat de vente conclu avec un revendeur (qui s'applique entre vous et le revendeur) et aux conditions du contrat d'utilisateur final de Dell.

Dell peut également proposer une garantie matérielle supplémentaire – l'intégralité des conditions de la garantie et du contrat d'utilisateur final de Dell sont disponibles en accédant à l'adresse [Conditions de vente](#), en sélectionnant votre pays dans la liste en bas de la page « accueil » et en cliquant sur le lien « conditions générales » pour les conditions du contrat d'utilisateur final ou sur le lien « support » pour les conditions de la garantie.

Pour les clients hors des États-Unis :

La souris compacte rechargeable Dell Pro 7 (MS746) vendue et utilisée est soumise aux droits légaux nationaux applicables en matière de consommation, aux conditions de tout contrat de vente conclu avec un revendeur (qui s'applique entre vous et le revendeur) et aux conditions de garantie de Dell. Dell peut également fournir une garantie matérielle supplémentaire – vous trouverez tous les détails des conditions de garantie de Dell en vous rendant sur [le site Dell](#), en sélectionnant votre pays dans la liste au bas de la page d'accueil, puis en cliquant sur le lien « Conditions générales » ou sur le lien « Assistance » pour consulter les conditions de garantie.

Historique des révisions

Le tableau suivant montre l'historique des révisions de ce document :

Tableau 10. Historique des révisions

Révision	Date	Description
A00	Avril 2026	Date de publication originale.