

Souris Dell

WM118

Guide de l'utilisateur

Remarques, Mises en garde, et Avertissements

 **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre ordinateur.

 **MISE EN GARDE** : Une MISE EN GARDE indique un risque de dommages matériels ou de perte de données si les instructions ne sont pas suivies.

 **AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT indique un risque potentiel de dommages matériels, de blessures corporelles ou de décès.


Table des matières

À propos de votre souris	4
Composants de l'emballage	4
Fonctions	5
Configuration de votre souris sans fil	6
Connexion de votre souris sans fil	8
Spécifications	10
Dépannage	11
Informations légales	12
Garantie	12
Garantie limitée et politiques de retour	12
Pour les clients aux États-Unis :	12
Pour les clients d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique :	12
Pour les clients hors des États-Unis :	12
Historique des révisions	13

À propos de votre souris

Composants de l'emballage

Tableau 1. Composants et description de l'emballage

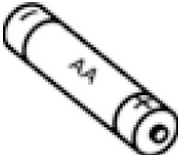Image du composant	Description du composant
	Souris
	Récepteur USB
	Pile de type AA
	Documents

Fonctions

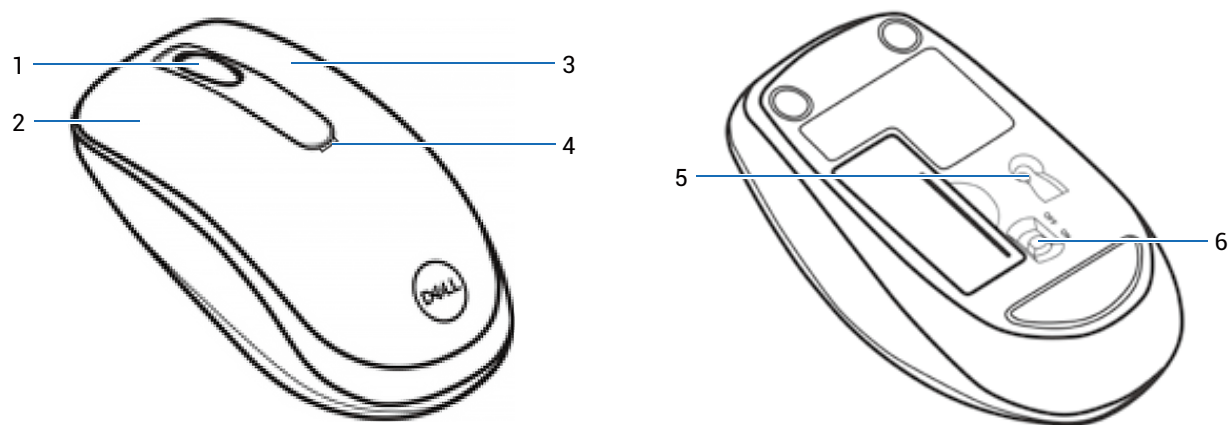


Figure 1. Vues de dessus et de dessous de la souris

Tableau 2. Caractéristiques de la souris

Note explicative	Description
1	Molette de défilement
2	Bouton gauche
3	Bouton droit
4	Voyant LED de pile faible
5	Capteur optique
6	Interrupteur d'alimentation

- ① **REMARQUE** : La souris passe en mode d'économie d'énergie automatique si elle n'est pas utilisée.
- ① **REMARQUE** : Le voyant LED de pile faible clignote en orange lorsque la capacité de la pile est faible.
- ① **REMARQUE** : Éteignez l'interrupteur d'alimentation lorsque la souris n'est pas utilisée afin d'améliorer l'autonomie de la pile.

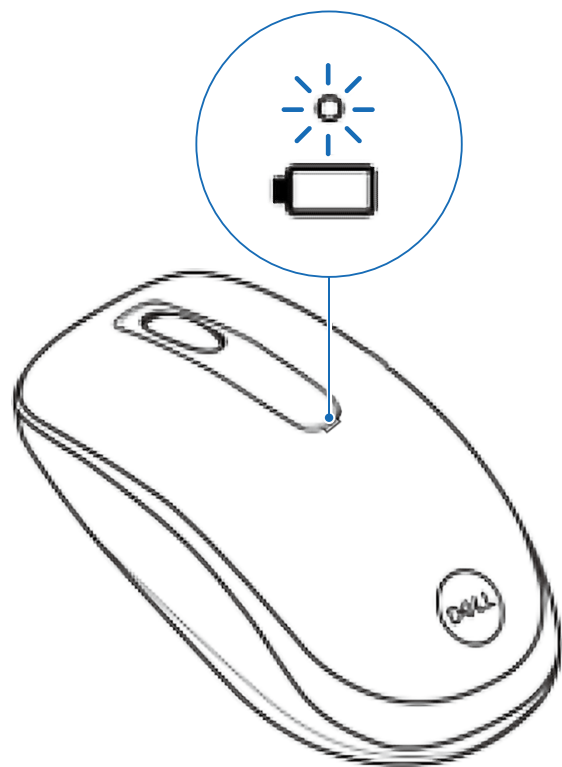


Figure 2. Voyant LED de pile faible

Configuration de votre souris sans fil

1. Repérez le couvercle inférieur, situé sous la souris. Ouvrez le couvercle inférieur en faisant levier du bout du doigt.



Figure 3. Retrait du couvercle inférieur

2. Installez la pile AA dans le compartiment à pile.

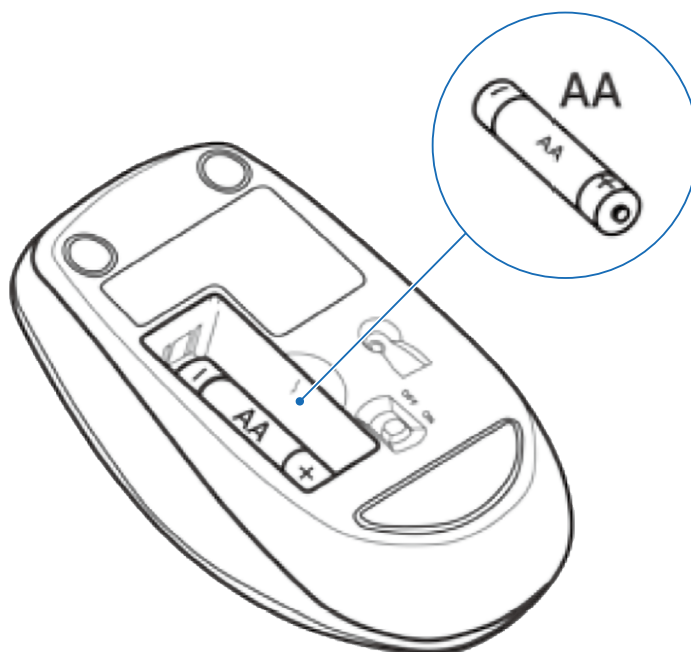


Figure 4. Installation de la pile

3. Fermez le couvercle inférieur.

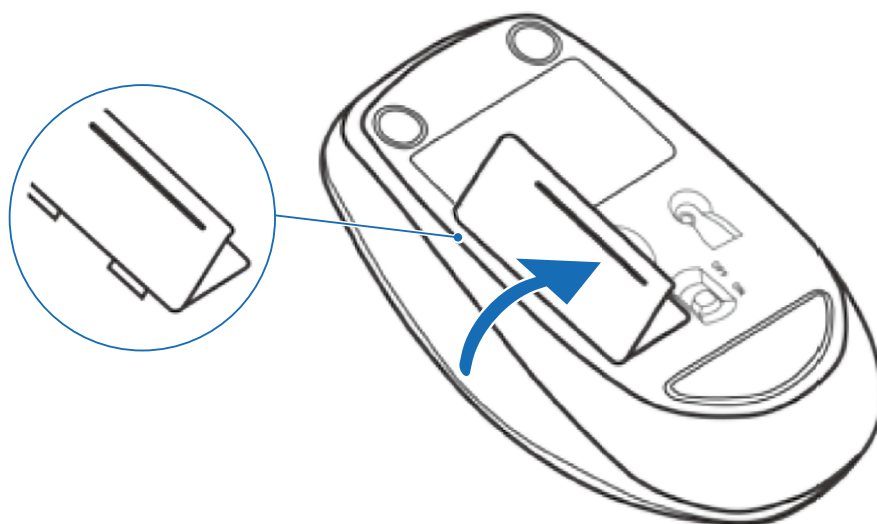


Figure 5. Fermeture du couvercle inférieur

4. Faites glisser l'interrupteur d'alimentation vers le bas pour mettre la souris sous tension.

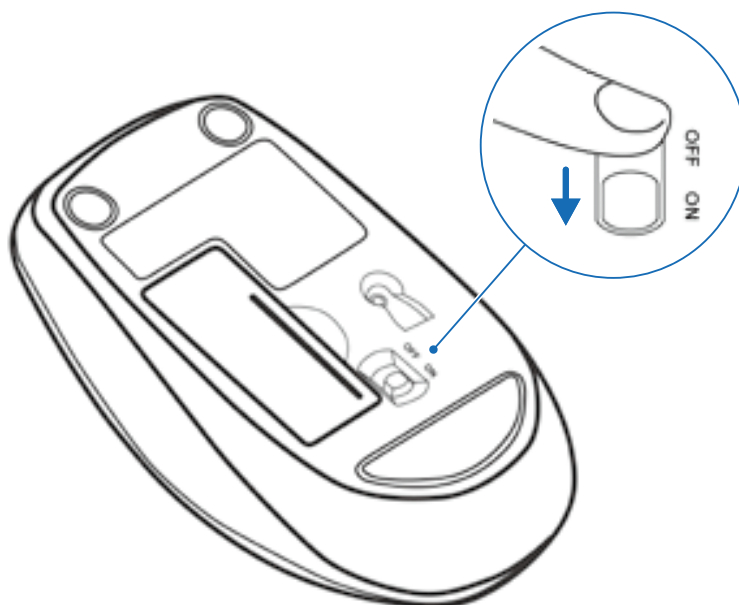


Figure 6. Mise sous tension de la souris

Connexion de votre souris sans fil

1. Retirez l'étiquette du récepteur du récepteur USB.


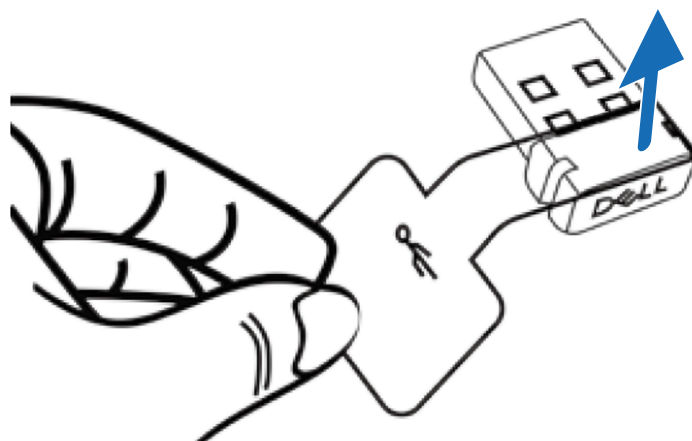


Figure 7. Retrait de l'étiquette du récepteur

2. Connectez le récepteur USB au port USB de votre ordinateur.

Ordinateur portable

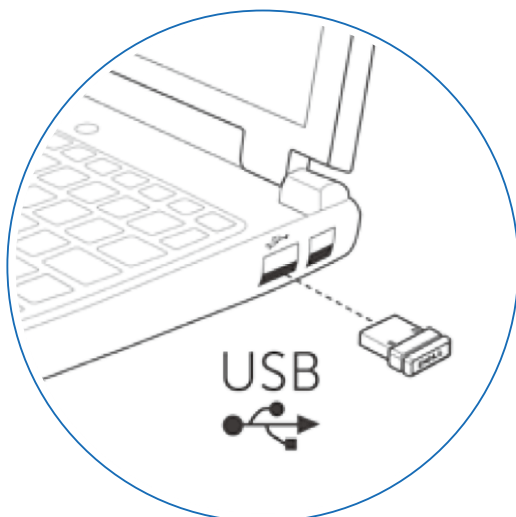

Ordinateur de bureau

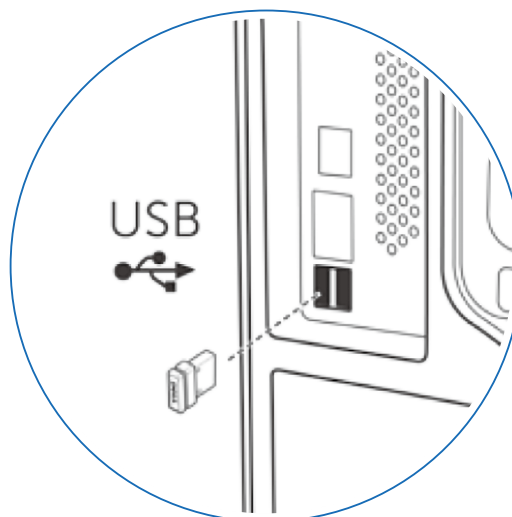


Figure 8. Connexion du récepteur USB

La souris est désormais connectée à votre ordinateur.

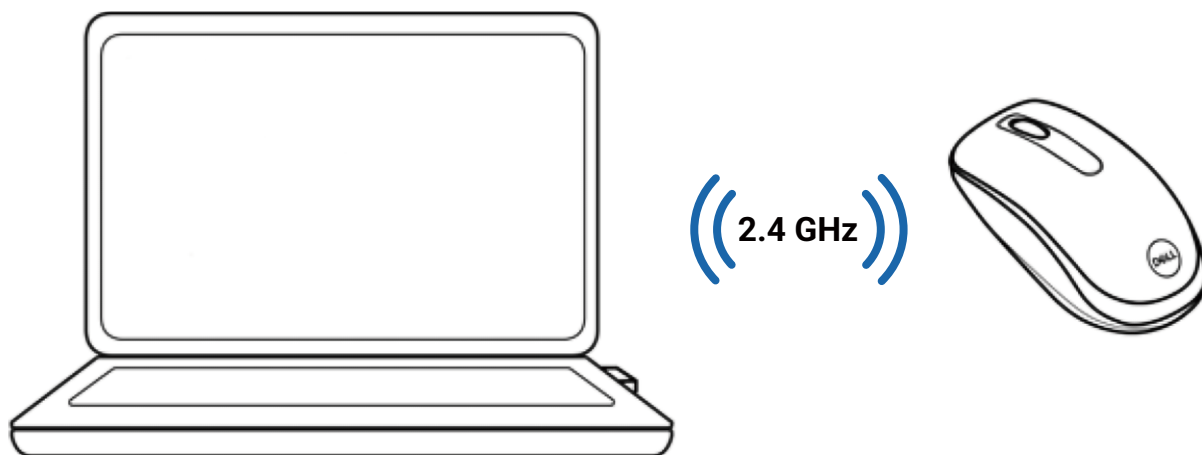


Figure 9. La souris est désormais connectée à votre ordinateur

① **REMARQUE :** Si votre ordinateur ne prend pas en charge le port USB-A, un adaptateur USB-C vers USB-A (vendu séparément) est nécessaire.

Spécifications

Tableau 3. Spécifications

Spécifications	Valeur
Numéro de modèle	WM118
Type de connexion	Sans fil (2,4 GHz avec nano-récepteur)
Spécifications du système	• Windows 10 • Windows 11 • macOS 11 ou version ultérieure • Linux • Ubuntu • ChromeOS • iPadOS 14 ou version ultérieure • Android 9.0 ou version ultérieure
Tension de fonctionnement	0,90 V à 1,50 V
Type de pile	Une pile AA
Poids (sans pile)	58 g (0,13 lb)
Dimensions :	
Longueur	105,00 mm (4,13 po.)
Largeur	58,30 mm (2,30 po.)
Hauteur	38,90 mm (1,53 po.)
Température :	
Fonctionnement	De -10°C à 50°C (14°F à 122°F)
Stockage	De -40°C à 65°C (-40°F à 149°F)
Humidité de stockage	Humidité relative maximale de 95 % ; sans condensation
Résolution RF	2,4 GHz RF
Bande de fréquences	2405 MHz à 2474 MHz
Portée	Jusqu'à 10 mètres

Dépannage

Tableau 4. Dépannage

Problèmes	Solutions possibles
La souris ne fonctionne pas.	- Vérifiez que la pile est insérée dans le bon sens. Les bornes « + » et « - » de la pile doivent être placées comme indiqué dans le compartiment à pile. - Vérifiez le niveau de la pile. - Si l'appareil utilise une pile rechargeable, assurez-vous qu'elle est complètement chargée. - Si la pile est épuisée, remplacez-la par une neuve. - Mettez l'appareil hors tension, puis remettez-le sous tension. Vérifiez si le voyant de la pile clignote 10 fois en orange, ce qui indique un niveau de pile faible. Si la pile est complètement déchargée, le voyant d'état de la pile ne s'allume pas. - Redémarrez votre ordinateur. - Assurez-vous que le récepteur USB est directement connecté à votre ordinateur. - Évitez d'utiliser les réplicateurs de ports, les hubs USB, etc. - Branchez le récepteur USB à un autre port USB plus proche de la souris. - Assurez-vous que la distance entre votre ordinateur et la souris est inférieure à un mètre et évitez de placer des objets métalliques, des objets épais ou votre PC entre le récepteur USB et les appareils afin de garantir un signal stable.
Impossible de connecter la souris à votre ordinateur	- Vérifiez le niveau de la pile. - Si l'appareil utilise une pile rechargeable, assurez-vous qu'elle est complètement chargée. - Si la pile est épuisée, remplacez-la par une neuve. - Mettez l'appareil hors tension, puis remettez-le sous tension. Vérifiez si le voyant de la pile clignote 10 fois en orange, ce qui indique un niveau de pile faible. Si la pile est complètement déchargée, le voyant d'état de la pile ne s'allume pas. - Redémarrez votre ordinateur. - Assurez-vous que le récepteur USB est directement connecté à votre ordinateur. Évitez d'utiliser les réplicateurs de ports, les hubs USB, etc. - Changez de port USB ou branchez le récepteur USB sur un autre port USB de votre ordinateur. - Assurez-vous que la distance entre votre ordinateur et la souris est inférieure à un mètre et évitez de placer des objets métalliques, des objets épais ou votre PC entre le récepteur USB et les appareils afin de garantir un signal stable.
Le pointeur de la souris ne bouge pas.	- Vérifiez le niveau de la pile. - Si l'appareil utilise une pile rechargeable, assurez-vous qu'elle est complètement chargée. - Si la pile est épuisée, remplacez-la par une neuve. - Mettez l'appareil hors tension, puis remettez-le sous tension. Vérifiez si le voyant de la pile clignote 10 fois en orange, ce qui indique un niveau de pile faible. Si la pile est complètement déchargée, le voyant d'état de la pile ne s'allume pas. - Redémarrez votre ordinateur. - Assurez-vous que la distance entre votre ordinateur et la souris est inférieure à un mètre.
Le bouton gauche ou droit de la souris ne fonctionne pas	
La connexion sans fil est interrompue	
Le curseur de la souris est lent ou instable.	
Résolution des problèmes de curseur lent	- Assurez-vous que le capteur n'est pas obstrué ou sale. - Le verre ou les surfaces brillantes très lisses ne conviennent pas au capteur de la souris pour capturer le mouvement de la souris. L'utilisation d'un tapis de souris en tissu de couleur foncée peut améliorer le suivi. - Modifiez les paramètres de la souris pour ajuster la vitesse du pointeur. Cliquez ou appuyez sur l'onglet qui correspond au système d'exploitation (OS) installé sur votre ordinateur portable ou de bureau et suivez les étapes de cette section pour modifier les paramètres. - Dans la zone Rechercher, tapez <code>main.cpl</code>. La boîte de dialogue Propriétés de la souris apparaît. - Cliquez sur <code>main.cpl</code> dans la liste des programmes. - Cliquez sur l'onglet Options du pointeur. Dans la section Mouvement, déplacez le curseur pour régler la vitesse du pointeur au niveau souhaité. - Cliquez sur OK.

Informations légales

Garantie

Garantie limitée et politiques de retour

La souris Dell WM118 bénéficie d'une garantie matérielle limitée de trois ans si elle est achetée avec un ordinateur Dell ; elle est soumise à la garantie de l'ordinateur.

Pour les clients aux États-Unis :

Cet achat et votre utilisation de la souris Dell WM118 sont soumis au contrat d'utilisateur final de Dell, disponible à l'adresse [Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms). Ce document contient une clause d'arbitrage obligatoire.

Pour les clients d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique :

La souris Dell WM118 vendue et utilisée est soumise aux droits nationaux applicables aux consommateurs, aux conditions de tout contrat de vente au détail que vous avez conclu (qui s'appliquera entre vous et le détaillant) et aux conditions du contrat d'utilisateur final de Dell.

Dell peut également fournir une garantie matérielle supplémentaire - les détails complets du contrat d'utilisateur final et des conditions de garantie de Dell sont disponibles en allant à l'adresse [Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms), en sélectionnant votre pays dans la liste au bas de la page d'accueil, puis en cliquant sur le lien « conditions générales » pour les conditions d'utilisateur final ou sur le lien « support » pour les conditions de garantie.

Pour les clients hors des États-Unis :

La souris Dell WM118 vendue et utilisée est soumise aux droits nationaux applicables aux consommateurs, aux conditions de tout contrat de vente au détail que vous avez conclu (qui s'appliquera entre vous et le détaillant) et aux conditions de garantie de Dell. Dell peut également fournir une garantie matérielle supplémentaire - les détails complets des conditions de garantie de Dell sont disponibles à l'adresse [Dell.com](https://www.dell.com), en sélectionnant votre pays dans la liste au bas de la page d'accueil, puis en cliquant sur le lien « conditions générales » ou sur le lien « support » pour les conditions de garantie.

Historique des révisions

Le tableau suivant présente l'historique des révisions de ce document :

Tableau 5. Historique des révisions

Révision	Date	Description
A00	Mai 2026	Date de publication originale.