

Souris Dell

WM118

Guide de l'utilisateur

Remarques, mises en garde et avertissements

-  **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui vous aideront à mieux utiliser votre ordinateur.
-  **MISE EN GARDE** : Une MISE EN GARDE indique un risque de dommages matériels ou de perte de données si les instructions ne sont pas suivies.
-  **AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT indique un risque de dommage matériel, de blessure ou de décès.


Sommaire

À propos de votre souris	4
Contenu de l'ensemble	4
Caractéristiques	5
Configuration de la souris sans fil	6
Connecter la souris sans fil	8
Spécifications	10
Dépannage	11
Informations statutaires	12
Garantie	12
Garantie limitée et politique de retour	12
Pour les clients des américains :	12
Pour les clients d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique :	12
Pour les clients non américains :	12
Historique des révisions	13

À propos de votre souris

Contenu de l'ensemble

Tableau 1. Composants et descriptions de l'ensemble

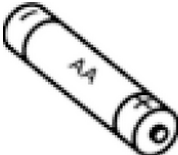Image des composants	Descriptions des composants
	Souris
	Récepteur USB
	Batterie de type AA
	Documents

Caractéristiques

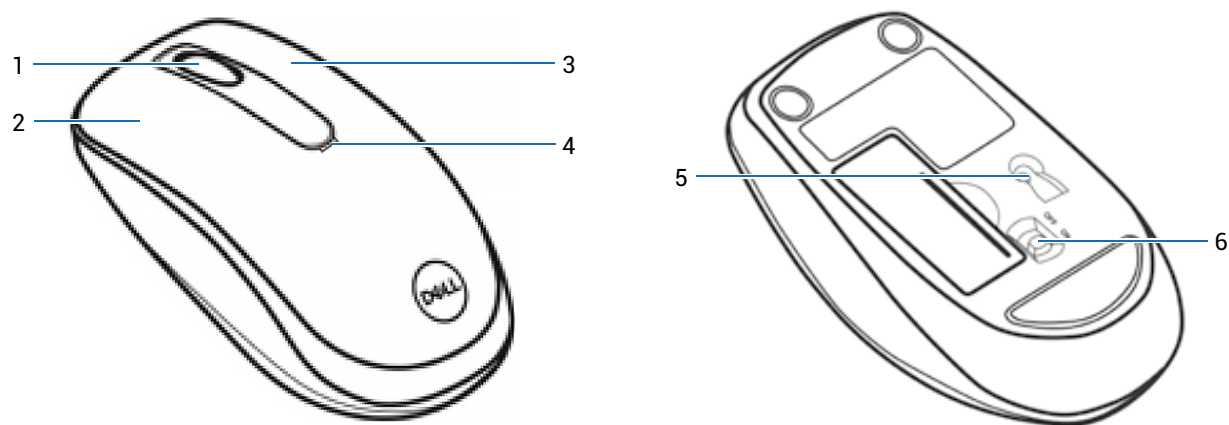


Figure 1. Vues de dessus et de dessous de la souris

Tableau 2. Caractéristiques de la souris

Encadré	Description
1	Molette de défilement
2	Bouton gauche
3	Bouton droit
4	Indicateur DEL de batterie faible
5	Capteur optique
6	Interrupteur d'alimentation

- ① **REMARQUE** : La souris passe en mode d'économie d'énergie automatique si elle n'est pas utilisée.
- ① **REMARQUE** : Le voyant DEL de batterie faible clignote en orange lorsque la capacité de la batterie est faible.
- ① **REMARQUE** : Éteignez l'interrupteur d'alimentation lorsque la souris n'est pas utilisée afin d'améliorer l'autonomie de la batterie.

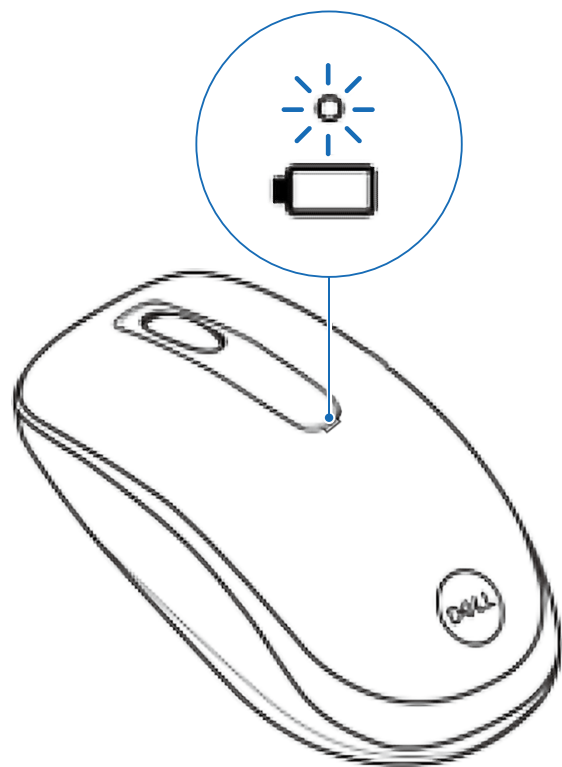


Figure 2. Indicateur DEL de batterie faible

Configuration de la souris sans fil

1. Repérez le couvercle de la base, situé sous la souris. Du bout du doigt, faites levier pour ouvrir le couvercle de la base.



Figure 3. Retrait du capot inférieur

2. Installez la batterie AA dans le compartiment à batterie.

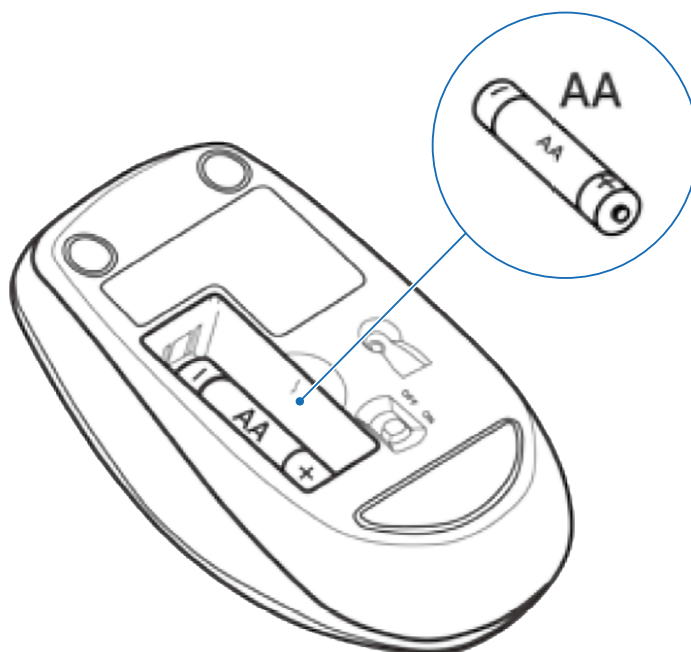


Figure 4. Installer la batterie

3. Fermez le couvercle de la base.

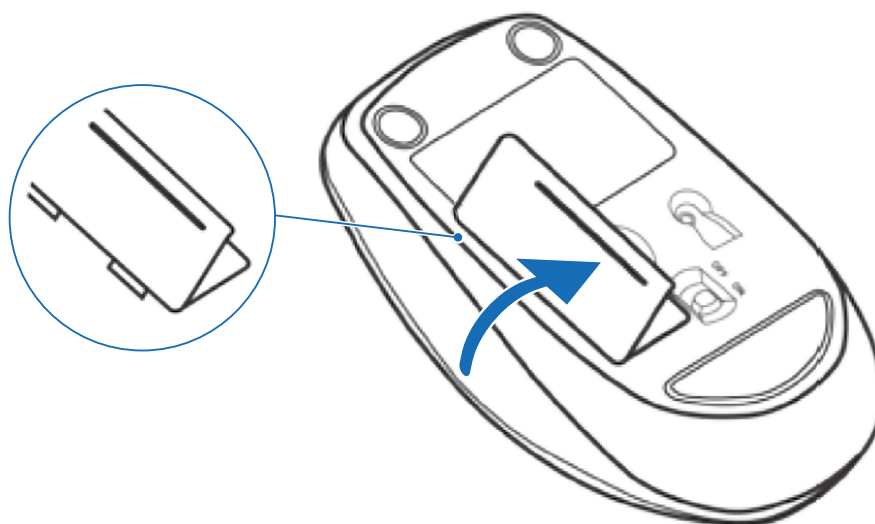


Figure 5. Fermer le couvercle de la base

4. Faites glisser l'interrupteur d'alimentation pour allumer la souris.



Figure 6. Mettre la souris en marche

Connecter la souris sans fil

1. Retirez l'étiquette du récepteur du récepteur USB.


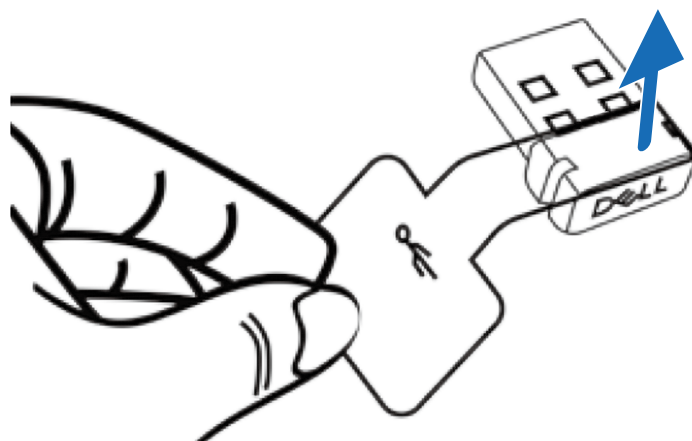


Figure 7. Détacher l'étiquette du récepteur

2. Connectez le récepteur USB au port USB de votre ordinateur.

Ordinateur portable

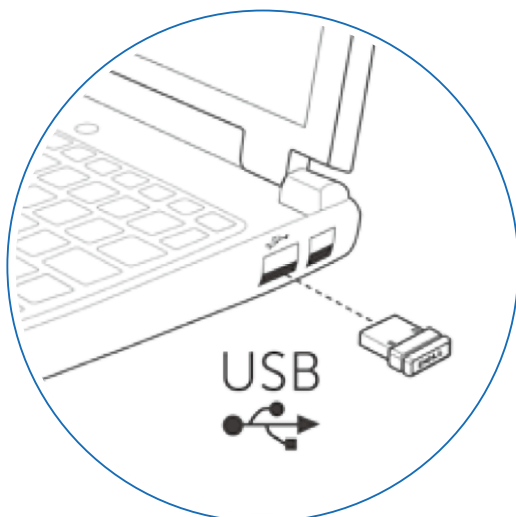

Ordinateur de bureau

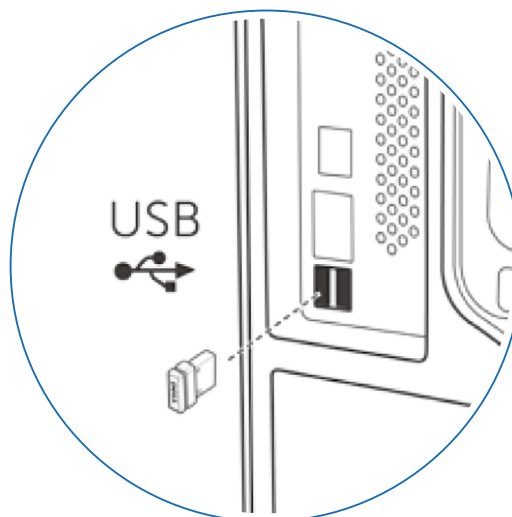


Figure 8. Connexion du récepteur USB

La souris est connectée à votre ordinateur.

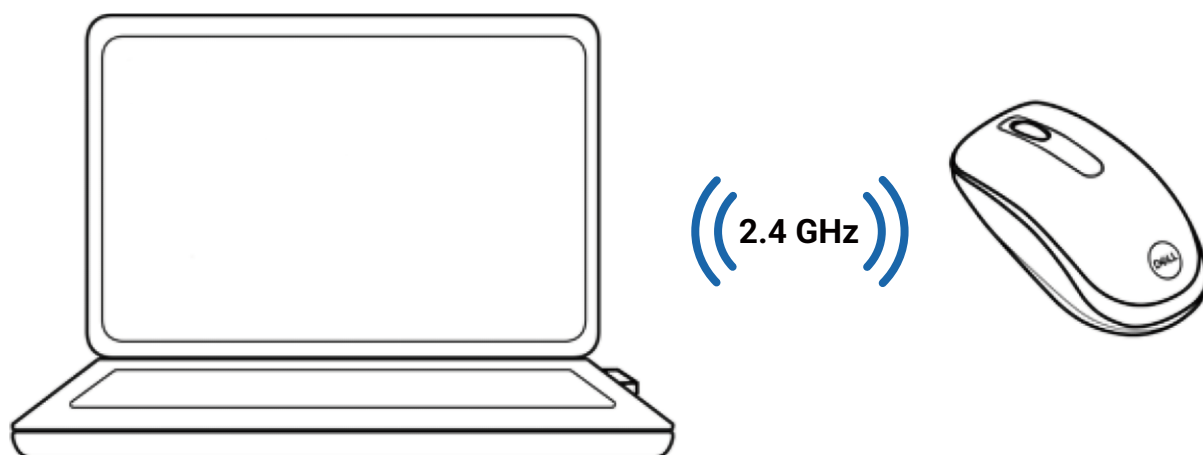


Figure 9. La souris est connectée à votre ordinateur

① **REMARQUE** : Si votre ordinateur ne prend pas en charge le port USB-A, un adaptateur USB-C vers USB-A (vendu séparément) est nécessaire.

Spécifications

Tableau 3. Spécifications

Spécifications	Valeur
Numéro de modèle	WM118
Type de connexion	Sans fil (2,4 GHz avec récepteur nano)
Système requis	• Windows 10 • Windows 11 • macOS 11 ou version ultérieure • Linux • Ubuntu • ChromeOS • iPadOS 14 ou version ultérieure • Android 9.0 ou version ultérieure
Tension de fonctionnement	0,90 V-1,50 V
Type de batterie	Une batterie AA
Poids (sans batterie)	58 g (0,13 lb)
Dimensions: Longueur Largeur Hauteur	105,00 mm (4,13 po.) 58,30 mm (2,30 po.) 38,90 mm (1,53 po.)
Température : Température de fonctionnement Température de stockage	-10°C à 50°C (14°F à 122°F) -40°C à 65°C (-40°F à 149°F)
Humidité de stockage	Humidité relative maximale de 95 % ; sans condensation
Résolution RF	2,4 GHz RF
Canal de fonctionnement	2405 MHz à 2474 MHz
Distance de fonctionnement	Jusqu'à 10 mètres

Dépannage

Tableau 4. Dépannage

Problèmes	Solutions possibles
La souris ne fonctionne pas	- Vérifiez que les batteries sont insérées dans le bon sens. Les extrémités « + » et « - » des batteries doivent être placées comme indiqué dans le compartiment à batterie. - Vérifier le niveau de la batterie. - Si l'appareil utilise une batterie rechargeable, assurez-vous qu'elle est complètement chargée. - Si la batterie est épuisée, remplacez-la par une neuve. - Éteignez l'appareil, puis rallumez-le. Vérifiez si l'indicateur d'état de la batterie clignote en orange dix fois, ce qui indique que la batterie est faible. Si la batterie est complètement déchargée, le voyant de la batterie reste éteint. - Redémarrez votre ordinateur. - Assurez-vous que le récepteur USB est connecté directement à votre ordinateur. - Évitez d'utiliser les réplicateurs de ports, les concentrateurs USB, etc. - Insérez le récepteur USB dans un autre port USB plus proche de la souris. - Assurez-vous que la distance entre votre ordinateur et votre souris ne dépasse pas un mètre et évitez de placer des objets métalliques, des objets épais ou votre PC entre le récepteur USB et les périphériques afin de maintenir un signal stable.
Impossible de connecter la souris à votre ordinateur	- Vérifier le niveau de la batterie. - Si l'appareil utilise une batterie rechargeable, assurez-vous qu'elle est complètement chargée. - Si la batterie est épuisée, remplacez-la par une neuve. - Éteignez l'appareil, puis rallumez-le. Vérifiez si l'indicateur d'état de la batterie clignote en orange dix fois, ce qui indique que la batterie est faible. Si la batterie est complètement déchargée, le voyant de la batterie reste éteint. - Redémarrez votre ordinateur. - Assurez-vous que le récepteur USB est connecté directement à votre ordinateur. Évitez d'utiliser les réplicateurs de ports, les concentrateurs USB, etc. - Changez de port USB ou insérez le récepteur USB dans un autre port USB de votre ordinateur. - Assurez-vous que la distance entre votre ordinateur et votre souris ne dépasse pas un mètre et évitez de placer des objets métalliques, des objets épais ou votre PC entre le récepteur USB et les périphériques afin de maintenir un signal stable.
Le pointeur de la souris ne bouge pas	- Vérifier le niveau de la batterie. - Si l'appareil utilise une batterie rechargeable, assurez-vous qu'elle est complètement chargée. - Si la batterie est épuisée, remplacez-la par une neuve. - Éteignez l'appareil, puis rallumez-le. Vérifiez si l'indicateur d'état de la batterie clignote en orange dix fois, ce qui indique que la batterie est faible. Si la batterie est complètement déchargée, le voyant de la batterie reste éteint. - Redémarrez votre ordinateur. - Assurez-vous que la distance entre votre ordinateur et votre souris ne dépasse pas un mètre.
Le bouton gauche ou droit de la souris ne fonctionne pas	
La connexion sans fil est perdue	
Le curseur de la souris est lent ou erratique	
Résoudre un problème de lenteur du curseur	- Assurez-vous que le capteur n'est pas obstrué ou sale. - Le verre ou les surfaces brillantes très lisses ne conviennent pas au capteur de la souris pour capturer les mouvements de la souris. L'utilisation d'un tapis de souris en tissu de couleur sombre peut améliorer la précision du curseur. - Modifiez les paramètres de la souris pour ajuster la vitesse du pointeur. Cliquez ou tapez sur l'onglet correspondant au système d'exploitation installé sur votre ordinateur portable ou de bureau et suivez les étapes de cette section pour modifier les paramètres. - Dans la barre de recherche, tapez <code>main.cpl</code>. La boîte de dialogue Propriétés de la souris apparaît. - Cliquez sur <code>main.cpl</code> dans la liste des programmes. - Cliquez sur l'onglet Options du pointeur. Dans la section Mouvement, déplacez le curseur pour régler la vitesse du pointeur au niveau souhaité. - Cliquez sur OK.

Informations statutaires

Garantie

Garantie limitée et politique de retour

La souris Dell WM118 bénéficie d'une garantie matérielle limitée de trois ans si elle est achetée avec un ordinateur Dell ; elle est alors soumise à la garantie de l'ordinateur.

Pour les clients des américains :

Cet achat et votre utilisation de la souris Dell WM118 sont soumis au contrat d'utilisateur final de Dell, que vous pouvez trouver sur le site [Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms). Ce document contient une clause d'arbitrage obligatoire.

Pour les clients d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique :

La souris Dell WM118 vendue et utilisée est soumise aux droits légaux applicables en matière de consommation, aux conditions de tout contrat de vente conclu avec le revendeur (qui s'applique entre vous et ce dernier) et aux conditions du contrat utilisateur final de Dell.

Dell peut également fournir une garantie matérielle supplémentaire - vous trouverez tous les détails du contrat d'utilisateur final Dell et des conditions de garantie en vous rendant sur le site [Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms), en sélectionnant votre pays dans la liste située en bas de la page d'accueil, puis en cliquant sur le lien « conditions de vente » pour les conditions d'utilisateur final ou sur le lien « soutien » pour les conditions de garantie.

Pour les clients non américains :

La souris Dell WM118 vendue et utilisée est soumise aux droits nationaux applicables aux consommateurs, aux conditions de tout contrat de vente au détail que vous avez conclu (qui s'appliquera entre vous et le détaillant) et aux conditions de garantie de Dell. Dell peut également fournir une garantie matérielle supplémentaire - vous trouverez tous les détails des conditions de garantie en vous rendant sur le site [Dell.com](https://www.dell.com), en sélectionnant votre pays dans la liste située en bas de la page d'accueil, puis en cliquant sur le lien « conditions de vente » ou sur le lien « soutien » pour les conditions de garantie.

Historique des révisions

Le tableau suivant présente l'historique des révisions de ce document :

Tableau 5. Historique des révisions

Révision	Date	Description
A00	Mai 2026	Date de publication originale.