

Dell Maus

WM118

Benutzerhandbuch

Hinweise, Vorsichtshinweise und Warnungen

 **HINWEIS:** Ein HINWEIS beschreibt wichtige Informationen, damit Sie Ihren Computer besser nutzen können.

 **VORSICHTSHINWEIS:** Ein VORSICHTSHINWEIS weist auf mögliche Schäden an der Hardware oder auf einen Verlust von Daten hin, sollten die Anweisungen nicht befolgt werden.

 **WARNUNG:** Eine WARNUNG beschreibt die Möglichkeit von Eigentumsschäden, Verletzungen oder Tod.



Inhalt

Über Ihre Maus	4
Packungsinhalt	4
Leistungsmerkmale	5
Einrichtung Ihrer drahtlosen Maus	6
Kopplung Ihrer drahtlosen Maus	8
Spezifikationen	10
Fehlerbehebung	11
Rechtliche Informationen	12
Garantie	12
Eingeschränkte Garantie und Rückgabebestimmungen	12
Für U.S.-Kunden:	12
Für Kunden aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika:	12
Für Kunden außerhalb der USA:	12
Revisionsverlauf	13

Über Ihre Maus

Packungsinhalt

Tabelle 1. Lieferumfang und Beschreibungen

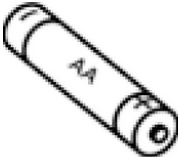Komponentenbild	Komponentenbeschreibung
	Maus
	USB-Empfänger
	AA-Typ Batterie
	Dokumente

Leistungsmerkmale

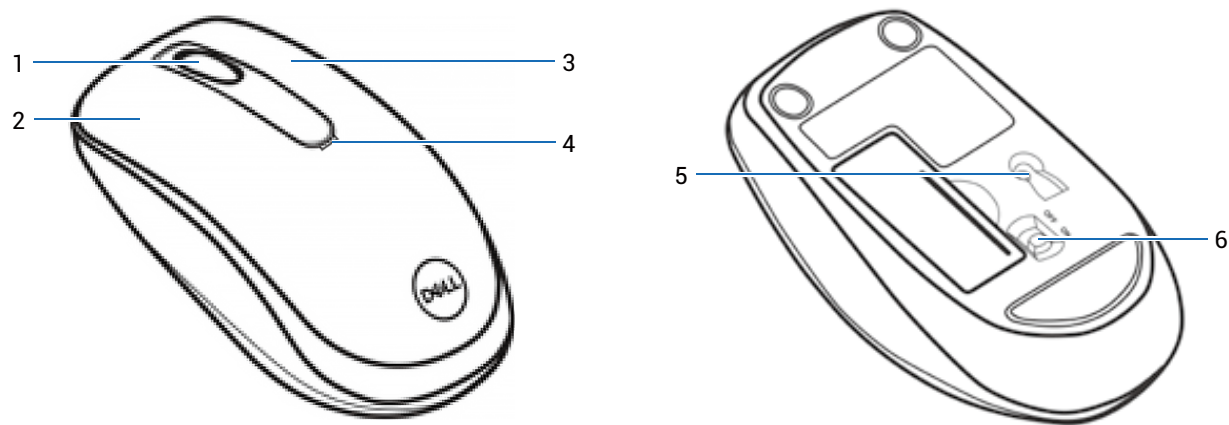


Abbildung 1. Maus-Ansicht von oben und unten

Tabelle 2. Maus Funktionen

Nummerierung	Beschreibung
1	Bildlaufrad
2	Linke Taste
3	Rechte Taste
4	LED-Anzeige bei schwacher Batterie
5	Optischer Sensor
6	Ein/Aus-Schalter

- ① **HINWEIS:** Die Maus wechselt automatisch in den Energiesparmodus, wenn sie nicht benutzt wird.
- ① **HINWEIS:** Die LED-Anzeige bei schwacher Batterie blinkt orange, wenn die Batteriekapazität gering ist.
- ① **HINWEIS:** Schalten Sie den Netzschalter aus, wenn die Maus nicht benutzt wird, um die Batterielebensdauer zu verlängern.

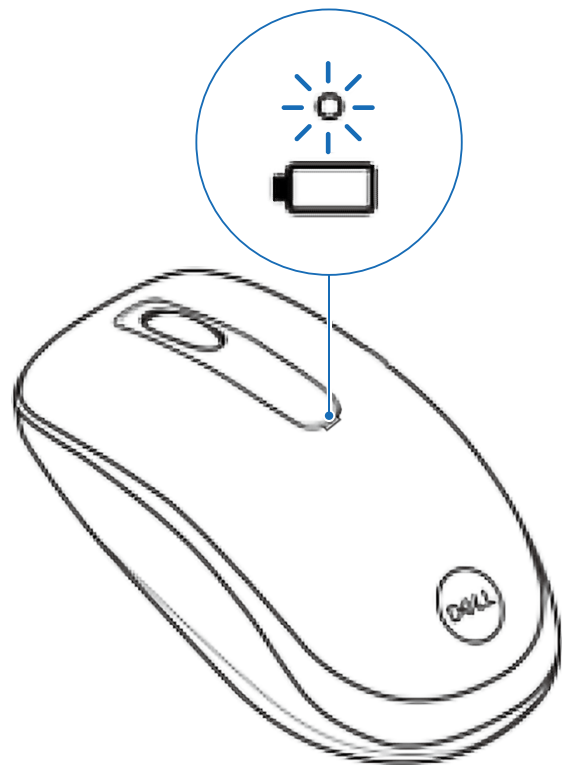


Abbildung 2. LED-Anzeige bei schwacher Batterie

Einrichtung Ihrer drahtlosen Maus

1. Suchen Sie die untere Abdeckung an der Unterseite der Maus. Hebeln Sie die untere Abdeckung mit der Fingerspitze auf.



Abbildung 3. Entfernen der unteren Abdeckung

2. Setzen Sie die AA-Batterie in das Batteriefach ein.

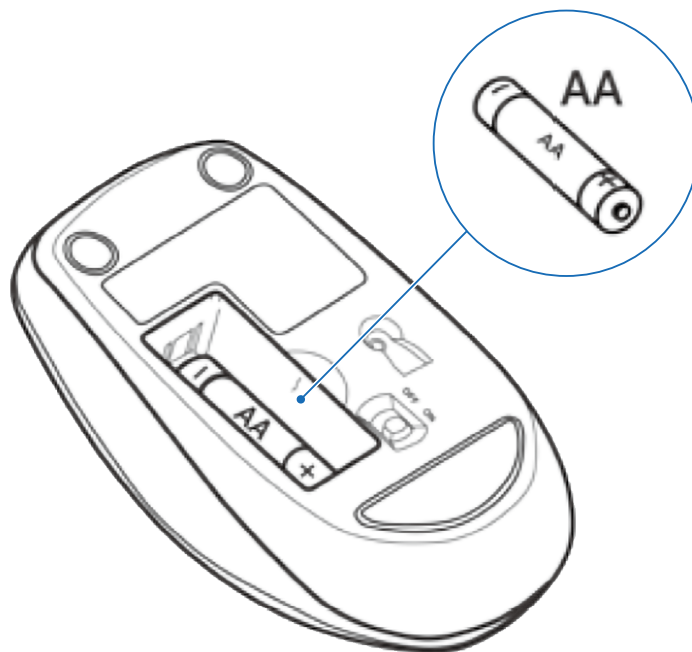


Abbildung 4. Einsetzen der Batterie

3. Schließen Sie die untere Abdeckung.

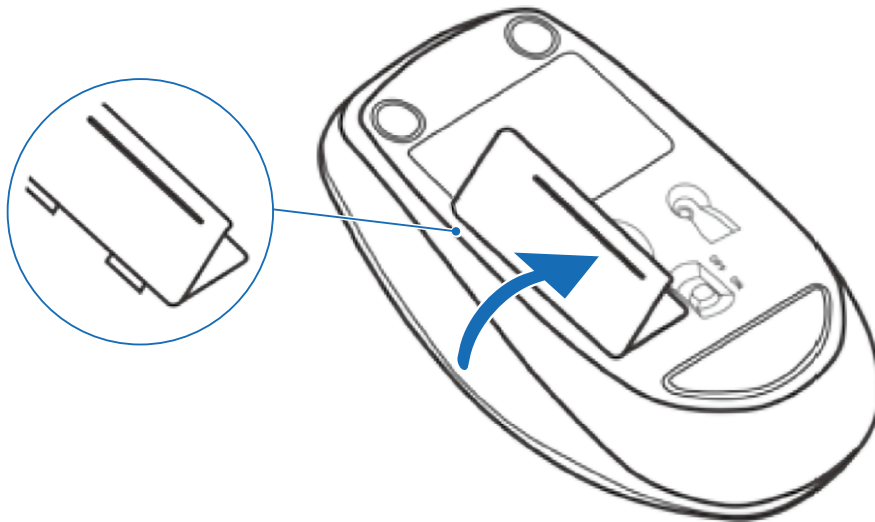


Abbildung 5. Untere Abdeckung wieder anbringen

4. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter nach unten, um die Maus einzuschalten.

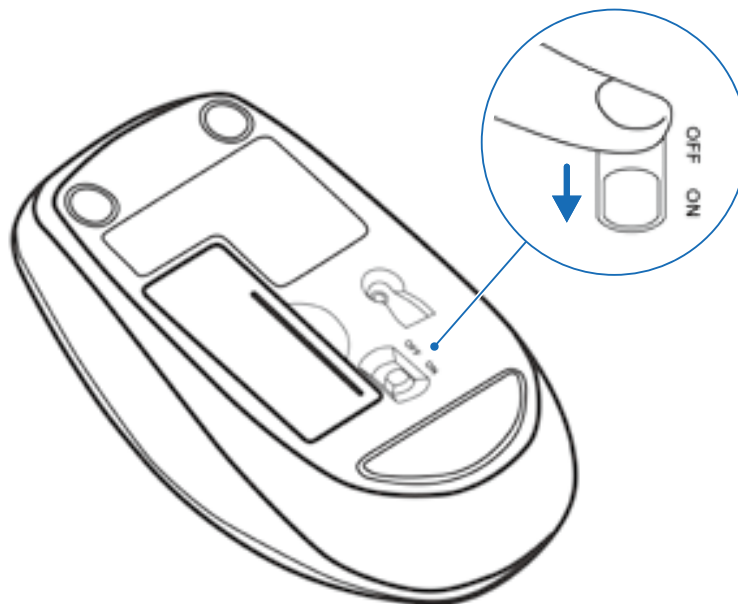


Abbildung 6. Einschalten der Maus

Kopplung Ihrer drahtlosen Maus

1. Entfernen Sie das Empfängeretikett vom USB-Empfänger.


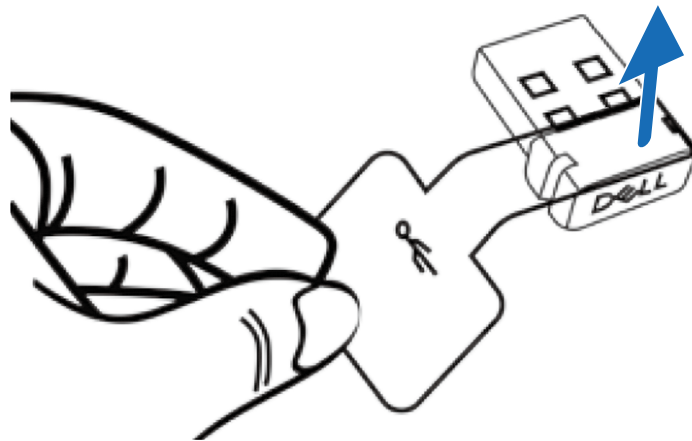


Abbildung 7. Ablösen des Empfängeretiketts

2. Schließen Sie den USB-Empfänger an den USB-Anschluss an Ihrem Computer an.

Laptop

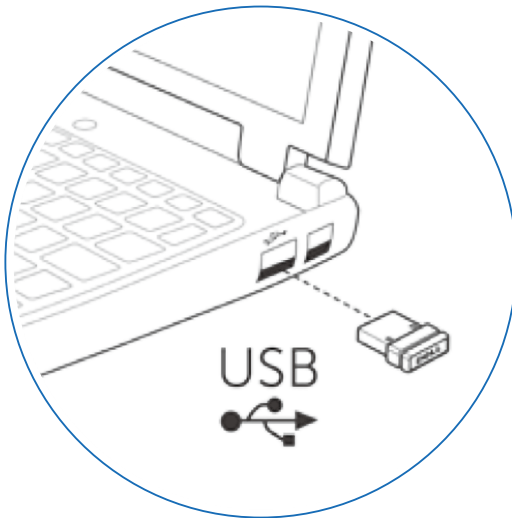

Desktop

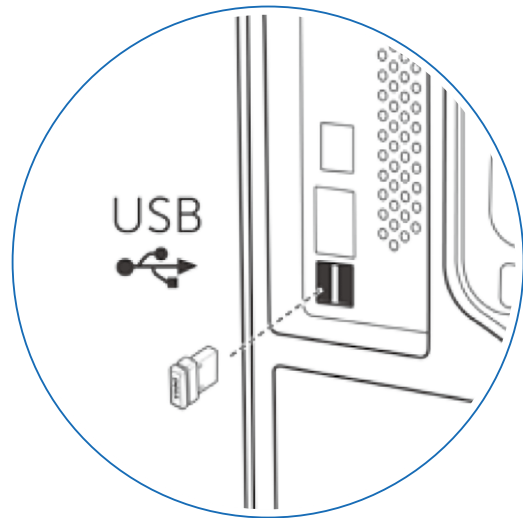


Abbildung 8. Anschluss des USB-Empfängers

Die Maus ist jetzt mit Ihrem Computer gekoppelt.

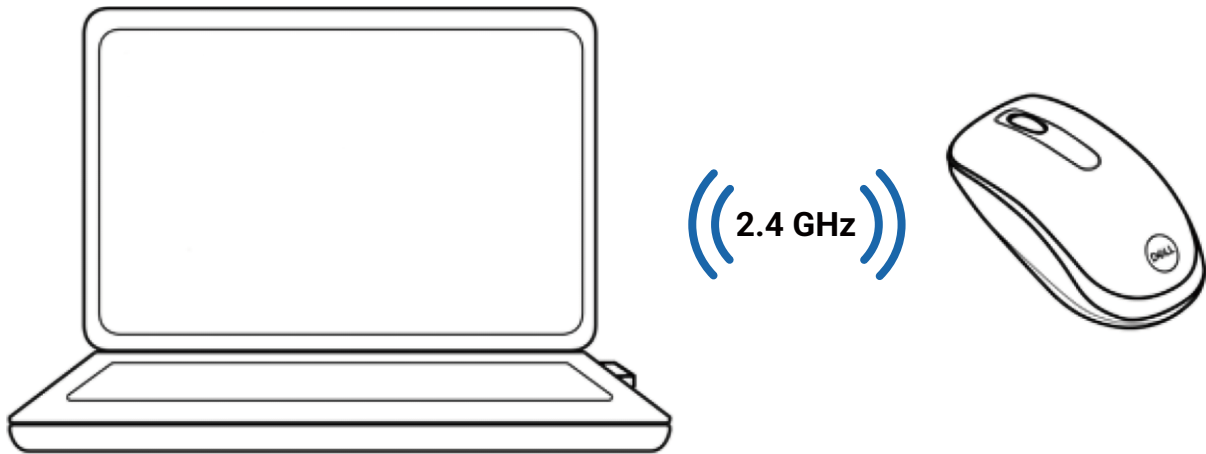


Abbildung 9. Die Maus ist jetzt mit Ihrem Computer gekoppelt

① **HINWEIS:** Falls Ihr Computer keinen USB-A Anschluss unterstützt, ist ein USB-C auf USB-A Adapter (separat erhältlich) erforderlich.

Spezifikationen

Tabelle 3. Spezifikationen

Spezifikationen	Wert
Modellnummer	WM118
Anschlusstyp	Drahtlos (2,4 GHz mit Nano-Empfänger)
Systemvoraussetzungen	• Windows 10 • Windows 11 • macOS 11 oder höher • Linux • Ubuntu • ChromeOS • iPadOS 14 oder höher • Android 9.0 oder höher
Betriebsspannung	0,90 V – 1,50 V
Batterietyp	Eine AA-Batterie
Gewicht (ohne Batterie)	58 g (0,13 lb)
Abmessungen:	
Länge	105,00 mm (4,13 Zoll)
Breite	58,30 mm (2,30 Zoll)
Höhe	38,90 mm (1,53 Zoll)
Temperatur:	
Betrieb	-10°C bis 50°C (14°F bis 122°F)
Lagerung	-40°C bis 65°C (-40°F bis 149°F)
Lagerungsluftfeuchtigkeit	95% maximale relative Luftfeuchtigkeit; nicht kondensierend
HF-Auflösung	2,4 GHz HF
Betriebskanal	2405 MHz bis 2474 MHz
Betriebsreichweite	Bis zu 10 Meter

Fehlerbehebung

Tabelle 4. Fehlerbehebung

Probleme	Mögliche Lösungen
Die Maus funktioniert nicht	- Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig herum eingelegt sind. Die Batteriepole "+" und "-" müssen wie auf dem Batteriefach angegeben ausgerichtet sein. - Überprüfen Sie den Batteriestatus. - Wenn das Gerät eine wiederaufladbare Batterie verwendet, stellen Sie sicher, dass die Batterie vollständig aufgeladen ist. - Wenn die Batterie leer ist, ersetzen Sie sie durch eine neue. - Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Überprüfen Sie, ob die Batteriestatusanzeige 10-mal orange blinkt, um anzuzeigen, dass die Batterie schwach ist. Wenn die Batterie vollständig entladen ist, leuchtet der Batteriestatus nicht auf. - Starten Sie Ihren Computer neu. - Stellen Sie sicher, dass der USB-Empfänger direkt an Ihren Computer angeschlossen ist. - Vermeiden Sie die Verwendung von Port-Replikatoren, USB-Hubs usw. - Schließen Sie den USB-Empfänger an einen anderen, näher an der Maus gelegenen USB-Anschluss an. - Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Computer und der Maus maximal einen Meter beträgt, und vermeiden Sie es, Metallgegenstände, dicke Gegenstände oder Ihren PC zwischen dem USB-Empfänger und den Geräten zu platzieren, um ein stabiles Signal zu gewährleisten.
Die Maus kann nicht mit Ihrem Computer gekoppelt werden	- Überprüfen Sie den Batteriestatus. - Wenn das Gerät eine wiederaufladbare Batterie verwendet, stellen Sie sicher, dass die Batterie vollständig aufgeladen ist. - Wenn die Batterie leer ist, ersetzen Sie sie durch eine neue. - Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Überprüfen Sie, ob die Batteriestatusanzeige 10-mal orange blinkt, um anzuzeigen, dass die Batterie schwach ist. Wenn die Batterie vollständig entladen ist, leuchtet der Batteriestatus nicht auf. - Starten Sie Ihren Computer neu. - Stellen Sie sicher, dass der USB-Empfänger direkt an Ihren Computer angeschlossen ist. Vermeiden Sie die Verwendung von Port-Replikatoren, USB-Hubs usw. - Wechseln Sie den USB-Anschluss oder stecken Sie den USB-Empfänger in einen anderen USB-Anschluss an Ihrem Computer. - Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Computer und der Maus maximal einen Meter beträgt, und vermeiden Sie es, Metallgegenstände, dicke Gegenstände oder Ihren PC zwischen dem USB-Empfänger und den Geräten zu platzieren, um ein stabiles Signal zu gewährleisten.
Der Mauszeiger bewegt sich nicht	- Überprüfen Sie den Batteriestatus. - Wenn das Gerät eine wiederaufladbare Batterie verwendet, stellen Sie sicher, dass die Batterie vollständig aufgeladen ist. - Wenn die Batterie leer ist, ersetzen Sie sie durch eine neue. - Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Überprüfen Sie, ob die Batteriestatusanzeige 10-mal orange blinkt, um anzuzeigen, dass die Batterie schwach ist. Wenn die Batterie vollständig entladen ist, leuchtet der Batteriestatus nicht auf. - Starten Sie Ihren Computer neu. - Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Computer und der Maus innerhalb eines Meters liegt.
Die linke oder rechte Maustaste funktioniert nicht	
Die drahtlose Verbindung ist unterbrochen	
Der Mauszeiger ruckelt oder bewegt sich unregelmäßig	
Fehlerbehebung eines langsamen Mauszeigers	- Stellen Sie sicher, dass der Sensor nicht blockiert oder verschmutzt ist. - Glas oder sehr glatte, glänzende Oberflächen sind für den Maussensor nicht geeignet, um die Mausbewegung zu erfassen. Ein dunkles Mauspad kann die Abtastung verbessern. - Ändern Sie die Mauseinstellungen, um die Zeigergeschwindigkeit anzupassen. Klicken oder tippen Sie auf die Registerkarte, die dem auf Ihrem Laptop oder Desktop installierten Betriebssystem (OS) entspricht, und führen Sie die Schritte in diesem Abschnitt aus, um die Einstellungen zu ändern. - Geben Sie in das Feld Suche den Suchbegriff <code>main.cpl</code> ein. Das Dialogfeld Eigenschaften von Maus wird angezeigt. - Klicken oder tippen Sie in der Programmliste auf <code>main.cpl</code>. - Klicken Sie auf die Registerkarte Zeigeroptionen. Verschieben Sie den Schieberegler im Abschnitt Bewegung, um die Zeigergeschwindigkeit auf den gewünschten Wert einzustellen. - Klicken Sie auf OK.

Rechtliche Informationen

Garantie

Eingeschränkte Garantie und Rückgabebestimmungen

Die Dell Maus WM118 verfügt über eine dreijährige eingeschränkte Hardwaregarantie. Wenn sie zusammen mit einem Dell Computer gekauft wird, gilt die Garantie des Computers.

Für U.S.-Kunden:

Dieser Kauf und Ihre Verwendung der Dell Maus WM118 unterliegen der Endbenutzervereinbarung von Dell, die Sie unter [Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms) finden. Dieses Dokument enthält eine verbindliche Schiedsgerichtsklausel.

Für Kunden aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika:

Die Dell Maus WM118 unterliegt beim Verkauf und bei der Verwendung den geltenden nationalen Verbraucherrechten, den Bedingungen des (zwischen Ihnen und dem Händler geltenden) Händlerverkaufsvertrags sowie den Vertragsbedingungen für Endbenutzer von Dell.

Dell bietet möglicherweise auch eine zusätzliche Hardwaregarantie an. Die vollständigen Details des Dell Endbenutzervertrags und der Garantiebedingungen finden Sie unter [Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms), indem Sie Ihr Land aus der Liste unten auf der "Start" Seite auswählen und dann auf den Link "Bedingungen und Konditionen" für die Endbenutzerbedingungen oder den Link "Support" für die Garantiebedingungen klicken.

Für Kunden außerhalb der USA:

Die verkaufte und verwendete Dell Maus WM118 unterliegt den geltenden nationalen Verbraucherrechten, den Bedingungen eines von Ihnen abgeschlossenen Händlerverkaufsvertrags (der zwischen Ihnen und dem Händler gilt) und den Garantiebedingungen von Dell. Dell bietet möglicherweise auch eine zusätzliche Hardwaregarantie an – die vollständigen Details der Dell Garantiebedingungen finden Sie unter [Dell.com](https://www.dell.com), indem Sie Ihr Land aus der Liste unten auf der "Start" Seite auswählen und dann auf den Link "Bedingungen und Konditionen" oder den Link "Support" für die Garantiebedingungen klicken.

Revisionsverlauf

Die folgende Tabelle enthält den Revisionsverlauf dieses Dokuments:

Tabelle 5. Revisionsverlauf

Revision	Datum	Beschreibung
A00	Mai 2026	Datum der ursprünglichen Veröffentlichung.