

Mouse Dell

WM118

Guia do Usuário

Notas, Precauções e Avisos

 **NOTA:** Uma NOTA indica informações importantes que o ajudam a utilizar melhor o computador.

 **PRECAUÇÃO:** PRECAUÇÃO indica possível dano ao hardware ou perda de dados caso as instruções não sejam seguidas.

 **AVISO:** Um AVISO indica um potencial de danos materiais, danos pessoais ou morte.


Conteúdo

Sobre o seu mouse.	4
Conteúdos da embalagem	4
Características	5
Configurar o mouse sem fios	6
Conectando seu mouse sem fio	8
Especificações	10
Resolução de problemas	11
Informações legais.	12
Garantia	12
Garantia limitada e políticas de devolução.	12
Para clientes dos EUA:	12
Para clientes europeus, do Oriente Médio e da África:	12
Para clientes fora dos EUA:	12
Histórico de revisões	13

Sobre o seu mouse

Conteúdos da embalagem

Tabela 1. Componentes e descrições do pacote

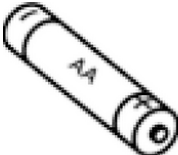Imagem do componente	Descrição do componente
	Mouse
	Receptor USB
	Bateria tipo AA
	Documentos

Características

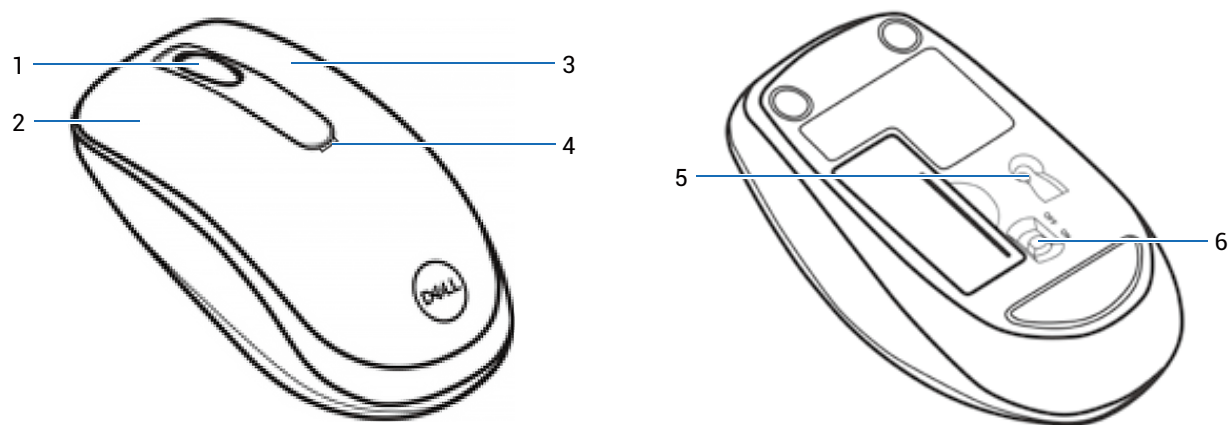


Figura 1. Vistas superior e inferior do mouse

Tabela 2. Características do mouse

Chamada	Descrição
1	Roda de rolagem
2	Botão esquerdo
3	Botão direito
4	Indicador LED de bateria fraca
5	Sensor óptico
6	Interruptor de alimentação

- ① **NOTA:** O mouse entra automaticamente no modo de economia de energia se não estiver em uso.
- ① **NOTA:** O indicador LED de bateria fraca pisca na cor âmbar quando a capacidade da bateria está baixa.
- ① **NOTA:** Desligue o interruptor de alimentação quando o mouse não estiver em uso para prolongar a vida útil da bateria.

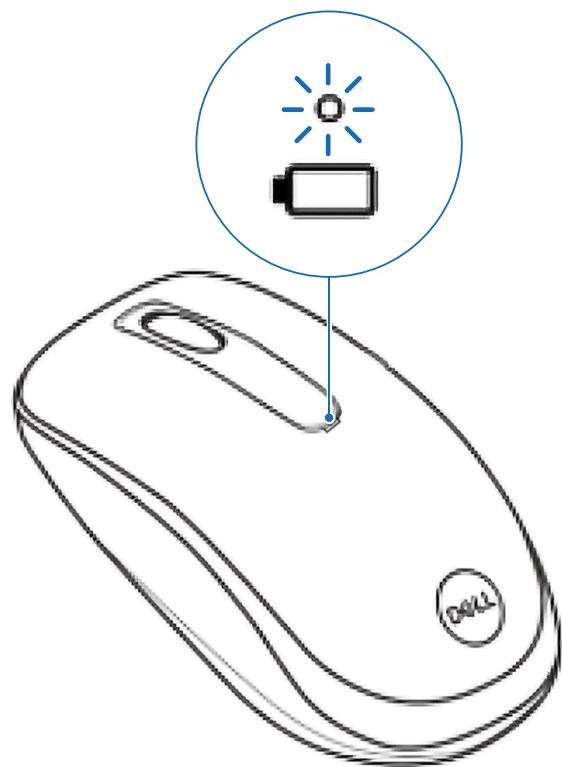


Figura 2. Indicador LED de bateria fraca

Configurar o mouse sem fios

1. Localize a tampa da base na parte inferior do mouse. Usando a ponta do dedo, abra a tampa da base.



Figura 3. Removendo a tampa da base

2. Insira a bateria AA no carregador da bateria.

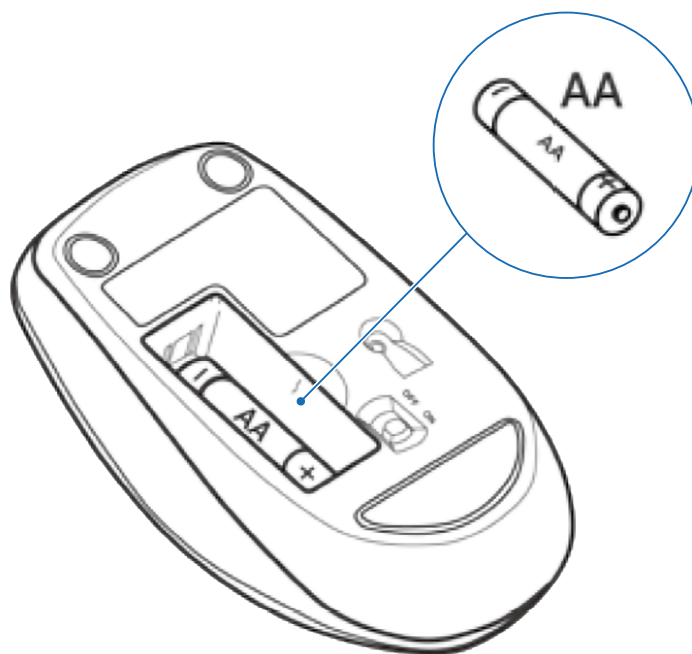


Figura 4. Instalação da bateria

3. Feche a tampa da base.

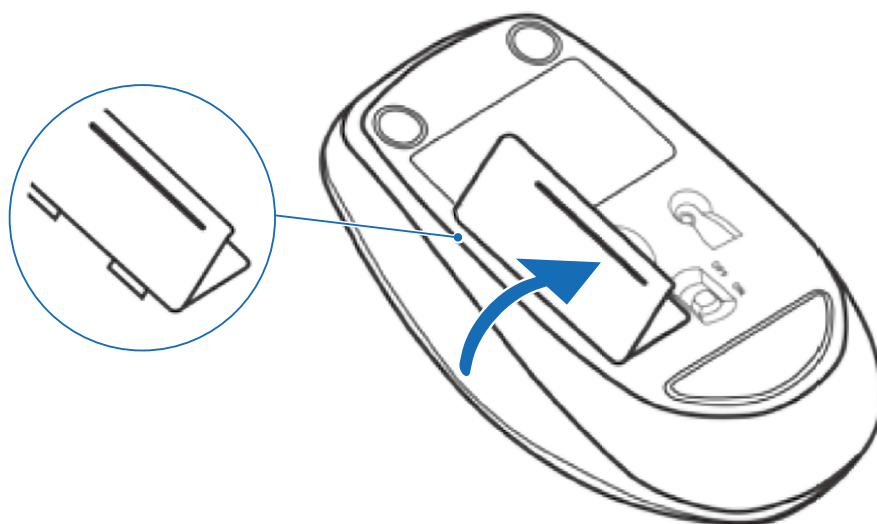


Figura 5. Fechamento da tampa da base

4. Deslize o botão liga/desliga para baixo para ligar o mouse.

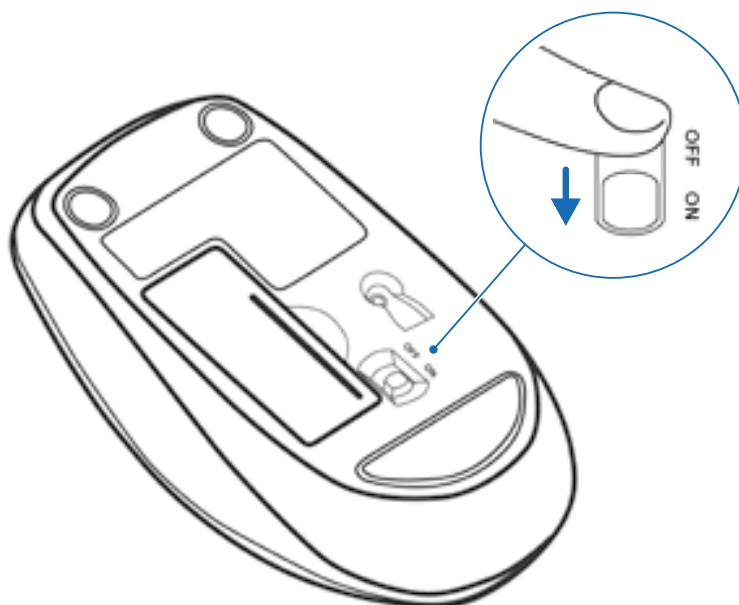


Figura 6. Ativando o mouse

Conectando seu mouse sem fio

1. Retire a etiqueta do receptor USB.


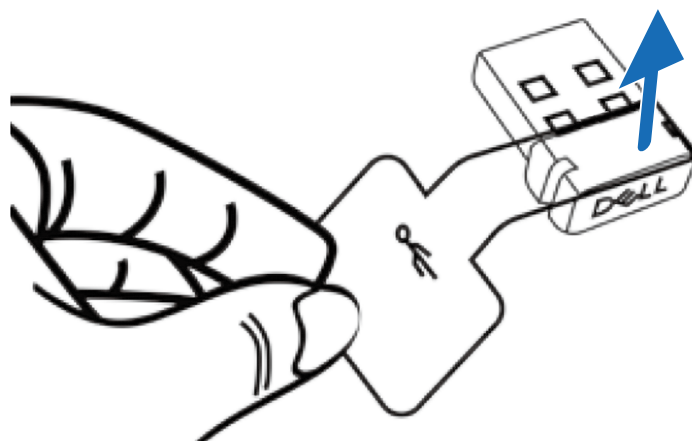


Figura 7. Desprender a etiqueta do receptor

2. Conecte o receptor USB à porta USB do seu computador.

Laptop

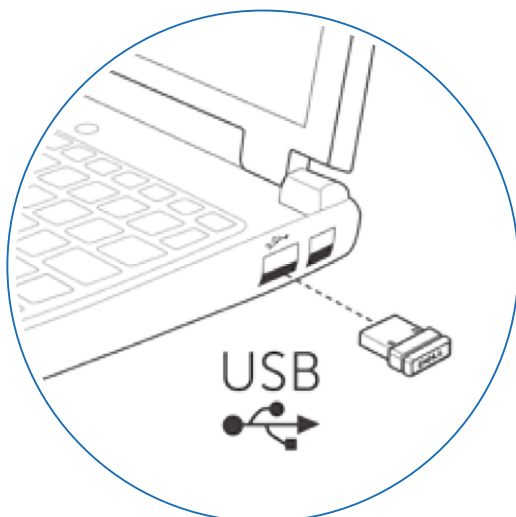

Desktop

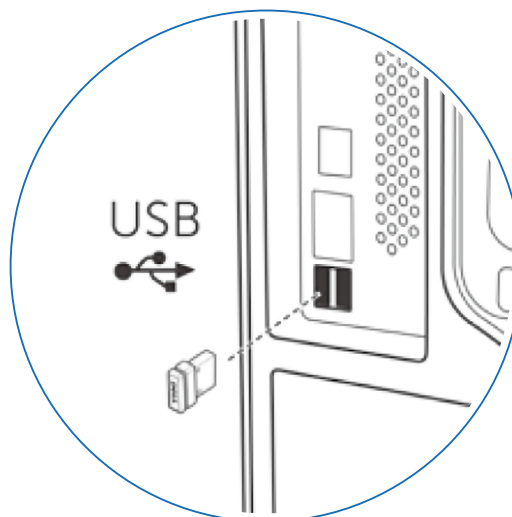


Figura 8. Conectando o receptor USB

O mouse já está conectado ao seu computador.

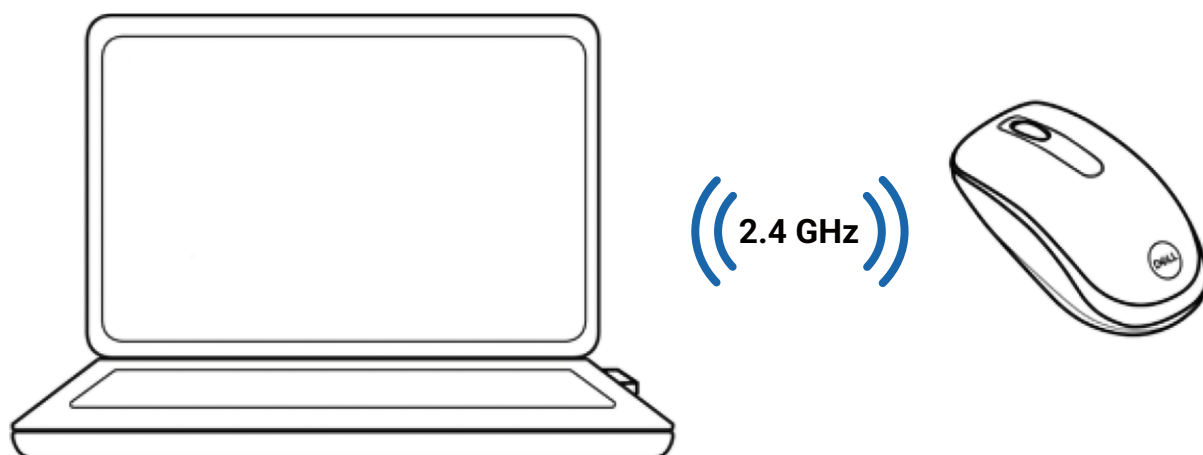


Figura 9. O mouse já está conectado ao seu computador

① **NOTA:** Se o seu computador não for compatível com a porta USB-A, será necessário um adaptador USB-C para USB-A (vendido separadamente).

Especificações

Tabela 3. Especificações

Especificações	Valor
Número do modelo	WM118
Tipo de conexão	Sem fio (2,4 GHz com nano receptor)
Requisitos do sistema	• Windows 10 • Windows 11 • macOS 11 ou posterior • Linux • Ubuntu • ChromeOS • iPadOS 14 ou posterior • Android 9.0 ou posterior
Tensão operacional	0.90 V – 1.50 V
Tipo de bateria	Uma pilha AA
Peso (sem a bateria)	58 g (0,13 lb)
Dimensões: Comprimento Largura Altura	105,00 mm (4,13 pol.) 58,30 mm (2,30 pol.) 38,90 mm (1,53 pol.)
Temperatura: Operação Armazenagem	-10°C a 50°C (14°F a 122°F) -40°C a 65°C (-40°F a 149°F)
Umidade de armazenamento	Umidade relativa máxima de 95%; sem condensação
Resolução de RF	2,4 GHz RF
Canal de operação	2405 MHz a 2474 MHz
Distância de operação	Até 10 metros

Resolução de problemas

Tabela 4. Resolução de problemas

Problemas	Possíveis soluções
O mouse não está funcionando	1. Certifique-se de que as baterias estejam colocadas na posição correta. Os pólos “+” e “-” das pilhas devem ser posicionados conforme indicado no compartimento das pilhas. 2. Verifique o nível da bateria. • Se o aparelho utilizar uma bateria recarregável, certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada. • Se as baterias estiverem gastas, substitua-as por novas. 3. Desligue o aparelho e, em seguida, ligue-o novamente. Verifique se a luz indicadora do estado da bateria está piscando em âmbar 10 vezes, indicando que a bateria está fraca. Se a bateria estiver totalmente descarregada, a luz de status da bateria não acenderá. 4. Reinicie o computador. 5. Certifique-se de que o receptor USB esteja conectado diretamente ao seu computador. • Evite usar replicadores de portas, hubs USB e similares. • Conecte o receptor USB a outra porta USB mais próxima do mouse. 6. Certifique-se de que a distância entre o computador e o mouse seja de no máximo um metro e evite colocar objetos metálicos, itens grossos ou o próprio computador entre o receptor USB e os dispositivos para manter um sinal estável.
Não é possível conectar o mouse ao computador	1. Verifique o nível da bateria. • Se o aparelho utilizar uma bateria recarregável, certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada. • Se as baterias estiverem gastas, substitua-as por novas. 2. Desligue o aparelho e, em seguida, ligue-o novamente. Verifique se a luz indicadora do estado da bateria está piscando em âmbar 10 vezes, indicando que a bateria está fraca. Se a bateria estiver totalmente descarregada, a luz de status da bateria não acenderá. 3. Reinicie o computador. 4. Certifique-se de que o receptor USB esteja conectado diretamente ao seu computador. Evite usar replicadores de portas, hubs USB e similares. 5. Troque a porta USB ou insira o receptor USB em outra porta USB do seu computador. 6. Certifique-se de que a distância entre o computador e o mouse seja de no máximo um metro e evite colocar objetos metálicos, itens grossos ou o próprio computador entre o receptor USB e os dispositivos para manter um sinal estável.
O ponteiro do mouse não se move	1. Verifique o nível da bateria. • Se o aparelho utilizar uma bateria recarregável, certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada. • Se as baterias estiverem gastas, substitua-as por novas. 2. Desligue o aparelho e, em seguida, ligue-o novamente. Verifique se a luz indicadora do estado da bateria está piscando em âmbar 10 vezes, indicando que a bateria está fraca. Se a bateria estiver totalmente descarregada, a luz de status da bateria não acenderá. 3. Reinicie o computador. 4. Certifique-se de que a distância entre o computador e o mouse não ultrapasse um metro.
Os botões esquerdo e direito do mouse não funcionam	
A conexão sem fio foi perdida	
O cursor do mouse está lento ou apresentando comportamento errático	
Solução de problemas relacionados ao cursor lento	1. Verifique se o sensor não está obstruído ou sujo. 2. O vidro ou superfícies brilhantes muito lisas não são adequados para o sensor do mouse capturar o movimento do mouse. Usar um mouse pad de tecido de cor escura pode melhorar o rastreamento. 3. Altere as configurações do mouse para ajustar a velocidade do ponteiro. Clique ou toque na guia que corresponde ao sistema operacional (SO) instalado no seu laptop ou desktop e execute as etapas nessa seção para alterar as configurações. • Na caixa de seleção Pesquisa, digite <code>main.cpl</code>. A caixa de diálogo Propriedades do mouse aparece. • Clique em <code>main.cpl</code> na lista de programas. • Clique na aba Opções do ponteiro. Na seção Movimento, mova o controle deslizante para ajustar a velocidade do ponteiro para o nível desejado. • Clique em OK.

Informações legais

Garantia

Garantia limitada e políticas de devolução

O mouse Dell WM118 possui garantia limitada de hardware de três anos. Se for adquirido juntamente com um computador Dell, aplica-se a garantia do computador.

Para clientes dos EUA:

Esta compra e o uso deste produto estão sujeitos ao contrato de usuário final da Dell Mouse WM118, que pode ser encontrado em [Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms). Este documento contém uma cláusula de arbitragem obrigatória.

Para clientes europeus, do Oriente Médio e da África:

O mouse Dell WM118, vendido e utilizado, está sujeito aos direitos legais do consumidor aplicáveis na legislação nacional, aos termos de qualquer contrato de venda celebrado com o revendedor (que se aplicará entre você e o revendedor) e aos termos do contrato de usuário final da Dell.

A Dell também pode fornecer uma garantia adicional de hardware - os detalhes completos do contrato de usuário final e os termos de garantia da Dell podem ser encontrados em [Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms), selecionando seu país na lista na parte inferior da página "home" e clicando no link "termos e condições" para os termos do usuário final ou no link "suporte" para os termos de garantia.

Para clientes fora dos EUA:

O mouse Dell WM118 vendido e utilizado está sujeito aos direitos legais do consumidor aplicáveis na legislação nacional, aos termos de qualquer contrato de venda celebrado com o revendedor (que se aplicará entre você e o revendedor) e aos termos da garantia da Dell. A Dell também pode fornecer uma garantia adicional de hardware - os detalhes completos dos termos de garantia da Dell podem ser encontrados em [Dell.com](https://www.dell.com), selecionando seu país na lista na parte inferior da página "home" e clicando no link "termos e condições" ou no link "suporte" para obter os termos de garantia.

Histórico de revisões

A tabela a seguir apresenta o histórico de revisões deste documento:

Tabela 5. Histórico de revisões

Revisão	Data	Descrição
A00	Maio de 2026	Data de publicação original.