

Dell Pro 7

Clavier et souris compacts rechargeables

KM746

Guide d'utilisation

Remarques, mises en garde et avertissements

-  **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui vous aideront à mieux utiliser votre produit.
-  **MISE EN GARDE** : Une MISE EN GARDE indique soit un risque de dommage matériel, soit une perte de données, et vous indique comment éviter le problème.
-  **AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT indique un potentiel dommage à la propriété, une lésion corporelle ou la mort.

Table des matières

À propos de votre clavier et souris	4
Contenu de l'emballage	4
Information disponible sur l'emballage	5
Caractéristiques	6
Souris	6
Clavier	7
Lancer Copilot dans Windows	8
Gestionnaire d'affichage et de périphériques Dell	9
Installation de Dell Display and Peripheral Manager	9
Préparation de votre souris sans fil	10
Configuration de votre clavier sans fil	12
Jumelage avec un récepteur USB	13
Jumelage de votre clavier et souris sans fil à l'aide de Dell Pair	14
Jumelage de votre clavier et souris sans fil à l'aide de Bluetooth	16
Jumelage du deuxième appareil à l'aide de Bluetooth	17
Passer d'un appareil jumelé à l'autre	19
Smart Connect	19
Fiche technique de la souris	20
Générales	20
Caractéristiques électriques	20
Caractéristiques physiques	20
Caractéristiques environnementales	20
Sans fil	21
Fiche technique du clavier	22
Générales	22
Caractéristiques électriques	22
Caractéristiques physiques	22
Caractéristiques environnementales	22
Sans fil	23
Dépannage	24
Informations légales	28
Garantie	28
Garantie limitée et politiques de retour	28
Pour les clients résidents des États-Unis :	28
Pour les clients de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique :	28
Pour les clients non résidents aux États-Unis :	28
Loi européenne sur l'accessibilité	29
Historique de révision	30



À propos de votre clavier et souris

Contenu de l'emballage

Le tableau suivant fournit la liste des composants fournis avec votre clavier et votre souris. S'il manque un composant, contactez Dell. Pour plus d'informations, voir [Contactez Dell](#).

REMARQUE : Certains éléments peuvent être facultatifs et ne pas être fournis avec votre clavier et votre souris. Certaines fonctionnalités peuvent être non disponibles dans certains pays.

Tableau 1. Composants et descriptions

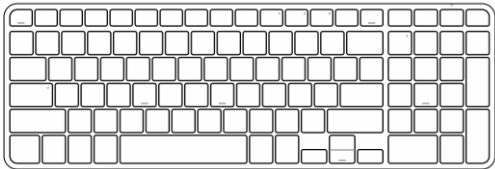Image du composant	Description du composant
	Clavier Dell KB746
	Souris Dell MS746
	Récepteur USB à lien sécurisé Dell REMARQUE : Le récepteur USB à lien sécurisé Dell se trouve dans le compartiment de stockage USB de la souris. REMARQUE : Le récepteur USB Dell Secure Link est nommé comme « Récepteur USB » tout au long du document.
	Document REMARQUE : Scannez le code QR pour accéder aux informations relatives à la configuration, aux fonctionnalités, aux spécifications et au dépannage.
	Câble USB-C vers USB-C (pour recharger la pile uniquement)

Information disponible sur l’emballage

Le produit est compatible avec les systèmes d'exploitation suivants :

- Windows 11
- macOS
- iOS
- Red Hat
- Ubuntu
- ChromeOS

Voici les accessoires fournis dans la boîte expédiée :

- Le récepteur USB à lien sécurisé Dell (à l'intérieur de la souris)
- Câble USB-C vers USB-C

Pour de l'information à propos du recyclage, allez sur le site Internet [Recyclage Dell](#).

Caractéristiques

Souris

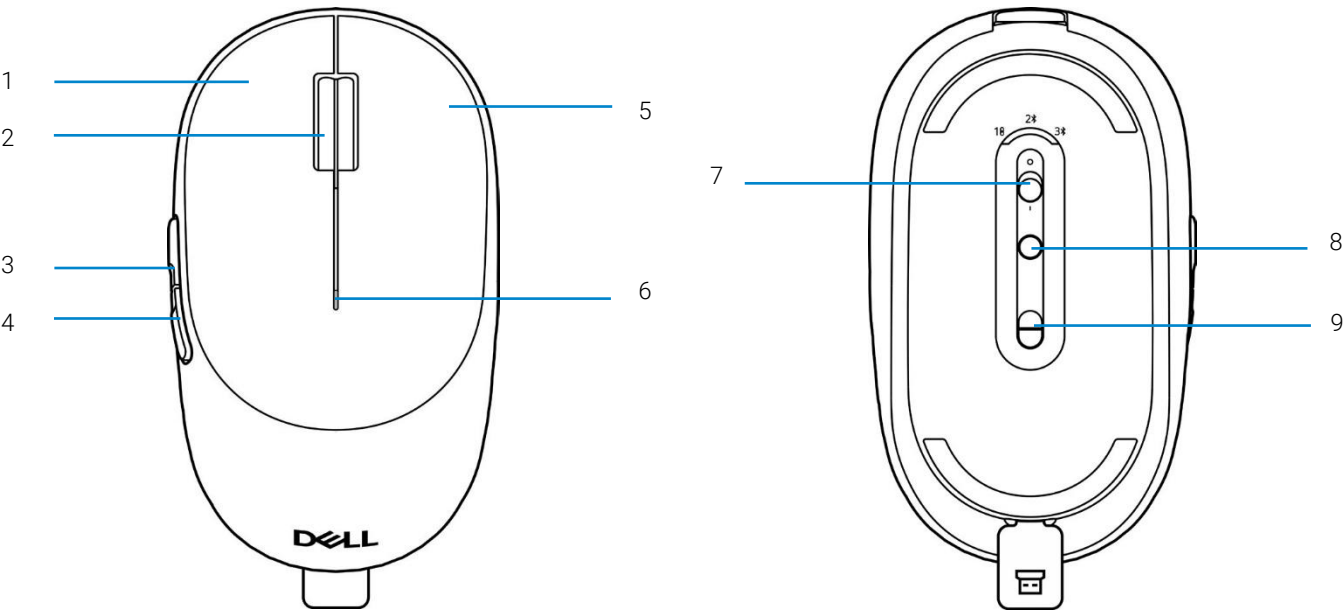


Illustration 1. Vues supérieures et inférieures

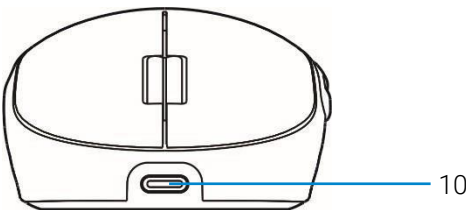


Illustration 2. Vue de devant

Tableau 2. Composant de la souris

Référence	Description	Référence	Description
1	Bouton gauche	2	Molette de défilement
3	Bouton page précédente	4	Bouton page suivante
5	Bouton droit	6	Voyant de l'état des piles (supercondensateur)
7	Interrupteur	8	Bouton de mode connexion
9	Capteur optique	10	Port de recharge USB

REMARQUE : Ouvrez le couvercle de la souris pour avoir accès à l'emplacement des étiquettes réglementaires et PPID Retirez le récepteur USB avant utilisation.



Illustration 3. Emplacement des étiquettes réglementaires et PPID sur la souris

Clavier

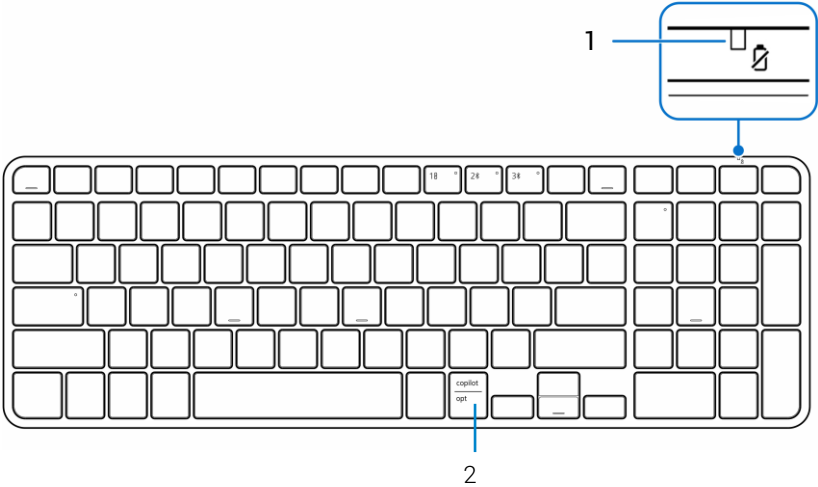


Illustration 1. Vue du haut

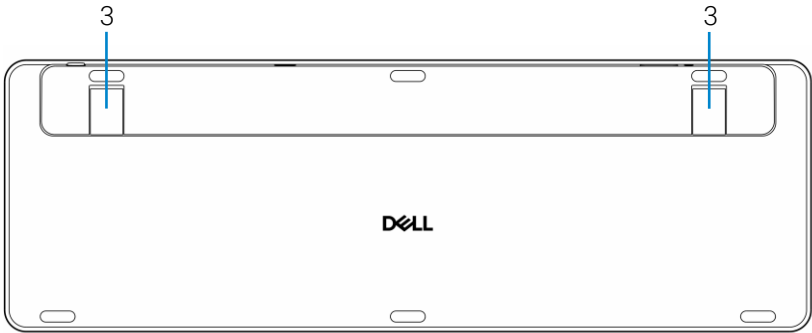


Illustration 2. Vue de dessous

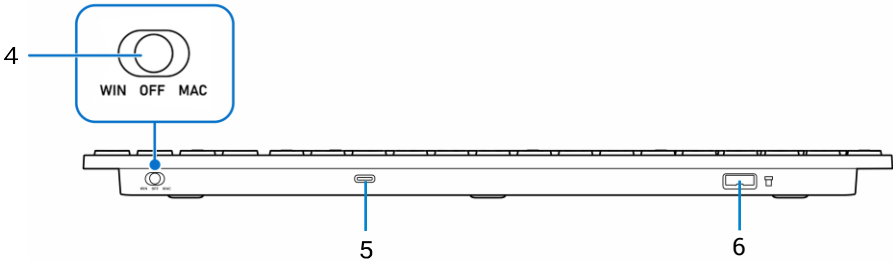


Illustration 3. Vue arrière


Tableau 2. Composants du clavier

Référence	Description	Référence	Description
1	Voyant de l'état des piles (supercondensateur)	2	Touche Copilot ou d'options
3	Pattes du clavier	4	Interrupteur
5	Port de recharge USB	6	La fente de stockage du Récepteur USB

- REMARQUE :** Un seul récepteur USB est nécessaire pour le clavier et la souris sans fil. Le récepteur USB est intégré à la souris dans le compartiment de stockage.
- REMARQUE :** Les voyants DEL des touches Verr num et Verr maj restent allumés pendant cinq secondes lorsque vous les enfoncez. Les voyants DEL s'éteignent, même si vous continuez à taper activement. Les voyants DELL se rallument lorsque vous appuyez à nouveau sur ces touches. L'état du verrouillage apparaît sur l'affichage à l'écran (OSD) avec les ordinateurs équipés du Gestionnaire d'affichage et de périphériques Dell.
- REMARQUE :** Cette fonction permet de réaliser une capture d'écran partielle à l'aide de la combinaison de touches session Maj + Windows + S.

Lancer Copilot dans Windows

- ① **REMARQUE** : Utilisez la touche Copilot avec les appareils Windows 11 pris en charge. La disponibilité des fonctions varie selon les appareils et les marchés, voir aka.ms/KeySupport
- ① **REMARQUE** : Copilot dans Windows est seulement offert dans les marchés approuvés.
- ① **REMARQUE** : Les étiquettes réglementaires et PPID se trouvent sur le boîtier inférieur.

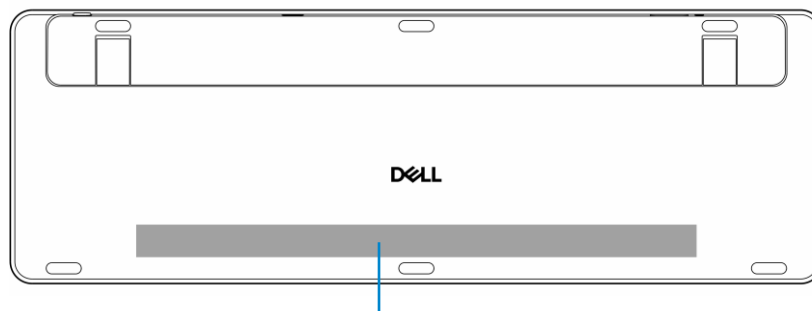

Emplacement des étiquettes réglementaires et PPID

Illustration 7. Emplacement des étiquettes réglementaires et PPID dans le clavier

Gestionnaire d'affichage et de périphériques Dell

Dell Display and Peripheral Manager est une application qui vous aide à paramétrer et à configurer vos moniteurs et périphériques de Dell. Avec cette application, vous pouvez :

- Attribuez des raccourcis de programme aux boutons ou touches programmables de l'appareil via l'onglet **Bouton de personnalisation** ou l'onglet **Touche de personnalisation**. Vous pouvez même définir des raccourcis spécifiques à une application dans les paramètres de l'application.
- Consulter les informations de l'appareil, comme la version du micrologiciel et l'état des piles pour les appareils sans fil.
- Mettre à niveau le plus récent micrologiciel pour votre appareil.
- Configurer le réglage des PPP et établir le bouton primaire de la souris.
- Jumeler ou déconnecter le récepteur USB.

Installation de Dell Display and Peripheral Manager

Lorsque vous branchez l'appareil à votre ordinateur pour la première fois, vous serez invité à télécharger et à installer l'application.

① **REMARQUE** : Si l'invite de téléchargement n'apparaît pas dans les minutes qui suivent, vous pouvez installer manuellement le logiciel à partir de [Dell.com/support/DDPM](https://dell.com/support/DDPM).

Pour de plus amples informations, développez **Ressources de soutien** et cliquez **Manuels & Documents** pour accéder au *Mode d'emploi du gestionnaire d'Affichage et Périphériques Dell*.

Préparation de votre souris sans fil

- 1. Rechargez la pile dans votre souris sans fil.
 - 2. Branchez un des bouts du câble de recharge au port USB-C sur la souris et l'autre bout à un port USB-C libre sur votre ordinateur portable, ordinateur de bureau ou appareil portable compatible.
- REMARQUE :** L'Union européenne (UE) impose une norme commune en matière de chargeurs pour les produits sans fil équipés d'une pile rechargeable intégrée.
- REMARQUE :** Votre souris sans fil comporte une pile rechargeable. Pour de meilleurs résultats, veillez à ce que la charge de la pile soit complète avant d'utiliser votre souris pour la première fois.
- REMARQUE :** Pour optimiser l'autonomie et garantir des performances durables, coupez l'alimentation lorsque la souris sans fil n'est pas utilisée.

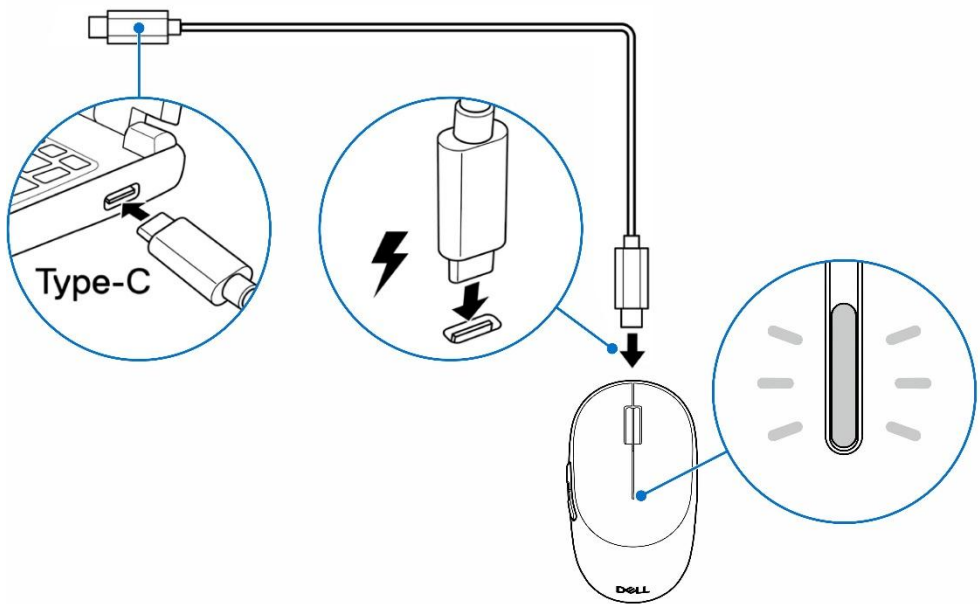


Illustration 8. Chargement de la souris

Le voyant de pile faible clignote en blanc jusqu'à ce que la charge soit complète ou que le câble de recharge USB soit débranché.

- REMARQUE :** Le voyant de l'état de pile faible s'allume durant la recharge même si la souris est éteinte.
- REMARQUE :** Le câble de recharge ne peut être utilisé que pour la recharge de la souris.

Tableau 4. Fonctionnement du voyant DEL de la pile de la souris

Niveau de charge	Fonctionnement du voyant DEL
Niveau bas ($\leq 5\%$)	Le voyant clignote en blanc pendant 10 secondes, puis s'éteint pendant 50, et le processus se répète.
Niveau normal ($> 5\%$)	Il s'allume en blanc pendant trois secondes, puis s'éteint. Demeure éteint pendant un usage normal.
En charge	Clignote en blanc
Charge complète	Demeure blanc pendant 10 secondes, puis s'éteint.

3. Repérez la fente à l'arrière de la souris. À l'aide du bout du doigt, soulevez le couvercle de la base.



Illustration 9. Ouverture du couvercle de la base

4. Retirez le récepteur USB du compartiment de stockage USB

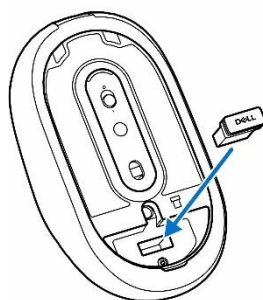


Illustration 10. Retrait du récepteur USB

5. Remplacez le couvercle de la base.

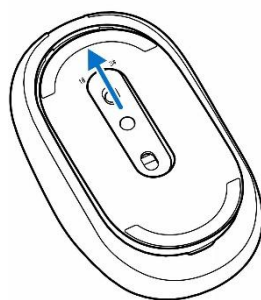


Illustration 11. Placement du couvercle de la base

6. Poussez l'interrupteur vers le bas pour allumer la souris.

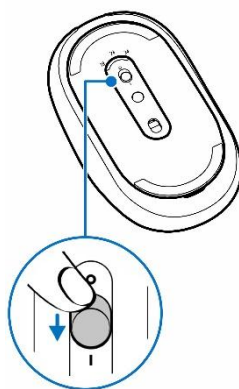


Illustration 12. Allumer la souris

Configuration de votre clavier sans fil

1.

Rechargez la pile de votre clavier sans fil.
2.

Branchez un des bouts du câble de recharge au port USB-C sur le clavier et l'autre bout à un port USB-C libre sur votre ordinateur de bureau, ordinateur portable ou appareil portable compatible. Le voyant de pile faible clignote en blanc jusqu'à ce que la charge soit complète ou que le câble de recharge USB-C soit débranché.
- i

REMARQUE : L'Union européenne (UE) impose une norme commune en matière de chargeurs pour les produits sans fil équipés d'une pile rechargeable intégrée.
- i

REMARQUE : Votre clavier sans fil comporte une pile rechargeable. Pour de meilleurs résultats, veillez à ce que la charge de la pile soit complète avant d'utiliser votre clavier pour la première fois.
- i

REMARQUE : Pour optimiser l'autonomie et garantir des performances durables, coupez l'alimentation lorsque le clavier sans fil n'est pas utilisé.

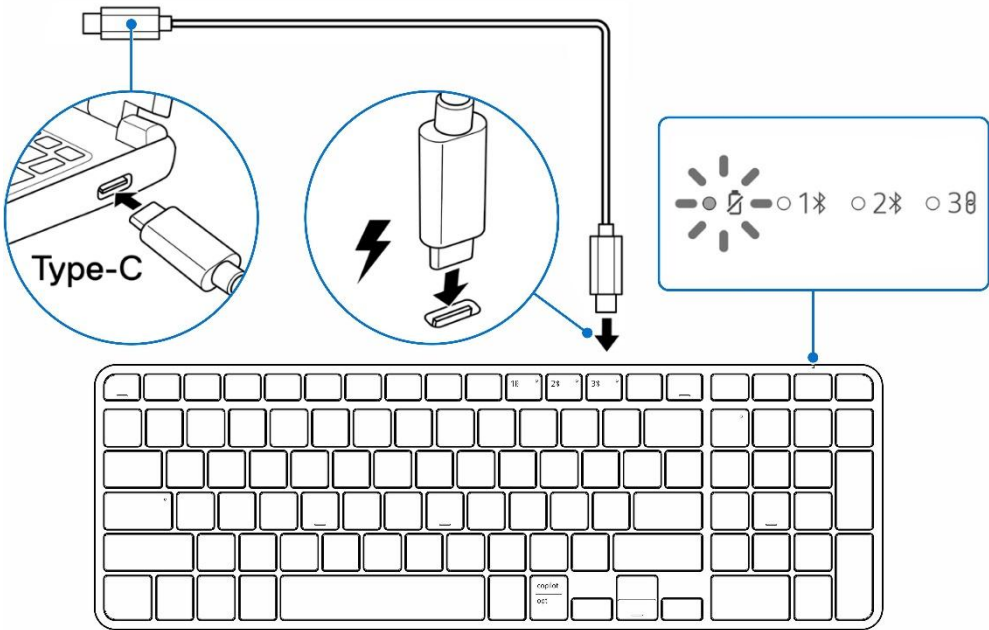


Illustration 13. Chargez le clavier

- i

REMARQUE : Le voyant de l'état de pile faible s'allume durant la recharge même si le clavier est éteint.
- i

REMARQUE : Le câble de recharge ne peut être utilisé que pour la recharge du clavier.

Tableau 5. Fonctionnement du voyant DEL de la pile du clavier

Niveau de charge	Fonctionnement du voyant DEL
Niveau bas (≤ 5%)	Le voyant clignote en blanc pendant 30 secondes, puis s'éteint pendant cinq minutes, et le processus se répète.
Niveau normal (> 5%)	Il s'allume en blanc pendant trois secondes, puis s'éteint. Demeure éteint pendant un usage normal.
En charge	Clignote en blanc
Charge complète	Demeure blanc pendant 10 secondes, puis s'éteint.

3.

Glissez l'interrupteur pour allumer le clavier.

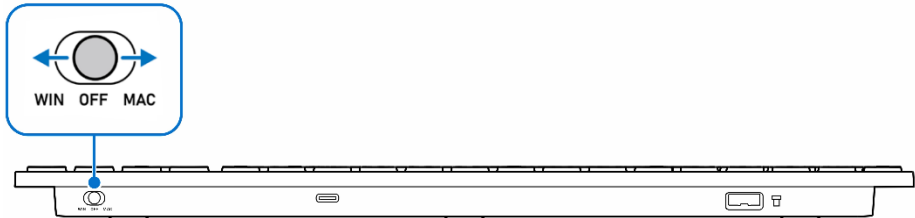


Illustration 14. Mettre en marche le clavier (MAC et Windows)

Jumelage avec un récepteur USB

Votre clavier et votre souris sans fil Dell peuvent être jumelés à des appareils à l'aide du récepteur USB. Vous pouvez jumeler et commuter entre un ordinateur portable, un ordinateur de table et un appareil portable compatible.

- ❶ **REMARQUE :** Si votre ordinateur ne dispose pas de port USB-A, un adaptateur USB-C vers USB-A (vendu séparément) est nécessaire.
- ❷ **REMARQUE :** Le récepteur USB est déjà jumelé en usine avec le clavier et la souris. Si le jumelage est accidentellement interrompu, vous pouvez reconnecter votre clavier et votre souris à l'aide du Gestionnaire d'affichage et de périphériques Dell.

1. Connectez le récepteur USB au port USB de votre ordinateur.

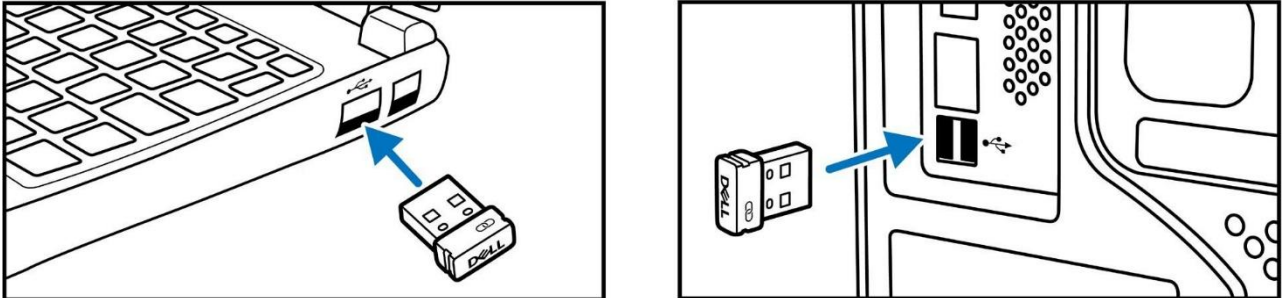


Illustration 15. Connectez le récepteur USB

2. Basculez avec le bouton du mode de connexion de votre souris jusqu'à ce que le mode USB soit sélectionné (10). Appuyez 10 sur le clavier. L'indicateur DEL (10) s'allume pour trois secondes et se ferme.

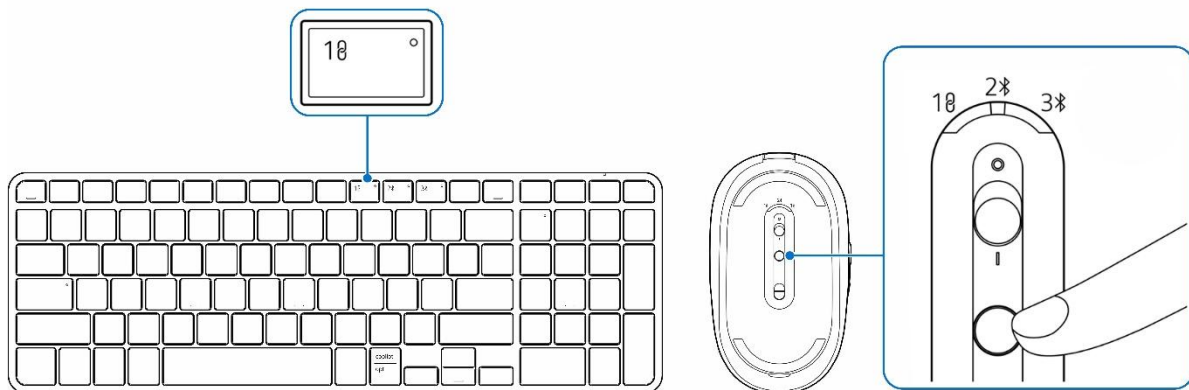


Illustration 16. Sélection du mode USB

Le clavier et la souris sont maintenant connectés à votre ordinateur.

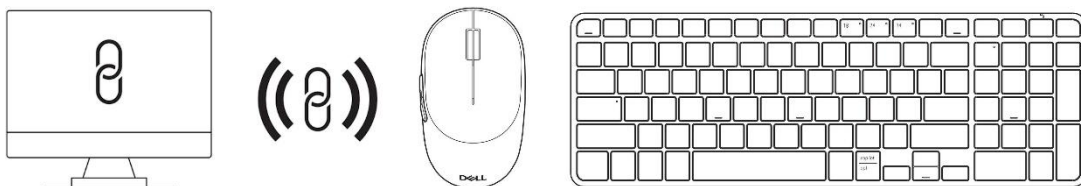


Illustration 17. Clavier et souris sont connectés à votre ordinateur

Jumelage de votre clavier et souris sans fil à l'aide de Dell Pair

1. Dans la recherche Windows, saisissez Bluetooth.
2. Cliquez sur **Bluetooth et autres réglages des périphériques**. La fenêtre de **Configuration** apparaît.
3. Assurez-vous que la case « **Afficher les notifications pour la connexion avec le jumelage rapide** » est cochée.

☒ Show notifications to connect using Swift Pair

When selected, you can connect to supported Bluetooth devices quickly when they're close by and in pairing mode.

Illustration 18. Afficher les notifications

4. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre ordinateur.
5. Placez votre souris sans fil près de votre ordinateur. Ensuite, appuyez sur le bouton du mode de connexion pour passer au premier mode de jumelage Bluetooth (2*).
6. Appuyez ensuite sur le bouton de mode connexion pendant trois secondes. Assurez-vous que le voyant DEL de la connexion Bluetooth (2*) clignote en blanc, indiquant que le jumelage Bluetooth est initié. La fenêtre **Nouvelle souris Bluetooth trouvée** apparaît.
7. Cliquez **Connexion** pour confirmer le processus de jumelage entre la souris sans fil et votre ordinateur.

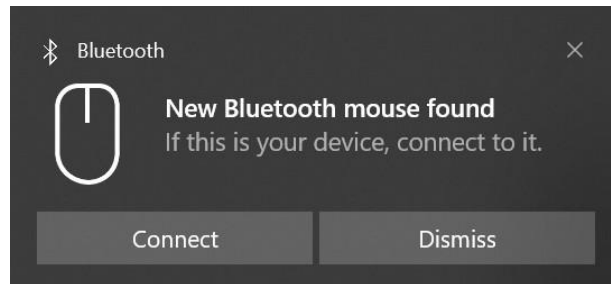


Illustration 19. Nouvelle souris Bluetooth trouvée

8. Sur le clavier sans fil, appuyez 2* pour amorcer le jumelage Bluetooth. La fenêtre **Nouveau clavier Bluetooth trouvé** apparaît. Cliquez **Connexion** pour confirmer le processus de jumelage entre le clavier sans fil et votre ordinateur.

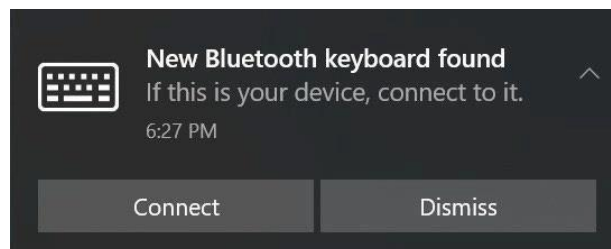


Illustration 20. Nouveau clavier Bluetooth trouvé

9. Sur le clavier sans fil, tapez le NIP et appuyez Entrée.

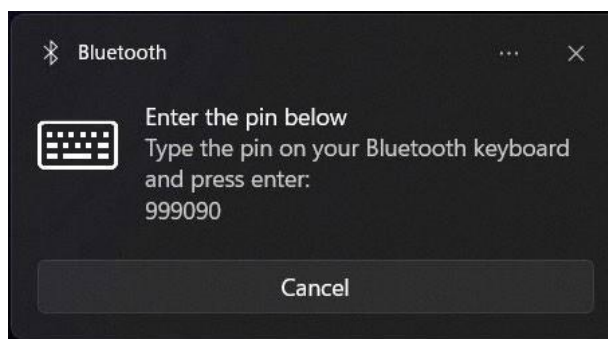


Illustration 21. Tapez le NIP sur votre clavier Bluetooth et appuyez Entrée

Jumelage de votre clavier et souris sans fil à l'aide de Bluetooth

Votre clavier et souris sans fil Dell peuvent être jumelés avec des appareils à l'aide de votre ordinateur compatible avec Bluetooth. Vous pouvez jumeler et basculer entre le portable, l'ordinateur de bureau et un appareil mobile.

- ❶ **REMARQUE :** Vous pouvez connecter jusqu'à deux appareils à votre clavier et souris sans fil à l'aide du Bluetooth.
- ❷ **REMARQUE :** Avant de jumeler votre clavier et votre souris sans fil à l'aide du Bluetooth, assurez-vous de désactiver le jumelage des périphériques inactifs sur votre ordinateur. Faire la mise à jour du pilote Bluetooth de votre ordinateur Dell à la dernière version. Pour de plus amples informations, allez au **Pilotes & Téléchargement** sur [Site de Soutien Dell](#).
- ❸ **REMARQUE :** Veillez à ce que la distance entre votre ordinateur et la souris soit dans la plage de réception Bluetooth.

1. Basculer avec le bouton du mode de connexion sur la souris sans fil pour passer au premier mode de jumelage Bluetooth nommé (2*).
2. Appuyez ensuite sur le bouton de mode connexion pendant trois secondes. Assurez-vous que le voyant DEL de la connexion Bluetooth (2*) clignote en blanc, indiquant que le jumelage Bluetooth est initié.
3. Sur le clavier sans fil, appuyez 2* pour amorcer le jumelage.

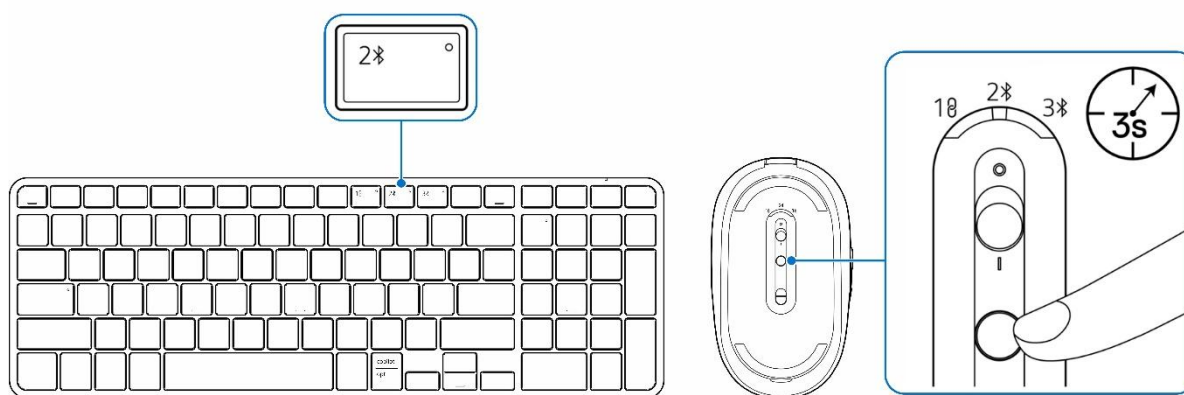


Illustration 22. Initiation du jumelage des appareils

4. Jumelez votre clavier et votre souris sans fil avec votre ordinateur compatible Bluetooth.
 1. Sélectionnez **Démarrer > Paramètres > Bluetooth & appareils > Ajouter un appareil**.
 2. Cliquez **Bluetooth**. Une liste des appareils compatibles Bluetooth s'affiche.
 3. Cliquez **Dell MS746**, puis cliquez **Terminé**.
 4. Cliquez **Dell KB746** puis tapez les chiffres qui s'affichent à l'écran avec le clavier sans fil. Appuyez sur Entrée, puis cliquez **Terminé**.
- ❶ **REMARQUE :** Assurez-vous que la distance entre votre ordinateur, votre clavier et votre souris se trouve dans la portée de réception Bluetooth.
5. Confirmez le processus de jumelage sur le clavier et la souris sans fil ainsi que sur votre ordinateur. Le voyant DEL de connexion Bluetooth (2*) devient blanc fixe pendant quelques secondes pour confirmer le jumelage, puis s'éteint. Une fois le jumelage du clavier et souris et de l'ordinateur terminé, le clavier et la souris se connectent automatiquement à l'ordinateur lorsque le système Bluetooth est activé et que les appareils sont dans la plage de réception Bluetooth.

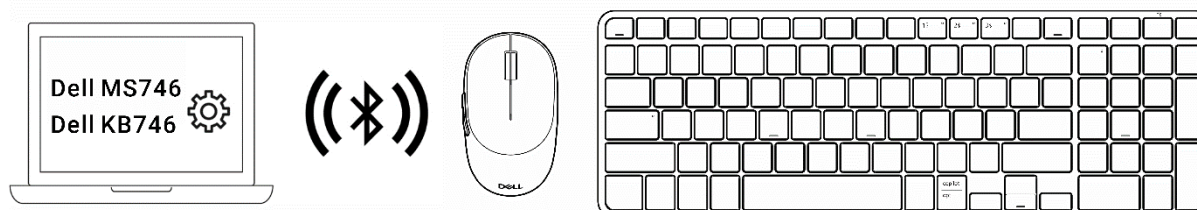


Illustration 23. Premier jumelage Bluetooth d'appareils activé

Jumelage du deuxième appareil à l'aide de Bluetooth

- ① **REMARQUE** : Vous pouvez connecter jusqu'à deux appareils à votre clavier et souris sans fil à l'aide du Bluetooth.
- ① **REMARQUE** : Avant de jumeler votre clavier et votre souris sans fil à l'aide du Bluetooth, assurez-vous de désactiver le jumelage des périphériques inactifs sur votre ordinateur. Faire la mise à jour du pilote Bluetooth de votre ordinateur Dell à la dernière version. Pour de plus amples informations, allez au **Pilotes & Téléchargement** sur [Site de Soutien Dell](#).
- ① **REMARQUE** : Veillez à ce que la distance entre votre ordinateur et la souris soit dans la plage de réception Bluetooth.
- ① **REMARQUE** : Pour le jumelage Bluetooth, vous pouvez utiliser Swift Pair ou l'option manuelle de jumelage.

1. Dans **Recherche Windows**, tapez **Bluetooth**.
2. Cliquez sur **Bluetooth et autres réglages des périphériques**. La fenêtre de **Configuration** apparaît.
3. Assurez-vous que la case « Afficher les notifications pour la connexion avec le jumelage rapide » est cochée.

☒ Show notifications to connect using Swift Pair

When selected, you can connect to supported Bluetooth devices quickly when they're close by and in pairing mode.

Illustration 24. Afficher les notifications

4. Assurez-vous que Bluetooth est activé.
5. Placez votre souris sans fil près de votre ordinateur. Ensuite, appuyez sur le bouton du mode de connexion pour passer au deuxième mode de jumelage Bluetooth (3*).
6. Appuyez ensuite sur le bouton de mode connexion pendant trois secondes. Assurez-vous que le voyant DEL de la connexion Bluetooth (3*) clignote en blanc, indiquant que le jumelage Bluetooth est initié. La fenêtre **New Dell MS746 trouvée** apparaît.
7. Sur le clavier sans fil, appuyez 3* pour initier le jumelage. La fenêtre **Nouveau clavier Bluetooth trouvé** apparaît.

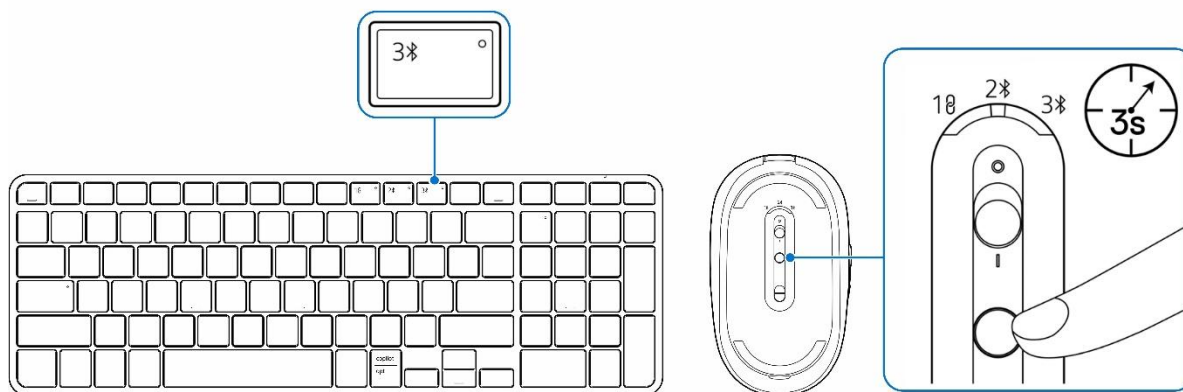


Illustration 25. Initiation du jumelage

8. Cliquez **Connexion** pour confirmer le processus de jumelage entre la souris sans fil et votre ordinateur.

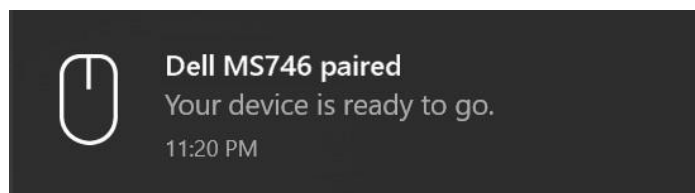


Illustration 26. La souris Dell MS746 est jumelée

9. Cliquez **Connexion** pour confirmer le processus de jumelage entre le clavier sans fil et votre ordinateur. Tapez le code PIN affiché à l'écran à l'aide du clavier sans fil, puis appuyez sur Entrée.

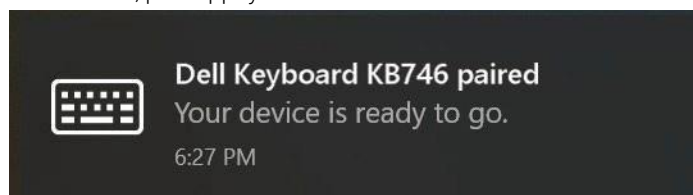


Illustration 27. Le clavier Dell KB746 est jumelé

Passer d'un appareil jumelé à l'autre

Votre clavier et votre souris sans fil mémorisent le dernier mode de connexion utilisé. Lorsque vous allumez le clavier et la souris, le voyant du dernier mode de connexion ainsi que le voyant indicateur de pile faible de la souris s'allument pendant trois secondes.

Si vous souhaitez passer à un autre appareil jumelé, basculez avec le bouton du mode de connexion sur la souris jusqu'à ce que le voyant du mode de connexion correspondant s'allume. Appuyez la touche correspondante sur le clavier.

Par exemple, si vous souhaitez connecter le clavier et la souris sans fil à un deuxième appareil Bluetooth (3*), appuyez sur le bouton de mode de connexion jusqu'à ce que le voyant de mode de connexion (3*) s'allume sur la souris, puis appuyez sur 3* sur le clavier.

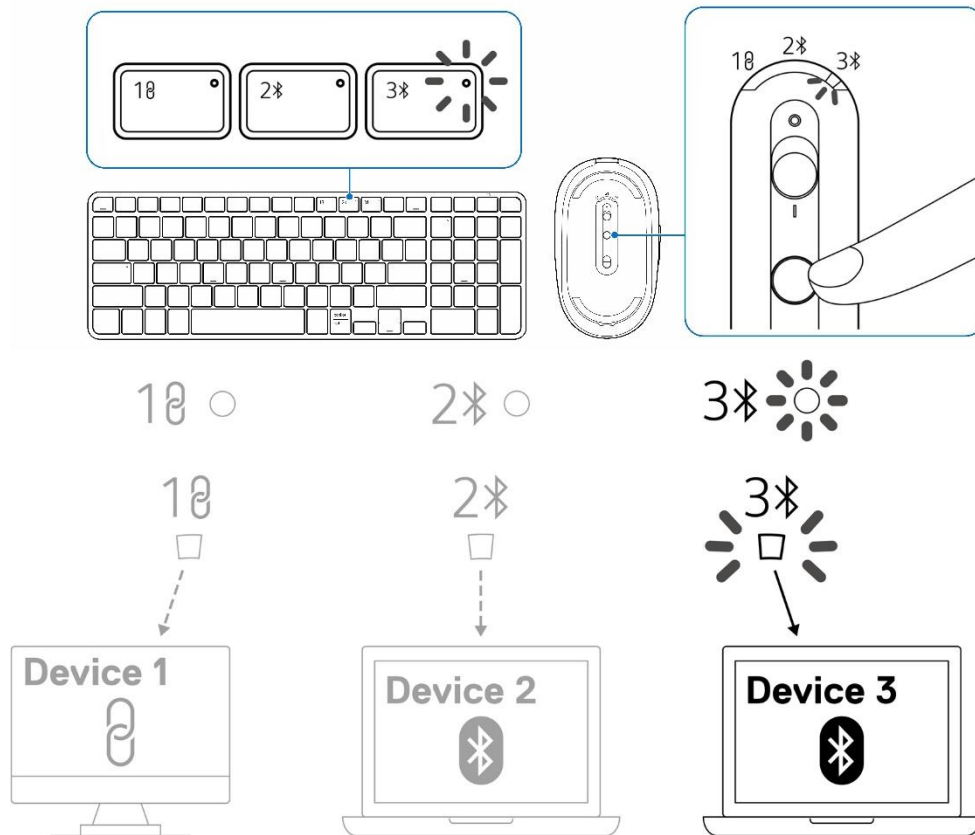


Illustration 28. Passer d'un appareil jumelé à l'autre

Smart Connect

- La fonction Smart Connect permet au clavier et à la souris de basculer automatiquement entre le récepteur USB (RF) et les appareils Bluetooth jumelés afin que vous restiez connecté sans avoir à modifier manuellement le mode de connexion.
- Une fois que vous avez jumelé le clavier et la souris sur plusieurs canaux (radio fréquence 2,4 GHz RF et jusqu'à deux appareils Bluetooth), les appareils surveillent en permanence l'état de la connexion sur chaque canal.
- Lorsque la connexion active est interrompue (par exemple, si l'ordinateur connecté est éteint, mis en veille, hors de portée ou si le récepteur USB est débranché), l'appareil recherche automatiquement les autres appareils appairés dans l'ordre suivant pour se connecter au premier appareil disponible :
 - Récepteur (RF) USB à lien sécurisé Dell
 - Appareil Bluetooth 1 (BT1)
 - Appareil Bluetooth 2 (BT2)
- Lorsque l'appareil est connecté via Bluetooth, il vérifie régulièrement si le récepteur USB est à nouveau disponible. Si une connexion RF est détectée, l'appareil bascule automatiquement en mode RF afin d'offrir une connexion plus stable et plus réactive.
- Lorsque vous passez manuellement à un canal Bluetooth spécifique à l'aide du bouton de mode de connexion sur la souris et au raccourci clavier, l'appareil reste sur ce canal et la fonction Smart Connect est temporairement désactivée. Pour réactiver Smart Connect, éteignez le clavier ou la souris, puis rallumez-le.

REMARQUE : La fonction Smart Connect ne fonctionne qu'entre des canaux déjà configurés et correctement jumelés. Les canaux non jumelés sont ignorés lors de la recherche automatique.

Fiche technique de la souris

Générales

Tableau 6. Spécifications générales

Description	Valeur
Modèle	MS746
Type de connexion	• Sans fil (2,4 GHz RF avec récepteur à lien sécurisé Dell) • Bluetooth (2 x BLE 6)
Prérequis système.	• Windows 10, 11 (64 bits) – toutes les fonctionnalités de l'appareil, y compris le Gestionnaire d'affichage et de périphériques Dell, la mise à jour du micrologiciel par liaison radio (OTA) et Swift Pair. • Android • ChromeOS • macOS • iOS • iPadOS • Linux • Free-DOS – Fonctionnalités matérielles uniquement, sans logiciel supplémentaire et sans Swift Pair.

Caractéristiques électriques

Tableau 7. Spécifications électriques

Description	Valeur
Tension de fonctionnement	5 V
Type de piles (supercondensateur)	Supercondensateur de 250 F pour respecter les spécifications d'autonomie
Autonomie	Un mois et demi sur une charge complète. Jusqu'à trois minutes pour une recharge complète. Une journée d'autonomie après une recharge de cinq à dix secondes à partir d'une pile complètement déchargée.

Caractéristiques physiques

Tableau 8. Caractéristiques physiques

Description	Valeur
Poids	77,00 g (0,17 lb)
Taille :	
Longueur	107,14 mm (4,22 po)
Largeur	62,75 mm (2,47 po)
Hauteur	38,00 mm (1,53 po)

Caractéristiques environnementales

Tableau 9. Spécifications environnementales

Description	Valeur
Température :	
Fonctionnement	-10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)
Entreposage	-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)
Humidité d'entreposage	Humidité relative de 20 à 90 %, sans condensation

Sans fil

Tableau 10. Spécifications sans fil

Description	Valeur
Résolution des RF	RF 2,4 GHz
Plage de transmission	> 10 m (à l'extérieur sans aucune interférence)

Fiche technique du clavier

Générales

Tableau 11. Spécifications générales

Description	Valeur
Modèle	KB746
Type de connexion	• Sans fil (2,4 GHz RF avec récepteur à lien sécurisé Dell) • Bluetooth (2 x BLE 6)
Configuration requise	• Windows 10, 11 (64 bits) – toutes les fonctionnalités de l'appareil, y compris le Gestionnaire d'affichage et de périphériques Dell, la mise à jour du micrologiciel par liaison radio (OTA) et Swift Pair. • Android • ChromeOS • macOS • iOS • iPadOS • Linux • Free-DOS – Fonctionnalités matérielles uniquement, sans logiciel supplémentaire et sans Swift Pair.

Caractéristiques électriques

Tableau 12. Spécifications électriques

Description	Valeur
Tension de fonctionnement	5 V
Type de piles (supercondensateur)	Supercondensateur de 150 F pour respecter les spécifications d'autonomie
Autonomie	Trois mois sur une charge complète. Jusqu'à cinq minutes pour une recharge complète. Une journée d'autonomie après une recharge de cinq à dix secondes à partir d'une pile complètement déchargée.

Caractéristiques physiques

Tableau 13. Caractéristiques physiques

Description	Valeur
Poids	513,00 g (1,13 lb)
Taille :	
Longueur	361,04 mm (14,21 po)
Largeur	121,36 mm (4,78 po)
Hauteur	17,78 mm (0,70 po)

Caractéristiques environnementales

Tableau 14. Spécifications environnementales

Description	Valeur
Température :	
Fonctionnement	-10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)
Entreposage	-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)
Humidité d'entreposage	Humidité relative de 20 à 90 %, sans condensation

Sans fil

Tableau 15. Spécifications sans fil

Description	Valeur
Résolution des RF	RF 2,4 GHz
Plage de transmission	> 10 m (à l'extérieur sans aucune interférence)

Dépannage

Tableau 16. Dépannage

Problèmes	Solutions probables
Impossible de trouver la récepteur USB pour le clavier ou la souris sans fil	1. Localisez le récepteur USB à l'intérieur de votre souris. Le récepteur USB est livré et placé à l'intérieur du compartiment de rangement USB de la souris sans fil. Un seul récepteur USB est nécessaire pour la souris sans fil et le clavier sans fil. 2. Si vous avez accidentellement déconnecté la souris ou le clavier sans fil, utilisez le gestionnaire d'affichage et de périphériques Dell pour reconnecter la souris ou le clavier sans fil.
Le clavier ou la souris ne fonctionne pas	1. Vérifiez la charge des piles. Si la pile est déchargée, chargez-la à l'aide du câble USB fourni avec le clavier et la souris. 2. Éteignez l'appareil puis rallumez-le. Vérifiez si le voyant de l'état de la pile clignote en blanc, indiquant que le niveau de la pile est faible. Rechargez la pile. Si la pile est complètement déchargée, le voyant de pile faible ne s'allume pas. 3. Redémarrez votre ordinateur. Assurez-vous que le récepteur USB est branché directement à votre ordinateur et vérifiez que le clavier ou la souris utilise la connexion sans fil RF, 4. Vérifiez s'il existe des interférences susceptibles d'affecter la connexion du récepteur USB, telles que des réseaux Wi-Fi ou des appareils USB 3.0 à proximité. • Vérifiez pour tout appareil sans fil à proximité comme un dispositif réseau sans fil (imprimante Bluetooth et appareil USB 3.0), les dispositifs de pointage sans fil et les fours à micro-ondes. • Éloigner l'appareil des autres appareils. Changez de port USB. Connectez le récepteur USB à un autre port USB sur l'ordinateur sans un autre dispositif USB connecté près de votre port USB. 5. Assurez-vous que la distance entre votre ordinateur et votre clavier ou souris sans fil est inférieure à 1 mètre. Évitez de placer des objets métalliques ou des objets épais entre le récepteur USB et les appareils afin de garantir un signal stable. 6. Si nécessaire, branchez le récepteur USB sur l'amplificateur de signal USB et vérifiez à nouveau la connexion sans fil. 7. Si vous avez accidentellement déconnecté le clavier ou la souris sans fil, utilisez le gestionnaire d'affichage et de périphériques Dell pour reconnecter le clavier ou la souris sans fil. 8. Pour jumeler le clavier et la souris avec le Bluetooth, consulter le Jumeler votre clavier et souris sans fil à l'aide de Bluetooth.
Impossible de connecter le clavier ou la souris à votre ordinateur à l'aide du récepteur USB	
Impossible d'utiliser les touches de fonction (F1 à F12) sans maintenir la touche Fn enfoncée	1. Les touches de fonction (F1 à F12) sont par défaut programmées aux touches médias et autres fonctions spécifiques. 2. Pour basculer aux fonctions standard, appuyez Fn + Échapp pour verrouiller le mode en touche de fonctions. Une fois verrouillé, F1 à F12 peuvent être utilisés directement sans maintenir Fn. 3. Pour les déverrouiller et revenir aux touches médias, appuyez sur Fn + Échapp à nouveau.

Problèmes	Solutions probables
Le pointeur de la souris sans fil ne se déplace pas	- Vérifiez la charge des piles. Si la pile est déchargée, chargez-la à l'aide du câble USB fourni avec le clavier et la souris. - Éteignez l'appareil puis rallumez-le. Vérifiez si le voyant de l'état de la pile clignote en blanc, indiquant que le niveau de la pile est faible. Rechargez la pile. Si la pile est complètement déchargée, le voyant de pile faible ne s'allume pas. - Redémarrez votre ordinateur. Assurez-vous que le récepteur USB est branché directement à votre ordinateur et vérifiez que le clavier ou la souris utilise la connexion sans fil RF, - Vérifiez s'il existe des interférences susceptibles d'affecter la connexion du récepteur USB, telles que des réseaux Wi-Fi ou des appareils USB 3.0 à proximité. - Vérifiez pour tout appareil sans fil à proximité comme un dispositif réseau sans fil (imprimante Bluetooth et appareil USB 3.0), les dispositifs de pointage sans fil et les fours à micro-ondes. - Éloigner l'appareil des autres appareils. Changez de port USB. Connectez le récepteur USB à un autre port USB sur l'ordinateur sans un autre dispositif USB connecté près de votre port USB. - Assurez-vous que la distance entre votre ordinateur et votre clavier ou souris sans fil est inférieure à 10 mètres. Évitez de placer des objets métalliques ou des objets épais entre le récepteur USB et les appareils afin de garantir un signal stable. - Si nécessaire, branchez le récepteur USB sur l'amplificateur de signal USB et vérifiez à nouveau la connexion sans fil. - Pour jumeler le clavier et la souris avec le Bluetooth, consulter le Jumeler votre clavier et souris sans fil à l'aide de Bluetooth.
Le bouton gauche ou droit de la souris ne fonctionne pas	
Les touches du clavier ne fonctionnent pas	
La connexion sans fil est interrompue	
La pression des touches du clavier est retardée, autorépétitive et erratique	
Le pointeur de la souris disparaît ou se déconnecte après une pause	- Vérifiez la charge des piles. Si la pile est déchargée, chargez-la à l'aide du câble USB fourni avec le clavier et la souris. - Éteignez l'appareil, puis allumez-le à nouveau. Vérifiez si le voyant de l'état de la pile clignote en blanc, indiquant que le niveau de la pile est faible. Rechargez la pile. Si la pile est complètement déchargée, le voyant de pile faible ne s'allume pas. - À partir de votre ordinateur, désactivez le Bluetooth puis activez-le. - Redémarrez votre ordinateur. - Assurez-vous que la distance entre votre ordinateur la souris est moins que dix mètres. - Retirez la souris des paramètres Bluetooth et la jumeler à nouveau. - Si vous utilisez le Récepteur USB, consulter les étapes de dépannage de connexion perdue. - Vérifiez si le pilote Bluetooth de votre ordinateur doit être mis à jour à la dernière version. Pour de plus amples informations, allez au Pilotes & Téléchargement sur Site de Soutien Dell.

Problèmes	Solutions probables
Le bouton de mode connexion ne répond pas	1. Appuyez le bouton de mode connexion à plusieurs reprises jusqu'à ce que le voyant indicateur DEL réponde. 2. Éteignez l'appareil puis rallumez-le. 3. Vérifiez la charge des piles. Si la pile est déchargée, chargez-la à l'aide du câble USB fourni avec le clavier et la souris. 4. Éteignez l'appareil, puis allumez-le à nouveau. Vérifiez si le voyant de l'état de la pile clignote en blanc, indiquant que le niveau de la pile est faible. Rechargez la pile. Si la pile est complètement déchargée, le voyant indicateur de pile faible ne s'allume pas. 5. Une fois que l'appareil est sorti du mode veille, appuyez plusieurs fois sur le bouton. Ceci est un fonctionnement normal. 6. Assurez-vous d'avoir installé la dernière version du micrologiciel pour le Gestionnaire d'affichage et de périphériques Dell.
Swift pair ne fonctionne pas	1. Assurez-vous que Bluetooth est activé. 2. Dans la Recherche Windows, tapez Bluetooth. Cliquez Paramètres Bluetooth et autres appareils. 3. Assurez-vous que la case « Afficher les notifications pour la connexion avec le jumelage rapide » est cochée. 4. Appuyez le bouton de mode connexion pendant trois secondes pour amorcer le jumelage Bluetooth. Assurez-vous que le voyant DEL du canal Bluetooth clignote en blanc. 5. Si la notification Swift Pair n'apparaît pas, effectuer le jumelage manuellement avec les paramètres Bluetooth. 6. Mettre à jour Windows à sa version la plus récente.
Le voyant indicateur de charge DEL ne clignote pas ou se comporte étrangement	1. Assurez-vous que le câble de charge est connecté correctement à l'appareil et au port USB. 2. Essayez un autre port USB sur votre ordinateur. 3. Vérifiez si le port USB fournit la puissance suffisante pour charger. 4. Observez le comportement du voyant DEL. Le clignotement blanc indique une charge en cours et un blanc fixe une charge complète. 5. Si le voyant indicateur DEL arrête de clignoter pendant la charge, vérifiez si la pile est à sa charge maximale. 6. Si le problème persiste, essayer avec un autre câble USB-C.

Problèmes	Solutions probables
Le pointeur de la souris se déplace lentement	1. Assurez-vous que le capteur n'est pas obstrué ou sale. Les surfaces en verre ou lisses et brillantes ne sont pas adaptées à la capture des mouvements de la souris. L'utilisation d'un tapis de souris en tissu de couleur foncée peut améliorer le suivi. 2. Modifiez les paramètres de la souris pour régler la vitesse du pointeur. 3. Cliquez l'onglet qui correspond au système d'exploitation (SE) installé sur votre ordinateur de bureau ou votre portable et exécutez les étapes décrites ci-dessous pour modifier les réglages. 4. Dans la boîte de recherche Windows, tapez main.cpl. Cliquez main.cpl dans la liste de programmes. La boîte de dialogue Propriétés de la Souris apparaît. 5. Cliquez l'onglet Options du Pointeur. Déplacez le curseur de défilement de la section Motion (mouvement) afin de régler la vitesse du pointeur au niveau voulu. 6. Cliquez OK. 7. À la livraison, la souris est réglée par défaut sur 1 600 DPI. Le Gestionnaire d'affichage et de périphériques Dell peut être utilisé pour ajuster les paramètres DPI. Assurez-vous que le paramètre DPI est réglé sur 1 600 ou plus pour bénéficier d'un déplacement plus fluide de la souris sur un écran haute résolution.
Les mouvements de la souris et les clics des boutons sont lents et irréguliers.	1. Vérifiez s'il existe des interférences susceptibles d'affecter la connexion sans fil, telles que des réseaux Wi-Fi ou des appareils USB 3.0 à proximité. • Vérifiez pour tout appareil sans fil à proximité, comme un dispositif réseau sans fil (imprimante Bluetooth et appareil USB 3.0), les dispositifs de pointage sans fil et les fours à micro-ondes. • Éloigner l'appareil des autres appareils. 2. Assurez-vous que la distance entre votre ordinateur portable, votre ordinateur de bureau ou un appareil mobile compatible ne dépasse pas un mètre. 3. Si vous utilisez le récepteur USB pour connecter votre souris, assurez-vous que le port USB-A auquel le récepteur USB est branché ne se trouve pas à proximité des ports USB-A auxquels d'autres périphériques sont connectés. 4. La fréquence de synchronisation de la souris est de 125 Hz (connexion sans fil via récepteur USB) ou de 133 Hz (Bluetooth). Si vous devez vous adapter à des vitesses de connexion plus élevées, revenez aux paramètres par défaut et refaites un test. 5. Si nécessaire, branchez le récepteur USB sur l'amplificateur de signal USB et vérifiez à nouveau la connexion sans fil. 6. Mettre à jour le micrologiciel de l'appareil à l'aide du Gestionnaire d'affichage et de périphériques Dell. 7. À la livraison, la souris est réglée par défaut sur 1 600 DPI. Le Gestionnaire d'affichage et de périphériques Dell peut être utilisé pour ajuster les paramètres DPI. Assurez-vous que le paramètre DPI est réglé sur 1 600 ou plus pour bénéficier d'un déplacement plus fluide de la souris sur un écran haute résolution.
Les fonctionnalités du logiciel Affichage et Périphériques Dell ne fonctionnent pas comme prévu.	Les fonctionnalités du gestionnaire Affichage et Périphériques Dell dépendent du système d'exploitation et du processeur installés sur votre ordinateur. Pour de plus amples informations, consultez la documentation du gestionnaire d'Affichage et Périphérique Dell au Site de Soutien Dell .

Informations légales

Garantie

Garantie limitée et politiques de retour

Le clavier et la souris compacts rechargeables Dell Pro 7 (KM746) bénéficient d'une garantie matérielle limitée de trois ans.

Pour les clients résidents des États-Unis :

Cet achat et votre utilisation de ce produit sont soumis au contrat d'utilisation Dell, disponible au [Conditions générales de vente](#). Ce document contient une clause compromissoire contraignante.

Pour les clients de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique :

Le clavier et la souris compacts rechargeables (KM746) vendus et utilisés sont soumis aux droits légaux applicables aux consommateurs au niveau national, aux conditions de tout contrat de vente conclu avec un détaillant (qui s'applique entre vous et le détaillant) et aux conditions du contrat d'utilisateur final de Dell.

Dell peut également fournir une garantie matérielle supplémentaire. Vous trouverez tous les détails des conditions de garantie d'utilisateur final Dell en vous rendant sur [Termes de ventes](#), sélectionnez votre pays dans la liste au bas de la « page d'accueil », puis cliquez

« Termes et Conditions » ou « Soutien » pour consulter les conditions de garantie.

Pour les clients non résidents aux États-Unis :

Le clavier et la souris compacts et rechargeables Dell Pro 7 (KM746) vendus et utilisés sont soumis aux droits légaux applicables aux consommateurs au niveau national, aux conditions de tout contrat de vente conclu avec un détaillant (qui s'applique entre vous et le détaillant) et aux conditions de garantie de Dell. Dell peut également fournir une garantie matérielle supplémentaire.

Vous trouverez tous les détails des conditions de garantie Dell en vous rendant sur [Site Internet Dell](#), sélectionnez votre pays dans la liste au bas de la « page d'accueil », puis cliquez sur le lien « Conditions générales » ou « Soutien » pour consulter les conditions de garantie.

Loi européenne sur l'accessibilité

- Emplacement du bouton d'alimentation : Lorsque le clavier est posé à plat, face vers le haut, et que la barre d'espace est plus proche de l'utilisateur final, celui-ci peut discerner du bout des doigts l'emplacement du bouton d'alimentation. L'utilisateur final peut chercher la touche supérieure dans le coin droit du clavier et compter une touche vers la gauche. S'il tend la main vers l'arrière du clavier à partir de là, il peut sentir le bouton d'alimentation.
 - Pour les claviers Windows uniquement, la position « Off » se trouve vers le centre du clavier et la position « On » vers le bord du clavier.
 - Pour les claviers à double disposition, pour déterminer où se trouve le bouton permettant de contrôler les paramètres de double disposition : la position « Off » se trouve au milieu, la position MAC OS vers le centre du clavier et la position Windows OS vers le bord extérieur du clavier.

Historique de révision

Le tableau suivant présente l'historique des révisions de ce document :

Tableau 17. Historique de révision

Révision	Date	Description
A00	Avril 2026	Date de publication originale.