Dell Pro 7

Clavier et souris compacts rechargeables

KM746

Guide de l'utilisateur

Modèle de clavier : KB746
Modèle de la souris : MS746
Modèle réglementaire : KB746d, MS746d, UD2301
Avril 2026
Rév. A00

Remarques, Avertissements et Attention

ⓘ **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre produit.

△ **AVERTISSEMENT : Une ATTENTION indique soit un dommage potentiel au matériel, soit une perte de données et vous indique comment éviter le problème.**

⚠ **MISE EN GARDE : Un signe ATTENTION indique un risque de dommages matériels, de blessures corporelles graves ou mortelles.**

Copyright © Dell Inc. Tous droits réservés. Dell Technologies, Dell et les autres marques commerciales sont des marques commerciales de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques commerciales peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Table des matières

À propos de votre clavier et de votre souris 4
- **Contenu de l'emballage** 4
- **Informations disponibles sur l'emballage** 5

Fonctionnalités 6
- **Souris** 6
- **Clavier** 7
  - Lancement de Copilot sous Windows 8

Dell Display and Peripheral Manager 9
- **Installation de Dell Display and Peripheral Manager** 9

Configuration de votre souris sans fil 10

Configuration de votre clavier sans fil 12

Appairage avec un récepteur USB 13

Appairage de votre clavier et souris sans fil avec Swift Pair 14

Appairage de votre clavier et souris sans fil avec Bluetooth 16

Appairage d'un deuxième périphérique via Bluetooth 17

Changement entre des périphériques appairés 19
- **Smart Connect** 19

Spécifications de la souris 20
- **Général** 20
- **Électrique** 20
- **Caractéristiques physiques** 20
- **Environnement** 20
- **Sans fil** 21

Spécifications du clavier 22
- **Général** 22
- **Électrique** 22
- **Caractéristiques physiques** 22
- **Environnement** 22
- **Sans fil** 23

Guide de dépannage 24

Informations légales 28
- **Garantie** 28
  - Garantie limitée et politiques de retour 28
  - Pour les clients aux États-Unis : 28
  - Pour les clients en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique : 28
  - Pour les clients hors des États-Unis : 28

Loi européenne sur l'accessibilité 29

Historique des révisions 30




À propos de votre clavier et de votre souris

Contenu de l'emballage

Le tableau suivant fournit la liste des composants livrés avec votre clavier et souris. Si l'un des composants est manquant, contactez Dell. Pour plus d'informations, consultez Contacter Dell.

REMARQUE : Certains éléments sont en option et peuvent ne pas être fournis avec votre clavier et souris. Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans certains pays.

Tableau 1. Composants et descriptions.

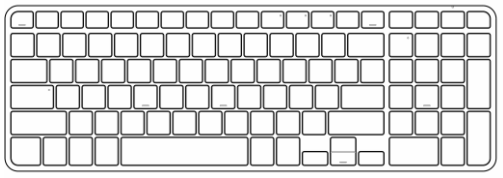Image du composant	Description du composant
	Clavier Dell KB746
	Souris Dell MS746
	Récepteur USB Dell Secure Link **REMARQUE** : Le récepteur USB Dell Secure Link se trouve dans le compartiment de rangement USB de la souris. **REMARQUE** : Le récepteur USB Dell Secure Link est appelé « récepteur USB » dans le reste du document.
	Document **REMARQUE :** Scannez le code QR pour accéder aux informations concernant la configuration, les fonctionnalités, les spécifications et le dépannage.
	Câble USB-C vers USB-C (pour le chargement de la batterie uniquement)

Informations disponibles sur l’emballage

Le produit est compatible avec les systèmes d’exploitation suivants :

- Windows
- macOS
- iOS
- Red Hat
- Ubuntu
- ChromeOS

Voici les accessoires fournis dans la boîte :

- Récepteur USB Dell Secure Link (à l’intérieur de la souris)
- Câble USB-C vers USB-C

Pour plus d’informations sur le recyclage, consultez le site Web Recyclage de Dell.

Fonctionnalités

Souris

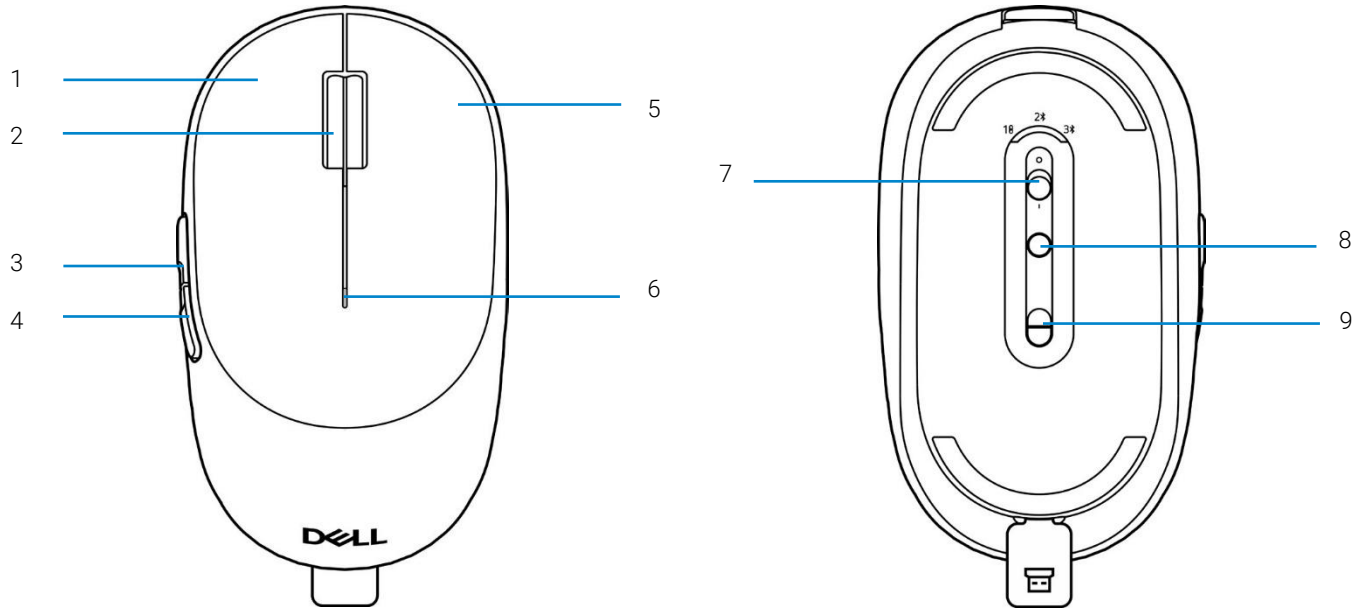


Figure 1. **Vues de dessus et de dessous**

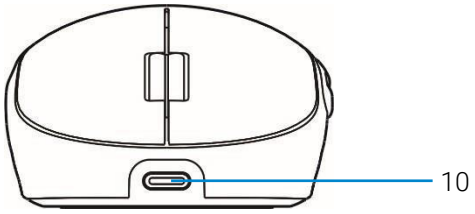


Figure 2. **Vue de face**

Tableau 2. **Composants de la souris**

Désignation	Description	Désignation	Description
1	Bouton gauche	2	Molette de défilement
3	Bouton Page précédente	4	Bouton Page suivante
5	Bouton droit	6	Voyant d'état de la batterie (supercondensateur)
7	Bouton d'alimentation	8	Bouton du mode de connexion
9	Capteur optique	10	Port de recharge USB

ⓘ **REMARQUE** : Ouvrez le couvercle de la souris pour accéder à l'emplacement de l'étiquette réglementaire/PPID. Retirez le récepteur USB avant utilisation.



Figure 3. **Emplacement des étiquettes réglementaires et PPID sur la souris**

Clavier

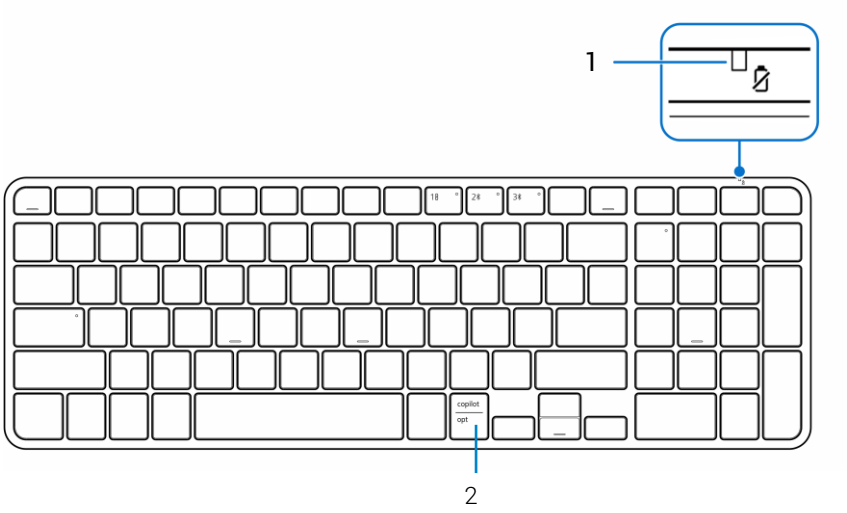


Figure 1. Vue de dessus

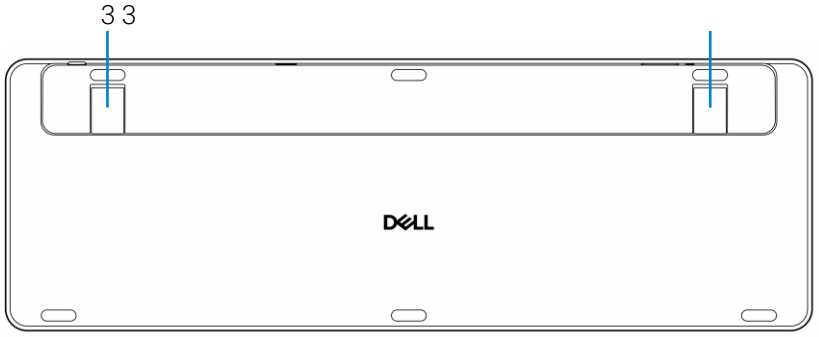


Figure 2. Vue de dessous

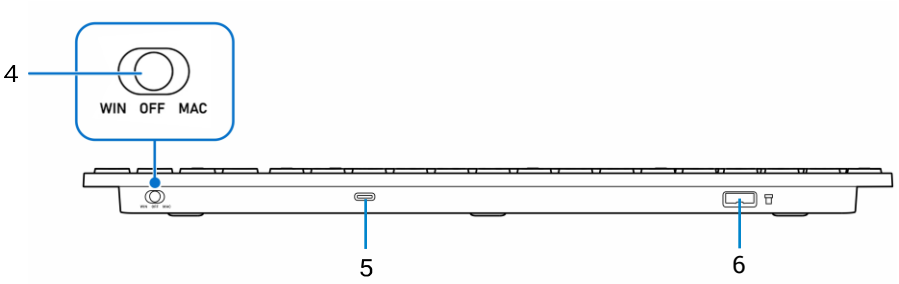


Figure 3. Vue de derrière

Tableau 2. Composants du clavier

Désignation	Description	Désignation	Description
1	Voyant d'état de la batterie (supercondensateur)	2	Touche Copilot ou Option
3	Pieds du clavier	4	Bouton d'alimentation
5	Port de recharge USB	6	Emplacement de rangement du récepteur USB

REMARQUE : Un seul récepteur USB est nécessaire pour le clavier et la souris. Le récepteur USB est rangé à l'intérieur de la souris, dans le compartiment de rangement USB.

REMARQUE : Les voyants Num Lock et Caps Lock restent allumés pendant cinq secondes après avoir appuyé sur les touches correspondantes. Les voyants s'éteignent, même si vous continuez à taper dans leur état actuel. Les voyants se rallument lorsque vous appuyez sur les touches. L'état de verrouillage est indiqué dans l'affichage à l'écran (OSD) sur les ordinateurs équipés de Dell Display and Peripheral Manager.


REMARQUE : La fonction de cette touche permet de réaliser une capture d'écran partielle à l'aide de la combinaison de touches de raccourci Maj + Windows + S.

Lancement de Copilot sous Windows

REMARQUE : Utilisez la touche Copilot avec les appareils Windows 11 pris en charge. La disponibilité des fonctionnalités varie selon l'appareil et le marché, consultez aka.ms/KeySupport

REMARQUE : Copilot in Windows n'est disponible que dans les marchés approuvés.

REMARQUE : L'étiquette PPID/réglementaire se trouve sur la partie inférieure du boîtier.

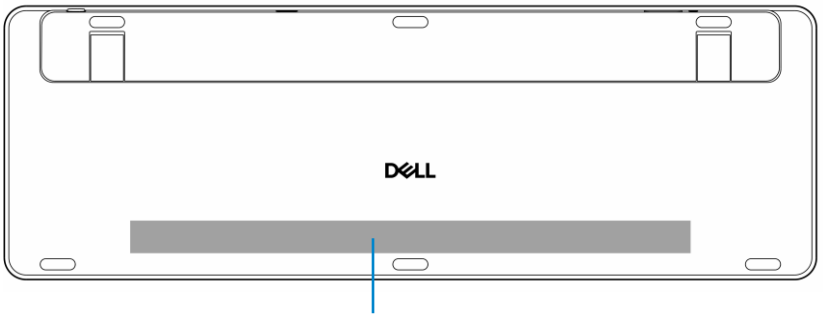

Emplacement de l'étiquette réglementaire et PPID

Figure 7. Emplacement de l'étiquette réglementaire et PPID sur le clavier

Dell Display and Peripheral Manager

Dell Display and Peripheral Manager est une application qui permet d'installer et de configurer vos moniteurs et périphériques Dell. Avec cette application, vous pouvez :

- Attribuez des raccourcis de programme aux boutons ou touches programmables de l'appareil via l'onglet **Personnalisation des boutons** ou l'onglet **Personnalisation des touches** . Vous pouvez même définir des raccourcis spécifiques à une application dans les paramètres de l'application.
- Consultez les informations relatives à l'appareil, telles que la version du micrologiciel et l'état de la batterie pour les appareils sans fil.
- Mettez à jour le firmware de votre appareil.
- Configurez le paramètre DPI et définissez le bouton principal de la souris.
- Appairer ou désappairer le récepteur USB.

Installation de Dell Display and Peripheral Manager

Lorsque vous connectez l'appareil à votre ordinateur pour la première fois, vous serez invité à télécharger et à installer l'application.

ⓘ **REMARQUE** : Si l'invite de téléchargement n'apparaît pas après quelques minutes, vous pouvez installer manuellement le logiciel à partir de Dell.com/support/DDPM.

Pour plus d'informations, développez **Ressources d'assistance** et cliquez sur **Manuels et documents** pour accéder au *Guide de l'utilisateur de Dell Display and Peripheral Manager*.

Configuration de votre souris sans fil

1. Chargez la batterie de votre souris sans fil.
2. Branchez une extrémité du câble de chargement USB-C dans le port USB-C de la souris et l'autre extrémité dans un port USB-C de votre ordinateur de bureau, votre ordinateur portable ou votre appareil mobile compatible.

REMARQUE : L'Union européenne (UE) impose une norme commune en matière de chargeurs pour les produits sans fil dotés d'une batterie rechargeable intégrée.

REMARQUE : Votre souris sans fil est équipée d'une batterie rechargeable. Pour obtenir les meilleurs résultats, assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant d'utiliser votre souris pour la première fois.

REMARQUE : Pour prolonger l'autonomie et garantir des performances à long terme, désactivez l'interrupteur d'alimentation lorsque la souris sans fil n'est pas utilisée.

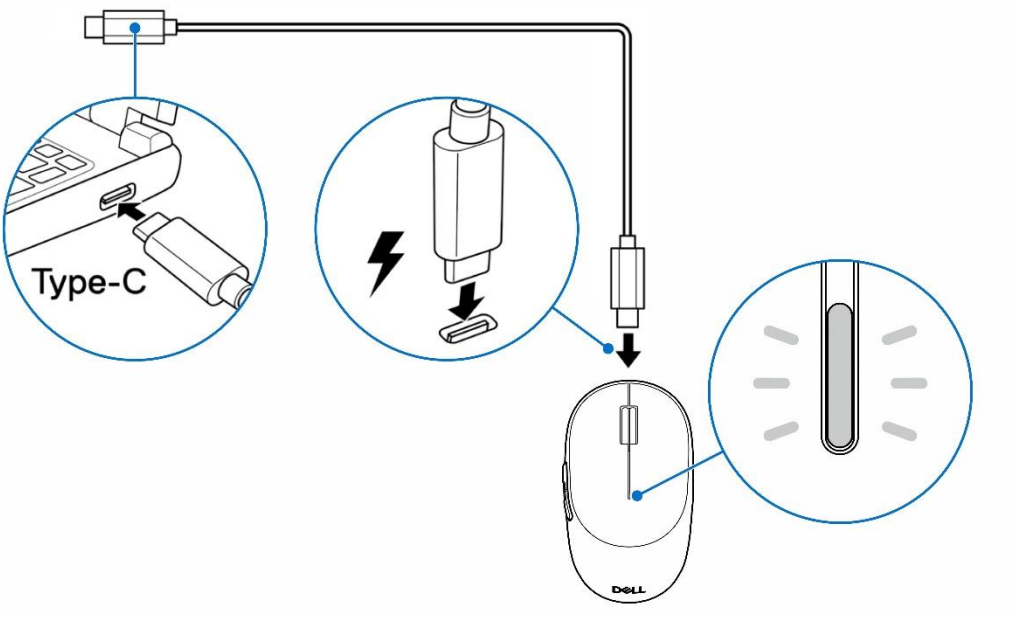


Figure 8. Chargement de la souris

Le voyant blanc indiquant que la batterie est faible clignote jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée ou que le câble de chargement USB soit débranché.

REMARQUE : Pendant le chargement, le voyant indiquant que la batterie est faible s'allume même si la souris est éteinte.

REMARQUE : Le câble de chargement USB-C peut uniquement être utilisé pour charger la souris.

Tableau 4. Comportement du voyant LED de la batterie de la souris

Niveau de charge	Comportement du voyant LED
Batterie faible (≤ 5 %)	Clignotement blanc pendant 10 secondes, puis éteint pendant 50 secondes, en répétant ce cycle.
Batterie normale (> 5 %)	S'allume en blanc pendant trois secondes à la mise sous tension, puis s'éteint. Reste éteint en utilisation normale.
Chargement	Clignotement blanc.
Complètement chargé	Fixe en blanc pendant 10 secondes, puis s'éteint.

3. Repérez la fente à l'arrière de la souris. Avec le bout de votre doigt, ouvrez le couvercle de la base.

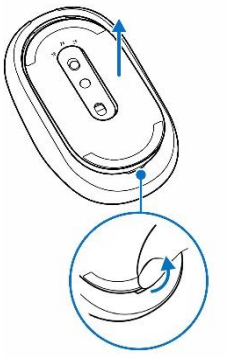


Figure 9. Ouverture du couvercle de la base

4. Retirez le récepteur USB du compartiment de rangement USB.

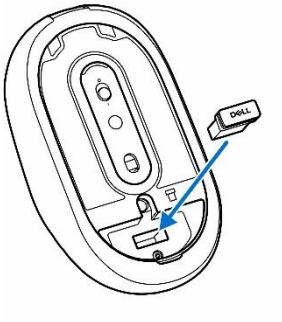


Figure 10. Retrait du récepteur USB

5. Remettez le couvercle de la base en place.

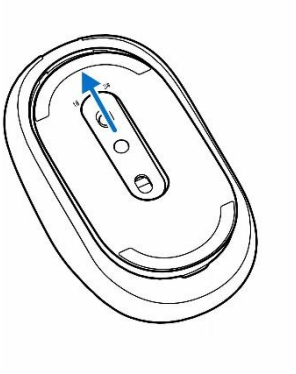


Figure 11. Remise en place du couvercle de la base

6. Poussez l'interrupteur d'alimentation vers le bas pour allumer la souris.

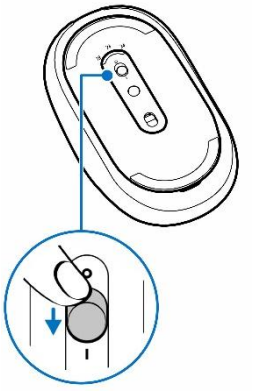


Figure 12. Allumer la souris

Configuration de votre clavier sans fil

1. Chargez la batterie de votre clavier sans fil.
2. Branchez une extrémité du câble de chargement USB-C dans le port USB-C du clavier et l'autre extrémité dans un port USB-C de votre ordinateur de bureau, votre ordinateur portable ou votre appareil mobile compatible. Le voyant d'état de batterie faible clignote en blanc jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée ou que le câble de chargement USB-C soit débranché.

ⓘ **REMARQUE** : L'Union européenne (UE) impose une norme commune en matière de chargeurs pour les produits sans fil dotés d'une batterie rechargeable intégrée.

ⓘ **REMARQUE** : Votre clavier sans fil est équipé d'une batterie rechargeable. Pour obtenir de meilleurs résultats, assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant d'utiliser votre clavier pour la première fois.

ⓘ **REMARQUE :** Afin d'améliorer l'autonomie et de garantir des performances à long terme, mettez le clavier sans fil hors tension lorsqu'il n'est pas utilisé.

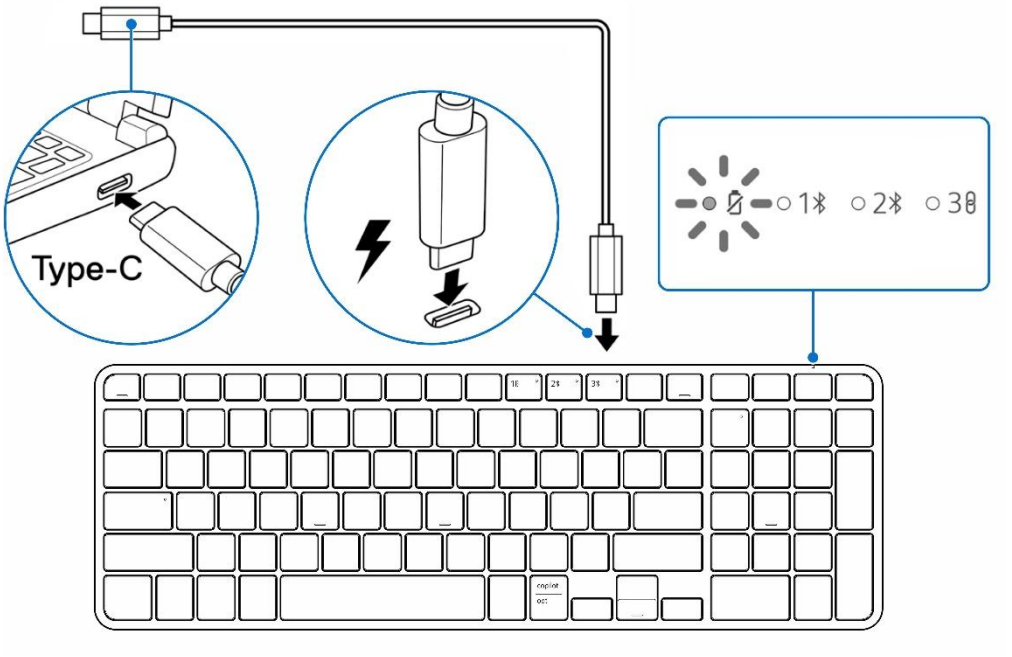


Figure 13. Chargement du clavier

ⓘ **REMARQUE :** Pendant la charge, le voyant de batterie faible s'allume même si le clavier est éteint.

ⓘ **REMARQUE :** Le câble de chargement USB-C peut uniquement être utilisé pour charger le clavier.

Tableau 5. Comportement du voyant LED de la batterie du clavier

Niveau de charge	Comportement du voyant LED
Batterie faible (≤ 5 %)	Clignote en blanc pendant 30 secondes, puis s'éteint pendant cinq minutes, en répétant ce cycle.
Batterie normale (> 5 %)	S'allume en blanc pendant trois secondes à la mise sous tension, puis s'éteint. Reste éteint en utilisation normale.
Chargement	Clignotement blanc.
Complètement chargé	Fixe en blanc pendant 10 secondes, puis s'éteint.

3. Poussez le bouton d'alimentation pour allumer le clavier.

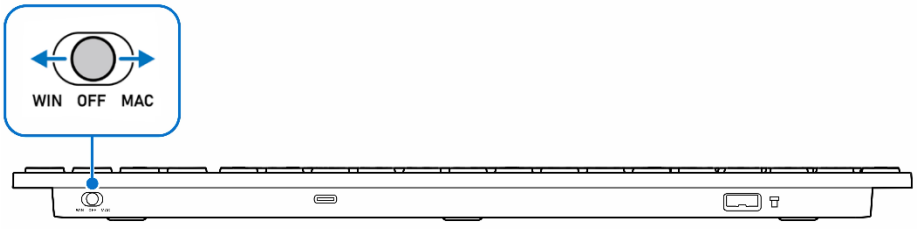


Figure 14. Allumer le clavier (MAC et Windows)

Appairage avec un récepteur USB

Votre clavier et votre souris sans fil Dell peuvent être appairés avec des appareils à l'aide d'un récepteur USB. Vous pouvez appairer et basculer entre un ordinateur portable, un ordinateur de bureau et un appareil mobile compatible.

ⓘ **REMARQUE** : Si votre ordinateur ne prend pas en charge le port USB-A, un adaptateur USB-C vers USB-A (vendu séparément) est nécessaire.

ⓘ **REMARQUE :** Le récepteur USB est pré-appairé en usine avec le clavier et la souris. S'il est accidentellement désappairé, vous pouvez réappairer votre clavier et votre souris à l'aide du Dell Display and Peripheral Manager.

1. Branchez le récepteur USB sur le port USB de votre ordinateur.

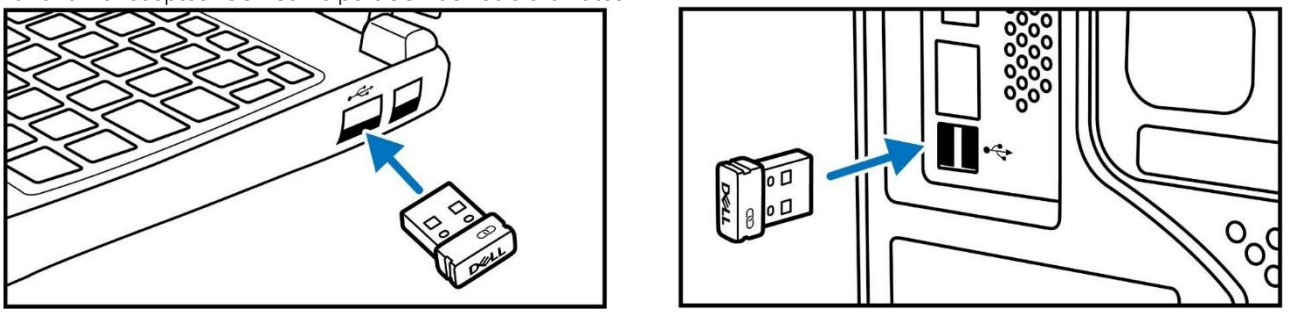


Figure 15. Branchement du récepteur USB

2. Faites basculer le bouton du mode de connexion de votre souris jusqu'à ce que le mode USB soit sélectionné (1). Appuyez sur 1 sur le clavier. Le voyant LED (1) s'allume automatiquement pendant trois secondes, puis s'éteint.

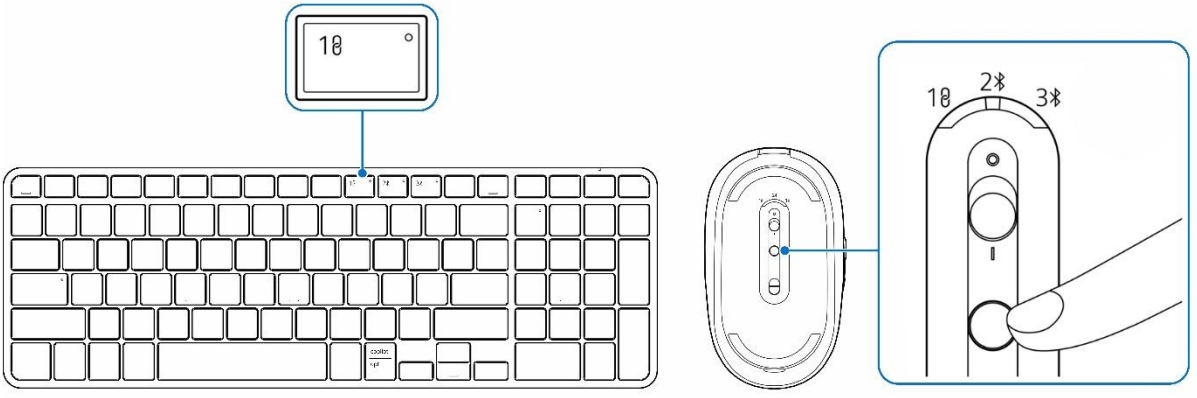


Figure 16. Sélection du mode USB

Le clavier et la souris sont désormais connectés à votre ordinateur.

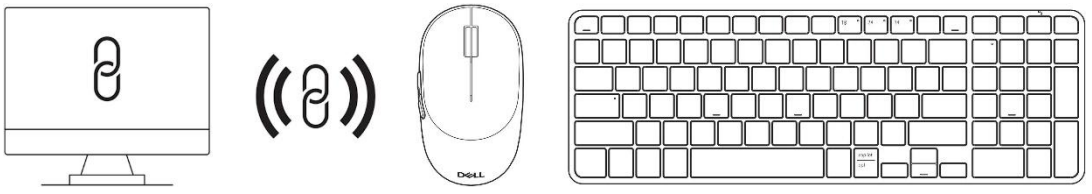


Figure 17. Le clavier et la souris sont connectés à l'ordinateur

Appairage de votre clavier et souris sans fil avec Swift Pair

1. Dans la barre de recherche de Windows, entrez Bluetooth.
2. Cliquez sur **Paramètres Bluetooth et autres périphériques**. La fenêtre **Paramètres** s'affiche.
3. Assurez-vous que la case **Afficher les notifications de connexion avec Swift Pair** est cochée.

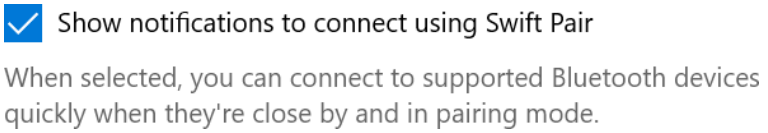


Figure 18. Afficher les notifications

4. Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre ordinateur.
5. Placez votre souris sans fil près de votre ordinateur. Appuyez ensuite sur le bouton du mode de connexion pour passer au premier mode d'appairage Bluetooth (2ᛒ).
6. Appuyez sur le bouton de mode de connexion pendant trois secondes. Assurez-vous que la LED du canal Bluetooth (2ᛒ) clignote en blanc, indiquant que l'appairage Bluetooth est lancé. La fenêtre **Nouvelle souris Bluetooth détectée** s'affiche.
7. Cliquez sur **Connecter** pour confirme le processus d'appairage entre la souris sans fil et votre ordinateur.

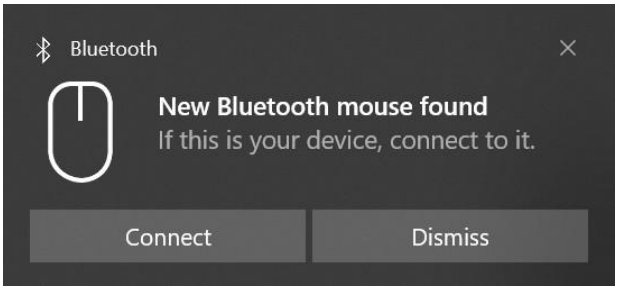


Figure 19. Nouvelle souris Bluetooth détectée

8. Sur le clavier sans fil, appuyez sur 2ᛒ pour lancer l'appairage Bluetooth. La fenêtre **Nouveau clavier Bluetooth détecté** s'affiche. Cliquez sur **Connecter** pour confirme le processus d'appairage entre le clavier sans fil et votre ordinateur.

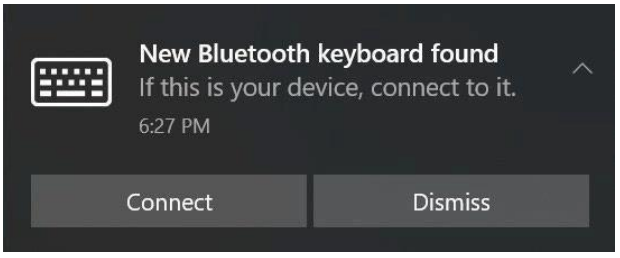


Figure 20. Nouveau clavier Bluetooth détecté

9. Sur le clavier sans fil, saisissez le code PIN et appuyez sur Entrée.

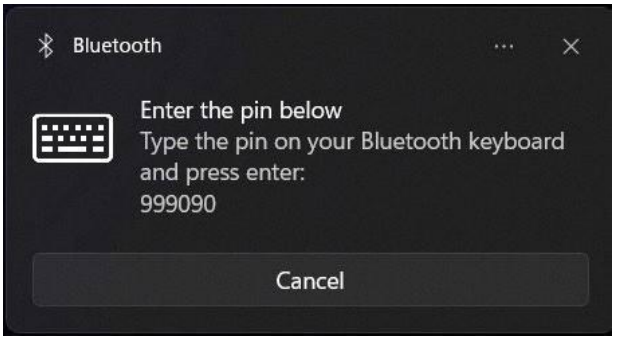


Figure 21. Saisissez le code PIN sur votre clavier Bluetooth et appuyez sur Entrée

Appairage de votre clavier et souris sans fil avec Bluetooth

Votre clavier et souris sans fil Dell peuvent être appairés avec votre ordinateur compatible Bluetooth. Vous pouvez appairer et basculer entre un ordinateur portable, un ordinateur de bureau et un appareil mobile compatible.

ⓘ **REMARQUE :** Vous pouvez connecter votre clavier et souris à un maximum de deux appareils via Bluetooth.

ⓘ **REMARQUE :** Avant d'appairer votre clavier et souris sans fil via Bluetooth, veuillez désactiver les périphériques inactifs sur votre ordinateur. Mettez à jour le pilote Bluetooth de votre ordinateur Dell avec la dernière version. Pour plus d'informations, consultez la rubrique **Pilotes et téléchargements** sur le site d'assistance Dell.

ⓘ **REMARQUE :** Assurez-vous que la distance entre votre ordinateur et la souris se situe dans la plage de réception Bluetooth.

1. Actionnez le bouton de mode de connexion de la souris sans fil pour passer au premier mode d'appairage Bluetooth (2).
2. Appuyez sur le bouton de mode de connexion pendant trois secondes. Assurez-vous que le voyant LED du canal Bluetooth (2) clignote en blanc, indiquant que l'appairage Bluetooth a commencé.
3. Sur le clavier sans fil, appuyez sur les touches 2 pour lancer l'appairage.

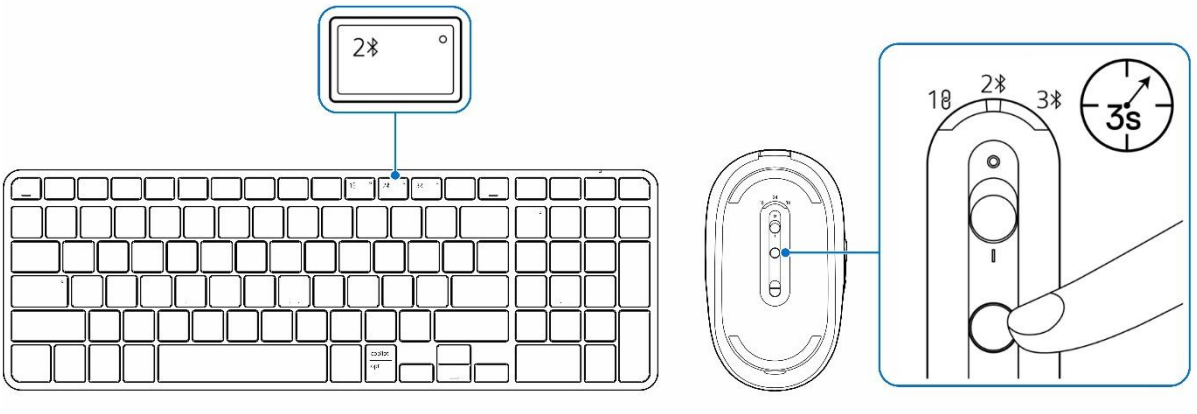


Figure 22. Lancement de l'appairage avec des périphériques

4. Appairez votre clavier et souris sans fil avec votre ordinateur Bluetooth.
   1. Sélectionnez **Démarrer > Paramètres > Bluetooth et périphériques > Ajouter un périphérique.**
   2. Cliquez sur **Bluetooth**. Une liste des périphériques compatibles Bluetooth s'affiche.
   3. Cliquez sur **Dell MS746**, puis sur **Terminé**.
   4. Cliquez sur **Dell KB746** et saisissez les chiffres affichés à l'écran à l'aide du clavier sans fil. Appuyez sur Entrée, puis cliquez sur **Terminé**.

      ⓘ **REMARQUE** : Assurez-vous que la distance entre votre ordinateur et le clavier et la souris se situe dans la portée de réception Bluetooth.

   5. Vérifiez le processus d'appairage sur le clavier ou la souris sans fil et sur votre ordinateur. Le voyant LED du canal Bluetooth (2) devient blanc fixe pendant quelques secondes pour confirmer l'appairage, puis le voyant s'éteint. Une fois l'appairage de votre clavier, de votre souris et de votre ordinateur terminé, le clavier et la souris se connectent automatiquement à l'ordinateur lorsque le Bluetooth est activé et que les deux appareils se trouvent dans la portée Bluetooth.

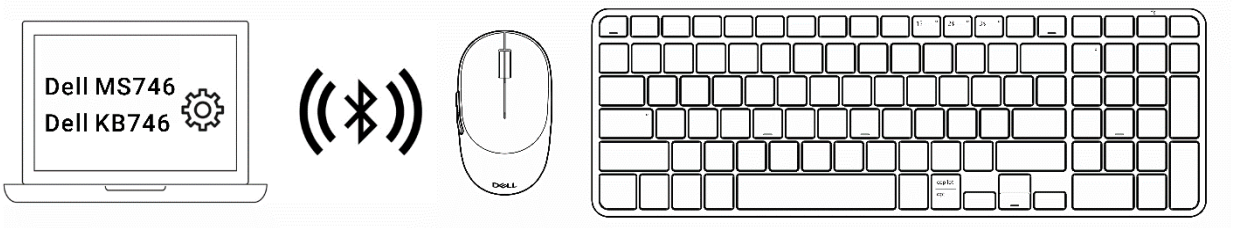


Figure 23. Premier appairage d'un périphérique compatible Bluetooth

Appairage d'un deuxième périphérique via Bluetooth

REMARQUE : Vous pouvez connecter votre clavier et souris à un maximum de deux appareils via Bluetooth.

REMARQUE : Avant d'appairer votre clavier et souris sans fil via Bluetooth, veuillez désactiver les périphériques inactifs sur votre ordinateur. Mettez à jour le pilote Bluetooth de votre ordinateur Dell avec la dernière version. Pour plus d'informations, consultez la rubrique **Pilotes et téléchargements** sur le site d'assistance Dell.

REMARQUE : Assurez-vous que la distance entre votre ordinateur et la souris se situe dans la plage de réception Bluetooth.

REMARQUE : Pour l'appairage Bluetooth, vous pouvez utiliser Swift Pair ou l'appairage manuel.

1. Dans la **barre de recherche de Windows**, entrez **Bluetooth**.
2. Cliquez sur **Paramètres Bluetooth et autres périphériques**. La fenêtre **Paramètres** s'affiche.
3. Assurez-vous que la case Afficher les notifications de connexion avec Swift Pair est cochée.

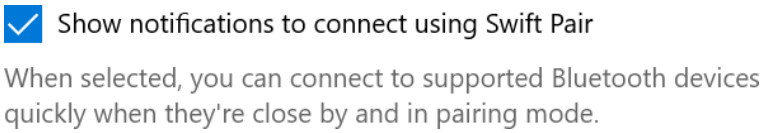


Figure 24. Afficher les notifications

4. Assurez-vous que le Bluetooth est activé.
5. Placez votre souris sans fil près de votre ordinateur. Appuyez ensuite sur le bouton du mode de connexion pour passer au deuxième mode d'appairage Bluetooth (3).
6. Appuyez sur le bouton de mode de connexion pendant trois secondes. Assurez-vous que le voyant LED du canal Bluetooth (3) clignote en blanc, indiquant que l'appairage Bluetooth a commencé. La fenêtre **Nouveau Dell MS746 détecté** s'affiche.
7. Sur le clavier sans fil, appuyez sur 3 pour commencer l'appairage. La fenêtre **Nouveau clavier Bluetooth détecté** s'affiche.

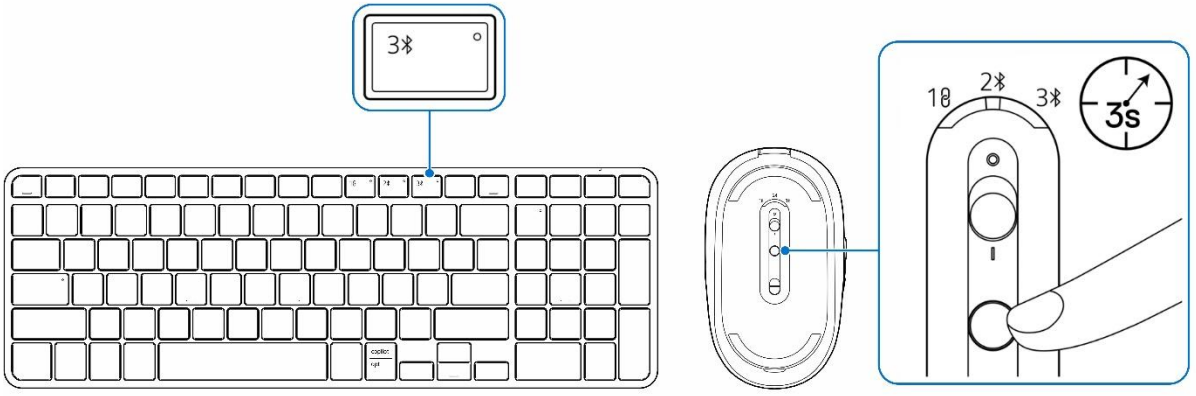


Figure 25. Lancement de l'appairage

8. Cliquez sur **Connecter** et confirmez le processus d'appairage à la fois sur la souris sans fil et sur votre ordinateur.

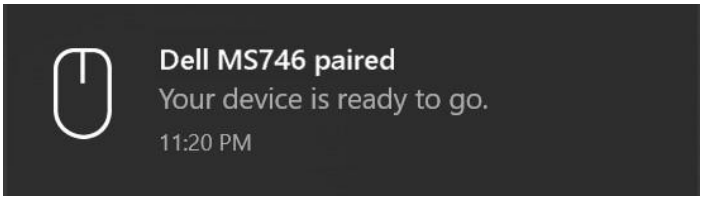


Figure 26. La souris Dell MS746 est appairée

9. Cliquez sur **Connecter** pour confirme le processus d'appairage entre le clavier sans fil et votre ordinateur. Saisissez le code PIN affiché à l'écran à l'aide du clavier sans fil, puis appuyez sur Entrée.

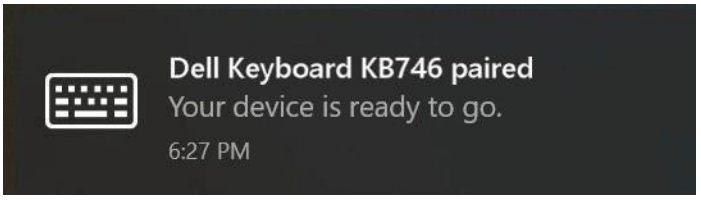


Figure 27. Le clavier Dell KB746 est appairé

Changement entre des périphériques appairés

Votre clavier et souris sans fil mémorisent le dernier mode de connexion utilisé. Lorsque vous allumez le clavier et la souris, le dernier voyant de mode de connexion ainsi que le voyant de batterie faible de la souris s'allument pendant trois secondes.

Si vous voulez changer à un autre périphérique qui a déjà été appairé, basculez le bouton du mode de connexion sur la souris jusqu'à ce que le voyant lumineux du mode de connexion correspondant s'allume. Appuyez sur la touche correspondante du clavier.

Par exemple, si vous souhaitez connecter le clavier et la souris sans fil au deuxième périphérique Bluetooth (3), appuyez sur le bouton de mode de connexion jusqu'à ce que le voyant de mode de connexion (3) soit sélectionné sur la souris, puis appuyez sur 3 sur le clavier.

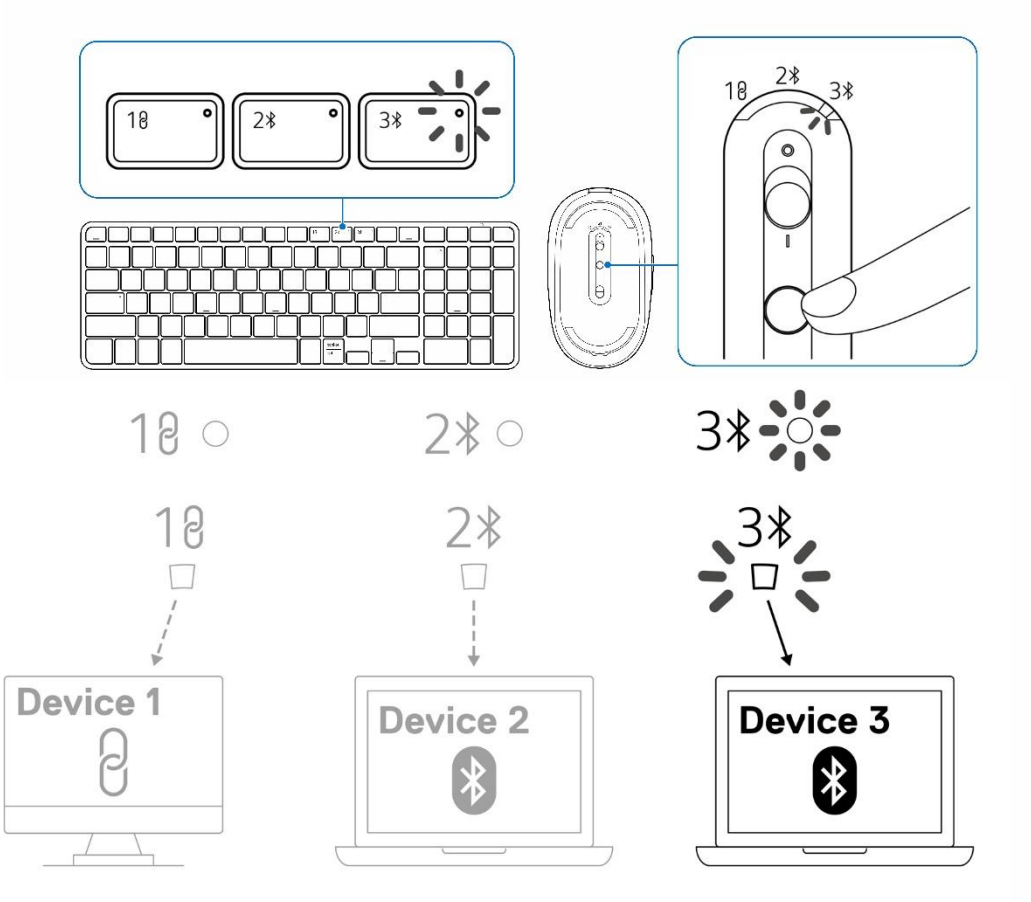


Figure 28. Changement entre des périphériques appairés

Smart Connect

- La fonction Smart Connect permet au clavier et à la souris de basculer automatiquement entre le récepteur USB (RF) et les périphériques Bluetooth appairés, afin que vous restiez connecté sans avoir à modifier manuellement le mode de connexion.
- Une fois que vous avez appairé le clavier et la souris sur plusieurs canaux (RF 2,4 GHz et jusqu'à deux périphériques Bluetooth), les périphériques surveillent en permanence l'état de la connexion sur chaque canal.
- Lorsque la connexion active est perdue (par exemple, l'ordinateur connecté est éteint, mis en veille, hors de portée ou le récepteur USB est retiré), l'appareil recherche automatiquement les canaux appairés restants dans l'ordre suivant et se connecte au premier appareil disponible :
    - Récepteur USB Dell Secure Link (RF)
    - Appareil Bluetooth 1 (BT1)
    - Appareil Bluetooth 2 (BT2)
- Lorsque l'appareil est connecté via Bluetooth, il vérifie périodiquement si le récepteur USB redevient disponible. Si la connexion RF est détectée, l'appareil repasse automatiquement en mode RF afin d'offrir la connexion la plus stable et la plus réactive.
- Lorsque vous basculez manuellement le mode de connexion vers un canal Bluetooth spécifique à l'aide du bouton de mode de connexion de la souris ou du raccourci clavier, l'appareil reste sur ce canal et Smart Connect est temporairement désactivé. Pour réactiver Smart Connect, éteignez le clavier ou la souris, puis rallumez-les.

ⓘ **REMARQUE :** Smart Connect ne fonctionne qu'entre les canaux déjà configurés et appairés avec succès. Les canaux non appairés sont ignorés lors de la recherche automatique.

Spécifications de la souris

Général

Tableau 6. Caractéristiques générales

Description	Valeur
Numéro du modèle	MS746
Type de connexion	• Sans fil (RF 2,4 GHz avec récepteur Dell Secure Link) • Bluetooth (2 x BLE 6)
Configuration système requise.	• Windows 10, 11 (64 bits) – toutes les fonctionnalités de l'appareil, y compris Dell Display and Peripheral Manager, la mise à jour du micrologiciel par liaison radio (OTA) et Swift Pair. • Android • ChromeOS • macOS • iOS • iPadOS • Linux • Free-DOS – fonctionnalités de l'appareil uniquement, aucun logiciel supplémentaire et pas de Swift Pair.

Électrique

Tableau 7. Spécifications électriques

Description	Valeur
Tension de fonctionnement	5 V
Type de batterie (supercondensateur)	Supercondensateur 250F pour répondre aux spécifications d'autonomie
Autonomie	1,5 mois avec une charge complète. Jusqu'à trois minutes pour une charge complète. Une journée d'autonomie pour une charge de cinq à dix secondes à partir d'une batterie complètement déchargée.

Caractéristiques physiques

Tableau 8. Caractéristiques physiques

Description	Valeur
Poids	77,00 g (0,17 lb)
Dimensions :	
Longueur	107,14 mm (4,22 po)
Largeur	62,75 mm (2,47 po)
Hauteur	38,00 mm (1,53 po)

Environnement

Tableau 9. Caractéristiques environnementales

Description	Valeur
Température :	
Fonctionnement	-10°C à 50°C (14°F à 122°F)
Stockage	-40°C à 65°C (-40°F à 149°F)
Humidité de stockage :	20% à 90% d'humidité relative, sans condensation

Sans fil

Tableau 10. Caractéristiques sans fil

Description	Valeur
Résolution RF	2,4 GHz RF
Portée de transmission	> 10 m (extérieur sans interférence)

Spécifications du clavier

Général

Tableau 11. Caractéristiques générales

Description	Valeur
Numéro du modèle	KB746
Type de connexion	• Sans fil (RF 2,4 GHz avec récepteur Dell Secure Link) • Bluetooth (2 x BLE 6)
Configuration système requise	• Windows 10, 11 (64 bits) – toutes les fonctionnalités de l'appareil, y compris Dell Display and Peripheral Manager, la mise à jour du micrologiciel par liaison radio (OTA) et Swift Pair. • Android • ChromeOS • macOS • iOS • iPadOS • Linux • Free-DOS – fonctionnalités de l'appareil uniquement, aucun logiciel supplémentaire et pas de Swift Pair.

Électrique

Tableau 12. Spécifications électriques

Description	Valeur
Tension de fonctionnement	5 V
Type de batterie (supercondensateur)	Supercondensateur de 150 F pour répondre aux spécifications d'autonomie
Autonomie	Trois mois avec une charge complète. Jusqu'à cinq minutes pour une charge complète. Une journée d'autonomie pour une charge de cinq à dix secondes à partir d'une batterie complètement déchargée.

Caractéristiques physiques

Tableau 13. Caractéristiques physiques

Description	Valeur
Poids	513,00 g (1,13 lb)
Dimensions :	
Longueur	361,04 mm (14,21 po)
Largeur	121,36 mm (4,78 po)
Hauteur	17,78 mm (0,70 po)

Environnement

Tableau 14. Caractéristiques environnementales

Description	Valeur
Température :	
Fonctionnement	-10°C à 50°C (14°F à 122°F)
Stockage	-40°C à 65°C (-40°F à 149°F)
Humidité de stockage :	20% à 90% d'humidité relative, sans condensation

Sans fil

Tableau 15. Caractéristiques sans fil

Description	Valeur
Résolution RF	2,4 GHz RF
Portée de transmission	> 10 m (extérieur sans interférence)

Guide de dépannage

Tableau 16. Guide de dépannage

Problèmes	Solutions possibles
Impossible de trouver le récepteur USB de la souris sans fil ou du clavier sans fil	1. Localisez le récepteur USB à l'intérieur de votre souris. Le récepteur USB est livré et placé dans le compartiment de stockage USB de la souris sans fil. Un seul récepteur USB est nécessaire pour le clavier et la souris sans fil. 2. Si vous avez accidentellement désappairé le clavier ou la souris sans fil, utilisez Dell Display and Peripheral Manager pour réappairer le clavier ou la souris sans fil.
Le clavier ou la souris ne fonctionne pas	1. Vérifiez le niveau de la pile. Si la batterie est déchargée, rechargez-la à l'aide du câble USB fourni avec le clavier et la souris. 2. Éteignez l'appareil, puis rallumez-le. Vérifiez si le voyant d'état de la batterie clignote en blanc, ce qui indique que la batterie est faible. Rechargez la batterie. Si la batterie est complètement déchargée, le voyant d'état de batterie faible ne s'allume pas. 3. Redémarrez votre ordinateur. Assurez-vous que le récepteur USB est directement connecté à votre ordinateur et effectuez un essai avec le clavier ou la souris à l'aide de la connexion sans fil RF. 4. Vérifiez s'il existe des interférences susceptibles d'affecter la connectivité du récepteur USB, telles que des périphériques Wi-Fi et USB 3.0 à proximité. • Vérifiez s'il y a des appareils sans fil qui frôlent l'ordinateur, tels que des périphériques networking sans fil (imprimante Bluetooth et périphérique USB 3.0), des dispositifs de pointage sans fil et des fours à micro-ondes. • Éloignez ces périphériques. Essayez d'utiliser un autre port USB. Connectez le récepteur USB à un autre port USB de votre ordinateur sans qu'aucun autre périphérique USB ne soit connecté à côté de ce port. 5. Assurez-vous que la distance entre l'ordinateur et votre clavier ou souris sans fil ne dépasse pas 1 mètre. Évitez de placer des objets métalliques ou des objets épais entre le récepteur USB et les appareils afin de maintenir un signal stable. 6. Si nécessaire, connectez le récepteur USB à un prolongateur de port USB et vérifiez à nouveau la connexion sans fil. 7. Si vous avez accidentellement désappairé le clavier ou la souris sans fil, utilisez le Gestionnaire d'affichage et de périphériques Dell pour les appairer à nouveau. 8. Pour appairer le clavier et la souris via Bluetooth, reportez-vous à Appairage de votre clavier et de votre souris sans fil via Bluetooth.
Impossible de coupler le clavier ou la souris avec votre ordinateur à l'aide du récepteur USB	
Impossible d'utiliser les touches de fonction (F1 à F12) sans maintenir la touche Fn enfoncée	1. Les touches de fonction du clavier (F1 à F12) sont configurées par défaut comme touches multimédia et pour d'autres fonctions spécifiques. 2. Pour passer aux touches de fonction standard, appuyez sur Fn + Esc pour verrouiller le mode des touches de fonction. Une fois verrouillé, les touches F1 à F12 peuvent être utilisées directement sans maintenir la touche Fn enfoncée. 3. Pour déverrouiller et revenir aux touches multimédia, appuyez à nouveau sur Fn + Esc.

Problèmes	Solutions possibles
Le pointeur de la souris ne bouge pas	1. Vérifiez le niveau de la pile. Si la batterie est déchargée, rechargez-la à l'aide du câble USB fourni avec le clavier et la souris. 2. Éteignez l'appareil, puis rallumez-le. Vérifiez si le voyant d'état de la batterie clignote en blanc, ce qui indique que la batterie est faible. Rechargez la batterie. Si la batterie est complètement déchargée, le voyant d'état de batterie faible ne s'allume pas. 3. Redémarrez votre ordinateur. Assurez-vous que le récepteur USB est directement connecté à votre ordinateur et effectuez un essai avec le clavier ou la souris à l'aide de la connexion sans fil RF. 4. Vérifiez s'il existe des interférences susceptibles d'affecter la connectivité du récepteur USB, telles que des périphériques Wi-Fi et USB 3.0 à proximité. • Vérifiez s'il y a des appareils sans fil qui frôlent l'ordinateur, tels que des périphériques networking sans fil (imprimante Bluetooth et périphérique USB 3.0), des dispositifs de pointage sans fil et des fours à micro-ondes. • Éloignez ces périphériques. Essayez d'utiliser un autre port USB. Connectez le récepteur USB à un autre port USB de votre ordinateur sans qu'aucun autre périphérique USB ne soit connecté à côté de ce port. 5. Assurez-vous que la distance entre l'ordinateur et votre souris sans fil ou votre clavier sans fil est inférieure à 10 mètres. Évitez de placer des objets métalliques ou des objets épais entre le récepteur USB et les appareils afin de maintenir un signal stable. 6. Si nécessaire, connectez le récepteur USB à un prolongateur de port USB et vérifiez à nouveau la connexion sans fil. 7. Pour appairer le clavier et la souris via Bluetooth, reportez-vous à Appairage de votre clavier et de votre souris sans fil via Bluetooth.
Le bouton gauche ou droit de la souris ne fonctionne pas	
Les touches du clavier ne fonctionnent pas	
La connexion sans fil est interrompue	
Les frappes au clavier sont décalées, se répètent automatiquement et sont irrégulières.	
Le curseur de la souris disparaît ou se déconnecte après une période d'inactivité	1. Vérifiez le niveau de la pile. Si la batterie est déchargée, rechargez-la à l'aide du câble USB fourni avec le clavier et la souris. 2. Éteignez l'appareil, puis rallumez-le. Vérifiez si le voyant d'état de la batterie clignote en blanc, ce qui indique que la batterie est faible. Rechargez la batterie. Si la batterie est complètement déchargée, le voyant d'état de batterie faible ne s'allume pas. 3. Sur votre ordinateur, éteignez puis rallumez Bluetooth. 4. Redémarrez votre ordinateur. 5. Assurez-vous que la distance entre votre ordinateur et la souris est inférieure à 10 mètres. 6. Supprimez la souris des paramètres Bluetooth et recoupez-la. 7. Si vous utilisez le récepteur USB, suivez les étapes de dépannage en cas de perte de connexion sans fil. 8. Vérifiez si vous avez installé le dernier pilote Bluetooth sur votre ordinateur. Pour plus d'informations, consultez **Pilotes et téléchargements** sur le site d'assistance Dell.

Problèmes	Solutions possibles
Le bouton de mode de connexion ne répond pas	1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton de mode de connexion jusqu'à ce que le voyant LED réagisse. 2. Éteignez l'appareil, puis rallumez-le. 3. Vérifiez le niveau de la pile. Si la batterie est déchargée, rechargez-la à l'aide du câble USB fourni avec le clavier et la souris. 4. Éteignez l'appareil, puis rallumez-le. Vérifiez si le voyant d'état de la batterie clignote en blanc, ce qui indique que la batterie est faible. Rechargez la batterie. Si la batterie est complètement déchargée, le voyant d'état de la batterie ne s'allume pas. 5. Une fois que l'appareil est sorti du mode veille, appuyez plusieurs fois sur le bouton. Il s'agit d'un comportement normal. 6. Assurez-vous d'avoir installé la dernière version du micrologiciel à l'aide de Dell Display and Peripheral Manager.
Swift Pair ne fonctionne pas	1. Assurez-vous que le Bluetooth est activé. 2. Dans la barre de recherche de Windows, entrez Bluetooth. Cliquez sur **Paramètres Bluetooth et autres périphériques**. 3. Assurez-vous que la case Afficher les notifications de connexion avec Swift Pair est cochée. 4. Appuyez sur le bouton de mode de connexion pendant trois secondes pour lancer le mode d'appairage Bluetooth. Assurez-vous que la LED du canal Bluetooth clignote en blanc. 5. Si la notification Swift Pair n'apparaît pas, appairez l'appareil manuellement via les paramètres Bluetooth. 6. Mettez Windows à jour vers la dernière version.
Le voyant de charge ne clignote pas ou ne se comporte pas comme prévu	1. Assurez-vous que le câble de charge est correctement branché à la fois sur l'appareil et sur le port USB. 2. Essayez un autre port USB sur votre ordinateur. 3. Vérifiez si le port USB fournit une alimentation suffisante pour la charge. 4. Observez le comportement du voyant. Un clignotement blanc indique que la charge est en cours, une lumière blanche fixe indique que la batterie est complètement chargée. 5. Si le voyant cesse de clignoter pendant la charge, vérifiez si la batterie est déjà complètement chargée. 6. Si le problème persiste, essayez un autre câble USB-C.

Problèmes	Solutions possibles
Le pointeur de la souris se déplace lentement.	1. Vérifiez que le capteur n'est pas obstrué ou sale. Le verre ou les surfaces lisses et brillantes ne conviennent pas au capteur de la souris pour détecter les mouvements de la souris. L'utilisation d'un tapis de souris en tissu d'une couleur foncée peut améliorer le suivi de la souris. 2. Modifiez les paramètres de la souris pour régler la vitesse du pointeur. 3. Cliquez sur l'onglet correspondant au système d'exploitation (SE) installé sur votre ordinateur portable/de bureau et suivez les étapes de cette section pour modifier les paramètres. 4. Dans la zone de recherche Windows, tapez **main.cpl**. Cliquez sur **main.cpl** dans la liste des programmes. La boîte de dialogue **Propriétés de la souris** s'affiche. 5. Cliquez sur l'onglet **Options du pointeur** . Dans la section **Mouvement**, déplacez le curseur pour régler la vitesse du pointeur au niveau souhaité. 6. Cliquez sur **OK**. 7. La souris est livrée avec un réglage par défaut de 1 600 DPI. Vous pouvez utiliser le Gestionnaire d'affichage et de périphériques Dell pour régler la résolution (DPI). Assurez-vous que la résolution (DPI) est réglée sur 1 600 ou plus pour un déplacement plus fluide de la souris sur un écran haute résolution.
Le mouvement de la souris et les clics des boutons sont lents et irréguliers.	1. Vérifiez s'il existe des interférences susceptibles d'affecter la connectivité sans fil, telles que des périphériques Wi-Fi et USB 3.0 qui frôlent les périphériques sans fil. • Vérifiez s'il y a des périphériques sans fil qui frôlent les périphériques sans fil, tels que des périphériques de networking (imprimante Bluetooth et périphérique USB 3.0), des dispositifs de pointage sans fil et des fours à micro-ondes. • Éloignez ces périphériques. 2. Assurez-vous que la distance entre votre ordinateur portable, votre ordinateur de bureau ou un appareil mobile compatible est inférieure à un mètre. 3. Si vous utilisez le récepteur USB pour connecter votre souris, assurez-vous que le port USB-A auquel le récepteur USB est connecté n'est pas à proximité des ports USB-A auxquels d'autres périphériques sont connectés. 4. La vitesse de connexion de la souris est de 125 Hz (connexion sans fil via le récepteur USB) ou de 133 Hz (Bluetooth). Si vous devez régler des vitesses de connexion plus élevées, revenez aux paramètres par défaut et effectuez un nouveau test. 5. Si nécessaire, connectez le récepteur USB à un prolongateur de port USB et vérifiez à nouveau la connexion sans fil. 6. Mettez à jour le micrologiciel de l'appareil à l'aide du Dell Display and Peripheral Manager lorsque cela est nécessaire. 7. La souris est livrée avec un réglage par défaut de 1 600 DPI. Vous pouvez utiliser le Gestionnaire d'affichage et de périphériques Dell pour régler la résolution (DPI). Assurez-vous que la résolution (DPI) est réglée sur 1 600 ou plus pour un déplacement plus fluide de la souris sur un écran haute résolution.
Le logiciel Dell Display and Peripheral Manager contient des fonctions qui ne fonctionnent pas comme prévu.	Les fonctions de Dell Display and Peripheral Manager dépendent du système d'exploitation et du processeur installés sur votre ordinateur. Pour plus d'informations, consultez la documentation relative à Dell Display and Peripheral Manager sur le site d'assistance Dell.

Informations légales

Garantie

Garantie limitée et politiques de retour

Le clavier et la souris compacts rechargeables Dell Pro 7 (KM746) bénéficient d'une garantie matérielle limitée de trois ans.

Pour les clients aux États-Unis :

Cet achat et votre utilisation de ce produit sont soumis au contrat d'utilisation de Dell, que vous pouvez consulter à l'adresse Conditions de vente. Ce document contient une clause d'arbitrage exécutoire.

Pour les clients en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique :

Le clavier et la souris compacts rechargeables Dell Pro 7 (KM746) vendus et utilisés sont soumis aux droits légaux nationaux applicables en matière de consommation, aux conditions de tout contrat de vente conclu avec un revendeur (qui s'applique entre vous et le revendeur) et aux conditions du contrat d'utilisateur final de Dell.

Dell peut également fournir une garantie matérielle supplémentaire – vous trouverez tous les détails du contrat d'utilisateur final de Dell et des conditions de garantie en vous rendant sur Conditions de vente,, en sélectionnant votre pays dans la liste au bas de la page d'accueil, puis en cliquant sur le
lien « Conditions générales » pour consulter les conditions d'utilisation ou sur le lien « Assistance » pour les conditions de garantie.

Pour les clients hors des États-Unis :

Le clavier et la souris compacts rechargeables Dell Pro 7 (KM746) vendus et utilisés sont soumis aux droits légaux nationaux applicables en matière de consommation, aux conditions de tout contrat de vente que vous avez conclu avec le revendeur (qui s'applique entre vous et le revendeur) et aux conditions de garantie de Dell. Dell peut également fournir une garantie matérielle supplémentaire – vous trouverez tous les détails des conditions de garantie de Dell en vous rendant sur le site Dell,, en sélectionnant votre pays dans la liste au bas de la page d'accueil, puis en cliquant sur le lien « Conditions générales » ou sur le lien « Assistance » pour consulter les conditions de garantie.

Loi européenne sur l'accessibilité

- Emplacement du bouton d'alimentation : Lorsque le clavier est posé à plat, face vers le haut, et que la barre d'espace est près de l'utilisateur final, vous pouvez trouver tactilement l'emplacement du bouton d'alimentation. L'utilisateur final doit trouver la touche supérieure dans le coin droit du clavier et compter une touche vers la gauche. Tendez la main vers l'arrière du clavier à partir de là, et vous sentirez le bouton d'alimentation.
  - Pour les claviers Windows uniquement, la position « Off » se trouve vers le centre du clavier et la position « On » vers le bord du clavier.
  - Pour les claviers à double disposition, pour déterminer où se trouve le bouton permettant de contrôler les paramètres de double disposition : La position « Off » se trouve au milieu, la position MAC OS vers le centre du clavier et la position Windows OS vers le bord extérieur du clavier.

Historique des révisions

Le tableau suivant montre l'historique des révisions de ce document :

Tableau 17. Historique des révisions

Révision	Date	Description
A00	Avril 2026	Date de publication originale.