

在以下网址注册您的产品并获得支持

www.philips.com/welcome

DS6600/93



用户手册

PHILIPS

目录

1	注意事项	2
	安全	2
	注意	3
2	您的底座式娱乐系统	5
	产品简介	5
	包装盒内物品	5
	扬声器概述	6
	遥控器概述	7
3	使用入门	8
	连接扬声器	8
	连接电源	8
	准备遥控器	9
	开机	9
4	播放	11
	从 iPod/iPhone 播放	11
	从外部设备播放	11
	控制播放	13
5	其它功能	14
	将 iPod/iPhone 与电脑同步	14
	通过耳机收听	14
6	产品信息	15
	规格	15
7	故障种类和处理方法	16

1 注意事项

安全

重要安全说明

- 注意所有警告。
- 遵循所有说明。
- 不要在靠近水的地方使用本装置。
- 只能使用干布进行清洁。
- 不要堵塞任何通风口。按照制造商的说明进行安装。
- 不要在任何热源附近安装，如散热器、蓄热器、炉具或其它发热设备（包括功放器）。
- 防止电源线被踩踏或挤夹，特别是在插头、电源插座和设备电源线出口位置。
- 仅使用制造商指定的附件/配件。
- 在雷电天气期间或长期不用的情况下，请拔下本装置的电源插头。
- 所有维修均应由合格的维修人员来执行。本装置有任何损坏时，如电源线或插头损坏，液体泼溅到或物体跌落到装置上，装置淋雨或受潮，无法正常运行，或者跌落，均需要进行维修。
- 电池使用注意事项 – 为防止电池泄漏而造成人身伤害、财产损失或遥控器损坏，请：
 - 按照遥控器上标明的 + 极和 - 极，正确安装所有电池。
 - 若打算长期不用遥控器，应取出电池。
 - 不可将电池置于高温环境，如阳光直射处、明火或类似环境。
- 切勿将本装置置于漏水或溅水环境下。

- 不要将任何危险源放在本装置上（例如装有液体的物体、点燃的蜡烛）。
- 将电源插头或产品耦合器用作断开设备时，该断开设备应可以随时使用。



警告

- 切勿拆下本产品的外壳。
- 切勿润滑本装置的任何部件。
- 切勿将本装置放在其它电器设备上面。
- 应让本装置远离阳光直射、明火或高温。
- 确保始终可轻易地接触到电源线、电源插头或适配器，以便为本装置断开电源。

小心过热！切勿将本产品安装在封闭的空间内。务必在本产品周围留出至少 4 英寸的空间以便通风。确保窗帘或其它物体不会遮挡本产品上的通风槽。

听力安全

以中等音量收听。

- 以高音量使用耳机会损坏您的听力。此产品产生的声音分贝范围可能导致正常人丧失听力，即使收听不到一分钟。较高的分贝范围适用于已经丧失了部分听力的人。
- 声音是具有欺骗性的。随着时间的过去，您听力的“舒适级别”会要求较高的音量。因此，较长时间的收听之后，“正常”的音量实际上可能很大声，对您的听力有害。要防止此情况发生，请在您的听力适应之前，将音量设置到安全级别并保持不变。

要设置安全的音量级别：

- 将音量控制设置为较低设置。
- 慢慢调高声音，直到可以舒适、清晰地听见而不失真即可。

合理的收听时间：

- 较长时间的收听，即使是正常的“安全”级别，也同样会导致听力受损。
- 请确保合理使用设备，并进行适当的休息。

使用耳机时请确保遵循以下准则。

- 在合理时间内以合理音量收听。
- 听力适应后，请勿调节音量。
- 不要将音量调得太高，以致于听不到周围的声音。
- 在有潜在危险的情况下应谨慎使用或暂停使用。请勿在驾驶机动车、骑自行车、进行滑板运动等情况下使用耳机；否则可能会造成交通事故，而且这在许多地区属于违法行为。

主电源保险丝

本信息仅适用于带英国电源插头的产品。

本产品适合使用经许可的模制插头。如果您更换保险丝，请使用符合以下条件的保险丝：

- 插上时显示额定值，
- 获 BS 1362 认可以及
- 具有 ASTA 认可标志。

如果您不确定使用什么类型的保险丝，请联系您的经销商。

注意：为了符合 EMC 指令 (2004/108/EC)，请勿从电源线拔下插头。

注意

如果用户未经 Philips 优质生活部门的明确许可而擅自对此设备进行更改或修改，则可能导致其无权操作此设备。



本产品符合欧盟的无线电干扰要求。



本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。



如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号，则表示此产品符合欧盟指令 2002/96/EC。

请熟悉当地针对电子和电器产品制订的分门别类的收集机制。

请遵循当地的规章制度，不要将旧产品与一般的生活垃圾一同弃置。正确

弃置旧产品有助于避免对环境 and 人类健康造成潜在的负面影响。



该产品含有符合欧洲指令 2006/66/EC 的电池，不能与一般的生活垃圾一同弃置。请熟悉当地有关单独收集电池的规章制度，因为正确弃置将有助于避免对环境 and 人类健康造成负面影响。

环境信息

已省去所有不必要的包装。我们努力使包装易于分为三种材料：纸板（盒）、泡沫塑料（缓冲物）和聚乙烯（袋、保护性泡沫片）。您的系统包含可回收利用的材料（如果由专业公司拆卸）。请遵守当地有关包装材料、废电池和旧设备的处理的规定。

 Be responsible
Respect copyrights

进行受版权保护材料（包括计算机程序、文件、广播和录音）的未授权复制可能会侵犯版权并构成犯罪。不得将此设备用于这些目的。



“Made for iPod” 和 “Made for iPhone” 表示电子附件专为连接 iPod 或 iPhone 而设计，并经开发人员认证，符合 Apple 性能标准。Apple 对该设备的操作及其是否符合安全和法规标准不负任何责任。请注意，通过 iPod 或 iPhone 使用该附件可能影响无线性能。
iPod 和 iPhone 是 Apple Inc. 在美国 和其它国家/地区注册的商标。

 注

• 型号铭牌位于本设备的底部。

2 您的底座式娱乐系统

感谢您的惠顾，欢迎光临 Philips！为了您能充分享受 Philips 提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 注册您的产品。

如果您与 Philips 联系，将询问您此装置的型号和序列号。型号和序列号可以在产品的底部找到。请在此处填写型号：

型号 _____

序列号 _____

产品简介

使用本装置，您可以：


- 收听来自 iPod/iPhone 及其他音频设备的音频。
- 将 iPod/iPhone 与电脑同步。

包装盒内物品

检查并识别包装中的物品：

- 主装置（2 个扬声器）
- 遥控器
- 1 根扬声器连接线
- 1 个交流电源适配器
- 2 根交流电源线
- 1 根 MP3 Link 连接线
- 1 根 USB 线缆
- 快速入门指南

扬声器概述

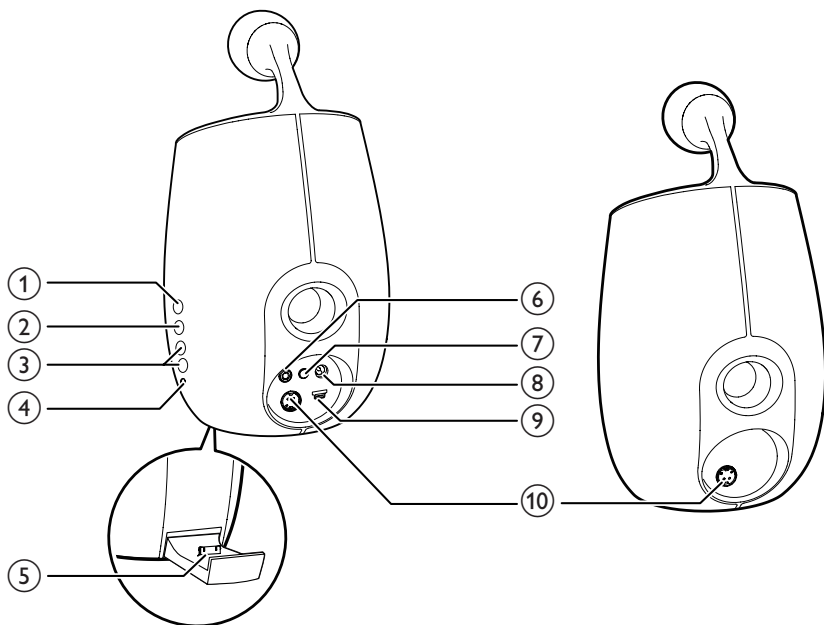

① **SRC**

- 选择来源: iPod/ iPhone; USB; MP3-LINK。

②

- 选择同步模式。

③ **+/-**

- 调节音量。

④

- 耳机插孔。

⑤ **DOCK**

- iPod/iPhone 底座。

⑥ **MP3-LINK**

- 通过随附的 MP3 link 线缆连接外部音频播放器。

⑦

- 打开本装置。
- 将本装置切换至待机模式。

⑧ **直流输入**

- 连接电源适配器。


⑨ **USB**

- 通过随附的 USB 线缆连接电脑。

⑩ **CABLE IN**

- 通过随附的扬声器线缆连接两个扬声器。

遥控器概述

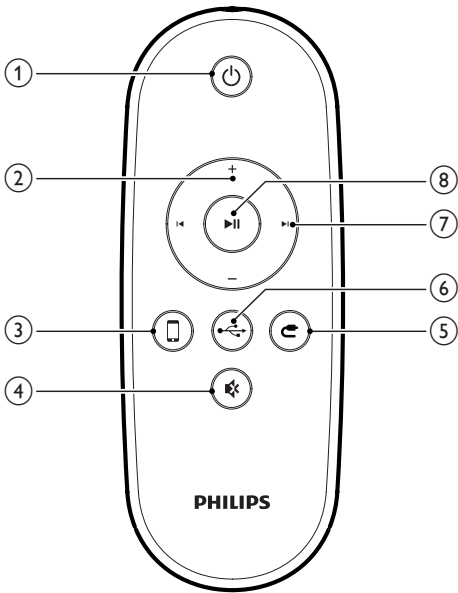

- ①
 - 打开本装置。
 - 将本装置切换至待机模式。
- ②
 - 调节音量。
- ③
 - 选择 iPod/iPhone 来源。
- ④
 - 静音或恢复音量。
- ⑤
 - 选择 MP3-LINK 来源。
- ⑥
 - 选择 USB 来源。
- ⑦
 - 跳至上一/下一曲目。
- ⑧
 - 开始或暂停播放。

3 使用入门

！ 注意

- 不按此处说明的操作流程来使用控件或进行调整可能导致危险的激光辐射或其它不安全操作。

请务必遵循本章的说明并依照顺序。


连接扬声器

≡ 注

- 为获得最佳声音效果，只能使用随附的扬声器。
- 随附的 DIN 线缆仅能与此产品一起使用。切勿尝试使用本线缆连接任何其它设备。

将随附的 DIN 线缆连接至两个扬声器上的 **CABLE IN** 插孔：


- 有源扬声器（具有按钮）：右声道
- 无源扬声器：左声道

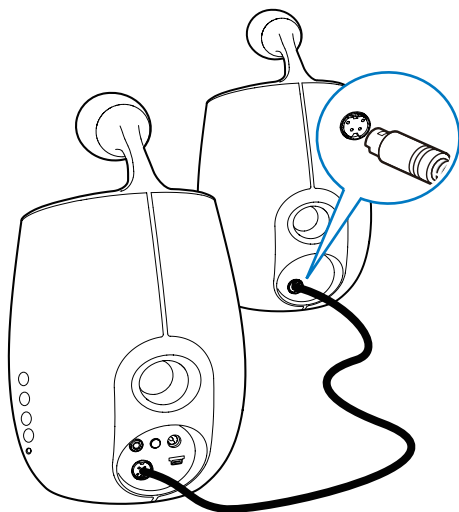

连接电源

！ 注意

- 存在损坏产品的风险！ 确保实际电源电压与印在装置底部的电源电压相符。
- 在连接交流适配器之前，确保已经完成所有其它连接。
- 存在触电危险！ 拔下交流适配器时，务必先将插头从电源插座中拔出。切勿拉扯电源线。

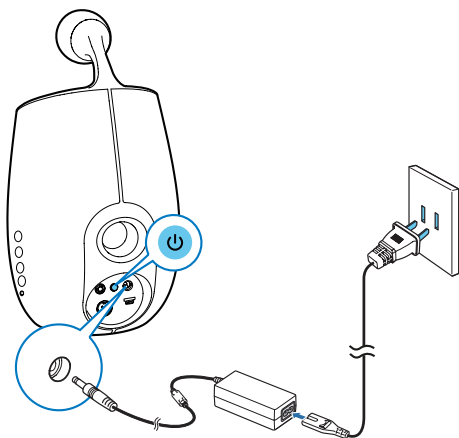

连接交流电源线至

- 主扬声器背面的 DC-IN 插孔。
- 电源插座。

准备遥控器

！ 注意


- 存在爆炸危险！ 请将电池远离高温环境、阳光直射处或明火环境。切勿将电池丢弃于火中。
- 电池安装不正确会有爆炸危险。只能用相同或相当的型号更换。
- 电池含有化学物质，应正确弃置。
- 高氯酸盐材料 - 可能需要特殊处理。请参阅 www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate。

首次使用时：

取下保护片以激活遥控器电池。

要更换遥控器电池：

- 1 打开电池仓。
- 2 按照指示，以正确的极性 (+/-) 插入一节 CR2032 电池。
- 3 闭合电池仓。

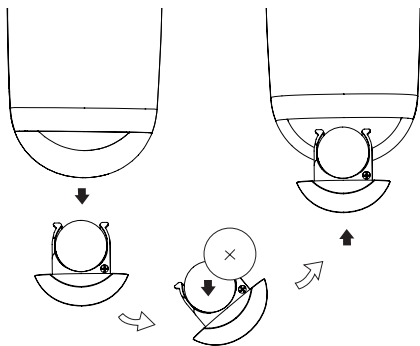

≡ 注

- 在按下遥控器上的任何功能按钮之前，请先用遥控器（而非主装置）选择正确的来源。
- 如果打算很长一段时间不使用遥控器，请取出电池。

开机

在待机模式下，按主扬声器背面的 。

- ↳  指示灯将变成琥珀色。
- ↳ 本装置将切换到上一个选定的来源。

切换到待机模式

满足以下条件时，装置切换到待机模式：

- 在开机模式下，按主扬声器背面的 .
- 在 DOCK 模式下：超过 15 分钟未连接 iPod/iPhone。
- 在 USB 模式下：超过 15 分钟未连接 PC-USB。
- 在 MP3 Link 模式下：超过 15 分钟未连接音频设备。
- ↳ 电源指示灯将熄灭。

4 播放

从 iPod/iPhone 播放

您可通过本装置欣赏 iPod/iPhone 音乐。


兼容的 iPod/iPhone

本装置支持以下 iPod/iPhone 型号。
度身定制。

- iPod touch（第 1、2、3 和 4 代）
- iPod classic
- iPod nano（第 2、3、4、5 和 6 代）
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

载入 iPod/iPhone

- 1 按下可打开底座仓。
- 2 将 iPod/iPhone 插入底座中。

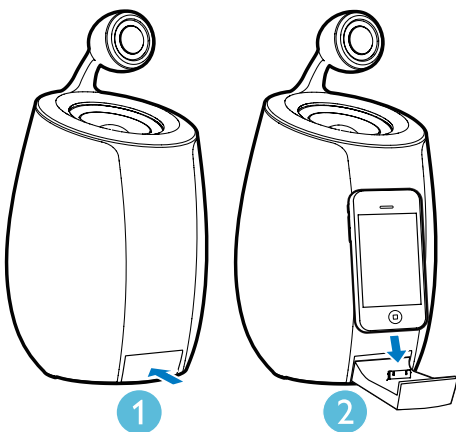

取出 iPod/iPhone

- 1 将 iPod/iPhone 从底座中拔出。
- 2 按下可关闭底座仓。

为 iPod/iPhone 充电

本装置连接电源后，所插接的 iPod/iPhone 将自动开始充电。

收听 iPod/iPhone 音频

注

- 确保 iPod/iPhone 已安全加载。

- 1 在遥控器上按  以选择 DOCK 模式。
↳ 主扬声器上的 SRC 指示灯变成琥珀色。
- 2 按 。
↳ 连接的 iPod/iPhone 开始播放。
 - 要暂停/继续播放，请再次按 .

* 提示


- 您也可以反复按主扬声器上的 SRC 直至 SRC 指示灯变为琥珀色以选择 DOCK 模式。

从外部设备播放

您可通过本装置收听外部设备中的音频。

通过随附的 USB 线缆从电脑播放

- 1 将 USB 线缆连接至：
 - 主扬声器背面的  (USB) 插孔。
 - 电脑上的  (USB) 插孔。
- 2 按遥控器上的  选择 USB 模式。
→ 主扬声器上的 **SRC** 指示灯将变为绿色。
- 3 开始在您的电脑上播放音频。
→ 音乐从音乐基座输出。

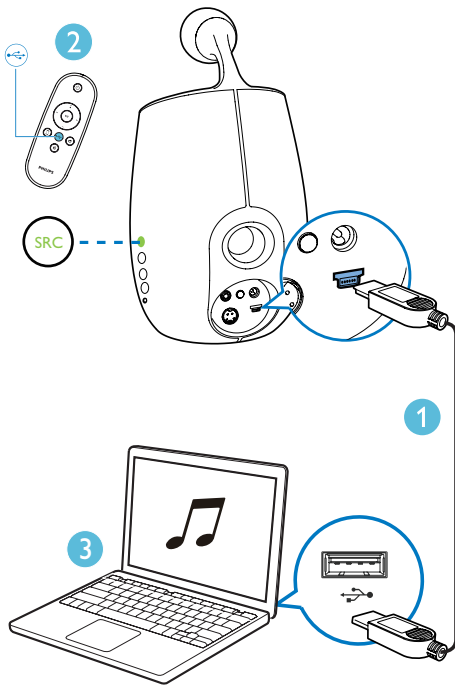

* 提示


- 您也可以反复按主扬声器上的 SRC 直至 SRC 指示灯变为绿色以选择 USB 模式。

注

- 播放电脑上的音频之前，请确保您已成功连接音乐基座与电脑，并已选择 USB 来源。

使用随附的 MP3 Link 线缆从外部设备播放

- 1 将随附的 MP3 连接线连接至：
 - 主扬声器背面的 **MP3-LINK** 插孔（3.5 毫米）。
 - 外部设备上的耳机插孔。
- 2 按遥控器上的  选择 MP3 Link 模式。
• 主扬声器上 **SRC** 指示灯将变成蓝色。
- 3 开始播放该设备的声音（请参阅该设备的用户手册）

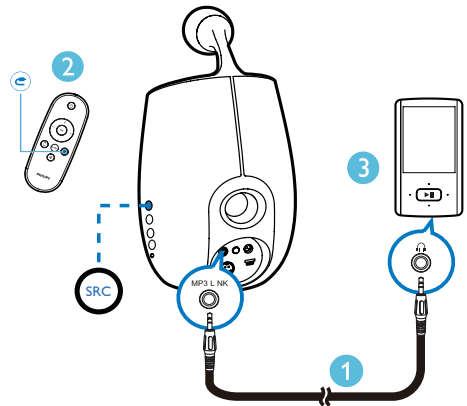

* 提示

- 您也可以反复按主扬声器上的 SRC 直至 SRC 指示灯变为蓝色以选择 MP3 Link 模式。

控制播放

您可以从主扬声器或随附的遥控器中选择不同的播放选项。

注


- 以下所有操作均基于随附的遥控器。
- 要开始或暂停播放，请按 .
- 要跳至上一个或下一个曲目，请按 .
- 要调节音量，请反复按 .
- 要静音或恢复音量，请按 .
- 要切换 USB 音频来源（如果连接），请按 .
- 要切换到 MP3-LINK 来源（如果连接），请按 .
- 要切换回到 iPod/iPhone 来源，请按 .

5 其它功能

将 iPod/iPhone 与电脑同步

注

- 确保 iTunes 已在电脑上正确配置。
- 如果无法正确配置 iTunes，同步过程需要在 iTunes 中手动触发。

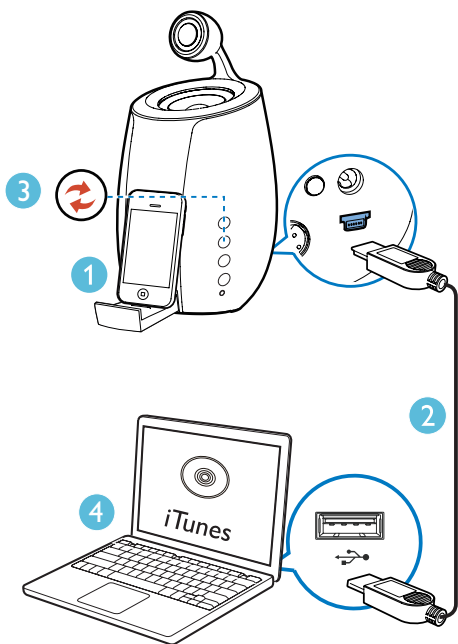

- 1 将 iPod/iPhone 插接到底座中。
- 2 通过随附的 USB 线缆连接主扬声器与电脑。
- 3 按主扬声器上的 。
↳ SRC 指示灯和 VOL+/- 指示灯将熄灭， 指示灯将变为琥珀色。

- 4 启动 iTunes 以将您的音乐基座与电脑同步。
↳ 插接的 iPod/iPhone 已通过 iTunes 与电脑成功同步。

要退出同步模式：

- 1 首先从 iTunes 退出 iPod/iPhone。
- 2 按主扬声器上的 。
↳ 扬声器将自动返回至音频模式。

通过耳机收听

将耳机插入主扬声器上的 插孔。

注

- 如果您的主扬声器处于 DOCK 模式，则无法通过耳机收听。

6 产品信息

 注

- 产品信息如有更改，恕不另行通知。

重量	
- 含包装	4.0 千克
- 主装置	2.6 千克

规格

功放器	
额定输出功率	2 × 25 瓦 RMS
频率响应	30-2000 赫兹
信噪比	> 90 dB
MP3 Link	600 毫伏 RMS 20 千欧

扬声器	
扬声器阻抗	低音扬声器: 8 欧姆 高音扬声器: 8 欧姆
扬声器驱动器	78 毫米低音扬声器 + 34 毫米高音扬声器

一般信息	
交流电源	型 号: GFP651DA-2028 输入: 约 100-240 伏, 50/60 赫兹; 1.4 安 输出: 20 伏 = 2.8 安
操作功耗	25 瓦
待机功耗	< 0.5 瓦
尺寸	
- 主装置	
(直径×高度)	145 × 262 毫米

7 故障种类和处理方法



警告

- 切勿拆下本产品的外壳。

为保持保修的有效性，切勿尝试自行维修本装置。

如果在使用本设备时遇到问题，请在申请服务之前检查以下事项。如果仍然无法解决问题，请访问 Philips 网站 (www.philips.com/welcome)。联系 Philips 时，请确保将本装置放在身边并准备好型号和序列号。

不能通电

- 确保设备的交流电插座已正确连接。
- 确保交流电插座正常供电。

没有声音

- 调节音量。
- 检查您是否选择了正确的音频来源。

本装置没有反应

- 断开并重新连接交流电插头，然后重新启动设备。

遥控器不起作用

- 在按下任何功能按钮之前，请先用遥控器（而非主装置）选择正确的来源。
- 拉近遥控器和本装置之间的距离。
- 按照指示，以正确的极性（+/- 号）装入电池。
- 更换电池。
- 将遥控器直接对准主扬声器正面的红外传感器。



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DS6600_93_UM_V1.0

