Webcam 4K Dell Pro 7

WB726

Guida dell'utente

Modello di conformità: WB726c
Aprile 2026
Rev. A00

Note, attenzioni e avvisi

NOTA: Una NOTA segnala informazioni importanti che aiutano a fare un migliore utilizzo del proprio prodotto.

ATTENZIONE: Una PRECAUZIONE indica un danno potenziale all'hardware o una perdita di dati e informa su come evitare il problema.

AVVERTENZA: Un AVVISO segnala il potenziale di danni alle proprietà, di lesioni personali o di morte.

Copyright © Dell Inc. Tutti i diritti riservati. Dell, Dell Technologies e gli altri marchi registrati sono marchi di Dell Inc. o delle sue società controllate. Altri marchi potrebbero essere marchi di fabbrica appartenenti ai rispettivi proprietari.

Indice

Contenuto della confezione 4
Descrizione 5
Specifiche e requisiti di sistema 6
Impostazione della webcam 7
- Impostazione della webcam con supporto per webcam 7
- Impostazione della webcam su un treppiede 8

Caratteristiche 9
- Vista del documento 10
  - Modalità Auto 10
  - Modalità Manuale 10
- Messa a fuoco dell'oggetto 11
  - Controllo gesti 11

Supporto software 12
- Dell Display and Peripheral Manager 12
  - Installazione di Dell Display and Peripheral Manager 12
  - FAQ 13
- Dell Device Management Console 13

Domande frequenti 14
Risoluzione dei problemi 16
Informazione legali 18
- Garanzia 18
- Per clienti negli Stati Uniti 18
- Per clienti in Europa, Medio Oriente e Africa 18
- Per clienti fuori dagli Stati Uniti 18

Richiesta di assistenza 19
- Contattare Dell 19
  - Operazioni 19

Cronologia revisioni 20

Contenuto della confezione

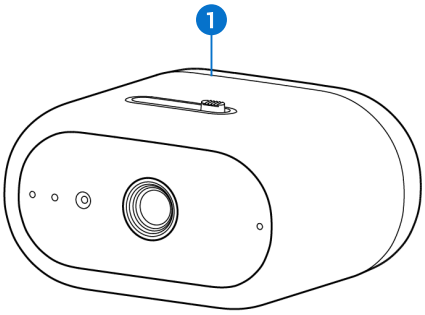


Figura 1. Webcam WB726

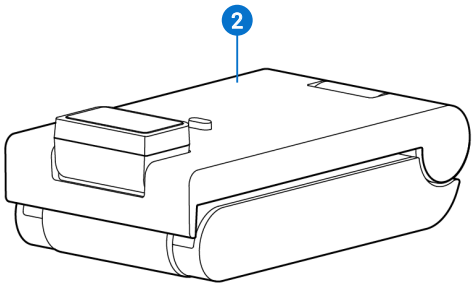


Figura 2. Supporto

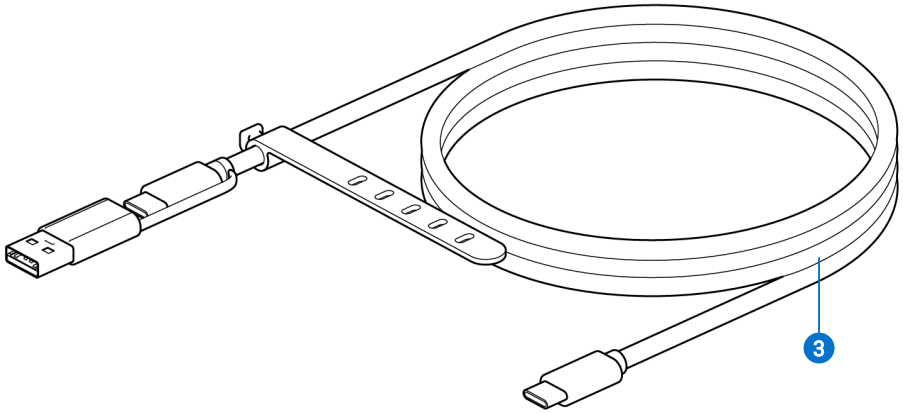


Figura 3. Cavo USB tipo C

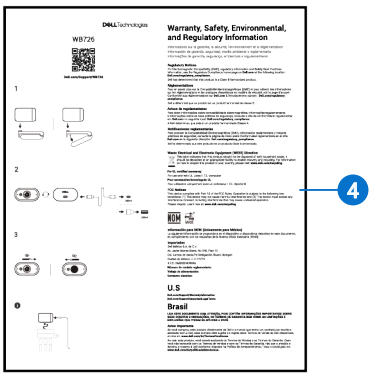


Figura 4. QR SERI

1. Webcam 4K Dell Pro 7 - WB726
2. Supporto per webcam
3. Cavo da USB tipo C a USB tipo C con adattatore USB tipo A e fascetta
   (USB 3.1 Gen 1, 2M)
4. Documentazione utente

Descrizione

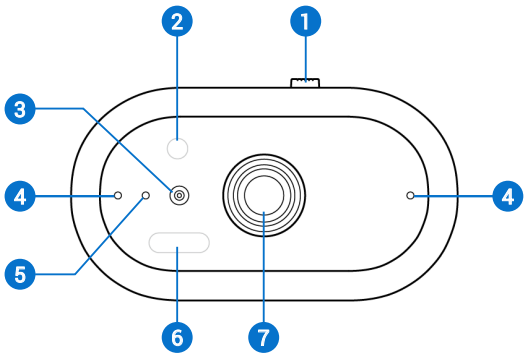


Figura 5. Vista frontale della webcam

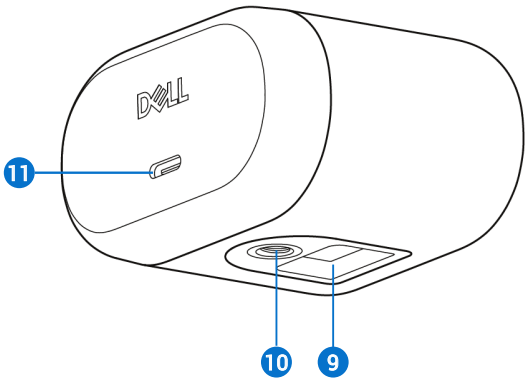


Figura 6. Vista inferiore della webcam

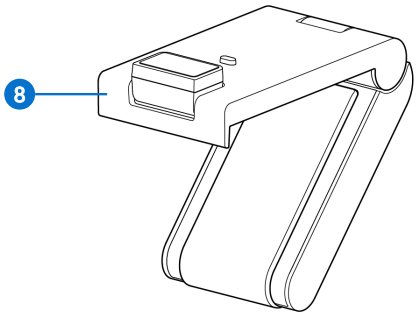


Figura 7. Supporto (aperto)

1. Otturatore per la privacy integrato
2. LED IR
3. Sensore IR
4. Microfoni
5. Indicatore luminoso a LED
6. Sensore di prossimità
7. Obiettivo multielemento e ampio sensore CMOS 4K Sony STARVIS™
8. Supporto per webcam
9. Slot per supporto per webcam
10. Filettatura dell'adattatore per treppiede
11. Porta USB tipo C

Specifiche e requisiti di sistema

Porte dati di streaming della webcam	Una porta USB 3.1 Gen 1 (USB tipo C)
Porte e risoluzioni di uscita video in streaming	Motore di codifica MJPEG
Formato video supportato	• 4K UHD a 30 o 60 fps • Full HD a 30 o 60 fps • HD a 30 o 60 fps
Campo visivo	65°/78°/90°
Messa a fuoco	Messa a fuoco automatica ultraveloce
Zoom	Zoom digitale 5x
Elaborazione immagine	• Ottimizzazione smart • Smart HDR • Esposizione smart • Bilanciamento del bianco automatico smart
Microfono	Due microfoni beamforming basati su IA e visuale
Riconoscimento facciale Windows Hello	Sì (funzionalità anti-spoofing)
Messa a fuoco dell'oggetto	Sì; tramite Controllo gesti
Vista del documento	Correzione automatica e manuale della distorsione
Inquadratura automatica	Sì
Rilevamento presenza	Sì (compatibile con Rilevamento presenza Microsoft)
Certificazione	Microsoft Teams, Zoom
Indicatori LED	• **Bianco fisso**: La webcam è in uso • **Verde fisso**: La webcam non è in uso, il microfono è in uso (audio non disattivato) • **Bianco lampeggiante (6 cicli)**: La webcam è in uso, l'otturatore per la privacy è chiuso • **Bianco lampeggiante (ripetutamente)**: Aggiornamento del firmware
Sistema operativo supportato	• Windows® 11 64 bit • Mac OS 14 e versione superiore
Temperatura di esercizio (max.)	La webcam può funzionare a una temperatura ambiente massima di 40°C.

Impostazione della webcam

NOTA: Si consiglia di disporre di una connessione Internet attiva sul computer per la migliore esperienza di installazione.

Impostazione della webcam con supporto per webcam

1. Collegare il cavo USB tipo C alla porta USB tipo C della webcam.

NOTA: Inserire il connettore del cavo nella porta USB tipo C.

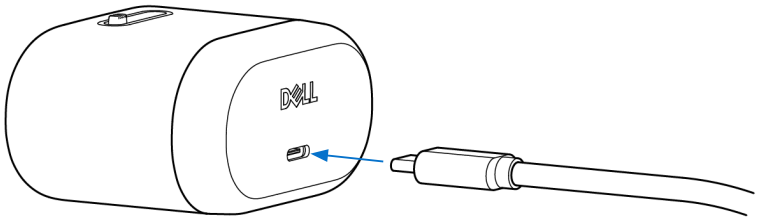


Figura 8. Collegare il cavo USB tipo C

2. Allineare e inserire la testa del supporto per webcam nello slot del supporto per webcam sulla webcam stessa.

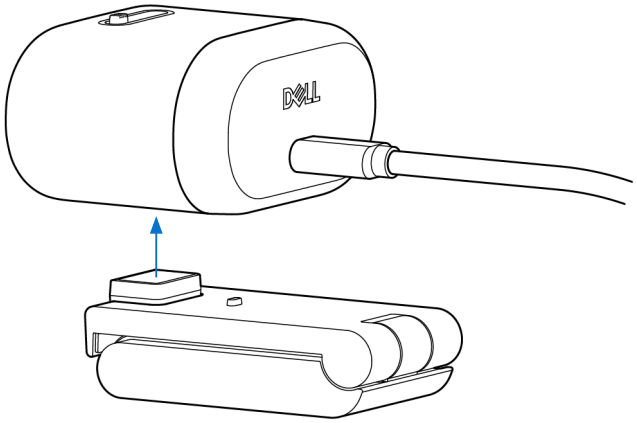


Figura 9. Montare il supporto per webcam

3. Aprire il supporto per webcam e collocare la webcam sulla cornice del monitor. Regolare la base sul retro del monitor per assicurarsi che la webcam sia fissata saldamente.

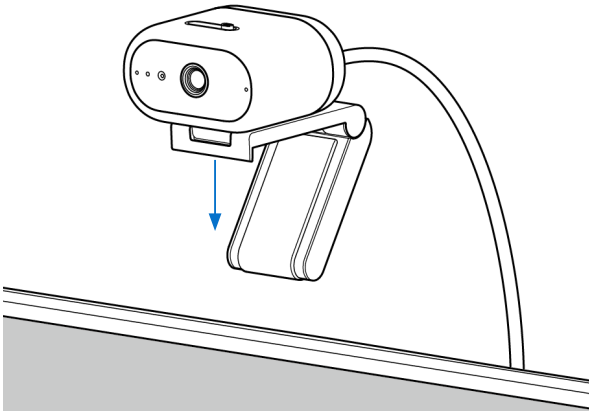


Figura 10. Collocare la webcam sul monitor

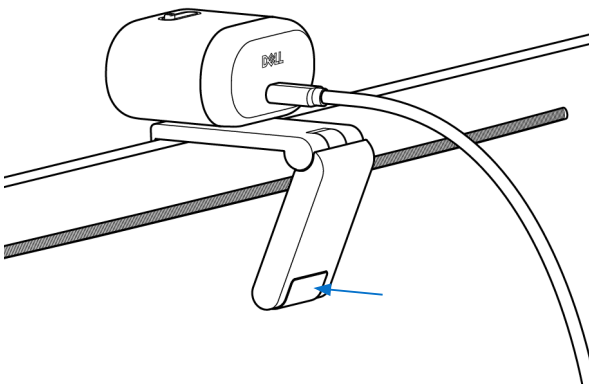


Figura 11. Regolare la base

4. Collegare il cavo USB tipo C alla porta USB tipo C del computer, PC o monitor.

NOTA: Nella confezione è incluso un adattatore da USB tipo C a tipo A per un collegamento alternativo alla porta USB tipo A.

5. Regolare la webcam per trovare l'inquadratura migliore per le videoconferenze.

NOTA: Far scorrere l'otturatore per la privacy verso destra per aprirlo prima dell'uso e verso sinistra per chiuderlo quando non è in uso.

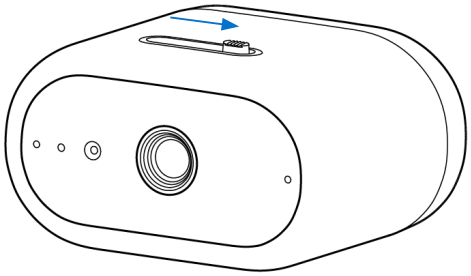


Figura 12. Otturatore aperto

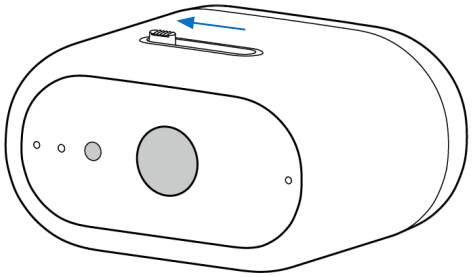


Figura 13. Otturatore chiuso

6. Osservare le istruzioni sullo schermo per personalizzare l'impostazione della webcam utilizzando il software Dell Display and Peripheral Manager.

Impostazione della webcam su un treppiede

1. Allineare la filettatura dell'aggancio treppiede sulla webcam con la vite di montaggio sul treppiede. Ruotare l'adattatore per treppiede finché non è fissato saldamente sul treppiede.

2. Osservare le istruzioni sullo schermo per personalizzare l'impostazione della webcam utilizzando Dell Display and Peripheral Manager.

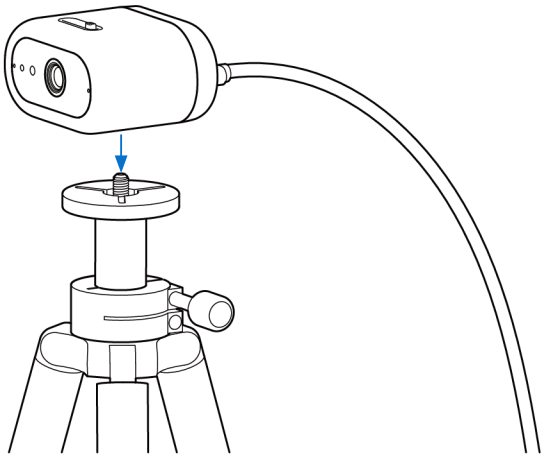


Figura 14. Installare il treppiede

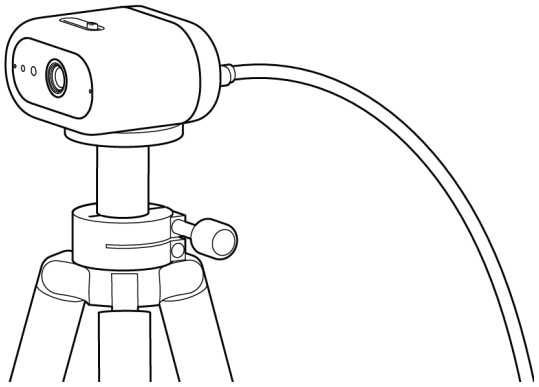


Figura 15. Installazione del treppiede completata

Caratteristiche

La webcam 4K Dell Pro 7 - WB726 offre un'ampia gamma di funzioni avanzate per garantire una qualità dell'immagine eccezionale. Queste funzioni possono essere personalizzate, attivate e disattivate tramite il software Dell Display and Peripheral Manager.

1. **Ottimizzazioni immagine basate sull'IA:**
   Esposizione smart con rilevamento multiplo di volti e scene, Smart DOL-HDR, Bilanciamento del bianco automatico smart per una qualità dell'immagine adattiva e straordinaria in qualsiasi condizione di illuminazione. Con un solo clic, Ottimizzazione smart semplifica sempre l'ottenimento di un aspetto impeccabile.

2. **Messa a fuoco automatica ultraveloce:**
   Messa a fuoco più rapida, precisa e stabile.

3. **Due microfoni beamforming focalizzati su IA e visuale:**
   Rileva solo la voce umana all'interno del campo visivo.

4. **Campo visivo:**
   3 visuali regolabili fino a 90 gradi.

5. **Certificazione Windows Hello:**
   Accesso biometrico facciale personale sicuro con funzionalità anti-spoofing.

6. **Rilevamento presenza:**
   Rileva la presenza umana e abilita lo stato del sistema PC, compatibile con Microsoft Rilevamento presenza.

7. **Controllo gesti:**
   Rileva il palmo della mano e ingrandisce la visualizzazione.

8. **Visualizzazione avanzata dei documenti:**
   Correzione automatica e manuale della distorsione per la visualizzazione di documenti/blocchi da disegno.

Vista del documento

Proiettare facilmente oggetti fisici in una videochiamata inclinando la webcam verso il basso per mostrare schizzi, oggetti e documenti.

La funzione Vista del documento richiede il download e l'utilizzo del software Dell Display and Peripheral Manager (DDPM).

Per iniziare, aprire l'applicazione DDPM e inclinare la webcam verso il basso per visualizzare il desktop.

Modalità Auto

1. Aprire l'applicazione DDPM e abilitare la modalità Auto in Vista del documento.
2. Il rilevamento dei bordi del documento si avvia automaticamente; una volta completato, il sistema calibra e corregge eventuali distorsioni.
3. Se è necessaria una ulteriore regolazione, inclinare nuovamente la webcam verso l'alto e verso il basso per riavviare la calibrazione.

Modalità Manuale

1. Aprire l'applicazione DDPM, abilitare la modalità Manuale in Vista del documento e collocare il documento al centro.
2. Fare clic su **"Cattura"** e regolare i 4 punti per allinearli ai bordi del documento.
3. Fare clic su **"Applica Vista del documento"** per applicare la correzione della distorsione.
4. Ripetere il passo 2 per riavviare la funzione.

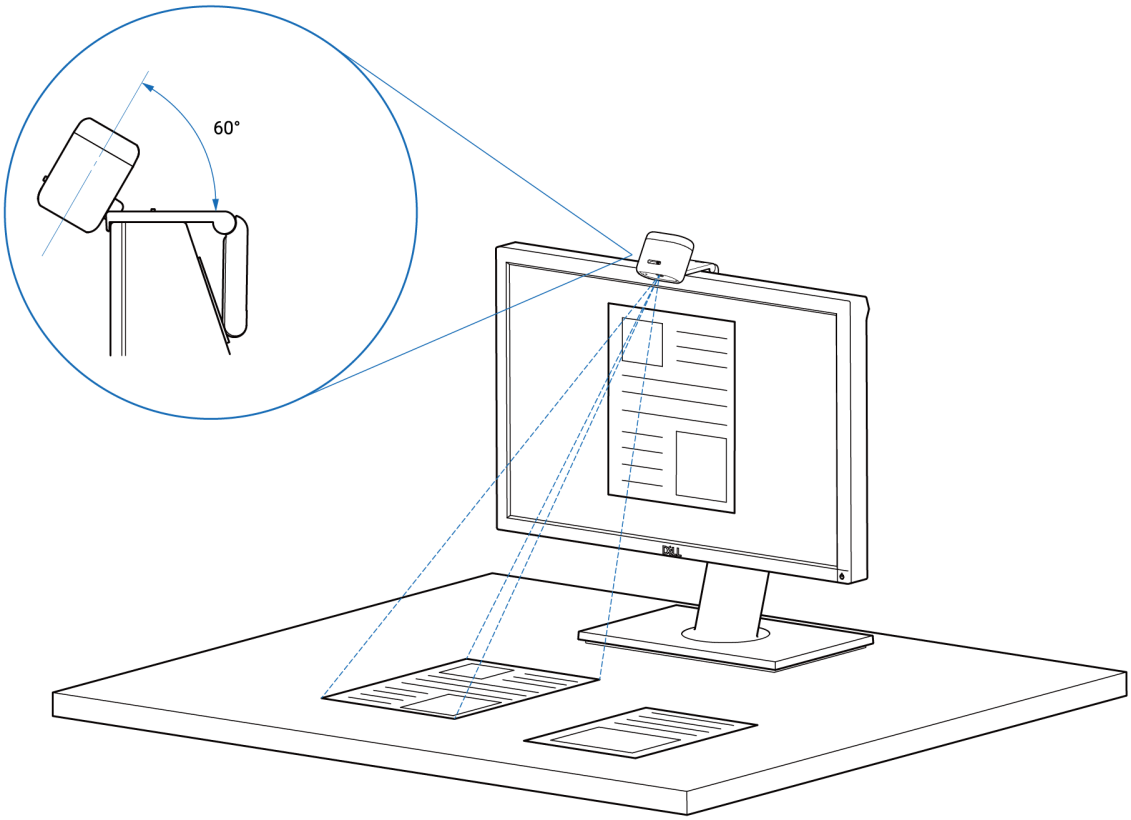


Figura 16. Vista del documento

Messa a fuoco dell'oggetto

Migliorare la messa a fuoco su un oggetto o un'area specifica nell'inquadratura della webcam.

La funzione Messa a fuoco dell'oggetto richiede il download e l'utilizzo del software Dell Display and Peripheral Manager (DDPM).

NOTA: Questa funzione può essere utilizzata durante le videoconferenze; tuttavia, potrebbe non essere compatibile con le impostazioni di condivisione dello schermo e le opzioni di layout.

Controllo gesti

1. Abilitare Controllo gesti in DDPM nella sezione Messa a fuoco dell'oggetto
2. Avviare l'inquadratura dell'oggetto mostrando il palmo aperto alla webcam (mantenere la mano verticale e ferma per un massimo di 2 secondi)
3. L'inserimento Picture-in-Picture consente una vista secondaria per un coinvolgimento continuo e una visione versatile
4. Arrestare l'inquadratura dell'oggetto mostrando il palmo aperto alla webcam (mantenere la mano verticale e ferma per un massimo di 1 secondo)

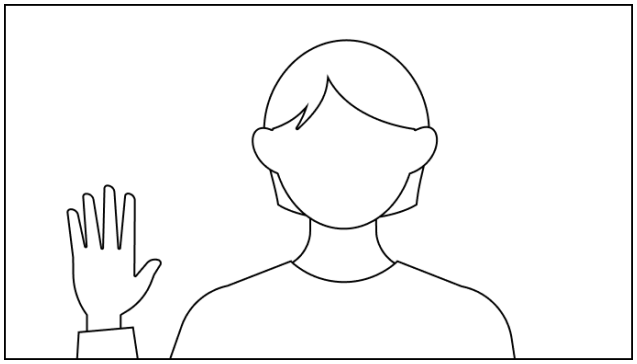


Figura 17. Passo 1 di Controllo gesti

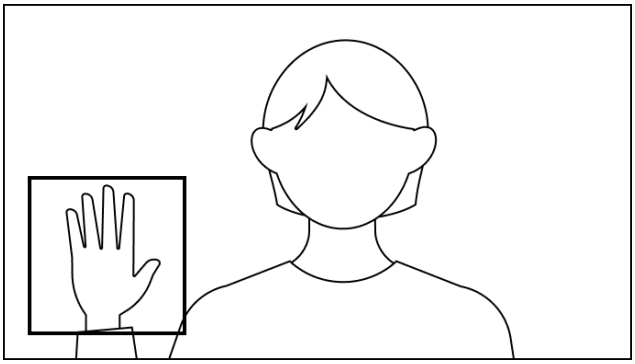


Figura 18. Passo 2 di Controllo gesti

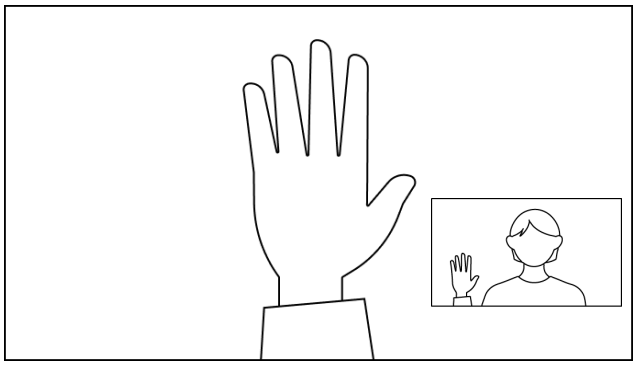


Figura 19. Passo 3 di Controllo gesti

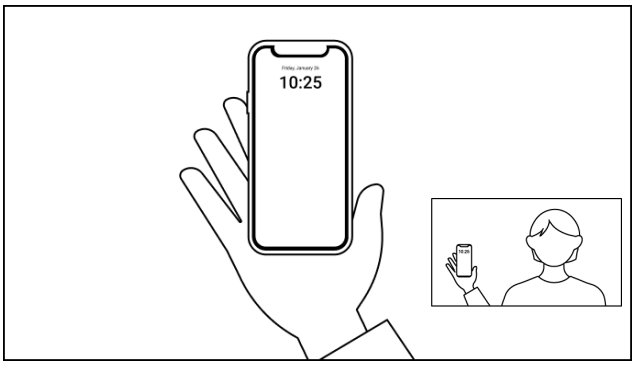


Figura 20. Passo 4 di Controllo gesti

Supporto software

Dell Display and Peripheral Manager

Dell Display and Peripheral Manager è un'app che consente di configurare e impostare i monitor e le periferiche Dell. Con questa app è possibile apportare modifiche alle impostazioni del dispositivo e fornisce ulteriori personalizzazioni come l'abilitazione di HDR, Inquadratura automatica, regolazione del campo visivo a 68, lo zoom 4x e altro ancora.

Per utenti mac OS, l'app supporta la maggior parte delle funzioni di personalizzazione della webcam, esclusi Rilevamento presenza, ExpressSign-In e Cattura.

Installazione di Dell Display and Peripheral Manager

Quando si collega il dispositivo al computer per la prima volta, viene indicato di scaricare e installare l'app su Windows OS.

NOTA: Per gli utenti macOS o se la richiesta di download non compare entro pochi minuti, è possibile installare manualmente il software dalla scheda Driver e download su Supporto per Dell Display and Peripheral Manager | Driver e download | Dell US

Per maggiori dettagli, consultare la Guida all'uso di Dell Display and Peripheral Manager nella scheda della documentazione.

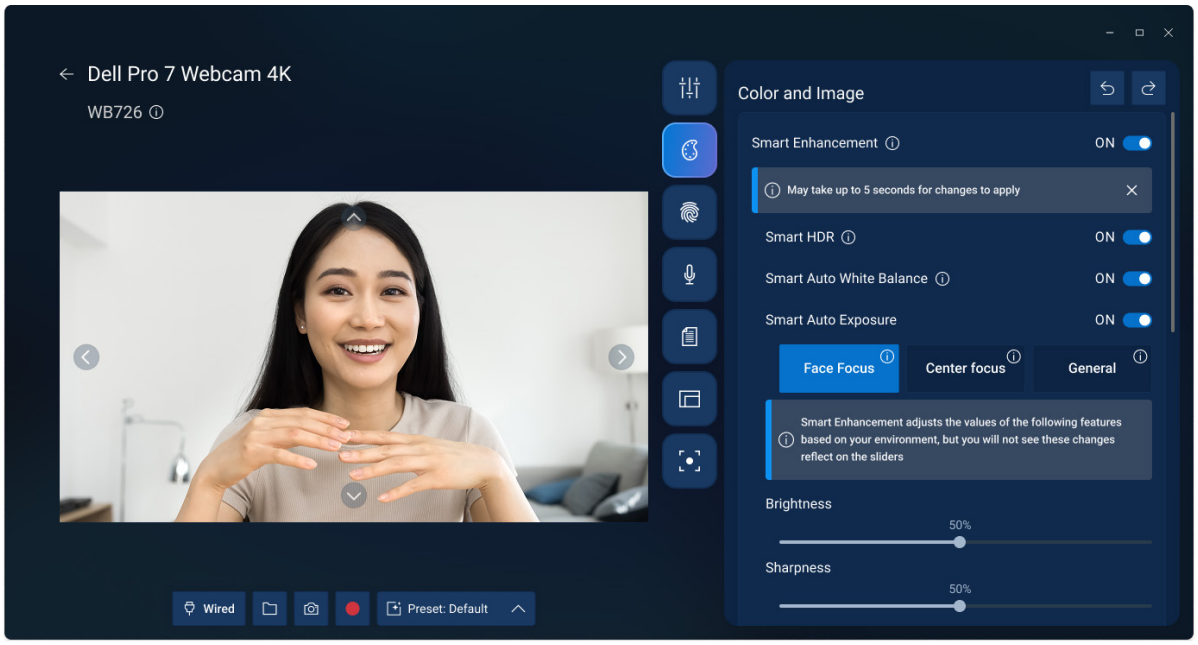


Figura 21. Dell Display and Peripheral Manager (Windows)

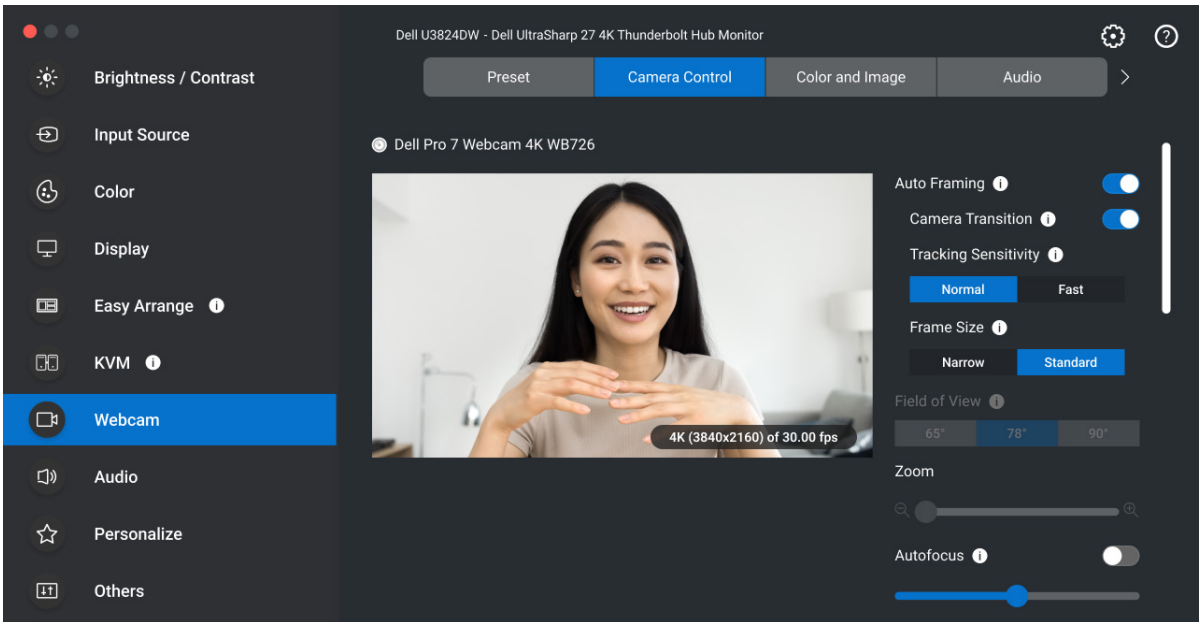


Figura 22. Dell Display and Peripheral Manager (macOS)

FAQ

Qual è la configurazione consigliata per installare il software?

Sistema operativo

- Win 11/10 + 64 bit (x86): Home/Pro/Enterprise
- Win 11 ARM

Processore

- Intel (in linea con le linee guida del processore Windows 11)
- AMD (in linea con le linee guida del processore Windows 11)
- ARM- (solo oltre QUALCOMM 8380)

NOTA: Per macOS, Dell Display and Peripheral Manager supporta i seguenti dispositivi lanciati dopo il 2018: MacBook Pro MacBook Air, Mac Mini, Mac Pro. Non supporta iMac. Sono supportate le versioni macOS 12, 13 e 14.

Dell Device Management Console

Dell Device Management Console (DDMC) è una piattaforma basata su cloud che consente agli amministratori IT di gestire Dell Pro Smart Dock, Dell Display e altre periferiche Dell supportate da un'interfaccia unificata. Offre un accesso centralizzato a informazioni e strumenti di gestione per questi dispositivi. La console viene eseguita su un'infrastruttura cloud sicura e facilita la gestione dell'inventario, la configurazione, gli aggiornamenti del firmware e la gestione operativa continua.

Per ulteriori informazioni, accedere a Supporto per Dell Device Management Console | Manuali e documentazione | Dell US

Domande frequenti

1. **Qual è la configurazione consigliata per installare la webcam 4K Dell Pro 7 - WB726?**
   Windows 11, 64 bit
   mac OS 14 o versione superiore

2. **Cosa è la webcam Windows Hello?**
   Una webcam Windows Hello supporta il sistema di accesso biometrico Windows Hello di Microsoft, che consente di accedere in modo sicuro tramite riconoscimento facciale piuttosto che digitare una password.
   Per abilitare Windows Hello, andare su **Impostazioni > Account > Opzioni di accesso** e configurare Windows Hello.

3. **Come si può sapere se la webcam è accesa?**
   La webcam 4K Dell Pro 7 - WB726 dispone di un LED di stato sull'obiettivo anteriore che rimane acceso (luce bianca) quando la webcam è in uso. Il comportamento del LED di stato è il seguente:
   Webcam in uso: il LED di stato è bianco fisso
   Autenticazione Windows Hello in corso: il LED IR lampeggia ripetutamente

4. **Come si configura Windows Hello tramite la webcam 4K Dell Pro 7 - WB726?**
   È possibile impostare la webcam 4K Dell Pro 7 - WB726 in modo che funzioni con Windows Hello seguendo questi passaggi:
   Andare a **Regolazione webcam** in **Dell Display and Peripheral Manager**> Selezionare l'opzione **"Dai priorità alla webcam esterna"**.

5. **È possibile utilizzare la webcam 4K Dell Pro 7 - WB726 con una docking station o un hub USB?**
   Sì, è possibile configurare la webcam tramite una docking station o un hub USB collegati al computer.

6. **La webcam 4K Dell Pro 7 - WB726 non viene rilevata dal computer.**
   Assicurarsi che la webcam sia collegata direttamente alla porta USB tipo C del computer o a un adattatore che supporti l'alimentazione e il video.

7. **Quando si deve attivare/disattivare HDR?**
   Si consiglia di attivare HDR in ambienti con contrasto di luce elevato (ad esempio, di fronte a una finestra con luce solare intensa) e di disattivarlo in ambienti con scarsa illuminazione. Tuttavia, la webcam 4K Dell Pro 7 - WB726 è dotata di Smart HDR ON, che attiva/disattiva dinamicamente HDR in base alle diverse condizioni di illuminazione per un'elaborazione ottimale delle immagini in tempo reale. Ciò consente un'esperienza più semplice e automatizzata.

8. **Il microfono della webcam 4K Dell Pro 7 - WB726 è attivo, ma il pubblico non riesce a sentire la voce dell'oratore.**
   Verificare se il microfono basato sulla visualizzazione è attivo in DDPM. In tal caso, la voce dell'oratore non viene rilevata se si trova fuori dal campo visivo.

9. **Come funziona Vista del documento?**
   Vista del documento funziona quando si inclina la webcam di 60 gradi verso la scrivania; rileva automaticamente il documento e corregge l'angolazione (o la prospettiva) per una visione chiara e piatta (e leggibile).

10. **Perché la funzione Controllo gesti non funziona?**
    Verificare che la funzione sia abilitata in DDPM. Assicurarsi che tutte e 5 le dita siano all'interno dell'inquadratura e che il palmo della mano sia posizionato in modo fisso tra 75 cm e 120 cm dalla webcam.

11. **Perché si deve utilizzare USB 3.0 o versioni successive per configurare la webcam 4K Dell Pro 7?**
La webcam 4K Dell Pro 7 supporta tutte le funzioni quando è collegata a una porta USB 3.0. Tuttavia, quando è collegata a una porta USB 2.0, alcune funzioni potrebbero non essere supportate a causa della limitazione della larghezza di banda.

La tabella seguente indica le funzioni supportate per la connettività USB 3.0 e USB 2.0:

Tabella 1. Connettività USB 3.0

Funzioni	4K/FHD/HD 60 fps	4K/FHD/HD 30 fps	Valore predefinito
Inquadratura automatica	X	✓	OFF
Rilevamento smart della scena	✓	✓	OFF
Smart AWB	✓	✓	ON
Smart HDR	✓	✓	ON
Inquadratura dell'oggetto	X	✓*	OFF
Vista del documento	X	✓*	OFF
Microfono con riduzione del rumore AI	X	✓	OFF
Microfono beamforming basato sulla visuale	X	✓	OFF
Registrazione video	✓	✓	ON
Windows Hello	✓	✓	ON
Microfono	✓	✓	ON

* Questa funzione viene eseguita in modo indipendente. Quando è attiva, alcune funzioni intelligenti della webcam (come la riduzione del rumore AI con microfoni beamforming basati sulla visuale, Inquadratura automatica e Rilevamento smart della scena) potrebbero non essere disponibili contemporaneamente.

Tabella 2. Connettività USB 2.0

Funzioni	4K 60/30 fps	FHD/HD 60 fps	FHD/HD 30 fps	Valore predefinito
Inquadratura automatica	La larghezza di banda di USB 2.0 non è sufficiente a supportare la risoluzione 4K.	X	✓	OFF
Rilevamento smart della scena		✓	✓	OFF
Smart AWB		✓	✓	ON
Smart HDR		✓	✓	ON
Inquadratura dell'oggetto		X	✓*	OFF
Vista del documento		X	✓*	OFF
Microfono con riduzione del rumore AI		X	✓	OFF
Microfono beamforming basato sulla visuale		X	✓	OFF
Registrazione video		✓	✓	ON
Windows Hello		✓	✓	ON
Microfono		✓	✓	ON

* Questa funzione viene eseguita in modo indipendente. Quando è attiva, alcune funzioni intelligenti della webcam (come la riduzione del rumore AI con microfoni beamforming basati sulla visuale, Inquadratura automatica e Rilevamento smart della scena) potrebbero non essere disponibili contemporaneamente.

Risoluzione dei problemi

Tabella 3. Risoluzione dei problemi

Problema	Possibili soluzioni
Passaggi consigliati per problemi con la webcam	Per qualsiasi problema con la webcam 4K Dell Pro 7 - WB726, si consiglia di iniziare seguendo questi passaggi: 1. Aggiornare il BIOS del computer all'ultima versione disponibile. 2. Aggiornare il sistema operativo all'ultima versione disponibile. 3. Aggiornare l'host USB e il driver Thunderbolt sul computer. 4. Aggiornare il firmware sulla webcam 4K Dell Pro 7 - WB726 alla versione più recente dal sito www.dell.com/support/wb726/download.
Webcam non rilevata	1. Scollegare e ricollegare il cavo USB. 2. Controllare se la webcam viene rilevata in Gestione dispositivi. 3. Scollegare la webcam da qualsiasi docking station o hub USB e collegarla direttamente al computer. 4. Assicurarsi che il cavo della webcam sia collegato saldamente alla porta USB tipo C della webcam.
Impossibile selezionare la risoluzione 4K nelle impostazioni della webcam	1. Assicurarsi che il cavo della webcam sia collegato saldamente alla porta USB tipo C della webcam. 2. Controllare se la webcam è collegata a una porta USB 3.0 sul computer in modo che abbia un throughput sufficiente per supportare video 4K.
Walk Away Lock e Wake on Approach non funzionano	La webcam 4K Dell Pro 7 - WB726 non può utilizzare le funzioni Walk Away Lock e Wake on Approach sui sistemi che supportano lo stato S3. Per maggiori dettagli sullo stato S3, vedere Stati di sospensione del sistema.
L'immagine o il video mostra artefatti e sfarfallio, a causa di interferenze da sorgenti luminose LED o fluorescenti	Per risolvere questo problema, è necessaria un'ulteriore personalizzazione in base all'illuminazione ambientale. Per i dettagli su come risolvere questo problema, andare su **DDPM > Colore e immagine**: 1. Attivare la funzione anti-sfarfallìo. 2. Passare tra 50 Hz e 60 Hz per controllare quale opzione elimina lo sfarfallio.

Impossibile installare Dell Display and Peripheral Manager su computer Windows basati su ARM	DDPM è supportato su computer Windows basati su ARM (solo Qualcomm).
La webcam non funziona con Dell Display and Peripheral Manager e l'app Windows Camera dopo aver effettuato l'hot-swap della webcam al computer	Attendere alcuni secondi dopo aver scollegato la webcam prima di ricollegarla al computer.
Webcam non rilevata se collegata a una docking station o un hub USB	1. Collegare la docking station o l'hub ad una porta USB 3.0 del computer. 2. Aggiornare il firmware della docking station alla versione più recente.
La webcam non è in grado di impostare automaticamente il frame rate e l'esposizione	La funzione di esposizione automatica e frame rate funziona solo in condizioni di scarsa illuminazione ed è supportata quando l'HDR è disattivato. Disattivare HDR su Dell Display and Peripheral Manager per utilizzare l'esposizione automatica e il frame rate.
L'inquadratura automatica non funziona quando la webcam è impostata per funzionare a 60 fps	La webcam 4K Dell Pro 7 - WB726 non supporta 60 fps a 4K. L'inquadratura automatica cessa di funzionare a 60 fps per evitare cali di risoluzione. La webcam può supportare l'inquadratura automatica solo quando la webcam è configurata per funzionare a 30 fps.

Informazione legali

Garanzia

Garanzia limitata e criteri per la restituzione.

La webcam 4K Dell Pro 7 - WB726 viene fornita con un hardware limitato di 3 anni.

Per clienti negli Stati Uniti

L'acquisto e l'uso del presente prodotto sono soggetti al contratto dell'utente finale di Dell, che si trova sul sito www.dell.com/terms Il presente documento contiene una clausola di arbitrato vincolante.

Per clienti in Europa, Medio Oriente e Africa

La webcam 4K Dell Pro 7 - WB726 venduta e utilizzata è soggetta a diritti legali dei consumatori nazionali vigenti, ai termini di qualsiasi contratto di vendita con il rivenditore (applicabile tra l'utente e il rivenditore) e alle condizioni contrattuali per l'utente finale Dell.

Dell può inoltre fornire una garanzia hardware aggiuntiva. Per tutti i dettagli del contratto dell'utente finale Dell e le condizioni di garanzia, visitare il sito www.dell.com, selezionare il proprio Paese dall'elenco nella parte inferiore della “homepage” e fare clic sul link "termini e condizioni" per visualizzare i termini dell'utente finale o sul link "supporto" per i termini di garanzia.

Per clienti fuori dagli Stati Uniti

La webcam 4K Dell Pro 7 - WB726 venduta e utilizzata è soggetta a diritti legali dei consumatori nazionali vigenti, ai termini di qualsiasi contratto di vendita con il rivenditore (applicabile tra l'utente e il rivenditore) e ai termini di garanzia Dell. Dell può inoltre fornire una garanzia hardware aggiuntiva. Per tutti i dettagli dei termini di garanzia Dell, visitare il sito www.dell.com, selezionare il proprio Paese dall'elenco nella parte inferiore della homepage e fare clic sul link "termini e condizioni" o sul link "supporto" per i termini di garanzia.

Richiesta di assistenza

Contattare Dell

NOTA: Se non si ha una connessione ad Internet attiva, le informazioni di contatti si possono trovare sulla fattura d'acquisto, sulla bolla d'accompagnamento del prodotto oppure nel catalogo dei prodotti Dell.

Dell fornisce varie opzioni di supporto ed assistenza online e telefonica. La disponibilità varia in base ai paesi ed ai prodotti, ed alcuni servizi potrebbero non essere disponibili nella propria zona. Per contattare Dell per la vendita, l'assistenza tecnica o il servizio al cliente:

Operazioni

1. Andare al sito www.dell.com/support
2. Selezionare la categoria di assistenza.
3. Verificare il proprio Paese o la zona nel menu a discesa Scelta Paese/Zona in basso nella pagina.
4. Selezionare il collegamento al servizio o al supporto appropriato in base alle proprie necessità.

Cronologia revisioni

La tabella seguente riporta una cronologia delle revisioni di questo documento:

Tabella 4. Cronologia revisioni

Revisione	Data	Descrizione
A00	Aprile 2026	Data della pubblicazione originale