Haier



User Manual

Refrigerator-Freezer

HFR59F18CWMM
HFR59F18CWMB

EN

Contents

4 Safety information
- Before first use 5
- Installation 5
- Daily use 6

8 Intended use

9 Product description

10 Control panel

11 Use
- Adjust the temperature for fridge 14
- Adjust the temperature for freezer 14
- Super-Cool function 15
- Super-Frz function 15
- Holiday mode 16
- Magic Zone function 17

20 Equipment

23 Energy saving tips

24 Care and cleaning

26 Troubleshooting

29 Installation

34 Technical data

36 Customer service

Thank you for purchasing a Haier Product.

Please read these instructions carefully before using this appliance. The instructions contain important information which will help you get the best out of the appliance and ensure safe and proper installation, use and maintenance.

Keep this manual in a convenient place so you can always refer to it for the safe and proper use of the appliance.

If you sell the appliance, give it away, or leave it behind when you move house, make sure you also pass this manual so that the new owner can become familiar with the appliance and safety warnings.

Accessories

Check the accessories and literature in accordance with this list:



Energy lable



Warranty card



User manual




Warranty certificate



Quick Guide



Spacer×3



Warning card

WARNING – Important Safety information

NOTICE-General information and tips

Environmental information



Disposal

Help protect the environment and human health. Put the packaging in applicable containers to recycle it. Help to recycle waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose appliances marked with this symbol with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.



WARNING: Risk of fire/flammable material

The symbol indicates there is a risk of fire since flammable materials are used. Take care to avoid causing a fire by igniting flammable material.

WARNING!

Risk of injury or suffocation!

Refrigerants and gases must be disposed of professionally. Ensure that the tubing of the refrigerant circuit is not damaged before being properly disposed of. Disconnect the appliance from the mains supply. Cut off the mains cable and dispose of it. Remove the trays and drawers as well as the door catch and seals, to prevent children and pets to get closed in the appliance.

Before switching on the appliance for the first time read the following safety hints!

WARNING!

Before first use

- Make sure there is no transport damage.
- Handle the appliance always with at least two persons because it is heavy.

Installation

- The appliance should be placed in a well-ventilated place. Ensure a space of at least 10 cm above and around the appliance.
- Never place the appliance in a damp area or location where it might be splashed with water. Clean and dry water splashes and stains with a soft clean cloth.
- Do not install the appliance in direct sunlight or in the near of heat sources(e.g. stoves, heaters).
- Install and level the appliance in an area suitable for its size and use.
- Keep ventilation openings in the appliance or in the in-built structure clear of obstruction.
- Make sure that the electrical information on the rating plate agrees with the power supply. If it does not, contact an electrician.
- The appliance is operated by a 220-240 VAC/50 Hz power supply. Abnormal voltage fluctuation may cause the appliance to fail to start, or damage to the temperature control or compressor, or there may be an abnormal noise when operating. In such case, an automatic regulator shall be mounted.
- Do not use multi-plug adapters and extension cables.
- Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- Ensure that the power cable is not trapped by the refrigerator. Do not step on the power cable.
- Use a separate earthed socket for the power supply which is easy accessible. The appliance must be earthed.
  Only for UK: The appliance's power cable is fitted with 3-cord (grounding) plug that fits a standard 3-cord (grounded) socket. Never cut off or dismount the third pin (grounding). After the appliance is installed, the plug should be accessible.
- Do not damage the refrigerant circuit.

WARNING!

Daily use

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload, but not allowed to clean or install the refrigerating appliances.
- Keep away children under 3 years of age from the appliance unless they are constantly supervised.
- Children shall not play with the appliance.
- If cool gas or other inflammable gas is leaking in the vicinity of the appliance, turn off the valve of the leaking gas, open the doors and windows and do not unplug a plug in the power cable of the refrigerator or any other appliance.
- Notice that the appliance is set for operation at a specific ambient range between 10 and 43°C. The appliance may not work properly if it is left for a long period at a temperature above or below the indicated range.
- Do not place unstable articles (heavy objects, containers filled with water) on top of the refrigerator, to ovoid personal injury caused by falling or electric shock caused by contact with water.
- Do not pull on the door shelves. The door may be pulled slant, the bottle rack, may be pulled away, or the appliance may topple.
- Open and close the doors only with the handles. The gap between the doors and between the doors and the cabinet is very narrow. Do not extend your hands in these areas to avoid pinching your fingers. Open or close the refrigerator doors only when there are no children standing within the range of door movement.
- Do not store or use inflammable, explosive or corrosive materials in the appliance or in the vicinity.
- Do not store medicines, bacteria or chemical agents in the appliance. This appliance is a household appliance. It is not recommended to store materials that require strict temperatures.
- Never store liquids in bottles or cans (besides high percentage spirits) especially carbonated beverages in the freezer, as these will burst during freezing.
- Check the condition of food if a warming in the freezer has taken place.
- Do not set unnecessarily low temperature in the refrigerator compartment. Minus temperatures may occur at high settings. Attention: Bottles can burst
- Do not touch frozen goods with wet hands (wear gloves). Especially do not eat ice lollies immediately after removal from the freezer compartment. There is the risk to freeze or the formation of frost blisters. FIRST aid: keep immediately under running cold water. Do not pull away!
- Do not touch the inside surface of the freezer storage compartment when in operation, especially with wet hands, as your hands may freeze onto the surface.

WARNING!

Daily use

- Unplug the appliance in the event of a power interruption or before cleaning. Allow at least 7 minutes before restarting the appliance, as frequent starting may damage the compressor.
- Do not use electrical devices inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

Maintenance / cleaning

- Make sure children are supervised if they carry out cleaning and maintenance.
- Disconnect the appliance from the electrical supply before undertaking any routine maintenance. Allow at least 5 minutes before restarting the appliance, as frequent starting may damage the compressor.
- Hold the plug, not the cable, when unplugging the appliance.
- Do not clean the appliance with hard brushes, wire brushes, detergent powder, petrol, amyl acetate, acetone and similar organic solutions, acid or alkaline solutions. Please clean with special refrigerator detergent to avoid damage.
- Do not scrape off frost and ice with sharp objects. Do not use sprays, electric heaters like heater, hair dryer, steam cleaners or other sources of heat in order to avoid damage to the plastic parts.
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not try to repair, disassemble or modify the appliance by yourself. In case of repair please contact our customer service.
- Eliminate the dust on the back of the unit at least once in the year to avoid hazard by fire, as well as increased energy consumption.
- Do not spray or flush the appliance during cleaning.
- Do not use water spray or steam to clean the appliance.
- Do not clean the cold glass shelves with hot water. Sudden temperature change may cause the glass to break.

Refrigerant gas information

- The appliance contains the flammable refrigerant ISOBUTANE (R600a). Make sure the refrigerant circuit is not damaged during transportation or installation. Leaking refrigerant may cause eye injuries or ignite. If a damage has occurred, keep away open fire sources, thoroughly ventilate the room, do not plug or unplug the power cords of the appliance or any other appliance. Inform the customer service.
- In case of eyes get into contact with the refrigerant, rinse immediately it under running water and call immediately the eye specialist.

Intended use


This appliance is intended for cooling and freezing food. It has been designed exclusively for use in household and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments as well as in bed-and-breackfast and catering business. It is not intended for commercial or industrial use.

Changes or modifications to the device are not allowed. Unintended use may cause hazards and loss of warranty claims.


Standards and directives CE

This product meets the requirements of all applicable EC directives with the corresponding harmonised standards, which provide for CE marking.

CAUTION!

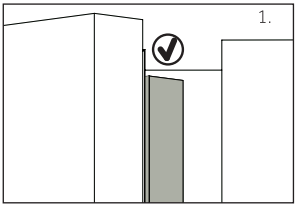

When you close the door, the vertical door strip on the left door should be bent inside (1).

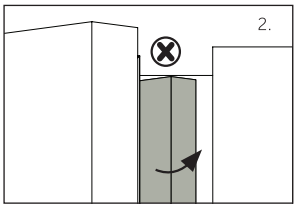


If you try to close the left door and the vertical door strip is unbent (2), you should bend it firstly, otherwise the door strip will hit the fixing shaft or right door. Thus a damage to the door slip or a leak will occur.

There is a heating thread inside the frame. The temperature of the surface will rise a little, which is normal and won´t affect the function of appliance.

NOTICE

Due to technical changes and different models, some of the illustrations in this manual may differ from your model.

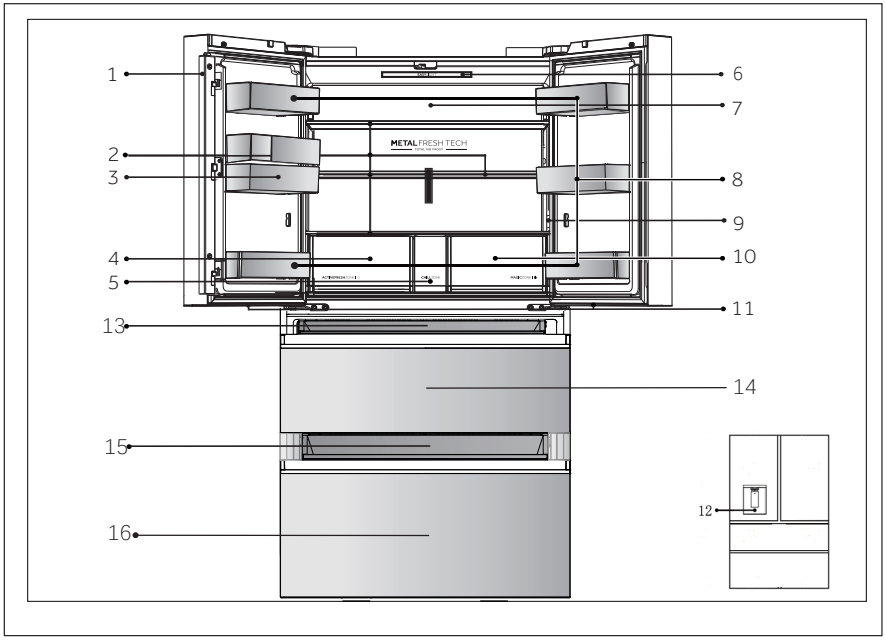


A: Refrigerator compartment

1 Door beam
2 Glass shelves
3 Water tank
4 ACTIVEFRESH ZONE drawer
5 CHILL ZONE box
6 Refrigerator lamp
7 Refrigerator duct
8 Bottle holder
9 Control panel
10 MAGIC ZONE drawer
11 Freezer lamp
12 Water dispenser

B: Freezer compartment

13 Sliding tray
14 Upper freezer drawer
15 Sliding tray
16 Lower freezer drawer

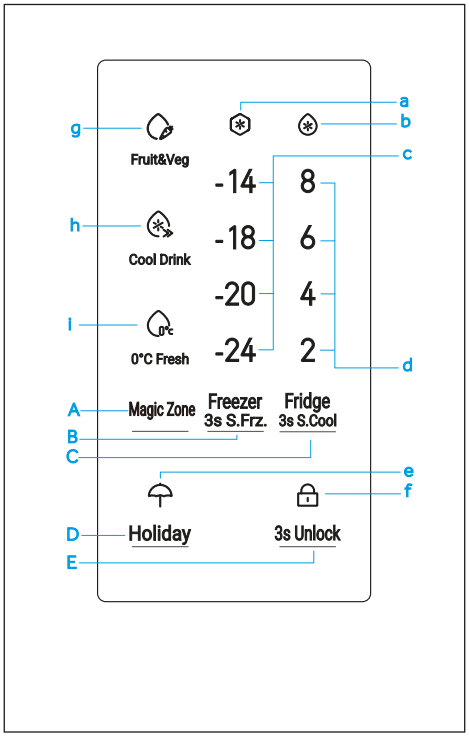

Keys:

A Magic zone mode selector

B Freezer function &super-frz function selector

C Fridge function &super-cool function selector

D Holiday function selector

E Lock/ unlocking function selector

Indicators:

a Super-Frz function

b Super-Cool function

c Freezer temperature

d Refrigeration temperature

e Holiday function

f Lock/unlock function

g Fruit & Veg function

h Cool drink function


i 0°C Fresh funciton

Before first use

- Remove all the packaging, especially the white EPS foam on both sides of the refrigeration duct and keep out of childeren's reach. dispose them in an environmentally friendly manner.
- Clean the inside and outside of the appliance with water and a mild detergent before putting any food in it.
- After the appliance has been levelled and cleaned, wait for at least 2-5 hours before connecting it to the power supply. See Section INSTALLATION.
- Precool the compartments at high settings before loading with food. The function Power- Freeze helps to cool down the compartments quickly.
- The refrigerator temperature and freezer temperature are automatically set to 4℃and -18℃ respectively. These are the recommended settings. If desired, you can change these temperatures manually. Please see ADJUST THE TEM-PERATURE.

EPS removal method

First, remove the upper and middle shelves (the method for removing the shelves is described on page 25), and then take out the two EPS.

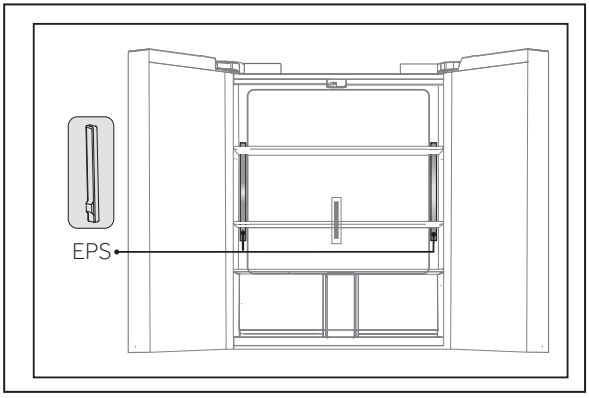

Sensor keys

The buttons on the control panel are sensor keys, which already respond when lightly touched with the finger.

Switch on /of the appliance

The appliance is in operation as soon as it is connected to the power supply.

The fridge temperature and freezer temperature are automatically set to 4° C and -18° C respectively.

Maybe the panel lock is active.

NOTICE

The appliance is preset to the remomended temperature of 4 ℃ (Refrigerator) and -18 ℃ (Freezer) . Under normal ambient conditioin you need not to set a temperature.

When the appliance is switched on after disconnection from the main power supply, it may take up to 12 hours for the correct temperatures to be reached.

Empty the appliance before switching off. To switch off the appliance,pull the power cord out off the power socket.

Lock/unlock panel

Automatic lock: When the fridge door are closed and there is no key operation within 30 seconds, the display screen will be automatically extinguished and locked.

Manual lock: When the display screen is unlocked, press the key "E" (Panel lock selector) and hold for 3 seconds, the buzzer rings once, the indicator "f" (Panel lock) illuminates, and the display is locked. Under Lock state,long press key'E' for 3 seconds, the buzzer rings once, the indicator "f" (panel locked) has gone out , the panel lock will be unlocked.



Manual adjusting mode

If you want to manually adjust the temperature of the appliance, you can set the temperature via a temperature adjust button (refer to ADJUST THE TEMPERATURE)

Door alarm

Door alarm will trigger when door opens for long time or not closed properly, as a reminder.

Adjust the temperature

The indoor temperatures are influenced by the following factors:

Ambient temperature, Frequency of door opening, Amount of stored foods, Installation of the appliance

Adjust the temperature for fridge

1.When the display screen is unlocked, press the button "C".The buzzer rings once, The indicator "d" flashs, and then here comes the temprerature setting mode of the fridge
2.Press the button "C" every time, the buzzer rings once, the set temperature of the fridge will be change the fridge temperature will display the sequence of 8>6>4>2



NOTICE

After setting the temperature, if there is no operation within 5 seconds, the system will be automatically determined and save the set temperature.

Adjust the temperature for freezer

1.When the display screen is unlocked,press the button "B". The buzzer rings once, The indicator "c" flashs, and then here comes the temprerature setting mode of the freezer
2.Press the button "B" every time, the buzzer rings once, the set temperature of the fridge will be change the fridge temperature will display the sequence of -14 >-18>-20> -24




NOTICE

After setting the temperature, if there is no operation within 5 seconds, the system will be automatically determined and save the set temperature.

Super-Cool function

1. When the display screen is unlocked, Press and hold the button "C" for 3 seconds, the buzzer rings once, the indicator "b" illuminates, and then the Super-Cool function will be turned on.
2. When the indicator "b" illuminates, Press and hold the button "C" for 3 seconds, the buzzer rings once, the indicator "b" goes off, and then the Super-Cool function will be turned off.
3. After the Super-Cool function is turned on, the refrigerator will automatically turn off the function when it reaches the set condition. If you want to exit manually, you can press the button "C" to turn it off.



NOTICE

1. Under Super-cool state, the fridge temperature cannot be adjusted. If either button "C" is pressed to adjust the temperature of fridge, the indicator "b" will flash with a prompt sound to indicate that this operation cannot be carried out.
2. In the state of Super-cool function, the Auto-set function cannot be turned on at the same time due to different control modes. When you choose one function that conflicts with another function, the original function will automatically exit.
3. The rapid cooling function will automatically exit after running for 4 hours.

Super-Frz function

1. When the display screen is unlocked, Press and hold the button "B" for 3 seconds, the buzzer rings once, the indicator "a" illuminates, and then the Super-Frz function will be turned on.
2. When the indicator "a" illuminates, Press and hold the button "B" for 3 seconds, the buzzer rings once, the indicator "a" goes off, and then the Super-Frz function will be turned off.
3. After the Super-Frz function is turned on, the refrigerator will automatically turn off the function when it reaches the set condition. If you want to exit manually, you can press the button "B" to turn it off.



NOTICE

1. Under Super-Freeze state, the freezer temperature cannot be adjusted. If either button “B” is pressed to adjust the temperature of freezer, the indicator “a” will flash with a prompt sound to indicate that this operation cannot be carried out.
2. Super-Freeze function is designed to keep nutrition value of frozen food, it will be freeze food in the shortest time. At this time, the freezing speed of the freezer is improved, food can be frozen quickly, the nutrition of food is effectively kept, and the storage becomes quite.If you need to freeze a large amount of food once, it is recommended to set the Super Freeze function on ahead for 24 hours before the usage of freezer compartment.
3. The quick-freezing function will automatically exit after running for 50 hours.

Holiday mode

Holiday mode is designed for not using the fridge for a long time. When the Holiday mode is turned on, the freezer is under normal control, and the temperature of fridge is automatically set to be 17°C. which prevents peculiar smell caused by over-temperature, and helps reduce energy consumption at the same time.

1. When the display screen is unlocked, press the button “D” , the buzzer rings once, the indicator “e” illuminates, and then the Holiday function will be turned on.
2. When the indicator “e” illuminates, press the button “D” , the buzzer rings once, the indicator “e” goes off, and then the Holiday function will be turned off.



NOTICE

Before using the Holiday function, please empty the fridge to prevert food goes bad in it. When the Holiday function is turned on, "Super-Cool and Maigic Zone" function can not be turned on at the same time.

Magic Zone function



When the display screen is unlocked, Press the "A" button to cycle through the functions of Fruit&Veges, Cool Drink and 0°C Fresh mode.

1. Fruit&Veg function:

This function is suitable to store fresh fruits and vegetables. When this function is selected, the indicator "g" illuminates.

2. Cool Drink function:

This function allows to store products such as water,coke and juice. When this function is selected, the indicator "h" illuminates.

3. 0°Fresh function:

This function is suitable to store fresh food such as meat or fish. When this function is selected, the indicator "i" illuminates.

NOTICE

1. The default setting upon startup is the Cool drink function.
2. For Fruit&Veg. function: Cold-sensitive fruits like pineapple, avocado, bananas, grapefruits and vegetables such as potatoes, aubergines, beans, cucumbers, zucchini and tomatoes and cheese should not be stored in the Magic Zone drawer.
3. For 0°Fresh function: Due to diferent water contents of meat. Some meat with more moisture will be frozen at temperatures lower than 0℃. So "immediately cut" meat should be stored in Magic Zone drawer, with temperatures min, 0℃.
4. The three functions of the Magic Zone cannot be opened at the same time, only one can beilluminate. To reduce the refrigerator compartment temperature use the Cool Drink function ,to increase the refrigerator compartment temperature use the Fruit&Veg function.


Tips on storing fresh food
Storing into the refrigerator compartment

1. Keep your fridge temperature below 4°C.
2. Hot food must be cooled to room temperature before storing iin the appliance.
3. Foods stored in the refrigerator should be washed and dried before storing.
4. Food to be stored should be properly sealed to avoid odouir or taste alterations.

5. Do not store excessive quantities of food. Leave spaces between foods to a air flowing around them, for a better and more.
6. Foods eaten daily should be stored at the front of the shelf.
7. Leave a gap between foods and the inner walls, allowing air flowingg. In special way don't store foods against the rear wall: foods could freeze againsst rear wall. Avoid direct contact of food (especially oily or acidic food) with the inner lineras oil/acid can erode the inner liner. Clean away oily/acid dirt whenever it is found.
8. Defreeze frozen food in the fridge storage compartment. This way, youcan use the frozen food to decrease the temperature in the compartmeent and save energy.
9. The ageing process of fruit and vegetables such as courgettes, nhelons, papaya, banana, pineapple, etc. can be accelerated in the refrigerator. Therefore, it is not advisable to store them in the refrigerator. However, the ripening of sitrongly green fruits can be promoted for a certain period. Onions, garlic, ginger and other roovegetables should also be stored at room temperature.
10. Unpleasant odours inside the fridge are a sign that something has spilled cleaning is required. See CARE AND CLEANING.
11. Different foods should be placed in different areas according totheir properties.

NOTICE

Please keep the distance more than 10 mm between the food placed and air dct or sensors to ensure the cooling effect.

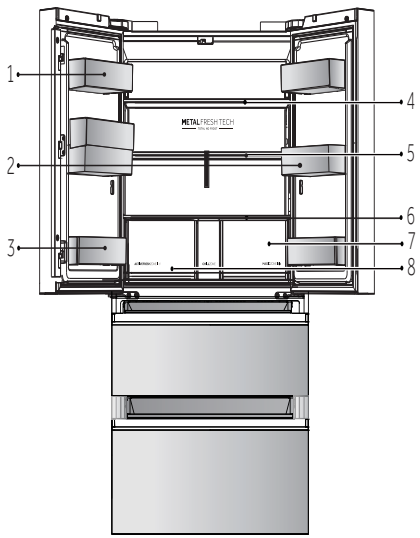

1. Butter, cheese, etc.
2. Eggs, cans, canned food, spices, etc.
3. Drinks and bottled foods.
4. Pickled foods, canned food, etc.
5. Meat products, snack foods, pasta, canned food, milk, tofu, dairy etc.
6. Cooked meat, sausages, etc.
7. Magic ZONE drawer: Fruit, vegetables, salad, etc.
8. ACTIVEFRESH ZONE zone drawer: Fruit, vegetables, salad, etc.

Storage into the freezer compartment

1. Keep the freezer temperature at- 18°C.

2. 24 hours before freezing switch on the Super-freeze function; for small quantities of food 4-6 hours are sufficient.

3. Hot food must be cooled to room temperature before storing in the freezer com partment.

4. Food cut into small portions will freeze faster and be easier to defrost and coolk. The recommended weight for each portion is less than 2.5 kg.

5. It is better to pack food before putting it into the freezer. The outside of the packaging must be dry to avoid bags sticking together. Packaging materials should be odour-free, airtight, non-poisonous and nontoxic.

6. In order to avoid expiration of storage periods, please note the freezing date, time limit and name of the food on the packaging according to the storagge periods of different foods.

1. **WARNING!:**Acid, alkali and salt etc. could erode the internal surface of the freezer. Do not place the food having these substances (e.g. sea fish) directlyon the internal surface. Salt water in the freezer should be cleaned up immediateely.

2. Do not exceed the food storage times recommended by the manufaacturers. Only take the required amount of food out of the freezer.

3. Consume defrosted food quickly. Defrosted food cannot be re-frozen unless it is first cooked, otherwise it may bless edible.

4. Do not load excessive quantities of fresh food in the freezer compaartment. Refer to the freezing capacity of the freezer - See TECHNICAL DATA or dlata at the type plate.

5. IFood can be stored in the freezer at a temperature of at least -18°C for 2 to 12 months, depending on its properties (e.g., meat: 3-12 months, vegetables: 6-12 months)

6. When freezing fresh food, avoid bringing it in contact with already frozen of thawing!


When storing commercially frozen foods, please follow these guidelines:
1. Always follow manufacturers' guidelines for the length of time you should store food for. Do not exceed these guidelines!
2. Try to keep the length of time between purchase and storage as short as possible to preserve food quality.

3. Buy frozen foods, which have been stored at a temperature of18 °C or below.

4. Avoid buying food which has ice or frost on the packaging - This indcates that the products might have been partially defrosted and refrozen at sorme point - temperature rises affect the quality of food.

NOTICE

Please keep the distance more than 10 mm between the food placced and air duct to ensure the cooling effect.

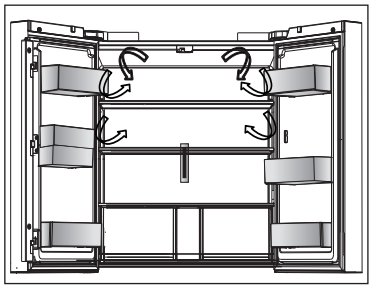


Multi-air-flow

1. The refrigerator is equipped with a multi-air-flow system, with which cool air flows are located on every shelf level. This helps to maintain a uniform temperature to ensure that your food is kept fresher for longer.


Adjustable shelves

1. The height of the shelves can be adjusted to fit your storage needs.
2. To relocate a shelf, remove it first by uplifting its front edge ① and pulling it out ②.
3. To reinstall it, put it on the lugs on both sides and push it to the most rearward position until the rear of the shelf is fixed inside the slots in the sides.

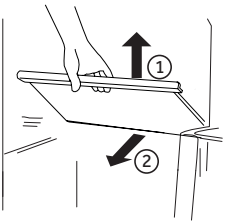

Adjust middle shelf

1. Remove the shelf stand:
   First, lift the front edge ① of the shelf stand up by 7 cm, then lift the hind edge ② of the shelf stand, so that the claw on the cantilever side can be separated from the installation hole. Finally, pull out the shelf stand outward ③.
2. Install the shelf stand:
   Push the shelf stand into place according to the inclined angle shown in the diagram, then lower the front edge ① of the shelf stand, so that the claw on the cantilever side can fit into the installation hole.

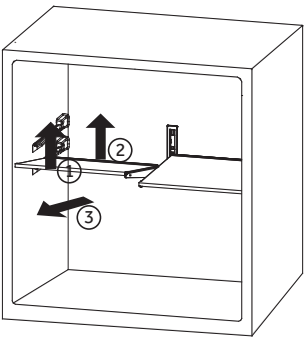

NOTICE


Ensure that all ends of a shelf are level.

ACTIVEFRESH ZONE drawer

1. In this compartment the humidity level is higher than fridge compartment. It is controlled automatically by the system and is suitable to store fruits, vegetables, salads etc.


NOTICE

1. Do not remove the plastic cover inside the two zones.
2. They maintain the humidity.
3. Cold-sensitive fruits like pineapple, avocado, bananas,
4. grapefruits are not recommended to be stored in these two drawers.

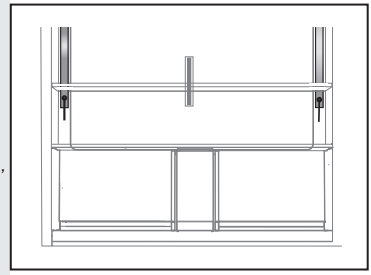

Removable door racks/bottle holder

1. The door racks can be removed for cleaning:
2. Place hands on each side of the rack, lift it upwards ① and pull it out ②.
3. In order to insert the door rack, the above steps are carried out in reverse order.

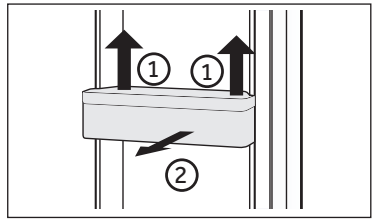


NOTICE

When the appliance is switched on, it may take up to 12 hours for the correct temperatures to be reached.

Removable drawer

To remove the drawer out, pull out to the maximum extent ①, lift and remove ②.

In order to insert the drawer, the above steps are carried out in reverse order.

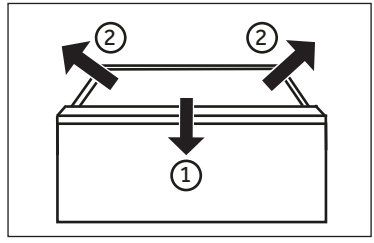


The Light

The LED interior light comes on when the door is opened and it will automatically goes off if the door is left open for more than 7 minutes. The performance of the lights is not affected by any of the appliances other settings.

Removable upper freezer drawer

1. Pull out to the upper freezer drawer to the maximum extent
2. Lift the drawer until it is separated from the support block. push it into the freezer and tilt it to take out.


In order to insert the drawer, the above steps are carried out in reverse order.

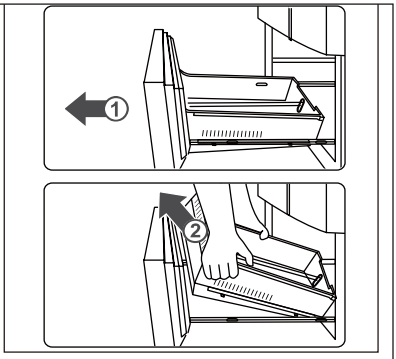

Removable lower freezer drawer

1. Pull out to the lower freezer drawer to the maximum extent
2. Pull out the freezing tray to stop position, lift and remove.
3. Lift the drawer until it is separated from the support block. push it into the freezer and tilt it to take out.

In order to insert the drawer, the above steps are carried out in reverse order.

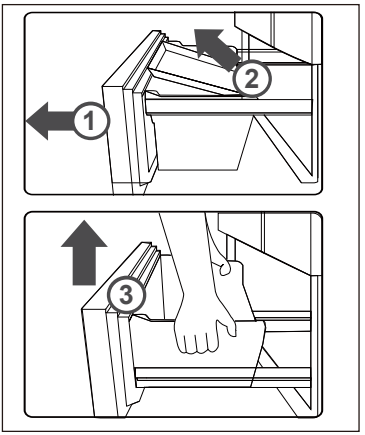

The Light

The LED interior light comes on when the door is opened. The performance of the lights is not affected by any of the appliances other settings.

Energy saving tips

- Make sure the appliance is properly ventilated (see INSTALLATION).
- Do not install the appliance in direct sunlight or in the near of heat sources (e.g. stoves, heaters).
- Avoid unnecessarily low temperature in the appliance. The energy consumption increases the lower the temperature in the appliance is set.
- Functions like POWER- FREEZE consume more energy.
- Allow warm food to cool down before placing it in the appliance.
- Open the appliance door as little and as briefly as possible.
- Do not overfill the appliance to avoid obstructing the air flow.
- Avoid air within the food packaging.
- Keep door seals clean so that the door always closes correctly.
- Defreeze frozen food in the fridge storage compartment.
- The most energy-saving configuration requires the appliance keep drawers, food box and shelves on factory-fresh condition, and food should be places as far as possible without blocking the air outlet of the duct.

WARNING!

Disconnect the appliance from the power supply before cleaning.


Cleaning

1. Clean the appliance when only little or no food is stored.

2. The appliance should be cleaned every four weeks for good maintenance and to prevent bad stored food odors.

WARNING!

- Do not clean the appliance with hard brushes, wire brushes, detergent powder, petrol, amyl acetate, acetone and similar organic solutions, acid or alkaline solutions. Please clean with special refrigerator detergent to avoid damage.
- Do not spray or flush the appliance during cleaning.
- Do not use water spray or steam to clean the appliance.
- Do not clean the cold glass shelves with hot water. Sudden temperature change may cause the glass to break .
- Do not touch the inside surface of the freezer storage compartment, especially with wet hands, as your hands may freeze onto the surface.
- In case of heating check the condition of frozen goods.

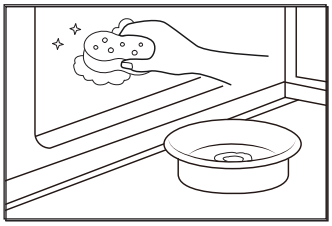

- Always keep the door gasket clean.
- Clean the inside and housing of the appliance with a sponge dampened in warm water and neutral detergent.
- 1. Please scrub the interior and exterior of the refrigerator, including door sealing, door rack, glass shelves, boxes and so on, with a soft towel or sponge dipped in warm water (you may add neutral detergent into the warm water).
- 2. If there is liquid spilled, remove all the contaminated parts, directly rinse with the flow water, dry and place it back into the fridge.
- 3. If there is spilled cream (such as the cream, melting ice cream), please remove all the contaminated parts, put into the warm water with about 40 °C for some time, then rinse with the flow water, dry and place it back into the fridge.
- 4. In case some small part or component gets stuck inside of the fridge (between shelves or drawers), use small soft brush to release it. If you could not reach the part, please contact Haier service
- Rinse and dry with soft cloth.
- Do not clean any of the parts of the appliance in a dishwasher.
- Allow at least 5 minutes before restarting the appliance as frequent starting may damage the compressor.

Defrosting

The defrosting of the refrigerator and the freezer compartment are done automatically; no manual operation is needed.

Replacing the LED-lamps

WARNING!

Do not replace the LED lamp yourself, it must only be replaced by either the manufacturer or the authorised service agent.

The lamps adopts LED as its light source, featuring low energy consumption and long service life. If there is any abnormality, please contact the customer service . See CUSTOMER SERVICE.

Parameters of the lamps:

Refrigerator compartment:12 V , 4 W

Freezer compartment:12 V , 2W*3

Non-use for a longer period

If the appliance is not used for an extended period of time, and you will not use the Holiday-function for the refrigerator:

Take out the food.

Unplug the power cord.

Clean the appliance as described above.

Keep the doors open to prevent the creation of bad odours inside.

NOTICE

Turn the appliance off only if strictly necessary.

Moving the appliance

1. Remove all food and unplug the appliance.
2. Secure shelves and other moveable parts in the fridge and the freezer with adhesive tape.
3. Do not tilt the refrigerator more than 45° to avoid damaging the refrigerating system.

WARNING!

- Do not lift the appliance by its handles.
- Never place the appliance horizontally on the ground.

Troubleshooting

Many occuring problems could be solved by yourself without specific expertise. In case of a problem please check all shown possibilities and follow below instructions before you contact an after sales service. See CUSTOMER SERVICE.

WARNING!

- Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Electrical equipment should be serviced only by qualified electrical experts, because improper repairs can cause considerable consequential damages.
- A damaged supply should only be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Problem	Possible Cause	Possible Solution
The compressor does not work.	• Mains plug is not connected in the mains socket. • The appliance is in the defrosting cycle	• Connect the mains plug. • This is normal for an automatic defrosting
The appliance runs frequently or runs for a too long period of time.	• The indoor or outdoor temperature is too high. • The appliance has been off power for a period of time. • A door of the appliance is not tightly closed. • The door has been opened too frequently or for too long. • The temperature setting for the freezer compartment is too low. • The door gasket is dirty, worn, cracked or mismatched. • The required air circulation is not guaranteed.	• In this case, it is normal for the appliance to run longer. • Normally, it takes 8 to 12 hours for the appliance to cool down completely. • Close the door/drawer and ensure the appliance is located on a level ground and there is no food or container jarring the door. • Do not open the door/drawer too frequently. • Set the temperature higher until a satisfactory refrigerator temperature is obtained. It takes 24 hours for the refrigerator temperature to become stable. • Clean the door/drawer gasket or replace them by the customer service. • Ensure adequate ventilation.
The inside of the refrigerator is dirty and/or smells.	• The inside of the refrigerator needs cleaning. • Food of strong odour is stored in the refrigerator.	• Clean the inside of the refrig-erator. • Wrap the food thoroughly..

Problem	Possible Cause	Possible Solution
It is not cold enough inside the appliance.	• The temperature is set too high. • Too warm goods has been stored. • Too much food has been stored at one time. • The goods are too close to each other. • A door/drawer of the appliance is not tightly closed. • The door/drawer has been opened too frequently or for too long.	• Reset the temperature. • Always cool down goods before storing them. • Always store small quantities of food. • Leave a gap between several foods allowing air flowing. • Close the door/drawer. • Do not open the door/drawer too frequently.
It is too cold inside the appliance.	• The temperature is set too low. • The Super-Frz/Super-Coolfunction is activated or is running too long.	• Reset the temperature. • Switch off the Super-Frz/Super-Cool function
Moisture formation on the inside of the refrigerator compartment.	• The climate is too warm and toodamp. • A door/drawer of the appliance is not tightly closed. • The door/drawer has been opened too frequently or for too long. • Food containers or liquids are left open.	• Increase the temperature. • Close the door/drawer. • Do not open the door/drawer too frequently. • Let hot foods cool to room temperature and cover foods and liquids.
Moisture accumulates on the refrigerators outside surface or between the doors/door and drawer.	• The climate is too warm and too damp. • The door is not closed tightly. The cold air in the appliance and the warm air outside it condensates.	• This is normal in damp climate and will change when the humidity decreases. • Ensure that he door/drawer is tightly shut.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Possible Solution
Strong ice and frost in the freezer compartment.	• The goods were not adequately packaged . • A door/drawer of the appliance is not tightly closed. • The door/drawer has been opened too frequently or for too long. • The door/drawer gasket is dirty, worn, cracked or mismatched. • Something on the inside prevents the door/drawer to close properly.	• Always pack the goods well. • Close the door/drawer. • Do not open the door/drawer too frequently. • Clean the door/drawer gasket or replace them by new ones. • Reposition the shelves, door racks, or internal containers to allow the door/drawer to close.
The sides of the cabinet and door strip get warm.		• This is normal.
The appliance makes abnormal sounds.	• The appliance is not located on level ground. • The appliance touches some object around it.	• Adjust the feet to level the appliance. • Remove objects around the appliance.
A slight sound is to be heard similar to that of flowing water.		• This is normal.
You will hear an alarm beep.	• The fridge storage compartment door is open.	• Close the door.
You will hear a faint hum.	• The anti-condensation system is working	• This prevents condensation and is normal
The interior lighting or cooling system does not work.	• Mains plug is not connected in the mains socket. • The power supply is not intact. • The LED-lamp is out of order.	• Connect the mains plug. • Check the electrical supply to the room. Call the local electricity company! • Please call the service for changing the lamp.

To contact the technical assistance, visit our website: https://corporate.haier-europe.com/en/

Under the section "website", choose the brand of your product and your country. You will be redirected to the specific website where you can find the telephone number and form to contact the technical assistance.

Power interruption

In the event of a power cut, food should remain safely cold for about 5 hours. Follow these tips during a prolonged power interruption, especially in summer:

- Open the door/drawer as few times as possible.
- Do not put additional food into the appliance during a power interruption.
- If prior notice of a power interruption is given and the interruption duration is longer than 5 hours, make some ice and put it in a container in the top of the refrigerator compartment.
- An inspection of the goods is required immediately after the interruption.
- As temperature in the refrigerator will rise during a power interruption or other failure, the storage period and edible quality of food will be reduced. Any food that defrosts should be either consumed, or cooked and refrozen (where suitable) soon afterwards in order to prevent health risks.

Memory function during power interruption

After restoration of power the appliance continues with the settings that were set before the power failure.

Unpacking

WARNING!

- The appliance is heavy. Always handle with at least two persons.
- Keep all packaging materials out of children´s reach and dispose them in an environmentally friendly manner.

- Take the appliance out of the packaging.
- Remove all packaging materials.


Environmental conditions

The room temperature should always be between 10° C and 43° C, since it can influence the temperature inside the appliance and its energy consumption. Do not install the appliance near other heat-emitting appliances (ovens, refrigerators) without isolation.


Space recommendation

Recommended space when door is opened (Fig. 1.2.)


1.

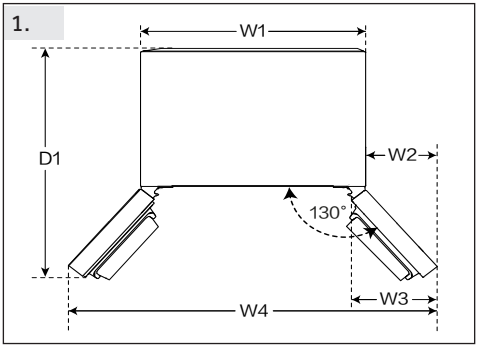

2.

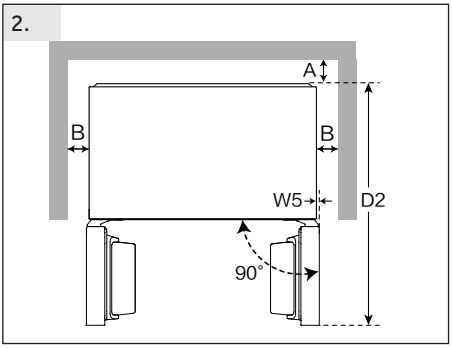


3.

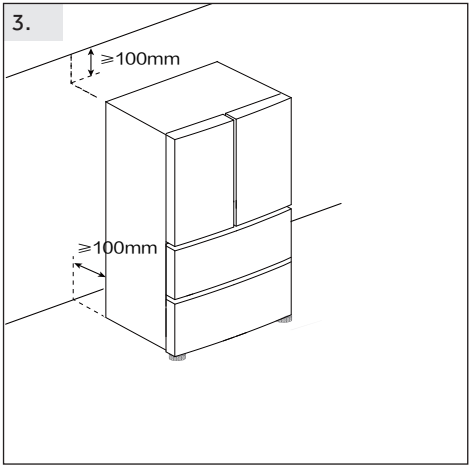

(Unit : mm)	Model#	
Width	W1	905
	W2	327
	W3	368
	W4	1559
	W5	51
	W	905
	D1	1061
	D2	1101
	D	738
Distance to back wall	A	100
Distance to lateral walls	B	100
Distance to ceiling	C	100
Overall Height	H	1825

Ventilaton cross-section


To achieve sufficient ventilation of the appliance for safety reasons, the information of the required ventilation cross sections must be observed.

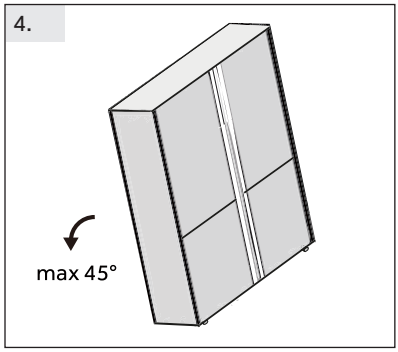

Aigning the appliance （Fig.4.5.6.）


The appliance should be placed on a flat and solid surface.

4. Tilt the refrigerator slightly backwards.

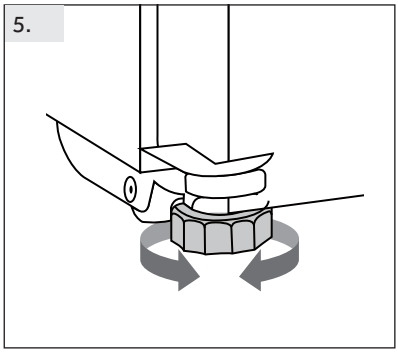

5. Set the feet to the desired level.

Make sure the distance to the wall on the hinge side is at least 100 mm for the door to open properly.

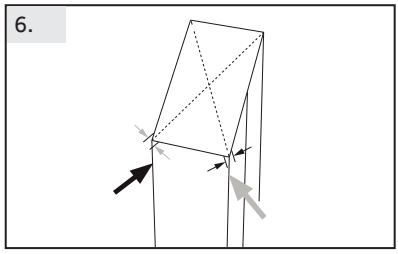


6. The stability can be checked by alternately bumping on the diagonals. The slightly swaying should be the same in both directions. Otherwise the frame can warp; possible leaking door seals are the result. A low tendency to the rear facilitates the closing of the doors.

NOTICE


For a free standing appliance: this refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance

Notice:

For a free standing appliance: this refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance

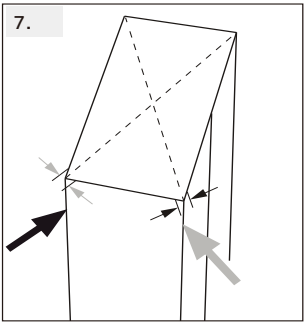

7. The stability can be checked by alternately bump-ing on the diagonals. The slightly swaying should be the same in both directions. Otherwise the frame can warp; possible leaking door seals are the result. A low tendency to the rear facilitates the closing of the doors.

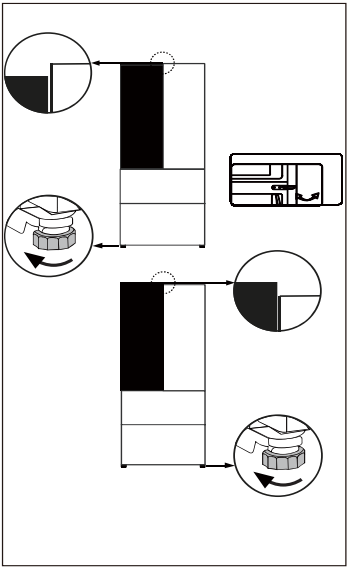

Fine tuning of the doors


If the doors are not in one level, this mismatch can be remedied by following:

Using adjustable foot/adjustable hinge

Rotate the adjustable foot or adjustable hinge according to the direction of arrow to turn up or down the foot. Adjustable hinges can be fine tuned with a 6mm Allen wrench.Contact after-sale service if needed.

NOTICE

In the future use of refrigerator, doors uneven phenomenon may occur to the weight of stored food. Then please adjust according to the above methods.

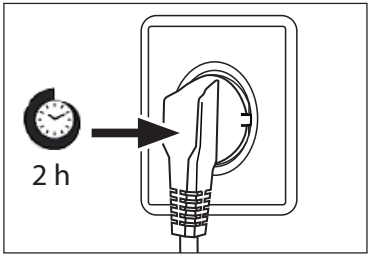

Waiting time

To the maintenance-free lubrication oil is located in the capsule of the compressor. This oil can get through the closed pipe system during slanting transport. Before connecting the appliance to the power supply you have to wait at least 2 hours so that the oil runs back into the capsule.

Electrical connection

Before each connection check if:

- power supply, socket and fusing are appropriate to the rating plate.
- the power socket is earthed and no multi-plug or extension.
- the power plug and socket are strictly according.

Connect the plug to a properly installed household socket.

WARNING!

To avoid risks a damaged power cord must be replaced by the customer service (see warranty card).

Product fiche according to regulation EU No. 2019/2016

Brand	Haier
Model name / identifier	HFR59F18CWMM HFR59F18CWMB
Category of the model	Refrigerator-freezer
Energy efficiency class	C
Annual energy consumption(kWh/year)(1)	236
Total volume(L)	700
Volume refrigerator(L)	413
Volume freezer(L)	287
Star rating	****
Frost-free system	Yes
Freezing capacity(kg/24h)	16
Climate rating(2)	SN-N-ST-T
Noise emission class and airborne acoustical noise emissions(db(A) re 1pW)	C(35)
Temperature rise time (h)	15
Type of appliance	freestanding

Explanations:
• Yes, featured
(1) Based on the results of the standards conformance test over 24 hours. The actual consumption depends on the use and the location of the appliance.
(2) Climate rating SN: This appliance is intended for use in an ambient temperature of between + 10°C and +32°C

Climate rating N: This appliance is intended for use in an ambient temperature of between + 16°C and +32°C

Climate rating ST: This appliance is intended for use in an ambient temperature of between + 16°C and +38°C

Climate rating T: This appliance is intended for use in an ambient temperature of between + 16°C and +43°C

Additional technical data

Voltage / Frequency	220-240V ~/ 50Hz
Input current (A)	1.8
Main fuse (A)	16
Coolant	R600a 68g
Dimensions (W/D/H in mm)	905 / 738 / 1825

Customer service

We recommend our Haier Customer Service and the use of original spare parts.
If you have a problem with your appliance, please first check section TROUBLE-SHOOTING.

If you cannot find a solution there, please contact

- your local dealer or
- our European Call Service-Center (see listed phone numbers below) or
- the Service & Support area at www.haier.com where you can activate the service
- claim and also find FAQs.

To contact our Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate.

Model _____

Serial No. _____

Also check the Warranty Card supplied with the product in case of warranty.

European Call Service-Center		
Country*	Phone number	Costs
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 Ct/Min Landline • max 42 Ct/Min Mobile
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 Ct/Min Landline • max 20 Ct/Min all others
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

* For other countries please refer to www.haier.com

Haier Europe Trading S.r.l

Branch UK

Westgate House, Westgate, Ealing

London, W5 1YY

*Duration of the guarantee of the refrigerating appliance:

Minimum guarantee is: 2 years for EU Countries, 3 years for Turkey, 1 year for UK, 1 year for Russia, 3 years for Sweden, 2 years for Serbia, 5 years for Norway, 1 year for Morocco, 6 months for Algeria, Tunisia no legal warranty required.

*The period of spare parts for the repair of the appliance:

Thermostats, temperature sensors, printed circuit boards and light sources are available for a minimum period of seven years after placing the last unit of the model on the market.

Door handles, door hinges, trays and baskets for a minimum period of seven years and door gaskets for a minimum period of 10 year, after placing the last unit of the model on the market.

*For further information about the product, please consult https://eprel.ec.europa.eu/ or scan the QR on the energy label supplied with the appliance.

CERTIFICATE OF QUALITY

DESIGNATION: REFRIGERATOR
Q.C.PASSED
CHECKER No. QC01

Haier

专用号条码

0060543171
2026 Version A

Haier



Наръчник за потребителя

Хладилник с фризер

HFR59F18CWMM

HFR59F18CWMB

BG

Съдържание

4 Информация за безопасност
- Преди първоначална употреба 5
- Монтаж 5
- Ежедневна употреба 5

8 Предвидена употреба

9 Описание на продукта

10 Панел за управление

11 Употреба
- Регулиране на температурата на хладилника 14
- Регулиране на температурата на фризера 14
- Функция „Super-Cool" 15
- Функция „Super-Frz" 15
- Режим „Holiday" 16
- Функция „Magic Zone" 17

20 Оборудване

23 Съвети за пестене на енергия

24 Грижа и почистване

26 Отстраняване на неизправности

30 Монтаж

34 Технически данни

36 Обслужване на клиенти

Благодарим ви, че закупихте продукт на Haier.

Моля, прочетете внимателно тези инструкции, преди да използвате този уред. Инструкциите съдържат важна информация, която ще ви помогне да използвате уреда по възможно най-пълноценен начин и да се уверите, че той ще бъде монтиран, използван, и поддържан правилно и безопасно.

Съхранявайте това ръководство на удобно място, за да можете по всяко време да направите справка относно безопасното и правилно използване на уреда.

Ако продадете, подарите или оставите уреда в старото си жилище, когато се преместите, моля, предайте и това ръководство на новия собственик, за да може той да се запознае с уреда и с предупрежденията за безопасност.

Принадлежности

Проверете дали принадлежностите и книжните материали са в съответствие с този списък:



Енергиен етикет



Гаранционна карта



Ръководство за потребителя



Гаранционен сертификат



Ръководство за бърза справка



Разделител×3



Карта с предупреждения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Важна информация за безопасност

ЗАБЕЛЕЖКА – Обща информация и съвети

Информация за околната среда

Обезвреждане



Помогнете за опазването на околната среда и човешкото здраве. Поставете опаковъчните материали в подходящите контейнери, за да бъдат рециклирани. Помогнете за рециклирането на отпадъци от електрически и електронни уреди. Уреди, обозначени с този символ, не бива да бъдат изхвърляни заедно с битовите отпадъци. Върнете продукта в местното съоръжение за рециклиране или се свържете с общинската служба.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар/запалим материал

Символът показва, че съществува опасност от пожар, тъй като се използват запалими материали. Внимавайте да не предизвикате пожар чрез подпалване на запалим материал.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасност от нараняване или задушаване!

Хладилните агенти и газовете трябва да се обезвреждат по професионален начин. Уверете, че тръбите на охладителната верига не са повредени, преди да ги изхвърлите по подходящ начин. Изключете уреда от захранването. Отрежете захранващия кабел и го изхвърлете. Отстранете тавите и чекмеджетата, както и уплътненията на вратата и механизма за затварянето ѝ, за да предотвратите затварянето на деца и домашни любимци в уреда.

Преди да включите уреда за първи път, прочетете следните съвети за безопасност!

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Преди първоначална употреба

- Уверете се, че няма транспортни повреди.
- За преместването на уреда са нужни поне двама души, защото е тежък.

Монтаж

- Уредът трябва да бъде поставен на място с добра вентилация. Осигурете пространство от най-малко 10 см над уреда и около уреда.
- Никога не поставяйте уреда на влажно място или на място, където има опасност да бъде напръскан с вода. Петна и пръски вода трябва да се почистват и подсушават с чиста мека кърпа.
- Не поставяйте уреда на пряка слънчева светлина или в близост до източници на топлина (напр. печки, нагреватели).
- Монтирайте и подравнете уреда на място, подходящо за неговия размер и употреба.
- Не запречвайте вентилационните отвори на уреда или на вградената конструкция.
- Уверете се, че електрическата информация на табелката с данни съответства на захранването. Ако не съответства, обърнете се към електротехник.
- Уредът работи при захранване 220 – 240 VAC/50 Hz. Необичайни колебания в електрическото напрежение могат да доведат до неуспешно стартиране на уреда, да повредят системата за управление на температурата или компресора или да причинят необичаен шум при работа. В такъв случай трябва да се монтира автоматичен регулатор.
- Не използвайте разклонители и удължители.
- Не разполагайте преносими разклонители или преносими източници на захранване в задната част на уреда.
- Уверете се, че захранващият кабел не е заклещен под хладилника. Не стъпвайте върху захранващия кабел.
- Използвайте отделен заземен контакт за захранването, който е леснодостъпен. Уредът трябва да бъде заземен.
- Само за Обединеното кралство: Захранващият кабел на уреда е снабден с троен (заземяващ) щепсел, който отговаря на стандартен троен (заземен) контакт. В никакъв случай не режете и не демонтирайте третия (заземяващ) щифт. След монтирането на уреда до щепсела трябва да има достъп.
- Не причинявайте повреди на охладителната верига.

Ежедневна употреба

- Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако се наблюдават или са инструктирани за използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности.
- Деца на възраст от 3 до 8 години могат да товарят и разтоварват, но не могат да почистват или монтират хладилни уреди.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Ежедневна употреба

- Деца под 3-годишна възраст трябва да се пазят далеч от уреда, с изключение на случаите, когато са под постоянен надзор.
- Децата не бива да използват уреда за игра.
- Ако в близост до уреда изтича охладителен газ или друг запалим газ, изключете вентила на изтичащия газ, отворете вратите и прозорците и не включвайте и не изключвайте захранващите кабели на хладилника или на друг уред.
- Обърнете внимание, че уредът е настроен за работа в определен диапазон на температурата на околната среда между 10 и 43°C. Уредът може да не работи правилно, ако бъде оставен за дълъг период при температура над или под посочения диапазон.
- Не поставяйте нестабилни предмети (тежки предмети, съдове, пълни с вода) върху хладилника, за да избегнете нараняване, причинено от падане или токов удар при контакт с вода.
- Не дърпайте рафтовете на вратата. Вратата може да бъде издърпана под наклон, поставката за бутилка може да бъде изтеглена или уредът може да се събори.
- Отваряйте и затваряйте вратите само посредством дръжките. Пролуката между вратите и между вратите и шкафа е много тясна. Не поставяйте ръцете си в тези зони, за да избегнете прищипване на пръстите. Отваряйте или затваряйте вратите на хладилника само когато в обсега на движението на вратата няма деца.
- Не съхранявайте и не използвайте запалими, експлозивни или корозивни материали в уреда или в близост до него.
- Не съхранявайте лекарства, бактерии или химически агенти в уреда. Това е домакински уред. Не се препоръчва да съхранявате материали, които изискват строги температури.
- Никога във фризера не съхранявайте течности в бутилки или консерви (освен високоалкохолни спиртни напитки), особено газирани напитки, тъй като те ще се спукат по време на замразяването.
- Проверете състоянието на храната, ако във фризера е настъпило затопляне.
- Не задавайте излишно ниска температура в хладилното отделение. При високи настройки могат да възникнат минусови температури. Внимание: Бутилките могат да се пръснат
- Не докосвайте замразени продукти с мокри ръце (носете ръкавици). В никакъв случай не яжте ледени близалки веднага след изваждането им от фризерното отделение. Съществува риск от измръзване или образуване на мехури. ПЪРВА помощ: незабавно поставете под течаща студена вода. Не дърпайте!
- Не докосвайте вътрешната повърхност на фризерното отделение за съхранение, докато уредът работи, особено с мокри ръце, тъй като ръцете Ви може да замръзнат върху повърхността.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Ежедневна употреба

- Изключете уреда от електрическата мрежа в случай на прекъсване на захранването или преди почистване. Изчакайте поне 7 минути, преди да включите отново уреда, тъй като честото стартиране може да повреди компресора.
- Не използвайте електрически уреди в отделенията за съхранение на храна на уреда, освен ако не са от вид, препоръчан от производителя.
  Поддръжка/почистване
- Ако почистване и поддръжка се извършва от деца, уверете се, че те са под надзор.
- Изключете уреда от електрическото захранване, преди да предприемете каквато и да е рутинна поддръжка. Изчакайте поне 5 минути, преди да включите отново уреда, тъй като честото стартиране може да повреди компресора.
- При изключване на уреда хващайте щепсела, а не кабела.
- Не почиствайте уреда с твърди четки, телени четки, прахообразни препарати, бензин, амилацетат, ацетон или подобни органични разтвори, киселинни или алкални разтвори. Моля, почиствайте със специален препарат за хладилник, за да избегнете повреди.
- Не стържете скреж и лед с остри предмети. Не използвайте спрейове, електрически нагреватели като сешоари, парочистачки или други източници на топлина, за да се избегне повреда на пластмасовите части.
- Не използвайте механични устройства или други средства за ускоряване процеса на размразяване, различни от препоръчаните от производителя.
- Ако захранващият кабел се повреди, той трябва да бъде заменен от производителя, негов обслужващ представител или лице с подобна квалификация, за да се избегне потенциална опасност.
- Не се опитвайте сами да ремонтирате, разглобявате или модифицирате уреда. При необходимост от ремонт се свържете с нашия отдел за обслужване на клиенти.
- Отстранявайте прахта по гърба на уреда поне веднъж годишно, за да се избегне пожар, както и повишен разход на енергия.
- Не пръскайте и не плискайте уреда по време на почистване.
- Не използвайте водна струя или пара за почистване на уреда.
- Не почиствайте студените стъклени рафтове с гореща вода.
  Рязката промяна в температурата може да причини напукване на стъклото.

Информация за хладилния газ

- Уредът съдържа запалимия хладилен агент ИЗОБУТАН (R600a). Уверете се, че охладителната верига не е била повредена по време на транспортирането или монтажа. Течът на хладилен агент може да причини нараняване на очите или възпламеняване. При възникване на повреда се пазете от открити източниците на огън, проветрете добре помещението, не включвайте и не изключвайте захранващите кабели на уреда или на друг уред.
  Информирайте центъра за обслужване на клиенти.
- В случай че хладилен агент попадне в очите, изплакнете веднага с течаща вода и незабавно се свържете с офталмолог.

Предназначение


Този уред е предназначен за охлаждане и замразяване на храни. Този уред е предназначен единствено за употреба в домакинството и в други подобни пространства, като кухненски помещения за персонал в магазини, офиси и други работни пространства, земеделски стопанства и за клиенти в хотели, мотели и други помещения за настаняване, като полупансиони и фирми за кетъринг. Не е предназначен за търговска или промишлена употреба.

Не е разрешено извършването на промени или модификации на устройството. Използването не по предназначение може да доведе до опасности и загуба на гаранционно покритие.


Стандарти и директиви CE

Този продукт отговаря на изискванията на всички приложими директиви на ЕО със съответстващите хармонизирани стандарти и стандарти на Обединеното кралство, които предвиждат маркировка CE и UKCA.

ВНИМАНИЕ!

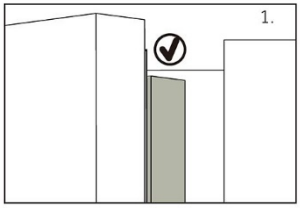

Когато затваряте вратата, вертикалната лента на лявата врата трябва да бъде сгъната навътре (1).

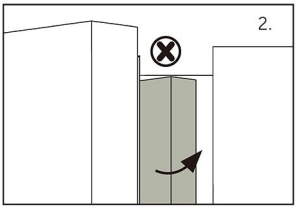


Ако се опитате да затворите лявата врата и вертикалната лента не е сгъната (2), първо трябва да я сгънете, в противен случай тя ще удари фиксиращия вал или дясната врата. Това ще повреди уплътнението на вратата или ще причини теч.

В рамката има нагревателна тръба. Температурата на повърхността ще се повиши малко, което е нормално и няма да повлияе на работата на уреда.

ЗАБЕЛЕЖКА

Поради технически промени и наличие на различни модели, някои от илюстрациите в това ръководство може да се различават от вашия модел.

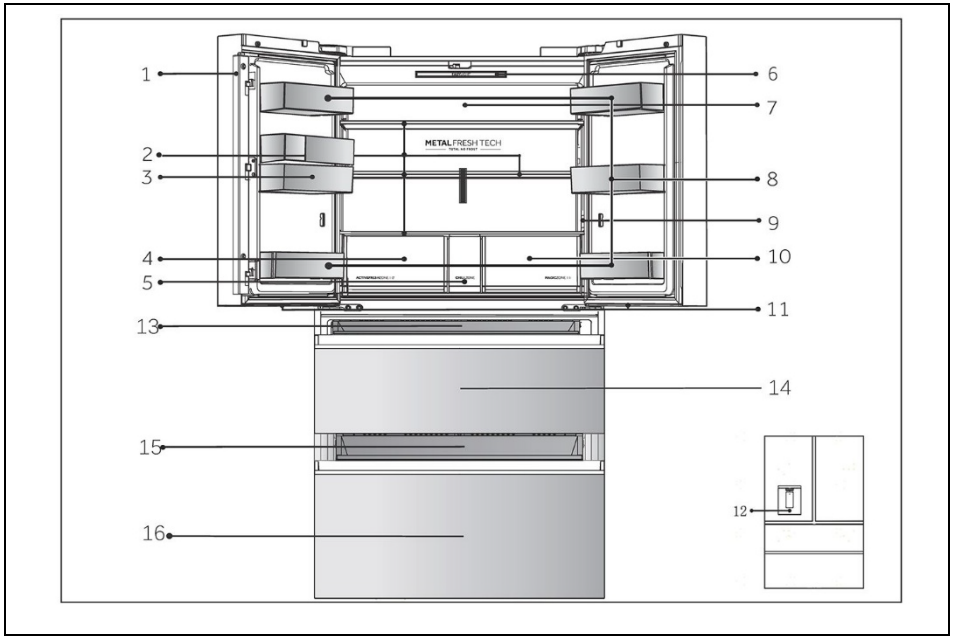


A: Хладилно отделение

1 Лента на вратата
2 Стъклени рафтове
3 Резервоар за вода
4 Чекмедже „ACTIVEFRESH ZONE"
5 Кутия „CHILL ZONE"
6 Лампа на хладилника
7 Въздуховод на хладилника
8 Поставка за бутилки
9 Панел за управление
10 Чекмедже „MAGIC ZONE"
11 Лампа на фризера
12 Диспенсър за вода

B: Отделение на фризера

13 Плъзгаща се тава
14 Горно чекмедже на фризера
15 Плъзгаща се тава
16 Долно чекмедже на фризера

Панел за управление

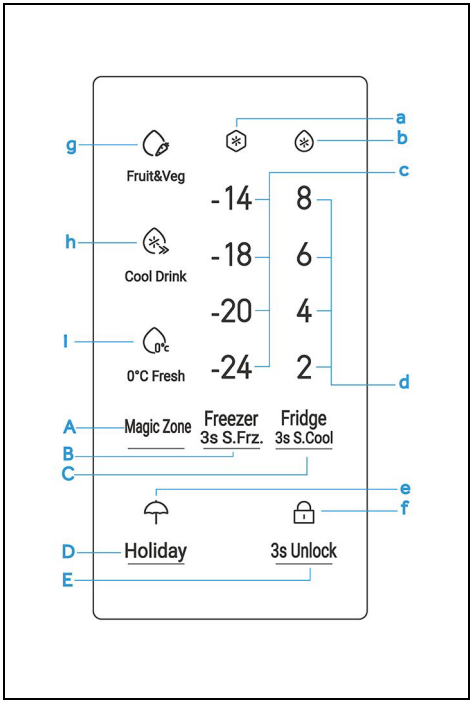

Бутони:

A Селектор за режим „Magic Zone"

B Селектор за функциите „Freezer" и „Super-Frz"

C Селектор за функциите „Fridge" и „Super-Cool"

D Селектор за функцията „Holiday"

E Селектор за функцията за заключване/отключване

Индикатори:

a Функция „Super-Frz"

b Функция „Super-Cool"

c Температура на фризера

d Температура на охлаждане

e Функция „Holiday"

f Функция за заключване/отключване

g Функция „Fruit & Veg"

h Функция „Cool Drink"


i Функция „0°C Fresh"

Преди първоначална употреба

- Отстранете всички опаковки, най-вече панелите от бяла EPS пяна от двете страни на въздуховода на хладилника и ги дръжте на място, недостъпно за деца. Изхвърлете ги по природосъобразен начин.
- Почистете вътрешните и външните повърхности на уреда с вода и мек почистващ препарат, преди да поставите храна в него.
- След като уредът е бил подравнен и почистен, изчакайте поне 2 – 5 часа, преди да го свържете към захранването. Вижте раздел „МОНТАЖ".
- Преди да заредите с храна, предварително охладете отделенията при високи настройки. Функцията „Power-Freeze" помага за бързото охлаждане на отделенията.
- Температурата на хладилника и на фризера се задава автоматично съответно на 4°C и на -18°C. Това са препоръчителните настройки. По желание може да промените тези температури ръчно. Моля вижте раздел „РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА".

Метод за изваждане на панелите от EPS пяна

Първо извадете горния и средния рафт (методът за изваждане на рафтовете е описан на страница 25) и след това извадете двата панела от EPS пяна.

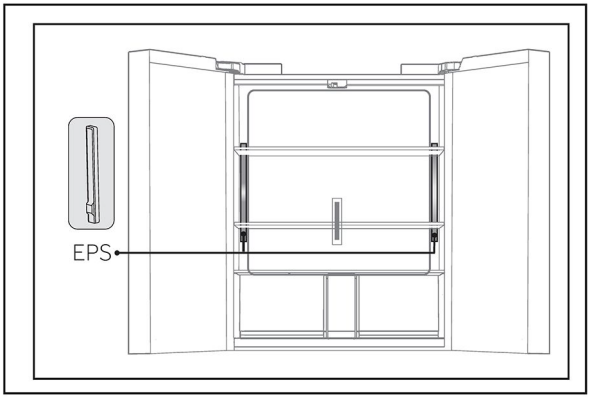

Употреба

Сензорни бутони
Бутоните на панела за управление са сензорни и реагират при леко докосване с пръст.

Включване/Изключване на уреда
Уредът започва да работи веднага щом бъде свързан към захранването.
Температурата на хладилника и на фризера се задава автоматично съответно на 4°C и на -18°C.
Възможно е функцията „Заключване на панела" да е включена.

ЗАБЕЛЕЖКА

Уредът е предварително настроен на препоръчителната температура от 4°C (хладилник) и -18°C (фризер). При нормални условия на околната среда не е необходимо да задавате температура.
Когато уредът бъде включен след прекъсване на захранването, може да са необходими до 12 часа, за да бъдат достигнати правилните температури.

Изпразнете уреда, преди да го изключите. За да изключите уреда, извадете захранващия кабел от контакта.

Заключване/Отключване на панела
Автоматично заключване: След като вратата на хладилника е затворена и бутоните не са използвани в продължение на 30 секунди, екранът на дисплея автоматично се изключва и заключва.
Ръчно заключване: Когато екранът на дисплея е отключен, натиснете бутон „E" (Селектор за функция „Заключване на панела") и задръжте за 3 секунди. Ще прозвучи сигнал, индикаторът „F" (Заключване на панела) ще светне и дисплеят ще бъде заключен. В заключено състояние, натиснете продължително бутон „E" за 3 секунди. Ще прозвучи сигнал, индикаторът „f" (заключване на панела) ще изгасне и дисплеят ще бъде отключен.



Режим за ръчно регулиране
Ако искате ръчно да регулирате температурата на уреда, можете да настроите температурата от бутона за регулиране на температурата (вижте раздел „РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА")

Аларма за врата
Алармата за вратата ще се задейства, когато вратата остане отворена дълго време или не е затворена правилно, като напомняне.

Регулиране на температурата
Температурите в уреда се влияят от следните фактори:
Температура на околната среда, Честота на отваряне на вратата, Количество на съхраняваните храни, Инсталация на уреда.

Регулиране на температурата на хладилника

1. Когато дисплеят е отключен, натиснете бутон „C". Ще прозвучи сигнал, индикаторът „d" ще светне и ще се активира режимът за настройка на температурата на хладилника.
2. При всяко натискане на бутона „C" ще прозвучава сигнал и зададената температура на хладилника ще бъде променяна. Ще се показва температура в поредност 8>6>4>2.



ЗАБЕЛЕЖКА

Ако не се извърши никаква манипулация в рамките на 5 секунди след задаване на температурата, системата автоматично ще запази зададената температура.

Регулиране на температурата на фризера

1. Когато екранът на дисплея е отключен, натиснете бутон „B". Ще прозвучи сигнал, индикаторът „c" ще замига и след това ще можете да зададете температурата на фризера.
2. При всяко натискане на бутона „B" ще прозвучава сигнал и зададената температура на фризера ще бъде променяна. Ще се показва температура в поредност -14 >-18>-20> -24.




ЗАБЕЛЕЖКА

Ако не се извърши никаква манипулация в рамките на 5 секунди след задаване на температурата, системата автоматично ще запази зададената температура.

Функция „Super-Cool“

1. Когато екранът на дисплея е отключен, натиснете и задръжте бутона „C“ за 3 секунди. Ще прозвучи сигнал, индикаторът „b“ ще светне и функцията „Super-Cool“ ще бъде включена.
2. Когато индикаторът „b“ свети, натиснете и задръжте бутона „C“ за 3 секунди. Ще прозвучи сигнал, индикаторът „b“ ще изгасне и функцията „Super-Cool“ ще бъде изключена.
3. След като функцията „Super-Cool“ бъде включена, хладилникът автоматично ще я изключи, когато зададеното състояние бъде достигнато. Ако искате да я изключите ръчно, можете да го направите като натиснете бутона „C“.



ЗАБЕЛЕЖКА

1. Докато функцията „Super-Cool“ е включена, температурата на хладилника не може да бъде регулирана. Ако натиснете бутон „C“, за да промените температурата на хладилника, индикаторът „b“ ще замига и ще прозвучи сигнал, което означава, че тази операция не може да бъде извършена.
2. Докато функцията „Super-Cool“ е включена, режимът „Auto-Set“ не може да бъде активиран, тъй като става въпрос за различни режими на управление. Когато изберете функция, която е в конфликт с друга функция, първоначалната функция ще бъде изключена автоматично.
3. Функцията за бързо охлаждане ще се изключи автоматично след 4 часа работа.

Функция „Super-Frz“

1. Когато екранът на дисплея е отключен, натиснете и задръжте бутона „B“ за 3 секунди. Ще прозвучи сигнал, индикаторът „a“ ще светне и функцията „Super-Frz“ ще бъде включена.
2. Когато индикаторът „a“ свети, натиснете и задръжте бутона „B“ за 3 секунди. Ще прозвучи сигнал, индикаторът „a“ ще изгасне и функцията „Super-Frz“ ще бъде изключена.
3. След като функцията „Super-Frz“ бъде включена, хладилникът автоматично ще я изключи, когато зададеното състояние бъде достигнато. Ако искате да я изключите ръчно, можете да го направите като натиснете бутона „B“.



ЗАБЕЛЕЖКА

1. Докато функцията „Super-Freeze" е включена, температурата на фризера не може да бъде регулирана. Ако натиснете бутон „B", за да промените температурата на фризера, индикаторът „a" ще замига и ще прозвучи сигнал, което означава, че тази операция не може да бъде извършена.
2. Функцията „Super-Freeze" е предназначен за замразяване на храни във възможно най-кратък период от време, с цел да се запази хранителната им стойност. По този начин се съкращава времето, необходимо за замразяване във фризера, храната може да бъде замразена бързо, нейната хранителна стойност се запазва и съхранението ѝ става много удобно. Ако се налага да замразите едновременно голямо количество храна, препоръчително е да зададете функцията Super Freeze 24 часа преди използването на фризерното отделение.
3. Функцията за бързо замразяване ще се изключи автоматично след 50 часа работа.

Режим „Holiday"

Режимът „Holiday" е предназначен за случаи, когато хладилникът няма да се използва дълго време. Докато режим „Holiday" е включен, фризерът е под нормален контрол, а температурата на хладилника се задава автоматично на 17°C, което предотвратява образуването на специфична миризма, причинена от прекомерно високи температури, и същевременно спомага за намаляване консумацията на енергия.


1. Когато екранът на дисплея е отключен, натиснете бутон „D", ще прозвучи сигнал, индикаторът „e" ще светне и функцията „Holiday" ще бъде включена.
2. Когато индикаторът „e" свети, натиснете бутона „D", ще прозвучи сигнал, индикаторът „e" ще изгасне и функцията „Holiday" ще бъде изключена.



ЗАБЕЛЕЖКА

Преди да използвате функцията „Holiday", моля, изпразнете хладилника, за да предотвратите развалянето на храната в него. Когато функцията „Holiday" е включена, функцията „Super-Cool и Magic Zone" не могат да бъдат включени едновременно.

Функция „Magic Zone“
Когато дисплеят е отключен, натиснете бутона „A“, за да превключвате между функциите „Fruit&Veges“, „Cool Drink“ и режим „0°C Fresh“.

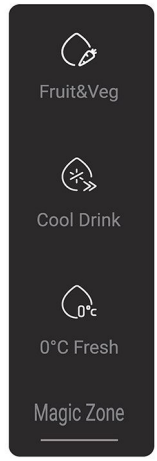

1. Функция „Fruit&Veg“:
Тази функция е подходяща за съхранение на пресни плодове и зеленчуци. Когато тази функция е избрана, индикаторът „g“ свети.

2. Функция „Cool Drink“:
Тази функция позволява да се съхраняват продукти като вода, кола и сок. Когато тази функция е избрана, индикаторът „h“ свети.

3. Функция „0° Fresh“:
Тази функция е подходяща за съхранение на пресни храни като месо или риба. Когато тази функция е избрана, индикаторът „i“ свети.

ЗАБЕЛЕЖКА

1. Настройката по подразбиране при стартиране е функцията „Cool Drink“.
2. За функция „Fruit&Veg.“: Плодовете, чувствителни към студени температури като ананас, авокадо, банани, грейпфрути и зеленчуци като картофи, патладжани, боб, краставици, тиквички и домати, както и сирене, не трябва да се съхраняват в чекмеджето „Magic Zone“.
3. За функция „0° Fresh“: Поради различното съдържание на вода в месото. Някои видове месо с повече влага ще бъдат замразени при температури, по-ниски от 0°C. Така че месото за „незабавно рязане“ трябва да се съхранява в чекмеджето „Magic Zone“ при температури мин. 0°C.
4. Трите функции „Magic Zone“ не могат да бъдат отворени едновременно, само една може да бъде осветена. За да намалите температурата на хладилното отделение, използвайте функцията „Cool Drink“. За да увеличите температурата на хладилното отделение, използвайте функцията „Fruit&Veg“.


Съвети за съхранение на прясна храна
Съхранение в хладилното отделение

1. Поддържайте температурата на хладилника си под 4°C.
2. Горещата храна трябва да изстине до стайна температура, преди да бъде съхранявана в уреда.
3. Съхраняваната в хладилника храна трябва да бъде измита и подсушена.
4. Храната, която ще се съхранява, трябва да бъде затворена правилно, за да се избегнат промени на аромата или вкуса.
5. Не съхранявайте прекомерни количества храна. Оставяйте пространства между храните, за да преминава студен въздух около тях, което осигурява по-добро и по-равномерно охлаждане.

6. Храни, консумирани ежедневно, трябва да се съхраняват в предната част на рафта.
7. Оставяйте разстояние между храните и вътрешните стени, за да може да преминава въздух. По-специално избягвайте да допирате храните, които съхранявате, до задната стена, тъй като могат да залепнат за стената. Избягвайте директен контакт на храната (особено мазна или киселинна храна) с вътрешната облицовка, тъй като е възможно тя да бъде разядена от мазнина или киселина. Когато откриете мазна/киселинна мръсотия, я почиствайте веднага.
8. Размразявайте замразените храни в отделението за съхранение на хладилника. По този начин можете да използвате замразените храни, за да намалите температурата в отделението и да спестите енергия.
9. Процесът на стареене на плодове и зеленчуци като тиквички, пъпеши, папая, банан, ананас и др. може да се ускори в хладилника. Следователно не е препоръчително да ги съхранявате в хладилника. Узряването на много зелени плодове обаче може да бъде стимулирано за определен период. Лук, чесън, джинджифил и други кореноплодни зеленчуци трябва да се съхраняват при стайна температура.
10. Неприятните миризми в хладилника сигнализират, че нещо се е разляло и е необходимо почистване. Вижте ГРИЖА И ПОЧИСТВАНЕ.
11. Различните храни трябва да се поставят в различни зони според техните свойства.

ЗАБЕЛЕЖКА

Моля, оставяйте разстоянието повече от 10 мм между поставената храна и въздуховода или сензора, за да осигурите охлаждащ ефект.

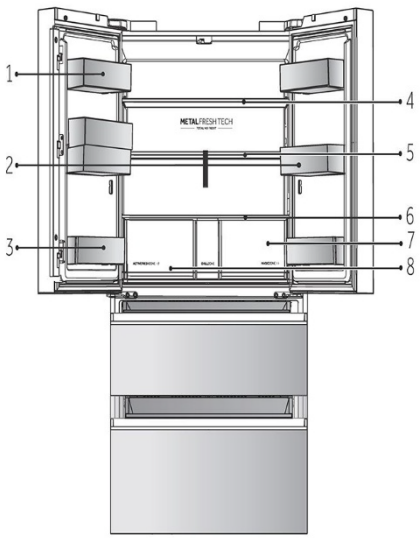

1. Масло, сирене и др.
2. Яйца, консерви, консервирани храни, подправки и др.
3. Напитки и бутилирани храни.
4. Мариновани храни, консервирани храни и др.
5. Месни продукти, полуфабрикати, паста, консервирани храни, мляко, тофу, млечни продукти и др.
6. Сготвено месо, колбаси и др.
7. Чекмедже „Magic ZONE“: Плодове, зеленчуци, салата и др.
8. Чекмедже „ACTIVEFRESH ZONE“: Плодове, зеленчуци, салата и др.


Съхранение във фризерното отделение
1. Поддържайте температурата на фризера на -18°C.
2. 24 часа преди замразяване включете функцията „Super-Freeze"; за малки количества храна са достатъчни 4 – 6 часа.
3. Горещата храна трябва да изстине до стайна температура, преди да бъде съхранявана във фризерното отделение.
4. Храна, нарязана на малки порции, ще замръзне по-бързо и ще бъде по-лесна за размразяване и готвене. Препоръчителното тегло за всяка порция е под 2,5 кг.
5. Най-добре е храната да бъде опакована, преди да я поставите във фризера. Външната страна на опаковката трябва да е суха, за да се избегне слепване на торбички. Опаковъчните материали трябва да са без мирис, херметически затворени, да не съдържат отрови и токсини.
6. За да се избегне изтичането на сроковете за съхранение, моля, обърнете внимание на датата на замразяване, срока и името на храната върху опаковката според сроковете за съхранение на различни храни.

1. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Киселина, алкали, сол и др. могат да разядат вътрешната повърхност на фризера. Не поставяйте храна с тези вещества (напр. морски риби) директно върху вътрешната повърхност. Солената вода във фризера трябва да се почисти незабавно.
2. Не надхвърляйте времето за съхранение на храните, препоръчвано от производителите. Изваждайте само необходимото количество храна от фризера.
3. Консумирайте размразените храни бързо. Размразената храна не може да бъде замразявана повторно, освен ако преди това не бъде сготвена, в противен случай ще загуби качествата си.
4. Не зареждайте прекомерни количества прясна храна във фризерното отделение. Вижте капацитета на замразяване на фризера – вижте „ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ" или данните на типовата табелка.
5. Храна може да бъде съхранявана във фризера при температура от поне -18° C за срок от 2 до 12 месеца в зависимост от характеристиките ѝ (напр. месо: 3 – 12 месеца, зеленчуци: 6 – 12 месеца)
6. Когато замразявате пресни храни, избягвайте да ги допирате до вече замразени храни, риск от размразяване!

Когато съхранявате търговски замразени продукти, моля, следвайте тези указания:
1. Винаги следвайте указанията на производителя за допустимата продължителност на съхранение на храната. Не пренебрегвайте тези указания!
2. Опитайте се да съхранявате храната след покупката ѝ възможно най-кратко, за да се запази нейното качество.
3. Купувайте замразени храни, които са били съхранявани при температура от -18°C или по-ниска.
4. Избягвайте да купувате храна, която има лед или замръзване върху опаковката – това показва, че продуктите може да са били частично размразени и отново замразени. Повишаването на температурата се отразява на качеството на храната.

ЗАБЕЛЕЖКА

Моля, оставяйте разстоянието повече от 10 мм между поставената храна и въздуховода, за да осигурите охлаждащ ефект.

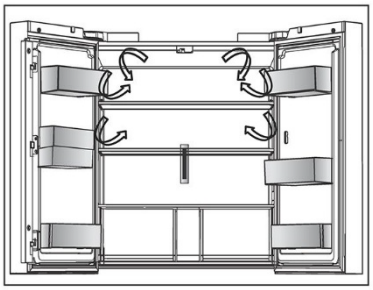


Многоточков въздушен поток

1. Хладилникът е оборудван със система за многоточков въздушен поток, което позволява студени въздушни струи да текат през всеки рафт. Това помага за поддържането на постоянна температура, за да може храната Ви да остане свежа за по-дълго.


Регулируеми рафтове

1. Височината на рафтовете може да се регулира според вашите нужди за съхранение.
2. За да преместите един от рафтовете, първо го извадете, като повдигнете предния му ръб ① и го издърпате навън ②.
3. За да го поставите обратно, го сложете на релсите от двете страни и го избутайте до най-задното положение, докато задната част на рафта не се застопори в страничните отвори.

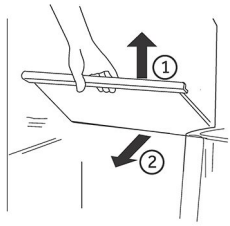

Регулиране на средния рафт

1. Извадете стойката на рафта:
   Първо повдигнете предния ръб ① изправете рафта нагоре със 7 см, след това повдигнете задния ръб ② на стойката на рафта, така че захващащата скоба от страната на конзолата да може да се отдели от монтажния отвор. Накрая издърпайте стойката на рафта навън ③.
2. Поставяне на стойката на рафта:
   Натиснете стойката на рафта на място според ъгъла на наклона, показан на диаграмата, след което спуснете предния ръб ① на стойката на рафта, така че захващащата скоба от страната на конзолата да може да легне в монтажния отвор.

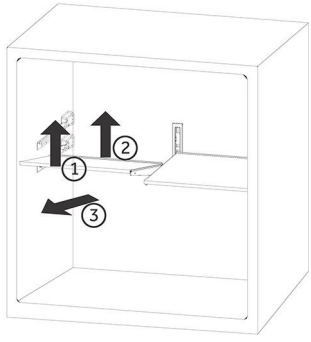

ЗАБЕЛЕЖКА


Уверете се, че всички страни на рафта са подравнени.

Чекмедже „ACTIVEFRESH ZONE“

1. В това отделение нивото на влажност е по-високо от това в отделението на хладилника. Управлява се автоматично от системата и е подходящо за съхранение на плодове, зеленчуци, салати и др.


ЗАБЕЛЕЖКА

1. Не отстранявайте пластмасовите капаци, които се намират вътре в двете отделения.
2. Те поддържат влажността.
3. Плодовете, чувствителни към студени температури като ананас, авокадо, банани,
4. грейпфрути не трябва да се съхраняват в тези две чекмеджета.

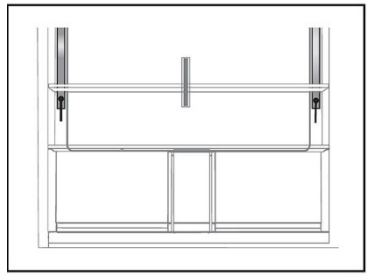

Подвижни рафтове на вратата/
Поставки за бутилки

1. Рафтовете на вратата могат да се свалят за почистване:
2. Хванете рафта с ръце от двете страни, повдигнете го нагоре ① и го извадете ②.
3. За да поставите рафта на вратата, следвайте горните стъпки в обратен ред.

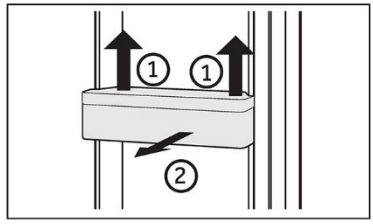


ЗАБЕЛЕЖКА

След като уредът бъде включен, може да са необходими до 12 часа, за да бъдат достигнати правилните температури.

Вадещо се чекмедже

За да извадите чекмеджето, го издърпайте максимално назад ①, повдигнете го и го извадете ②**.**
За да поставите чекмеджето обратно, следвайте горните стъпки в обратен ред.

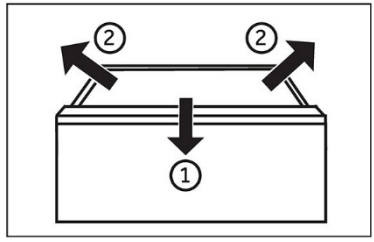


Осветление

Вътрешната LED светлина светва при отваряне на вратата и автоматично ще изгасне, ако вратата остане отворена повече от 7 минути.
Работата на лампите не се влияе от никоя друга настройка на уреда.

Подвижно горно чекмедже на фризера

1. Издърпайте максимално горното чекмедже на фризера.
2. Повдигнете чекмеджето, докато се отдели от опорния блок. натиснете го към фризера и го наклонете, за да го извадите.


За да поставите чекмеджето обратно, следвайте горните стъпки в обратен ред.

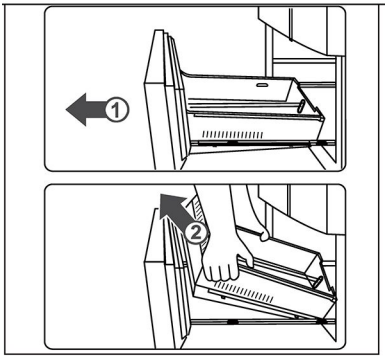

Подвижно долно чекмедже на фризера

1. Издърпайте максимално долното чекмедже на фризера.
2. Издърпайте тавата за замразяване докато не спре, повдигнете и извадете.
3. Повдигнете чекмеджето, докато се отдели от опорния блок. натиснете го към фризера и го наклонете, за да го извадите.

За да поставите чекмеджето обратно, следвайте горните стъпки в обратен ред.

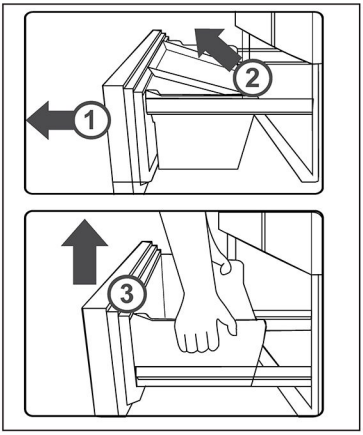

Осветление

При отваряне на вратата се включва вътрешното LED осветление.
Работата на лампите не се влияе от никоя друга настройка на уреда.

Съвети за пестене на енергия

- Уверете се, че уредът е монтиран така, че да е осигурена добра вентилация (вижте раздел „МОНТАЖ“).
- Не монтирайте уреда така, че да е изложен на пряка слънчева светлина или да е в близост до източници на топлина (напр. готварски печки, нагреватели).
- Избягвайте ненужно ниска температура в уреда. Консумацията на енергия се увеличава, колкото по-ниско е зададена температурата в уреда.
- Функции като „POWER-FREEZE“ консумират повече енергия.
- Оставете топлата храна да се охлади, преди да я поставите в уреда.
- Отваряйте вратата на уреда възможно най-малко и за възможно най-кратко време.
- Не препълвайте уреда, за да не се нарушава циркулацията на въздуха.
- Избягвайте поставянето на хранителни опаковки, в които има въздух.
- Поддържайте уплътненията на вратата чисти, така че вратата винаги да се затваря добре.
- Размразявайте замразените храни в отделението за съхранение на хладилника.
- Най-енергоспестяващата конфигурация изисква чекмеджетата, кутиите за храна и рафтовете в уреда да се поддържат в състояние, възможно най-близко до фабричното, а храната да се поставя възможно най-далеч от въздухопроводите, за да не пречи на циркулацията на въздуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


Изключвайте уреда от захранването преди почистване.

Почистване

1. Почиствайте уреда, когато в него се съхранява малко или никаква храна.
2. Уредът трябва да бъде почистван на всеки четири седмици за добра поддръжка и за предотвратяване на лоши миризми от съхраняваните храни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Не почиствайте уреда с твърди четки, телени четки, прахообразни препарати, бензин, амилацетат, ацетон или подобни органични разтвори, киселинни или алкални разтвори. Моля, почиствайте със специален препарат за хладилник, за да избегнете повреди.
- Не пръскайте и не плискайте уреда по време на почистване.
- Не използвайте водна струя или пара за почистване на уреда.
- Не почиствайте студените стъклени рафтове с гореща вода. Рязката промяна в температурата може да причини напукване на стъклото.
- Не докосвайте вътрешната повърхност на фризерното отделение за съхранение, особено с мокри ръце, тъй като ръцете ви може да замръзнат върху повърхността.
- В случай на повишаване на температурата проверете състоянието на замразените храни.

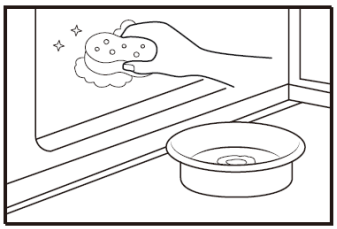

- Винаги поддържайте уплътнението на вратата чисто.
- Почиствайте вътрешността и корпуса на уреда с гъба, навлажнена с топла, вода и неутрален препарат.
- 1. Моля, търкайте вътрешната и външната част на хладилника, включително уплътненията на вратата, рафтовете за врата, стъклените рафтове, кутиите и т.н., с мека кърпа или гъба, натопена в топла вода (може да добавите неутрален препарат към топлата вода).
- 2. Ако има разлята течност, отстранете всички замърсени части, изплакнете директно с течащата вода, подсушете и ги поставете обратно в хладилника.
- 3. Ако има разлята гъста течност (като сметана или разтопен сладолед), моля, отстранете всички замърсени части, поставете ги за известно време в топла вода с температура около 40°C, след това изплакнете с течаща вода, подсушете и ги поставете обратно в хладилника.
- 4. В случай че малка част или компонент заседне вътре в хладилника (между рафтовете или чекмеджетата), използвайте малка мека четка, за да го отстраните. Ако не можете да достигнете частта, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Haier
- Изплакнете и подсушете с мека кърпа.

- ► Не почиствайте никоя от частите на уреда в съдомиялна машина.
- ► Изчакайте поне 5 минути, преди да включите отново уреда, тъй като честото стартиране може да повреди компресора.

Размразяване

Размразяването на хладилното и фризерното отделение се извършва автоматично: не е необходимо ръчно управление.

Смяна на LED лампите

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не заменяйте LED лампите сами. Те трябва да бъдат заменяни единствено от производителя или от упълномощен сервизен представител.

Лампите използват LED технология, отличаваща се с ниско потребление на енергия и дълъг експлоатационен живот. В случай на аномалии, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти. Вижте раздел „ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ".

Параметри на лампите:
Хладилно отделение: 12 V, 4 W
Фризерно отделение: 12 V, 2W*3

При липса на употреба за дълъг период от време

Ако уредът не се употребява за продължителен период от време и няма да се използва функцията „Holiday":
Извадете храната.
Изключете захранващия кабел от контакта.
Почистете уреда, както е описано по-горе.
Оставете вратите отворени, за да се предотврати появата на неприятни миризми вътре.

ЗАБЕЛЕЖКА

Изключете уреда само ако е абсолютно необходимо.

Преместване на уреда

1. Извадете всичката храна и изключете уреда от контакта.
2. Закрепете всички рафтове и други подвижни част в хладилник и фризера с тиксо.
3. Не накланяйте хладилника на повече от 45°, за да избегнете повреда на охладителната система.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- ► Не вдигайте уреда за дръжките му.
- ► Никога не поставяйте уреда в хоризонтално положение на земята.

Отстраняване на неизправности

Много от възникналите проблеми могат да бъдат решени от вас самите без нужда от специфични умения. В случай на проблем, моля, проверете всички показани възможности и последвайте инструкциите по-долу, преди да се свържете с отдела за следпродажбено обслужване. Вижте раздел „ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Преди извършване на поддръжка изключете уреда и извадете щепсела от контакта.
- Електрическото оборудване трябва да се обслужва само от квалифицирани експерти, тъй като неправилният ремонт може да причини значителни последващи щети.
- Повреда в захранващия кабел може да бъде отстранена единствено от производителя, негов обслужващ представител или лице с подобна квалификация, за да се избегне потенциална опасност.

Проблем	Възможна причина	Възможно решение
Компресорът не работи.	• Щепселът не е включен в контакта.	• Включете щепсела.
	• Уредът е в цикъл на размразяване.	• Това е нормално за автоматично размразяване.
Уредът се включва често или работи за прекалено дълги периоди от време.	• Вътрешната или външната температура е твърде висока.	• В такъв случай е нормално уредът да работи по-дълго.
	• Уредът е бил изключен за известно време.	• Обикновено са необходими от 8 до 12 часа за пълното охлаждане на уреда.
	• Една от вратите на уреда не е затворена плътно.	• Затворете вратата/чекмеджето и се уверете, че уредът се намира върху нивелирана повърхност, както и че затварянето на вратата не е възпрепятствано от храна или контейнер.
	• Вратата е била отваряна твърде често или за прекалено дълго време.	• Не отваряйте вратата/ чекмеджето твърде често.
	• Температурата, зададена за фризерното отделение, е твърде ниска.	• Задайте по-висока температура, докато температурата в хладилника стане задоволителна. Необходими са 24 часа за достигане на стабилна температура в хладилника.

Проблем	Възможна причина	Възможно решение
	• Уплътнението на вратата е замърсено, износено, напукано или разместено.	• Почистете уплътненията на вратата/чекмеджето или ги сменете с помощта на отдела за обслужване на клиенти.
	• Необходимата циркулация на въздуха е възпрепятствана.	• Осигурете подходяща вентилация.
Във вътрешната част на хладилника има замърсяване или лоша миризма.	• Вътрешността на хладилника трябва да бъде почистена.	• Почистете вътрешността на хладилника.
	• В хладилника се съхранява храна със силен мирис.	• Опаковайте добре храната.
В уреда не е достатъчно студено.	• Зададена е прекалено висока температура.	• Върнете първоначалната настройка на температурата.
	• Съхранявани са твърде топли храни.	• Винаги оставяйте храните да изстинат, преди да ги приберете.
	• Съхранява се прекалено голямо количество храна наведнъж.	• Винаги съхранявайте малки количества храна.
	• Артикулите са поставени прекалено близо един до друг.	• Оставяйте празно място между артикулите, за може въздухът да циркулира свободно.
	• Врата/чекмедже на уреда не е затворена/о плътно.	• Затворете вратата/ чекмеджето.
	• Вратите/чекмеджетата са били отваряни твърде често или за прекалено дълго време.	• Не отваряйте вратата/ чекмеджето твърде често.
В уреда е твърде студено.	• Зададена е прекалено ниска температура.	• Върнете първоначалната настройка на температурата.
	• Функцията „Super Frz/ Super Cool" е активирана или е работила прекалено дълго.	• Изключете функцията „Super Frz/Super Cool"
По вътрешността на хладилното отделение се образува кондензация.	• Климатът е твърде топъл и твърде влажен.	• Увеличете температурата.
	• Врата/чекмедже на уреда не е затворена/о плътно.	• Затворете вратата/ чекмеджето.
	• Вратите/чекмеджетата са били отваряни твърде често или за прекалено дълго време.	• Не отваряйте вратата/ чекмеджето твърде често.
	• Контейнери, съдържащи течности или харни, са оставени отворени.	• Оставете горещите храни да изстинат до стайна температура и покривайте храните и течностите.

Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможна причина	Възможно решение
По външната повърхност на хладилника или между вратите/ вратата и чекмеджето се образува кондензация.	• Климатът е твърде топъл и твърде влажен. • Вратата не е затворена плътно. Студеният въздух в уреда и топлият въздух извън него образуват кондензация.	• Това е нормално при влажен климат и ще се промени, когато влажността намалее. • Уверете се, че вратите/ чекмеджетата са затворени плътно.
Много лед и скреж във фризерното отделение.	• Храните не са опаковани добре. • Врата/чекмедже на уреда не е затворена/о плътно. • Вратите/чекмеджетата са били отваряни твърде често или за прекалено дълго време. • Уплътнението на вратата/ чекмеджето е замърсено, износено, напукано или разместено. • Нещо от вътрешната страна пречи на вратата/ чекмеджето да се затвори добре.	• Винаги опаковайте храните добре. • Затворете вратата/ чекмеджето. • Не отваряйте вратата/ чекмеджето твърде често. • Почистете уплътненията на вратата/чекмеджето или ги сменете с нови. • Разместете рафтовете, рафтовете за вратите или вътрешните контейнери, така че да може вратата/ чекмеджето да се затвори.
Страните на корпуса и лентата на вратата се затоплят.	• -	• Това е нормално.
Уредът издава необичайни звуци.	• Уредът не е разположен върху равна повърхност. • Уредът докосва някакъв предмет около него.	• Регулирайте крачетата, за да подравните уреда. • Отстранете близкостоящите предмети.
Чува се слаб звук, наподобяващ звука от течаща вода.	• -	• Това е нормално.
Чува се звуков сигнал.	• Вратата на хладилника е отворена.	• Затворете вратата.
Чува се слабо бръмчене.	• Системата против кондензация работи.	• Това предотвратява кондензацията и е нормално.

Проблем	Възможна причина	Възможно решение
Вътрешната осветителна система или охладителната система не работи.	• Щепселът не е включен в контакта. • Има проблем с електрозахранването. • LED лампата е повредена.	• Включете щепсела. • Проверете електрическото захранване на помещението. Свържете се с местната електрическа компания! • Моля, свържете се с центъра за обслужване на клиенти за смяна на лампата.

За да се свържете с отдела за техническа помощ, посетете уебсайта ни:
https://corporate.haier-europe.com/en/
В раздела „Уебсайт" изберете марката на своя продукт и Вашата държава.
Ще бъдете пренасочени към конкретния уебсайт, където може да намерите телефонния номер и формуляра за връзка с отдела за техническа помощ.

Прекъсване на електрозахранването

При прекъсване на електрозахранването храната би трябвало да остане студена в продължение на около 5 часа. Следвайте следните съвети по време на продължително прекъсване на електрозахранването, особено през лятото:

- ► Отваряйте вратата/чекмеджето възможно най-рядко.
- ► Не поставяйте друга храна в уреда по време не прекъсването на електрозахранването.
- ► Ако е дадено предварително известие за прекъсване на електрозахранването и продължителността на прекъсването надвишава 5 часа, направете малко лед и го поставете в съд в горната част на хладилното отделение.
- ► Необходима е проверка на храните веднага след прекъсването.
- ► Тъй като температурата в хладилника ще се повиши по време на прекъсване на захранването или при друга повреда, срокът на годност на храната ще бъде съкратен. Всички храни, които се размразят, трябва или да бъдат изконсумирани, или сготвени и замразени отново в най-кратък срок (ако това е възможно), за да се предотвратят възможни рискове за здравето.

Функция за запаметяване при прекъсване на електрозахранването

След възстановяване на захранването уредът продължава да работи с настройките, зададени преди спиране на тока.

Разопаковане

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


- ► Уредът е тежък. При преместването му винаги трябва да участват поне двама души.
- ► Пазете всички опаковъчни материали на място, недостъпно за деца, и ги изхвърлете по природосъобразен начин.
- ► Разопаковайте уреда.
- ► Отстранете всички опаковъчни материали.


Условия на обкръжаващата среда


Температурата в помещението винаги трябва да бъде между 10°C и 43°C, тъй като това може да повлияе на температурата вътре в уреда и консумацията на енергия. Не поставяйте уреда близо до други излъчващи топлина уреди (фурни, хладилници) без изолация.

Изискване за пространство

Препоръчително свободно пространство при отворена врата (Фиг. 1.2.)

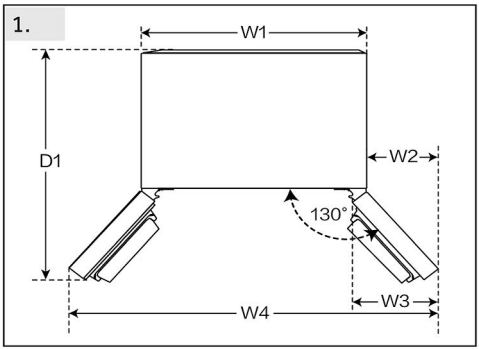

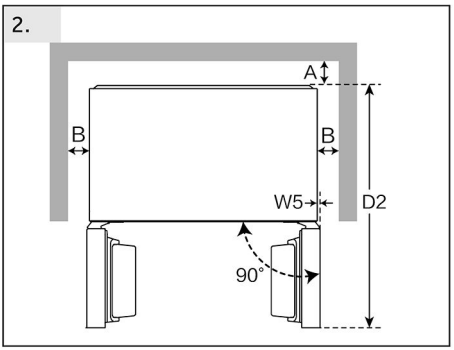


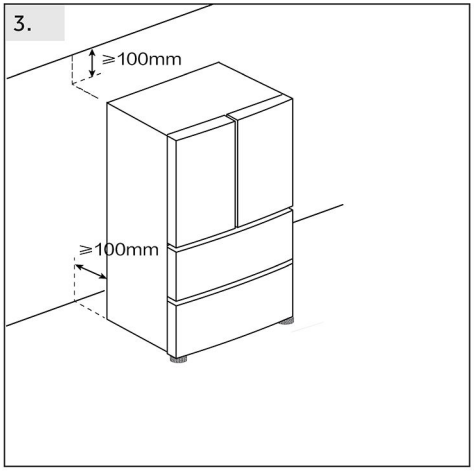

(Единица: mm)	Модел#	
Ширина	W1	905
	W2	327
	W3	368
	W4	1559
	W5	51
	W	905
	D1	1061
	D2	1101
	D	738
Разстояние до задна стена	A	100
Разстояние до странични стени	B	100
Разстояние до тавана	C	100
Обща височина	H	1825

Вентилационно сечение


За да се осигури на уреда достатъчно добро ниво на вентилация от съображения за безопасност, трябва да се спазват изискванията, показани във вентилационното напречно сечение.

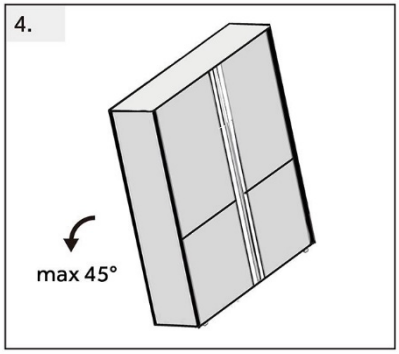

Подравняване на уреда (Фиг. 4.5.6.)


Уредът трябва да бъде поставен на равна и твърда повърхност.

4. Наклонете хладилника леко назад.

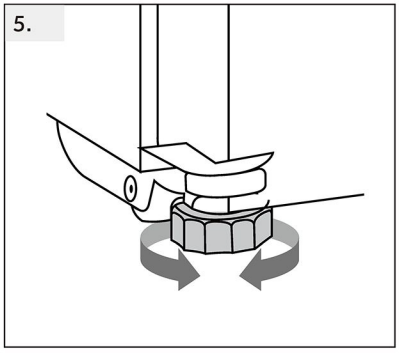

5. Нагласете крачетата до желаното ниво.

Уверете се, че разстоянието до стената от страните на пантите е поне 100 мм, за да се отварят свободно вратите.

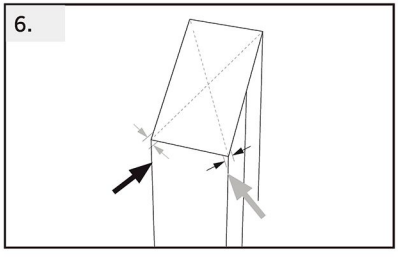

6. Стабилността може да се провери чрез последователно побутване по диагоналите. И в двете посоки трябва да се получава еднакво леко люлеене. В противен случай рамката може да се изкриви, в резултат на което уплътненията на вратата няма да прилепват плътно.


Лекият наклон назад улеснява затварянето на вратите.

ЗАБЕЛЕЖКА


За свободно стоящ уред: този хладилник не е предназначен за вграждане

ЗАБЕЛЕЖКА

За свободно стоящ уред: този хладилник не е предназначен за вграждане

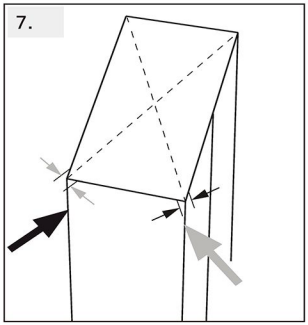

7. Стабилността може да се провери чрез последователно удряне по диагоналите. И в двете посоки трябва да се получава еднакво леко люлеене. В противен случай рамката може да се изкриви, в резултат на което уплътненията на вратата няма да прилепват плътно. Лекият наклон назад улеснява затварянето на вратите.

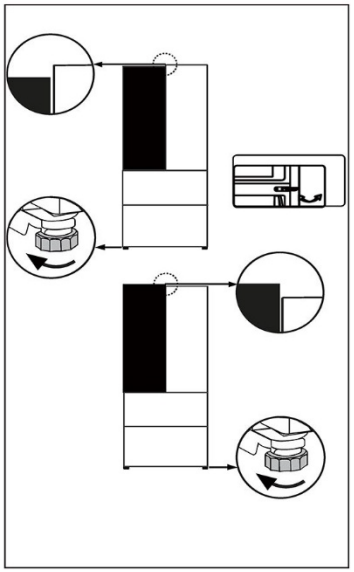


Фина настройка на вратите
Ако вратите не са подравнени, това несъответствие може да бъде отстранено по следния начин:

Използване на регулируеми крачета/регулируеми панти
Завъртете регулируемото краче или регулируемата панта по посоката на стрелката, за да завъртите нагоре или надолу. Регулируемите панти могат да бъдат регулирани с гаечен ключ 6 mm. Свържете се със сервиз за следпродажбено обслужване, ако е необходимо.

ЗАБЕЛЕЖКА

При бъдещо използване на хладилника денивелирането на вратите може да възникне в резултат на тежестта на съхраняваната храна. В такъв случай, моля, коригирайте според горните методи.

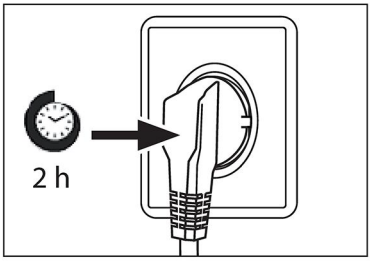

Време на изчакване

Смазочното масло, което не се нуждае от поддръжка, се намира в капсулата на компресора. Това масло може да се разнесе из затворената система от тръби, докато уредът се пренася в наклонено положение. Преди да свържете уреда към захранването, трябва да изчакате поне 2 часа, за да може маслото да се върне обратно в капсулата.

Свързване към електрозахранването

Преди всяко свързване проверявайте дали:

- захранването, контактът и предпазителите са подходящи според табелката с данни.
- електрическият контакт е заземен и няма включен разклонител или удължител.
- щепселът и контактът са в пълно съответствие.

Свържете щепсела към правилно инсталиран контакт с битово предназначение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

За да се избегнат рискове, повреден захранващ кабел трябва да се заменя от сервизния отдел (вижте гаранционната карта).

Технически данни

Функции на продукта съгласно регламент (ЕС) № 2019/2016

Марка	**Haier**
Наименование на модела/идентификатор	HFR59F18CWMM HFR59F18CWMB
Категория на модела	Хладилник с фризер
Клас на енергийна ефективност	C
Годишно потребление на енергия (kWh/година) (1)	236
Общ обем (л)	700
Обем на хладилника (l)	413
Обем на фризера (l)	287
Оценка със звезди	****
Система против заскрежаване	Да
Капацитет на замразяване (кг/24 ч)	16
Клас на климатизация(2)	SN-N-ST-T
Клас на шумовите емисии и излъчваните във въздуха шумови емисии (db(A) re 1pW)	C(35)
Време на покачване на температурата (ч)	15
Вид на уреда	свободно стоящ

Обяснения:
• Да, включен

(1) Въз основа на резултатите от теста за съответствие на стандартите за 24 часа. Действителното потребление зависи от употребата и местоположението на уреда.

(2) Клас на климатизация SN: Уредът е предназначен за използване при температура на околната среда между +10°C и +32°C

Клас на климатизация N: Уредът е предназначен за използване при температура на околната среда между +16°C и +32°C

Клас на климатизация ST: Уредът е предназначен за използване при температура на околната среда между +16°C и +38°C

Клас на климатизация T: Уредът е предназначен за използване при температура на околната среда между +16°C и +43°C

Допълнителни технически данни

Напрежение/Честота	220 – 240 V ~/ 50Hz
Входящ ток (A)	1,8
Главен предпазител (A)	16
Хладилен агент	R600a 68 g
Размери (В/Ш/Д в mm)	905/738/1825

Обслужване на клиенти

Препоръчваме да се консултирате с отдела по обслужване на клиенти на Haier и да използвате оригинални резервни части.

Ако имате проблем с вашия уред, първо проверете раздела „ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ".

Ако не успеете да намерите решение там, моля, обърнете се към

- Вашия местен търговец или
- нашия Европейски център за обслужване на клиенти по телефона (вижте телефонните номера по-долу) или
- раздела „Обслужване и поддръжката" на адрес www.haier.com, където можете да активирате услугата
- заявка за обслужване, както и да намерите често задавани въпроси.

За да се свържете с нашия отдел за обслужване на клиенти, се уверете, че разполагате със следните данни.

Информацията може да бъде намерена на табелката с данни.

Модел _____

Сериен № _____

Също така проверете предоставената с продукта гаранционна карта, в случай че е предоставена гаранция.

Европейски център за обслужване на клиенти по телефона		
Държава*	Телефонен номер	Цена
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 цента/мин стационарен • макс. 42 цента/мин мобилен
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 цента/мин стационарен • макс. 20 цента/мин всички останали
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

* За други държави, вижте www.haier.com

Haier Europe Trading S.r.l

Branch UK

Westgate House, Westgate, Ealing

London, W5 1YY

*Продължителност на гаранцията на хладилния уред:

Минималната гаранция е: 2 години за държавите от ЕС, 3 години за Турция, 1 година за Великобритания, 1 година за Русия, 3 години за Швеция, 2 години за Сърбия, 5 години за Норвегия, 1 година за Мароко, 6 месеца за Алжир, за Тунис не се изисква правна гаранция.

*Период на наличие на резервни части за ремонт на уреда:

Термостати, температурни сензори, платки и светлинни източници се предлагат за минимален период от седем години след излизане на последния уред от модела на пазара.

Дръжки за врата, панти за врата, тави и кошници се предлагат за минимален период от седем години, а уплътнения за вратата за минимален период от 10 години след излизане на последния уред от модела на пазара.

*За допълнителна информация относно продукта, моля, вижте https://eprel.ec.europe.eu/ или сканирайте QR кода на енергийния етикет, предоставен с уреда.

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

ОБОЗНАЧЕНИЕ: ХЛАДИЛНИК
Q.C.PASSED
ПРОВЕРКА № QC01

Haier

专用号条码

0060543171

2025 г. Версия A

Haier



Manual d'ús

Frigorífic-Congelador

HFR59F18CWMM
HFR59F18CWMB

CA

Índex

4 Informació de seguretat
- Abans del primer ús 5
- Instal·lació 5
- Ús diari 5

8 Ús previst

9 Descripció del producte

10 Panell de control

11 Ús
- Ajust de la temperatura del frigorífic 14
- Ajust de la temperatura del congelador 14
- Funció Super-Cool 15
- Funció Super-Frz 15
- Funció Holiday 16
- Funció Magic Zone 17

20 Equipament

23 Consells per estalviar energia

24 Neteja i manteniment

26 Resolució de problemes

30 Instal·lació

34 Dades tècniques

36 Servei d'atenció al client

Gràcies per comprar un producte Haier.

Llegiu atentament aquestes instruccions abans de fer servir aquest electrodomèstic. Aquestes instruccions contenen informació important que us ajudarà a treure el màxim profit de l'electrodomèstic i a garantir una instal·lació, un ús i un manteniment segurs i adequats.

Guardeu aquest manual en un lloc accessible per poder-lo consultar sempre que vulgueu i garantir un ús segur i adequat de l'electrodomèstic.

Si veneu l'electrodomèstic, el doneu o el deixeu al lloc on està instal·lat quan canvieu de casa, assegureu-vos també de lliurar aquest manual perquè el nou propietari es pugui familiaritzar amb l'electrodomèstic i les advertències de seguretat.

Accessoris

Comproveu els accessoris i la documentació d'acord amb aquesta llista:



Etiqueta energètica



Targeta de garantia



Manual d'ús



Certificat de garantia



Guia ràpida



Espaiador×3



Targeta d'advertència

ADVERTÈNCIA: informació de seguretat important

AVÍS: informació general i consells

Informació mediambiental

Eliminació



Ajudeu a protegir el medi ambient i la salut humana. Dipositeu els embalatges als contenidors corresponents per reciclar-los. Ajudeu a reciclar els residus d'aparells elèctrics i electrònics. No llenceu els electrodomèstics marcats amb aquest símbol a la brossa domèstica. Porteu el producte al punt verd o poseu-vos en contacte amb l'oficina municipal.



ADVERTÈNCIA: Risc d'incendi o material inflamable

Aquest símbol indica que hi ha risc d'incendi, perquè es fan servir materials inflamables. No provoqueu un incendi encenent materials inflamables.

ADVERTÈNCIA!

Perill de lesions o asfíxia.

Els refrigerants i els gasos han de ser eliminats per professionals. Assegureu-vos que els tubs del circuit de refrigerant no estiguin danyats abans de ser eliminats adequadament. Desconnecteu l'aparell de la xarxa elèctrica. Talleu el cable d'alimentació i porteu-lo a un punt de recollida. Traieu les safates i els calaixos, així com el tancament i les juntes de la porta, per evitar que els nens i els animals de companyia puguin quedar tancats a l'interior de l'electrodomèstic.

Abans d'encendre l'electrodomèstic per primera vegada, llegiu els consells de seguretat següents!

ADVERTÈNCIA!

Abans del primer ús

- Assegureu-vos que l'aparell no hagi patit danys durant el transport.
- Aquest electrodomèstic pesa molt: manipuleu-lo amb l'ajuda d'una altra persona.

Instal·lació

- Aquest electrodomèstic s'ha d'instal·lar en un lloc ben ventilat. Assegureu-vos que hi hagi un espai de 10 cm com a mínim per sobre i al voltant de l'electrodomèstic.
- No col·loqueu mai l'electrodomèstic en una zona humida ni en un lloc on arribin esquitxades d'aigua. Netegeu i eixugueu les esquitxades d'aigua i les taques amb un drap suau i net.
- No instal·leu l'electrodomèstic sota la llum solar directa ni a prop de fonts de calor (per exemple, estufes, calefactors).
- Instal·leu i anivelleu l'electrodomèstic en una zona adequada a la seva mida i al seu ús.
- No obstruïu les obertures de ventilació de l'electrodomèstic o de l'estructura integrada.
- Assegureu-vos que la informació elèctrica de la placa de característiques coincideixi amb la font d'alimentació. Si no és així, poseu-vos en contacte amb un electricista.
- Aquest electrodomèstic funciona amb corrent elèctric de 220-240 V CA/50 Hz. Una fluctuació anormal del voltatge pot fer que l'electrodomèstic no s'engegui, que es facin malbé el control de temperatura o el compressor, o que faci un soroll anormal durant el funcionament. En aquest cas, s'ha de muntar un regulador automàtic.
- No feu servir adaptadors de múltiples endolls ni cables allargadors.
- No poseu múltiples bases d'endolls portàtils ni fonts d'alimentació portàtils a la part posterior de l'electrodomèstic.
- Assegureu-vos que el cable d'alimentació no quedi atrapat pel frigorífic. No trepitgeu el cable d'alimentació.
- Feu servir una presa amb connexió a terra separada per a la font d'alimentació a la qual es pugui accedir fàcilment. Aquest electrodomèstic ha d'estar connectat a terra.
- Només per al Regne Unit: El cable d'alimentació d'aquest electrodomèstic està equipat amb un endoll de 3 fils (amb connexió a terra) que encaixa en un endoll estàndard de 3 fils (amb connexió a terra). No talleu ni desmunteu mai el tercer pin (connexió a terra). Després d'instal·lar l'electrodomèstic, heu de poder accedir a l'endoll.
- No feu malbé el circuit de refrigerant.

Ús diari

- Aquest aparell el poden fer servir nens de 8 anys o més i persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o amb manca d'experiència i coneixements si han rebut supervisió o instruccions sobre l'ús de l'aparell de manera segura i entenen els perills que implica.

ADVERTÈNCIA!

Ús diari

- Els infants de 3 a 8 anys poden omplir i buidar el frigorífic, però no poden netejar ni instal·lar els aparells refrigeradors.
- Mantingueu allunyats els infants menors de 3 anys de l'electrodomèstic, llevat que tinguin supervisió constant.
- Els infants no han de jugar amb l'electrodomèstic.
- Si es filtra gas refrigerant o altres gasos inflamables a prop de l'electrodomèstic, tanqueu la vàlvula del gas filtrat, obriu les portes i les finestres i no desendolleu el cable d'alimentació del frigorífic ni de cap altre electrodomèstic.
- Tingueu en compte que l'electrodomèstic està configurat per funcionar a una temperatura ambient específica entre 10 i 43 °C. És possible que l'electrodomèstic no funcioni correctament si es deixa durant un període prolongat a una temperatura superior o inferior a l'interval indicat.
- No poseu articles inestables (objectes pesants, recipients plens d'aigua) a sobre del frigorífic per evitar danys personals per caigudes o descàrregues elèctriques causades pel contacte amb l'aigua.
- No estireu els prestatges de la porta. La porta es podria desviar, el prestatge d'ampolles es podria desprendre o l'electrodomèstic es podria tombar.
- Obriu i tanqueu les portes fent servir només els tiradors. L'espai que hi ha entre les portes i entre les portes i el cos de l'aparell és molt estret. No introduïu les mans en aquestes zones per evitar pessigar-vos els dits. Obriu i tanqueu les portes del frigorífic només quan no hi hagi infants a prop del seu rang de moviment.
- No emmagatzemeu ni feu servir materials inflamables, explosius o corrosius dins de l'electrodomèstic ni al seu voltant.
- No emmagatzemeu medicaments, bacteris ni agents químics dins de l'electrodomèstic. Aquest aparell és un electrodomèstic. No us recomanem que hi emmagatzemeu materials que hagin d'estar a una temperatura controlada.
- No guardeu mai al congelador líquids en ampolles o llaunes (excepte licors amb una alta graduació), especialment begudes amb gas, ja que poden esclatar en congelar-se.
- Comproveu l'estat dels aliments si s'ha donat el cas que s'han escalfat al congelador.
- No configureu una temperatura innecessàriament baixa al compartiment frigorífic. Es poden assolir temperatures sota zero si els valors de configuració són alts. Atenció: Les ampolles poden esclatar.
- No toqueu els productes congelats amb les mans molles (poseu-vos guants). No mengeu els gelats immediatament després de treure'ls del congelador. Hi ha el risc de congelació o de formació de butllofes a causa de la temperatura. PRIMERS AUXILIS: poseu la zona afectada immediatament sota aigua freda corrent. No arranqueu la pell!
- No toqueu la superfície interior del compartiment d'emmagatzematge del congelador quan estigui en funcionament, sobretot amb les mans mullades, ja que les mans es poden congelar en entrar en contacte amb la superfície.

ADVERTÈNCIA!

Ús diari

- Desendolleu l'electrodomèstic en cas de fallada de corrent o abans de netejar-lo. Espereu almenys 7 minuts abans de tornar a engegar l'electrodomèstic, ja que, si s'engega sovint, es pot fer malbé el compressor.
- No feu servir aparells elèctrics dins dels compartiments d'emmagatzematge d'aliments de l'electrodomèstic, llevat que siguin del tipus recomanat pel fabricant.
Manteniment / neteja
- Assegureu-vos que els infants estiguin supervisats si en fan la neteja i el manteniment.
- Desconnecteu l'electrodomèstic de la xarxa elèctrica abans de fer-hi qualsevol manteniment rutinari. Espereu almenys 5 minuts abans de tornar a engegar l'electrodomèstic, ja que, si s'engega sovint, es pot fer malbé el compressor.
- Quan desendolleu l'electrodomèstic, estireu l'endoll i no el cable.
- No netegeu l'electrodomèstic amb raspalls durs, raspalls de filferro, detergent en pols, gasolina, acetat d'amil, acetona ni solucions orgàniques similars, àcides o alcalines. Netegeu-lo amb un detergent especial per a frigorífics per evitar danys.
- No rasqueu el gebre ni el gel amb objectes punxeguts. Per evitar danys a les peces de plàstic, no feu servir esprais ni fonts de calor, com ara estufes elèctriques, assecadors de cabells, netejadors de vapor o altres fonts de calor.
- Llevat dels recomanats pel fabricant, no feu servir aparells mecànics ni altres mitjans per accelerar el procés de descongelació.
- Per evitar qualsevol perill, si el cable d'alimentació està malmès, l'ha de substituir el fabricant, el seu responsable de servei o persones amb una qualificació similar.
- No proveu d'arreglar, desmuntar o modificar l'electrodomèstic pel vostre compte. En cas de reparació, poseu-vos en contacte amb el nostre servei d'atenció al client.
- Traieu la pols de la part posterior de la unitat com a mínim un cop l'any per evitar riscos d'incendi i l'augment del consum d'energia.
- No ruixeu ni renteu amb un raig d'aigua l'aparell durant la neteja.
- No feu servir ruixadors d'aigua ni vapor per netejar l'electrodomèstic.
- No netegeu els prestatges de vidre freds amb aigua calenta. Un canvi sobtat de temperatura pot fer que el vidre es trenqui.

Informació sobre el gas refrigerant

- L'electrodomèstic conté el refrigerant inflamable ISOBUTÀ (R600a). Assegureu-vos que el circuit de refrigerant no pateixi danys durant el transport o la instal·lació. Una fuita de refrigerant pot causar lesions oculars o provocar un incendi. Si s'ha produït un dany, mantingueu-vos allunyats de fonts de flames obertes, ventileu bé l'habitació i no connecteu ni desconnecteu els cables d'alimentació de l'electrodomèstic ni de cap altre electrodomèstic. Informeu-ne el servei d'atenció al client.
- Si el refrigerant entra en contacte amb els ulls, esbandiu-los immediatament amb aigua corrent i consulteu de seguida un oftalmòleg.

Ús previst


Aquest electrodomèstic està pensat per refredar i congelar aliments. S'ha dissenyat exclusivament per a l'ús domèstic i per a aplicacions similars, com ara cuines per al personal de botigues, oficines i altres entorns de treball; cases de pagès, i per a clients d'hotels, motels i altres entorns residencials, així com en establiments de tipus bed and breakfast i en serveis de càtering. No està pensat per a un ús comercial o industrial.

No es poden fer canvis o modificacions a l'aparell. L'ús no previst pot causar perills i la pèrdua del dret de la garantia.


Normes i directives CE

Aquest producte compleix els requisits de totes les directives CE aplicables amb les normes i les directives UK harmonitzades corresponents, que preveuen els marcatges CE i UKCA.

PRECAUCIÓ!

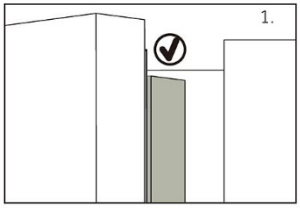

Quan tanqueu la porta, el perfil vertical de la porta de l'esquerra ha d'estar doblegat cap a l'interior (1).

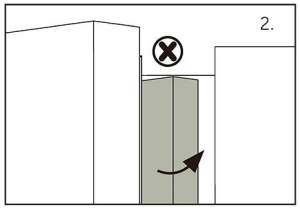


Si intenteu tancar la porta de l'esquerra i el perfil vertical de la porta no està doblegat (2), primer l'heu de doblegar, ja que si no ho feu el perfil de la porta podria tocar l'eix de fixació o la porta dreta. I, per tant, es podria fer malbé el perfil de la porta o haver-hi una fuita.

Hi ha un fil calefactor dins del marc. La temperatura de la superfície augmentarà una mica, cosa que és normal i no afectarà el funcionament de l'electrodomèstic.

AVÍS

Algunes de les il·lustracions d'aquest manual poden ser diferents del vostre model a causa de canvis tècnics i de les diferències entre models.

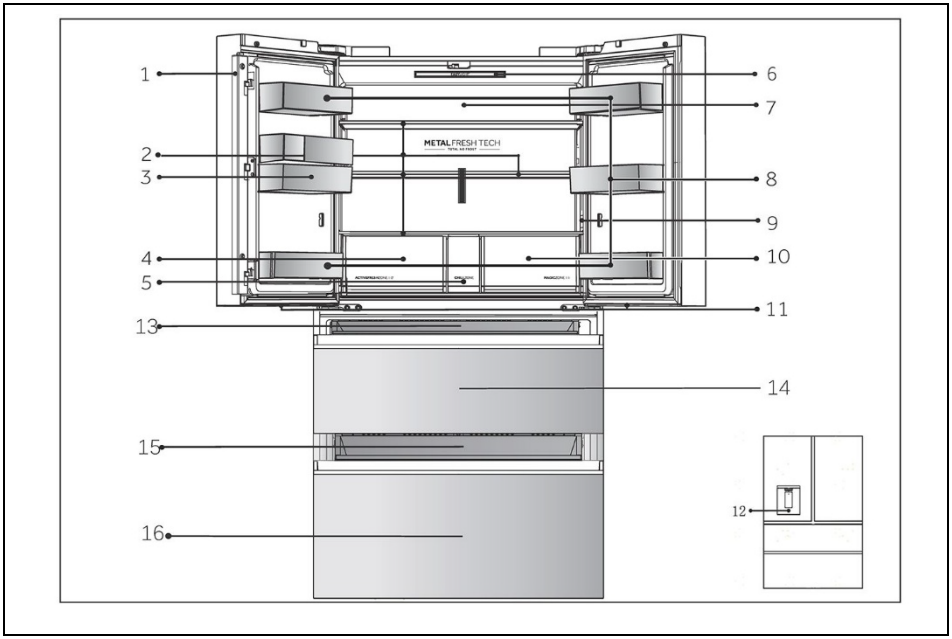


A: Compartiment frigorífic

1 Perfil de la porta
2 Prestatges de vidre
3 Dipòsit d'aigua
4 Calaix ACTIVEFRESH ZONE
5 Calaix CHILL ZONE
6 Llum del frigorífic
7 Conducte de la nevera
8 Ampoller
9 Panell de control
10 Calaix MAGIC ZONE
11 Llum del congelador
12 Dispensador d'aigua

B: Compartiment congelador

13 Safata lliscant
14 Calaix superior del congelador
15 Safata lliscant
16 Calaix inferior del congelador

Panell de control

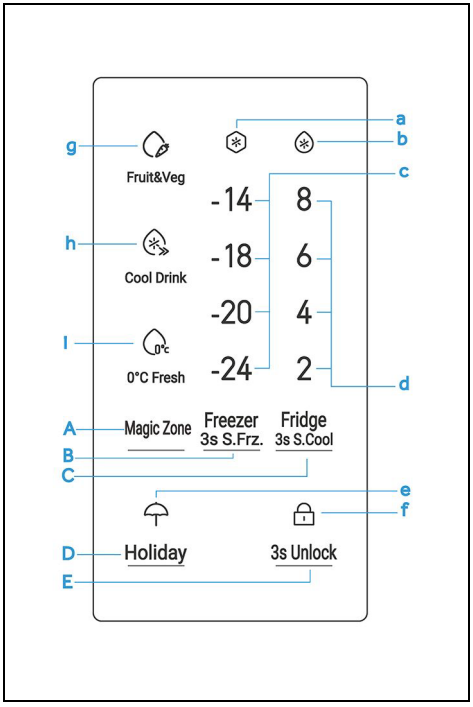

Botons:

A Selector de Mode Magic Zone

B Selector de la funció Freezer i Super-Frz

C Selector de la funció Fridge i Super-Cool

D Selector de la funció Holiday

E Selector de la funció de bloqueig/desbloqueig

Indicadors:

a Funció Super-Frz

b Funció Super-Cool

c Temperatura del congelador

d Temperatura del frigorífic

e Funció Holiday

f Funció de bloqueig/desbloqueig

g Funció Fruit & Veg

h Funció Cool Drink


i 0°C Fresh

Abans del primer ús

- Traieu tot l'embalatge, especialment l'escuma blanca d'EPS a banda i banda del conducte de refrigeració, i manteniu-lo fora de l'abast dels infants. Elimineu-lo de manera respectuosa amb el medi ambient.
- Abans de posar els aliments a l'electrodomèstic, netegeu-ne l'interior i l'exterior amb aigua i un detergent suau.
- Després d'anivellar i netejar l'aparell, espereu com a mínim 2-5 hores abans de connectar-lo a la xarxa elèctrica. Vegeu l'apartat INSTAL·LACIÓ.
- Refredeu prèviament els compartiments amb valors alts abans de carregar-los amb aliments. La funció Power-Freeze ajuda a refredar els compartiments ràpidament.
- La temperatura del frigorífic i la del congelador s'ajusten automàticament a 4 °C i -18 °C, respectivament. Aquests són els paràmetres recomanats. Si voleu, podeu canviar aquestes temperatures manualment. Consulteu AJUST DE LA TEMPERATURA.

Mètode d'eliminació de l'EPS

Primer, traieu els prestatges superior i del mig (el mètode per treure els prestatges es descriu a la pàgina 25) i després traieu els dos EPS.

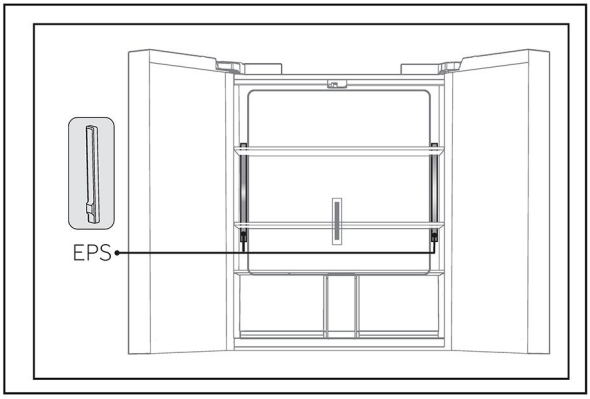

Botons tàctils
Els botons del panell de control són botons de contacte que responen quan es toquen lleugerament amb el dit.

Encensa i apagada de l'aparell
L'electrodomèstic comença a funcionar tan bon punt es connecta a la font d'alimentació.
La temperatura del frigorífic i la del congelador s'ajusten automàticament a 4 °C i -18 °C respectivament.
Pot ser que el bloqueig del panell estigui activat.

AVÍS

L'aparell està preconfigurat a la temperatura recomanada de 4 °C (frigorífic) i -18 °C (congelador). En condicions ambientals normals, no cal ajustar la temperatura. Quan s'encén l'aparell després d'haver-lo desconnectat de la font d'alimentació, poden passar fins a 12 hores fins que s'arriba a les temperatures correctes.

Buideu l'aparell abans d'apagar-lo. Per apagar l'aparell, desendolleu el cable d'alimentació de la presa de corrent.

Bloquejar/desbloquejar el panell
Bloqueig automàtic: quan la porta del frigorífic està tancada i no es toca cap botó durant 30 segons, la pantalla s'apaga i es bloqueja automàticament.
Bloqueig manual: Quan la pantalla estigui desbloquejada, toqueu el botó "E" (selector del bloqueig del panell) i manteniu-lo pitjat durant 3 segons; sentireu un brunzit una vegada, l'indicador "f" (bloqueig del panell) s'encendrà i la pantalla es bloquejarà.
En estat de bloqueig, pitgeu llargament la tecla 'E' durant 3 s; sona un brunzit una vegada i l'indicador 'f' s'apaga, de manera que el panell es desbloqueja.



Funció d'ajust manual
Si voleu ajustar la temperatura de l'aparell manualment, podeu ajustar la temperatura mitjançant un botó d'ajust de temperatura (vegeu AJUST DE LA TEMPERATURA).

Alarma de la porta
L'alarma de la porta s'activa quan la porta estigui oberta durant molt de temps o no es tanqui correctament, com a recordatori.

Ajust de la temperatura
Els factors següents afecten les temperatures internes del frigorífic: Temperatura ambient, Freqüència d'obertura de la porta, Quantitat d'aliments emmagatzemats, Instal·lació de l'aparell.

Ajust de la temperatura del frigorífic

1. Quan la pantalla estigui desbloquejada, toqueu el botó "C". Sonarà un brunzit una vegada, l'indicador "d" parpellejarà i, a continuació, apareixerà la funció de configuració de la temperatura del frigorífic.
2. Toqueu el botó "C" cada vegada. Sonarà un brunzit una vegada, l'ajust de temperatura del frigorífic canviarà i mostrarà la seqüència 8>6>4>2.



AVÍS

Després de configurar la temperatura, si no es fa cap operació durant els 5 segons posteriors, el sistema determinarà automàticament i desarà la temperatura configurada.

Ajust de la temperatura del congelador

1. Quan la pantalla estigui desbloquejada, toqueu el botó "B". Sonarà un brunzit una vegada, l'indicador "c" parpellejarà i, a continuació, apareixerà la funció d'ajust de la temperatura del congelador.
2. Toqueu el botó "B" cada vegada. Sonarà un brunzit una vegada, l'ajust de temperatura del frigorífic canviarà i mostrarà la seqüència -14 >-18>-20> -24.




AVÍS

Després de configurar la temperatura, si no es fa cap operació durant els 5 segons posteriors, el sistema determinarà automàticament i desarà la temperatura configurada.

Funció Super-Cool

1. Quan la pantalla estigui desbloquejada, pitgeu el botó "C" i manteniu-lo pitjat durant 3 s, sonarà un brunzit una vegada, l'indicador "b" s'encendrà i la funció Super-Cool s'activarà.
2. Quan l'indicador "b" s'encengui, mantingueu pitjat el botó "C" durant 3 segons, sonarà un brunzit una vegada, l'indicador "b" s'apagarà i la funció Super-Cool es desactivarà.
3. Després d'activar la funció Super-Cool, el frigorífic la desactiva automàticament quan arriba a l'estat configurat. Si voleu sortir manualment, podeu tocar el botó "C" per desactivar-lo.



AVÍS

1. En estat Super-Cool, no es pot ajustar la temperatura del frigorífic. Si toqueu el botó "C" per ajustar la temperatura del frigorífic, l'indicador "b" parpelleja i emet un so ràpid per indicar que aquesta operació no es pot dur a terme.
2. En l'estat de la funció Super-Cool i la funció Auto-Set no es poden activar alhora a causa dels diferents modes de control. Quan trieu una funció que entra en conflicte amb una altra, la funció original es desactivarà automàticament.
3. La funció de refredament ràpid es tancarà automàticament després de 4 hores de funcionament.

Funció Super-Frz

1. Quan la pantalla estigui desbloquejada, mantingueu pitjat el botó "B" durant 3 segons, sonarà un brunzit una vegada, l'indicador "a" s'encendrà i la funció Super-Frz s'activarà.
2. Quan l'indicador "a" s'encengui, mantingueu pitjat el botó "B" durant 3 segons, sonarà un brunzit una vegada, l'indicador "a" s'apagarà i la funció Super-Frz es desactivarà.
3. Després d'activar la funció Super-Frz, el frigorífic la desactivarà automàticament quan arribi a l'estat configurat. Si voleu sortir manualment, podeu tocar el botó "B" per desactivar-la.



AVÍS

1. En estat Super-Freeze, no es pot ajustar la temperatura del congelador. Si toqueu el botó "B" per ajustar la temperatura del congelador, l'indicador "a" parpelleja i emet un so ràpid per indicar que aquesta operació no es pot dur a terme.
2. La funció Super-Freeze està dissenyada per mantenir el valor nutricional dels aliments congelats, que congela en el menor temps possible. En aquest moment, millora la velocitat de congelació del congelador; els aliments es poden congelar ràpidament i mantenen les seves propietats nutritives, i la seva conservació és millor. Si necessiteu congelar una gran quantitat d'aliments alhora, us recomanem que activeu la funció Super-Freeze durant 24 hores abans de fer servir el compartiment congelador.
3. La funció de congelació ràpida es tancarà automàticament després de 50 hores de funcionament.

Funció Holiday

La funció Holiday està dissenyada per no fer servir el frigorífic durant un període llarg de temps. Quan la funció Holiday està activada, el congelador està sota control normal i la temperatura del frigorífic s'estableix automàticament a 17 °C, cosa que evita les olors estranyes causades per una sobretemperatura i, alhora, ajuda a reduir el consum d'energia.


1. Quan la pantalla estigui desbloquejada, toqueu el botó "D", sonarà un brunzit una vegada, l'indicador "e" s'encendrà i la funció Holiday s'activarà.
2. Quan l'indicador "e" s'encengui, toqueu el botó "D", sonarà un brunzit una vegada, l'indicador "e" s'apagarà i la funció Holiday es desactivarà.



AVÍS

Abans d'activar la funció Holiday, buideu el frigorífic per evitar que el menjar s'hi faci malbé. Quan la funció Holiday està activada, les funcions Super-Cool i Magic Zone no es poden activar alhora.

Funció Magic Zone
Quan la pantalla estigui desbloquejada, toqueu el botó "A" per anar canviant entre les funcions Fruit&Veg, Cool Drink i 0°C Fresh.

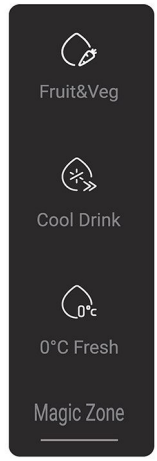

1. Funció Fruit & Veg:
Aquesta funció és adequada per conservar fruita i verdura fresca. Quan se selecciona aquesta funció, l'indicador "g" s'encén.

2. Funció Cool Drink:
Aquesta funció permet emmagatzemar productes com aigua, refrescos i sucs. Quan se selecciona aquesta funció, l'indicador "h" s'encén.

3. Funció 0°Fresh:
Aquesta funció és adequada per emmagatzemar aliments frescos com ara carn o peix. Quan se selecciona aquesta funció, l'indicador "i" s'encén.

AVÍS


1. La configuració per defecte a l'inici és la funció Cool Drink.
2. Per a la funció Fruit&Veg.: Les fruites sensibles al fred com la pinya, l'alvocat, el plàtan, l'aranja i les verdures com la patata, l'albergínia, la mongeta, el cogombre, el carbassó, el tomàquet i el formatge no s'han de guardar al calaix Magic Zone.
3. Per a la funció 0° Fresh: A causa del diferent contingut d'aigua de la carn. Algunes carns amb més humitat es congelen a temperatures inferiors a 0 °C. Per tant, la carn "acabada de tallar" s'ha de guardar al calaix Magic Zone, amb temperatures mín, 0 °C.
4. Les tres funcions de la Magic Zone no es poden obrir alhora, només es pot encendre una. Per reduir la temperatura del compartiment del frigorífic, feu servir la funció Cool Drink. Per augmentar la temperatura del compartiment del frigorífic, feu servir la funció Fruit&Veg.

Consells per emmagatzemar aliments frescos
Emmagatzematge d'aliments al compartiment frigorífic
1. Mantingueu la temperatura del frigorífic per sota dels 4 °C.
2. Refredeu els aliments calents a temperatura ambient abans d'introduir-los a l'electrodomèstic.
3. Renteu i eixugueu bé els aliments abans d'introduir-los al frigorífic.
4. Assegureu-vos que els aliments que s'han d'emmagatzemar estiguin correctament segellats per evitar alteracions d'olors o del gust.

5. No emmagatzemeu quantitats excessives d'aliments. Deixeu espais entre els aliments perquè l'aire circuli al voltant per a una millor ventilació i eficiència.
6. Poseu els aliments que es consumeixen diàriament a la part frontal del prestatge.
7. Deixeu un espai entre els aliments i les parets interiors per permetre la circulació de l'aire. No emmagatzemeu aliments en contacte amb la paret posterior: els aliments es podrien congelar. Eviteu el contacte directe dels aliments (especialment el menjar greixós o els aliments àcids) amb el revestiment interior, ja que el greix o l'àcid poden erosionar-lo. Netegeu la brutícia greixosa/àcida sempre que en trobeu.
8. Descongeleu els aliments congelats al compartiment d'emmagatzematge del frigorífic. D'aquesta manera, podeu fer servir els aliments congelats per abaixar la temperatura del compartiment i estalviar energia.
9. El procés de maduració de la fruita i la verdura com ara el carbassó, el meló, la papaia, el plàtan, la pinya, etc. es pot accelerar al frigorífic. Per tant, no és recomanable guardar-les-hi. No obstant això, la maduració de fruits de color verd intens es pot afavorir durant un període determinat. Les cebes, els alls, el gingebre i altres hortalisses d'arrel també s'han de conservar a temperatura ambient.
10. La presència d'olors desagradables dins el frigorífic indica que s'ha vessat alguna cosa i que cal netejar-ho. Vegeu l'apartat NETEJA I MANTENIMENT.
11. Poseu els diferents aliments en diferents llocs segons les seves característiques.

AVÍS

Mantingueu una distància de més de 10 mm entre el menjar i el conducte d'aire o els sensors per garantir l'efecte de refrigeració.

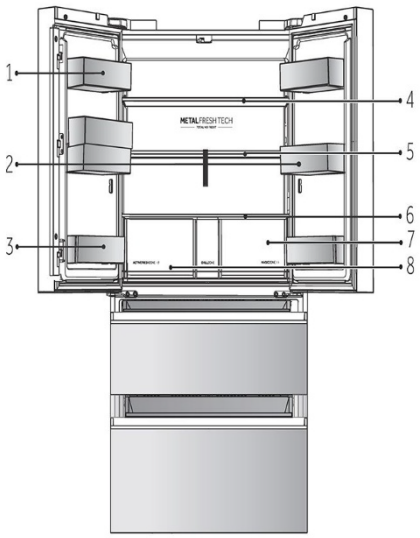

1. Mantega, formatge, etc.
2. Ous, llaunes, menjar enllaunat, espècies, etc.
3. Begudes i aliments envasats.
4. Aliments en escabetx, aliments enllaunats, etc.
5. Productes carnis, aperitius, pasta, aliments enllaunats, llet, tofu, lactis, etc.
6. Carn cuita, salsitxes, etc.
7. Calaix Magic ZONE: Fruita, verdura, enciam, etc.
8. Calaix de zona ACTIVEFRESH ZONE: Fruita, verdura, enciam, etc.


Emmagatzematge al compartiment del congelador
1. Mantingueu la temperatura del congelador a -18 °C.
2. 24 hores abans de congelar, activeu la funció Super-Freeze; per a petites quantitats d'aliments, n'hi ha prou amb 4-6 hores.
3. Refredeu els aliments calents a temperatura ambient abans d'introduir-los al compartiment del congelador.
4. Els aliments tallats en porcions petites es congelen més de pressa i són més fàcils de descongelar i cuinar. El pes recomanat per a cada porció és inferior a 2,5 kg.
5. És millor envasar els aliments abans d'introduir-los al congelador. La part exterior de l'envàs ha d'estar seca per evitar que les bosses s'enganxin. Els materials d'embalatge han de ser inodors, hermètics i no ser nocius ni tòxics.
6. Per evitar de superar els períodes de conservació, escriviu a l'envàs la data de congelació, el temps límit i el nom de l'aliment segons el període de conservació corresponent.

1. **ADVERTÈNCIA:** Les substàncies àcides, alcalines i la sal, etc., poden erosionar la superfície interna del congelador. No poseu els aliments que continguin aquestes substàncies (per ex., peix de mar) directament sobre la superfície interna. Netegeu immediatament qualsevol resta d'aigua salada del congelador.
2. No supereu els temps de conservació dels aliments recomanats pels fabricants. Traieu només del congelador la quantitat d'aliments necessària.
3. Consumiu els aliments descongelats ràpidament. No torneu a congelar els aliments descongelats si no els heu cuinat primer, ja que altrament se'n poden perdre les propietats.
4. No introduïu una quantitat excessiva d'aliments frescos al compartiment del congelador. Consulteu la capacitat de congelació del congelador. Vegeu l'apartat DADES TÈCNIQUES o les dades especificades a la placa d'identificació.
5. Els aliments es poden conservar al congelador a una temperatura almenys de -18 °C durant un període de 2 a 12 mesos, segons les seves propietats (per exemple, carn: 3-12 mesos; verdures: 6-12 mesos)
6. Quan congeleu aliments frescos, eviteu que entrin en contacte amb aliments ja congelats o que s'estan descongelant!

Quan emmagatzemeu aliments congelats de manera comercial, seguiu aquestes pautes:
1. Seguiu sempre les indicacions dels fabricants per saber el temps que podeu conservar els aliments. No supereu aquestes indicacions!
2. Intenteu guardar els aliments al més aviat possible després de comprar-los per preservar-ne la qualitat.
3. Compreu aliments congelats que s'hagin emmagatzemat a una temperatura de -18 °C o inferior.
4. Eviteu comprar aliments que tinguin gel o gebre a l'envàs: això indica que els productes poden haver estat descongelats parcialment i tornats a congelar en algun moment. L'augment de la temperatura pot afectar la qualitat dels aliments.

AVÍS

Mantingueu una distància de més de 10 mm entre el menjar desat i el conducte d'aire per garantir l'efecte de refrigeració.

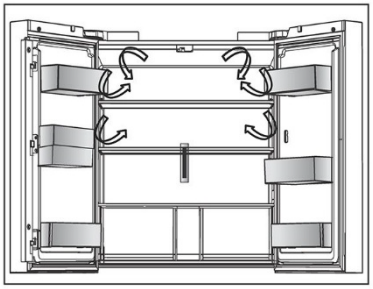


Flux d'aire múltiple

1. El frigorífic està equipat amb un sistema de flux d'aire múltiple, que permet que cada nivell de prestatges rebi fluxos d'aire fred. Això ajuda a mantenir una temperatura uniforme per garantir que els aliments es mantinguin frescos durant més temps.


Prestatges ajustables

1. L'altura dels prestatges es pot ajustar per adaptar-la a les vostres necessitats d'emmagatzematge.
2. Per canviar de lloc un prestatge, primer cal treure'l aixecant-ne la part posterior ① i estirant-lo cap enfora ②.
3. Per tornar-lo a col·locar, poseu-lo a les orelletes dels dos costats i empenyeu-lo cap a la posició del darrere fins que la part posterior del prestatge quedi fixada dins de les ranures dels costats.

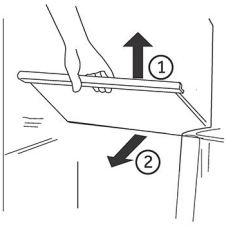

Ajusteu el prestatge del mig

1. Traieu el suport del prestatge:
   Primer, aixequeu la part frontal① del prestatge uns 7 cm, després aixequeu la part posterior② del suport del prestatge, per tal que l'orelleta del costat del suport en voladís es pugui separar del forat d'instal·lació. Finalment, estireu el suport del prestatge cap enfora ③.
2. Instal·leu el suport del prestatge:
   Empenyeu el suport del prestatge al seu lloc segons l'angle inclinat que es mostra a l'esquema i, a continuació, abaixeu la part frontal① del suport del prestatge, de manera que l'orelleta del costat en voladís s'encaixi al forat d'instal·lació.

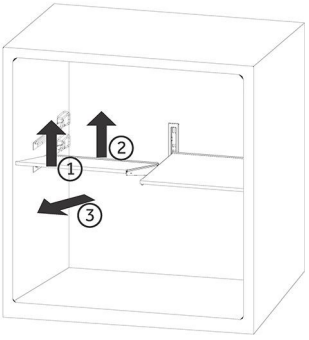

AVÍS


Assegureu-vos que tots els extrems d'un prestatge estiguin anivellats.

Calaix ACTIVEFRESH ZONE

1. En aquest compartiment el nivell d'humitat és més alt que al compartiment del frigorífic. Està controlat automàticament pel sistema i és adequat per emmagatzemar-hi fruita, verdura, enciam, etc.


AVÍS

1. No traieu les cobertes de plàstic de l'interior de les dues zones.
2. Mantenen la humitat.
3. No es recomana guardar fruita sensible al fred com la pinya,
4. l'alvocat, el plàtan i el raïm en aquests dos calaixos.

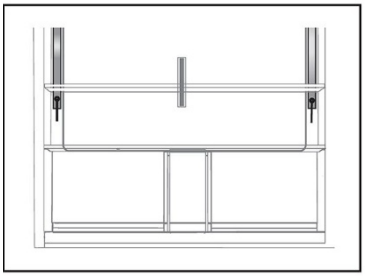

Prestatges a la porta/suports per a ampolles desmuntables

1. Els prestatges de la porta es poden desmuntar per netejar-los:
2. Col·loqueu les mans a cada costat del prestatge, aixequeu-lo cap amunt ① i estireu-lo cap enfora ②.
3. Per introduir el prestatge de la porta, seguiu els passos anteriors en ordre invers.

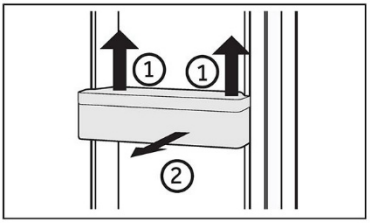


AVÍS

Quan l'electrodomèstic està encès, poden passar fins a 12 hores fins que s'arriba a les temperatures correctes.

Calaix extraïble

Per treure el calaix, estireu-lo fins al màxim ①, aixequeu-lo i traieu-lo ②.
Per introduir el calaix, seguiu els passos anteriors en ordre invers.

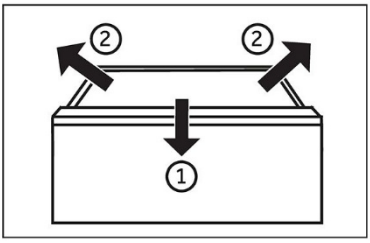


Llum

El llum led interior s'encén quan s'obre la porta i s'apaga automàticament si la porta es deixa oberta durant més de 7 minuts. El rendiment dels llums no es veu afectat per cap dels altres ajustos de l'electrodomèstic.

Calaix superior del congelador extraïble

1. Estireu fins al màxim el calaix superior del congelador.
2. Aixequeu el calaix fins que se separi del bloc de suport. Empenyeu-lo cap a dins del congelador i inclineu-lo per treure'l.


Per tornar a col·locar el calaix, seguiu de nou els passos anteriors en sentit invers.

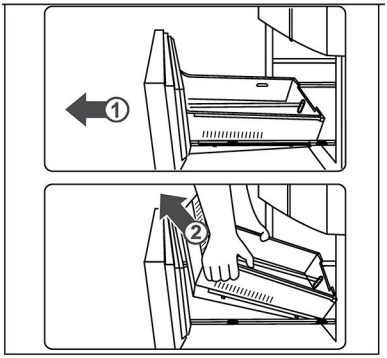

Calaix inferior del congelador extraïble

1. Estireu fins al màxim el calaix inferior del congelador.
2. Estireu la safata de congelació fins al topall, aixequeu-la i retireu-la.
3. Aixequeu el calaix fins que se separi del bloc de suport. Empenyeu-lo cap a dins del congelador i inclineu-lo per treure'l.

Per introduir el calaix, seguiu els passos anteriors en ordre invers.

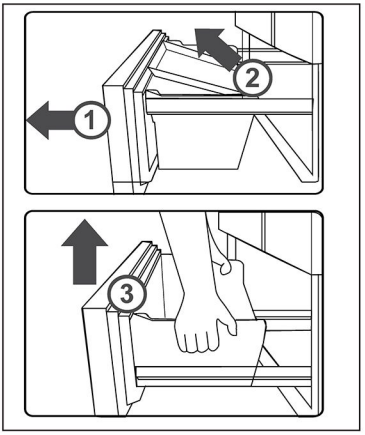

Llum

El llum led interior s'encén quan s'obre la porta. El rendiment dels llums no es veu afectat per cap dels altres ajustos de l'electrodomèstic.

Consells per estalviar energia

- Assegureu-vos que l'electrodomèstic tingui una bona ventilació (vegeu INSTAL·LACIÓ).
- No instal·leu l'electrodomèstic sota la llum solar directa ni a prop de fonts de calor (per exemple, estufes, calefactors).
- Eviteu temperatures innecessàriament baixes a l'electrodomèstic. El consum d'energia augmenta com més baixa estigui configurada la temperatura a l'electrodomèstic.
- Funcions com POWER-FREEZE consumeixen més energia.
- Deixeu que els aliments calents es refredin abans d'introduir-los a l'electrodomèstic.
- Obriu la porta de l'electrodomèstic tan poques vegades i tan poca estona com sigui possible.
- No ompliu massa l'electrodomèstic per evitar obstruir el flux d'aire.
- Eviteu l'aire de l'interior dels envasos dels aliments.
- Mantingueu netes les juntes de les portes perquè les portes sempre tanquin correctament.
- Descongeleu els aliments congelats al compartiment d'emmagatzematge del frigorífic.
- La configuració que estalvia més energia requereix que l'aparell mantingui els calaixos, els calaixos food box i els prestatges en les condicions originals de fàbrica, i que els aliments es col·loquin tan separats com sigui possible per no bloquejar la sortida d'aire del conducte.

ADVERTÈNCIA!


Desconnecteu l'electrodomèstic de la xarxa elèctrica abans de netejar-lo.

Neteja

1. Netegeu l'electrodomèstic només quan hi hagi pocs aliments o cap aliment a dins.
2. Per a un bon manteniment de l'electrodomèstic i per evitar les males olors dels aliments emmagatzemats, netegeu-lo cada quatre setmanes.

ADVERTÈNCIA!

- No netegeu l'electrodomèstic amb raspalls durs, raspalls de filferro, detergent en pols, gasolina, acetat d'amil, acetona ni solucions orgàniques similars, àcides o alcalines. Netegeu-lo amb un detergent especial per a frigorífics per evitar danys.
- No ruixeu ni renteu amb un raig d'aigua l'aparell durant la neteja.
- No feu servir ruixadors d'aigua ni vapor per netejar l'electrodomèstic.
- No netegeu els prestatges de vidre freds amb aigua calenta. Un canvi sobtat de temperatura pot fer que el vidre es trenqui.
- No toqueu la superfície interior del compartiment d'emmagatzematge del congelador, sobretot amb les mans mullades, ja que les mans es poden congelar en entrar en contacte amb la superfície.
- Comproveu l'estat dels productes congelats en cas d'escalfament.

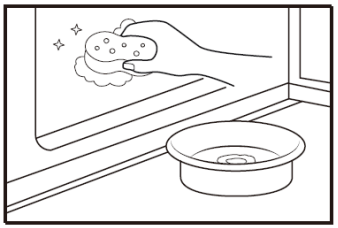

- Mantingueu sempre neta la junta de la porta.
- Netegeu l'interior i la carcassa de l'electrodomèstic amb una esponja humitejada amb aigua tèbia i detergent neutre.
- 1. Fregueu l'interior i l'exterior del frigorífic, inclosa la junta de la porta, els prestatges de la porta, els prestatges de vidre, els compartiments, etc., amb un drap suau o una esponja submergida en aigua tèbia (podeu afegir detergent neutre a l'aigua tèbia).
- 2. Si s'ha vessat líquid, traieu totes les parts que s'han embrutat, esbandiu-les directament amb aigua corrent, eixugueu-les i torneu-les a posar al frigorífic.
- 3. Si s'ha vessat nata (com ara nata mateixa o gelat desfet), traieu totes les parts brutes, poseu-les una estona en aigua tèbia a uns 40 °C, després esbandiu-les amb aigua corrent, eixugueu-les i torneu-les a posar al frigorífic.
- 4. En cas que alguna peça o component petit quedi enganxat a dins del frigorífic (entre prestatges o calaixos), feu servir un raspall petit i suau per desenganxar-lo. Si no podeu arribar a la peça, poseu-vos en contacte amb el servei tècnic de Haier.
- Esbandiu-ho i assequeu-ho amb un drap suau.
- No netegeu cap de les peces de l'electrodomèstic al rentaplats.
- Espereu almenys 5 minuts abans de tornar a engegar l'aparell, ja que, si s'engega sovint, es pot fer malbé el compressor.

Descongelació

Aquest electrodomèstic té un procés de descongelació automàtic dels compartiments del frigorífic i del congelador. No s'ha de seguir cap procediment manual.

Substitució dels llums led

ADVERTÈNCIA!

No substituïu la bombeta led vosaltres mateixos, només l'ha de substituir el fabricant o el servei tècnic autoritzat.

L'electrodomèstic fa servir llums led com a font de llum, que tenen un baix consum d'energia i una llarga vida útil. Si detecteu alguna anomalia, poseu-vos en contacte amb el servei d'atenció al client. Vegeu SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT.

Característiques de les bombetes:

Compartiment del frigorífic: 12 V, 4 W

Compartiment congelador: 12 V, 2 W*3

Sense ús durant un període prolongat

Si l'electrodomèstic no es fa servir durant un període llarg de temps i no voleu fer servir la funció Holiday per al frigorífic:

Traieu-ne el menjar.

Desendolleu el cable d'alimentació.

Netegeu l'electrodomèstic tal com s'ha descrit anteriorment.

Mantingueu les portes obertes per evitar la creació de males olors a l'interior.

AVÍS

Apagueu l'electrodomèstic només si és estrictament necessari.

Desplaçament de l'electrodomèstic

1. Traieu-ne tots els aliments i desendolleu l'electrodomèstic.
2. Assegureu els prestatges i les altres peces mòbils del frigorífic i del congelador amb cinta adhesiva.
3. No inclineu el frigorífic més de 45° per evitar danys al sistema de refrigeració.

ADVERTÈNCIA!

- ► No aixequeu l'electrodomèstic pels tiradors.
- ► No poseu mai l'electrodomèstic horitzontalment a terra.

Resolució de problemes

Molts problemes que sorgeixen es poden resoldre sense tenir coneixements específics. En cas de problemes, comproveu totes les opcions que es mostren i seguiu les instruccions següents abans de posar-vos en contacte amb el servei d'atenció al client. Vegeu SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT.

ADVERTÈNCIA!

- Abans de fer-hi el manteniment, apagueu l'electrodomèstic i desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.
- El manteniment dels electrodomèstics elèctrics només l'han de fer electricistes qualificats, ja que les reparacions incorrectes poden causar danys importants.
- Per evitar tot perill, si un cable d'alimentació està malmès, l'ha de substituir el fabricant, el seu responsable de servei o persones amb una qualificació similar.

Problema	Causa possible	Solució possible
El compressor no funciona.	• L'endoll no està connectat a la presa de corrent.	• Connecteu l'endoll a la xarxa elèctrica.
	• L'electrodomèstic es troba en el cicle de descongelació.	• Això és normal en una descongelació automàtica.
L'electrodomèstic funciona sovint o durant un període de temps massa llarg.	• La temperatura interior o exterior és massa alta.	• En aquest cas, és normal que l'electrodomèstic funcioni durant més temps.
	• L'electrodomèstic ha estat apagat durant un període de temps.	• Normalment, l'electrodomèstic triga entre 8 i 12 hores a refredar-se del tot.
	• Hi ha una porta de l'electrodomèstic que no està ben tancada.	• Tanqueu la porta o el calaix i assegureu-vos que l'aparell estigui situat en una superfície anivellada i que no hi hagi cap aliment o recipient que n'impedeixi el tancament.
	• La porta s'ha obert massa sovint o ha estat oberta durant massa estona.	• No obriu la porta o el calaix massa sovint.
	• La temperatura ajustada per al compartiment del congelador és massa baixa.	• Ajusteu la temperatura a un valor més alt fins que tingueu una temperatura satisfactòria per al frigorífic. La temperatura del frigorífic triga 24 hores a estabilitzar-se.
	• La junta de la porta està bruta, desgastada, esquerdada o no encaixa.	• Netegeu la junta de la porta o del calaix o feu-la substituir pel servei d'atenció al client.

Problema	Causa possible	Solució possible
	• La circulació d'aire necessària no està garantida.	• Assegureu-vos que la ventilació és adequada.
L'interior del frigorífic està brut o fa pudor.	• Heu de netejar l'interior del frigorífic. • Al frigorífic hi ha aliments amb una olor forta.	• Netegeu l'interior del frigorífic. • Emboliqueu bé el menjar.
No fa prou fred dins de l'electrodomèstic.	• La temperatura està configurada massa alta. • S'han emmagatzemat productes massa calents. • S'ha emmagatzemat massa menjar alhora. • Els productes estan massa a prop els uns dels altres. • Una porta o un calaix de l'electrodomèstic no estan ben tancats. • La porta o el calaix s'han obert massa sovint o durant massa estona.	• Restabliu la temperatura. • Refredeu sempre els productes abans d'introduir-los-hi. • Emmagatzemeu sempre quantitats petites d'aliments. • Deixeu un espai entre els diversos aliments per facilitar la circulació de l'aire. • Tanqueu la porta o el calaix. • No obriu la porta o el calaix massa sovint.
A dins de l'electrodomèstic hi fa massa fred.	• La temperatura configurada és massa baixa. • La funció Super Frz/ Super Cool està activada o fa massa temps que funciona.	• Restabliu la temperatura. • Desactiveu la funció Super Frz/Super Cool.
Formació d'humitat a l'interior del compartiment del frigorífic.	• El clima és massa càlid i massa humit. • Una porta o un calaix de l'electrodomèstic no estan ben tancats. • La porta o el calaix s'han obert massa sovint o durant massa estona. • S'han deixat oberts alguns recipients d'aliments o líquids.	• Augmenteu la temperatura. • Tanqueu la porta o el calaix. • No obriu la porta o el calaix massa sovint. • Deixeu que els aliments calents es refredin a temperatura ambient i tapeu tant els recipients com els líquids.

Resolució de problemes

Problema	Causa possible	Solució possible
La humitat s'acumula a la superfície exterior del frigorífic o entre les portes/la porta i el calaix.	• El clima és massa càlid i massa humit. • La porta no està ben tancada. Hi ha aire fred a dins de l'electrodomèstic i aire calent a l'exterior, i es condensa.	• Això és normal en climes humits i canviarà quan la humitat baixi. • Assegureu-vos que la porta o el calaix quedin ben tancats.
Molta acumulació de gel i gebre al compartiment del congelador.	• Els productes no estaven ben envasats. • Una porta o un calaix de l'electrodomèstic no estan ben tancats. • La porta o el calaix s'han obert massa sovint o durant massa estona. • La junta de la porta o del calaix està bruta, desgastada, esquerdada o no encaixa. • Alguna cosa a l'interior impedeix que la porta/ calaix tanqui correctament.	• Envaseu bé sempre els aliments. • Tanqueu la porta o el calaix. • No obriu la porta o el calaix massa sovint. • Netegeu la junta de la porta o del calaix o feu-la substituir per una de nova. • Canvieu la posició dels prestatges, els prestatges de les portes o els calaixos de l'interior perquè la porta/calaix tanqui.
Els laterals del frigorífic i la junta de la porta s'escalfen.	• -	• Això és normal.
L'electrodomèstic fa sons anormals.	• L'electrodomèstic no està instal·lat en una superfície anivellada. • L'electrodomèstic toca algun objecte que té al voltant.	• Ajusteu les potes per anivellar l'electrodomèstic. • Traieu els objectes que hi ha al voltant de l'electrodomèstic.
Se sent un lleu soroll semblant al de l'aigua que flueix.	• -	• Això és normal.
Sentireu un so d'alarma.	• La porta del compartiment d'emmagatzematge del frigorífic és oberta.	• Tanqueu la porta.

Problema	Causa possible	Solució possible
Sentireu un brunzit feble.	• El sistema anticondensació funciona.	• Això evita la condensació i és normal.
El sistema d'il·luminació o de refrigeració interior no funciona.	• L'endoll no està connectat a la presa de corrent. • La font d'alimentació no està intacta. • La bombeta led no funciona.	• Connecteu l'endoll a la xarxa elèctrica. • Comproveu el subministrament elèctric de l'estança. Poseu-vos en contacte amb la companyia elèctrica local! • Truqueu al servei tècnic perquè canviïn la bombeta.

Per posar-vos en contacte amb l'assistència tècnica, visiteu el nostre lloc web: https://corporate.haier-europe.com/en/
A l'apartat "lloc web", trieu la marca del vostre producte i el vostre país. Se us redirigirà al lloc web específic on trobareu el número de telèfon i el formulari per posar-vos en contacte amb l'assistència tècnica.

Interrupció del corrent

En cas de tall de corrent, els aliments es mantindran freds durant aproximadament 5 hores. Durant una interrupció prolongada del subministrament elèctric, especialment a l'estiu, seguiu aquests consells:

- ► Obriu la porta o el calaix tan poc com sigui possible.
- ► Durant un tall del corrent, no introduïu més menjar a l'electrodomèstic.
- ► Si s'avisa amb antelació d'un tall de subministrament elèctric i la durada del tall és superior a 5 hores, feu gel i poseu-lo en un recipient a la part superior del compartiment del frigorífic.
- ► Reviseu bé els aliments immediatament després del tall de corrent.
- ► Com que durant un tall del corrent elèctric o altres avaries la temperatura del frigorífic augmenta, el període d'emmagatzematge i la qualitat dels aliments es reduiran. Per evitar riscos per a la salut, qualsevol aliment que es descongeli s'ha de consumir o bé cuinar i tornar a congelar (si és el cas) poc després.

Funció de memòria durant les interrupcions de corrent

Després de restablir el corrent, l'aparell continua amb els ajustos que tenia establerts abans de la fallada de corrent.

Desembalatge

ADVERTÈNCIA!


- ► Aquest electrodomèstic pesa. Manipuleu-lo sempre almenys entre dues persones.
- ► Manteniu tots els materials d'embalatge fora de l'abast dels infants i elimineu-los de manera respectuosa amb el medi ambient.
- ► Traieu l'electrodomèstic de l'embalatge.
- ► Retireu tots els materials d'embalatge.


Condicions ambientals


La temperatura ambient sempre ha d'estar entre 10 °C i 43 °C, ja que pot influir en la temperatura interior de l'electrodomèstic i en el seu consum d'energia. No instal·leu l'electrodomèstic a prop d'altres electrodomèstics que emetin calor (forns, neveres) sense aïllament.

Espai necessari

Espai recomanat quan s'obre la porta (Fig. 1.2)

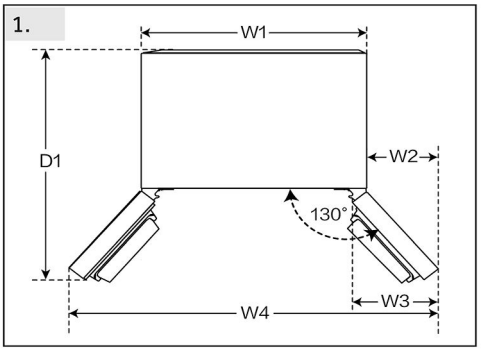

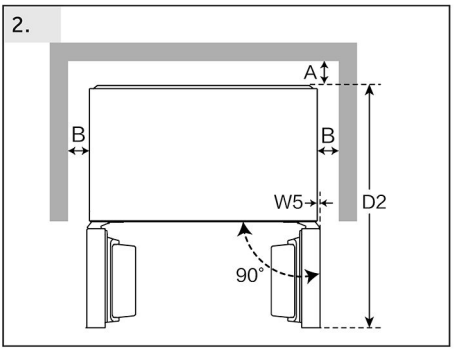


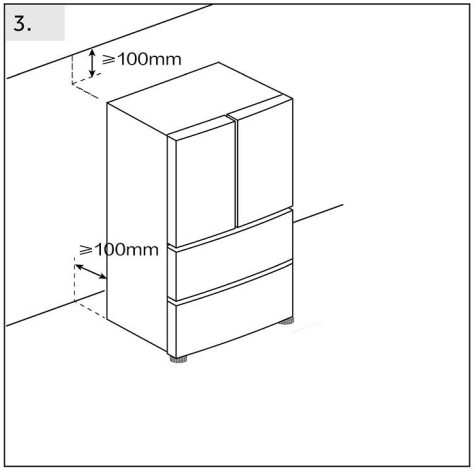

(Unitat: mm)		Model#
Amplada	W1	905
	W2	327
	W3	368
	W4	1559
	W5	51
	W	905
	D1	1061
	D2	1101
	D	738
Distància a la paret posterior	A	100
Distància a les parets laterals	B	100
Distància al sostre	C	100
Alçària total	H	1825

Secció transversal de ventilació


Per aconseguir una ventilació suficient de l'electrodomèstic per motius de seguretat, cal tenir en compte la informació de les seccions transversals de ventilació necessàries.

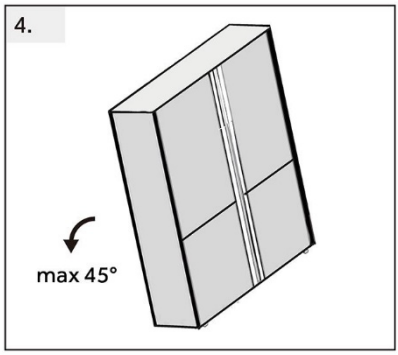

Anivellament de l'electrodomèstic (Fig.4.5.6.)


L'electrodomèstic s'ha de col·locar sobre una superfície plana i sòlida.

4. Inclineu el frigorífic lleugerament cap enrere.

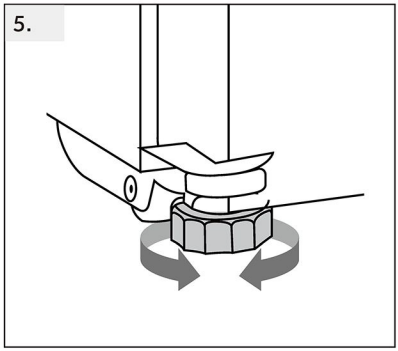

5. Ajusteu les potes al nivell desitjat.

Assegureu-vos que la distància a la paret del costat de la frontissa sigui d'almenys 100 mm perquè la porta s'obri correctament.

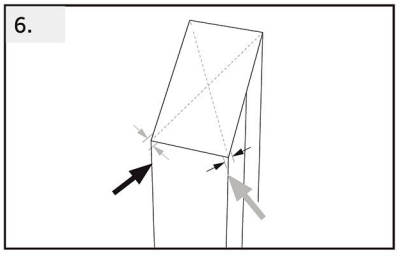

6. Podeu comprovar l'estabilitat de l'electrodomèstic colpejant lleugerament les diagonals de manera alterna. El lleuger balanceig hauria de ser igual a totes dues direccions. Si no és així, el marc es podria deformar i fer que les juntes de la porta tinguin fuites.


Una baixa inclinació cap enrere facilita el tancament de les portes.

AVÍS


Per a un electrodomèstic independent: aquest aparell de refrigeració no està pensat per fer-se servir com a electrodomèstic integrat.

AVÍS

Per a un electrodomèstic independent: aquest aparell de refrigeració no està pensat per fer-se servir com a electrodomèstic integrat.

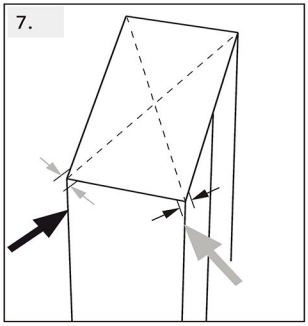

7. Podeu comprovar l'estabilitat de l'electrodomèstic colpejant lleugerament les diagonals de manera alterna. El lleuger balanceig hauria de ser igual a totes dues direccions. Si no és així, el marc es podria deformar i fer que les juntes de la porta tinguin fuites. Una baixa inclinació cap enrere facilita el tancament de les portes.

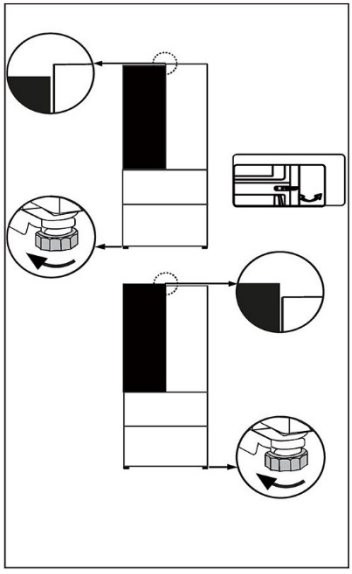

Ajust de les portes amb precisió


Si les portes no estan anivellades, aquest desajust es pot solucionar de la manera següent:

Ús de la pota regulable/frontissa ajustable

Gireu el peu ajustable o la frontissa ajustable segons la direcció de la fletxa per apujar o abaixar el peu. Les frontisses es poden ajustar amb precisió amb una clau Allen de 6 mm. Poseu-vos en contacte amb el servei postvenda si és necessari.

AVÍS

En el futur ús del frigorífic, es pot produir un fenomen de portes irregulars a causa del pes dels aliments emmagatzemats. A continuació, ajusteu-lo segons els mètodes anteriors.

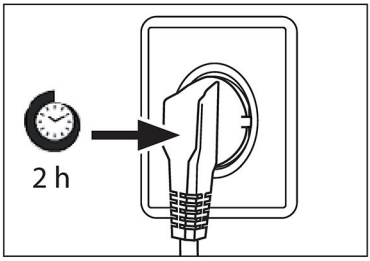

Temps d'espera

L'oli de lubricació que no necessita manteniment està situat a la càpsula del compressor. Aquest oli pot passar pel sistema de tubs tancats si durant el transport s'inclina l'electrodomèstic. Abans de connectar l'electrodomèstic a la xarxa elèctrica, heu d'esperar almenys 2 hores perquè l'oli torni a fluir cap a la càpsula.

Connexió elèctrica

Abans de cada connexió, comproveu si:

- La font d'alimentació, la presa de corrent i els fusibles es corresponen amb els indicats a la placa de característiques.
- l'endoll està connectat a una presa de terra i que no es fan servir adaptadors múltiples ni allargadors.
- L'endoll i la presa d'alimentació són compatibles amb les especificacions.

Connecteu l'endoll a una presa de corrent domèstica correctament instal·lada.

ADVERTÈNCIA!

Per evitar riscos, si hi ha un cable d'alimentació malmès, l'ha de substituir el servei d'atenció al client (vegeu la targeta de garantia).

Dades tècniques

Fitxa del producte segons el Reglament UE núm. 2019/2016

Marca	**Haier**
Nom / identificador del model	HFR59F18CWMM HFR59F18CWMB
Categoria del model	Frigorífic-congelador
Classe d'eficiència energètica	C
Consum anual d'energia (kWh/any) (1)	236
Volum total (L)	700
Volum del frigorífic (L)	413
Volum del congelador (L)	287
Classificació d'estrelles	****
Sistema no frost	Sí
Capacitat de congelació (kg/24 h)	16
Classificació climàtica (2)	SN-N-ST
Classe d'emissió de soroll i emissions acústiques aèries (db(A) re 1pW)	C(35)
Temps d'augment de la temperatura (h)	15
Tipus d'electrodomèstic	Independent

Explicacions:
• Sí, inclòs

(1) Basat en els resultats de la prova de conformitat amb els estàndards durant 24 hores. El consum real depèn de l'ús i de la ubicació de l'electrodomèstic.

(2) Classificació climàtica SN: Aquest electrodomèstic està pensat per a un ús a una temperatura ambient d'entre +10 °C i +32 °C

Classificació climàtica N: Aquest electrodomèstic està pensat per a un ús a una temperatura ambient entre +16 °C i +32 °C

Classificació climàtica ST: Aquest electrodomèstic està pensat per a un ús a una temperatura ambient d'entre +16 °C i +38 °C

Classificació climàtica T: Aquest electrodomèstic està pensat per a un ús a una temperatura ambient d'entre +16 °C i +43 °C

Dades tècniques addicionals

Tensió / freqüència	220-240 V ~/ 50 Hz
Corrent d'entrada (A)	1,8
Fusible principal (A)	16
Refrigerant	R600a 68 g
Mides (alçada/amplada/profunditat en mm)	905/738/1825

Servei d'atenció al client

Recomanem el nostre Servei d'atenció al client de Haier i l'ús de recanvis originals.

Si teniu cap problema amb el vostre electrodomèstic, consulteu primer l'apartat RESOLUCIÓ DE PROBLEMES.

Si no hi trobeu cap solució, poseu-vos en contacte amb

- el vostre distribuïdor local o
- el nostre Centre europeu d'atenció al client (vegeu els números de telèfon que es mostren a continuació) o
- el centre de Servei i assistència a www.haier.com, on podeu demanar
- el servei i també trobar-hi preguntes freqüents.

Per posar-vos en contacte amb el nostre servei, assegureu-vos que disposeu de les dades següents.

Podeu trobar la informació a la placa de característiques.

Model _____

Número de sèrie _____

Si necessiteu dades per a la garantia, consulteu també la targeta de garantia que s'inclou amb el producte.

Centre europeu d'atenció al client		
País*	Número de telèfon	Costos
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 ct./min des de telèfon fix • màx. 42 ct./min mòbil
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 ct./min des de telèfon fix • màx. 20 ct./min tots els altres
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

* Per a altres països, consulteu www.haier.com

Haier Europe Trading S.r.l

Divisió Regne Unit

Westgate House, Westgate, Ealing

London, W5 1YY

*Durada de la garantia de l'electrodomèstic de refrigeració:

La garantia mínima és de: 2 anys per als països de la UE; 3 anys per a Turquia; 1 any per al Regne Unit; 1 any per a Rússia; 3 anys per a Suècia; 2 anys per a Sèrbia; 5 anys per a Noruega; 1 any per al Marroc; 6 mesos per a Algèria; Tunísia, sense garantia legal.

* El període de recanvis per a la reparació de l'electrodomèstic:

Els termòstats, els sensors de temperatura, les plaques de circuit impreses i les fonts de llum estan disponibles durant un període mínim de set anys després de la comercialització de l'última unitat del model.

Els tiradors de la porta, les frontisses, les safates i les cistelles estan disponibles durant un període mínim de set anys, i les juntes de la porta durant un període mínim de 10 anys, després de la comercialització de l'última unitat del model al mercat.

*Per a més informació sobre el producte, consulteu https://eprel.ec.europe.eu o escaneegeu el codi QR de l'etiqueta energètica que s'inclou amb l'electrodomèstic.

CERTIFICAT DE QUALITAT

DESIGNACIÓ: FRIGORÍFIC
Q.C.PASSED
COMPROVADOR NÚM. QC01

Haier

专用号条码

0060543171

Versió A del 2025

Haier



Uživatelská příručka

Chladnička-mraznička

HFR59F18CWMM
HFR59F18CWMB

CS

Obsah

4 Bezpečnostní informace
- Před prvním použitím 5
- Instalace 5
- Každodenní používání 6

8 Určené použití

9 Popis výrobku

10 Ovládací panel

11 Používání
- Nastavení teploty v chladničce 14
- Nastavení teploty v mrazničce 14
- Funkce Super-Cool 15
- Funkce Super Frz 15
- Režim Holiday 16
- Funkce Magic Zone 17

20 Vybavení

23 Tipy pro úsporu energie

24 Čištění a údržba

26 Řešení problémů

30 Instalace

34 Technické údaje

36 Zákaznický servis

Děkujeme vám, že jste si koupili výrobek značky Haier.

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny. Obsahují důležité informace, které vám pomohou co nejlépe využít spotřebič a zajistit jeho bezpečnou a správnou instalaci, používání a údržbu.

Uschovejte tuto příručku na praktickém místě, abyste do ní mohli kdykoli nahlédnout ohledně bezpečného a správného používání spotřebiče.

Pokud spotřebič prodáváte, věnujete nebo necháváte ve starém domě, předejte společně s ním také tuto příručku, aby se mohl nový vlastník seznámit se spotřebičem a přečísti si bezpečnostní varování.

Příslušenství

Zkontrolujte příslušenství a literaturu podle tohoto seznamu:



Energetický štítek



Záruční list



Uživatelská příručka




Záruční certifikát



Stručná příručka



Rozpěrka×3



Výstražný štítek

VAROVÁNÍ – Důležité bezpečnostní informace

UPOZORNĚNÍ – Všeobecné informace a tipy

Informace týkající se životního prostředí



Likvidace

Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví. Vložte obalový materiál do vhodných kontejnerů pro recyklaci. Pomáhejte recyklovat odpadní elektrické a elektronické spotřebiče. Spotřebiče označené tímto symbolem nevyhazujte do domovního odpadu. Zašlete výrobek do místního recyklačního závodu, nebo se obraťte na váš obecní úřad.



VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru / hořlavý materiál

Tento symbol signalizuje, že hrozí nebezpečí požáru kvůli použití hořlavých materiálů. Dejte pozor, abyste zamezili způsobení požáru zapálením hořlavého materiálu.

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí poranění nebo udušení!

Chladiva a plyny vyžadují profesionální likvidaci. Zajistěte, aby se potrubí chladicího okruhu nepoškodilo, než bude náležitě zlikvidováno. Odpojte spotřebič od síťového napájení. Odstřihněte síťový kabel a zlikvidujte ho. Odstraňte police a přihrádky, stejně jako západku a těsnění dvířek, aby nedošlo k uzavření dětí a domácích zvířat uvnitř spotřebiče.

Před prvním zapnutím spotřebiče si přečtěte následující rady týkající se bezpečnosti!

⚠ VAROVÁNÍ!

Před prvním použitím

- Ujistěte se, že při přepravě nedošlo k žádnému poškození.
- Se spotřebičem vždy manipulujte alespoň ve dvou osobách, protože je těžký.

Instalace

- Spotřebič by se měl umístit do dobře větrané místnosti. Nad spotřebičem a kolem něj zajistěte volný prostor alespoň 10 cm.
- Nikdy neumisťujte spotřebič do vlhkého prostoru nebo na místo, kde by na něj mohla stříkat voda. Vodu a skvrny odstraňte a vysušte měkkou, čistou látkou.
- Neinstalujte spotřebič na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti zdrojů tepla (např. sporáků nebo ohřívačů).
- Nainstalujte spotřebič na místo odpovídající jeho velikost a používání a vyrovnejte ho.
- Zajistěte, aby nic nezakrývalo větrací otvory ve spotřebiči nebo v konstrukci pro vestavění.
- Ujistěte se, že parametry elektrického napájení se shodují s údaji na výrobním štítku. V opačném případě kontaktujte elektrikáře.
- Spotřebič pracuje s napájením 220–240 VAC/50 Hz. Abnormální kolísání napětí může způsobit, že spotřebič se nespustí, nebo se poškodí regulátor teploty či kompresor, případně se může za chodu ozývat neobvyklý hluk. V takovém případě by se měl nainstalovat automatický regulátor.
- Nepoužívejte rozbočovací adaptéry ani prodlužovací kabely.
- Neumisťujte za spotřebič přenosné rozbočovací zásuvky ani prodlužovací kabely.
- Ujistěte se, že napájecí kabel není zachycen chladničkou. Nešlapejte na napájecí kabel.
- K napájení použijte samostatnou, snadno přístupnou uzemněnou zásuvku. Tento spotřebič musí být uzemněný.
- Pouze pro Spojené království: Napájecí kabel spotřebiče je vybaven 3pólovou zástrčkou (s uzemněním), která se zapojuje do standardní 3pólové zásuvky (s uzemněním). Nikdy neodřezávejte ani nedemontujte třetí kolík (uzemnění). Zástrčka by měla být přístupná i po instalaci spotřebiče.
- Nepoškoďte okruh chladiva.

VAROVÁNÍ!

Každodenní používání

- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby nezkušené a neznalé za předpokladu, že mají zajištěný dohled nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou související rizika.
- Děti ve věku od 3 do 8 let mohou spotřebič plnit a vyprazdňovat, ale nesmějí jej čistit ani instalovat.
- Zabraňte dětem mladším 3 let v přístupu ke spotřebiči, pokud nejsou pod nepřetržitým dozorem.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Jestliže v blízkosti spotřebiče uniká chladný plyn nebo jiný hořlavý plyn, vypněte ventil unikajícího plynu, otevřete dveře a okna a neodpojujte zástrčku napájecího kabelu chladničky nebo jakéhokoli jiného spotřebiče od zásuvky.
- Upozorňujeme, že spotřebič je nastaven na provoz při určitém rozsahu teplot mezi 10 a 43 °C. Pokud je spotřebič delší dobu ponechán při teplotě nad nebo pod uvedeným rozsahem, nemusí správně fungovat.
- Nepokládejte na horní stranu chladničky nestabilní předměty (těžké předměty, nádoby naplněné vodou), aby se předešlo zranění způsobenému pádem nebo elektrickým proudem v důsledku styku s vodou.
- Netahejte za police ve dvířkách. Dvířka by se mohla vychýlit, mohla by se vytáhnout police na láhve nebo by se spotřebič mohl převrhnout.
- Otvírejte a zavírejte dvířka pouze pomocí madel. Mezera mezi dvířky a mezi dvířky a skříní je velmi úzká. Nedávejte do těchto míst ruce, abyste si nepřiskřípli prsty. Dvířka chladničky otvírejte nebo zavírejte pouze v případě, že v dosahu jejich pohybu nestojí žádné děti.
- Ve spotřebiči nebo v jeho blízkosti neskladujte ani nepoužívejte hořlavé, výbušné nebo korozívní látky.
- Ve spotřebiči neskladujte léky, bakterie ani chemické látky. Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti. Nedoporučuje se skladovat materiály, které vyžadují přesně stanovené teploty.
- Do mrazničky nikdy neukládejte tekutiny v láhvích nebo plechovkách (kromě vysokoprocentních lihovin), a zejména nápoje sycené oxidem uhličitým, protože by během mrazení praskly.
- Pokud se v mrazničce zvýší teplota, zkontrolujte stav potravin.
- Nenastavujte zbytečně nízkou teplotu ve vnitřním prostoru chladničky. Při vysokém nastavení může teplota klesnout do záporných hodnot. Pozor: Láhve mohou prasknout
- Nedotýkejte se mražených potravin mokrýma rukama (noste rukavice). Zejména nejezte nanuky bezprostředně po vyjmutí z prostoru mrazničky. Hrozí nebezpečí přimrznutí nebo vzniku omrzlin. PRVNÍ POMOC: ihned umístěte zasažené místo pod tekoucí studenou vodu. Neodtrhujte!
- Za provozu se nedotýkejte vnitřního povrchu úložného prostoru mrazničky, zejména ne mokrýma rukama, protože by mohly přimrznout k povrchu.

⚠ VAROVÁNÍ!

Každodenní používání

- V případě výpadku napájení nebo před čištěním odpojte spotřebič od napájení. Před opětovným spuštěním spotřebiče počkejte alespoň 7 minut, protože časté spouštění by mohlo poškodit kompresor.
- Uvnitř prostoru pro skladování potravin ve spotřebiči nepoužívejte elektrická zařízení, pokud se nejedná o zařízení doporučené výrobcem. Údržba/čištění
- Jestliže jsou čištění a údržba prováděny dětmi, je nutné na ně dohlížet.
- Před zahájením jakékoli pravidelné údržby odpojte spotřebič od elektrického napájení. Před opětovným spuštěním spotřebiče počkejte alespoň 5 minut, protože časté spouštění by mohlo poškodit kompresor.
- Při odpojování spotřebiče od napájení držte zástrčku, nikoli kabel.
- Nečistěte spotřebič tvrdými kartáči, drátěnými kartáči, práškovými čisticími prostředky, benzínem, amylacetátem, acetonem a podobnými organickými roztoky a kyselými nebo zásaditými roztoky. K čištění použijte speciální čisticí prostředek na chladničky, aby se zamezilo poškození.
- Neseškrabávejte námrazu a led ostrými předměty. Nepoužívejte spreje, elektrické ohřívače jako fén na vlasy, parní čističe ani jiné zdroje tepla, aby nedošlo k poškození plastových součástí.
- K rozmrazování nepoužívejte mechanické nástroje ani jiné prostředky. Používejte pouze prostředky doporučené výrobcem.
- Pokud se poškodí napájecí kabel, výměnu musí provést výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba s podobnou kvalifikací, aby se vyloučilo riziko.
- Nepokoušejte se opravovat, rozebírat nebo upravovat spotřebič vlastními silami. Je-li nutná oprava, obraťte se na náš zákaznický servis.
- Alespoň jednou za rok odstraňte prach ze zadní strany spotřebiče, aby se předešlo nebezpečí požáru a nezvyšovala se spotřeba energie.
- Během čištění na spotřebič nestříkejte ani jej neoplachujte.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte vodní postřik ani proud vody.
- Nečistěte chladné skleněné police horkou vodou. Náhlá změna teploty by mohla způsobit, že sklo praskne.

Informace o plynném chladivu

- Spotřebič obsahuje hořlavé chladivo ISOBUTAN (R600a). Ujistěte se, že během přepravy nebo instalace nedošlo k poškození okruhu chladiva. Unikající chladivo by mohlo způsobit zranění očí, nebo by se mohlo vznítit. Pokud dojde k poškození, nepřibližujte se s otevřeným plamenem, důkladně vyvětrejte místnost a nezapojujte ani neodpojujte napájecí kabely tohoto či jiných spotřebičů. Informujte zákaznický servis.
- V případě zasažení očí chladivem důkladně vypláchněte oči pod tekoucí vodou a ihned zavolejte očnímu lékaři.

Určené použití


Tento spotřebič je určen k chlazení a mrazení potravin. Je určen výhradně k používání v domácnostech a podobných oblastech, jako jsou kuchyňky pro personál v obchodech, kancelářích a na dalších pracovištích, chalupy a hotely, motely a další obytné objekty, kde je používají zákazníci, stejně jako ubytovací zařízení typu penzionu se snídaní a cateringové služby. Není určen k používání v komerčním nebo průmyslovém prostředí.

Na spotřebiči neprovádějte žádné změny nebo úpravy. Používání k jinému než určenému účelu může představovat nebezpečí a vést ke ztrátě platnosti záruky.


Normy a směrnice CE

Tento výrobek splňuje požadavky všech platných směrnic ES s odpovídajícími harmonizovanými normami a normami platnými ve Spojeném Království , které stanoví používání označení CE a UKCA.

POZOR!

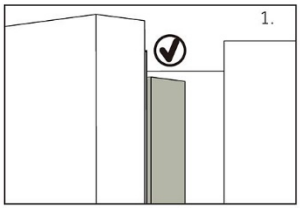

Když zavřete dvířka, svislá dveřní lišta na levých dvířkách by se měla ohnout dovnitř (1).

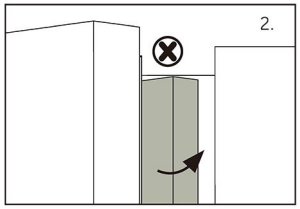


Jestliže se pokusíte zavřít levá dvířka a svislá dveřní lišta není ohnutá (2), nejprve byste ji měli ohnout, jinak dveřní lišta narazí do upevňovací osy nebo pravých dvířek. Pak by mohlo dojít k poškození lišty dvířek nebo k netěsnosti.

Uvnitř rámu je topné vlákno. Teplota povrchu mírně vzroste, což je normální a nebude to mít vliv na fungování spotřebiče.

POZNÁMKA

Vzhledem k technickým změnám a různým modelům nemusí některé obrázky v této příručce přesně zobrazovat váš model.

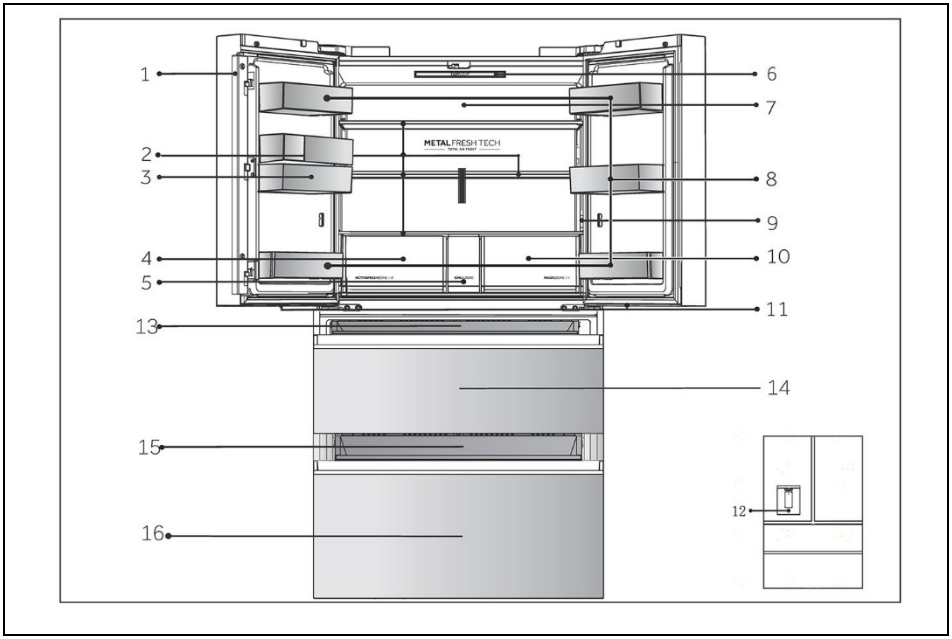


A: Prostor chladničky

1 Vzpěra dvířek
2 Skleněné police
3 Zásobník na vodu
4 Zásuvka ACTIVEFRESH ZONE
5 Přihrádka CHILL ZONE
6 Světlo chladničky
7 Dvířka chladničky
8 Držák lahví
9 Ovládací panel
10 Zásuvka MAGIC ZONE
11 Světlo mrazničky
12 Dávkovač vody

B: Prostor mrazničky

13 Výsuvná přihrádka
14 Horní zásuvka mrazničky
15 Výsuvná přihrádka
16 Spodní zásuvka mrazničky

Ovládací panel

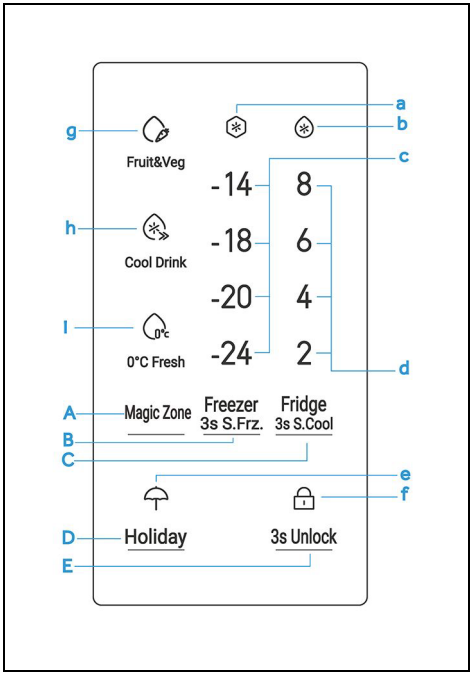

Tlačítka:

A Volič režimu Magic Zone

B Volič funkce mrazničky a funkce Super-Frz

C Volič funkce chladničky a funkce Super-Cool

D Volič funkce Holiday

E Volič funkce zamknutí/odemknutí

Indikátory:

a Funkce Super-Frz

b Funkce Super-Cool

c Teplota mrazničky

d Teplota chlazení

e Funkce Holiday

f Funkce zamknutí/odemknutí

g Funkce Fruit & Veg

h Funkce Cool Drink


i Funkce 0°C Fresh

Před prvním použitím

- Odstraňte všechen obalový materiál, zejména bílý pěnový EPS na obou stranách chladicího kanálu, a uschovejte ho mimo dosah dětí. Zlikvidujte ho způsobem šetrným k životnímu prostředí.
- Než do spotřebiče vložíte jakékoli potraviny, vyčistěte jeho vnitřní i vnější povrchy vodou a slabým saponátem.
- Po vyrovnání a vyčištění počkejte alespoň 2–5 hodin, než spotřebič připojíte k napájení. Viz část INSTALACE.
- Než naplníte prostory potravinami, nejprve je nechte ochladit na vysoké nastavení. Funkce Power- Freeze pomůže rychle ochladit prostory.
- Teploty chladničky a mrazničky jsou automaticky nastaveny na 4°C a -18°C. Jedná se o doporučené nastavení. V případě potřeby můžete tyto teploty změnit ručně. Viz NASTAVENÍ TEPLOTY.

Způsob odstranění EPS

Nejprve vyjměte horní a prostřední police (způsob vyjímání polic je popsán na straně 25) a potom vyndejte dva kusy EPS.

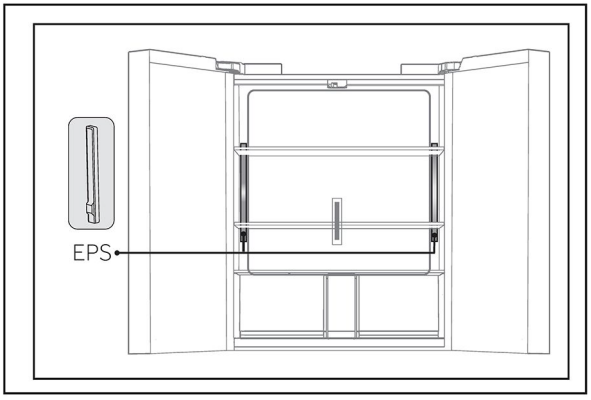

Dotyková tlačítka
Na ovládacím panelu jsou dotyková tlačítka, která reagují již na lehký dotyk prstem.

Zapínání/vypínání spotřebiče
Spotřebič se spustí ihned po připojení k napájení.
Teploty chladničky a mrazničky jsou automaticky nastaveny na 4 °C a -18 °C.
Pravděpodobně je aktivní zámek panelu.

UPOZORNĚNÍ

Spotřebič je přednastaven na doporučené teploty 4 °C (chladnička) a -18 °C (mraznička). V normálních podmínkách okolního prostředí nemusíte nastavovat teplotu.
Když se spotřebič zapne poté, co byl odpojen od napájení, může trvat až 12 hodin, než dosáhne správné teploty.

Před vypnutím vyprázdněte spotřebič. Chcete-li spotřebič vypnout, vytáhněte napájecí kabel ze síťové zásuvky.

Zamknutí/odemknutí panelu
Automatický zámek: Když jsou dvířka chladničky zavřená a během 30 sekund není stisknuto žádné tlačítko, obrazovka displeje automaticky zhasne a zamkne se.
Ruční zamykání: Když je obrazovka displeje odemčená, stiskněte tlačítko „E" (volič funkce Zámek panelu) a podržte ho 3 sekundy, ozve se jeden zvukový signál, rozsvítí se indikátor „f" (Zámek panelu) a displej se zamkne. V zamčeném stavu dlouze stiskněte tlačítko „E" na 3 sekundy, ozve se jeden zvukový signál, indikátor „f" (Zámek panelu) zhasne a zámek panelu se odemkne.



Režim ručního nastavení
Pokud chcete teplotu spotřebiče nastavit ručně, můžete ji nastavit pomocí tlačítka pro nastavení teploty (viz část NASTAVENÍ TEPLOTY)

Výstraha dveří
Výstraha dveří se spustí jako připomínka, když jsou dveře dlouho otevřené nebo nejsou správně zavřené.

Nastavování teploty
Vnitřní teploty jsou ovlivňovány následujícími faktory:
Okolní teplota, četnost otvírání dvířek, množství uložených potravin a instalace spotřebiče.

Nastavení teploty v chladničce

1. Když je obrazovka displeje odemčená, stiskněte tlačítko „C". Ozve se jeden zvukový signál, indikátor „d" bliká a potom se spustí režim nastavení teploty chladničky.
2. Při každém stisknutí tlačítka „C" se ozve jeden zvukový signál a zobrazovaná nastavená teplota chladničky se bude měnit v pořadí 8 > 6 > 4 > 2.



UPOZORNĚNÍ

Pokud po nastavení teploty během 5 sekund není proveden žádný úkon, systém automaticky určí a uloží nastavenou teplotu.

Nastavení teploty v mrazničce

1. Když je obrazovka displeje odemčená, stiskněte tlačítko „B". Ozve se jeden zvukový signál, indikátor „b" bliká a potom se spustí režim nastavení teploty mrazničky.
2. Při každém stisknutí tlačítka „B" se ozve jeden zvukový signál a zobrazovaná nastavená teplota mrazničky se bude měnit v pořadí -14 > -18 > -20 > -24.




UPOZORNĚNÍ

Pokud po nastavení teploty během 5 sekund není proveden žádný úkon, systém automaticky určí a uloží nastavenou teplotu.

Funkce Super-Cool

1. Když je obrazovka displeje odemčená, stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko „C", ozve se jeden zvukový signál, rozsvítí se indikátor „b" a potom se zapne funkce Super-Cool.
2. Když svítí indikátor „b", stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko „C", ozve se jeden zvukový signál, indikátor „b" zhasne a potom se funkce Super-Cool vypne.
3. Po zapnutí funkce Super-Cool a dosažení nastaveného stavu chladnička tuto funkci automaticky vypne. Chcete-li funkci ukončit ručně, můžete ji vypnout stisknutím tlačítka „C".



UPOZORNĚNÍ

1. Ve stavu Super-Cool nelze nastavovat teplotu chladničky. Pokud stisknete tlačítko „C" pro nastavení teploty chladničky, indikátor „b" začne blikat a ozve se zvukový signál, což signalizuje, že tento úkon nelze provést.
2. Ve stavu funkce Super-Cool nelze současně zapnout funkci Auto-set z důvodu různých režimů řízení. Pokud zvolíte funkci, kterou nelze spustit souběžně s jinou funkcí, původní funkce se automaticky ukončí.
3. Funkce rychlého chlazení se automaticky ukončí po 4 hodinách provozu.

Funkce Super Frz

1. Když je obrazovka displeje odemčená, stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko „B", ozve se jeden zvukový signál, rozsvítí se indikátor „a" a potom se zapne funkce Super Freeze.
2. Když svítí indikátor „a", stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko „B", ozve se jeden zvukový signál, indikátor „a" zhasne a potom se funkce Super-Frz vypne.
3. Po zapnutí funkce Super-Frz a dosažení nastaveného stavu chladnička tuto funkci automaticky vypne. Chcete-li funkci ukončit ručně, můžete ji vypnout stisknutím tlačítka „B".



UPOZORNĚNÍ

1. Ve stavu Super-Freeze nelze teplotu chladničky nastavit. Pokud stisknete tlačítko „B" pro nastavení teploty mrazničky, indikátor „a" začne blikat a ozve se zvukový signál, což signalizuje, že tento úkon nelze provést.
2. Funkce Super-Freeze je navržena tak, aby zachovala nutriční hodnotu zmrazených potravin, a umožňuje zmrazit potraviny v co nejkratší době. Rychlost zmrazování mrazničky se zvýší, potraviny lze rychle zmrazit, účinně se zachová jejich výživná hodnota a budou vhodně uskladněny. Pokud potřebujete najednou zmrazit velké množství potravin, doporučuje se nastavit funkci Super Freeze 24 h před použitím prostoru mrazničky.
3. Funkce rychlého zmrazení se automaticky ukončí po 50 hodinách provozu.

Režim Holiday

Režim Holiday je určen pro případ, že se chladnička nebude delší dobu používat. Když je zapnutý režim Holiday, mraznička běží standardním způsobem a teplota chladničky je automaticky nastavena na 17 °C, což zabraňuje vzniku nejrůznějších zápachů v důsledku vyšších teplot a zároveň pomáhá snížit spotřebu energie.


1. Když je obrazovka displeje odemčená, stiskněte tlačítko „D", ozve se jeden zvukový signál, rozsvítí se indikátor „e" a potom se zapne funkce Holiday.
2. Když svítí indikátor „e", stiskněte tlačítko „D", ozve se jeden zvukový signál, indikátor „e" zhasne a potom se funkce Holiday vypne.



UPOZORNĚNÍ

Před použitím funkce Holiday chladničku vyprázdněte, aby se v ní potraviny nezkazily. Když je zapnutá funkce Holiday, nelze současně zapnout funkci „Super-Cool and Magic Zone".

Funkce Magic Zone
Když je obrazovka displeje odemčená, stisknutím tlačítka „A" přecházejte mezi funkcemi Fruit&Veg, Cool Drink a režimem 0°C Fresh.

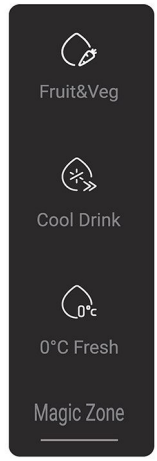

1. Funkce Fruit&Veg:
Tato funkce je vhodná k ukládání čerstvého ovoce a zeleniny. Po vybrání této funkce se rozsvítí indikátor „g".

2. Funkce Cool Drink:
Fato funkce umožňuje ukládat výrobky jako voda, kola a džus. Po vybrání této funkce se rozsvítí indikátor „h".

3. Funkce 0°Fresh:
Tato funkce je vhodná k ukládání čerstvých potravin, například masa nebo ryb. Po vybrání této funkce se rozsvítí indikátor „i".

UPOZORNĚNÍ


1. Po spuštění je standardně nastavena funkce Cool Drink.
2. Pro funkci Fruit&Veg.: V zásuvce Magic Zone by se nemělo uchovávat ovoce citlivé na chlad, například ananasy, avokádo, banány, grapefruity, zelenina jako brambory, lilky, fazole, okurky, cukety a rajčata a sýry.
3. Pro funkci 0°Fresh: Vzhledem k odlišnému obsahu vody v mase. se maso s větším obsahem vlhkosti zmrazí při teplotách nižších než 0 °C. Takže „krájené" maso by se mělo skladovat v zásuvce Magic Zone s teplotou min. 0 °C.
4. Tři funkce Magic Zone nelze zapínat současně, může svítit kontrolka pouze jedné z nich. Chcete-li snížit teplotu v prostoru chladničky, použijte funkci Cool Drink, chcete-li ji zvýšit, použijte funkci Fruit&Veg.

Tipy pro ukládání čerstvých potravin
Ukládání do prostoru chladničky
1. Udržujte teplotu v chladničce pod 4 °C.
2. Horké potraviny musí před uložením do spotřebiče vychladnout na pokojovou teplotu.
3. Potraviny uchovávané v chladničce by se měly před uložením omýt a osušit.
4. Potraviny určené k uložení by měly být náležitě uzavřené, aby se zamezilo změnám vůně nebo chuti.

5. Neskladujte nadměrné množství potravin. Mezi potravinami nechávejte volné místo, aby kolem nich mohl proudit studený vzduch; pak bude chlazení lepší a rovnoměrnější.
6. Potraviny konzumované každý den by se měly ukládat v přední části police.
7. Mezi potravinami a vnitřními stěnami nechávejte mezery, kterými může proudit vzduch. Zejména neopírejte potraviny o zadní stěnu, protože tam by mohly zmrznout. Zamezte přímému kontaktu potravin (zejména olejnatých nebo kyselých) s vnitřním povrchem, protože oleje/kyseliny by mohly způsobit jeho korozi. Kdykoli objevíte olejnaté/kyselé nečistoty, odstraňte je.
8. Rozmrazujte zmrazené potraviny v úložném prostoru chladničky. Pak budete moci použít zmrazené potraviny ke snížení teploty ve vnitřním prostoru a ušetříte energii.
9. Uchovávání v chladničce může urychlit proces stárnutí některých druhů ovoce a zeleniny, například cuket, melounů, papáji, banánů, ananasu atd. Proto se nedoporučuje skladovat je v chladničce. Nicméně uložení na určitou dobu může podpořit zrání velmi nezralého ovoce. Také cibule, česnek, zázvor a další kořenová zelenina by se měly skladovat při pokojové teplotě.
10. Nepříjemný zápach uvnitř chladničky může znamenat, že se něco zkazilo a bude nutné čištění. Viz ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.
11. Různé potraviny by se měly ukládat na různá místa podle jejich vlastností.

UPOZORNĚNÍ

Mezi uloženými potravinami a vzduchovým kanálem nebo snímači udržujte vzdálenost větší než 10 mm, aby bylo zaručeno účinné chlazení.

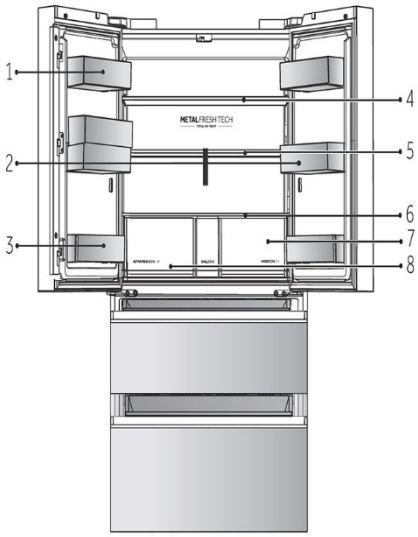

1. Máslo, sýry atd.
2. Vejce, plechovky, konzervy, koření atd.
3. Nápoje a láhve.
4. Nakládané potraviny, konzervy atd.
5. Masné výrobky, přesnídávky, těstoviny, konzervy, mléko, tofu, mléčné výrobky atd.
6. Vařené maso, klobásy atd.
7. Zásuvka Magic ZONE: Ovoce, zelenina, saláty atd.
8. Zásuvka ACTIVEFRESH ZONE: Ovoce, zelenina, saláty atd.


Ukládání do prostoru mrazničky
1. Udržujte teplotu mrazničky na -18 °C.
2. 24 hodin před zmrazením zapněte funkci Super-Freeze; pro malé množství potravin postačí 4–6 hodin.
3. Horké potraviny musí před uložením do prostoru mrazničky vychladnout na pokojovou teplotu.
4. Potraviny nakrájené na malé porce zmrznou rychleji a snáze se rozmrazují a připravují. Doporučená hmotnost každé porce je méně než 2,5 kg.
5. Před vložením do mrazničky je vhodné potraviny zabalit. Vnější povrch obalu musí být suchý, aby balíčky nepřimrzly k sobě. Obalové materiály by měly být bez zápachu, vzduchotěsné, nejedovaté a netoxické.
6. Na obal zaznamenejte datum zmrazení, maximální dobu a název potraviny podle doby skladování pro různé potraviny, abyste předešli překročení doby skladovatelnosti.

1. **VAROVÁNÍ:** Kyseliny, zásady, sůl apod. by mohly způsobit korozi vnitřního povrchu mrazničky. Nepokládejte potraviny obsahující tyto látky (např. mořské ryby) přímo na vnitřní povrch. Slaná voda v mrazničce by se měla ihned odstranit.
2. Nepřekračujte dobu skladovatelnosti potravin doporučenou výrobcem. Vyjímejte z mrazničky pouze potřebné množství potravin.
3. Rozmrazené potraviny rychle zkonzumujte. Rozmrazené potraviny již nelze znovu zmrazit, dokud se nejprve nepřipraví, jinak by se zhoršila jejich poživatelnost.
4. Neukládejte do prostoru mrazničky nadměrné množství čerstvých potravin. Věnujte pozornost kapacitě mrazničky – viz TECHNICKÉ ÚDAJE nebo údaje na typovém štítku.
5. Potraviny lze skladovat v mrazničce při teplotě nejméně -18 °C po dobu 2 až 12 měsíců v závislosti na jejich vlastnostech (např. maso: 3–12 měsíců, zelenina: 6–12 měsíců)
6. Při zmrazování čerstvých potravin zamezte jejich kontaktu s již zmrazenými potravinami!

Při ukládání potravin prodávaných ve zmrazeném stavu se řiďte těmito pokyny:
1. Vždy dodržujte pokyny výrobce ohledně doby skladovatelnosti potravin. Tyto pokyny nepřekračujte!
2. Snažte se co nejvíce zkrátit dobu mezi nákupem a uložením, aby zůstala zachována kvalita potravin.
3. Kupujte mražené potraviny, které byly skladovány při teplotě -18 °C nebo nižší.
4. Nekupujte potraviny, které mají na obalu led nebo námrazu. Znamená to, že tyto výrobky mohly být v nějakém okamžiku částečně rozmrazené a znovu zmrazené. Vzrůst teploty ovlivňuje kvalitu potravin.

UPOZORNĚNÍ

Mezi uloženými potravinami a vzduchovým kanálem udržujte vzdálenost větší než 10 mm, aby bylo zaručeno účinné chlazení.

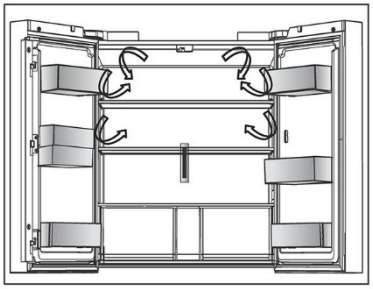


Vícecestný průtok vzduchu

1. Chladnička je vybavena systémem vícecestného průtoku vzduchu, který zajišťuje proudění chladného vzduchu v každé úrovni polic. Pomáhá to udržovat jednotnou teplotu, která zaručí, že potraviny vydrží déle v čerstvém stavu.


Nastavitelné police

1. Výšku polic lze upravovat tak, aby vyhovovala vašim požadavkům na ukládání.
2. Chcete-li přemístit nějakou polici, vyjměte ji tak, že nejprve nadzdvihnete přední okraj ① a potom ji vytáhnete ven ②.
3. Při instalaci ji položte na výstupky na obou stranách a zatlačte ji až dozadu tak, aby se zadní strana police usadila uvnitř drážek v bočních stranách.

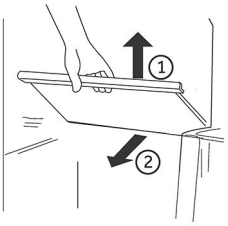

Nastavení prostřední police

1. Vyjmutí držáku police:
   Nejprve nadzdvihněte přední okraj ① držáku police o 7 cm, potom zdvihněte zadní okraj ② držáku police, aby bylo možné oddělit západku na straně nosníku od montážního otvoru. Nakonec vytáhněte držák police ven ③.
2. Instalace držáku police:
   Zatlačte držák police na místo v úhlu znázorněném na obrázku, potom spusťte přední okraj ① držáku police dolů, aby mohla západka na straně nosníku zapadnout do montážního otvoru.

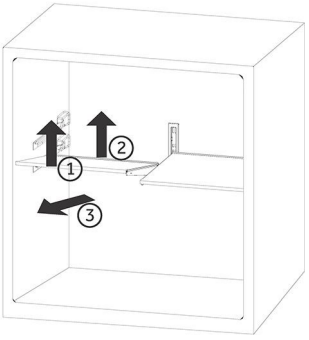

UPOZORNĚNÍ


Ujistěte se, že oba konce police jsou v rovině.

Zásuvka ACTIVEFRESH ZONE

1. V tomto prostoru je vlhkost vyšší než v chladničce. Je regulována automaticky systémem a vhodná k ukládání ovoce, zeleniny, salátů a jiných potravin.


UPOZORNĚNÍ

1. Plastový kryt uvnitř obou zón neodstraňujte.
2. Udržuje vlhkost.
3. V těchto dvou zásuvkách se nedoporučuje skladovat
4. ovoce citlivé na chlad, jako jsou ananas, avokádo, banány a grapefruity.

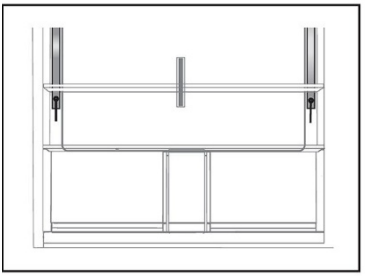

Odnímatelné poličky / držák na láhve umístěné ve dvířkách

1. Police ve dvířkách lze vyjímat za účelem čištění:
2. Uchopte rukama obě strany police, zdvihněte ji nahoru ① a vytáhněte ji ven②.
3. Při vkládání dveřní police proveďte výše popsané kroky v opačném pořadí.

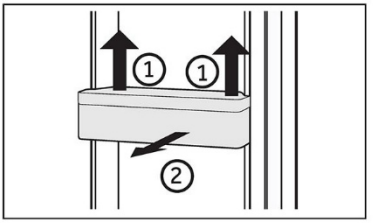


UPOZORNĚNÍ

Když se spotřebič zapne, může trvat až 12 hodin, než dosáhne správné teploty.

Vyjímatelná zásuvka

Chcete-li vyndat zásuvku, vytáhněte ji, jak nejdále to půjde ①, zdvihněte ji a vyjměte ②**.** Při vkládání zásuvky proveďte výše popsané kroky v opačném pořadí.

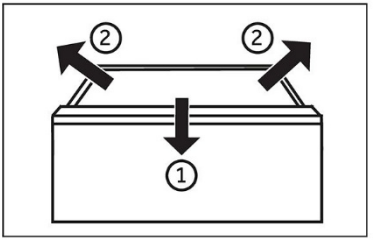


Světlo

Vnitřní osvětlení LED se rozsvítí při otevření dvířek a automaticky zhasne, pokud zůstanou dvířka otevřená déle než 7 minut. Fungování světel není ovlivňováno žádným z nastavení spotřebiče.

Vyjímatelná horní zásuvka mrazničky

1. Vytáhněte horní zásuvku mrazničky až na doraz.
2. Zdvihejte zásuvku, dokud se neoddělí od opěrného bloku, zatlačte ji do mrazničky a nakloňte ji, abyste ji mohli vyjmout.


Při vkládání zásuvky proveďte výše popsané kroky v opačném pořadí.

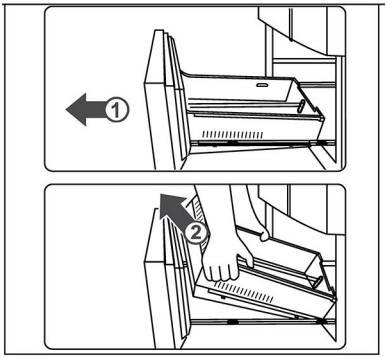

Vyjímatelná dolní zásuvka mrazničky

1. Vytáhněte dolní zásuvku mrazničky až na doraz.
2. Vytáhněte mrazicí přihrádku do krajní polohy, zdvihněte ji a vyjměte.
3. Zdvihejte zásuvku, dokud se neoddělí od opěrného bloku, zatlačte ji do mrazničky a nakloňte ji, abyste ji mohli vyjmout.

Při vkládání zásuvky proveďte výše popsané kroky v opačném pořadí.

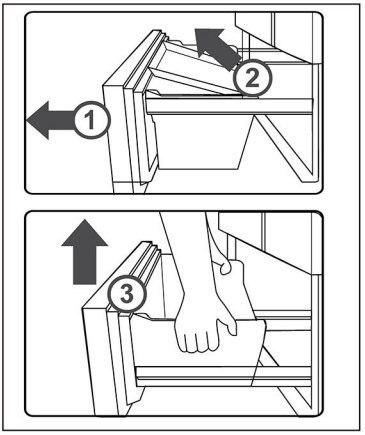

Světlo

Po otevření dvířek se rozsvítí světlo LED osvětlující interiér. Fungování světel není ovlivňováno žádným z nastavení spotřebiče.

Tipy pro úsporu energie

- Zajistěte, aby měl spotřebič náležité větrání (viz INSTALACE).
- Neinstalujte spotřebič na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti zdrojů tepla (např. sporáků nebo ohřívačů).
- Vyhýbejte se zbytečně nízké teplotě uvnitř spotřebiče. Čím nižší je nastavená teplota ve spotřebiči, tím vyšší je spotřeba energie.
- Funkce jako POWER-FREEZE spotřebovávají více energie.
- Teplé jídlo nechte před vložením do spotřebiče vychladnout.
- Otvírejte dvířka spotřebiče co nejméně a na co nejkratší dobu.
- Nepřeplňujte spotřebič, aby se nenarušilo proudění vzduchu.
- Zamezte přítomnosti vzduchu v obalech potravin.
- Udržujte těsnění dvířek v čistém stavu, aby se dvířka vždy správně zavírala.
- Rozmrazujte zmrazené potraviny v úložném prostoru chladničky.
- Energeticky nejúspornější konfigurace vyžaduje, aby byly ve spotřebiči nainstalovány přihrádky, schránka na potraviny a police ve stavu jako z výroby a aby potraviny byly uloženy co nejvíce vzadu, aniž by zakrývaly výstup vzduchového kanálu.

VAROVÁNÍ!


Před čištěním odpojte spotřebič od napájení.

Čištění

1. Spotřebič čistěte pouze tehdy, když je v něm uloženo jen málo potravin, nebo je prázdný.
2. Spotřebič by se měl čistit každé čtyři týdny, aby byl dobře udržovaný a zamezilo se zápachu z uložených potravin.

VAROVÁNÍ!

- Nečistěte spotřebič tvrdými kartáči, drátěnými kartáči, práškovými čisticími prostředky, benzínem, amylacetátem, acetonem a podobnými organickými roztoky a kyselými nebo zásaditými roztoky. K čištění použijte speciální čisticí prostředek na chladničky, aby se zamezilo poškození.
- Během čištění na spotřebič nestříkejte ani jej neoplachujte.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte vodní postřik ani proud vody.
- Nečistěte chladné skleněné police horkou vodou. Náhlá změna teploty by mohla způsobit, že sklo praskne.
- Nedotýkejte se vnitřního povrchu úložného prostoru mrazničky, zejména ne mokrýma rukama, protože by mohly přimrznout k povrchu.
- V případě ohřátí zkontrolujte stav mražených potravin.

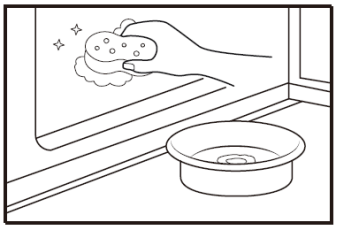

- Vždy udržujte těsnění dvířek v čistém stavu.
- Očistěte vnitřek a skříň spotřebiče houbou navlhčenou v teplé vodě s neutrálním čisticím prostředkem.
- 1. Vydrhněte vnitřní a vnější povrchy chladničky včetně těsnění dvířek, polic ve dvířkách, skleněných polic, přihrádek apod. měkkou utěrkou nebo houbou namočenou v teplé vodě (do teplé vody můžete přidat neutrální saponát).
- 2. Pokud se rozlije nějaká tekutina, vyjměte všechny zasažené součásti, opláchněte je přímo pod tekoucí vodou, osušte a vraťte zpět do chladničky.
- 3. Pokud se rozlije smetana (například šlehačka nebo roztátá zmrzlina), vyjměte všechny zasažené součásti, na nějakou dobu je vložte do teplé vody o teplotě asi 40 °C, potom je opláchněte pod tekoucí vodou, osušte a vraťte zpět do chladničky.
- 4. V případě, že uvnitř chladničky uvíznou nějaké malé díly nebo součásti (mezi policemi nebo zásuvkami), uvolněte je měkkým kartáčkem. Pokud na nějakou součást nedosáhnete, obraťte se na servis společnosti Haier
- Opláchněte povrch a vysušte ho měkkou látkou.
- Nemyjte žádné součásti spotřebiče v myčce.
- Před opětovným spuštěním spotřebiče počkejte alespoň 5 minut, protože časté spouštění by mohlo poškodit kompresor.

Odmrazování

Prostory chladničky a mrazničky se odmrazují automaticky; není nutný žádný ruční zásah.

Výměna žárovek LED

VAROVÁNÍ!

Nevyměňujte žárovku LED vlastními silami, její výměnu musí provést buď výrobce, nebo autorizovaný servisní zástupce.

Jako zdroj světla v žárovce se využívají diody LED, které se vyznačují nízkou spotřebou energie a dlouhou životností. Pokud se vyskytne nějaký neobvyklý stav, kontaktujte zákaznický servis. Viz ZÁKAZNICKÝ SERVIS.

Parametry žárovek:

Prostor chladničky: 12 V, 4 W

Prostor mrazničky: 12 V, 2W*3

Když se spotřebič delší dobu nepoužívá

Jestliže se spotřebič nebude delší dobu používat a nebudete využívat funkci chladničky Holiday:

Vyjměte potraviny.

Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.

Vyčistěte spotřebič podle výše uvedeného popisu.

Nechte dvířka otevřená, aby se uvnitř nevytvořil zápach.

UPOZORNĚNÍ

Spotřebič vypínejte pouze v nezbytně nutných případech.

Přemisťování spotřebiče

1. Vyjměte všechny potraviny a odpojte spotřebič od napájení.
2. Připevněte police a ostatní pohyblivé součásti v chladničce a mrazničce lepicí páskou.
3. Nenaklánějte chladničku v úhlu větším než 45°, aby se předešlo poškození chladicího systému.

VAROVÁNÍ!

- ► Nezdvihejte spotřebič za madla.
- ► Nikdy nepokládejte spotřebič vodorovně na zem.

Řešení problémů

Mnoho problémů můžete vyřešit sami bez konkrétních odborných znalostí. V případě problému zkontrolujte všechny možnosti a řiďte se níže uvedenými pokyny, než se obrátíte na poprodejní servis. Viz ZÁKAZNICKÝ SERVIS.

VAROVÁNÍ!

- Před zahájením údržby vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
- Servis elektrického zařízení by měli provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři, protože nepatřičné opravy mohou vést k vážným následným škodám.
- Poškozený napájecí kabel by měl vyměnit pouze výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se vyloučilo riziko.

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Kompresor nepracuje.	• Síťová zástrčka není zapojena do síťové zásuvky.	• Zapojte síťovou zástrčku.
	• Spotřebič provádí cyklus odmrazování.	• Jedná se o normální jev při automatickém odmrazování.
Spotřebič se spouští často, nebo běží příliš dlouho.	• Vnitřní nebo venkovní teplota je příliš vysoká.	• V tomto případě je normální, že spotřebič běží déle.
	• Spotřebič byl určitou dobu vypnutý.	• Normálně trvá 8 až 12 hodin, než se spotřebič úplně ochladí.
	• Dvířka spotřebiče nejsou těsně zavřená.	• Zavřete dvířka/zásuvku a ujistěte se, že spotřebič je umístěn na rovné zemi a dveřím nepřekáží žádné potraviny nebo nádoby.
	• Dvířka se otvírala příliš často, nebo byla příliš dlouho otevřená.	• Neotvírejte dvířka/zásuvku příliš často.
	• Nastavená teplota pro prostor mrazničky je příliš nízká.	• Nastavte vyšší teplotu tak, abyste dosáhli uspokojivé teploty chladničky. Trvá 24 hodin, než se teplota chladničky ustálí.
	• Těsnění dvířek je znečištěné, opotřebené, popraskané nebo nesprávně nainstalované.	• Vyčistěte těsnění dvířek/zásuvky nebo ho nechte vyměnit zákaznickým servisem.
	• Není zaručena požadovaná cirkulace vzduchu.	• Zajistěte odpovídající větrání.

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Vnitřek chladničky je znečištěný a/nebo zapáchá.	• Je třeba vyčistit vnitřek chladničky. • V chladničce je uloženo nějaké jídlo se silným zápachem.	• Vyčistěte vnitřek chladničky. • Důkladně zabalte jídlo.
Uvnitř spotřebiče není dostatečně chladno.	• Je nastavena příliš vysoká teplota. • Bylo uloženo příliš teplé jídlo. • Bylo uloženo příliš mnoho potravin najednou. • Potraviny jsou příliš blízko sebe. • Dvířka/zásuvka spotřebiče nejsou těsně zavřené. • Dvířka/zásuvka se otvírala příliš často, nebo byla příliš dlouho otevřená.	• Znovu nastavte teplotu. • Před uložením vždy nechte jídlo vychladnout. • Vždy ukládejte menší množství potravin. • Nechte mezi potravinami mezery umožňující proudění vzduchu. • Zavřete dvířka/zásuvku. • Neotvírejte dvířka/zásuvku příliš často.
Uvnitř spotřebiče je příliš chladno.	• Je nastavena příliš nízká teplota. • Je aktivována funkce Super Frz/Super Cool, nebo běží příliš dlouho.	• Znovu nastavte teplotu. • Vypněte funkci Super Frz/Super Cool
Tvoření vlhkosti na vnitřním povrchu chladicího prostoru.	• Prostředí je příliš teplé a vlhké. • Dvířka/zásuvka spotřebiče nejsou těsně zavřené. • Dvířka/zásuvka se otvírala příliš často, nebo byla příliš dlouho otevřená. • Nádoby na potraviny nebo tekutiny zůstaly otevřené.	• Zvyšte teplotu. • Zavřete dvířka/zásuvku. • Neotvírejte dvířka/zásuvku příliš často. • Nechte horké potraviny vychladnout na pokojovou teplotu a potraviny a tekutiny zakryjte.
Na vnějším povrchu chladničky nebo mezi dvířky / dvířky a zásuvkou se hromadí vlhkost.	• Prostředí je příliš teplé a vlhké. • Dvířka nejsou těsně zavřená. Chladný vzduch ve spotřebiči a teplý vnější vzduch, dochází ke kondenzaci.	• Jedná se o normální jev ve vlhkém prostředí; až se sníží vlhkost, situace se změní. • Ujistěte se, že dvířka/zásuvka jsou těsně zavřené.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Možné řešení
V prostoru mrazničky je silná vrstva ledu a námrazy.	• Potraviny nebyly náležitě zabalené. • Dvířka/zásuvka spotřebiče nejsou těsně zavřené. • Dvířka/zásuvka se otvírala příliš často, nebo byla příliš dlouho otevřená. • Těsnění dvířek/zásuvky je znečištěné, opotřebené, popraskané nebo nesprávně nainstalované. • Něco uvnitř brání správnému zavření dvířek/zásuvky.	• Vždy dobře zabalte potraviny. • Zavřete dvířka/zásuvku. • Neotvírejte dvířka/zásuvku příliš často. • Vyčistěte těsnění dvířek/zásuvky nebo ho vyměňte za nové. • Přemístěte vnitřní police, police na dvířkách nebo vnitřní nádoby, aby se mohla dvířka/zásuvka zavřít.
Boční strany skříně a lišta na dvířkách jsou teplé.	• -	• Jedná se o normální jev.
Spotřebič vydává neobvyklé zvuky.	• Spotřebič nestojí na rovné zemi. • Spotřebič se dotýká nějakého předmětu ve svém okolí.	• Seřiďte nohy, aby stál spotřebič rovně. • Odstraňte předměty z okolí spotřebiče.
Ozývá se slabý zvuk podobný proudění vody.	• -	• Jedná se o normální jev.
Ozývá se pípání alarmu.	• Dvířka úložného prostoru chladničky jsou otevřená.	• Zavřete dvířka.
Ozývá se slabé hučení.	• Protikondenzační systém je v chodu.	• Zabraňuje kondenzaci, jedná se o normální jev.
Nefunguje osvětlení interiéru nebo chladicí systém.	• Síťová zástrčka není zapojena do síťové zásuvky. • Napájení nemá správné parametry. • Žárovka LED je vadná.	• Zapojte síťovou zástrčku. • Zkontrolujte přívod elektrického napájení do místnosti. Zavolejte místnímu dodavateli elektřiny! • Zavolejte servis se žádostí o výměnu žárovky.

Chcete-li kontaktovat technickou pomoc, navštivte naše webové stránky:
https://corporate.haier-europe.com/en/
V části „Website" zvolte značku vašeho výrobku a vaši zemi. Budete přesměrováni na konkrétní webovou stránku, kde najdete telefonní číslo a kontaktní formulář technické pomoci.

Výpadek napájení

V případě výpadku napájení by měly potraviny zůstat bezpečně v chladu po dobu asi 5 hodin. Během delšího výpadku napájení se řiďte těmito tipy, zejména v létě:

- Otvírejte dvířka/zásuvku co nejméně často.
- Během výpadku napájení nevkládejte do spotřebiče další potraviny.
- Pokud je výpadek napájení oznámen předem a jeho délka překračuje 5 hodin, vyrobte trochu ledu a umístěte ho do nádoby v horní části prostoru chladničky.
- Ihned po výpadku napájení je nutné zkontrolovat potraviny.
- Vzhledem k tomu, že během výpadku napájení nebo jiné závady vzroste teplota v chladničce, doba skladování a poživatelnost potravin se zkrátí. Jakékoli potraviny, které se rozmrazí, by se měly buď zkonzumovat, nebo tepelně upravit a znovu zmrazit (je-li to vhodné), aby se předešlo zdravotním rizikům.

Funkce paměti během výpadku napájení

Po obnovení napájení bude spotřebič pokračovat v činnosti s parametry, které byly nastaveny před výpadkem.

Vybalení

VAROVÁNÍ!


- ► Spotřebič je těžký. Vždy s ním manipulujte alespoň ve dvou osobách.
- ► Uchovávejte všechny obalové materiály mimo dosah dětí a zlikvidujte je způsobem šetrným k životnímu prostředí.
- ► Vyjměte spotřebič z obalu.
- ► Odstraňte všechny obalové materiály.


Podmínky prostředí


Pokojová teplota by měla být vždy mezi 10 °C a 43 °C, protože může ovlivňovat teplotu uvnitř spotřebiče a jeho spotřebu energie. Bez náležité izolace neinstalujte spotřebič do blízkosti jiných spotřebičů vytvářejících teplo (trub, chladniček).

Požadavky na prostor

Doporučený prostor s otevřenými dvířky (obr. 1.2)

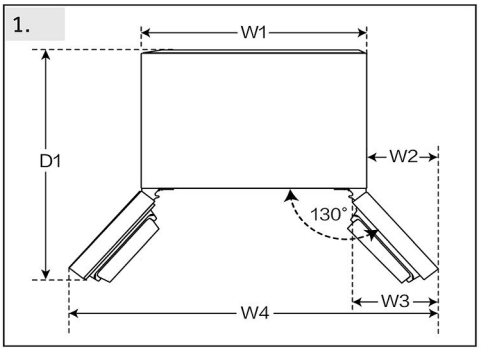

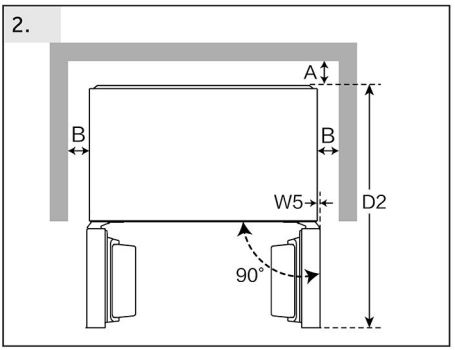


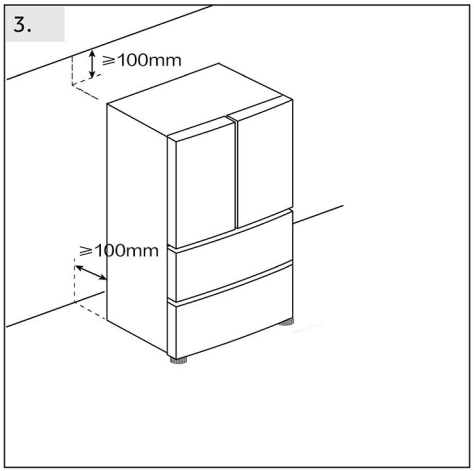

(Jednotky: mm)		Č. modelu
Šířka	W1	905
	W2	327
	W3	368
	W4	1559
	W5	51
	W	905
	D1	1061
	D2	1101
	D	738
Vzdálenost od zadní stěny	A	100
Vzdálenost od bočních stěn	B	100
Vzdálenost od stropu	C	100
Celková výška	H	1825

Prostor pro větrání


Z bezpečnostních důvodů je nutné dodržet informace o požadovaném prostoru pro větrání, aby byl spotřebič dostatečně větraný.

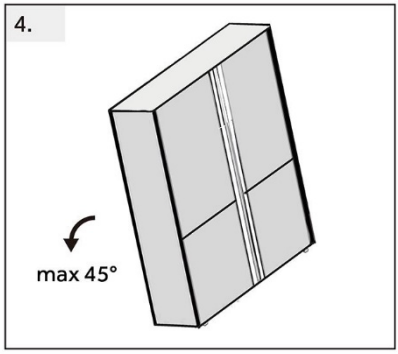

Vyrovnání spotřebiče (obr. 4.5.6)


Spotřebič by se měl postavit na rovný a pevný povrch.

4. Nakloňte chladničku mírně dozadu.

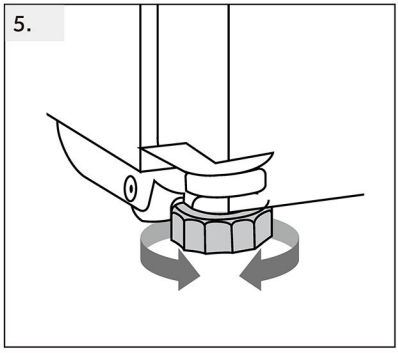

5. Nastavte nohy na požadovanou výšku.

Ujistěte se, že vzdálenost od stěny na straně se závěsem je nejméně 100 mm, aby se mohla dvířka správně otvírat.

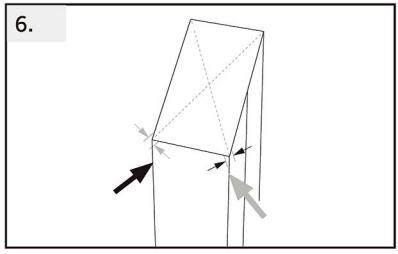

6. Stabilitu lze zkontrolovat střídavým kýváním po úhlopříčkách. Mírné kymácení by mělo být v obou směrech stejné. Jinak by se mohl rám zdeformovat: což by mohlo mít za následek, že těsnění dvířek nebude přiléhat.


Mírný náklon dozadu usnadňuje zavírání dvířek.

UPOZORNĚNÍ


Pro volně stojící spotřebič: tento chladicí spotřebič není určen k používání jako vestavný spotřebič

UPOZORNĚNÍ

Pro volně stojící spotřebič: tento chladicí spotřebič není určen k používání jako vestavný spotřebič

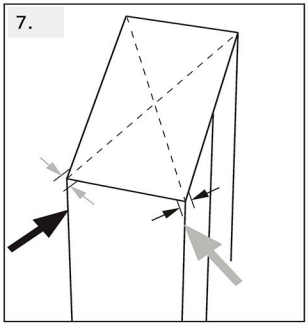

7. Stabilitu lze zkontrolovat střídavým kýváním po úhlopříčkách. Mírné kymácení by mělo být v obou směrech stejné. Jinak by se mohl rám zdeformovat: což by mohlo mít za následek, že těsnění dvířek nebude přiléhat. Mírný náklon dozadu usnadňuje zavírání dvířek.

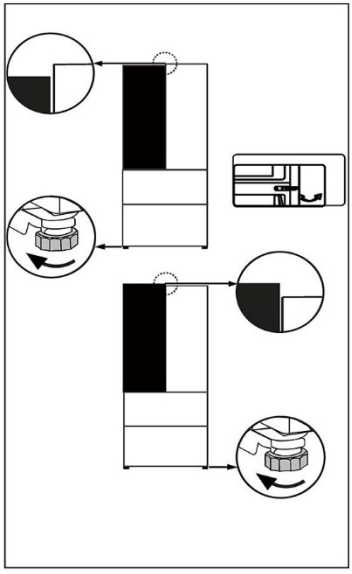

Jemné nastavení dvířek


Jestliže nejsou dvířka v rovině, lze to napravit následujícím způsobem:

Pomocí nastavitelné nohy/nastavitelného závěsu

Otáčením nastavitelné nohy nebo nastavitelného závěsu ve směru šipky zvyšujte nebo snižujte výšku. Nastavitelné závěsy lze jemně nastavovat 6mm inbusovým klíčem. V případě potřeby kontaktujte poprodejní servis.

UPOZORNĚNÍ

V průběhu používání chladničky může dojít k vychýlení dvířek způsobenému hmotností uložených potravin. V takovém případě je vyrovnejte výše popsanými metodami.

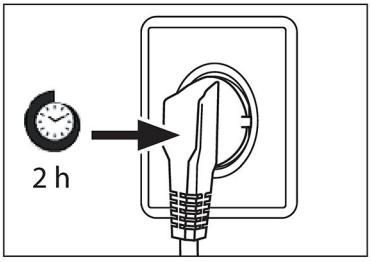

Doba čekání

V kapsli kompresoru se nachází bezúdržbový mazací olej. V případě naklonění během přepravy se olej může dostat do uzavřeného hadicového systému. Před připojením spotřebiče k napájení musíte počkat 2 hodiny, aby všechen olej natekl zpět do kapsle.

Připojení k elektrickému napájení

Před každým připojením zkontrolujte:

- ► zda napájení, zásuvka a jištění odpovídají údajům na výrobním štítku.
- ► zda je síťová zásuvka uzemněná a nepoužívá se rozbočovací adaptér ani prodlužovací kabel.
- ► zda zástrčka přesně pasuje do zásuvky.

Zapojte zástrčku do náležitě nainstalované domácí zásuvky.

VAROVÁNÍ!

Aby se zamezilo rizikům, výměnu poškozeného napájecího kabelu musí provést zákaznický servis (viz záruční list).

Technické údaje

Informační list výrobku podle nařízení EU 2019/2016

Značka	**Haier**
Název/označení modelu	HFR59F18CWMM HFR59F18CWMB
Kategorie modelu	Chladnička-mraznička
Třída energetické účinnosti	C
Roční spotřeba energie (kWh/rok) (1)	236
Celkový objem (l)	700
Objem chladničky (l)	413
Objem mrazničky (l)	287
Hodnocení hvězdičkami	****
Beznámrazový systém	Ano
Mrazicí výkon (kg/24 h)	16
Klimatická třída (2)	SN-N-ST-T
Třída emisí hluku a emise hluku šířeného vzduchem (db(A) re 1 pW)	C(35)
Doba náběhu teploty (h)	15
Typ spotřebiče	volně stojící

Vysvětlení:
• Ano, ve výbavě

(1) Na základě výsledků zkoušky shody s normami v průběhu 24 hodin. Skutečná spotřeba je závislá na způsobu používání a umístění spotřebiče.

(2) Klimatická třída SN: Tento spotřebič je určen k používání při teplotě okolí mezi +10 °C a +32°C

Klimatická třída N: Tento spotřebič je určen k používání při teplotě okolí mezi +16 °C a +32°C

Klimatická třída ST: Tento spotřebič je určen k používání při teplotě okolí mezi +16 °C a +38°C

Klimatická třída T: Tento spotřebič je určen k používání při teplotě okolí mezi +16 °C a +43°C

Další technické údaje

Napětí/frekvence	220–240 V~/50 Hz
Vstupní proud (A)	1,8
Hlavní pojistka (A)	16
Chladivo	R600a 68g
Rozměry (V/Š/H v mm)	905/738/1825

Zákaznický servis

Doporučujeme využívat zákaznický servis společnosti Haier a používat originální náhradní díly.

V případě problému se spotřebičem si nejprve přečtěte část ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.

Pokud v ní nenajdete řešení, kontaktujte

- místního prodejce nebo
- naše Evropské středisko telefonické podpory (viz telefonní čísla uvedená níže) nebo
- část Servis a podpora na stránkách www.haier.com, kde můžete aktivovat požadavek na servis
- a kde najdete také časté dotazy.

Chcete-li kontaktovat náš servis, ujistěte se, že máte k dispozici následující údaje. Tyto údaje lze najít na výrobním štítku.

Model _____

Výrobní číslo _____

V případě záruky se také podívejte do záručního listu dodaného s výrobkem.

Evropské středisko telefonické podpory		
Země*	Telefonní číslo	Ceny
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 ct/min pevná linka • max. 42 ct/min mobil
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 ct/min pevná linka • max. 20 ct/min vše ostatní
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

* Údaje o ostatních zemích najdete na www.haier.com

Haier Europe Trading S.r.l

Branch UK

Westgate House, Westgate, Ealing

London, W5 1YY

*Doba záruky chladničky:

Minimální záruka: 2 roky pro země EU, 3 roky pro Turecko, 1 rok pro Spojené království, 1 rok pro Rusko, 3 roky pro Švédsko, 2 roky pro Srbsko, 5 let pro Norsko, 1 rok pro Maroko, 6 měsíců pro Alžírsko, Tunisko nevyžaduje žádnou zákonnou záruku.

*Doba dostupnosti náhradních dílů pro opravu spotřebiče:

Termostaty, snímače teploty, desky s plošnými spoji a světelné zdroje budou k dispozici po dobu nejméně sedmi let od uvedení posledního modelu spotřebiče na trh.

Madla dvířek, závěsy dvířek, přihrádky a koše budou k dispozici po dobu nejméně sedmi let a těsnění dvířek po dobu nejméně 10 let od uvedení posledního modelu spotřebiče na trh.

*Chcete-li další informace o výrobku, navštivte stránky https://eprel.ec.europe.eu/ nebo naskenujte kód QR na energetickém štítku dodaném se spotřebičem.

CERTIFIKÁT KVALITY

OZNAČENÍ: CHLADNIČKA
Q.C.PASSED
KONTROLOR č. QC01

Haier

专用号条码

0060543171
Verze A 2025

Haier



Benutzerhandbuch

Kühl-

Gefrierkombination

HFR59F18CWMM

HFR59F18CWMB

DE

Inhalt

4 Sicherheitsinformationen
- Vor der ersten Inbetriebnahme 5
- Installation 5
- Täglicher Gebrauch 5

8 Bestimmungsgemäße Verwendung

9 Produktbeschreibung

10 Bedienfeld

11 Verwendung
- Einstellen der Temperatur für den Kühlschrank 14
- Einstellen der Temperatur für den Gefrierschrank 14
- Super Cool-Funktion 15
- Super-Frz-Funktion 15
- Holiday-Modus 16
- Magic Zone-Funktion 17

20 Ausrüstung

23 Energiespartipps

24 Pflege und Reinigung

26 Fehlerbehebung

30 Installation

34 Technische Daten

36 Kundendienst

Vielen Dank für den Kauf eines Haier-Produkts.

Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät benutzen. Die Anleitung enthält wichtige Informationen, die Ihnen dabei helfen, das Gerät optimal zu nutzen und eine sichere und ordnungsgemäße Installation, Verwendung und Wartung zu gewährleisten.

Bewahren Sie diese Anleitung an einem geeigneten Ort auf, damit Sie jederzeit für die sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Geräts darauf zurückgreifen können.

Wenn Sie das Gerät verkaufen, weggeben oder bei einem Umzug zurücklassen, vergewissern Sie sich, dass diese Anleitung auch beigelegt wird, damit sich der neue Besitzer bzw. die neue Besitzerin mit dem Gerät und den Sicherheitshinweisen vertraut machen kann.

Zubehör

Überprüfen Sie Zubehör und Dokumentation gemäß dieser Liste:



Energie-Kennzeichnung



Garantiekarte



Benutzerhandbuch




Garantieschein



Kurzanleitung



Abstandshalter × 3



Warnhinweis

WARNUNG - Wichtige Sicherheitsinformationen

HINWEIS - Allgemeine Informationen und Tipps

Umweltinformationen

Entsorgung



Tragen Sie zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit bei. Entsorgen Sie die Verpackung zum Recyceln in die entsprechenden Behälter. Unterstützen Sie das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten. Entsorgen Sie Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, nicht mit dem Hausmüll. Geben Sie das Produkt an Ihre lokale Recyclinganlage zurück oder wenden Sie sich an Ihre Stadtverwaltung.



WARNUNG: Brandgefahr/brennbares Material

Das Symbol zeigt an, dass Brandgefahr besteht, da brennbare Materialien verwendet werden. Achten Sie darauf, dass kein Feuer entstehen kann, indem brennbares Material sich entzündet.

WARNUNG!

Verletzungs- oder Erstickungsgefahr!

Kältemittel und Gase müssen fachgerecht entsorgt werden. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch des Kühlkreislaufs nicht beschädigt ist, bevor er ordnungsgemäß entsorgt wird. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. Trennen Sie das Netzkabel und entsorgen Sie es. Entfernen Sie die Fächer und Schubladen sowie die Türöffnung und die Dichtungen, um zu verhindern, dass Kinder und Haustiere im Gerät eingeschlossen werden.

Lesen Sie vor dem ersten Einschalten des Geräts folgende Sicherheitshinweise!

⚠ WARNUNG!

Vor der ersten Inbetriebnahme

- Vergewissern Sie sich, dass keine Transportschäden vorliegen.
- Das Gerät immer mit mindestens zwei Personen transportieren, da es schwer ist.

Installation

- Das Gerät sollte an einem gut belüfteten Ort aufgestellt werden. Idealerweise müssen mindestens 10 cm rund um das Gerät frei bleiben.
- Stellen Sie das Gerät niemals in einem feuchten Bereich oder an einem Ort auf, wo es mit Wasser nassgespritzt werden könnte. Reinigen Sie Wasserspritzer und Flecken mit einem weichen, sauberen Tuch.
- Stellen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Hitzequellen (z. B. Herden, Heizungen) auf.
- Installieren und richten Sie das Gerät in einem Bereich ein, der für seine Größe und Verwendung geeignet ist.
- Halten Sie die Lüftungsschlitze am Gerät oder in der Einbaustruktur frei.
- Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Informationen auf dem Typenschild der Stromversorgung entsprechen. Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich an einen Elektriker.
- Das Gerät wird über eine 220-240 V /50 Hz Stromversorgung betrieben. Abnormale Spannungsschwankungen könnten dazu führen, dass sich das Gerät nicht einschaltet, der Temperaturregler oder Kompressor beschädigt wird, oder dass während des Betriebs ein abnormales Geräusch auftritt. In einem solchen Fall ist ein automatischer Regler anzubringen.
- Verwenden Sie keine Mehrfachsteckadapter und Verlängerungskabel.
- Positionieren Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungen hinter dem Gerät.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht durch den Kühlschrank eingeklemmt wird. Nicht auf das Netzkabel treten.
- Verwenden Sie eine separate, geerdete Steckdose für eine leicht zugängliche Stromversorgung. Das Gerät muss geerdet werden.
- Nur für Großbritannien: Das Gerätenetzkabel ist mit einem 3-adrigen Stecker (Erdungsstecker) ausgestattet, der in eine 3-adrige Norm-Buchse (geerdet) passt. Der dritte Stift (Erdung) darf auf keinen Fall gekappt oder entfernt werden. Das Gerät muss so installiert werden, dass der Stecker erreichbar ist.
- Achten Sie darauf, den Kühlkreislauf nicht zu beschädigen.

Täglicher Gebrauch

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen benutzt werden, wenn diese in die sichere Bedienung des Geräts eingewiesen wurden oder beaufsichtigt werden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.

WARNUNG!

Täglicher Gebrauch

- Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Kühlschränke be- und entladen, aber nicht reinigen und installieren.
- Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fernhalten, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Wenn Kühlgas oder ein anderes brennbares Gas in der Nähe des Geräts austritt, drehen Sie das Ventil des austretenden Gases ab. Öffnen Sie die Türen und Fenster, und ziehen Sie nicht den Netzstecker des Kühlschranks oder eines anderen Haushaltsgeräts.
- Beachten Sie, dass das Gerät für den Betrieb bei einer bestimmten Umgebungstemperatur zwischen 10 und 43 °C eingestellt ist. Das Gerät funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn es über einen längeren Zeitraum bei einer Temperatur oberhalb oder unterhalb des angegebenen Bereichs betrieben wird.
- Stellen Sie keine instabilen Gegenstände (schwere Gegenstände, mit Wasser gefüllte Behälter) auf den Kühlschrank, um Verletzungen durch Herunterfallen oder elektrische Schläge durch Kontakt mit Wasser zu vermeiden.
- Ziehen Sie nicht an den Türfächern. Die Tür kann schief verzogen werden, das Flaschenregal kann herausgezogen werden, oder das Gerät kann umkippen.
- Schließen und öffnen Sie die Tür nur mit den Griffen. Der Spalt zwischen den Türen sowie zwischen den Türen und dem Schrank ist sehr schmal. Stecken Sie nicht Ihre Hände in diese Bereiche, um zu vermeiden, dass Sie Ihre Finger eingeklemmt werden. Die Kühlschranktüren nur dann öffnen oder schließen, wenn keine Kinder im Bewegungsbereich der Tür stehen.
- Keine brennbaren, explosionsfähigen oder korrosiven Substanzen im Gerät oder in der Nähe verwenden.
- Lagern Sie keine Arzneimittel, Bakterien oder Chemikalien im Gerät. Dieses Gerät ist ein Haushaltsgerät. Es wird davon abgeraten, Materialien zu lagern, die extreme Temperaturen erfordern.
- Lagern Sie niemals Flüssigkeiten in Flaschen oder Dosen (außer hochprozentige Spirituosen), insbesondere kohlensäurehaltige Getränke, im Gefrierschrank, da diese beim Einfrieren platzen können.
- Überprüfen Sie den Zustand der Lebensmittel, wenn die Temperatur im Gefrierschrank angestiegen ist.
- Stellen Sie keine unnötig niedrigen Temperaturen im Kühlfach ein. Bei hohen Einstellungen kann es zu Minustemperaturen kommen. Achtung: Flaschen können platzen.
- Berühren Sie Gefriergut nicht mit nassen Händen (Handschuhe tragen). Verzehren Sie insbesondere Eis am Stiel nicht sofort nach der Entnahme aus dem Gefrierfach. Es besteht die Gefahr des Erfrierens oder der Bildung von Frostblasen an Mund und Zunge. ERSTE HILFE: Sofort unter fließend kaltes Wasser halten. Nicht mit Gewalt abziehen!
- Berühren Sie nicht die Innenfläche des Gefrierfachs, wenn es in Betrieb ist, insbesondere nicht mit nassen Händen, da Ihre Hände an der Oberfläche festfrieren könnten.

⚠ WARNUNG!

Täglicher Gebrauch

- Ziehen Sie den Gerätestecker aus der Steckdose, falls die Stromversorgung unterbrochen wird oder bevor Sie das Gerät reinigen. Warten Sie vor dem Neustart mindestens 7 Minuten, da durch häufiges Einschalten der Kompressor beschädigt werden kann.
- Verwenden Sie Im Inneren des Haushaltsgeräts keine elektrischen Geräte, es sei denn, sie werden vom Hersteller empfohlen. Wartung / Reinigung
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, wenn sie das Gerät reinigen und warten.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie eine routinemäßige Wartung durchführen. Warten Sie vor dem Neustart mindestens 5 Minuten, da durch häufiges Einschalten der Kompressor beschädigt werden kann.
- Fassen Sie beim Herausziehen des Gerätesteckers aus der Steckdose den Stecker und nicht das Kabel an.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit harten Bürsten, Drahtbürsten, Reinigungspulver, Benzin, Amylacetat, Aceton und ähnlichen organischen Lösungen, Säure oder Alkalilösungen. Reinigen Sie das Gerät mit einem speziellen Reinigungsmittel für Kühlgeräte, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Kratzen Sie Eis nicht mit scharfkantigen Gegenständen ab. Verwenden Sie keine Sprays, elektrischen Heizgeräte, Haartrockner zum Abtauen oder Dampfreiniger im Gerät, um Beschädigungen der Kunststoffteile zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen, es sei denn, dies wird vom Hersteller so empfohlen.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, von seinem Service-Mitarbeiter oder einer gleichwertig qualifizierten Person ausgetauscht werden, um jegliches Risiko zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, zu zerlegen oder zu verändern. Bei Reparaturen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
- Entfernen Sie den Staub auf der Geräterückseite mindestens einmal im Jahr, um Brandgefahr und einen erhöhten Energieverbrauch zu vermeiden.
- Das Gerät darf während der Reinigung nicht besprüht oder mit Wasser beschüttet werden.
- Das Gerät darf nicht mit Wasser besprüht oder mit Dampf gereinigt werden.
- Reinigen Sie die kalten Einlegeböden aus Glas nicht mit heißem Wasser. Plötzliche Temperaturschwankungen können dazu führen, dass das Glas zerspringt.

Informationen zum Kältemittelgas

- Das Gerät enthält das entzündliche Kältemittel ISOBUTAN (R600a). Stellen Sie sicher, dass der Kühlkreislauf während des Transports oder der Installation nicht beschädigt wird. Auslaufendes Kältemittel kann Augenverletzungen verursachen oder sich entzünden. Falls Schäden aufgetreten sind, halten Sie sich von offenen Brandquellen fern, lüften Sie den Raum gründlich, stecken Sie die Netzkabel des Geräts oder eines anderen Geräts nicht ein oder aus. Informieren Sie den Kundenservice.
- Falls die Augen mit dem Kältemittel in Kontakt kommen, spülen Sie sofort unter fließendem Wasser aus und verständigen Sie den Augenarzt.

Bestimmungsgemäße Verwendung


Dieses Gerät ist zum Kühlen und Gefrieren von Lebensmitteln bestimmt. Es ist ausschließlich für den Einsatz in Haushalten und ähnlichen Bereichen konzipiert, wie z. B. in Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen, auf Bauernhöfen und in Hotels, Motels und anderen wohnähnlichen Umgebungen sowie in Bed-and-Breakfasts und für Catering-Zwecke. Das Gerät ist nicht für die kommerzielle oder industrielle Nutzung bestimmt.

Änderungen oder Anpassungen am Gerät sind nicht erlaubt. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Gefahren und zum Verlust von Garantieansprüchen führen.


Normen und Richtlinien CE

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen aller geltenden EG-Richtlinien mit den entsprechenden harmonisierten Normen und Standards Großbritanniens, die eine CE- und UKCA-Kennzeichnung vorsehen.

VORSICHT!

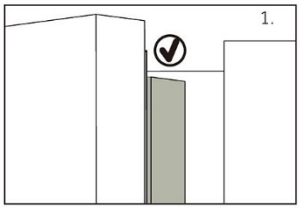

Beim Schließen der Türe sollte die vertikale Türleiste an der linken Tür nach innen gebogen sein (1).

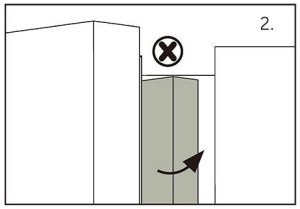


Wenn Sie versuchen, die linke Tür zu schließen und die vertikale Türleiste ist nicht gebogen (2), sollten Sie sie zuerst zurechtbiegen, da sie sonst gegen die Befestigung oder die rechte Tür stößt. Dadurch kommt es zu einer Beschädigung des Türanschlags oder zu einer Undichtigkeit.

Im Inneren des Rahmens befindet sich ein Heizfaden. Die Temperatur der Oberfläche steigt ein wenig an, was normal ist und die Funktion des Geräts nicht beeinträchtigt.

HINWEIS

Aufgrund von technischen Änderungen und unterschiedlichen Modellen können einige der Abbildungen in dieser Anleitung von Ihrem Modell abweichen.

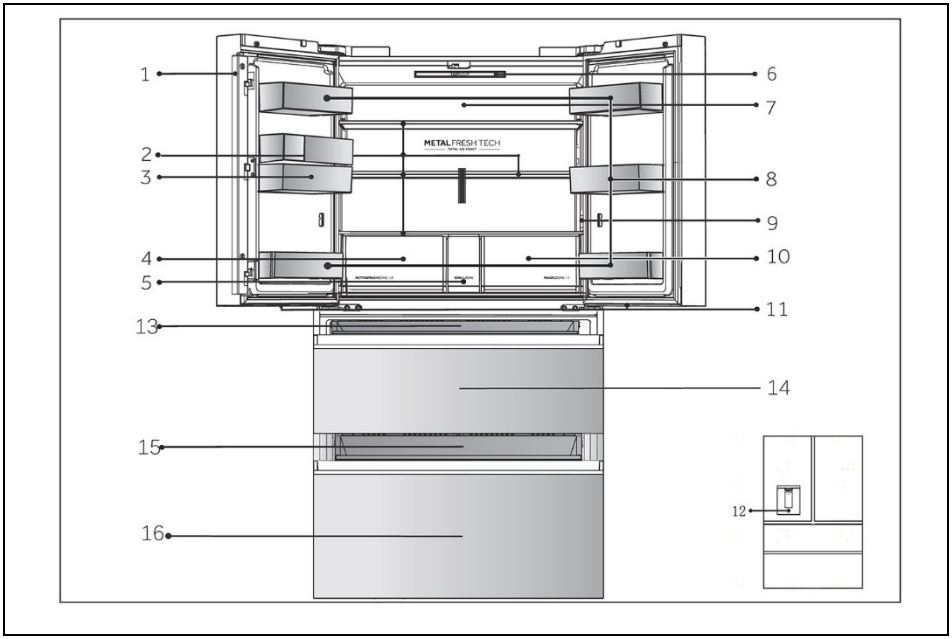


A: Kühlfach des Kühlschranks

1 Türträger
2 Einlegeböden aus Glas
3 Wassertank
4 ACTIVEFRESH ZONE-Schublade
5 CHILL ZONE-Box
6 Kühlschranklampe
7 Kühlschrankrohr
8 Flaschenhalter
9 Bedienfeld
10 MAGIC ZONE-Schublade
11 Gefrierschrankleuchte
12 Wasserspender

B: Gefrierfach

13 Schubfach
14 Obere Gefrierschublade
15 Schubfach
16 Untere Gefrierschublade

Bedienfeld

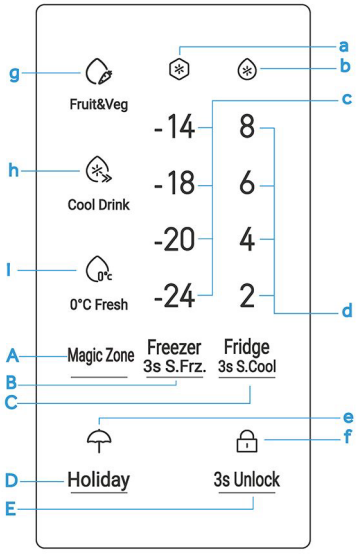

Tasten:

A Wahlschalter für den Magic Zone-Modus

B Wahlschalter für die Gefrierschrank- & die Super-Frz-Funktion

C Wahlschalter für die Kühlschrank- & die Super Cool-Funktion

D Wahlschalter für die Holiday-Funktion

E Wahlschalter für die Verriegelungs-/ Entriegelungsfunktion

Anzeigen:

a Super-Frz-Funktion

b Super Cool-Funktion

c Temperatur im Gefrierschrank

d Kühltemperatur

e Holiday-Funktion

f Sperr-/Entriegelungsfunktion

g Fruit & Veg-Funktion

h Cool Drink-Funktion


i 0°C Fresh-Funktion

Vor der ersten Inbetriebnahme

- Entfernen Sie alle Bestandteile der Verpackung, insbesondere den weißen EPS-Schaumstoff zu beiden Seiten des Kühlrohrs, und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Entsorgen Sie sie auf umweltfreundliche Weise.
- Reinigen Sie das Gerät innen und außen mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel, bevor Sie Lebensmittel hineinlegen.
- Warten Sie nach dem Nivellieren und Reinigen mindestens 2-5 Stunden, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen. Siehe Abschnitt INSTALLATION.
- Kühlen Sie die Fächer auf hoher Stufe vor, bevor Sie die Lebensmittel einlegen. Die Power-Freeze-Funktion sorgt für eine schnelle Abkühlung der Fächer.
- Die Kühlschranktemperatur und die Gefrierschranktemperatur werden automatisch auf 4 °C bzw. -18 °C eingestellt. Dies sind die empfohlenen Einstellungen. Falls gewünscht, können Sie diese Temperatur manuell ändern. Siehe TEMPERATUR EINSTELLEN.

Methode zum Entfernen des EPS-Schaumstoffs

Entfernen Sie zunächst den oberen und den mittleren Einlegeboden (die Methode zum Entfernen der Einlegeböden ist auf Seite 25 beschrieben), und nehmen Sie dann die beiden EPS-Elemente heraus.

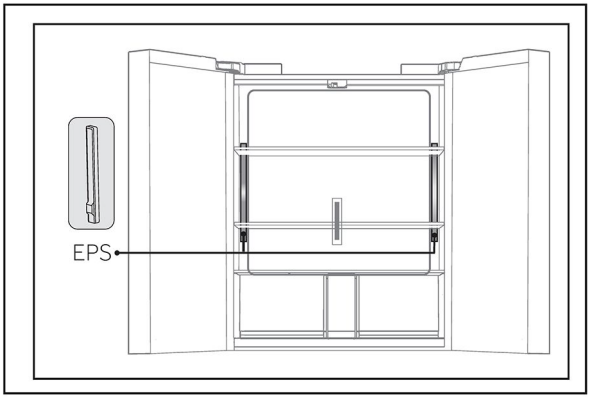

Verwendung

Sensortasten
Die Tasten auf dem Bedienfeld sind Sensortasten, die schon bei leichter Berührung mit dem Finger ansprechen.

Gerät ein-/ausschalten
Das Gerät ist sofort in Betrieb, wenn es an die Stromversorgung angeschlossen wird. Die Kühlschranktemperatur und die Gefrierschranktemperatur werden automatisch auf 4 °C bzw. -18 °C eingestellt.
Möglicherweise ist die Bedienfeldsperre aktiv.

HINWEIS

Das Gerät ist auf die empfohlene Temperatur von 4°C (Kühlschrank) und -18°C (Gefrierschrank) voreingestellt. Unter normalen Umgebungsbedingungen müssen Sie keine Temperatur einstellen.
Wenn das Gerät, nachdem es von der Hauptstromversorgung getrennt wurde, eingeschaltet wird, kann es bis zu 12 Stunden dauern, bis die richtigen Temperaturen erreicht sind.

Räumen Sie das Gerät vor dem Ausschalten aus. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Bedienfeld sperren/entsperren
Automatische Sperre: Wenn die Kühlschranktür geschlossen ist und innerhalb von 30 Sekunden keine Tastenbetätigung erfolgt, wird der Bildschirm automatisch gelöscht und gesperrt.
Manuelle Sperre: Wenn der Bildschirm entsperrt ist, drücken Sie die Taste „E" (Auswahl der Bedienfeldsperre) und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt; der Summer ertönt einmal, die Anzeige „f" (Bedienfeldsperre) leuchtet auf und das Display ist gesperrt. Im verriegelten Zustand drücken Sie die Taste „E" und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, der Summer ertönt einmal, die Anzeige „f" (Bedienfeld verriegelt) ist erloschen, das Bedienfeldverriegelung wurde entriegelt.



Manueller Einstellmodus
Wenn Sie die Temperatur des Geräts manuell einstellen möchten, können Sie die Taste zur Temperatureinstellung betätigen (siehe EINSTELLEN DER TEMPERATUR).

Türalarm
Der Türalarm wird ausgelöst, wenn die Tür längere Zeit geöffnet oder nicht richtig geschlossen ist, und erinnert daran, die Tür zu schließen.

Temperatur einstellen
Die Temperaturen im Inneren werden durch folgende Faktoren beeinflusst: Umgebungstemperatur, Häufigkeit der Türöffnung, Menge der gelagerten Lebensmittel, Installation des Geräts.

Einstellen der Temperatur für den Kühlschrank

1. Wenn der Bildschirm entsperrt ist, drücken Sie die Taste „C". Der Summer ertönt einmal, die Anzeige „d" blinkt, und Sie gelangen in den Temperatureinstellungsmodus des Kühlschranks.
2. Drücken Sie die Taste „C" jedes Mal, der Summer ertönt einmal, die eingestellte Temperatur des Kühlschranks wird geändert, die Kühlschranktemperatur wird in der Reihenfolge 8>6>4>2 angezeigt.



HINWEIS

Wenn nach dem Einstellen der Temperatur innerhalb von 5 Sekunden kein Betätigungsvorgang erfolgt, ermittelt und speichert das System automatisch die eingestellte Temperatur.

Einstellen der Temperatur für den Gefrierschrank

1. Wenn der Bildschirm entsperrt ist, drücken Sie die Taste „B". Der Summer ertönt einmal, die Anzeige „c" blinkt, und dann wird der Temperatureinstellungsmodus des Gefrierschranks aktiviert.
2. Drücken Sie die Taste „B" jedes Mal, der Summer ertönt einmal, die eingestellte Temperatur des Gefrierschranks wird geändert, die Gefrierschranktemperatur wird in der Reihenfolge -14>-18>-20>-24 angezeigt.




HINWEIS

Wenn nach dem Einstellen der Temperatur innerhalb von 5 Sekunden kein Betätigungsvorgang erfolgt, ermittelt und speichert das System automatisch die eingestellte Temperatur.

Super Cool-Funktion

1. Wenn der Bildschirm entsperrt ist, halten Sie die Taste „C" drei Sekunden lang gedrückt. Der Summer ertönt einmal, die Anzeige „b" leuchtet auf und die Super Cool-Funktion wird eingeschaltet.
2. Wenn Anzeige „b" aufleuchtet, halten Sie die Taste „C" drei Sekunden lang gedrückt. Der Summer ertönt einmal, die Anzeige „b" erlischt und die Super Cool-Funktion wird ausgeschaltet.
3. Nach dem Einschalten der Super Cool-Funktion schaltet der Kühlschrank die Funktion automatisch aus, wenn die gewählte Gradzahl erreicht ist. Wenn Sie die Funktion manuell beenden möchten, können Sie die Taste „C" drücken, um sie auszuschalten.



HINWEIS

1. Im Super Cool-Status kann die Kühlschranktemperatur nicht eingestellt werden. Wenn zum Einstellen der Kühlschranktemperatur eine der Tasten „C" gedrückt wird, blinkt die Anzeige „b" und es ertönt ein Hinweis darauf, dass dieser Vorgang nicht durchgeführt werden kann.
2. Im Status der Super Cool-Funktion kann die Auto-Set-Funktion aufgrund der unterschiedlichen Steuerungsmodi nicht gleichzeitig eingeschaltet werden. Wenn Sie eine Funktion wählen, die mit einer anderen Funktion in Konflikt steht, wird die ursprüngliche Funktion automatisch beendet.
3. Die Schnellkühlfunktion wird nach 4 Stunden automatisch beendet.

Super-Frz-Funktion

1. Wenn der Bildschirm entsperrt ist, drücken Sie die Taste „B" drei Sekunden lang, der Summer ertönt einmal, die Anzeige „a" leuchtet auf, und die Super-Frz-Funktion wird eingeschaltet.
2. Wenn Anzeige „a" aufleuchtet, halten Sie die Taste „B" drei Sekunden lang gedrückt. Der Summer ertönt einmal, die Anzeige „a" erlischt und die Super-Frz-Funktion wird ausgeschaltet.
3. Nach dem Einschalten der Super-Frz-Funktion schaltet der Kühlschrank die Funktion automatisch aus, wenn die gewählte Gradzahl erreicht ist. Wenn Sie die Funktion manuell beenden möchten, können Sie die Taste „B" drücken, um sie auszuschalten.



HINWEIS

1. Im Super-Freeze-Status kann die Gefriertemperatur nicht eingestellt werden. Wenn zum Einstellen der Gefrierschranktemperatur eine der Tasten „B" gedrückt wird, blinkt die Anzeige „a" und es ertönt ein Hinweis darauf, dass dieser Vorgang nicht durchgeführt werden kann.
2. Die Super Freeze-Funktion ist so konzipiert, dass der Nährwert der gefrorenen Lebensmittel erhalten bleibt und die Lebensmittel in kürzester Zeit eingefroren werden. In diesem Fall wird die Gefriergeschwindigkeit des Gefrierschranks beschleunigt, die Lebensmittel können schnell eingefroren werden, der Nährwert von Lebensmitteln bleibt erhalten, und die Lagerung wird optimiert. Wenn Sie einmal eine große Menge an Lebensmitteln einfrieren müssen, empfiehlt es sich, die Super Freeze-Funktion im Gefrierfach bereits 24 Stunden vorher zu aktivieren.
3. Die Schnellgefrierfunktion wird nach 50 Stunden automatisch beendet.

Holiday-Modus

Der Holiday-Modus ist dafür gedacht, den Kühlschrank über einen längeren Zeitraum nicht zu benutzen. Wenn der Holiday-Modus eingeschaltet ist, funktioniert der Gefrierschrank normal und die Temperatur des Kühlschranks wird automatisch auf 17 °C eingestellt. So wird ein durch höhere Temperaturen verursachter Geruch vermieden und gleichzeitig wird der Energieverbrauch gesenkt.


1. Wenn das Display entsperrt ist, drücken Sie die Taste „D", der Summer ertönt einmal und die Anzeige „e" leuchtet auf, dann wird die Holiday-Funktion eingeschaltet.
2. Wenn die Anzeige „e" aufleuchtet, drücken Sie die Taste „D", der Summer ertönt einmal, die Anzeige „e" erlischt und die Holiday-Funktion wird ausgeschaltet.



HINWEIS

Bevor Sie die Holiday-Funktion nutzen, leeren Sie bitte den Kühlschrank, um zu verhindern, dass Lebensmittel darin verderben. Wenn die Holiday-Funktion eingeschaltet ist, kann nicht zugleich die „Super Cool and Magic Zone"-Funktion eingeschaltet werden.

Magic Zone-Funktion
Wenn der Bildschirm entriegelt ist, drücken Sie die Taste „A", um durch die Funktionen Fruit&Veg, Cool Drink und 0°C Fresh zu laufen.

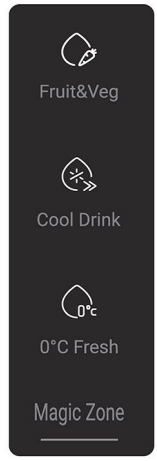

1. Fruit&Veg-Funktion:
Diese Funktion eignet sich für die Lagerung von frischem Obst und Gemüse. Wenn diese Funktion ausgewählt wurde, leuchtet die Anzeige „g".

2. Cool Drink-Funktion:
Diese Funktion ermöglicht die Lagerung von Produkten wie Wasser, Cola und Saft. Wenn diese Funktion ausgewählt wurde, leuchtet die Anzeige „h".

3. 0° Fresh-Funktion:
Diese Funktion eignet sich für die Aufbewahrung frischer Lebensmittel wie Fleisch oder Fisch. Wenn diese Funktion ausgewählt wurde, leuchtet die Anzeige „i".

HINWEIS

1. Standardmäßig ist bei der Inbetriebnahme die Cool Drink-Funktion eingestellt.
2. Bei der Fruit&Veg.-Funktion: Kälteempfindliche Früchte wie Ananas, Avocados, Bananen, Grapefruits und Gemüse wie Kartoffeln, Auberginen, Bohnen, Gurken, Zucchini und Tomaten sowie Käse sollten nicht in der Magic Zone-Schublade gelagert werden.
3. Bei der 0° Fresh-Funktion: Aufgrund des unterschiedlichen Wassergehalts von Fleisch gefrieren Fleischsorten mit mehr Feuchtigkeit bei Temperaturen unter 0 °C. Daher sollte „frisch geschnittenes" Fleisch in der Magic Zone-Schublade bei einer Mindesttemperatur von 0 °C gelagert werden.
4. Die drei Magic Zone-Funktionen können nicht gleichzeitig aktiviert werden, nur eine kann leuchten. Um die Temperatur im Kühlfach zu senken, verwenden Sie die Cool Drink-Funktion, um die Temperatur im Kühlfach zu erhöhen, verwenden Sie die Fruit&Veg-Funktion.


Tipps zum Lagern frischer Lebensmittel
Aufbewahrung im Kühlschrank

1. Halten Sie die Temperatur Ihres Kühlschranks unter 4°C.
2. Lassen Sie heiße Lebensmittel vor der Lagerung im Kühlschrank auf Raumtemperatur abkühlen.
3. Lebensmittel sollten vor der Lagerung im Kühlschrank gewaschen und abgetrocknet werden.
4. Die aufzubewahrenden Lebensmittel sollten gut verschlossen sein, um Geruchs- oder Geschmacksveränderungen zu vermeiden.
5. Lagern Sie keine übermäßigen Mengen an Lebensmitteln. Lassen Sie Zwischenräume zwischen den Lebensmitteln, damit die Luft um sie herum zirkulieren kann, um eine bessere und gleichmäßigere Kühlung zu erreichen.

6. Lebensmittel, die täglich verzehrt werden, sollten im vorderen Teil des Einlegebodens gelagert werden.
7. Lassen Sie Platz zwischen den Lebensmitteln und den Innenwänden, damit die Luft zirkulieren kann. Lagern Sie Lebensmittel insbesondere nicht an der Rückwand, da sie dort festfrieren könnten. Vermeiden Sie den direkten Kontakt von Lebensmitteln (insbesondere bei öligen oder säurehaltigen Lebensmitteln) mit der Innenauskleidung, da Öl/Säure diese angreifen kann. Reinigen Sie ölige/saure Verschmutzungen sofort, wenn Sie sie sehen.
8. Tauen Sie gefrorene Lebensmittel im Vorratsfach des Kühlschranks auf. Auf diese Weise können Sie die gefrorenen Lebensmittel verwenden, um die Temperatur im Fach zu senken und Energie zu sparen.
9. Die Reifung von Obst und Gemüse wie Zucchini, Melonen, Papayas, Bananen, Ananas usw. kann im Kühlschrank beschleunigt werden. Daher sollten sie nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden. Die Reifung von noch grünem Obst kann im Kühlschrank jedoch auch beschleunigt werden. Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer und anderes Wurzelgemüse sollten ebenfalls bei Raumtemperatur gelagert werden.
10. Unangenehme Gerüche im Inneren des Kühlschranks sind ein Zeichen dafür, dass etwas verschüttet wurde und gesäubert werden muss. Siehe PFLEGE UND REINIGUNG.
11. Verschiedene Lebensmittel sollten entsprechend ihrer Eigenschaften an verschiedenen Stellen eingeräumt werden.

HINWEIS

Lassen Sie mehr als 10 mm Abstand zwischen den Lebensmitteln und dem Luftkanal oder den Sensoren, um die Kühlwirkung zu gewährleisten.

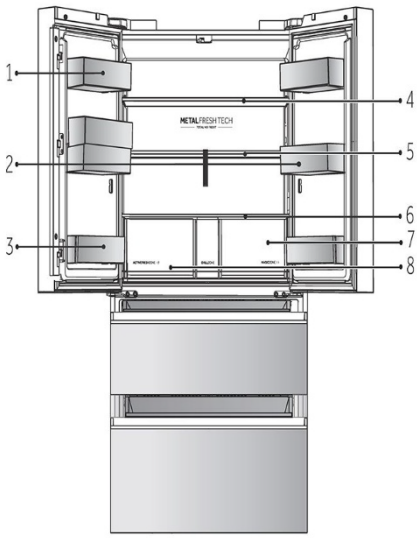

1. Butter, Käse usw.
2. Eier, Dosen, Konserven, Gewürze usw.
3. Getränke und Lebensmittel in Flaschen.
4. Eingelegte Lebensmittel, Konserven usw.
5. Fleischerzeugnisse, Snacks, Nudeln, Konserven, Milch, Tofu, Milchprodukte usw.
6. Gekochtes Fleisch, Würste usw.
7. Magic ZONE-Schublade: Obst, Gemüse, Salat usw.
8. ACTIVEFRESH ZONE-Schublade: Obst, Gemüse, Salat usw.


Einlagerung im Gefrierfach
1. Halten Sie die Gefriertemperatur bei -18°C.
2. 24 Stunden vor dem Einfrieren die Super Freeze-Funktion einschalten; bei kleinen Mengen an Lebensmitteln reichen 4-6 Stunden.
3. Heiße Lebensmittel müsseb vor der Lagerung im Gefrierschrank auf Raumtemperatur abgekühlt worden sein.
4. In kleine Portionen geschnittene Lebensmittel frieren schneller ein und lassen sich leichter auftauen und garen. Das empfohlene Gewicht für jede Portion beträgt höchstens 2,5 kg.
5. Lebensmittel verpacken, bevor Sie sie in den Gefrierschrank legen. Die Außenseite der Verpackung muss trocken sein, damit die Gefrierbeutel nicht aneinanderkleben. Verpackungsmaterialien sollten geruchsfrei, luftdicht, lebensmittelecht und ungiftig sein.
6. Damit das Verfallsdatum nicht abläuft, notieren Sie sich das Einfrierdatum, das Verfallsdatum und den Namen des Lebensmittels auf der Verpackung. Unterschiedliche Lebensmittel können unterschiedlich lange gelagert werden.

1. **WARNUNG:** Säuren, Laugen und Salze usw. könnten die Innenfläche des Gefrierschranks erodieren. Legen Sie die Lebensmittel, die diese Stoffe enthalten (z. B. Seefisch), nicht direkt auf die Innenfläche. Ausgetropftes Salzwasser im Gefrierschrank sollte sofort beseitigt werden.
2. Überschreiten Sie nicht die von den Herstellern empfohlene Haltbarkeitsdauer der Lebensmittel. Nehmen Sie nur die benötigte Menge an Lebensmitteln aus dem Gefrierschrank.
3. Verbrauchen Sie aufgetaute Lebensmittel schnell. Aufgetaute Lebensmittel können nicht wieder eingefroren werden, es sei denn, sie wurden erneut durchgegart. Andernfalls können sie ungenießbar sein.
4. Legen Sie keine übermäßigen Mengen an frischen Lebensmitteln in das Gefrierfach. Informieren Sie sich über die Gefrierkapazität des Gefrierschranks. Siehe TECHNISCHE DATEN oder Daten auf dem Typenschild.
5. Lebensmittel können im Gefrierschrank bei einer Temperatur von mindestens -18 °C je nach Beschaffenheit 2 bis 12 Monate gelagert werden (z. B. Fleisch: 3–12 Monate, Gemüse: 6–12 Monate)
6. Vermeiden Sie beim Einfrieren frischer Lebensmittel den Kontakt mit bereits gefrorenen Lebensmitteln.

Beachten Sie bei der Lagerung von handelsüblicher Tiefkühlware diese Richtlinien:
1. Befolgen Sie immer die Richtlinien der Hersteller, die angeben, wie lange die Lebensmittel aufbewahrt werden können. Überschreiten Sie diese Richtlinien nicht!
2. Versuchen Sie, die Zeitspanne zwischen Einkauf und Lagerung so kurz wie möglich zu halten, um die Lebensmittelqualität zu erhalten.
3. Kaufen Sie Tiefkühlkost, die bei einer Temperatur von -18 °C oder darunter gelagert wurde.
4. Vermeiden Sie den Kauf von Lebensmitteln, die Eis oder Reif auf der Verpackung aufweisen – dies deutet darauf hin, dass die Produkte möglicherweise teilweise aufgetaut und dann wieder eingefroren wurden. Ein Temperaturanstieg beeinträchtigt die Qualität der Lebensmittel.

HINWEIS

Lassen Sie mehr als 10 mm Abstand zwischen den Lebensmitteln und dem Luftkanal, um die Kühlwirkung zu gewährleisten.

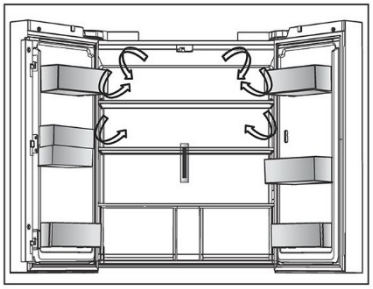


Mehrfach-Luftstrom

1. Der Kühlschrank ist mit einem Mehrfach-Luftstrom-System ausgestattet, bei dem auf jeder Einlegebodenebene kühle Luftströme zirkulieren. Dadurch wird eine gleichmäßige Temperatur aufrechterhalten, um sicherzustellen, dass Ihre Lebensmittel länger frisch bleiben.


Verstellbare Einlegeböden

1. Die Höhe der Einlegeböden kann an Ihren Lagerbedarf angepasst werden.
2. Um einen Einlegeboden zu versetzen, heben Sie ihn an der Vorderkante an ①und ziehen Sie ihn heraus②.
3. Um ihn wieder einzubauen, setzen Sie ihn auf die Träger an beiden Seiten und schieben Sie ihn ganz nach hinten, bis die Rückseite des Einlegebodens in den Schlitzen an den Seiten steckt.

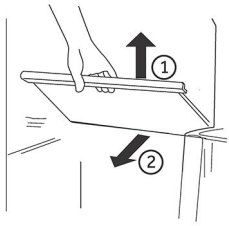

Einstellen des mittleren Einlegebodens

1. Entfernen Sie die Halterung des Einlegebodens: Heben Sie zuerst die vordere Kante ① der Halterung des Einlegebodens um 7 cm an, dann die hintere Kante ② der Halterung des Einlegebodens, sodass die Kralle an der Seite des Trägers aus dem Montageloch gelöst werden kann. Zuletzt ziehen Sie die Halterung des Einlegebodens nach außen ③.
2. Installation der Halterung des Einlegebodens: Schieben Sie die Halterung des Einlegebodens entsprechend dem in der Abbildung gezeigten Neigungswinkel in Position und senken Sie dann die Vorderkante ① der Halterung des Einlegebodens ab, sodass die Kralle an der Seite des Trägers in das Montageloch passt.

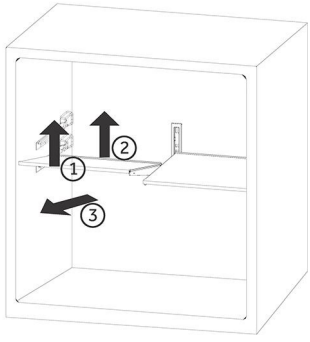

HINWEIS


Prüfen Sie, ob alle Seiten des Regalbodens waagerecht sind.

ACTIVEFRESH ZONE-Schublade

1. In diesem Fach ist die Luftfeuchtigkeit höher als im Kühlfach. Sie wird automatisch vom System gesteuert und eignet sich für die Lagerung von Obst, Gemüse, Salaten usw.


HINWEIS

1. Entfernen Sie nicht die Kunststoffabdeckung in den beiden Zonen.
2. Sie halten die Feuchtigkeit aufrecht.
3. Kälteempfindliche Früchte wie Ananas, Avocado, Bananen,
4. Grapefruits sollten nicht in diesen beiden Schubladen gelagert werden.

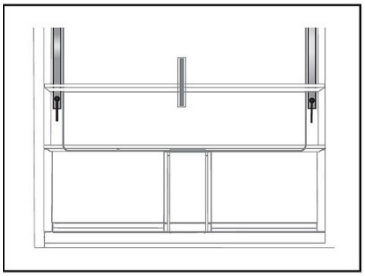

Abnehmbare Türfächer/Flaschenhalter

1. Die Türablagen können zur Reinigung herausgenommen werden:
2. Halten Sie dazu die Ablage mit beiden Händen fest, heben Sie sie nach oben ① und ziehen Sie sie heraus ②.
3. Um die Ablage wieder einzusetzen, werden die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchgeführt.

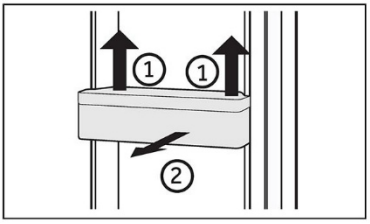


HINWEIS

Wenn das Gerät eingeschaltet wird, kann es bis zu 12 Stunden dauern, bis die richtigen Temperaturen erreicht sind.

Herausnehmbare Schublade

Um die Schublade herauszunehmen, muss diese bis zum Anschlag herausgezogen ①, angehoben und herausgenommen werden ②. Um die Schublade wieder einzusetzen, werden die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchgeführt.

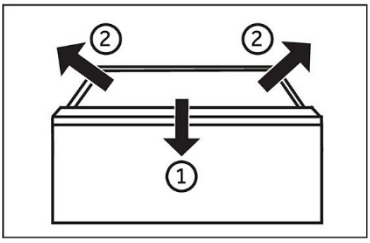


Beleuchtung

Die LED-Innenbeleuchtung leuchtet auf, wenn die Tür geöffnet wird, und erlischt automatisch, wenn die Tür länger als 7 Minuten offenbleibt. Die Leistung der LEDs wird durch keine der anderen Geräteeinstellungen beeinflusst.

Herausnehmbare obere Gefrierschublade

1. Ziehen Sie die obere Gefrierschublade bis zum Anschlag heraus.
2. Heben Sie die Schublade an, bis sie vom Stützblock getrennt ist, schieben Sie sie in das Gefrierfach und neigen Sie sie zum Herausnehmen.


Führen Sie zum Einsetzen der Schublade die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.

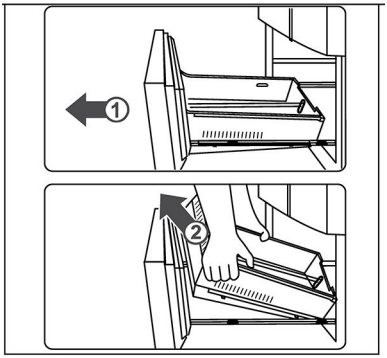

Herausnehmbare untere Gefrierschublade

1. Ziehen Sie die untere Gefrierschublade bis zum Anschlag heraus.
2. Ziehen Sie das Gefrierfach bis zum Anschlag heraus, heben Sie es an und entfernen Sie es.
3. Heben Sie die Schublade an, bis sie vom Stützblock getrennt ist, schieben Sie sie in das Gefrierfach und neigen Sie sie zum Herausnehmen.

Führen Sie zum Einsetzen der Schublade die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.

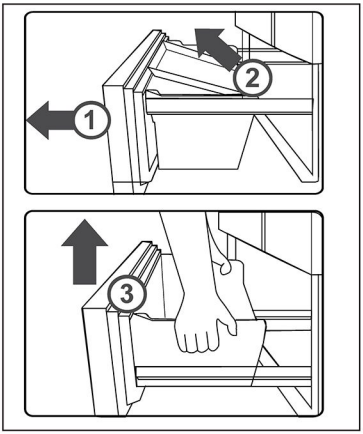

Beleuchtung

Die LED-Innenbeleuchtung leuchtet, wenn die Tür geöffnet wird. Die Leistung der LEDs wird durch keine der anderen Geräteeinstellungen beeinflusst.



Energiespartipps

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß belüftet ist (siehe INSTALLATION).
- Stellen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Hitzequellen (z. B. Herden, Heizungen) auf.
- Vermeiden Sie unnötig niedrige Temperaturen im Gerät. Je niedriger die im Gerät einstellte Temperatur, umso höher der Energieverbrauch.
- Funktionen wie POWER-FREEZE verbrauchen mehr Energie.
- Lassen Sie warme Mahlzeiten abkühlen, bevor Sie diese in den Kühlschrank stellen.
- Öffnen Sie die Gerätetür so wenig und so kurz wie möglich.
- Achten Sie darauf, das Gerät nicht zu überladen, um den Luftstrom nicht zu behindern.
- Vermeiden Sie Luft innerhalb der Lebensmittelverpackung.
- Halten Sie die Türdichtungen sauber, damit die Tür immer richtig schließt.
- Tauen Sie gefrorene Lebensmittel im Vorratsfach des Kühlschranks auf.
- Die energiesparendste Konfiguration erfordert, dass das Gerät Schubladen, Lebensmittelboxen und Einlegeböden in fabriksauberem Zustand enthält, und die Lebensmittel sollten so weit wie möglich von den Auslässen des Luftkanals eingeräumt werden und diesen nicht blockieren.

WARNUNG!


Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung.

Reinigung

1. Reinigen Sie das Gerät, wenn nur wenig oder keine Lebensmittel gelagert werden.
2. Das Gerät sollte alle vier Wochen gereinigt werden, um eine gute Wartung zu gewährleisten und um schlechte Gerüche von gelagerten Lebensmitteln zu vermeiden.

WARNUNG!

- Reinigen Sie das Gerät nicht mit harten Bürsten, Drahtbürsten, Reinigungspulver, Benzin, Amylacetat, Aceton und ähnlichen organischen Lösungen, Säure oder Alkalilösungen. Reinigen Sie das Gerät mit einem speziellen Reinigungsmittel für Kühlgeräte, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Das Gerät darf während der Reinigung nicht besprüht oder mit Wasser beschüttet werden.
- Das Gerät darf nicht mit Wasser besprüht oder mit Dampf gereinigt werden.
- Reinigen Sie die kalten Einlegeböden aus Glas nicht mit heißem Wasser. Plötzliche Temperaturschwankungen können dazu führen, dass das Glas zerspringt.
- Berühren Sie nicht die Innenfläche des Gefrierfachs, insbesondere nicht mit nassen Händen, da Ihre Hände an der Oberfläche festfrieren könnten.
- Überprüfen Sie bei einem eventuellen Temperaturanstieg den Zustand des Gefrierguts.

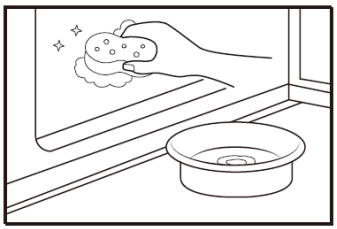

- Halten Sie die Türdichtung immer sauber.
- Reinigen Sie das Innere und das Gehäuse des Geräts mit einem Schwamm, der mit warmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel angefeuchtet wurde.
- 1. Säubern Sie den Kühlschrank innen und außen, einschließlich Türdichtungen, Türablage, Einlegeböden aus Glas, Schubladen usw., gründlich mit einem weichen Geschirrtuch oder einem Schwamm, der in warmes Wasser eingetaucht wurde (eventuell mit etwas neutralem Reinigungsmittel im Wasser).
- 2. Wenn Flüssigkeit verschüttet wurde, nehmen Sie alle verschmutzten Teile heraus, spülen Sie sie unter fließendem Wasser ab, trocknen Sie sie ab und setzen Sie sie wieder in den Kühlschrank ein.
- 3. Bei verschütteten Milchprodukten (z. B. Sahne, schmelzendes Eis) entfernen Sie die verunreinigten Teile, legen Sie sie für eine Weile in ca. 40 °C warmes Wasser, spülen Sie sie dann unter fließendem Wasser ab, trocknen Sie sie ab und setzen Sie sie wieder in den Kühlschrank ein.
- 4. Falls ein kleines Teil oder Krümel im Inneren des Kühlschranks (zwischen die Ablagen oder Schubladen) festsitzen, lösen Sie die Verunreinigung mit einer weichen Zahnbürste. Wenn Sie die Verunreinigung nicht entfernen konnten, wenden Sie sich bitte an den Haier-Kundendienst.

- ► Wischen Sie den Kühlschrank mit einem feuchten Tuch gründlich aus und trocknen Sie ihn mit einem weichen Tuch ab.
- ► Reinigen Sie Geräteteile nicht in einer Geschirrspülmaschine.
- ► Warten Sie vor dem Neustart des Geräts mindestens 5 Minuten, da ein häufiger Neustart den Kompressor beschädigen kann.

Abtauen

Das Abtauen des Kühl- und Gefrierschranks erfolgt automatisch, es ist keine manuelle Tätigkeit erforderlich.

Austausch der LED-Leuchten

WARNUNG!

Wechseln Sie die LED nicht selbst. Sie darf nur vom Hersteller oder von einem autorisierten Service-Mitarbeiter ausgetauscht werden.

Die Leuchte nutzt als Lichtquelle eine LED mit geringem Energieverbrauch und langer Lebensdauer. Bei Anomalien wenden Sie sich bitte an den Kundenservice. Siehe KUNDENSERVICE.
Parameter der Leuchte:
Kühlfach: 12 V, 4 W
Tiefkühlfach: 12 V, 2W*3

Nichtverwendung für einen längeren Zeitraum

Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird und Sie die Holiday-Funktion für den Kühlschrank nicht verwenden:
Nehmen Sie die Lebensmittel heraus.
Ziehen Sie das Netzkabel ab.
Reinigen Sie das Gerät wie oben beschrieben.
Lassen Sie die Türen auf, um die Bildung von schlechten Gerüchen zu verhindern.

HINWEIS

Schalten Sie das Gerät nur aus, wenn es unbedingt nötig ist.

Verstellen des Geräts

1. Nehmen Sie alle Lebensmittel heraus und ziehen Sie den Gerätestecker aus der Steckdose.
2. Fixieren Sie die Einlegeböden und andere bewegliche Teile im Kühlschrank und im Gefrierschrank mit Klebeband.
3. Den Kühlschrank um maximal 45° kippen, um eine Beschädigung des Kühlsystems zu vermeiden.

WARNUNG!

- ► Heben Sie das Gerät nicht an seinen Griffen an.
- ► Stellen Sie das Gerät niemals waagerecht auf den Boden.

Fehlerbehebung

Viele auftretende Probleme können von Ihnen selbst ohne spezifische Fachkenntnisse gelöst werden. Bei Problemen prüfen Sie bitte alle angezeigten Möglichkeiten und befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, bevor Sie einen Kundendienst kontaktieren. Siehe KUNDENSERVICE.

WARNUNG!

- ► Schalten Sie das Gerät vor der Wartung aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- ► Elektrische Geräte sollten nur von qualifizierten Fachelektrikern repariert werden, da unsachgemäße Reparaturen erhebliche Folgeschäden verursachen können.
- ► Eine beschädigte Lieferung sollte nur vom Hersteller, von seinem Service-Mitarbeiter oder einer gleichwertig qualifizierten Person ausgetauscht werden, um jegliches Risiko zu vermeiden.

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Behebung
Der Kompressor funktioniert nicht.	• Der Netzstecker ist nicht an die Steckdose angeschlossen.	• Den Netzstecker anschließen.
	• Das Gerät befindet sich im Abtauvorgang.	• Dies ist normal für eine automatische Abtauung.
Das Gerät läuft häufig oder zu lange.	• Die Innen- oder Außentemperatur ist zu hoch.	• In diesem Fall ist es normal, dass das Gerät länger läuft.
	• Das Gerät wurde über einen längeren Zeitraum ausgeschaltet.	• Normalerweise dauert es 8 bis 12 Stunden, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist.
	• Eine Gerätetür wurde nicht richtig geschlossen.	• Die Tür/Schublade schließen und sicherstellen, dass das Gerät auf einem ebenen Untergrund steht und dass keine Lebensmittel oder Behälter gegen die Tür stoßen.
	• Die Tür wurde zu häufig oder zu lange geöffnet.	• Die Tür/Schublade nicht zu häufig öffnen.
	• Die Temperatur für den Gefrierfach ist zu niedrig.	• Die Temperatur höher einstellen, bis eine zufriedenstellende Kühlschranktemperatur erreicht ist. Es dauert 24 Stunden, bis sich die Kühlschranktemperatur stabilisiert hat.

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Behebung
	• Die Türdichtungen sind verschmutzt, verschlissen, gerissen oder verrutscht. • Die erforderliche Luftzirkulation ist nicht gewährleistet.	• Die Tür-/Schubladendichtungen reinigen oder vom Kundenservice ersetzen lassen. • Für eine ausreichende Belüftung sorgen.
Das Innere des Kühlschranks ist schmutzig und/oder übelriechend.	• Das Innere des Kühlschranks muss gereinigt werden. • Lebensmittel mit starkem Geruch werden im Kühlschrank gelagert.	• Das Innere des Kühlschranks reinigen. • Die Lebensmittel sorgfältig einpacken.
Das Innere des Geräts ist nicht kalt genug.	• Die Temperatur ist zu hoch eingestellt. • Es wurden zu warme Lebensmittel eingelagert. • Es wurden zu viele Lebensmittel auf einmal hineingelegt. • Die Lebensmittel liegen zu dicht beieinander. • Eine Tür/Schublade wurde nicht richtig geschlossen. • Die Tür/Schublade wurde zu häufig oder zu lange geöffnet.	• Die Temperatur zurücksetzen. • Die Lebensmittel immer erst abkühlen lassen, bevor Sie sie hineinlegen. • Nur kleinere Mengen an Lebensmitteln hineinlegen. • Zwischen mehreren Lebensmitteln einen Abstand lassen, damit die Luft zirkulieren kann. • Die Tür/Schublade schließen. • Die Tür/Schublade nicht zu häufig öffnen.
Das Innere des Geräts ist zu kalt.	• Die Temperatur ist zu niedrig eingestellt. • Die Super-Frz/Super Cool-Funktion ist aktiviert oder läuft zu lange.	• Die Temperatur zurücksetzen. • Die Super-Frz-/Super Cool-Funktion ausschalten.
Feuchtigkeitsbildung im Innern des Kühlfachs.	• Das Klima ist zu warm und zu feucht. • Eine Tür/Schublade wurde nicht richtig geschlossen. • Die Tür/Schublade wurde zu häufig oder zu lange geöffnet.	• Die Temperatur erhöhen. • Die Tür/Schublade schließen. • Die Tür/Schublade nicht zu häufig öffnen.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Behebung
	• Lebensmittelbehälter oder Flüssigkeiten werden offen gelassen.	• Heiße Speisen auf Raumtemperatur abkühlen lassen und Speisen und Flüssigkeiten abdecken.
Feuchtigkeit sammelt sich außen am Kühlschrank oder zwischen der Tür oder den Türen und der Schublade.	• Das Klima ist zu warm und zu feucht. • Die Tür ist nicht richtig geschlossen. Die kalte Luft im Gerät und die warme Außenluft kondensieren.	• Das ist bei feuchtem Klima normal und ändert sich, wenn die Luftfeuchtigkeit abnimmt. • Prüfen, ob die Tür/Schublade fest geschlossen ist.
Starke Eisbildung und Frost im Gefrierfach.	• Die Lebensmittel sind nicht angemessen verpackt. • Eine Tür/Schublade wurde nicht richtig geschlossen. • Die Tür/Schublade wurde zu häufig oder zu lange geöffnet. • Die Tür-/Schubladendichtungen sind verschmutzt, verschlissen, gerissen oder verrutscht. • Etwas im Inneren verhindert, dass die Tür/Schublade richtig schließt.	• Die Lebensmittel immer gut verpacken. • Die Tür/Schublade schließen. • Die Tür/Schublade nicht zu häufig öffnen. • Die Tür-/Schubladendichtungen reinigen oder austauschen. • Die Einlegeböden, Türfächer oder Behälter so versetzen, dass die Tür/Schublade richtig schließt.
Die Seitenwände des Schranks und die Türleiste werden warm.	• -	• Das ist normal.
Das Gerät macht ungewöhnliche Geräusche.	• Das Gerät befindet sich nicht auf einem ebenen Untergrund. • Das Gerät berührt einige Gegenstände um es herum.	• Die Füße entsprechend einstellen, um das Gerät zu nivellieren. • Die Gegenstände um das Gerät herum entfernen.
Es ist ein leichtes Geräusch zu hören, ähnlich wie dem von fließendem Wasser.	• -	• Das ist normal.

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Behebung
Sie hören einen Signalton.	• Die Kühlfachtür ist offen.	• Die Tür schließen.
Sie hören ein schwaches Brummen.	• Das Antikondensationssystem arbeitet.	• Dies verhindert Kondensation und ist normal.
Die Innenbeleuchtung oder das Kühlsystem funktioniert nicht.	• Der Netzstecker ist nicht an die Steckdose angeschlossen.	• Den Netzstecker anschließen.
	• Die Stromversorgung ist nicht intakt.	• Die Stromversorgung des Raums überprüfen. Den örtlichen Stromversorger anrufen!
	• Die LED-Leuchte ist defekt.	• Den Kundenservice kontaktieren, um die Leuchte auszutauschen.

Um den technischen Kundendienst zu kontaktieren, besuchen Sie unsere Website: https://corporate.haier-europe.com/en/
Wählen Sie im Abschnitt „Website" die Marke Ihres Produkts und Ihr Land aus. Sie werden auf die entsprechende Website weitergeleitet, auf der Sie die Telefonnummer und das Formular zur Kontaktaufnahme mit dem technischen Kundendienst finden.

Stromunterbrechung

Bei Stromausfall sollten die gelagerten Lebensmittel noch 5 Stunden lang frisch gekühlt bleiben. Beachten Sie diese Tipps bei einer längeren Stromunterbrechung, insbesondere im Sommer:

- ► Öffnen Sie die Tür/Schublade so selten wie möglich.
- ► Legen Sie während eines Stromausfalls keine weiteren Lebensmittel in das Gerät.
- ► Wenn der Stromausfall vorher angekündigt wurde und die Unterbrechungsdauer länger als 5 Stunden ist, frieren Sie im Voraus ein paar Eiswürfel oder Kühlakkus ein, und legen Sie diese beim Stromausfall oben in das Kühlfach.
- ► Prüfen Sie nach dem Stromausfall sofort, ob die Lebensmittel verdorben sind.
- ► Da die Temperatur im Kühlschrank während einer Stromunterbrechung oder eines anderen Fehlers ansteigt, werden die Haltbarkeit und die Qualität der Lebensmittel reduziert. Aufgetaute Lebensmittel sollten entweder verzehrt oder gekocht und (sofern geeignet) gleich danach wieder eingefroren werden, um Gesundheitsrisiken zu vermeiden.

Speicherfunktion bei Stromunterbrechung

Nach Wiederherstellung der Stromversorgung fährt das Gerät mit den Einstellungen fort, die vor dem Stromausfall eingestellt waren.

Auspacken

WARNUNG!


- ► Das Gerät ist schwer. Transportieren oder bewegen Sie es immer mit mindestens zwei Personen.
- ► Bewahren Sie sämtliche Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern auf und entsorgen Sie sie umweltfreundlich.
- ► Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.
- ► Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.


Umgebungsbedingungen


Die Raumtemperatur sollte immer zwischen 10 °C und 43 °C liegen, da sie die Temperatur im Inneren des Geräts und dessen Energieverbrauch beeinflussen kann. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer wärmeemittierender Geräte (Ofen, Kühlschränke).

Platzbedarf

Empfohlener Abstand beim Öffnen der Tür (Abb. 1.2.)

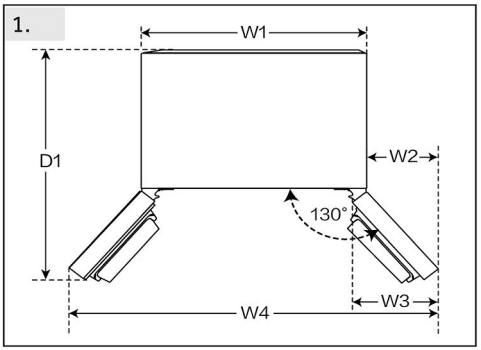

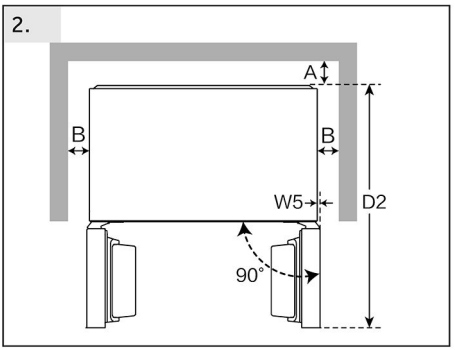


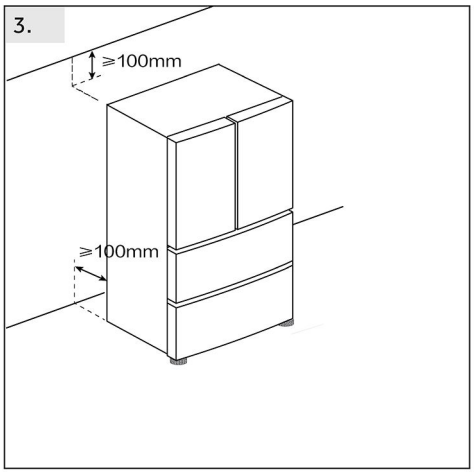

(Einheit: mm)	Modell#	
Breite	W1	905
	W2	327
	W3	368
	W4	1559
	W5	51
	W	905
	D1	1061
	D2	1101
	D	738
Abstand zur Rückwand	A	100
Abstand zu den Seiten-wänden	B	100
Abstand zur Decke	C	100
Gesamthöhe	H	1825

Platzbedarf für eine ausreichende Belüftung


Damit eine ausreichende Belüftung des Geräts gewährleistet wird, dürfen die Hinweise zum ausreichenden Platzbedarf aus Sicherheitsgründen nicht missachtet werden.

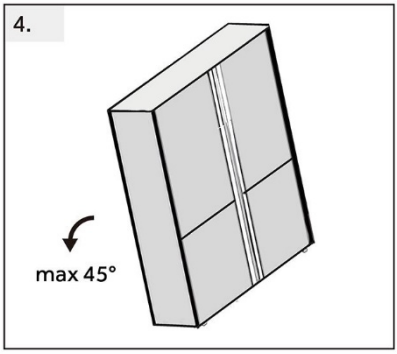

Geräteausrichtung (Abb. 4.5.6.)


Das Gerät sollte auf einer flachen und festen Oberfläche aufgestellt werden.

4. Kippen Sie den Kühlschrank leicht nach hinten.

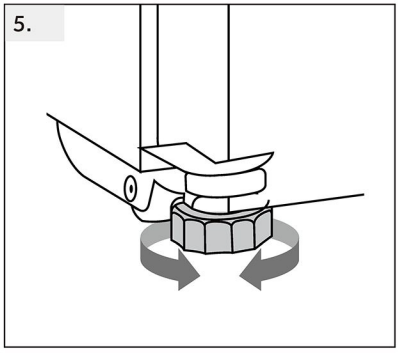

5. Justieren Sie die Stellfüße auf die gewünschte Höhe.

Stellen Sie sicher, dass der Abstand zur Wand auf der Scharnierseite mindestens 100 mm beträgt, damit sich die Tür richtig öffnen lässt.

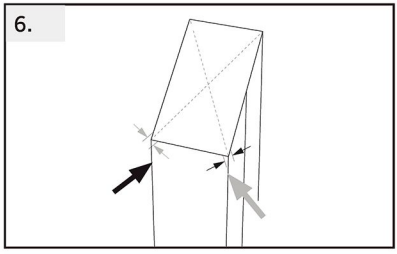

6. Die Stabilität kann durch abwechselndes Anschlagen gegen die Diagonalen überprüft werden. Das leichte Schwanken sollte in beide Richtungen gleich sein. Anderenfalls kann sich der Rahmen verziehen: Mögliche undichte Türdichtungen sind die Folge.


Eine geringe Neigung nach hinten erleichtert das Schließen der Türen.

HINWEIS


Für ein frei stehendes Gerät: Dieses Kühlgerät ist nicht zur Verwendung als Einbaugerät bestimmt.

HINWEIS

Für ein frei stehendes Gerät: Dieses Kühlgerät ist nicht zur Verwendung als Einbaugerät bestimmt.

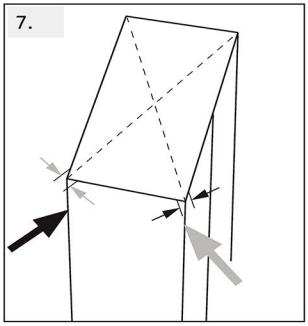

7. Die Stabilität kann durch abwechselndes Anschlagen gegen die Diagonalen überprüft werden. Das leichte Schwanken sollte in beide Richtungen gleich sein. Anderenfalls kann sich der Rahmen verziehen: Mögliche undichte Türdichtungen sind die Folge. Eine geringe Neigung nach hinten erleichtert das Schließen der Türen.

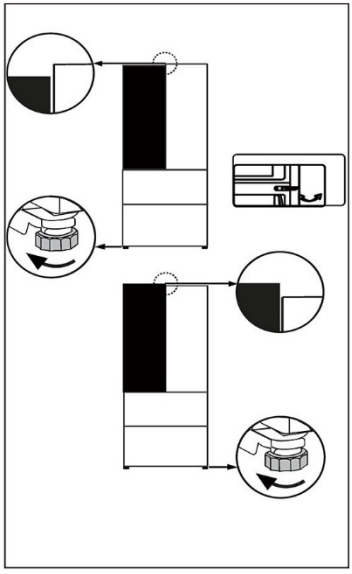

Feinabstimmung der Türen


Wenn die Türen nicht in Waage sind, kann diese wie folgt behoben werden:

Mit verstellbarem Fuß/verstellbarem Scharnier

Drehen Sie den verstellbaren Fuß oder das verstellbare Scharnier entsprechend der Pfeilrichtung, um ihn nach oben oder unten zu justieren. Die verstellbaren Scharniere können mit einem 6mm-Maulschlüssel feinjustiert werden; bei Bedarf wenden Sie sich an den Kundendienst.

HINWEIS

Bei der zukünftigen Verwendung des Kühlschranks kann sich das Gewicht der gelagerten Lebensmittel ungleichmäßig auf die Türen einwirken. Dann stellen Sie diese nach den oben genannten Methoden ein.

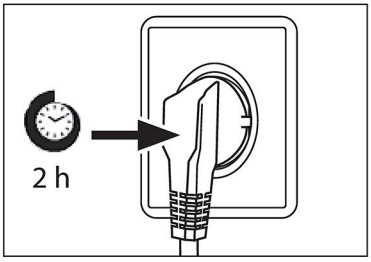

Wartezeit

Das wartungsfreie Schmieröl befindet sich in der Kapsel des Kompressors. Dieses Öl kann beim Transport durch das geschlossene Rohrsystem gelangen, wenn das Gerät gekippt wird. Warten Sie mindestens 2 Stunden, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen, damit das Öl wieder in die Kapsel zurückfließt.

Elektrischer Anschluss

Stellen Sie vor jedem Anschluss sicher, dass:

- ► die Stromversorgung, Steckdose und Sicherung den Angaben auf dem Typenschild entsprechen.
- ► die Steckdose geerdet ist und kein Mehrfachstecker oder Verlängerungskabel vorhanden ist.
- ► der Netzstecker und die Steckdose richtig zusammenpassen.

Schließen Sie den Stecker an eine ordnungsgemäß installierte Haushaltssteckdose an.

WARNUNG!

Um Gefahren zu vermeiden, muss ein beschädigtes Netzkabel vom Kundenservice ausgetauscht werden (siehe Garantiekarte).

DE

Technische Daten

Produktdatenblatt gemäß der EU-Verordnung Nr. 2019/2016

Marke	**Haier**
Modellname / Kennung	HFR59F18CWMM-MB
Kategorie des Modells	Kühl-Gefrierkombination
Energieeffizienzklasse	C
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) (1)	236
Gesamtvolumen (l)	700
Volumen Kühlschrank (L)	413
Volumen Gefrierschrank (L)	287
Sterne-Bewertung	****
Frostfreies System	Ja
Gefrierleistung (kg/24h)	16
Klima-Bewertung (2)	SN-N-ST-T
Geräuschemissionsklasse und Luftschallemissionen (db(A) re 1pW)	C(35)
Temperaturanstiegszeit (h)	15
Gerätetyp	Freistehend

Erläuterungen:
• Ja, vorhanden

(1) Basierend auf den Ergebnissen des Normenkonformitätstests über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Verwendung und dem Standort des Geräts ab.

(2) Klima-Bewertung SN: Dieses Gerät ist für die Verwendung bei einer Umgebungstemperatur zwischen +10 °C und +32 °C ausgelegt

Klima-Bewertung N: Dieses Gerät ist für die Verwendung bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16 °C und +32 °C ausgelegt

Klima-Bewertung ST: Dieses Gerät ist für die Verwendung bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16 °C und +38 °C ausgelegt

Klima-Bewertung T: Dieses Gerät ist für die Verwendung bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16 °C und +43 °C ausgelegt

Zusätzliche technische Daten

Spannung / Frequenz	220-240 V ~/ 50 Hz
Eingangsstrom (A)	1,8
Hauptsicherung (A)	16
Kühlmittel	R600a 68 g
Abmessungen (H/B/T in mm)	905/738/1825

Kundendienst

Wir empfehlen unseren Haier Kundendienst und die Verwendung von Original-Ersatzteilen.

Wenn Sie Probleme mit dem Gerät haben, lesen Sie bitte zuerst den Abschnitt „FEHLERBEHEBUNG".

Wenn Sie dort keine Lösung finden, wenden Sie sich bitte an

- Ihren Händler vor Ort oder
- an unser Europäisches Call-Service-Center (siehe unten aufgeführte Telefonnummern) oder
- an den Service und Support unter www.haier.com, wo Sie den Service aktivieren können
- Hier finden Sie auch die FAQs.

Um unseren Kundendienst zu kontaktieren, stellen Sie sicher, dass Sie die nachfolgend aufgeführten Daten zur Hand haben.

Die Informationen finden Sie auf dem Typenschild.

Modell _____

Seriennummer _____

Prüfen Sie im Garantiefall auch die mit dem Produkt mitgelieferte Garantiekarte.

Europäisches Call-Service-Center		
Land*	Telefonnummer	Kosten
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 Ct/min Festnetz • max. 42 Ct/min Mobil
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 Ct/min Festnetz • max. 20 Ct/min alle anderen
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

* Weitere Informationen finden Sie unter www.haier.com

Haier Europe Trading S.r.l

Niederlassung UK

Westgate House, Westgate, Ealing

London, W5 1YY

*Gewährleistungsdauer des Kühlgeräts:

Die Mindestgarantie beträgt: 2 Jahre für EU-Länder, 3 Jahre für die Türkei, 1 Jahr für Großbritannien, 1 Jahr für Russland, 3 Jahre für Schweden, 2 Jahre für Serbien, 5 Jahre für Norwegen, 1 Jahr für Marokko, 6 Monate für Algerien, Tunesien keine gesetzliche Gewährleistung erforderlich.

*Der Zeitraum für die Beschaffung von Ersatzteilen für die Reparatur des Geräts:

Thermostate, Temperatursensoren, Leiterplatten und Leuchtmittel sind für einen Zeitraum von mindestens sieben Jahren nach Inverkehrbringen des letzten Gerätes des Modells erhältlich.

Türgriffe, Türscharniere, Auszüge und Schubladen für eine Mindestdauer von sieben Jahren und Türdichtungen für eine Mindestdauer von 10 Jahren, nachdem das letzte Gerät des Modells in Verkehr gebracht wurde.

*Weitere Informationen zum Produkt finden Sie entweder unter https://eprel.ec.europe.eu/ oder Sie scannen den QR-Code auf dem Energielabel, das dem Gerät beiliegt.

QUALITÄTSZERTIFIKAT

BEZEICHNUNG: KÜHLSCHRANK
QC PASSED
PRÜFER Nr. QC01

Haier

专用号条码

0060543171
2025 Version A

Haier



Εγχειρίδιο χρήσης

Ψυγειοκαταψύκτης

HFR59F18CWMM
HFR59F18CWMB

EL

Περιεχόμενα

4 Πληροφορίες ασφαλείας
- Πριν από την πρώτη χρήση 5
- Εγκατάσταση 5
- Καθημερινή χρήση 5

8 Προβλεπόμενη χρήση

9 Περιγραφή προϊόντος

10 Πίνακας ελέγχου

11 Χρήση
- Ρύθμιση θερμοκρασίας του ψυγείου 14
- Ρύθμιση θερμοκρασίας του καταψύκτη 14
- Λειτουργία Super-Cool 15
- Λειτουργία Super-Frz 15
- Λειτουργία Holiday 16
- Λειτουργία Magic Zone 17

20 Εξοπλισμός

23 Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

24 Φροντίδα και καθαρισμός

26 Αντιμετώπιση προβλημάτων

30 Εγκατάσταση

34 Τεχνικά δεδομένα

36 Εξυπηρέτηση πελατών

Ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν Haier.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από την χρήση αυτής της συσκευής. Οι οδηγίες περιέχουν σημαντικές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη συσκευή και να εξασφαλίσετε την ασφαλή και σωστή εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε μια προσβάσιμη θέση, ώστε να μπορείτε πάντα να ανατρέξετε σε αυτό για την ασφαλή και σωστή χρήση της συσκευής.

Εάν πουλήσετε τη συσκευή, την χαρίσετε ή την αφήσετε πίσω όταν μετακομίσετε από το σπίτι, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφήσει επίσης και αυτό το εγχειρίδιο, ώστε ο νέος ιδιοκτήτης να εξοικειωθεί με τη συσκευή και τις προειδοποιήσεις ασφαλείας.

Εξαρτήματα

Ελέγξτε τα εξαρτήματα και τη βιβλιογραφία σύμφωνα με αυτόν τον κατάλογο:



Ενεργειακή ετικέτα



Κάρτα εγγύησης



Εγχειρίδιο χρήστη



Πιστοποιητικό εγγύησης



Σύντομος οδηγός



Αποστάτης×3



Κάρτα προειδοποίησης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ-Γενικές πληροφορίες και συμβουλές

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Απόρριψη



Βοήθεια και συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Τοποθετήστε τη συσκευασία σε κατάλληλα δοχεία για την ανακύκλωση της. Συμβολή στην ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο μην τις απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με το αρμόδιο δημοτικό γραφείο του Δήμου σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς/εύφλεκτα υλικά



Το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, καθώς χρησιμοποιούνται εύφλεκτα υλικά. Επιδείξτε προσοχή για την αποτροπή της πρόκλησης πυρκαγιάς εξαιτίας της ανάφλεξης εύφλεκτου υλικού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού ή ασφυξίας!

Τα ψυκτικά μέσα και τα αέρια πρέπει να απορρίπτονται επαγγελματικά. Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση του κυκλώματος ψυκτικού δεν έχει υποστεί ζημιά πριν απορριφθεί σωστά. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα παροχής ρεύματος. Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και απορρίψτε το. Αφαιρέστε τους δίσκους και τα συρτάρια, καθώς και τα αλιεύματα και τις σφραγίδες της πόρτας, για να αποτρέψετε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα να κλείσουν στη συσκευή.

Διαβάστε τις παρακάτω υποδείξεις ασφαλείας πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά!

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Πριν από την πρώτη χρήση

- ► Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ζημιά εξαιτίας της μεταφοράς.
- ► Χειριστείτε τη συσκευή πάντοτε με δύο άτομα τουλάχιστον, διότι είναι βαριά.

Εγκατάσταση

- ► Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε καλά αεριζόμενο μέρος. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χώρος τουλάχιστον 10 εκατοστών πάνω και γύρω από τη συσκευή.
- ► Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή σε υγρή περιοχή ή θέση όπου μπορεί να πιτσιλιστεί ή βραχεί με νερό. Καθαρίστε και ξύστε τις ξεραμένες πιτσιλιές νερού και λεκέδες με ένα μαλακό καθαρό πανί.
- ► Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε σημείο με άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας (π.χ. σόμπες, θερμαντήρες).
- ► Εγκαταστήστε και τοποθετήστε τη συσκευή σε μια περιοχή κατάλληλη για το μέγεθος και τη χρήση της.
- ► Διατηρείτε τα ανοίγματα εξαερισμού στη συσκευή ή την ενσωματωμένη δομή ελεύθερα εμποδίων.
- ► Βεβαιωθείτε ότι οι ηλεκτρολογικές πληροφορίες στην πινακίδα τύπου συμφωνούν με την αντίστοιχη παροχή ρεύματος. Εάν όχι, επικοινωνήστε με έναν ηλεκτρολόγο.
- ► Η συσκευή λειτουργεί με τροφοδοσία 220-240 VAC / 50 Hz. Η μη φυσιολογική διακύμανση της τάσης μπορεί να προκαλέσει την αποτυχία εκκίνησης της συσκευής ή ζημιά στον έλεγχο θερμοκρασίας ή τον συμπιεστή ή μπορεί να υπάρχει ανώμαλος θόρυβος κατά τη λειτουργία. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να τοποθετηθεί ένας αυτόματος ρυθμιστής.
- ► Μη χρησιμοποιείτε προσαρμογείς πολλαπλών θέσεων (πολύπριζα) και καλώδια επέκτασης / προέκτασης.
- ► Μην τοποθετείτε πολλαπλές φορητές πρίζες ή φορητά τροφοδοτικά στο πίσω μέρος της συσκευής.
- ► Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει παγιδευτεί από το ψυγείο. Μην πατάτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- ► Χρησιμοποιήστε μια ξεχωριστή γειωμένη πρίζα για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία να είναι εύκολα προσβάσιμη. Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
- ► Μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο: Το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής είναι εξοπλισμένο με βύσμα 3-καλωδίων (με γείωση) που ταιριάζει σε μια τυπική πρίζα 3-καλωδίων (πρίζα με γείωση). Ποτέ μην κόβετε ή αποσυναρμολογείτε τον τρίτο πείρο (γείωση). Μετά την εγκατάσταση της συσκευής, το βύσμα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμο.
- ► Αποφύγετε την πρόκληση ζημιών στο κύκλωμα ψύξης.

Καθημερινή χρήση

- ► Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό εποπτεία ή εάν τους έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει επακριβώς τους σχετικούς κινδύνους.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Καθημερινή χρήση

- Τα παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να τοποθετούν και να βγάζουν (αντικείμενα) από τις ψυκτικές συσκευές, αλλά δεν επιτρέπεται να τις καθαρίζουν ή να τις εγκαθιστούν.
- Κρατήστε μακριά τα παιδιά κάτω των 3 ετών από τη συσκευή, εκτός εάν επιβλέπονται συνεχώς.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
- Εάν υπάρχει διαρροή ψυκτικού αερίου ή άλλου εύφλεκτου αερίου κοντά στη συσκευή, κλείστε τη βαλβίδα του αερίου που διαρρέει, ανοίξτε τις πόρτες και τα παράθυρα και μην αποσυνδέσετε ή συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας του ψυγείου ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής.
- Σημειώστε ότι η συσκευή έχει ρυθμιστεί για λειτουργία σε συγκεκριμένο εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος μεταξύ 10 και 43°C. Η συσκευή ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά εάν αφεθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε θερμοκρασία υψηλότερη ή χαμηλότερη από το υποδεικνυόμενο εύρος τιμών.
- Μην τοποθετείτε ασταθή αντικείμενα (βαριά αντικείμενα, δοχεία γεμάτα με νερό) στο πάνω μέρος του ψυγείου, για να αποφύγετε τραυματισμούς από πτώση ή ηλεκτροπληξία από επαφή με νερό.
- Μην τραβάτε τα ράφια των θυρών της πόρτας. Η πόρτα μπορεί να βγει από τη θέση της, η σχάρα για τα μπουκάλια μπορεί να τραβηχτεί μακριά ή η συσκευή μπορεί να ανατραπεί.
- Ανοίγετε και κλείνετε την πόρτα μόνο από τις λαβές. Το κενό ανάμεσα στις πόρτες και ανάμεσα στις πόρτες και το ντουλάπι είναι πολύ στενό. Μην βάζετε τα χέρια σας σε αυτές τις περιοχές για να αποφύγετε να πιαστούν (μαγκωθούν) τα δάκτυλά σας. Ανοίξτε ή κλείστε τις πόρτες ψυγείου μόνο όταν δεν υπάρχουν παιδιά που να στέκονται εντός του εύρους κίνησης της πόρτας.
- Μην αποθηκεύετε και μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα, εκρηκτικά ή διαβρωτικά υλικά εντός ή εγγύς της συσκευής.
- Μην αποθηκεύετε φάρμακα, βακτήρια ή χημικούς παράγοντες στη συσκευή. Αυτή η συσκευή είναι μια οικιακή συσκευή. Δεν συνιστάται η αποθήκευση υλικών που απαιτούν αυστηρές θερμοκρασίες.
- Ποτέ μην αποθηκεύετε υγρά σε φιάλες ή δοχεία (πέραν των αλκοολούχων υψηλού βαθμού) και ιδιαίτερα ανθρακούχα αναψυκτικά στον καταψύκτη καθώς θα διαρραγούν κατά την ψύξη.
- Ελέγξτε την κατάσταση των τροφίμων εάν έχουν προηγηθεί συνθήκες θέρμανσης στον καταψύκτη.
- Μην ορίσετε άσκοπα χαμηλή θερμοκρασία στον θάλαμο του ψυγείου. Οι αρνητικές θερμοκρασίες μπορεί να εμφανιστούν σε υψηλές ρυθμίσεις. Προσοχή: Τα μπουκάλια μπορούν να σκάσουν
- Μην αγγίζετε κατεψυγμένα προϊόντα με βρεγμένα χέρια (φοράτε γάντια). Ειδικά μην πιείτε (τρώτε) γρανίτες αμέσως μετά την αφαίρεση από τον θάλαμο κατάψυξης. Υπάρχει ο κίνδυνος κατάψυξης ή σχηματισμός φουσκαλών παγετού. ΠΡΩΤΕΣ βοήθειες: κρατήστε αμέσως κάτω από τρεχούμενο κρύο νερό. Μην τις τραβάτε μακριά!
- Μην αγγίζετε την εσωτερική επιφάνεια του χώρου αποθήκευσης του καταψύκτη όταν λειτουργεί, ειδικά με βρεγμένα χέρια, καθώς τα χέρια σας μπορεί να παγώσουν στην επιφάνεια.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Καθημερινή χρήση

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή πριν από τον καθαρισμό. Αφήστε τουλάχιστον 7 λεπτά πριν από την επανεκκίνηση της συσκευής, καθώς η συχνή εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον συμπιεστή.
- Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό των θαλάμων αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν είναι συσκευές που συνιστά ο κατασκευαστής. Συντήρηση / καθαρισμός
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά επιβλέπονται εάν πραγματοποιούν καθαρισμό και συντήρηση.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συντήρηση ρουτίνας. Αφήστε τουλάχιστον 5 λεπτά πριν από την επανεκκίνηση της συσκευής, καθώς η συχνή εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον συμπιεστή.
- Κρατήστε το φις, όχι το καλώδιο, όταν αποσυνδέετε τη συσκευή.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με σκληρές βούρτσες, συρμάτινες βούρτσες, σκόνη απορρυπαντικού, βενζίνη, οξικό αμύλιο, ακετόνη και παρόμοια οργανικά διαλύματα, όξινα ή αλκαλικά διαλύματα. Καθαρίστε με ειδικό απορρυπαντικό ψυγείου για να αποφύγετε ζημιές.
- Μην ξύσετε τον δροσοπάγο και τον πάγο με αιχμηρά αντικείμενα. Μη χρησιμοποιείτε σπρέι, ηλεκτρικούς θερμαντήρες όπως θερμαντήρα, στεγνωτήρα μαλλιών, ατμοκαθαριστές ή άλλες πηγές θερμότητας για να αποφύγετε ζημιές στα πλαστικά μέρη.
- Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, παρά μόνο όσα συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Αν το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει φθαρεί πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του σέρβις ή παρόμοια εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, προς αποφυγή του κινδύνου.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή μόνοι σας. Σε περίπτωση επισκευής επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας.
- Εξαλείψτε τη σκόνη στο πίσω μέρος της μονάδας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο για να αποφύγετε τον κίνδυνο από πυρκαγιά, καθώς και την αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.
- Μην ψεκάζετε ή ξεπλένετε τη συσκευή κατά τον καθαρισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε σπρέι νερού ή ατμό για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην καθαρίζετε τα κρύα γυάλινα ράφια με ζεστό νερό. Η απότομη αλλαγή θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει το σπάσιμο του γυαλιού.

Πληροφορίες για τα ψυκτικά αέρια

- Η συσκευή περιέχει το εύφλεκτο ψυκτικό μέσο ΙΣΟΒΟΥΤΑΝΙΟ (R600a). Βεβαιωθείτε ότι το κύκλωμα ψυκτικού δεν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά ή την εγκατάσταση. Η διαρροή ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς στα μάτια ή ανάφλεξη. Εάν έχει προκληθεί ζημιά, κρατήστε το μακριά από ακάλυπτες πηγές φωτιάς, αερίστε καλά το δωμάτιο, μην συνδέσετε ή αποσυνδέσετε τα καλώδια τροφοδοσίας της συσκευής ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής. Ενημερώστε την εξυπηρέτηση πελατών.
- Σε περίπτωση που τα μάτια έρθουν σε επαφή με το ψυκτικό μέσο, ξεπλύνετε τα αμέσως κάτω από τρεχούμενο νερό και καλέστε αμέσως τον οφθαλμίατρο.

Προβλεπόμενη χρήση


Αυτή η συσκευή προορίζεται για ψύξη και κατάψυξη τροφίμων. Έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα· αγροικίες και από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα οικιστικού τύπου, καθώς και σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις bed-and-breakfast και catering. Δεν προορίζεται για εμπορική ή βιομηχανική χρήση.

Δεν επιτρέπονται αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή. Η μη προβλεπόμενη χρήση μπορεί να προκαλέσει κινδύνους και απώλεια αξιώσεων εγγύησης.


Πρότυπα και οδηγίες CE

Αυτό το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις όλων των εφαρμοστέων κοινοτικών οδηγιών με τα αντίστοιχα εναρμονισμένα πρότυπα και τα πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου, τα οποία προβλέπουν τις σημάνσεις CE και UKCA.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

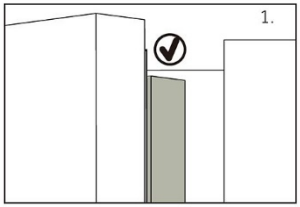

Όταν κλείνετε την πόρτα, η κάθετη λωρίδα της πόρτας στην αριστερή πόρτα πρέπει να λυγίσει μέσα (1).

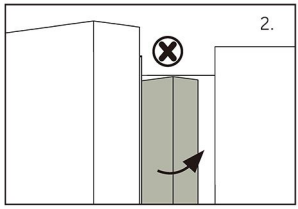


Εάν προσπαθήσετε να κλείσετε την αριστερή πόρτα και η κάθετη λωρίδα της πόρτας δεν είναι λυγισμένη (2), θα πρέπει να την λυγίσετε πρώτα, διαφορετικά η λωρίδα της πόρτας θα χτυπήσει τον άξονα στερέωσης ή τη δεξιά πόρτα. Έτσι θα προκληθεί ζημιά στο ολίσθημα της πόρτας ή διαρροή.

Υπάρχει ένα νήμα θέρμανσης μέσα στο πλαίσιο. Η θερμοκρασία της επιφάνειας θα αυξηθεί λίγο, κάτι που είναι φυσιολογικό και δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία της συσκευής.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Λόγω τεχνικών αλλαγών και διαφορετικών μοντέλων, ορισμένες από τις εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν από το μοντέλο σας.

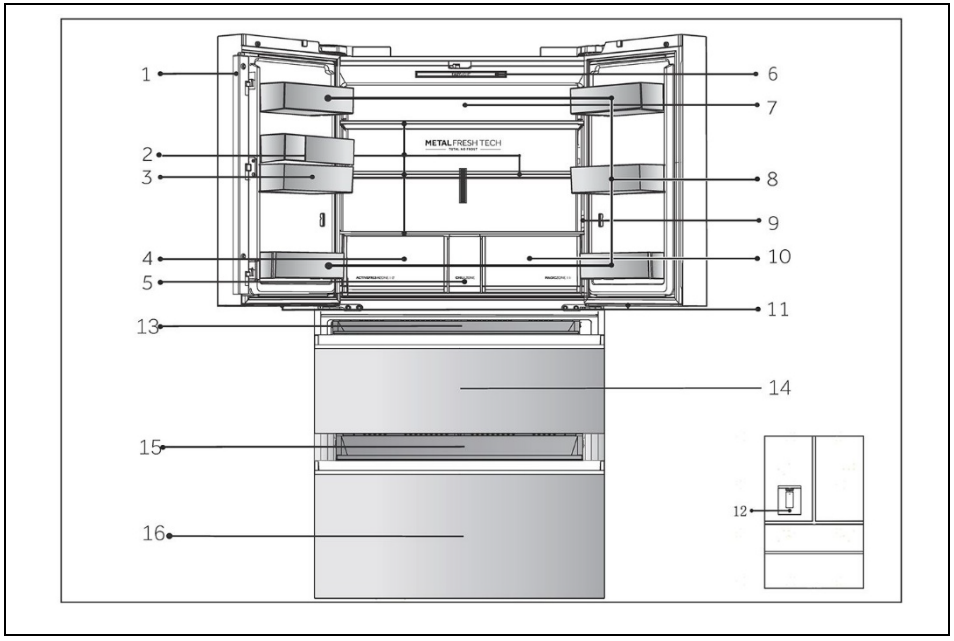


A: Θάλαμος ψυγείου

1 Δοκός πόρτας
2 Γυάλινα ράφια
3 Δοχείο νερού
4 Συρτάρι ACTIVEFRESH ZONE
5 Δοχείο CHILL ZONE
6 Λαμπτήρας ψυγείου
7 Αγωγός ψυγείου
8 Μπουκαλοθήκη
9 Πίνακας ελέγχου
10 Συρτάρι MAGIC ZONE
11 Λαμπτήρας καταψύκτη
12 Διανομέας νερού

B: Θάλαμος καταψύκτη

13 Συρόμενος δίσκος
14 Επάνω συρτάρι καταψύκτη
15 Συρόμενος δίσκος
16 Κάτω συρτάρι καταψύκτη

Πίνακας ελέγχου

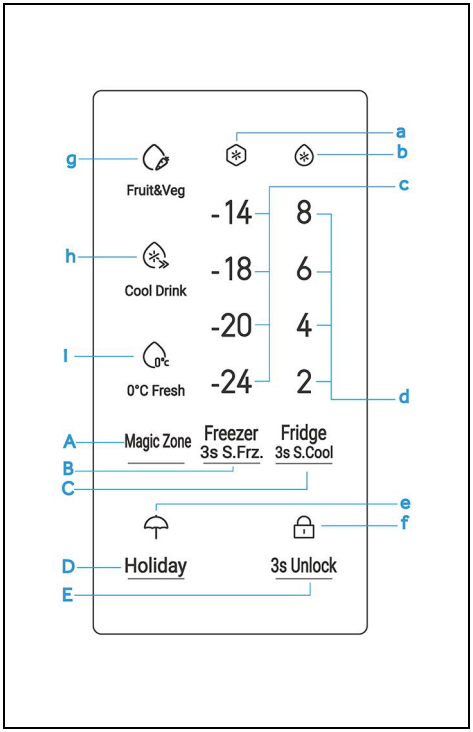

Πλήκτρα:

A Επιλογέας λειτουργίας Magic Zone

B Επιλογέας λειτουργίας καταψύκτη και λειτουργίας super-frz

C Επιλογέας λειτουργίας ψυγείου και λειτουργίας super-cool

D Επιλογέας λειτουργίας Holiday

E Επιλογέας λειτουργίας κλειδώματος/ξεκλειδώματος

Ενδείξεις:

a Λειτουργία Super-Frz

b Λειτουργία Super-Cool

c Θερμοκρασία καταψύκτη

d Θερμοκρασία ψύξης

e Λειτουργία Holiday

f Λειτουργία κλειδώματος/ ξεκλειδώματος

g Λειτουργία Fruit & Veg

h Λειτουργία Cool Drink


i Λειτουργία 0°C Fresh

Πριν από την πρώτη χρήση

- Αφαιρέστε όλη τη συσκευασία, ιδίως τον λευκό αφρό EPS από αμφότερες τις πλευρές του αγωγού ψύξης και φυλάξτε τον μακριά από παιδιά. Τον απορρίπτετε με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
- Καθαρίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό της συσκευής με νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό πριν βάλετε οποιοδήποτε φαγητό σε αυτό.
- Αφού η συσκευή τοποθετηθεί απολύτως ίσια στο δάπεδο και καθαριστεί, περιμένετε τουλάχιστον 2-5 ώρες πριν τη συνδέσετε στην παροχή ρεύματος. Ανατρέξτε στην ενότητα ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
- Προψύξτε τους θαλάμους σε υψηλές ρυθμίσεις πριν τοποθετήσετε τρόφιμα. Η λειτουργία Power-Freeze βοηθά στην γρήγορη ψύξη των θαλάμων.
- Η θερμοκρασία ψυγείου και η θερμοκρασία καταψύκτη ρυθμίζονται αυτόματα στους 4°C και -18°C αντίστοιχα. Αυτές είναι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις. Εάν θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις θερμοκρασίες χειροκίνητα. Ανατρέξτε στο "ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ".

Μέθοδος αφαίρεσης EPS

Πρώτα, αφαιρέστε το επάνω και το μεσαίο ράφι (η μέθοδος αφαίρεσης των ραφιών περιγράφεται στη σελίδα 25) και στη συνέχεια βγάλτε τα δύο EPS.

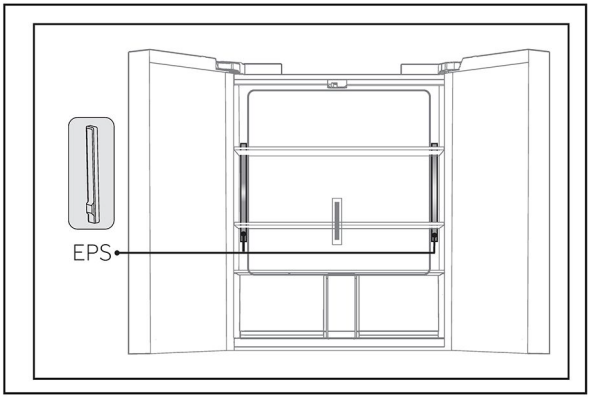

Πλήκτρα αισθητήρων
Τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου είναι πλήκτρα αισθητήρων, τα οποία ανταποκρίνονται ήδη όταν αγγίζονται ελαφρά με το δάχτυλο.

Άναμμα/σβήσιμο της συσκευής
Η συσκευή λειτουργεί μόλις συνδεθεί με την παροχή ρεύματος.
Η θερμοκρασία ψυγείου και η θερμοκρασία καταψύκτη ρυθμίζονται αυτόματα στους 4°C και -18°C αντίστοιχα.
Ίσως το κλείδωμα του πίνακα να είναι ενεργό.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή είναι προρυθμισμένη στη συνιστώμενη θερμοκρασία 4°C (Ψυγείο) και -18°C (Καταψύκτης). Υπό κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε θερμοκρασία.
Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη μετά την αποσύνδεση από την κύρια παροχή ρεύματος, μπορεί να χρειαστούν έως και 12 ώρες για να επιτευχθούν οι σωστές θερμοκρασίες.

Αδειάστε τη συσκευή πριν τη σβήσετε. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, τραβήξτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.

Κλείδωμα/ξεκλείδωμα πίνακα
Αυτόματο κλείδωμα: Όταν η πόρτα του ψυγείου είναι κλειστή και δεν εκτελεστεί καμία βασική λειτουργία εντός 30 δευτερολέπτων, η οθόνη θα σβήσει αυτόματα και θα κλειδώσει.
Χειροκίνητο κλείδωμα: Όταν η οθόνη είναι ξεκλείδωτη, πατήστε το πλήκτρο "E" (Επιλογέας κλειδώματος πίνακα) και κρατήστε το πατημένο για 3 δευτερόλεπτα. Ο βομβητής θα ηχήσει μία φορά, η ένδειξη "f" (Κλείδωμα πίνακα) θα ανάψει και η οθόνη θα κλειδώσει. Σε κατάσταση κλειδώματος, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο 'E' για 3 δευτερόλεπτα, ο βομβητής ηχεί μία φορά, η ένδειξη "f" (κλειδωμένος πίνακας) σβήνει, το κλείδωμα του πίνακα θα ξεκλειδώσει.



Χειρωνακτικός τρόπος ρύθμισης
Αν θέλετε να ρυθμίσετε χειρωνακτικά τη θερμοκρασία της συσκευής μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία με ένα κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας (ανατρέξτε στο «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ»)

Συναγερμός πόρτας
Ο συναγερμός πόρτας θα ενεργοποιηθεί όταν η πόρτα ανοίγει για μεγάλο χρονικό διάστημα ή δεν έχει κλείσει σωστά, ως υπενθύμιση.

Ρύθμιση θερμοκρασίας
Οι εσωτερικές θερμοκρασίες επηρεάζονται από τους ακόλουθους παράγοντες: Θερμοκρασία περιβάλλοντος, Συχνότητα ανοίγματος της πόρτας, Ποσότητα αποθηκευμένων τροφίμων, Εγκατάσταση της συσκευής.

Ρύθμιση θερμοκρασίας του ψυγείου

1. Όταν η οθόνη ενδείξεων είναι ξεκλείδωτη, πατήστε το κουμπί "C". Ο βομβητής ηχεί μία φορά, η ένδειξη "d" αναβοσβήνει και στη συνέχεια εμφανίζεται η λειτουργία ρύθμισης θερμοκρασίας του ψυγείου.
2. Πατήστε το κουμπί "C", κάθε φορά ο βομβητής ηχεί μία φορά, η ρυθμισμένη θερμοκρασία του ψυγείου θα αλλάξει. Η θερμοκρασία ψυγείου θα εμφανίζει τη σειρά 8>6>4>2.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, εάν δεν εκτελεστεί κάποια λειτουργία εντός 5 δευτερολέπτων, το σύστημα θα προσδιοριστεί αυτόματα και θα αποθηκεύσει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.

Ρύθμιση θερμοκρασίας του καταψύκτη

1. Όταν η οθόνη ενδείξεων είναι ξεκλείδωτη, πατήστε το κουμπί "B". Ο βομβητής ηχεί μία φορά, η ένδειξη "c" αναβοσβήνει και στη συνέχεια εμφανίζεται η λειτουργία ρύθμισης θερμοκρασίας του καταψύκτη.
2. Πατήστε το κουμπί "B", κάθε φορά ο βομβητής ηχεί μία φορά, η ρυθμισμένη θερμοκρασία του ψυγείου θα αλλάξει. Η θερμοκρασία ψυγείου θα εμφανίζει τη σειρά -14 >-18> -20> -24.




ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, εάν δεν εκτελεστεί κάποια λειτουργία εντός 5 δευτερολέπτων, το σύστημα θα προσδιοριστεί αυτόματα και θα αποθηκεύσει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.

Λειτουργία Super-Cool

1. Όταν η οθόνη είναι ξεκλείδωτη, πατήστε το κουμπί "C" παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα, ο βομβητής ηχεί μία φορά, η ένδειξη "b" ανάβει και στη συνέχεια η λειτουργία Super-Cool ενεργοποιείται.
2. Όταν ανάβει η ένδειξη "b", πατήστε το κουμπί "C" παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα, ο βομβητής ηχεί μία φορά, η ένδειξη "b" σβήνει και στη συνέχεια η λειτουργία Super-Cool απενεργοποιείται.
3. Αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία Super-Cool, το ψυγείο θα την απενεργοποιήσει αυτόματα όταν φτάσει στην καθορισμένη κατάσταση. Εάν θέλετε να βγείτε από τη λειτουργία χειροκίνητα, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί "C" για να την απενεργοποιήσετε.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Όταν η λειτουργία Super-cool είναι ενεργοποιημένη, η θερμοκρασία του ψυγείου δεν μπορεί να ρυθμιστεί. Εάν πατήσετε κάποιο από τα κουμπιά "C" για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του ψυγείου, η ένδειξη "b" θα αναβοσβήνει με έναν προειδοποιητικό ήχο για να υποδείξει ότι αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να εκτελεστεί.
2. Όταν η λειτουργία Super-cool είναι ενεργοποιημένη, δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ταυτόχρονα η λειτουργία Auto-set λόγω διαφορετικών λειτουργιών ελέγχου. Όταν επιλέγετε μια λειτουργία που έρχεται σε διένεξη με μια άλλη λειτουργία, η αρχική λειτουργία θα τερματίζεται αυτόματα.
3. Η λειτουργία ταχείας ψύξης θα τερματιστεί αυτόματα μετά από 4 ώρες λειτουργίας.

Λειτουργία Super-Frz

1. Όταν η οθόνη είναι ξεκλείδωτη, πατήστε το κουμπί "B" παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα, ο βομβητής ηχεί μία φορά, η ένδειξη "a" ανάβει και στη συνέχεια η λειτουργία Super-Frz ενεργοποιείται.
2. Όταν ανάβει η ένδειξη "a", πατήστε το κουμπί "B" παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα, ο βομβητής ηχεί μία φορά, η ένδειξη "a" σβήνει και στη συνέχεια η λειτουργία Super-Frz απενεργοποιείται.
3. Αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία Super-Frz, το ψυγείο θα την απενεργοποιήσει αυτόματα όταν φτάσει στην καθορισμένη κατάσταση. Εάν θέλετε να βγείτε από τη λειτουργία χειροκίνητα, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί "B" για να την απενεργοποιήσετε.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Όταν η λειτουργία Super-Freeze είναι ενεργοποιημένη, η θερμοκρασία του καταψύκτη δεν μπορεί να προσαρμοστεί. Εάν πατήσετε κάποιο από τα κουμπιά "B" για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του καταψύκτη, η ένδειξη "a" θα αναβοσβήνει με έναν προειδοποιητικό ήχο για να υποδείξει ότι αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να εκτελεστεί.
2. Η λειτουργία Super-Freeze έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί τη θρεπτική αξία των κατεψυγμένων τροφίμων, καταψύχει τα τρόφιμα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, η ταχύτητα κατάψυξης του καταψύκτη έχει βελτιωθεί, τα τρόφιμα μπορούν να καταψυχτούν γρήγορα, τα θρεπτικά συστατικά των τροφίμων διατηρούνται αποτελεσματικά και η αποθήκευση είναι βολική. Εάν κάποια φορά πρέπει να καταψύξετε μια μεγάλη ποσότητα τροφίμων, συνιστάται να ρυθμίσετε τη λειτουργία Super Freeze 24 ώρες νωρίτερα από τη χρήση του θαλάμου καταψύκτη.
3. Η λειτουργία ταχείας κατάψυξης θα τερματιστεί αυτόματα μετά από 50 ώρες.

Λειτουργία Holiday

Η λειτουργία Holiday έχει σχεδιαστεί για να μην χρησιμοποιείτε το ψυγείο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Holiday, ο καταψύκτης βρίσκεται υπό κανονικό έλεγχο και η θερμοκρασία του ψυγείου ρυθμίζεται αυτόματα στους 17°C, κάτι που αποτρέπει την ιδιαίτερη μυρωδιά η οποία προκαλείται από την υπερβολική θερμοκρασία και ταυτόχρονα συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.


1. Όταν η οθόνη ενδείξεων είναι ξεκλείδωτη, πατήστε το κουμπί "D", ο βομβητής ηχεί μία φορά, η ένδειξη "e" φωτίζεται και στη συνέχεια θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία Holiday.
2. Όταν η ένδειξη "e" φωτίζεται, πατήστε το κουμπί "D", ο βομβητής ηχεί μία φορά, η ένδειξη "e" σβήνει και στη συνέχεια θα απενεργοποιηθεί η λειτουργία Holiday.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Holiday, αδειάστε το ψυγείο για να αποφύγετε την αλλοίωση των τροφίμων. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Holiday, δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη ενεργοποίηση της λειτουργίας Super-Cool και Magic Zone.

Λειτουργία Magic Zone
Όταν η οθόνη ενδείξεων είναι ξεκλείδωτη, πατήστε το κουμπί "A" για να περιηγηθείτε στις λειτουργίες Fruit&Veg, Cool Drink και 0°C Fresh.

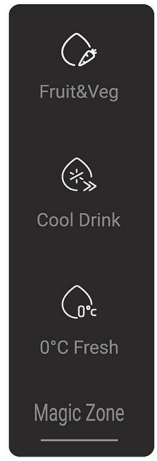

1. Λειτουργία Fruit&Veg:
Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για την αποθήκευση φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Όταν είναι επιλεγμένη αυτή η λειτουργία, ανάβει η ένδειξη "g".

2. Λειτουργία Cool Drink:
Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την αποθήκευση προϊόντων όπως νερό, κόκα κόλα και χυμούς. Όταν είναι επιλεγμένη αυτή η λειτουργία, ανάβει η ένδειξη "h".

3. Λειτουργία 0°Fresh:
Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για την αποθήκευση φρέσκων τροφίμων όπως κρέας ή ψάρι. Όταν είναι επιλεγμένη αυτή η λειτουργία, ανάβει η ένδειξη "i".

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση κατά την εκκίνηση είναι η λειτουργία Cool Drink.
2. Για τη λειτουργία Fruit&Veg.: Φρούτα ευαίσθητα στο κρύο όπως ανανάς, αβοκάντο, μπανάνες, γκρέιπφρουτ και λαχανικά όπως πατάτες, μελιτζάνες, φασόλια, αγγούρια, κολοκυθάκια και ντομάτες και τυρί δεν πρέπει να αποθηκεύονται στο συρτάρι Magic Zone.
3. Για τη λειτουργία 0°Fresh: Λόγω της διαφορετικής περιεκτικότητας του κρέατος σε νερό. Ορισμένα κρέατα με περισσότερη υγρασία θα καταψυχθούν σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C. Έτσι, το "φρεσκοκομμένο" κρέας θα πρέπει να αποθηκεύεται στο συρτάρι Magic Zone, με θερμοκρασίες τουλάχιστον 0°C.
4. Οι τρεις λειτουργίες του Magic Zone δεν μπορούν να ανοίξουν ταυτόχρονα, μόνο μία μπορεί να είναι αναμμένη. Για να μειώσετε τη θερμοκρασία του θαλάμου ψυγείου χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Cool Drink. Για να αυξήσετε τη θερμοκρασία του θαλάμου ψυγείου χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Fruit&Veg.


Συμβουλές για την αποθήκευση νωπών τροφίμων
Αποθήκευση στον θάλαμο ψυγείου

1. Διατηρήστε τη θερμοκρασία του ψυγείου σας κάτω από 4° C.
2. Το ζεστό φαγητό πρέπει να ψύχεται σε θερμοκρασία δωματίου πριν από την αποθήκευση στη συσκευή.
3. Τα τρόφιμα που αποθηκεύονται στο ψυγείο πρέπει να πλένονται και να στεγνώνουν πριν από την αποθήκευση.
4. Τα τρόφιμα προς αποθήκευση θα πρέπει να σφραγίζονται σωστά για να αποφευχθούν δυσοσμίες ή αλλοιώσεις γεύσης.
5. Μην αποθηκεύετε υπερβολικές ποσότητες τροφίμων. Αφήστε κενά μεταξύ των τροφίμων να ρέει αέρας γύρω τους, για καλύτερη και πιο ομοιογενή ψύξη.
6. Τα τρόφιμα που τρώγονται καθημερινά πρέπει να αποθηκεύονται στο μπροστινό μέρος του ραφιού.

7. Αφήστε ένα κενό μεταξύ τροφίμων και εσωτερικών τοιχωμάτων, επιτρέποντας τη ροή του αέρα. Ιδιαιτέρως και με κάθε τρόπο μην αποθηκεύετε τρόφιμα σε επαφή με το πίσω τοίχωμα: τα τρόφιμα θα μπορούσαν να παγώσουν σε επαφή με το πίσω τοίχωμα. Αποφύγετε την άμεση επαφή των τροφίμων (ιδιαίτερα των ελαιωδών ή όξινων τροφίμων) με την εσωτερική επένδυση, καθώς το λάδι/οξύ μπορεί να διαβρώσει την εσωτερική επένδυση. Καθαρίστε τη λιπαρή/όξινη βρωμιά όποτε βρεθεί.
8. Να αποψύχετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα στο χώρο αποθήκευσης του ψυγείου. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα για να μειώσετε τη θερμοκρασία στον θάλαμο και να εξοικονομήσετε ενέργεια.
9. Η διαδικασία παλαίωσης φρούτων και λαχανικών όπως κολοκυθάκια, πεπόνια, παπάγια, μπανάνα, ανανάς κλπ., μπορεί να επιταχυνθεί στο ψυγείο. Ως εκ τούτου, δεν συνιστάται η αποθήκευσή τους στο ψυγείο. Ωστόσο, η ωρίμανση (γήρανση) των φρούτων που έχουν έντονη τάση ωρίμανσης μπορεί να επιταχυνθεί για μια συγκεκριμένη περίοδο. Τα κρεμμύδια, το σκόρδο, το τζίντζερ και άλλα λαχανικά που διαθέτουν ρίζες θα πρέπει επίσης να αποθηκεύονται σε θερμοκρασία δωματίου.
10. Οι δυσάρεστες οσμές μέσα στο ψυγείο είναι ένα σημάδι ότι κάτι έχει χυθεί και απαιτείται καθαρισμός. Βλέπε ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.
11. Διαφορετικά τρόφιμα πρέπει να τοποθετούνται σε διαφορετικές περιοχές ανάλογα με τις ιδιότητές τους.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κρατήστε απόσταση μεγαλύτερη από 10 mm μεταξύ των τροφίμων που τοποθετούνται και του αεραγωγού ή των αισθητήρων, για να εξασφαλίσετε το ψυκτικό αποτέλεσμα.

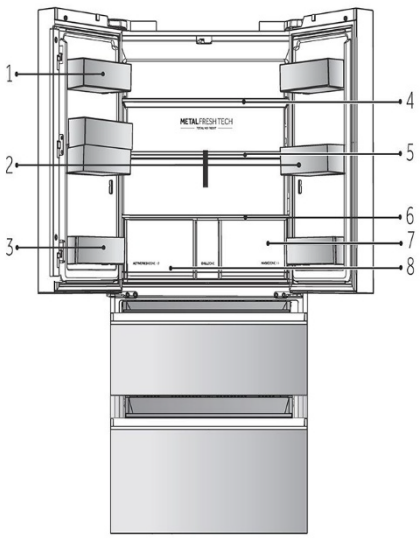

1. Βούτυρο, τυριά, κ.λπ.
2. Αυγά, κονσέρβες, κονσερβοποιημένα τρόφιμα, μπαχαρικά κλπ.
3. Ποτά και εμφιαλωμένο φαγητό.
4. Τουρσί, κονσερβοποιημένα τρόφιμα κλπ.
5. Προϊόντα κρέατος, σνακ, ζυμαρικά, κονσέρβες, γάλα, τόφου, γαλακτοκομικά κλπ.
6. Μαγειρευτά κρέατα, λουκάνικα κλπ.
7. Συρτάρι Magic ZONE: Φρούτα, λαχανικά, σαλάτα, κ.λπ.
8. Συρτάρι ζώνης ACTIVEFRESH ZONE: Φρούτα, λαχανικά, σαλάτα, κ.λπ.


Αποθήκευση στον θάλαμο καταψύκτη
1. Διατηρήστε τη θερμοκρασία καταψύκτη στους -18° C.
2. 24 ώρες πριν την κατάψυξη ανάψτε τη λειτουργία Super-Freeze· για μικρές ποσότητες τροφίμων επαρκούν 4-6 ώρες.
3. Το ζεστό φαγητό πρέπει να ψύχεται σε θερμοκρασία δωματίου πριν από την αποθήκευση στον θάλαμο καταψύκτη.
4. Τα τρόφιμα που κόβονται σε μικρές μερίδες θα παγώσουν γρηγορότερα και θα είναι πιο εύκολο να ξεπαγώσουν και να μαγειρευτούν. Το συνιστώμενο βάρος για κάθε μερίδα είναι μικρότερο από 2,5 κιλά.
5. Είναι καλύτερα να συσκευάσετε το φαγητό πριν το βάλετε στον καταψύκτη. Το εξωτερικό της συσκευασίας πρέπει να είναι στεγνό για να αποφεύγονται οι σακούλες που κολλάνε μεταξύ τους. Τα υλικά συσκευασίας πρέπει να είναι χωρίς οσμές, αεροστεγή, μη δηλητηριώδη και μη τοξικά.
6. Για να αποφύγετε τη λήξη των περιόδων αποθήκευσης, παρακαλείστε να σημειώσετε την ημερομηνία κατάψυξης, την προθεσμία και το όνομα του τροφικού στη συσκευασία ανάλογα με τις περιόδους αποθήκευσης διαφορετικών τροφίμων.

1. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Οξύ, αλκάλια και αλάτι κ.λπ.θα μπορούσαν να διαβρώσουν την εσωτερική επιφάνεια του καταψύκτη. Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα που έχουν αυτές τις ουσίες (π.χ. θαλάσσια ψάρια) απευθείας στην εσωτερική επιφάνεια. Το αλμυρό νερό στην κατάψυξη πρέπει να καθαριστεί αμέσως.
2. Μην υπερβαίνετε τους χρόνους αποθήκευσης τροφίμων που προτείνουν οι κατασκευαστές. Βγάλτε μόνο την απαιτούμενη ποσότητα τροφής από την κατάψυξη.
3. Καταναλώστε τα αποψυγμένα τρόφιμα γρήγορα. Το παγωμένο φαγητό δεν μπορεί να καταψυχθεί εκ νέου εκτός εάν μαγειρευτεί για πρώτη φορά, διαφορετικά μπορεί να χαλάσει και να μην τρώγεται.
4. Μην τοποθετείτε υπερβολικές ποσότητες νωπών τροφίμων στον θάλαμο κατάψυξης. Ανατρέξτε στην ικανότητα κατάψυξης του καταψύκτη - Δείτε στο ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ή δεδομένα στην πινακίδα τύπου.
5. Τα τρόφιμα μπορούν να αποθηκευτούν στον καταψύκτη σε θερμοκρασία τουλάχιστον -18° C για 2 έως 12 μήνες, ανάλογα με τις ιδιότητές του (π.χ. κρέας: 3-12 μήνες, λαχανικά: 6-12 μήνες)
6. Κατά την κατάψυξη νωπών τροφίμων, αποφύγετε να τα φέρετε σε επαφή με ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα!

Κατά την αποθήκευση εμπορικά κατεψυγμένων τροφίμων, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες:
1. Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες των κατασκευαστών για το χρονικό διάστημα για το οποίο πρέπει να αποθηκεύετε τρόφιμα. Μην υπερβαίνουμε αυτές τις οδηγίες!
2. Προσπαθήστε να διατηρήσετε το χρονικό διάστημα μεταξύ αγοράς και αποθήκευσης όσο το δυνατόν συντομότερο για να διατηρήσετε την ποιότητα των τροφίμων.
3. Αγοράστε κατεψυγμένα τρόφιμα, τα οποία έχουν αποθηκευτεί σε θερμοκρασία -18 °C ή χαμηλότερη.
4. Αποφύγετε να αγοράζετε τρόφιμα που έχουν πάγο ή δροσοπάγο πάνω στη συσκευασία - Αυτό υποδηλώνει ότι τα προϊόντα μπορεί να έχουν αποψυχθεί μερικώς και να έχουν καταψυχθεί ξανά κάποια στιγμή - οι αυξήσεις της θερμοκρασίας επηρεάζουν την ποιότητα των τροφίμων.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κρατήστε απόσταση μεγαλύτερη από 10 mm μεταξύ των τροφίμων που τοποθετούνται και του αεραγωγού, για να εξασφαλίσετε το ψυκτικό αποτέλεσμα.

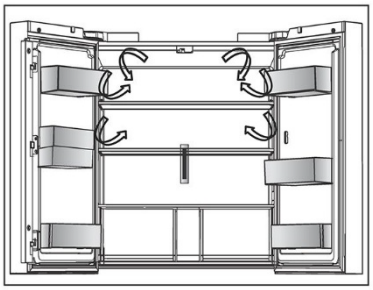


Πολλαπλή ροή αέρα

1. Το ψυγείο είναι εξοπλισμένο με σύστημα πολλαπλών ροών αέρα, το οποίο παρέχει ροή κρύου αέρα σε κάθε επίπεδο στα ράφια. Αυτό βοηθά στη διατήρηση μιας ομοιόμορφης θερμοκρασίας για να διασφαλιστεί ότι τα τρόφιμά σας διατηρούνται πιο φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.


Ρυθμιζόμενα ράφια

1. Το ύψος των ραφιών μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες αποθήκευσης.
2. Για να μετακινήσετε ένα ράφι, αφαιρέστε το πρώτα ανυψώνοντας την μπροστινή άκρη του ① και τραβώντας το έξω ②.
3. Για να το επανατοποθετήσετε, τοποθετήστε το στις υποδοχές και στις δύο πλευρές και σπρώξτε το στην πίσω θέση μέχρι το πίσω μέρος του ραφιού να στερεωθεί στις πλαϊνές σχισμές.

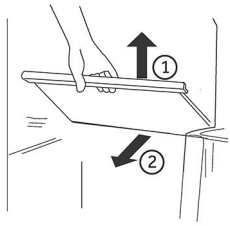

Ρύθμιση μεσαίου ραφιού

1. Αφαιρέστε τη βάση του ραφιού:
   Πρώτα ανασηκώστε την μπροστινή άκρη ① της βάσης ραφιού κατά 7 cm, στη συνέχεια ανασηκώστε την πίσω άκρη ② της βάσης ραφιού, έτσι ώστε το δίχαλο στην πλευρά του προβόλου να μπορεί να διαχωριστεί από την οπή εγκατάστασης. Τέλος, τραβήξτε τη βάση ραφιού προς τα έξω ③.
2. Εγκατάσταση της βάσης ραφιού:
   Σπρώξτε τη βάση ραφιού στη θέση της σύμφωνα με την κεκλιμένη γωνία που υποδεικνύεται στο διάγραμμα, στη συνέχεια χαμηλώστε το μπροστινό άκρο ① της βάσης ραφιού, έτσι ώστε το δίχαλο στην πλευρά του προβόλου να μπορεί να τοποθετηθεί στην οπή εγκατάστασης.

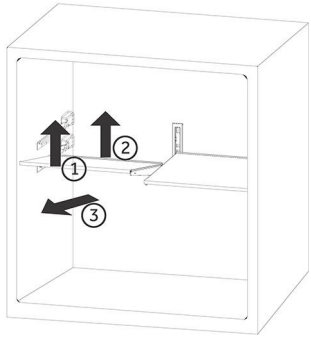

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Βεβαιωθείτε ότι όλα τα άκρα ενός ραφιού είναι επίπεδα.

Συρτάρι ACTIVEFRESH ZONE

1. Σε αυτό το τμήμα, το επίπεδο υγρασίας είναι υψηλότερο από ό,τι στο τμήμα του ψυγείου. Ελέγχεται αυτόματα από το σύστημα και είναι κατάλληλο για αποθήκευση φρούτων, λαχανικών, σαλατικών κλπ.


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Μην αφαιρείτε το πλαστικό κάλυμμα μέσα στις δύο ζώνες.
2. Διατηρούν την υγρασία.
3. Φρούτα ευαίσθητα στο κρύο όπως ο ανανάς, το αβοκάντο, οι μπανάνες,
4. τα γκρέιπφρουτ δεν συνιστάται να αποθηκεύονται σε αυτά τα δύο συρτάρια.

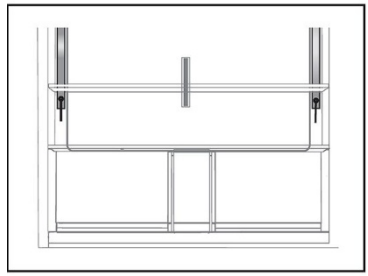

Αφαιρούμενες σχάρες πόρτας/αφαιρούμενη μπουκαλοθήκη

1. Τα ράφια των πορτών μπορούν να αφαιρεθούν για καθαρισμό:
2. Τοποθετήστε τα χέρια σε κάθε πλευρά της σχάρας, σηκώστε την προς τα πάνω ① και τραβήξτε την προς τα έξω ②.
3. Για την εισαγωγή της σχάρας της πόρτας, τα παραπάνω βήματα πραγματοποιούνται με αντίστροφη σειρά.

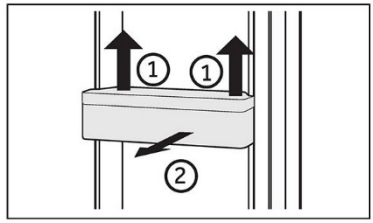


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, μπορεί να χρειαστούν έως και 12 ώρες για να επιτευχθούν οι σωστές θερμοκρασίες.

Αφαιρούμενο συρτάρι

Για να βγάλετε το συρτάρι έξω, τραβήξτε προς τα έξω στο μέγιστο βαθμό ①, ανασηκώστε και αφαιρέστε ②**.**
Για την τοποθέτηση του συρταριού, τα παραπάνω βήματα γίνονται με αντίστροφη σειρά.

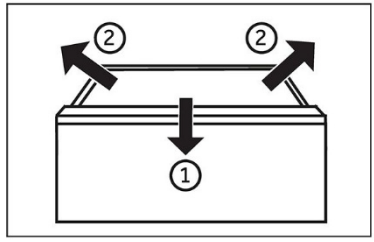


Το φως

Ο εσωτερικός φωτισμός LED ανάβει όταν ανοίγει η πόρτα και σβήνει αυτόματα εάν η πόρτα μείνει ανοιχτή για περισσότερα από 7 λεπτά. Η απόδοση των φώτων δεν επηρεάζεται από καμία από τις άλλες ρυθμίσεις της συσκευής.

Αφαιρούμενο επάνω συρτάρι καταψύκτη

1. Τραβήξτε το επάνω συρτάρι του καταψύκτη στο μέγιστο βαθμό.
2. Ανασηκώστε το συρτάρι μέχρι να διαχωριστεί από το μπλοκ στήριξης, το ωθείτε μέσα στον καταψύκτη και το γέρνετε για να το βγάλετε.


Για την τοποθέτηση του συρταριού, τα παραπάνω βήματα γίνονται με αντίστροφη σειρά.

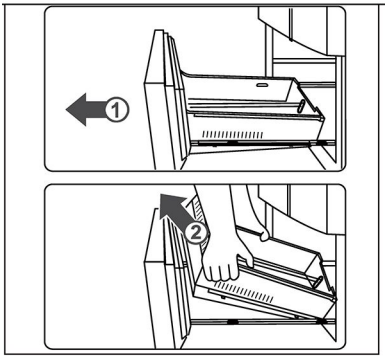

Αφαιρούμενο κάτω συρτάρι καταψύκτη

1. Τραβήξτε το κάτω συρτάρι του καταψύκτη στο μέγιστο βαθμό.
2. Τραβήξτε τον δίσκο κατάψυξης προς τη θέση στοπ, ανασηκώστε και αφαιρέστε.
3. Ανασηκώστε το συρτάρι μέχρι να διαχωριστεί από το μπλοκ στήριξης, το ωθείτε μέσα στον καταψύκτη και το γέρνετε για να το βγάλετε.

Για την τοποθέτηση του συρταριού, τα παραπάνω βήματα γίνονται με αντίστροφη σειρά.

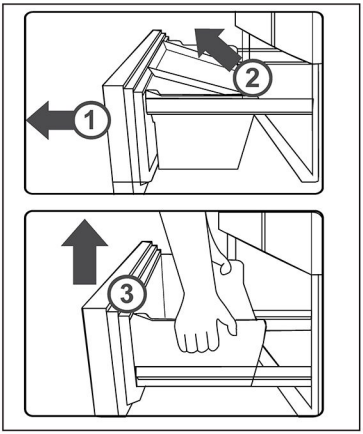

Το φως

Το εσωτερικό φως LED ανάβει όταν ανοίγει η πόρτα. Η απόδοση των φώτων δεν επηρεάζεται από καμία από τις άλλες ρυθμίσεις της συσκευής.

Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αερίζεται σωστά (δείτε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ).
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε σημείο με άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας (π.χ. σόμπες, θερμαντήρες).
- Αποφύγετε την άσκοπα χαμηλή θερμοκρασία στη συσκευή. Η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία στη συσκευή.
- Λειτουργίες όπως το POWER-FREEZE καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια.
- Αφήστε το ζεστό φαγητό να κρυώσει πριν το τοποθετήσετε μέσα στη συσκευή.
- Να ανοίγετε την πόρτα της συσκευής όσο το δυνατόν λιγότερες φορές και για όσο πιο σύντομα γίνεται.
- Μην γεμίζετε και φορτώνετε υπερβολικά τη συσκευή για να αποφύγετε τη φραγή του αέρα χαμηλά.
- Αποφύγετε το να υπάρχει αέρας μέσα στη συσκευασία των τροφίμων.
- Διατηρείτε τα λάστιχα της πόρτας καθαρά, ώστε η πόρτα να κλείνει πάντα σωστά.
- Να αποψύχετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα στο χώρο αποθήκευσης του ψυγείου.
- Η διαμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας απαιτεί τη διατήρηση του συρταριού, του κουτιού τροφίμων και των ραφιών όπως ακριβώς είναι, δηλαδή στην εργοστασιακή τους κατάσταση, και την τοποθέτηση των τροφίμων με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην εμποδίζεται η έξοδος αεραγωγού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ!


Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία πριν από τον καθαρισμό.

Καθαρισμός

1. Καθαρίστε τη συσκευή μόνο όταν αποθηκεύεται λίγο ή καθόλου φαγητό.
2. Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται κάθε τέσσερις εβδομάδες για καλή συντήρηση και για την αποφυγή αποθηκευμένων τροφίμων με δυσάρεστες οσμές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με σκληρές βούρτσες, συρμάτινες βούρτσες, σκόνη απορρυπαντικού, βενζίνη, οξικό αμύλιο, ακετόνη και παρόμοια οργανικά διαλύματα, όξινα ή αλκαλικά διαλύματα. Καθαρίστε με ειδικό απορρυπαντικό ψυγείου για να αποφύγετε ζημιές.
- Μην ψεκάζετε ή ξεπλένετε τη συσκευή κατά τον καθαρισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε σπρέι νερού ή ατμό για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην καθαρίζετε τα κρύα γυάλινα ράφια με ζεστό νερό. Η απότομη αλλαγή θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει το σπάσιμο του γυαλιού.
- Μην αγγίζετε την εσωτερική επιφάνεια του χώρου αποθήκευσης του καταψύκτη, ειδικά με βρεγμένα χέρια, καθώς τα χέρια σας μπορεί να παγώσουν στην επιφάνεια.
- Σε περίπτωση θέρμανσης ελέγξτε την κατάσταση των κατεψυγμένων αγαθών.

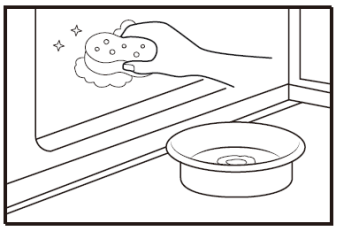

- Διατηρείτε πάντα το λάστιχο της πόρτας καθαρό.
- Καθαρίστε το εσωτερικό και το περίβλημα της συσκευής με ένα σφουγγάρι βρεγμένο σε ζεστό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό.
- 1. Τρίψτε το εσωτερικό και το εξωτερικό του ψυγείου, συμπεριλαμβανομένων των λάστιχων της πόρτας, της σχάρας της πόρτας, των γυάλινων ραφιών, των κουτιών και ούτω καθεξής, με μια μαλακή πετσέτα ή ένα σφουγγάρι βουτηγμένο σε ζεστό νερό (μπορείτε να προσθέσετε ουδέτερο απορρυπαντικό στο ζεστό νερό).
- 2. Εάν χυθεί υγρό, αφαιρέστε όλα τα μολυσμένα μέρη, ξεπλύνετε απευθείας με το νερό ροής, στεγνώστε και τοποθετήστε το πίσω στο ψυγείο.
- 3. Εάν υπάρχει χυμένη κρέμα (όπως η κρέμα γάλακτος, το παγωτό που λιώνει), αφαιρέστε όλα τα μολυσμένα μέρη, βάλτε στο ζεστό νερό με περίπου 40 °C για κάποιο χρονικό διάστημα, στη συνέχεια ξεπλύνετε με το νερό ροής, στεγνώστε και τοποθετήστε το ξανά στο ψυγείο.
- 4. Σε περίπτωση που κάποιο μικρό μέρος ή εξάρτημα κολλήσει μέσα στο ψυγείο (ανάμεσα σε ράφια ή συρτάρια), χρησιμοποιήστε μια μικρή μαλακή βούρτσα για να το απελευθερώσετε. Εάν δεν μπορέσετε να φτάσετε το εξάρτημα, επικοινωνήστε με την υπηρεσία Haier
- Ξεπλύνετε και στεγνώστε με μαλακό πανί.

- ► Μην καθαρίζετε κανένα από τα μέρη της συσκευής σε πλυντήριο πιάτων.
- ► Αφήστε τουλάχιστον 5 λεπτά πριν από την επανεκκίνηση της συσκευής, καθώς η συχνή εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον συμπιεστή.

Απόψυξη

Η απόψυξη των θαλάμων του ψυγείου και της κατάψυξης γίνεται αυτόματα, δεν απαιτείται χειροκίνητη λειτουργία.

Αντικατάσταση των λυχνιών LED

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μην αντικαθιστάτε μόνοι σας τον λαμπτήρα LED, πρέπει να αντικατασταθεί μόνον από τον κατασκευαστή ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

Ο λαμπτήρας υιοθετεί το LED ως πηγή φωτός του, που χαρακτηρίζεται για τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και τη μακριά διάρκεια ζωής. Εάν υπάρχει κάποια ανωμαλία, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών. Δείτε την ενότητα ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ.
Παράμετροι του λαμπτήρα:
Θάλαμος ψυγείου:12 V, 4 W
Θάλαμος καταψύκτη: 12 V, 2W*3

Μη χρήση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα

Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Holiday για το ψυγείο:
Αφαιρέστε τα τρόφιμα.
Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
Καθαρίστε τη συσκευή, όπως περιγράφεται παραπάνω.
Διατηρήσετε τις πόρτες ανοικτές για να αποτρέψετε τη δημιουργία δυσοσμίας στο εσωτερικό.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Απενεργοποιήστε τη συσκευή μόνο εάν είναι απολύτως απαραίτητο.

Μετακίνηση της συσκευής

1. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα και αποσυνδέστε τη συσκευή.
2. Ασφαλίστε τα ράφια και τα άλλα κινητά μέρη στο ψυγείο και στον καταψύκτη με κολλητική ταινία.
3. Μην γέρνετε το ψυγείο περισσότερο από 45° ώστε να αποφύγετε ζημιά στο ψυκτικό σύστημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- ► Μη σηκώνετε τη συσκευή από τις λαβές της.
- ► Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή οριζόντια στο έδαφος.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πολλά προβλήματα που παρουσιάζονται θα μπορούσαν να επιλυθούν από τον εαυτό σας χωρίς ειδική εμπειρογνωμοσύνη. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε όλες τις εμφανιζόμενες δυνατότητες και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες προτού επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μετά την πώληση. Δείτε την ενότητα ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Πριν από τη συντήρηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
- Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός πρέπει να συντηρείται μόνο από εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους, επειδή οι ακατάλληλες επισκευές μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές επακόλουθες ζημιές.
- Μια κατεστραμμένη τροφοδοσία θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του σέρβις ή παρόμοια εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, προς αποφυγή του κινδύνου.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί.	• Το φις σύνδεσης με το δίκτυο δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.	• Συνδέστε το φις στο δίκτυο.
	• Η συσκευή βρίσκεται στον κύκλο απόψυξης.	• Αυτό είναι φυσιολογικό για αυτόματη απόψυξη.
Η συσκευή λειτουργεί συχνά ή λειτουργεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.	• Η εσωτερική και η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή.	• Σε αυτήν την περίπτωση, είναι φυσιολογικό η συσκευή να λειτουργεί περισσότερο.
	• Η συσκευή απενεργοποιήθηκε για ένα χρονικό διάστημα.	• Κανονικά, χρειάζονται 8 έως 12 ώρες για να κρυώσει εντελώς η συσκευή.
	• Η πόρτα της συσκευής δεν είναι καλά κλειστή.	• Κλείστε την πόρτα / συρτάρι και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια και ότι δεν υπάρχει τροφή ή δοχείο που να «χτυπά» πάνω στην πόρτα.
	• Η πόρτα ανοίγει πολύ συχνά ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.	• Μην ανοίγετε την πόρτα/το συρτάρι πολύ συχνά.
	• Η ρύθμιση θερμοκρασίας για την κατάψυξη είναι πολύ χαμηλή.	• Ρυθμίστε τη θερμοκρασία ψηλότερα μέχρι να επιτευχθεί ικανοποιητική θερμοκρασία ψυγείου. Χρειάζονται 24 ώρες για να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία του ψυγείου.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
	• Το λάστιχο της πόρτας είναι βρώμικο, έχει φθαρεί, έχει ρωγμές ή δεν ταιριάζει.	• Καθαρίστε την τσιμούχα πόρτας/συρταριού ή αντικαταστήστε την από την εξυπηρέτηση πελατών.
	• Η απαιτούμενη κυκλοφορία του αέρα δεν είναι εγγυημένη.	• Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό.
Το εσωτερικό του ψυγείου είναι βρώμικο ή/και μυρίζει άσχημα.	• Το εσωτερικό του ψυγείου χρειάζεται καθαρισμό. • Έχουν αποθηκευτεί στο ψυγείο τρόφιμα έντονης οσμής.	• Καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου. • Τυλίξτε καλά το φαγητό.
Δεν υπάρχει αρκετή ψύξη στο εσωτερικό της συσκευής.	• Η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. • Πολύ ζεστά αγαθά έχουν αποθηκευτεί. • Πάρα πολύ φαγητό έχει αποθηκευτεί ταυτόχρονα. • Τα αγαθά είναι πολύ κοντά το ένα στο άλλο. • Κάποια πόρτα/συρτάρι της συσκευής δεν έχει κλείσει καλά. • Η πόρτα/το συρτάρι ανοίγει πολύ συχνά ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.	• Επαναφέρετε τη θερμοκρασία. • Πάντα να ψύχετε τα αγαθά πριν τα αποθηκεύετε. • Να αποθηκεύετε πάντα μικρές ποσότητες τροφίμων. • Αφήστε ένα κενό μεταξύ πολλών τροφίμων που επιτρέπουν τη ροή του αέρα. • Κλείστε την πόρτα/το συρτάρι. • Μην ανοίγετε την πόρτα/το συρτάρι πολύ συχνά.
Υπάρχει αρκετή ψύξη στο εσωτερικό της συσκευής.	• Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή. • Η λειτουργία Super Frz/Super Cool είναι ενεργοποιημένη ή λειτουργεί για μεγάλο διάστημα.	• Επαναφέρετε τη θερμοκρασία. • Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Super Frz/Super Cool
Σχηματισμός υγρασίας στο εσωτερικό του θαλάμου του ψυγείου.	• Το κλίμα είναι πολύ ζεστό και πολύ υγρό. • Κάποια πόρτα/συρτάρι της συσκευής δεν έχει κλείσει καλά. • Η πόρτα/το συρτάρι ανοίγει πολύ συχνά ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα. • Τα δοχεία τροφίμων ή τα υγρά παραμένουν ανοιχτά.	• Αυξήστε τη θερμοκρασία. • Κλείστε την πόρτα/το συρτάρι. • Μην ανοίγετε την πόρτα/το συρτάρι πολύ συχνά. • Αφήστε τα ζεστά τρόφιμα να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου και καλύψτε τα τρόφιμα και τα υγρά.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Η υγρασία συσσωρεύεται στα ψυγεία έξω από την επιφάνεια ή ανάμεσα στις πόρτες / την πόρτα και τα συρτάρια.	• Το κλίμα είναι πολύ ζεστό και πολύ υγρό. • Η πόρτα δεν είναι ερμητικά κλειστή. Ο κρύος αέρας στη συσκευή και ο ζεστός αέρας έξω από αυτήν συμπυκνώνονται.	• Αυτό είναι φυσιολογικό σε υγρό κλίμα και θα αλλάξει όταν μειώνεται η υγρασία. • Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα/το συρτάρι έχει κλείσει καλά.
Ισχυρός πάγος και παγετός στο διαμέρισμα του καταψύκτη.	• Τα εμπορεύματα δεν είχαν συσκευαστεί επαρκώς. • Κάποια πόρτα/συρτάρι της συσκευής δεν έχει κλείσει καλά. • Η πόρτα/το συρτάρι ανοίγει πολύ συχνά ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα. • Το λάστιχο πόρτας/συρταριού είναι βρώμικο, φθαρμένο, ραγισμένο ή παράταιρο. • Κάτι στο εσωτερικό εμποδίζει την πόρτα / συρτάρι να κλείσει σωστά.	• Πάντα να συσκευάζετε καλά τα προϊόντα. • Κλείστε την πόρτα/το συρτάρι. • Μην ανοίγετε την πόρτα/το συρτάρι πολύ συχνά. • Καθαρίστε την τσιμούχα πόρτας/συρταριού ή αντικαταστήστε την με νέα. • Επανατοποθετήστε τα ράφια, τα ράφια πόρτας, ή τα εσωτερικά δοχεία για να επιτραπεί το κλείσιμο της πόρτας/ συρταριού.
Οι πλευρές του ντουλαπιού και της λωρίδας της πόρτας θερμαίνονται.	• -	• Αυτό είναι φυσιολογικό.
Η συσκευή κάνει αφύσικους ήχους.	• Η συσκευή δεν βρίσκεται σε επίπεδο έδαφος. • Η συσκευή αγγίζει κάποιο αντικείμενο γύρω της.	• Ρυθμίστε τα πόδια για να ισιώσετε τη συσκευή. • Αφαιρέστε τα αντικείμενα γύρω από τη συσκευή.
Ένας ελαφρύς ήχος πρέπει να ακούγεται παρόμοιος με αυτόν του ρέοντος νερού.	• -	• Αυτό είναι φυσιολογικό.
Θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα συναγερμού.	• Η πόρτα του χώρου αποθήκευσης ψυγείου είναι ανοιχτή.	• Κλείστε την πόρτα.
Θα ακούσετε ένα αχνό βουητό.	• Το σύστημα κατά της συμπύκνωσης λειτουργεί.	• Αυτό αποτρέπει τη συμπύκνωση και είναι φυσιολογικό.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Το σύστημα εσωτερικού φωτισμού ή ψύξης δεν λειτουργεί.	• Το φις σύνδεσης με το δίκτυο δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.	• Συνδέστε το φις στο δίκτυο.
	• Η παροχή ρεύματος δεν είναι άθικτη.	• Ελέγξτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο δωμάτιο. Καλέστε την τοπική εταιρεία ηλεκτρισμού!
	• Η λυχνία LED είναι εκτός λειτουργίας.	• Καλέστε την υπηρεσία για αλλαγή της λυχνίας.

Για να επικοινωνήσετε με την τεχνική βοήθεια, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας: https://corporate.haier-europe.com/en/
Στην ενότητα "ιστότοπος", επιλέξτε τη μάρκα του προϊόντος σας και τη χώρα σας. Θα ανακατευθυνθείτε στον συγκεκριμένο ιστότοπο, όπου μπορείτε να βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου και τη φόρμα για να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη.

Διακοπή ρεύματος

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, τα τρόφιμα πρέπει να παραμένουν με ασφάλεια κρύα και σε συνθήκες ψύξης για περίπου 5 ώρες. Ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές κατά τη διάρκεια παρατεταμένης διακοπής ρεύματος, ειδικά το καλοκαίρι:

- ► Ανοίγετε την πόρτα / συρτάρια όσο το δυνατόν λιγότερες φορές.
- ► Μη βάζετε επιπλέον τρόφιμα στη συσκευή κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος.
- ► Εάν δοθεί προηγούμενη ειδοποίηση για διακοπή ρεύματος και η διάρκεια διακοπής είναι μεγαλύτερη από 5 ώρες, φτιάξτε λίγο πάγο και τοποθετήστε τον σε ένα δοχείο στο πάνω μέρος του ψυγείου.
- ► Ο έλεγχος των εμπορευμάτων απαιτείται αμέσως μετά τη διακοπή.
- ► Καθώς η θερμοκρασία στο ψυγείο θα αυξηθεί κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος ή άλλης βλάβης, η περίοδος αποθήκευσης και η βρώσιμη ποιότητα των τροφίμων θα μειωθούν. Οποιοδήποτε φαγητό αποψύχεται πρέπει να καταναλώνεται ή να μαγειρεύεται και να καταψύχεται (όταν επιτρέπεται αυτή η διαδικασία) λίγο μετά για την αποφυγή κινδύνων για την υγεία.

Λειτουργία μνήμης κατά τη διακοπή ρεύματος

Μετά την αποκατάσταση του ρεύματος, η συσκευή συνεχίζει με τις ρυθμίσεις που είχαν ρυθμιστεί πριν από την διακοπή ρεύματος.

Αποσυσκευασία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!


- ► Η συσκευή είναι βαριά. Πάντοτε θα πρέπει να χειρίζονται τη συσκευή δύο άτομα τουλάχιστον.
- ► Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά και απορρίψτε τα με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.
- ► Βγάλε τη συσκευή από τη συσκευασία.
- ► Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.


Περιβαλλοντικές συνθήκες


Η θερμοκρασία δωματίου πρέπει να είναι πάντα μεταξύ 10°C και 43°C, καθώς μπορεί να επηρεάσει τη θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής και την κατανάλωση ενέργειας της. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε άλλες συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα (φούρνους, ψυγεία) χωρίς μόνωση.

Απαιτήσεις χώρου

Συνιστώμενος ελάχιστος χώρος όταν η πόρτα είναι ανοικτή (Εικ. 1.2.)

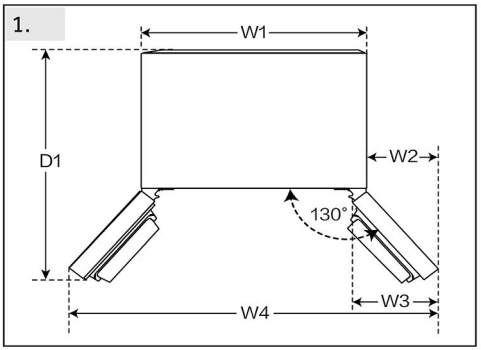

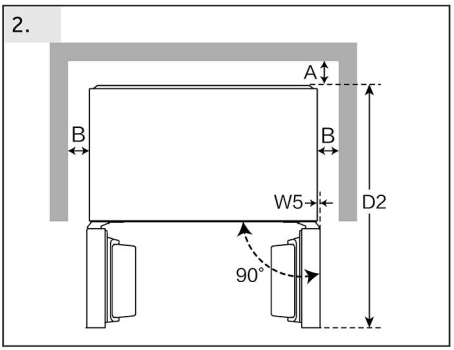


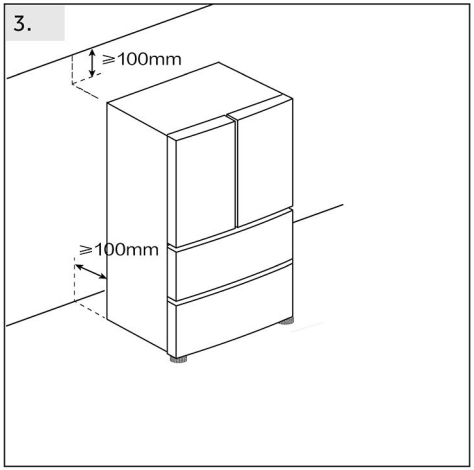

(Μονάδα: mm)	Μοντέλο#	
Πλάτος	W1	905
	W2	327
	W3	368
	W4	1559
	W5	51
	W	905
	D1	1061
	D2	1101
	D	738
Απόσταση από πίσω τοίχο	A	100
Απόσταση πλευρικούς τοίχους	B	100
Απόσταση από οροφή	C	100
Συνολικό ύψος	H	1825

Διατομή εξαερισμού


Για να επιτευχθεί επαρκής αερισμός της συσκευής για λόγους ασφαλείας, πρέπει να τηρούνται οι πληροφορίες των απαιτούμενων διατομών εξαερισμού.

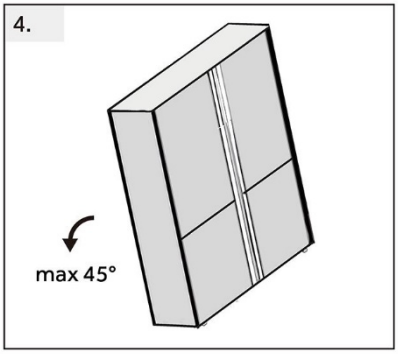

Ευθυγράμμιση της συσκευής (Εικ.4.5.6.)


Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδη και συμπαγή επιφάνεια.

4. Γείρετε ελαφρά το ψυγείο προς τα πίσω.

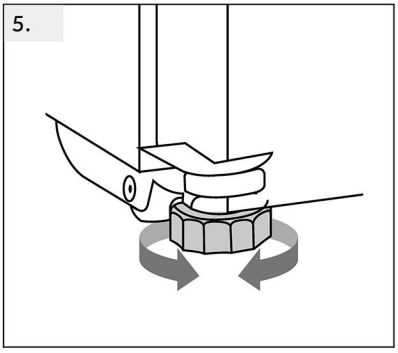

5. Ρυθμίστε τα πόδια στο επιθυμητό επίπεδο.

Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση από τον τοίχο στην πλευρά του μεντεσέ είναι τουλάχιστον 100 mm για να ανοίξει σωστά η πόρτα.

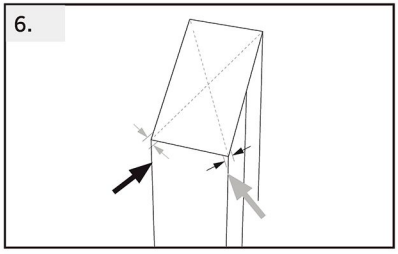

6. Η σταθερότητα μπορεί να ελεγχθεί χτυπώντας εναλλάξ τις διαγώνιες πλευρές. Η ελαφριά ταλάντωση πρέπει να είναι ίδια και προς τις δύο κατευθύνσεις. Διαφορετικά το πλαίσιο μπορεί να παραμορφωθεί και το αποτέλεσμα μπορεί να είναι πιθανές διαρροές από τα λάστιχα της πόρτας.


Μια χαμηλή κλίση προς τα πίσω διευκολύνει το κλείσιμο των θυρών.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Για μια συσκευή ελεύθερης τοποθέτησης: αυτή η ψυκτική συσκευή δεν προορίζεται για χρήση ως εντοιχιζόμενη συσκευή

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για μια συσκευή ελεύθερης τοποθέτησης: αυτή η ψυκτική συσκευή δεν προορίζεται για χρήση ως εντοιχιζόμενη συσκευή

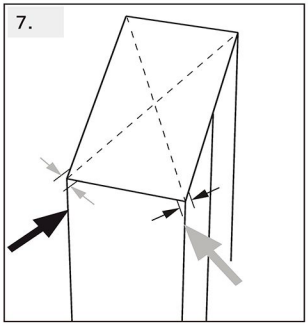

7. Η σταθερότητα μπορεί να ελεγχθεί χτυπώντας εναλλάξ τις διαγώνιες πλευρές. Η ελαφριά ταλάντωση πρέπει να είναι ίδια και προς τις δύο κατευθύνσεις. Διαφορετικά το πλαίσιο μπορεί να παραμορφωθεί και το αποτέλεσμα μπορεί να είναι πιθανές διαρροές από τα λάστιχα της πόρτας. Μια χαμηλή κλίση προς τα πίσω διευκολύνει το κλείσιμο των θυρών.

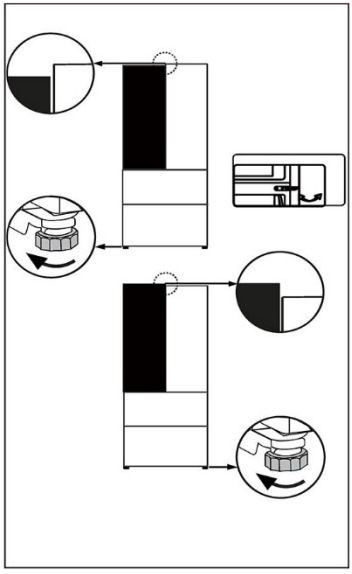

Ρύθμιση των θυρών


Εάν οι πόρτες δεν είναι σε ένα επίπεδο, αυτή η αναντιστοιχία μπορεί να διορθωθεί με τα εξής:

Χρήση ρυθμιζόμενου ποδιού/ρυθμιζόμενου μεντεσέ

Περιστρέψτε το ρυθμιζόμενο πόδι ή τον ρυθμιζόμενο μεντεσέ σύμφωνα με την κατεύθυνση του βέλους για να γυρίσετε το πόδι προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Οι ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες μπορούν να προσαρμοστούν με ακρίβεια, με ένα κλειδί άλεν 6mm.Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση αν χρειαστεί.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Στη μελλοντική χρήση ψυγείου, μπορεί να εμφανιστεί ανομοιόμορφο φαινόμενο στις πόρτες στο βάρος των αποθηκευμένων τροφίμων. Στη συνέχεια, προσαρμόστε σύμφωνα με τις παραπάνω μεθόδους.

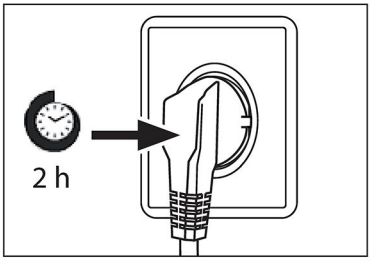

Χρόνος αναμονής

Το λάδι λίπανσης χωρίς συντήρηση βρίσκεται στην κάψουλα του συμπιεστή. Αυτό το λάδι μπορεί να περάσει από το κλειστό σύστημα σωλήνων κατά τη διάρκεια της κεκλιμένης μεταφοράς. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος θα πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον 2 ώρες, ώστε το λάδι να επιστρέψει στην κάψουλα.

Ηλεκτρική σύνδεση

Πριν από κάθε σύνδεση ελέγξτε αν:

- η τροφοδοσία ρεύματος, η πρίζα και η ασφάλεια είναι κατάλληλα σύμφωνα με την πινακίδα ονομαστικών στοιχείων.
- η πρίζα είναι γειωμένη και δεν υπάρχει πολλαπλή πρίζα ή επέκταση.
- το βύσμα τροφοδοσίας και η πρίζα είναι σύμφωνα με.

Συνδέστε το βύσμα σε μια σωστά εγκατεστημένη οικιακή πρίζα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Για να αποφύγετε τους κινδύνους, ένα κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικατασταθεί από την εξυπηρέτηση πελατών (βλ. κάρτα εγγύησης).

Τεχνικά δεδομένα

Δελτίο προϊόντος σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ υπ' αριθ. 2019/2016

Μάρκα	**Haier**
Όνομα μοντέλου / αναγνωριστικό	HFR59F18CWMM-MB
Κατηγορία του μοντέλου	Ψυγειοκαταψύκτης
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	C
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/έτος) (1)	236
Συνολικός όγκος (L)	700
Όγκος ψυγείου (Λίτρα)	413
Όγκος καταψύκτη (L)	287
Αξιολόγηση με αστέρια	****
Σύστημα χωρίς πάγο	Ναι
Χωρητικότητα καταψύκτη (κιλά/24 ώρες)	16
Βαθμολογία κλίματος (2)	SN-N-ST-T
Κατηγορία εκπομπών θορύβου και εκπομπών αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου (db(A) re 1pW)	C(35)
Χρόνος αύξησης θερμοκρασίας (ώρες)	15
Τύπος συσκευής	Αυτόνομη ελεύθερη τοποθέτηση

Επεξηγήσεις:
• Ναι, εμφανίζεται

(1) Με βάση τα αποτελέσματα της δοκιμής συμμόρφωσης προτύπων για 24 ώρες. Η πραγματική κατανάλωση εξαρτάται από τη χρήση και τη θέση της συσκευής.

(2) Κλιματική κατάταξη SN: Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ + 10 °C και +32 °C

Κλιματική κατάταξη N: Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ + 16 °C και +32 °C

Κλιματική κατάταξη ST: Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ + 16 °C και +38 °C

Κλιματική κατάταξη T: Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ + 16 °C και +43 °C

Πρόσθετα τεχνικά δεδομένα

Τάση / Συχνότητα	220-240V ~/ 50Hz
Ρεύμα εισόδου (A)	1.8
Κύρια ασφάλεια (A)	16
Ψυκτικό	R600a 68g
Διαστάσεις (Υ/Π/Β σε mm)	905/738/1825

Εξυπηρέτηση πελατών

Συνιστούμε την Εξυπηρέτηση Πελατών της Haier και τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.

Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα με τη συσκευή σας, ελέγξτε πρώτα την ενότητα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε μια λύση εκεί, επικοινωνήστε

- με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή
- το Ευρωπαϊκό τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης (βλ. παρακάτω αριθμούς τηλεφώνου) ή
- πηγαίνετε στην ενότητα Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη στη διεύθυνση www.haier.com όπου μπορείτε να υποβάλετε αίτημα εξυπηρέτησης
- και επίσης να βρείτε τις συχνές ερωτήσεις.

Για να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία μας, βεβαιωθείτε ότι έχετε τα ακόλουθα δεδομένα διαθέσιμα.

Οι πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στην πινακίδα ονομαστικών στοιχείων.

Μοντέλο _____

Σειριακός αριθμός. _____

Επίσης, ελέγξτε την Κάρτα Εγγύησης που παρέχεται με το προϊόν σε περίπτωση εγγύησης.

Ευρωπαϊκό Τηλεφωνικό Κέντρο		
Χώρα*	Αριθμός τηλεφώνου	Έξοδα
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 λεπτά/λεπτό από σταθερό • μέγιστο 42 λεπτά/λεπτό από κινητό
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 λεπτά/λεπτό από σταθερό • μέγιστο 20 λεπτά/λεπτό όλα τα άλλα
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

* Για άλλες χώρες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.haier.com

Haier Europe Trading S.r.l

Branch UK

Westgate House, Westgate, Ealing

Λονδίνο, W5 1YY

*Διάρκεια εγγύησης της ψυκτικής συσκευής:

Η ελάχιστη εγγύηση είναι: 2 χρόνια για τις χώρες της ΕΕ, 3 χρόνια για την Τουρκία, 1 χρόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο, 1 χρόνο για τη Ρωσία, 3 χρόνια για τη Σουηδία, 2 χρόνια για τη Σερβία, 5 χρόνια για τη Νορβηγία, 1 χρόνο για το Μαρόκο, 6 μήνες για την Αλγερία, για την Τυνησία δεν απαιτείται νομική εγγύηση.

*Περίοδος διάθεσης ανταλλακτικών για επισκευή της συσκευής:

Θερμοστάτες, αισθητήρες θερμοκρασίας, πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων και πηγές φωτός διατίθενται για επτά τουλάχιστον χρόνια μετά τη διάθεση της τελευταίας μονάδας του μοντέλου στην αγορά.

Λαβές πόρτας, μεντεσέδες πόρτας, δίσκοι και καλάθια για περίοδο τουλάχιστον επτά ετών και λάστιχα πόρτας για ελάχιστη περίοδο 10 ετών, μετά τη διάθεση και της τελευταίας μονάδας του μοντέλου στην αγορά.

*Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, συμβουλευτείτε τη διεύθυνση https://eprel.ec.europe.eu/ ή σαρώστε τον κωδικό QR στην ενεργειακή ετικέτα που παρέχεται με τη συσκευή.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ: ΨΥΓΕΙΟ
ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΛ.ΠΟΙΟΤ.
ΕΛΕΓΚΤΗΣ Αριθ. QC01

Haier

专用号条码

0060543171
2025 Έκδοση A

Haier



Manual de usuario

Frigorífico-congelador

HFR59F18CWMM
HFR59F18CWMB

ES

Índice

4 Información de seguridad
- Antes del primer uso 5
- Instalación 5
- Uso diario 5

8 Uso previsto

9 Descripción del producto

10 Panel de control

11 Uso
- Ajuste de la temperatura del frigorífico 14
- Ajustar la temperatura del congelador 14
- Función Super-Cool 15
- Función Super-Frz 15
- Modo Holiday 16
- Función Magic Zone 17

20 Equipamiento

23 Consejos de ahorro de energía

24 Cuidado y limpieza

26 Solución de problemas

30 Instalación

34 Datos técnicos

36 Atención al cliente

Gracias por comprar un producto Haier.

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este electrodoméstico. Estas instrucciones contienen información importante que le ayudará a sacar el máximo provecho del electrodoméstico y a garantizar una instalación, uso y mantenimiento seguros y adecuados.

Guarde este manual en un lugar seguro para poder consultarlo en cualquier momento y garantizar un uso seguro y adecuado del electrodoméstico.

Si vende este electrodoméstico, lo dona o lo deja al mudarse, asegúrese de entregar también este manual para que el nuevo propietario pueda familiarizarse con el electrodoméstico y las advertencias de seguridad.

Accesorios

Verifique los accesorios y la documentación según la siguiente lista:



Etiqueta energética



Tarjeta de garantía



Manual de usuario




Certificado de garantía



Guía rápida



Separador×3



Tarjeta de advertencia

ADVERTENCIA: Información de seguridad importante

AVISO: Información general y consejos

Información medioambiental



Eliminación

Ayude a proteger el medio ambiente y la salud humana. Tire el embalaje en los contenedores correspondientes para reciclarlo. Ayude a reciclar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No deseche los aparatos marcados con este símbolo en la basura doméstica. Lleve el producto a su centro de reciclaje local o póngase en contacto con su oficina municipal.



ADVERTENCIA: riesgo de incendio/material inflamable

El símbolo indica que existe riesgo de incendio dado que se utilizan materiales inflamables. Tenga cuidado de no provocar un incendio por la ignición del material inflamable.

¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones o asfixia!

Los refrigerantes y gases deben ser eliminados de forma profesional. Asegúrese de que la tubería del circuito refrigerante no está dañada antes de desecharla adecuadamente. Desconecte el electrodoméstico de la red eléctrica. Corte el cable de red y deséchelo. Quite las bandejas y los cajones, así como el asa de la puerta y las juntas, para evitar que los niños y las mascotas se queden encerrados en el electrodoméstico.

¡Antes de encender el electrodoméstico por primera vez, lea las siguientes directrices de seguridad!

¡ADVERTENCIA!

Antes del primer uso

- Asegúrese de que no haya daños causados por el transporte.
- Este electrodoméstico pesa mucho: manipúlelo con la ayuda de otra persona.

Instalación

- Este electrodoméstico debe colocarse en un lugar bien ventilado. Asegúrese de dejar un espacio libre de al menos 10 cm por encima y alrededor del electrodoméstico.
- No coloque nunca el electrodoméstico en un área húmeda o en un lugar donde pueda recibir salpicaduras de agua. Limpie y seque las salpicaduras y manchas con un paño suave y limpio.
- No instale el electrodoméstico bajo la luz directa del sol o cerca de fuentes de calor (p. ej.: fogones, estufas...).
- Instale y nivele el electrodoméstico en un lugar adecuado para su tamaño y uso.
- No obstruya las aberturas de ventilación del armazón del electrodoméstico o de la estructura integrada.
- Asegúrese de que la información eléctrica de la placa de características técnicas coincida con la fuente de alimentación. Si no es así, póngase en contacto con un electricista.
- Este electrodoméstico funciona mediante una fuente de alimentación de 220-240 V CA / 50 Hz. Una fluctuación anormal del voltaje puede provocar que el electrodoméstico no se ponga en marcha o que se dañe el control de temperatura o el compresor, o que se oiga un ruido anormal durante el funcionamiento. En tal caso, se deberá instalar un regulador automático.
- No utilice adaptadores de múltiples contactos ni cables de extensión.
- No ubique tomas de corriente múltiples portátiles ni fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del electrodoméstico.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no quede aprisionado por el frigorífico. No oprima el cable de alimentación.
- Utilice una toma de corriente independiente puesta a tierra como fuente de alimentación, que sea de fácil acceso. Este electrodoméstico debe conectarse a tierra.
- Solo para el Reino Unido: El cable de alimentación de este electrodoméstico está equipado con un enchufe de 3 cables (con puesta a tierra) que se ajusta a una toma de corriente estándar de 3 cables (puesta a tierra). No corte ni desmonte la tercera patilla (toma de tierra). Una vez instalado el electrodoméstico, el enchufe debe estar accesible.
- No dañe el circuito del refrigerante.

Uso diario

- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia o conocimientos previos, siempre y cuando hayan recibido la supervisión y las instrucciones necesarias para utilizar el electrodoméstico de forma segura y comprendan los riesgos que conlleva.

¡ADVERTENCIA!

Uso diario

- Los niños de 3 a 8 años pueden llenar y vaciar los electrodomésticos de refrigeración, pero no están autorizados a limpiarlos o instalarlos.
- Mantenga alejados del electrodoméstico a los niños menores de 3 años a menos que estén constantemente supervisados.
- Los niños no deben jugar con este electrodoméstico.
- Si se filtra gas refrigerante u otro gas inflamable en las proximidades del electrodoméstico, apague la válvula del gas filtrado, abra las puertas y ventanas y no desconecte un enchufe en el cable de alimentación del frigorífico/congelador o cualquier otro electrodoméstico.
- Tenga en cuenta que el electrodoméstico está configurado para funcionar en un intervalo de temperatura ambiente específico de entre 10 y 43 °C. El electrodoméstico no puede funcionar correctamente si se deja durante mucho tiempo a una temperatura superior o inferior al intervalo indicado.
- No coloque artículos inestables (objetos pesados, recipientes llenos de agua) en la parte superior del frigorífico, a fin de evitar lesiones personales causadas por caídas o descargas eléctricas causadas por el contacto con el agua.
- No tire de los estantes de la puerta. Se puede tirar de la puerta de forma inclinada, el botellero puede retirarse o el electrodoméstico puede volcar.
- Abra y cierre las puertas solamente usando las asas. El hueco entre las puertas y entre las puertas y el armario es muy estrecho. No ponga las manos en estas áreas para evitar pillarse los dedos. Abra o cierre las puertas del frigorífico solo cuando no haya niños dentro del área de movimiento de la puerta.
- No almacene ni utilice elementos inflamables, explosivos o corrosivos en el electrodoméstico ni cerca de él.
- No guarde medicamentos, bacterias ni agentes químicos en el electrodoméstico. Este aparato es un electrodoméstico. No se recomienda almacenar materiales que requieran temperaturas extremas.
- Nunca almacene líquidos en botellas o latas (aparte de bebidas de alto grado alcohólico), especialmente las bebidas carbonatadas, en el congelador, ya que se romperían durante la congelación.
- Compruebe el estado de los alimentos si se ha producido un calentamiento en el congelador.
- No ajuste una temperatura demasiado baja sin necesidad en el compartimento frigorífico. Los ajustes más altos pueden generar temperaturas bajo cero. Atención: las botellas pueden reventar.
- No toque los productos congelados con las manos mojadas (use guantes). Sobre todo, no coma hielo inmediatamente después de haberlo sacado del congelador. Existe el riesgo de congelación o de formación de ampollas. PRIMEROS AUXILIOS: poner inmediatamente bajo el grifo de agua fría. ¡No tirar!
- No toque la superficie interior del compartimento de almacenamiento del frigorífico cuando esté en funcionamiento, especialmente con las manos mojadas, ya que las manos pueden congelarse por la superficie.

¡ADVERTENCIA!

Uso diario

- Desenchufe el electrodoméstico en caso de interrupción del suministro eléctrico o antes de limpiarlo. Espere al menos 7 minutos antes de volver a poner en marcha el aparato, ya que un arranque frecuente puede dañar el compresor.
- No deben utilizarse dispositivos eléctricos dentro de los compartimentos para alimentos del electrodoméstico, salvo que sean del tipo recomendado por el fabricante. Mantenimiento / limpieza
- Asegúrese de que los niños están bajo supervisión si realizan tareas de limpieza y mantenimiento.
- Desconecte el electrodoméstico de la red eléctrica antes de realizar cualquier mantenimiento rutinario. Deje pasar al menos 5 minutos antes de reiniciar el electrodoméstico, ya que el arranque frecuente puede dañar el compresor.
- Cuando desenchufe el electrodoméstico, hágalo por la clavija, no por el cable.
- No limpie el electrodoméstico con cepillos duros, cepillos de alambre, detergente en polvo, gasolina, acetato de amilo, acetona y soluciones orgánicas similares, ni con soluciones ácidas o alcalinas. Limpie con un detergente especial para frigoríficos a fin de evitar daños.
- No raspe la escarcha y el hielo con objetos afilados. No utilice aerosoles, calentadores eléctricos como secadores de pelo, limpiadores a vapor u otras fuentes de calor para evitar dañar las piezas de plástico.
- No utilice dispositivos mecánicos ni otros equipos para acelerar el proceso de descongelación, salvo aquellos recomendados por el fabricante.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio técnico o por cualquier profesional cualificado similar para evitar riesgos.
- No intente reparar, desmontar o modificar este electrodoméstico por su cuenta. En caso de reparación, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
- Saque el polvo de la parte posterior de la unidad al menos una vez al año para evitar el riesgo de incendio, así como un mayor consumo de energía.
- No rocíe ni enjuague el electrodoméstico durante la limpieza.
- No use agua pulverizada o vapor para limpiar el electrodoméstico.
- No limpie los estantes de cristal fríos con agua caliente. Un cambio repentino de temperatura puede causar que el cristal se rompa.

Información sobre el gas refrigerante

- Este electrodoméstico contiene el refrigerante inflamable ISOBUTANO (R600a). Asegúrese de no dañar el circuito refrigerante durante el transporte o la instalación. La fuga de refrigerante puede causar lesiones oculares o incendios. Si se produce algún daño, manténgase alejado de llamas abiertas, ventile bien la habitación y no conecte o desconecte los cables de alimentación de este ni de cualquier otro electrodoméstico. Informe al servicio de atención al cliente.
- En caso de que los ojos entren en contacto con el refrigerante, enjuáguelos inmediatamente con agua corriente y llame inmediatamente a un oftalmólogo.

Uso previsto


Este electrodoméstico está diseñado para enfriar y congelar alimentos. Ha sido diseñado exclusivamente para su uso en aplicaciones domésticas y similares, como áreas de cocina para personal de tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; granjas y el uso por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial, así como en alojamientos y restauración. No está destinado a un uso comercial o industrial.

No se permite realizar cambios o modificaciones en el electrodoméstico. Un uso no previsto es peligroso y puede conducir a la pérdida de los derechos de la garantía.


Normas y directivas CE

Este producto cumple los requisitos de todas las directivas CE aplicables con las correspondientes normas acordadas y normas del RU que establecen el marcado CE y UKCA.

¡PRECAUCIÓN!

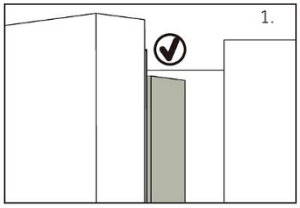

Al cerrar la puerta, la tira vertical de la puerta de la izquierda debe doblarse hacia el interior (1).

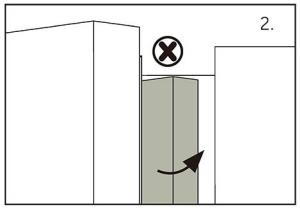


Si intenta cerrar la puerta izquierda y el listón de la puerta vertical no está doblado (2), en primer lugar, debe doblarlo, de lo contrario, el listón de la puerta chocará contra el eje de fijación o contra la puerta derecha. Por lo tanto, se dañará la puerta o se producirán fugas.

Dentro del marco hay un elemento calefactor. La temperatura de la superficie subirá un poco, lo que es normal y no afectará a la función del electrodoméstico.

AVISO

Debido a cambios técnicos y a las diferencias entre modelos, algunas de las ilustraciones de este manual pueden diferir de su modelo.

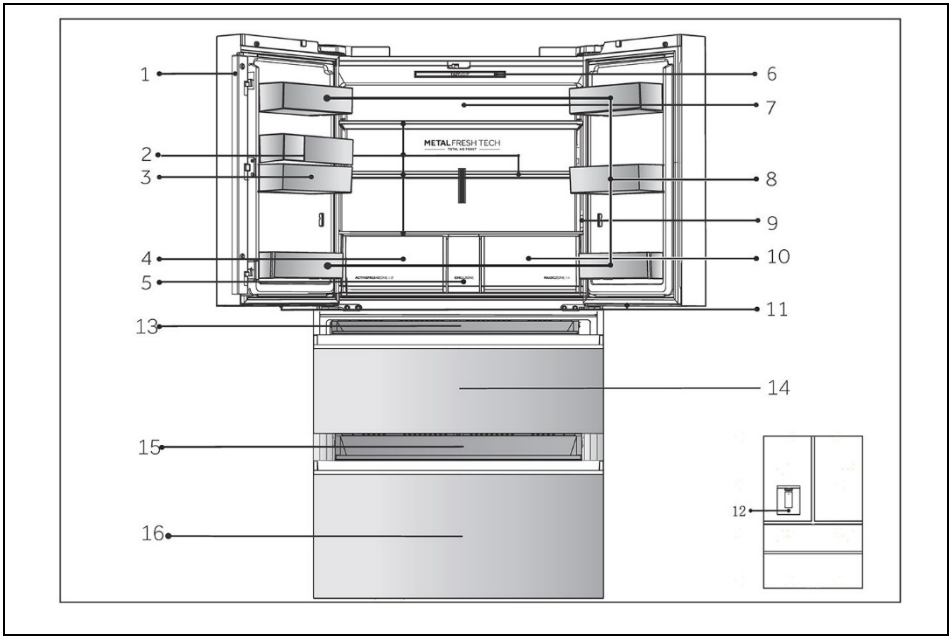


A: Compartimento frigorífico

1 Marco de la puerta
2 Estantes de cristal
3 Depósito de agua
4 Cajón ACTIVEFRESH ZONE
5 Caja CHILL ZONE
6 Lámpara del frigorífico
7 Conducto del frigorífico
8 Soporte para botellas
9 Panel de control
10 Cajón MAGIC ZONE
11 Lámpara del congelador
12 Dispensador de agua

B: Compartimento congelador

13 Bandeja deslizante
14 Cajón superior del congelador
15 Bandeja deslizante
16 Cajón inferior del congelador

Panel de control

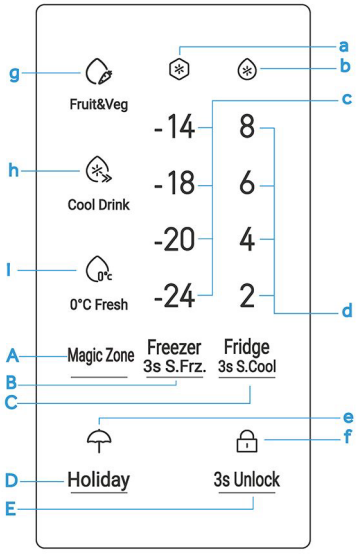

Teclas:

A Selector del modo Magic Zone

B Selector de función Congelador y de la función Super-Frz

C Selector de función Frigorífico y función Super-Cool

D Selector de función Holiday

E Selector de función de bloqueo/desbloqueo

Indicadores:

a Función Super-Frz

b Función Super-Cool

c Temperatura del congelador

d Temperatura de refrigeración

e Función Holiday

f Función de bloqueo/desbloqueo

g Función Fruit & Veg

h Función Cool Drink


i Función 0°C Fresh

Antes del primer uso

- Retire todo el embalaje, especialmente la espuma EPS blanca situada a ambos lados del conducto de refrigeración, y manténgalo fuera del alcance de los niños. Deséchelo de forma respetuosa con el medio ambiente.
- Limpie el interior y el exterior del electrodoméstico con agua y un detergente suave antes de introducir cualquier alimento en él.
- Después de nivelar y limpiar el electrodoméstico, espere de 2 a 5 horas como mínimo antes de conectarlo a la fuente de alimentación. Ver sección INSTALACIÓN.
- Enfríe previamente los compartimentos a altas temperaturas antes de cargarlos con alimentos. La función Power-Freeze ayuda a enfriar rápidamente los compartimentos.
- La temperatura del frigorífico y la temperatura del congelador se ajustan automáticamente a 4 °C y -18 °C respectivamente. Estos son los ajustes recomendados. Si lo desea, puede cambiar estas temperaturas manualmente. Consulte el apartado AJUSTE DE LA TEMPERATURA.

Método de eliminación del EPS

En primer lugar, retire los estantes superiores e intermedios (el método para hacerlo se describe en la página 25) y a continuación extraiga los dos EPS.

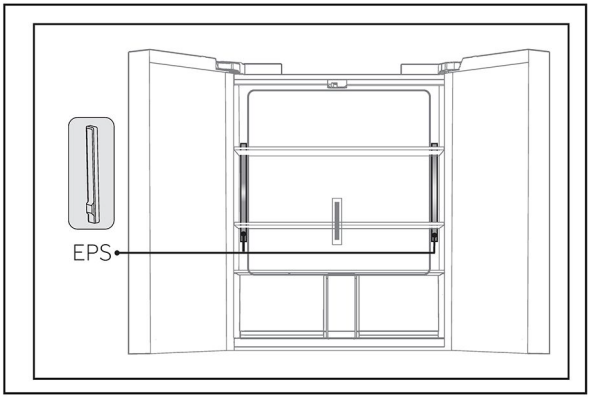

Teclas táctiles
Los botones del panel de control son teclas táctiles, que se activan incluso cuando se rozan ligeramente con el dedo.

Encender/apagar el electrodoméstico
El electrodoméstico se pondrá en marcha en cuanto se conecte a la fuente de alimentación.
La temperatura del frigorífico y la temperatura del congelador se ajustan automáticamente a 4 °C y -18 °C respectivamente.
Puede que el bloqueo del panel esté activo.

AVISO

El electrodoméstico está preestablecido a la temperatura recomendada de 4 °C (frigorífico) y -18 °C (congelador). En condiciones ambientales normales, no es necesario ajustar la temperatura.
Cuando se enciende el electrodoméstico después de desconectarlo de la fuente de alimentación principal, alcanzar las temperaturas correctas puede tomar hasta 12 horas.

Vacíe el electrodoméstico antes de apagarlo. Para apagar el electrodoméstico, retire el cable de alimentación de la toma de corriente.

Panel de bloqueo/desbloqueo
Bloqueo automático: Cuando las puertas del frigorífico están cerradas y no se toca ninguna tecla en 30 segundos, la pantalla se apaga y se bloquea automáticamente.
Bloqueo manual: con la pantalla desbloqueada, pulse la tecla "e" (selector de bloqueo del panel) y manténgala pulsada durante 3 segundos; el zumbador suena una vez, el indicador "E" (bloqueo del panel) se ilumina y la pantalla queda bloqueada. En estado de bloqueo, mantenga pulsada la tecla 'E' durante 3 segundos; el zumbador sonará una vez, el indicador "f" (panel bloqueado) se apagará y el panel quedará desbloqueado.



Modo de ajuste manual
Si desea ajustar manualmente la temperatura del electrodoméstico, puede ajustar la temperatura mediante el botón de ajuste de temperatura (consulte AJUSTE DE LA TEMPERATURA).

Alarma de la puerta
La alarma de la puerta se activará cuando la puerta esté abierta durante mucho tiempo o no se cierre correctamente, como recordatorio.

Ajuste de la temperatura
Las temperaturas interiores están influenciadas por los siguientes factores: temperatura ambiente, frecuencia de apertura de la puerta, cantidad de alimentos almacenados, instalación del aparato.

Ajuste de la temperatura del frigorífico

1. Con la pantalla desbloqueada, pulse el botón "C". El zumbador sonará una vez, el indicador "b" parpadeará y, a continuación, se activará el modo de ajuste de la temperatura del frigorífico.
2. Pulse el botón "C". El zumbador sonará una vez y la el la temperatura de ajuste del frigorífico cambiará, mostrando la secuencia 8>6>4>2.



AVISO

Después de ajustar la temperatura, si no se realiza otra ninguna acción en 5 segundos, el sistema guardará automáticamente la temperatura seleccionada.

Ajustar la temperatura del congelador

1. Con la pantalla desbloqueada, pulse el botón "B". El zumbador sonará una vez, el indicador «c» parpadeará y, a continuación, aparecerá el modo de ajuste de la temperatura del congelador.
2. Siga pulsando el botón «B». El zumbador sonará una vez y el ajuste de temperatura del frigorífico cambiará; la pantalla mostrará la secuencia -14 > -18 > -20 y -24.




AVISO

Después de ajustar la temperatura, si no se realiza otra ninguna acción en 5 segundos, el sistema guardará automáticamente la temperatura seleccionada.

Función Super-Cool

1. Con la pantalla de visualización desbloqueada, pulse y mantenga pulsado el botón "C" durante 3 segundos; el zumbador sonará una vez, el indicador "b" (función Super-Cool) se iluminará y, a continuación, se activará la función Super-Cool.
2. Con el indicador «b» iluminado, mantenga pulsado el botón «C» durante 3 segundos; el zumbador sonará una vez, el indicador «b» se apagará y, a continuación, se desactivará la función Super-Cool.
3. Después de activar la función Super-Cool, el frigorífico desactivará automáticamente la función cuando se alcance la temperatura establecida. Si desea salir manualmente, puede pulsar el botón "C" para apagarlo.



AVISO

1. En estado Super-Cool, la temperatura del frigorífico no se puede ajustar. Si se pulsa el botón "C" para ajustar la temperatura del frigorífico, el indicador "b" parpadeará y emitirá un sonido de aviso para indicar que esta operación no puede llevarse a cabo.
2. Con la función Super-Cool activa no se puede activar a la vez la función Auto-set debido a que son diferentes modos de control. Cuando elija una función que esté en conflicto con otra función, la función original se desactivará automáticamente.
3. Tras 4 horas de funcionamiento, la función Fast Cooling se desactivará automáticamente.

Función Super-Frz

1. Con la pantalla de visualización desbloqueada, pulse el botón "B" y manténgalo pulsado durante 3 segundos; el zumbador sonará una vez, el indicador "a" se iluminará y, a continuación, se activará la función Super-Frz.
2. Con el indicador "a" iluminado, mantenga pulsado el botón "B" durante 3 segundos; el zumbador sonará una vez, el indicador "a" se apagará y, a continuación, la función Super-Frz se desactivará.
3. Después de activar la función Super-Frz, el frigorífico desactivará automáticamente la función cuando se alcance la temperatura establecida. Si desea salir manualmente, puede pulsar el botón "B" para apagarlo.



AVISO

1. En estado Super-Freeze, la temperatura del congelador no se puede ajustar. Si se pulsa el botón "B" para ajustar la temperatura del congelador, el indicador "a" parpadeará y emitirá un sonido de aviso para indicar que esta operación no puede llevarse a cabo.
2. La función Super-Freeze está diseñada para mantener el valor nutritivo de los alimentos congelados y congelar los alimentos en el menor tiempo posible. En ese momento, la velocidad de congelación del congelador es mejor, los alimentos se congelan rápidamente, los alimentos mantienen sus propiedades nutritivas y su conservación es más buena. Si necesita congelar una gran cantidad de alimentos a la vez, se recomienda configurar la función Super Freeze durante 24 horas antes del uso del compartimento congelador.
3. La función Fast Freezing se desactivará automáticamente tras 50 horas de funcionamiento.

Modo Holiday

El modo Holiday está diseñado para no utilizar el frigorífico durante mucho tiempo. Si se activa el modo Holiday, el congelador funciona normalmente y la temperatura del frigorífico se ajusta automáticamente a 17 °C, lo que evita el olor peculiar causado por el exceso de temperatura y ayuda a reducir el consumo de energía al mismo tiempo.


1. Con la pantalla de visualización desbloqueada, después de pulsar el botón "D", el zumbador suene una vez y el indicador "e" se ilumine: la función Holiday estará activa.
2. Con el indicador "e " iluminado, pulse el botón "D ", el zumbador sonará una vez, se apagará el indicador «e» y a continuación se desactivará la función Holiday.



AVISO

Antes de usar la función Holiday, vacíe la nevera para evitar que la comida se eche a perder. Si la función Holiday está activada, no pueden estar activas al mismo tiempo las funciones "Super-Cool" y Magic Zone".

Función Magic Zone
Con la pantalla desbloqueada, pulse el botón "A" para recorrer las funciones de Fruit&Veg, Cool Drink y 0°C Fresh.

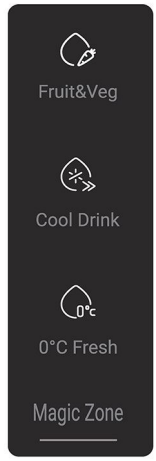

1. Función Fruit&Veg:
Esta función es adecuada para almacenar frutas y verduras frescas. Si esta función está seleccionada, el indicador "g" estará iluminado.

2. Función Cool Drink:
Esta función permite almacenar productos como agua, coca-cola y zumo. Si esta función está seleccionada, el indicador "h" estará iluminado.

3. Función 0°Fresh:
Esta función es adecuada para almacenar alimentos frescos como carne o pescado. Si esta función está seleccionada, el indicador "i" estará iluminado.

AVISO

1. La función Cool Drink está activa de forma predeterminada desde el inicio.
2. En la función Fruit&Veg.: Las frutas sensibles al frío como la piña, el aguacate, los plátanos o los pomelos, y las verduras como las patatas, las berenjenas, las judías, los pepinos, los calabacines, los tomates así como el queso, no deben guardarse en el cajón Magic Zone.
3. En la función 0°Fresh: Debido a los diferentes niveles de agua de la carne, algunas carnes con mayor humedad se congelarán a temperaturas inferiores a 0 °C. Así pues, la carne "cortada inmediatamente" debe almacenarse en el cajón Magic Zone, con una temperatura mínima de 0 °C.
4. Las tres funciones de Magic Zone no pueden estar activas al mismo tiempo, solo una estará iluminada. Para reducir la temperatura del compartimento frigorífico, utilice la función Cool Drink; para aumentarla, utilice la función Fruit&Veg.


Consejos para almacenar alimentos frescos
Almacenar en el compartimento frigorífico

1. Mantenga la temperatura de su frigorífico por debajo de los 4 °C.
2. Los alimentos calientes deben haberse enfriado a temperatura ambiente antes de ser almacenados en el electrodoméstico.
3. Los alimentos almacenados en el frigorífico deben lavarse y secarse antes de almacenarse.
4. Los alimentos a almacenar deben estar debidamente envasados para evitar olores o alteraciones del sabor.
5. No almacene cantidades excesivas de comida. Deje espacios entre los alimentos para que el aire circule a su alrededor y así obtener mejores resultados.

6. Los alimentos consumidos diariamente deben almacenarse en la parte delantera del estante.
7. Deje espacio entre los alimentos y las paredes interiores, permitiendo que el aire fluya. Se recomienda especialmente que los alimentos no toquen la pared trasera: los alimentos podrían congelarse contra la pared trasera. Evite el contacto directo de los alimentos (especialmente alimentos aceitosos o ácidos) con el revestimiento interno, ya que el aceite/ácido puede erosionarlo. Limpie los restos de aceite/ácido cuando los encuentre.
8. Descongele los alimentos congelados en el compartimento frigorífico. De esta manera, puede utilizar los alimentos congelados para disminuir la temperatura en el compartimento y ahorrar energía.
9. El proceso de maduración de las frutas y verduras como calabacines, melones, papaya, plátano, piña, etc. se puede acelerar en el frigorífico. Por lo tanto, no es aconsejable conservarlos en el frigorífico. Sin embargo, se puede promover la maduración de algunas frutas durante un cierto período. Las cebollas, el ajo, el jengibre y otras raíces también deben almacenarse a temperatura ambiente.
10. Los malos olores en el interior del frigorífico son un signo de que algo se ha derramado y se requiere limpieza. Vea CUIDADO Y LIMPIEZA.
11. Los diferentes alimentos deben colocarse en diferentes áreas según sus propiedades.

AVISO

Mantenga una distancia superior a 10 mm entre los alimentos colocados y los conductos de aire o sensores para garantizar el efecto de refrigeración.

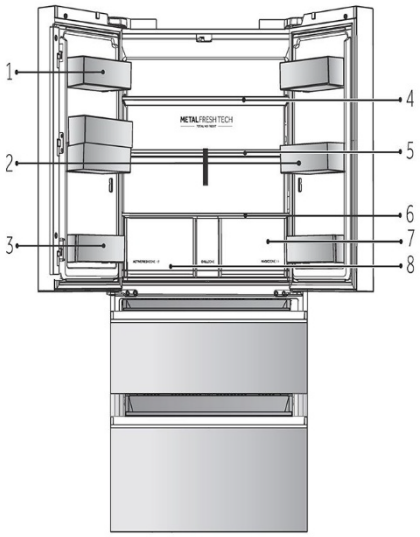

1. Mantequilla, quesos, etc.
2. Huevos, latas, conservas, especias, etc.
3. Bebidas y alimentos embotellados.
4. Alimentos encurtidos, alimentos enlatados, etc.
5. Productos cárnicos, aperitivos, pasta, alimentos enlatados, leche, tofu, productos lácteos, etc.
6. Carne cocinada, salchichas, etc.
7. Cajón Magic ZONE: Frutas, verduras, ensalada, etc.
8. Cajón ACTIVEFRESH ZONE: Frutas, verduras, ensalada, etc.


Conservación en el compartimento congelador
1. Mantenga la temperatura del congelador a -18 °C.
2. 24 horas antes de congelar, active la función Super-Freeze (para pequeñas cantidades de alimentos, 4-6 horas son suficientes).
3. Los alimentos calientes deben haberse enfriado a temperatura ambiente antes de ser almacenados en el congelador.
4. Los alimentos cortados en porciones pequeñas se congelarán más rápido y serán más fáciles de descongelar y cocinar. El peso recomendado para cada porción es de menos de 2,5 kg.
5. Es mejor envasar los alimentos antes de introducirlos en el congelador. El exterior del embalaje debe estar seco para evitar que las bolsas se peguen. Los materiales de embalaje deben estar libres de olores y ser herméticos y atóxicos.
6. Para evitar la expiración de los periodos de conservación, anote la fecha de congelación, el límite de tiempo y el nombre de los alimentos en el envase según los períodos de conservación de los diferentes alimentos.

1. **ADVERTENCIA:** El ácido, la alcalinidad y la sal, etc. podrían erosionar la superficie interna del congelador. No coloque los alimentos que contengan estas sustancias (p.ej.: pescados marinos) directamente sobre la superficie interna. El agua salada en el congelador debe limpiarse inmediatamente.
2. No supere el tiempo de almacenamiento recomendado por los fabricantes. Saque solo la cantidad necesaria de alimentos del congelador.
3. Consuma rápidamente los alimentos descongelados. Los alimentos descongelados no pueden volver a congelarse a menos que se cuezan antes; de lo contrario, pueden no ser comestibles.
4. No cargue cantidades excesivas de alimentos frescos en el congelador. Consulte la capacidad de congelación del congelador (Vea los DATOS TÉCNICOS o los datos de la placa).
5. Los alimentos pueden almacenarse en el congelador a una temperatura mínima de -18 °C de 2 a 12 meses, dependiendo de sus propiedades (p. ej. carne: 3-12 meses, verduras: 6-12 meses)
6. Cuando congele alimentos frescos, evite ponerlos en contacto con alimentos ya congelados o en proceso de descongelación.

Cuando guarde alimentos congelados en tienda, siga estas directrices:
1. Siempre siga las directrices de los fabricantes sobre el tiempo que debe almacenar los alimentos. ¡No exceda estas directrices!
2. Trate de que el tiempo que pasa entre la compra y el almacenamiento sea el menor posible para preservar la calidad de los alimentos.
3. Compre alimentos congelados que se hayan conservado a una temperatura de -18 °C o inferior.
4. Evite comprar alimentos que tengan hielo o escarcha en el envase: esto indica que los productos podrían haber sido parcialmente descongelados y recongelados en algún punto (el aumento de la temperatura afecta a la calidad de los alimentos).

AVISO

Mantenga una distancia superior a 10 mm entre los alimentos colocados y los conductos de aire para garantizar el efecto de refrigeración.

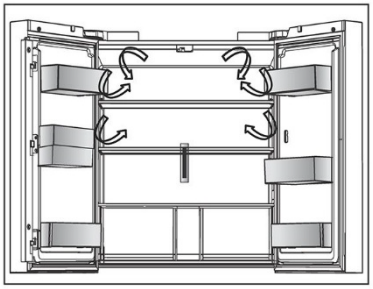


Flujo de aire múltiple

1. El frigorífico está equipado con un sistema de flujo de aire múltiple, con el que se aseguran corrientes de aire frío en cada nivel de estante. Esto ayuda a mantener una temperatura uniforme para asegurar que sus alimentos se mantienen frescos por más tiempo.


Estantes ajustables

1. La altura de los estantes se puede ajustar para adaptarse a sus necesidades de almacenamiento.
2. Para reubicar un estante, retírelo primero levantando su borde anterior ①y extráigalo②.
3. Para volver a instalarlo, colóquelo en los rieles de ambos lados y empuje hasta que la parte trasera del estante se fije dentro de las ranuras laterales.

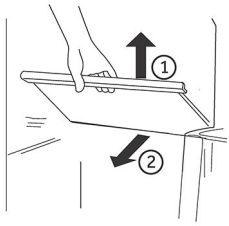

Ajuste el estante central

1. Retire el soporte del estante:
   En primer lugar, levante 7 cm el borde delantero ① del soporte de estantería y, a continuación, levante el borde trasero ② del soporte de la estantería, de modo que el enganche del lado voladizo pueda separarse del orificio de instalación. Por último, saque el soporte del estante hacia fuera ③.
2. Instale el soporte del estante:
   Empuje el soporte del estante en su lugar según el ángulo inclinado que se muestra en el diagrama, luego baje el borde delantero ① del mismo, de modo que el enganche del lado voladizo pueda encajar en el orificio de instalación.

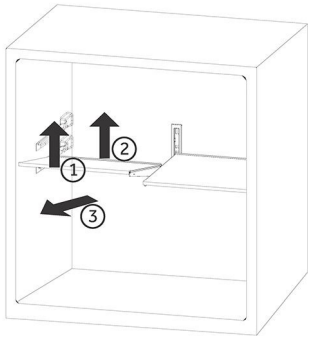

AVISO


Asegúrese de que todos los extremos del estante estén nivelados.

Cajón ACTIVEFRESH ZONE

1. En este compartimento el nivel de humedad es superior al del compartimento frigorífico. Está controlado automáticamente por el sistema y es adecuado para guardar fruta, verdura, ensaladas, etc.


AVISO

1. No retire la cubierta de plástico del interior de las dos zonas.
2. Mantienen la humedad.
3. No se recomienda guardar frutas sensibles al frío como piña, aguacate, plátanos
4. y pomelos en estos dos cajones.

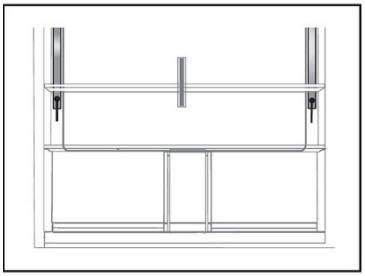

Estantes de puerta/soportes para botellas desmontables

1. Los estantes de la puerta se pueden desmontar para limpiarlos:
2. Coloque las manos en cada lado del estante, levántelo hacia arriba ① y extráigalo ②.
3. Para insertar el estante de la puerta, realice los pasos anteriores en orden inverso.

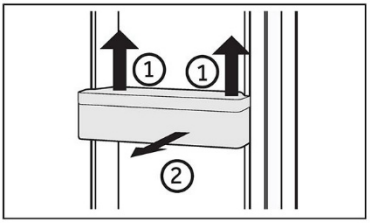


AVISO

Cuando se enciende el aparato, pueden pasar hasta 12 horas hasta que se alcancen las temperaturas correctas.

Cajón extraíble

Para sacar el cajón, tire al máximo ①, levante y retire ②**.**
Para insertar el cajón, realice los pasos anteriores en orden inverso.

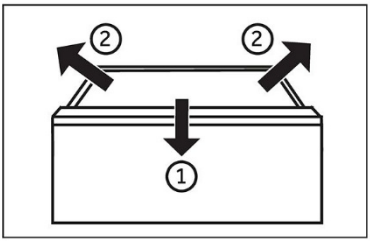


Luz

La luz LED interna se enciende cuando se abre la puerta y se apaga automáticamente si la puerta se deja abierta durante más de 7 minutos. El rendimiento de las luces no se ve afectado por ninguna de las otras configuraciones del electrodoméstico.

Cajón superior del congelador extraíble

1. Extraiga al máximo el cajón superior del congelador.
2. Levante el cajón hasta que se separe del bloque de apoyo, empújelo dentro del congelador e inclínelo para sacarlo.


Para colocar el cajón, se siguen los pasos anteriores en orden inverso.

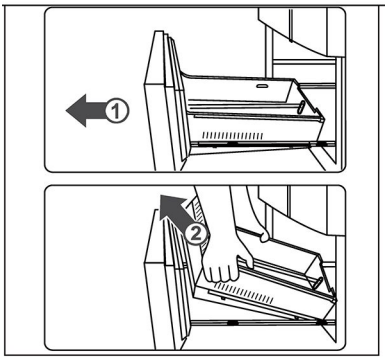

Cajón inferior del congelador extraíble

1. Extraiga al máximo el cajón inferior del congelador.
2. Tire de la bandeja de congelación hasta el tope, levántela y retírela.
3. Levante el cajón hasta que se separe del bloque de apoyo, empújelo dentro del congelador e inclínelo para sacarlo.

Para insertar el cajón, realice los pasos anteriores en orden inverso.

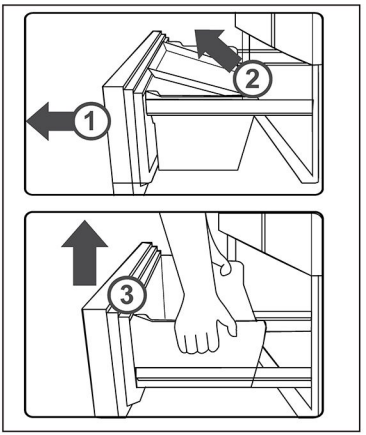

Luz

La luz interior LED se enciende al abrir la puerta. El rendimiento de las luces no se ve afectado por ninguna de las otras configuraciones del electrodoméstico.

Consejos de ahorro de energía

- Asegúrese de que el electrodoméstico esté bien ventilado (vea INSTALACIÓN).
- No instale el electrodoméstico bajo la luz directa del sol o cerca de fuentes de calor (p. ej.: fogones, estufas, etc.).
- Evite una temperatura innecesariamente baja en el electrodoméstico. El consumo de energía aumenta la temperatura del electrodoméstico.
- Las funciones como POWER-FREEZE consumen más energía.
- Deje enfriar los alimentos calientes antes de introducirlos en el electrodoméstico.
- Abra la puerta del electrodoméstico lo menos y lo más brevemente posible.
- No llene en exceso el electrodoméstico para evitar obstruir la circulación de aire.
- Evite la presencia de aire dentro del embalaje de los alimentos.
- Mantenga las juntas de la puerta limpias para que la puerta se cierre siempre correctamente.
- Descongele los alimentos congelados en el compartimento frigorífico.
- La configuración de más ahorro energético requiere que el electrodoméstico mantenga los cajones, las cajas de alimentos y los estantes. en condiciones de fábrica, y los alimentos deben colocarse lo más lejos posible sin bloquear la salida de aire del conducto.

¡ ADVERTENCIA!


Desconecte el electrodoméstico de la fuente de alimentación antes de limpiarlo.

Limpieza

1. Limpie el electrodoméstico solo cuando haya pocos o ningún alimento guardado.
2. Este electrodoméstico debe limpiarse cada cuatro semanas para realizar un buen mantenimiento y evitar malos olores.

¡ADVERTENCIA!

- No limpie el electrodoméstico con cepillos duros, cepillos de alambre, detergente en polvo, gasolina, acetato de amilo, acetona y soluciones orgánicas similares, ni con soluciones ácidas o alcalinas. Limpie con un detergente especial para frigoríficos a fin de evitar daños.
- No rocíe ni enjuague el electrodoméstico durante la limpieza.
- No use agua pulverizada o vapor para limpiar el electrodoméstico.
- No limpie los estantes de cristal fríos con agua caliente. Un cambio repentino de temperatura puede causar que el cristal se rompa.
- No toque la superficie interior del compartimento del electrodoméstico, especialmente con las manos mojadas, ya que las manos pueden congelarse en la superficie.
- En caso de calentamiento, compruebe el estado de los productos congelados.

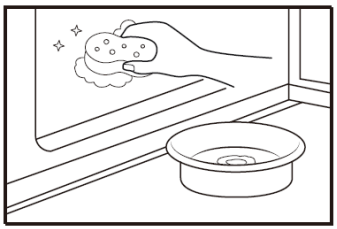

- Mantenga siempre limpia la junta de la puerta.
- Limpie el interior y el armazón del electrodoméstico con una esponja humedecida en agua tibia y detergente neutro.
- 1. Frote el interior y el exterior del frigorífico, incluyendo la junta de la puerta, los estantes de la puerta, los estantes de cristal, los cajones, etc., con una toalla suave o una esponja sumergida en agua caliente (se puede añadir detergente neutro).
- 2. Si hay líquido derramado, retire todas las piezas contaminadas, enjuague directamente con agua corriente, seque y coloque las piezas de nuevo en el frigorífico.
- 3. Si hay productos cremosos derramados (como nata, helado derretido...), retire todas las piezas contaminadas, póngalas en agua caliente a unos 40 °C durante un rato, enjuague con agua corriente, séquelas y colóquelas de nuevo en el frigorífico.
- 4. En caso de que alguna parte o componente pequeño quede atascada dentro del frigorífico (entre las estanterías o los cajones), utilice un cepillo suave pequeño para sacarlo. Si no la alcanza, póngase en contacto con el servicio de Haier.
- Aclare y seque con un paño suave.
- No limpie ninguna de las piezas o partes de este electrodoméstico en un lavavajillas.
- Deje pasar al menos 5 minutos antes de reiniciar el electrodoméstico, ya que el arranque frecuente puede dañar el compresor.

Descongelación

La descongelación de los compartimentos frigorífico y congelador se realiza automáticamente: no se requiere ninguna operación manual.

Sustitución de las lámparas LED

¡ADVERTENCIA!

No sustituya usted mismo la lámpara LED, solo debe cambiarla el fabricante o un técnico autorizado.

Las lámparas utilizan LED como fuente de luz, con bajo consumo energético y larga vida útil. Si detecta alguna anomalía, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Vea ATENCIÓN AL CLIENTE.

Parámetros de las lámparas:

Compartimento frigorífico: 12 V, 4 W

Compartimento de congelador: 12 V, 2 W*3

Si no se utiliza durante un período más largo

Si el aparato no se utiliza durante un periodo de tiempo prolongado, y no va a utilizar la función Holiday para el frigorífico:

Saque la comida.

Desenchufe el cable de la toma de corriente.

Limpie el electrodoméstico como se ha descrito anteriormente.

Mantenga las puertas abiertas para evitar que se generen malos olores en el interior.

AVISO

Apague el electrodoméstico solo si es estrictamente necesario.

Desplazar el electrodoméstico

1. Retire toda la comida y desenchufe el electrodoméstico.
2. Fije los estantes y otras partes móviles en el frigorífico y el congelador con cinta adhesiva.
3. No incline el frigorífico más de 45° para evitar dañar el sistema de refrigeración.

¡ADVERTENCIA!

- ► No levante el electrodoméstico por las asas.
- ► No coloque el electrodoméstico horizontalmente en el suelo.

Solución de problemas

Usted mismo puede resolver muchos de los problemas que puedan presentarse sin tener conocimientos específicos. En caso de que se produzca algún problema, compruebe todas las posibilidades ilustradas y siga las instrucciones pertinentes antes de ponerse en contacto con un servicio posventa. Vea ATENCIÓN AL CLIENTE.

¡ADVERTENCIA!

- Antes de realizar tareas de mantenimiento, desactive el electrodoméstico y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- Los equipos eléctricos solo deben ser revisados y manejados por electricistas expertos cualificados, ya que las reparaciones incorrectas pueden causar daños considerables en consecuencia.
- Si el sistema de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio técnico o por cualquier profesional cualificado similar para evitar riesgos.

Problema	Causa posible	Solución posible
El compresor no funciona.	• El enchufe no está conectado a la toma de corriente.	• Conecte el enchufe.
	• El electrodoméstico está en el ciclo de descongelación.	• Esto es normal para una descongelación automática.
El electrodomés-tico funciona con frecuencia o funciona durante un período de tiempo demasiado largo.	• La temperatura interior o exterior es demasiado alta.	• En este caso, es normal que el electrodoméstico funcione más tiempo.
	• El electrodoméstico ha estado apagado durante cierto de tiempo.	• Normalmente, lleva de 8 a 12 horas que el electrodoméstico se enfríe completamente.
	• Una puerta del electrodoméstico no está bien cerrada.	• Cierre la puerta/cajón y asegúrese de que el electrodoméstico esté ubicado sobre una superficie plana y que no haya alimentos o recipientes que impidan que la puerta se cierre bien.
	• La puerta se ha abierto con demasiada frecuencia o durante mucho tiempo.	• No abra la puerta/cajón con demasiada frecuencia.
	• El ajuste de temperatura del compartimento congelador es demasiado bajo.	• Ajuste una temperatura más alta hasta obtener una temperatura satisfactoria para el frigorífico. Se necesitan 24 horas para que la temperatura del frigorífico se mantenga estable.

Problema	Causa posible	Solución posible
	• La junta de la puerta está sucia, desgastada, agrietada o desparejada. • La circulación de aire requerida no está garantizada.	• Limpie la junta de la puerta/cajón o pídale al servicio de atención al cliente que la cambie. • Garantice una ventilación adecuada.
El interior del frigorífico está sucio y/o huele mal.	• El interior del frigorífico necesita limpieza. • Hay alimentos de olor fuerte guardados en el frigorífico.	• Limpie el interior del frigorífico. • Envuelva bien los alimentos.
La temperatura del interior del electrodoméstico no es lo suficientemente fría.	• La temperatura establecida es demasiado alta. • Se han almacenado alimentos demasiado calientes. • Se ha almacenado demasiada comida a la vez. • Los alimentos están demasiado cerca entre sí. • Una puerta/cajón del electrodoméstico no está bien cerrada. • La puerta/cajón se ha abierto con demasiada frecuencia o durante mucho tiempo.	• Restablezca la temperatura. • Enfríe siempre los alimentos antes de guardarlos. • Guarde siempre pequeñas cantidades de alimentos. • Deje un espacio entre varios alimentos para permitir que el aire fluya. • Cierre la puerta/cajón. • No abra la puerta/cajón con demasiada frecuencia.
La temperatura del interior del electrodoméstico es demasiado fría.	• La temperatura establecida es demasiado baja. • La función Super Frz/Super Cool está activada o ha estado funcionando demasiado tiempo.	• Restablezca la temperatura. • Apague la función Super Frz/Super Cool.
Formación de humedad en el interior del compartimento frigorífico.	• El clima es demasiado cálido y húmedo. • Una puerta/cajón del electrodoméstico no está bien cerrada. • La puerta/cajón se ha abierto con demasiada frecuencia o durante mucho tiempo.	• Aumente la temperatura. • Cierre la puerta/cajón. • No abra la puerta/cajón con demasiada frecuencia.

Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución posible
	• Hay recipientes de alimentos o líquidos abiertos.	• Deje que los alimentos calientes se enfríen a temperatura ambiente y cubra los alimentos y líquidos.
Se acumula humedad fuera de la superficie externa de los frigoríficos o entre las puertas/puerta y cajón.	• El ambiente es demasiado cálido y demasiado húmedo. • La puerta no está bien cerrada. Hay aire frío dentro del electrodoméstico y aire caliente en el exterior, y se produce condensación.	• Esto es normal en un ambiente húmedo y cambiará cuando la humedad disminuya. • Asegúrese de que la puerta/cajón esté bien cerrada.
Hay mucho hielo y escarcha en el compartimento congelador.	• Los alimentos no están correctamente embalados. • Una puerta/cajón del electrodoméstico no está bien cerrada. • La puerta/cajón se ha abierto con demasiada frecuencia o durante mucho tiempo. • La junta de la puerta/cajón está sucia, desgastada, agrietada o desparejada. • Algo en el interior impide que la puerta/cajón se cierre correctamente.	• Embale bien los alimentos. • Cierre la puerta/cajón. • No abra la puerta/cajón con demasiada frecuencia. • Limpie la junta de la puerta/cajón o cámbiela por una nueva. • Vuelva a colocar los estantes, estantes de la puerta o contenedores internos para permitir que la puerta/cajón se cierre.
Los lados del frigorífico y la tira de la puerta se calientan.	• -	• Esto es normal.
El electrodomés-tico hace sonidos anormales.	• El electrodoméstico no está ubicado sobre una superficie plana. • El electrodoméstico toca algún objeto a su alrededor.	• Ajuste las patas para nivelar el electrodoméstico. • Retire los objetos que haya alrededor del electrodoméstico.
Se oye un ligero sonido similar al del flujo de agua.	• -	• Esto es normal.

Problema	Causa posible	Solución posible
Oirá un pitido de alarma.	• La puerta del compartimento frigorífico está abierta.	• Cierre la puerta.
Oirá un débil zumbido.	• El sistema anticondensación está en marcha.	• Esto evita la condensación y es normal.
El sistema de iluminación o refrigeración interior no funciona.	• El enchufe no está conectado a la toma de corriente. • La fuente de alimentación presenta alguna alteración. • La lámpara LED no funciona.	• Conecte el enchufe. • Compruebe el suministro eléctrico de la habitación. Llame a la compañía eléctrica local. • Llame al servicio técnico para cambiar la lámpara.

Para ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica, visite nuestro sitio web: https://corporate.haier-europe.com/en/
En el apartado "website", elija la marca de su producto y su país. Se le redirigirá a la página web específica donde podrá encontrar el número de teléfono y el formulario para ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica.

Interrupción del suministro

En caso de un corte de luz, los alimentos deberían permanecer frescos y a salvo durante 5 horas. Siga estos consejos durante una interrupción prolongada del suministro, especialmente en verano:

- ► Abra la puerta/cajón lo menos posible.
- ► No introduzca más alimentos en el electrodoméstico durante un corte de luz.
- ► Si se da el aviso previo de un corte de luz y la duración de la interrupción es superior a 5 horas, fabrique algo de hielo y póngalo en un recipiente en la parte superior del compartimento frigorífico.
- ► Inmediatamente después de la interrupción, es necesario llevar a cabo una inspección de los alimentos.
- ► Como la temperatura del frigorífico subirá durante una interrupción del suministro eléctrico u otro fallo, el período de conservación y la calidad comestible de los alimentos se reducirán. Cualquier alimento que se descongele debe consumirse, o bien cocinarse y volver a congelarse (cuando proceda) rápidamente para evitar riesgos para la salud.

Función de memoria durante el corte de luz

En cuanto vuelva la luz, el electrodoméstico restablecerá los ajustes establecidos antes del corte de luz.

Desempaquetado

¡ADVERTENCIA!


- ► Este es un electrodoméstico pesado. Manipúlelo con la ayuda de otra persona.
- ► Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance de los niños y deséchelo de forma respetuosa con el medio ambiente.
- ► Saque el electrodoméstico de su embalaje.
- ► Retire todos los materiales de embalaje.


Condiciones ambientales


La temperatura ambiente debería encontrarse siempre entre 10° C y 43° C, ya que puede influir en la temperatura del interior del frigorífico y en su consumo de energía. No instale el electrodoméstico cerca de otros electrodoméstico emisores de calor (hornos, neveras) sin aislamiento.

Requisitos de espacio

Espacio recomendado con la puerta abierta (fig. 1.2)

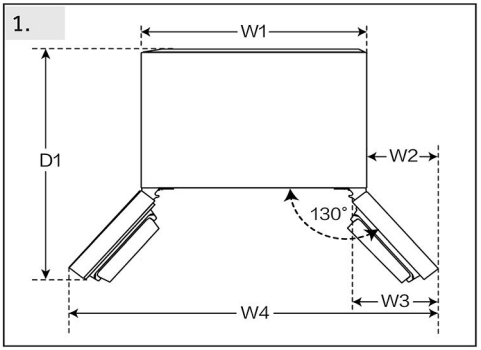

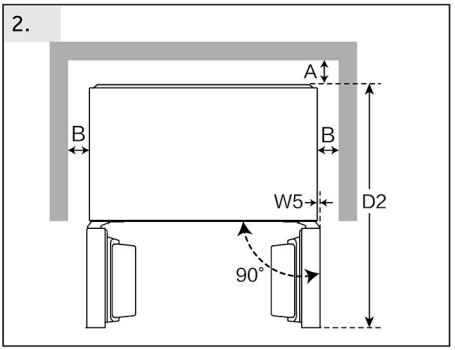


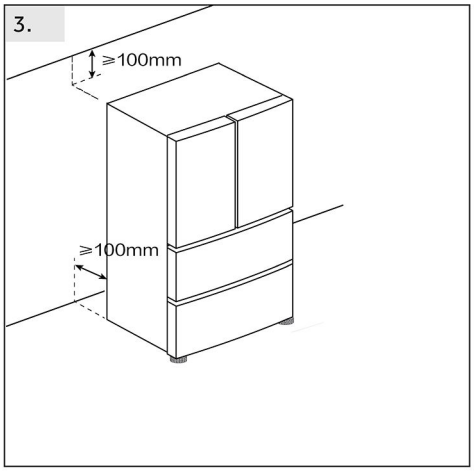

(Unidad: mm)	Número de modelo	
Ancho	W1	905
	W2	327
	W3	368
	W4	1559
	W5	51
	W	905
	D1	1061
	D2	1101
	D	738
Distancia a la pared trasera	**A**	100
Distancia a las paredes laterales	B	100
Distancia al techo	**C**	100
Altura total	H	1825

Sección cruzada de ventilación


Para lograr una ventilación suficiente del electrodoméstico por razones de seguridad, debe observarse la información de las secciones cruzadas de ventilación requeridas.

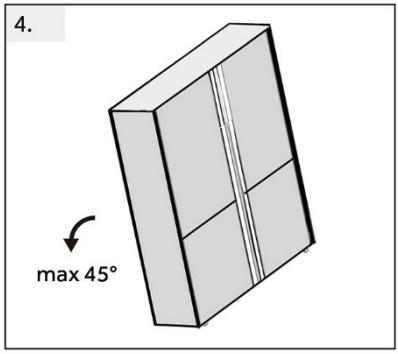

Alineación del aparato (Fig. 4.5.6.)


Este electrodoméstico debe colocarse sobre una superficie plana y sólida.

4. Incline el frigorífico ligeramente hacia atrás.

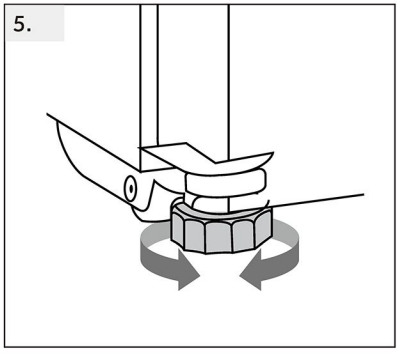

5. Ajuste las patas al nivel deseado.

Asegúrese de que la distancia a la pared del lado de la bisagra sea de al menos 100 mm para que la puerta se abra correctamente.

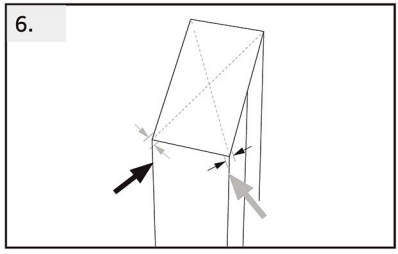

6. Puede comprobarse la estabilidad golpeando alternativamente las diagonales. El ligero bamboleo debe ser el mismo en ambas direcciones. De lo contrario, el marco puede deformarse y resultar en fugas en las juntas de la puerta.


Una ligerísima inclinación hacia atrás facilita el cierre de las puertas.

AVISO


Para un electrodoméstico independiente: este electrodoméstico de refrigeración no está diseñado para ser utilizado como un electrodoméstico integrado.

AVISO

Para un electrodoméstico independiente: este electrodoméstico de refrigeración no está diseñado para ser utilizado como un electrodoméstico integrado.

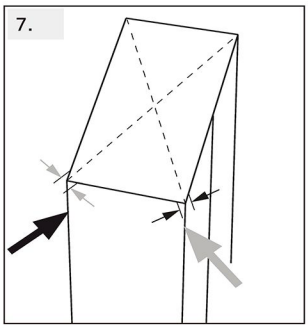

7. Puede comprobarse la estabilidad golpeando alternativamente las diagonales. El ligero bamboleo debe ser el mismo en ambas direcciones. De lo contrario, el marco puede deformarse y resultar en fugas en las juntas de la puerta. Una ligerísima inclinación hacia atrás facilita el cierre de las puertas.

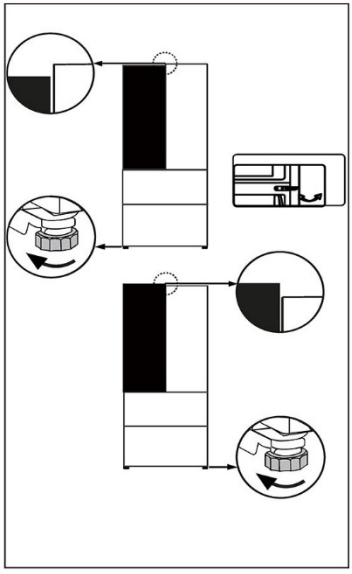

Ajuste de las puertas


Si las puertas no están niveladas, este desajuste puede ser solucionado de la siguiente manera:

Utilizando las patas ajustables / la bisagra ajustable

Gire la pata ajustable o la bisagra ajustable según la dirección de la flecha para subir o bajar la pata. Las bisagras ajustables se pueden ajustar con una llave Allen de 6 mm. Si es necesario, póngase en contacto con el servicio posventa.

AVISO

Durante el uso futuro del frigorífico, las puertas pueden desnivelarse por el peso de los alimentos almacenados. En ese caso, ajuste siguiendo las instrucciones anteriores.

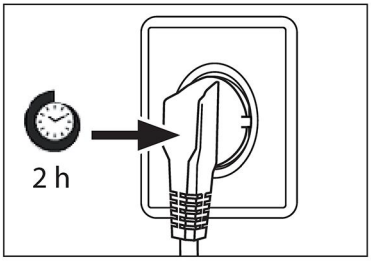

Tiempo de espera

El aceite de lubricación sin mantenimiento se encuentra en la cápsula del compresor. Este aceite puede pasar por el sistema de tuberías cerradas durante el transporte si el electrodoméstico está inclinado. Antes de conectar el electrodoméstico a la fuente de alimentación, espere al menos 2 horas para que el aceite vuelva a entrar en la cápsula.

Conexión eléctrica

Antes de cada conexión, compruebe si:

- La fuente de alimentación, la toma de corriente y el fusible son adecuados para la placa de clasificación.
- La toma de corriente tiene conexión a tierra y no tiene múltiples contactos ni extensiones.
- El enchufe y la toma de corriente encajan perfectamente.

Conecte el enchufe a una toma de corriente doméstica correctamente instalada.

¡ADVERTENCIA!

Para evitar riesgos, solo el servicio de atención al cliente debe reemplazar un cable de alimentación dañado (ver tarjeta de garantía).

Datos técnicos

Ficha del producto conforme al Reglamento UE n.º 2019/2016

Marca	**Haier**
Nombre del modelo / identificador	HFR59F18CWMM-MB
Categoría del modelo	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética	C
Consumo anual de energía (kWh/año) (1)	236
Volumen total (l)	700
Volumen del frigorífico (l)	413
Volumen del congelador (l)	287
Estrellas	****
Sistema Frost-free	Sí
Capacidad de congelación (kg/24 h)	16
Clasificación climática(2)	SN-N-ST-T
Clase de emisión de ruido y emisiones de ruido acústico en el aire (db (A) re 1pW)	C(35)
Tiempo de aumento de la temperatura (h)	15
Tipo de electrodoméstico	Independiente

Explicaciones:
• Sí

(1) Basado en los resultados de la prueba de conformidad normativa durante 24 horas. El consumo real depende del uso y de la ubicación del electrodoméstico.

(2) Calificación climática SN: Este electrodoméstico está diseñado para ser utilizado a una temperatura ambiente comprendida entre + 10 °C y +32 °C

Calificación climática N: Este electrodoméstico está diseñado para ser utilizado a una temperatura ambiente comprendida entre + 16 °C y +32 °C

Calificación climática ST: Este electrodoméstico está diseñado para ser utilizado a una temperatura ambiente comprendida entre + 16 °C y +38 °C

Calificación climática T: Este electrodoméstico está diseñado para ser utilizado a una temperatura ambiente comprendida entre + 16 °C y +43 °C

Datos técnicos adicionales

Voltaje / Frecuencia	220-240 V ~/ 50 Hz
Corriente de entrada (A)	1,8
Fusible principal (A)	16
Refrigerante	R600a 68 g
Tamaño (Al/An/Pr en mm)	905/738/1825

Atención al cliente

Recomendamos nuestro Servicio de atención al cliente Haier y el uso de repuestos originales.

Si tiene algún problema con su electrodoméstico, compruebe primero la sección SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

Si no encuentra una solución allí, póngase en contacto con

- su distribuidor local o
- nuestro Centro europeo de atención al cliente (ver números de teléfono listados abajo) o
- el área de servicio y asistencia en www.haier.com, donde puede activar la
- solicitud de servicio y encontrar las Preguntas frecuentes.

Para ponerse en contacto con nuestro Servicio, asegúrese de tener los siguientes datos disponibles.

Puede encontrar la información en la placa de datos.

Modelo _____

N.º de serie _____

Compruebe también la tarjeta de garantía suministrada con el producto en caso de garantía.

Centro europeo de atención al cliente		
País*	Número de teléfono	Costes
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 ct/min. teléfono fijo • máx. 42 ct/min. móvil
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 ct/min. teléfono fijo • máx. 20 ct/min. el resto
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

* Para otros países, consulte www.haier.com

Haier Europe Trading S.r.l

Sucursal Reino Unido

Westgate House, Westgate, Ealing

Londres, W5 1YY

*Duración de la garantía del electrodoméstico de refrigeración:

La garantía mínima es de: 2 años para los países de la UE, 3 años para Turquía, 1 año para el Reino Unido, 1 año para Rusia, 3 años para Suecia, 2 años para Serbia, 5 años para Noruega, 1 año para Marruecos, 6 meses para Argelia, Túnez no tiene garantía legal, al no requerirse.

*Período de disponibilidad de las piezas de repuesto para la reparación del aparato:

Los termostatos, los sensores de temperatura, las placas de circuito impresas y las fuentes de luz están disponibles durante un período mínimo de siete años después de la comercialización de la última unidad del modelo.

Las asas, bisagras, bandejas y cestas lo están durante un período mínimo de siete años, y las juntas durante un período mínimo de 10 años después de la comercialización de la última unidad del modelo.

*Para más información sobre el producto, consulte https://eprel.ec.europe.eu/ o escanee el código QR en la etiqueta energética suministrada con el electrodoméstico.

CERTIFICADO DE CALIDAD

DESIGNACIÓN: FRIGORÍFICO
C.C. APROBADO
N.º DE COMPROBADOR QC01

Haier

专用号条码

0060543171
2025 Versión A

Haier



Manuel d'utilisation

Réfrigérateur-congélateur

HFR59F18CWMM
HFR59F18CWMB

FR

Sommaire

4 Informations sur la sécurité

Avant la première utilisation 5

Installation 5

Utilisation quotidienne 5

8 Utilisation prévue

9 Description du produit

10 Panneau de commande

11 Utilisation

Réglage de la température du réfrigérateur 14

Régler la température du congélateur 14

Fonction Super-Cool 15

Fonction Super-Frz 15

Mode Holiday 16

Fonction Magic Zone 17

20 Matériel

23 Conseils d'économie d'énergie

24 Entretien et nettoyage

26 Dépannage

30 Installation

34 Données techniques

36 Service clientèle

Merci d'avoir acheté un produit Haier.

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser cet appareil. Les instructions contiennent des informations importantes qui vous aideront à tirer le meilleur parti de l'appareil et à assurer l'installation, l'utilisation et l'entretien sûrs et appropriés de celui-ci.

Conservez ce manuel dans un endroit facilement accessible afin que vous puissiez toujours vous y référer pour une utilisation sûre et appropriée de l'appareil.

Si vous vendez l'appareil, si vous le donnez ou si vous le confiez à quelqu'un lorsque vous déménagez, assurez-vous que vous transmettez également ce manuel pour que le nouveau propriétaire puisse se familiariser avec l'appareil et les consignes de sécurité.

Accessoires

Vérifiez les accessoires et la littérature conformément à cette liste :



Étiquette énergie



Carte de garantie



Manuel d'utilisation




Certificat de garantie



Guide rapide



Entretoise×3



Fiche d'avertissement

AVERTISSEMENT : informations importantes sur la sécurité

INFORMATION : informations générales et conseils

Informations environnementales

Mise au rebut



Contribuez à protéger l'environnement et la santé humaine. Jetez l'emballage dans les bacs correspondants pour le recycler. Participez au recyclage des déchets d'appareils électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils marqués de ce symbole avec les déchets ménagers. Ramenez le produit à votre déchetterie locale ou contactez votre bureau municipal.



AVERTISSEMENT : risque d'incendie/matière inflammable

Le symbole indique qu'il y a un risque d'incendie, étant donné que des matières inflammables sont utilisées. Évitez de provoquer un incendie en brûlant des matières inflammables.

AVERTISSEMENT !

Risque de blessure ou de suffocation !

Les frigorigènes et les gaz doivent être éliminés par un professionnel. Assurez-vous que le tube du circuit réfrigérant n'est pas endommagé avant d'être correctement éliminé. Débranchez l'appareil du secteur. Coupez le câble d'alimentation et jetez-le. Retirez les clayettes et les tiroirs ainsi que le verrou et les joints de la porte, afin d'éviter que les enfants et les animaux domestiques ne se retrouvent enfermés dans l'appareil.

Avant d'allumer l'appareil pour la première fois, lisez les conseils de sécurité suivants !

⚠ AVERTISSEMENT !

Avant la première utilisation

- Assurez-vous qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport.
- Manipulez toujours l'appareil avec au moins deux personnes parce qu'il est lourd.

Installation

- L'appareil doit être placé dans un endroit bien ventilé. Garantissez un espace d'au moins 10 cm au-dessus et autour de l'appareil.
- Ne placez jamais l'appareil dans un endroit humide ou un endroit où il pourrait être éclaboussé d'eau. Nettoyez et séchez les éclaboussures d'eau et les taches avec un chiffon doux et propre.
- N'installez pas l'appareil en plein soleil ou à proximité de sources de chaleur (par ex. cuisinières, chauffages).
- Installez et mettez à niveau l'appareil dans une zone adaptée à sa taille et à son utilisation.
- Maintenez les ouvertures de ventilation situées dans l'appareil ou dans la structure encastrée libres de toute obstruction.
- Assurez-vous que les informations électriques figurant sur la plaque signalétique sont conformes à l'alimentation électrique. Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien.
- L'appareil est alimenté par une alimentation de 220-240 VCA/50 Hz. Les variations anormales de tension peuvent provoquer l'arrêt de l'appareil ou endommager le régulateur de température ou le compresseur, ou il peut y avoir un bruit anormal lors du fonctionnement. Dans ce cas, un régulateur automatique doit être monté.
- N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de rallonges.
- Ne placez pas de systèmes multiprises portatifs ou d'alimentations portatives à l'arrière de l'appareil.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas coincé par le réfrigérateur. Ne marchez pas sur le câble d'alimentation.
- Utilisez une prise de terre séparée pour l'alimentation électrique qui soit facile d'accès. L'appareil doit être mis à la terre.
- Uniquement pour le Royaume-Uni : le câble d'alimentation de l'appareil est équipé d'une fiche 3 pôles (de mise à la terre) qui s'adapte à une prise standard 3 pôles (de mise à la terre). Ne coupez jamais ou ne démontez jamais la troisième broche (mise à la terre). Une fois l'appareil installé, la fiche doit être accessible.
- N'endommagez pas le circuit réfrigérant.

Utilisation quotidienne

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils sont sous surveillance ou si on leur a appris à utiliser l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les risques courus.

AVERTISSEMENT !

Utilisation quotidienne

- Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à remplir et vider les appareils de réfrigération, mais ne sont pas autorisés à les nettoyer ni à les installer.
- Gardez les enfants âgés de moins de 3 ans à l'écart de l'appareil à moins qu'ils ne soient constamment surveillés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Si du gaz réfrigérant ou tout autre gaz inflammable fuit à proximité de l'appareil, fermez la vanne du gaz qui fuit, ouvrez les portes et les fenêtres et ne débranchez pas le câble d'alimentation du réfrigérateur ou de tout autre appareil.
- Notez que l'appareil est conçu pour fonctionner dans une plage de température ambiante spécifique comprise entre 10 °C et 43 °C. L'appareil peut ne pas fonctionner correctement s'il est laissé pendant une longue période à une température inférieure ou supérieure à la plage indiquée.
- Ne placez pas d'objets instables (objets lourds, récipients remplis d'eau) sur le dessus du réfrigérateur, pour éviter les blessures corporelles causées par une chute ou une électrocution causée par le contact avec de l'eau.
- Ne tirez pas sur les balconnets. La porte peut être tirée en biais, le porte-bouteilles peut être retiré ou l'appareil risque de basculer.
- Ouvrez et fermez les portes uniquement avec les poignées. L'écart entre les portes et entre les portes et le compartiment est très étroit. Ne mettez pas vos mains dans ces zones pour éviter de vous pincer les doigts. Ouvrez ou fermez les portes du réfrigérateur uniquement lorsqu'il n'y a pas d'enfants dans le rayon de mouvement de la porte.
- Ne conservez pas et n'utilisez pas de matières corrosives, explosives ou inflammables dans l'appareil ou à proximité.
- Ne conservez pas de médicaments, de bactéries ou d'agents chimiques dans l'appareil. Cet appareil est un appareil électroménager. Il n'est pas recommandé pour stocker des produits qui nécessitent des températures strictes.
- Ne conservez jamais des liquides dans des bouteilles ou des canettes (en dehors des spiritueux avec un degré d'alcool très élevé), en particulier les boissons gazeuses, dans le congélateur car ceux-ci pourraient exploser durant la congélation.
- Vérifiez l'état des aliments si l'intérieur du congélateur s'est réchauffé.
- Ne réglez pas une température inutilement basse dans le compartiment du réfrigérateur. Des températures négatives peuvent se produire à des réglages élevés. Attention : les bouteilles peuvent éclater
- Ne touchez pas les produits surgelés avec les mains mouillées (portez des gants). Ne mangez surtout pas les glaces à l'eau juste après les avoir sorties du compartiment congélateur. Vous risquez de vous blesser ou de vous brûler à cause du froid. Premiers secours : mettez immédiatement sous l'eau froide. Ne retirez pas !
- Ne touchez pas la surface intérieure du compartiment congélateur lorsqu'il est en fonctionnement, en particulier avec les mains mouillées, car vos mains peuvent geler sur la surface.

AVERTISSEMENT !

Utilisation quotidienne

- Débranchez l'appareil en cas de coupure de courant ou avant de le nettoyer. Attendez au moins 7 minutes avant de redémarrer l'appareil, car des démarrages trop fréquents risqueraient d'endommager le compresseur.
- N'utilisez pas des appareils électriques à l'intérieur des compartiments de conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils correspondent aux modèles recommandés par le fabricant. Entretien / nettoyage
- Veillez à superviser les enfants s'ils effectuent le nettoyage et l'entretien.
- Débranchez l'appareil du secteur avant d'effectuer tout entretien courant. Attendez au moins 5 minutes avant de redémarrer l'appareil, car des démarrages trop fréquents risqueraient d'endommager le compresseur.
- Tenez la fiche, pas le câble, lorsque vous débranchez l'appareil.
- Ne nettoyez pas l'appareil à l'aide de brosses dures, de brosses métalliques, de détergents en poudre, d'essence, d'acétate d'amyle, d'acétone et de solutions organiques similaires, d'acides ou de solutions alcalines. Nettoyez-le avec un détergent spécial pour réfrigérateur afin d'éviter de l'endommager.
- Ne raclez pas le givre et la glace avec des objets tranchants. N'utilisez pas de pulvérisateurs ni de réchauffeurs électriques comme des nettoyeurs à vapeur, des sèche-cheveux ou d'autres sources de chaleur pour éviter d'endommager les pièces en plastique.
- N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, hormis ceux recommandés par le fabricant.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, le service clientèle ou un électricien qualifié pour éviter tout risque d'accident.
- N'essayez pas de réparer, démonter ou modifier l'appareil vous-même. En cas de réparation, veuillez contacter notre service clientèle.
- Éliminez la poussière à l'arrière de l'appareil au moins une fois par an pour éviter tout risque d'incendie, ainsi que l'augmentation de la consommation d'énergie.
- Ne pulvérisez pas et ne rincez pas l'appareil pendant le nettoyage.
- N'utilisez pas de jet d'eau ou de vapeur pour nettoyer l'appareil.
- Ne nettoyez pas les clayettes froides en verre à l'eau chaude. Un changement soudain de température peut casser le verre.

Informations sur les gaz réfrigérants

- L'appareil contient de l'ISOBUTANE, un réfrigérant inflammable (R600a). Assurez-vous que le circuit du réfrigérant n'est pas endommagé pendant le transport ou l'installation. Les fuites de frigorigène peuvent provoquer des blessures oculaires ou s'enflammer. Si un dommage s'est produit, gardez les sources de feu ouvert à l'écart, aérez complètement la pièce, ne branchez pas ou ne débranchez pas les cordons d'alimentation de l'appareil ou de tout autre appareil. Informez le service clientèle.
- En cas de contact du réfrigérant avec les yeux, rincez-les immédiatement à l'eau courante et appelez immédiatement un oculiste.

Utilisation prévue


Cet appareil est destiné à réfrigérer et à congeler les aliments. Il a été conçu exclusivement pour une utilisation dans les habitations et des applications similaires telles que les espaces de cuisine dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ; les habitations rurales et par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel, ainsi que dans les chambres d'hôtes ou B&B et activités de restauration. Il n'est pas destiné à un usage commercial ou industriel.

Les changements ou modifications apportés à l'appareil ne sont pas autorisés.
Une utilisation non prévue peut entraîner des risques et la perte de garantie.


Normes et directives CE

Ce produit satisfait aux exigences de toutes les directives CE applicables avec les normes harmonisées correspondantes et les normes du Royaume-Uni, qui prévoient le marquage CE et UK.

ATTENTION !

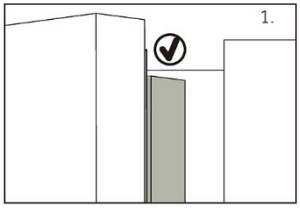

Lorsque vous fermez la porte, la bande verticale de la porte gauche doit être pliée à l'intérieur (1).

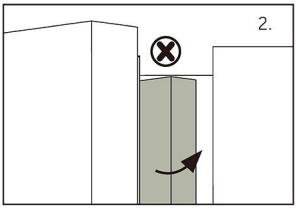


Si vous essayez de fermer la porte gauche et que la bande de la porte verticale n'est pas pliée (2), vous devriez la plier d'abord, sinon la bande de la porte frappera la tige de fixation ou la porte de droite. Ainsi, il y aura un dommage au niveau de la bande de la porte ou une fuite se produira.

Il y a un filament chauffant à l'intérieur du cadre.
La température de la surface augmentera légèrement, ce qui est normal et n'affectera pas le fonctionnement de l'appareil.

INFORMATION

En raison des changements techniques et de différents modèles, certaines des illustrations de ce manuel peuvent différer de votre modèle.

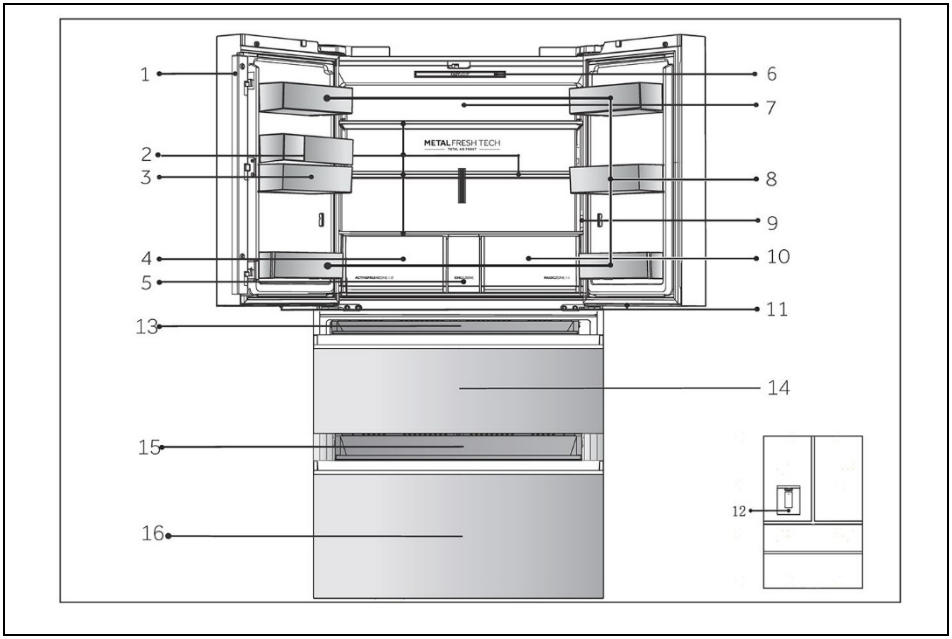


A : Compartiment réfrigérateur

1 Bandeau de porte
2 Clayettes en verre
3 Réservoir d'eau
4 Tiroir ACTIVEFRESH ZONE
5 Bac CHILL ZONE
6 Lampe du réfrigérateur
7 Conduit de réfrigérateur
8 Porte-bouteilles
9 Panneau de commande
10 Tiroir MAGIC ZONE
11 Lampe du congélateur
12 Distributeur d'eau

B : Compartiment congélateur

13 Plateau coulissant
14 Tiroir supérieur du congélateur
15 Plateau coulissant
16 Tiroir inférieur du congélateur

Panneau de commande

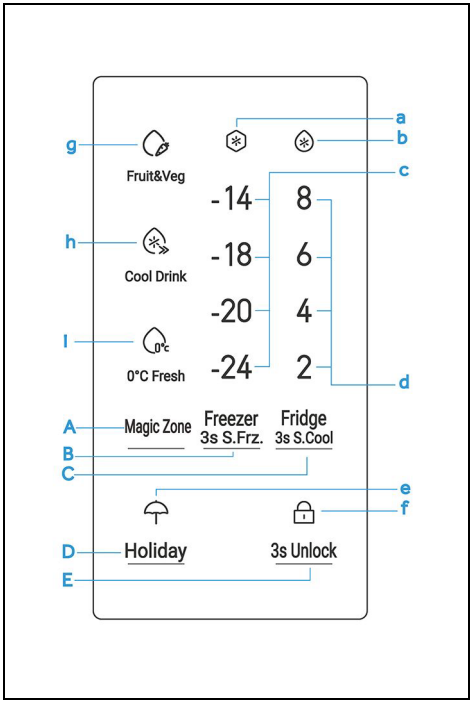

Touches :

A Sélecteur de mode Magic Zone

B Sélecteur de fonctions congélateur et Super-Frz

C Sélecteur de fonctions réfrigérateur et Super-Cool

D Sélecteur de fonction Holiday

E Sélecteur de fonction de verrouillage/déverrouillage

Voyants :

a Fonction Super-Frz

b Fonction Super-Cool

c Température du congélateur

d Température de réfrigération

e Fonction Holiday

f Fonction Verrouiller/Déverrouiller

g Fonction Fruit & Veg

h Fonction Cool Drink


i Fonction 0°C Fresh

Avant la première utilisation

- Retirez tous les emballages, en particulier la mousse blanche en polystyrène expansé (EPS) située de part et d'autre du conduit de réfrigération et gardez-les hors de portée des enfants. Mettez-les au rebut dans le respect de l'environnement.
- Nettoyez l'intérieur et l'extérieur de l'appareil avec de l'eau et un détergent doux avant d'y mettre des aliments.
- Une fois l'appareil à plat et nettoyé, attendez au moins 2 à 5 heures avant de le brancher à l'alimentation électrique. Voir la section INSTALLATION.
- Pré-réfrigérez les compartiments à des réglages élevés avant de les remplir d'aliments. La fonction Power-Freeze permet de refroidir rapidement les compartiments.
- La température du réfrigérateur et celle du congélateur sont réglées automatiquement sur 4 °C et -18 °C respectivement. Ce sont les paramètres recommandés. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier ces températures manuellement. Voir RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE.

Méthode de retrait de la mousse EPS

Commencez par retirer les clayettes supérieure et centrale (la méthode de retrait des clayettes est décrite à la page 25), puis retirez les deux mousses EPS.

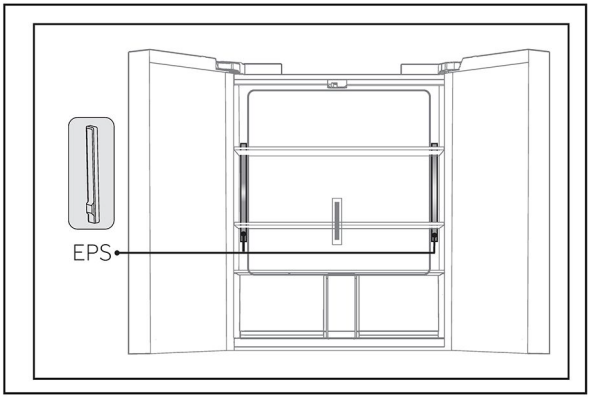

Touches tactiles
Les touches du panneau de commande sont des touches tactiles qui réagissent dès que le doigt les touche légèrement.

Allumer/éteindre l'appareil
L'appareil fonctionne dès qu'il est branché sur l'alimentation électrique.
La température du réfrigérateur et celle du congélateur sont réglées automatiquement sur 4 °C et -18 °C, respectivement.
Le verrouillage du panneau est peut-être actif.

INFORMATION

L'appareil est réglé à la température recommandée de 4 °C (réfrigérateur) et de -18 °C (congélateur). Dans des conditions ambiantes normales, vous n'avez pas besoin de régler la température.
Lorsque l'appareil est allumé après avoir été débranché de l'alimentation secteur, il peut falloir jusqu'à 12 heures pour que les températures correctes soient atteintes.

Videz l'appareil avant de l'éteindre. Pour éteindre l'appareil, tirez le cordon d'alimentation pour le sortir de la prise d'alimentation.

Verrouillage/Déverrouillage du panneau
Verrouillage automatique : lorsque la porte du réfrigérateur est fermée et qu'aucune touche n'est actionnée dans les 30 secondes, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement.
Verrouillage manuel : lorsque l'écran d'affichage est déverrouillé, appuyez sur la touche « E » (sélecteur de verrouillage du panneau) et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes, le signal sonore retentit une fois, l'indicateur « f » (verrouillage du panneau) s'allume et l'affichage est verrouillé. En mode de verrouillage, appuyez longuement sur la touche « E » pendant 3 secondes, le signal sonore retentit une fois, l'indicateur « f » (panneau verrouillé) s'éteint, le panneau est déverrouillé.



Mode de réglage manuel
Si vous souhaitez régler manuellement la température de l'appareil, vous pouvez régler la température à l'aide d'une touche de réglage de la température (reportez-vous à la rubrique RÉGLER LA TEMPÉRATURE)

Alarme de porte
L'alarme de porte se déclenche lorsque la porte est ouverte pendant longtemps ou si elle n'est pas fermée correctement, en tant que rappel.

Réglage de la température
Les températures intérieures sont influencées par les facteurs suivants : Température ambiante, fréquence d'ouverture de la porte, quantité d'aliments conservés, installation de l'appareil.

Réglage de la température du réfrigérateur

1. Lorsque l'écran d'affichage est déverrouillé, appuyez sur la touche « C ». Le signal sonore retentit une fois, l'indicateur « d » clignote, puis vient le mode de réglage de la température du réfrigérateur.
2. Appuyez sur la touche « C » à chaque fois, le signal sonore retentit une fois, la température définie du réfrigérateur changera et s'affichera dans l'ordre 8>6>4>2.



INFORMATION

Après avoir réglé la température, s'il n'y a pas d'opération dans les 5 secondes, le système enregistrera automatiquement la température définie.

Régler la température du congélateur

1. Lorsque l'écran d'affichage est déverrouillé, appuyez sur la touche « B ». Le signal sonore retentit une fois, l'indicateur « c » clignote, puis vient le mode de réglage de la température du congélateur.
2. Appuyez sur la touche « B » à chaque fois, le signal sonore retentit une fois, la température réglée du réfrigérateur sera modifiée et la température du réfrigérateur s'affichera dans l'ordre -14>-18>-20>-24.




INFORMATION

Après avoir réglé la température, s'il n'y a pas d'opération dans les 5 secondes, le système enregistrera automatiquement la température définie.

Fonction Super-Cool

1. Lorsque l'écran d'affichage est déverrouillé, appuyez sur la touche « C » et maintenez-la pendant 3 secondes, le signal sonore retentit une fois, l'indicateur « b » s'allume, puis la fonction Super-Cool est activée.
2. Lorsque l'indicateur « b » s'allume, appuyez sur la touche « C » et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes, le signal sonore retentit une fois, l'indicateur « b » s'éteint, puis la fonction Super-Cool est désactivée.
3. Une fois la fonction Super-Cool activée, le réfrigérateur arrêtera automatiquement la fonction lorsqu'il atteindra la condition définie. Si vous voulez quitter la fonction manuellement, vous pouvez appuyer sur le bouton « C » pour la désactiver.



INFORMATION

1. En mode Super-Cool, la température du réfrigérateur ne peut pas être réglée. Si vous appuyez sur l'une des touches « C » pour régler la température du réfrigérateur, l'indicateur « b » clignote et un signal sonore indique que cette opération ne peut pas être effectuée.
2. En mode Super-Cool, la fonction Auto-Set ne peut pas être activée en même temps en raison des différents modes de contrôle. Lorsque vous choisissez une fonction qui entre en conflit avec une autre, la fonction d'origine est automatiquement désactivée.
3. La fonction de refroidissement rapide s'arrête automatiquement au bout de 4 heures de fonctionnement.

Fonction Super-Frz

1. Lorsque l'écran d'affichage est déverrouillé, appuyez sur la touche « B » et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes, le signal sonore retentit une fois, l'indicateur « a » s'allume, puis la fonction Super-Frz est activée.
2. Lorsque l'indicateur « a » s'allume, appuyez sur la touche « B » et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes, le signal sonore retentit une fois, l'indicateur « a » s'éteint, puis la fonction Super-Frz est désactivée.
3. Une fois la fonction Super-Frz activée, le réfrigérateur arrêtera automatiquement la fonction lorsqu'il atteindra la condition définie. Si vous souhaitez quitter manuellement, vous pouvez appuyer sur la touche « B » pour l'éteindre.



INFORMATION

1. En mode Super-Freeze, la température du congélateur ne peut pas être réglée. Si vous appuyez sur l'une des touches « B » pour régler la température du congélateur, l'indicateur « a » clignote et un signal sonore indique que cette opération ne peut pas être effectuée.
2. La fonction Super-Freeze est conçue pour conserver la valeur nutritive des aliments congelés, elle congèlera les aliments dans les plus brefs délais. À ce moment-là, la vitesse de congélation du congélateur est améliorée, les aliments peuvent être congelés rapidement, la valeur nutritive des aliments est efficacement conservée et les conserver devient plus pratique. Si vous avez besoin de congeler une grande quantité d'aliments en une fois, il est recommandé de régler la fonction Super Freeze à l'avance pendant 24 heures avant d'utiliser le compartiment congélateur.
3. La fonction de congélation rapide s'arrête automatiquement au bout de 50 heures de fonctionnement.

Mode Holiday

Le mode Holiday est conçu pour ne pas utiliser le réfrigérateur pendant une période prolongée. Lorsque le mode Holiday est activé, le congélateur est sous contrôle normal et la température du réfrigérateur est automatiquement réglée sur 17 °C. Cela permet d'éviter les odeurs particulières dues à une surchauffe tout en réduisant la consommation d'énergie.


1. Lorsque l'écran d'affichage est déverrouillé, appuyez sur la touche « D », le signal sonore retentit une fois, l'indicateur « e » s'allume, puis la fonction Holiday est activée.
2. Lorsque l'indicateur « e » s'allume, appuyez sur la touche « D », le signal sonore retentit une fois, l'indicateur « e » s'éteint, puis la fonction Holiday est désactivée.



INFORMATION

Avant d'utiliser la fonction Holiday, videz le réfrigérateur pour éviter que des aliments ne s'y détériorent. Lorsque la fonction Holiday est activée, les fonctions Super-Cool et Magic Zone ne peuvent pas être activées en même temps.

Fonction Magic Zone
Lorsque l'écran d'affichage est déverrouillé, appuyez sur la touche « A » pour faire défiler les fonctions Fruit&Veg, Cool Drink et le mode 0°C Fresh.

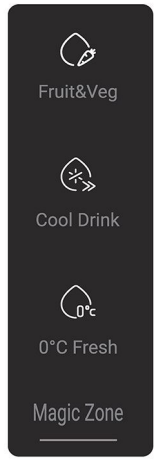

1. Fonction Fruit&Veg :
Cette fonction convient à la conservation de fruits et légumes frais. Lorsque cette fonction est sélectionnée, l'indicateur « g » s'allume.

2. Fonction Cool Drink :
Cette fonction permet de stocker des produits tels que de l'eau, du coca et du jus. Lorsque cette fonction est sélectionnée, l'indicateur « h » s'allume.

3. Fonction 0°Fresh :
Cette fonction convient à la conservation d'aliments frais tels que la viande ou le poisson. Lorsque cette fonction est sélectionnée, l'indicateur « i » s'allume.

INFORMATION

1. Le réglage par défaut lors de la mise en service est la fonction Cool Drink.
2. Pour la fonction Fruit&Veg. : Les fruits sensibles au froid comme l'ananas, l'avocat, les bananes, les pamplemousses et les légumes tels que les pommes de terre, les aubergines, les haricots, les concombres, les courgettes et les tomates et le fromage ne doivent pas être conservés dans le tiroir Magic Zone.
3. Pour la fonction 0°Fresh : En raison des différentes teneurs en eau de la viande, certaines viandes plus humides seront congelées à des températures inférieures à 0 °C. La viande « coupée immédiatement » doit donc être conservée dans le tiroir Magic Zone, à une température minimale de 0 °C.
4. Les trois fonctions de Magic Zone ne peuvent pas être activées simultanément, une seule peut être allumée. Pour réduire la température du compartiment réfrigérateur, utilisez la fonction Cool Drink. Pour augmenter la température du compartiment réfrigérateur, utilisez la fonction Fruit&Veg.


Conseils pour conserver des aliments frais
Conservation dans le compartiment réfrigérateur

1. Conservez la température de votre réfrigérateur en dessous de 4 °C.
2. Les aliments chauds doivent avoir refroidi à température ambiante avant d'être placés dans l'appareil.
3. Les aliments conservés au réfrigérateur doivent être lavés et essuyés avant d'être entreposés.
4. Les aliments à conserver doivent être correctement emballés hermétiquement pour éviter les altérations d'odeurs ou de goût.
5. Ne conservez pas des quantités excessives d'aliments. Laissez des espaces entre les aliments pour améliorer la circulation de l'air autour d'eux.

6. Les aliments consommés quotidiennement doivent être conservés à l'avant de la clayette.
7. Laissez un espace entre les aliments et les parois intérieures, pour permettre la circulation de l'air. En particulier, ne placez pas des aliments contre la paroi arrière : les aliments peuvent geler contre la paroi arrière. Évitez tout contact direct des aliments (en particulier les aliments gras ou acides) avec le revêtement intérieur, car l'huile / l'acide peut éroder le revêtement intérieur. Nettoyez les saletés grasses / acides chaque fois que vous en découvrez.
8. Décongelez les aliments surgelés dans le compartiment de rangement du réfrigérateur. De cette façon, vous pouvez utiliser les aliments surgelés pour diminuer la température du compartiment et faire des économies d'énergie.
9. Le vieillissement des fruits et légumes comme les courgettes, les melons, la papaye, la banane, l'ananas, etc. peut s'accélérer au réfrigérateur. Par conséquent, il est déconseillé de les conserver au réfrigérateur. Cependant, la maturation des fruits très verts peut être favorisée pendant une certaine période. Les oignons, l'ail, le gingembre et les autres légumes-racines doivent également être conservés à température ambiante.
10. Les odeurs désagréables à l'intérieur du réfrigérateur sont un signe que quelque chose a été renversé et qu'il faut nettoyer. Voir ENTRETIEN ET NETTOYAGE.
11. Différents aliments doivent être placés dans différents endroits en fonction de leurs propriétés.

INFORMATION

Maintenez une distance de plus de 10 mm entre les aliments rangés et le conduit d'air ou les capteurs afin d'assurer l'effet de refroidissement.

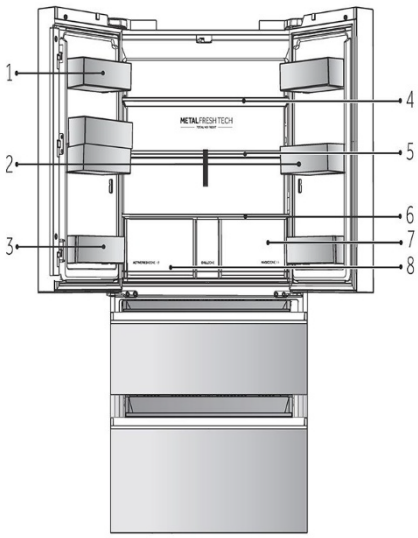

1. Beurre, fromage, etc.
2. Œufs, cannettes, aliments en conserve, épices, etc.
3. Boissons et aliments en bouteille.
4. Aliments marinés, aliments en conserve, etc.
5. Produits à base de viande, snacks, pâtes, aliments en conserve, lait, tofu, produits laitiers, etc.
6. Viande cuite, saucisses, etc.
7. Tiroir Magic ZONE : fruits, légumes, salade, etc.
8. Tiroir de la zone ACTIVEFRESH ZONE : fruits, légumes, salade, etc.


Conservation dans le compartiment congélateur
1. Maintenez la température du congélateur à -18 °C.
2. 24 heures avant de congeler, la fonction Super-Freeze ; pour de petites quantités d'aliments de 4 à 6 heures suffisent.
3. Les aliments chauds doivent avoir refroidi à température ambiante avant d'être placés dans le compartiment congélateur.
4. Les aliments coupés en petites portions congèleront plus rapidement et seront plus faciles à décongeler et à cuire. Le poids recommandé pour chaque portion est inférieur à 2,5 kg.
5. Il vaut mieux emballer les aliments avant de les mettre dans le congélateur. L'extérieur de l'emballage doit être sec pour éviter que les sacs ne collent les uns aux autres. Les matériaux d'emballage doivent être exempts d'odeurs, étanches à l'air et non toxiques.
6. Afin d'éviter l'expiration des périodes de conservation, notez la date de congélation, la limite de temps et le nom des aliments présents sur l'emballage en fonction des périodes de conservation des différents aliments.

1. **AVERTISSEMENT :** les acides, les alcalis et le sel, etc., pourraient éroder la surface interne du congélateur. Ne placez pas les aliments contenant ces substances (par ex. poissons de mer) directement sur la surface interne. L'eau salée dans le congélateur doit être nettoyée immédiatement.
2. Ne dépassez pas les temps de conservation des aliments recommandés par les fabricants. Ne sortez que la quantité requise d'aliments du congélateur.
3. Consommez rapidement les aliments décongelés. Les aliments décongelés ne peuvent pas être recongelés à moins qu'ils ne soient d'abord cuits, sinon ils risquent d'être moins comestibles.
4. Ne mettez pas de quantités excessives d'aliments frais dans le compartiment congélateur. Reportez-vous à la capacité de congélation du congélateur - Voir les DONNÉES TECHNIQUES ou les données sur la plaque signalétique.
5. Les aliments peuvent être conservés au congélateur à une température d'au moins -18 °C pendant 2 à 12 mois, en fonction de leurs propriétés (par ex. viande : 3-12 mois, légumes : 6-12 mois)
6. Lorsque vous congelez des aliments frais, évitez de les mettre en contact avec des aliments déjà congelés ou en décongélation !

Lorsque vous conservez des aliments surgelés achetés dans le commerce, veuillez suivre ces directives :
1. Suivez toujours les directives du fabricant pour la durée de conservation des aliments. Ne dépassez pas ces directives !
2. Essayez de garder le temps entre l'achat et le stockage le plus court possible pour préserver la qualité des aliments.
3. Achetez des aliments surgelés qui ont été conservés à une température inférieure ou égale à -18 °C.
4. Évitez d'acheter des aliments qui ont de la glace ou du givre sur l'emballage - cela indique que les produits ont pu être partiellement décongelés et recongelés à un moment donné - les hausses de température affectent la qualité des aliments.

INFORMATION

Maintenez une distance de plus de 10 mm entre les aliments rangés et la conduite d'air afin d'assurer l'effet de refroidissement.

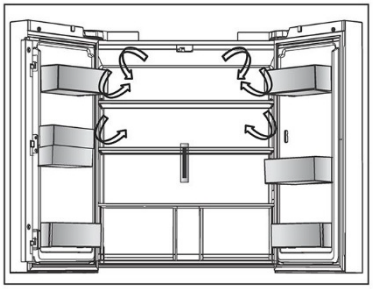


Flux multi-air

1. Le réfrigérateur est équipé d'un système à flux multi-air, avec lequel des flux d'air froid se trouvent au niveau de chaque clayette. Cela permet de maintenir une température uniforme afin de garantir que vos aliments conservent leur fraîcheur pendant plus longtemps.


Clayettes réglables

1. La hauteur des clayettes peut être réglée en fonction de vos besoins de rangement.
2. Pour déplacer une clayette, commencez par la retirer en levant son bord avant ① et en la tirant ②.
3. Pour la remettre en place, placez-la sur les ergots des deux côtés et poussez-la dans la position la plus reculée jusqu'à ce que l'arrière de la clayette soit fixé à l'intérieur des fentes sur les côtés.

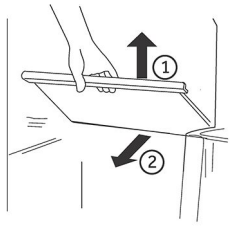

Réglage de la clayette centrale

1. Retrait du support de clayette :
   Pour commencer, soulevez le bord avant ① du support de clayette de 7 cm, puis soulevez le bord arrière ② du support de clayette, de sorte que la griffe du côté du porte-à-faux puisse être séparée du trou d'installation. Pour finir, tirez le support de clayette vers l'extérieur ③.
2. Installation du support de clayette :
   Poussez le support de clayette en place selon l'angle d'inclinaison indiqué sur le diagramme, puis abaissez le bord avant ① du support de clayette de sorte que la griffe du côté du porte-à-faux puisse s'insérer dans le trou d'installation.

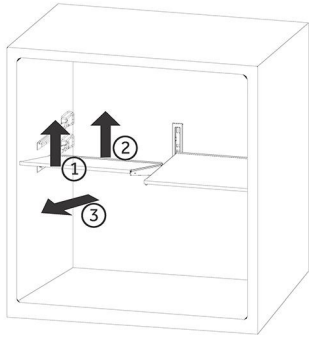

INFORMATION


Assurez-vous que toutes les extrémités d'une clayette sont au même niveau.

Tiroir ACTIVEFRESH ZONE

1. Dans ce compartiment, le niveau d'humidité est supérieur au compartiment du réfrigérateur. Il est contrôlé automatiquement par le système et convient au stockage des fruits, des légumes, des salades, etc.


INFORMATION

1. Ne retirez pas les couvercles en plastique à l'intérieur des deux zones.
2. Ils maintiennent l'humidité.
3. Fruits sensibles au froid comme l'ananas, l'avocat, les bananes,
4. il n'est pas recommandé de conserver les pamplemousses dans ces deux tiroirs.

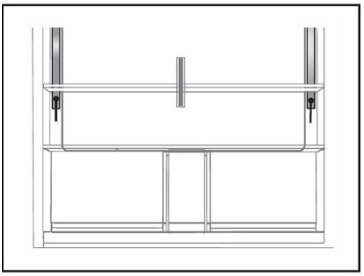

Balconnets de porte amovibles/ Porte-bouteilles

1. Les balconnets de porte peuvent être retirés pour le nettoyage :
2. Placez les mains de chaque côté du balconnet, soulevez-le ① et tirez-le ②.
3. Pour insérer le balconnet de porte, vous devez suivre les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

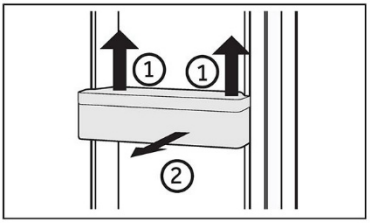


INFORMATION

Lorsque vous allumez l'appareil, il peut falloir jusqu'à 12 heures pour que les températures appropriées soient atteintes.

Tiroir amovible

Pour retirer le tiroir, sortez-le au maximum ①, soulevez-le et retirez-le ②**.**
Pour introduire le tiroir, vous devez effectuer les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

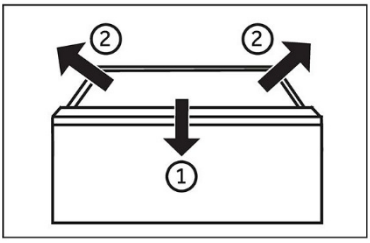


La lumière

La lumière intérieure LED s'allume lorsque la porte est ouverte et elle s'éteint automatiquement si la porte reste ouverte pendant plus de 7 minutes. Le fonctionnement des lampes n'est affecté par aucun des autres réglages de l'appareil.

Tiroir supérieur du congélateur amovible

1. Sortez le tiroir supérieur du congélateur au maximum.
2. Soulevez le tiroir jusqu'à ce qu'il soit séparé du bloc support, poussez-le dans le congélateur et inclinez-le pour le sortir.


Pour introduire le tiroir, vous devez effectuer les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

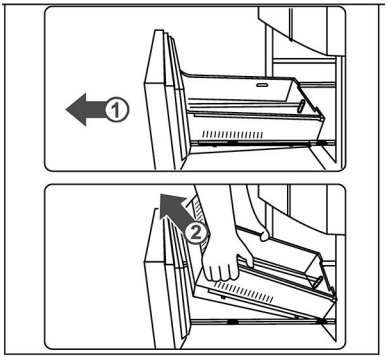

Tiroir inférieur du congélateur amovible

1. Sortez le tiroir inférieur du congélateur au maximum.
2. Tirez le plateau de congélation jusqu'à la position d'arrêt, soulevez-le et retirez-le.
3. Soulevez le tiroir jusqu'à ce qu'il soit séparé du bloc support, poussez-le dans le congélateur et inclinez-le pour le sortir.

Pour introduire le tiroir, vous devez effectuer les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

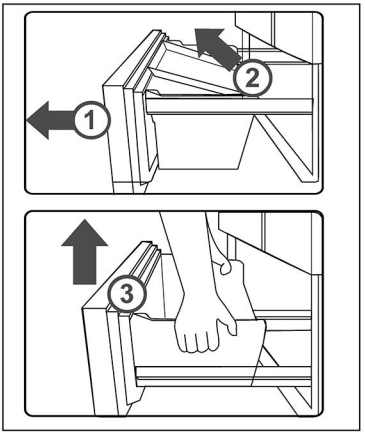

La lumière

La lumière LED à l'intérieur s'allume lorsque la porte est ouverte. Le fonctionnement des lampes n'est affecté par aucun des autres réglages de l'appareil.



Conseils d'économie d'énergie

- Assurez-vous que l'appareil est bien ventilé (voir INSTALLATION).
- N'installez pas l'appareil en plein soleil ou à proximité de sources de chaleur (par ex. cuisinières, chauffages).
- Évitez une température inutilement basse dans l'appareil. Plus vous réglez bas la température de l'appareil, plus la consommation d'énergie augmente.
- Des fonctions comme POWER-FREEZE consomment plus d'énergie.
- Laissez les aliments chauds refroidir avant de les mettre dans l'appareil.
- Ouvrez la porte de l'appareil le moins souvent et le plus rapidement possible.
- Ne remplissez pas trop l'appareil pour éviter de bloquer la circulation de l'air.
- Évitez l'air dans l'emballage des aliments.
- Gardez les joints de la porte propres afin que la porte se ferme toujours correctement.
- Décongelez les aliments surgelés dans le compartiment de rangement du réfrigérateur.
- La configuration la plus économe en énergie exige que l'appareil conserve les tiroirs, la boîte de rangement et les clayettes en parfait état, et les aliments doivent être placés le plus loin possible des orifices de sortie de la conduite d'air.

AVERTISSEMENT !


Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer.

Nettoyage

1. Nettoyez l'appareil lorsqu'il n'y a qu'un peu de nourriture ou qu'il n'y a pas de nourriture à l'intérieur.
2. L'appareil doit être nettoyé toutes les quatre semaines pour un bon entretien et pour éviter les mauvaises odeurs des aliments conservés à l'intérieur.

AVERTISSEMENT !

- Ne nettoyez pas l'appareil à l'aide de brosses dures, de brosses métalliques, de détergents en poudre, d'essence, d'acétate d'amyle, d'acétone et de solutions organiques similaires, d'acides ou de solutions alcalines. Nettoyez-le avec un détergent spécial pour réfrigérateur afin d'éviter de l'endommager.
- Ne pulvérisez pas et ne rincez pas l'appareil pendant le nettoyage.
- N'utilisez pas de jet d'eau ou de vapeur pour nettoyer l'appareil.
- Ne nettoyez pas les clayettes froides en verre à l'eau chaude. Un changement soudain de température peut casser le verre.
- Ne touchez pas la surface intérieure du compartiment de l'appareil, en particulier avec les mains mouillées, car vos mains peuvent geler sur la surface.
- En cas de réchauffement, vérifiez l'état des produits surgelés.

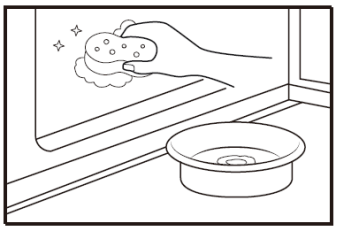

- Gardez toujours le joint de la porte propre.
- Nettoyez l'intérieur et le bâti de l'appareil à l'aide d'une éponge imbibée d'eau tiède et de détergent neutre.
- 1. Veuillez frotter l'intérieur et l'extérieur du réfrigérateur, y compris le joint de porte, le balconnet, les clayettes en verre, les boîtes, etc., avec un torchon doux ou une éponge imbibée d'eau chaude (vous pouvez ajouter un détergent neutre dans l'eau chaude).
- 2. S'il y a du liquide renversé, retirez toutes les parties contaminées, rincez-les directement sous l'eau du robinet, séchez-les et remettez-les dans le réfrigérateur.
- 3. S'il y a de la crème (par exemple de la crème, de la crème glacée qui fond), retirez toutes les parties contaminées, placez-les dans de l'eau chaude à 40 °C pendant un certain temps, puis rincez-les à l'eau courante, séchez-les et remettez-les dans le réfrigérateur.
- 4. Si une petite pièce ou un élément reste coincé à l'intérieur du réfrigérateur (entre les clayettes ou les tiroirs), utilisez une petite brosse souple pour l'éliminer. Si vous ne pouvez pas atteindre la pièce, veuillez contacter le service clientèle Haier
- Rincez et séchez avec un chiffon doux.
- Ne nettoyez aucune des parties de l'appareil au lave-vaisselle.
- Attendez au moins 5 minutes avant de redémarrer l'appareil, car le démarrage fréquent risque d'endommager le compresseur.

Dégivrage

Le dégivrage des compartiments réfrigérateur et congélateur se fait automatiquement ; aucune opération manuelle n'est nécessaire.

Remplacement des lampes LED

AVERTISSEMENT !

Ne remplacez pas la lampe LED vous-même, elle ne doit être remplacée que par le fabricant ou l'agent de maintenance agréé.

Les lampes utilisent des LED comme source lumineuse, avec une faible consommation d'énergie et une longue durée de vie. En cas d'anomalie, veuillez contacter le service clientèle. Reportez-vous au paragraphe SERVICE CLIENTÈLE.

Paramètres des lampes :

Compartiment réfrigérateur : 12 V, 4 W

Compartiment congélateur : 12 V, 2 W*3

Non-utilisation pendant une période prolongée

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée et que vous n'utiliserez pas la fonction Holiday pour le réfrigérateur :

Sortez les aliments.

Débranchez le cordon d'alimentation.

Nettoyez l'appareil selon les instructions ci-dessus.

Gardez les portes ouvertes pour éviter la formation de mauvaises odeurs à l'intérieur.

INFORMATION

N'éteignez l'appareil que si cela est strictement nécessaire.

Déplacement de l'appareil

1. Retirez tous les aliments et débranchez l'appareil.
2. Fixez les clayettes et les autres parties mobiles dans le réfrigérateur et dans le congélateur avec du ruban adhésif.
3. N'inclinez pas le réfrigérateur à plus de 45° pour éviter d'endommager le système de réfrigération.

AVERTISSEMENT !

- ► Ne soulevez pas l'appareil par ses poignées.
- ► Ne placez jamais l'appareil à l'horizontale sur le sol.

Dépannage

Vous pouvez résoudre de nombreux problèmes vous-même sans expertise spécifique. En cas de problème, veuillez vérifier toutes les possibilités indiquées et suivre les instructions ci-dessous avant de contacter un service clientèle. Reportez-vous au paragraphe SERVICE CLIENTÈLE.

AVERTISSEMENT !

- ► Avant l'entretien, désactivez l'appareil et débranchez la fiche secteur de la prise secteur.
- ► L'équipement électrique ne doit être entretenu que par des experts en électricité qualifiés, car des réparations inappropriées peuvent causer des dommages consécutifs considérables.
- ► Une alimentation endommagée ne devrait être remplacée que par le fabricant, son agent de maintenance ou des personnes avec une qualification similaire de manière à éviter tout danger.

Problème	Cause possible	Solution possible
Le compresseur ne fonctionne pas.	• La fiche secteur n'est pas branchée dans la prise secteur.	• Branchez la fiche secteur.
	• L'appareil est en cours de dégivrage.	• Ceci est normal pour un dégivrage automatique.
L'appareil fonctionne fréquemment ou fonctionne trop longtemps.	• La température intérieure ou extérieure est trop élevée.	• Dans ce cas, il est normal que l'appareil fonctionne plus longtemps.
	• L'appareil a été hors tension pendant un certain temps.	• Normalement, il faut 8 à 12 heures pour que l'appareil refroidisse complètement.
	• Une porte de l'appareil n'est pas bien fermée.	• Fermez la porte/le tiroir et assurez-vous que l'appareil est situé sur un sol à niveau et qu'il n'y a pas d'aliment ou de récipient bloquant la porte.
	• La porte a été ouverte trop fréquemment ou trop longtemps.	• N'ouvrez pas trop souvent la porte/le tiroir.
	• Le réglage de la température du compartiment congélateur est trop bas.	• Réglez une température plus élevée jusqu'à l'obtention d'une température satisfaisante dans le réfrigérateur. Il faut 24 heures pour que la température du réfrigérateur devienne stable.

Problème	Cause possible	Solution possible
	• Le joint de la porte est sale, usé, fissuré ou ne correspond pas. • La circulation de l'air requise n'est pas garantie.	• Nettoyez le joint de la porte/du tiroir ou faites-le remplacer par le service clientèle. • Assurez une ventilation adéquate.
L'intérieur du réfrigérateur est sale et/ou dégage une odeur.	• L'intérieur du réfrigérateur a besoin d'être nettoyé. • Des aliments à forte odeur sont conservés au réfrigérateur.	• Nettoyez l'intérieur du réfrigérateur. • Enveloppez soigneusement les aliments.
Il ne fait pas suffisamment froid à l'intérieur de l'appareil.	• La température réglée est trop élevée. • Des produits trop chauds ont été stockés. • Trop d'aliments ont été mis à l'intérieur en même temps. • Les aliments sont trop proches les uns des autres. • Une porte/un tiroir de l'appareil n'est pas bien fermé(e). • La porte/le tiroir a été ouvert(e) trop fréquemment ou trop longtemps.	• Réinitialisez la température. • Laissez toujours refroidir les aliments avant de les mettre à l'intérieur. • Conservez toujours de petites quantités d'aliments. • Laissez de la place entre plusieurs aliments pour permettre la circulation de l'air. • Fermez la porte/le tiroir. • N'ouvrez pas trop souvent la porte/le tiroir.
Il fait trop froid à l'intérieur de l'appareil.	• La température réglée est trop basse. • La fonction Super Frz/ Super Cool est activée ou fonctionne trop longtemps.	• Réinitialisez la température. • Éteignez la fonction Super Frz/Super Cool.
Formation d'humidité à l'intérieur du compartiment réfrigérateur.	• Le climat est trop chaud et trop humide. • Une porte/un tiroir de l'appareil n'est pas bien fermé(e). • La porte/le tiroir a été ouvert(e) trop fréquemment ou trop longtemps. • Les récipients contenant des aliments ou des liquides sont laissés ouverts.	• Augmentez la température. • Fermez la porte/le tiroir. • N'ouvrez pas trop souvent la porte/le tiroir. • Laissez refroidir les aliments chauds à température ambiante et couvrez les aliments et les liquides.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution possible
L'humidité s'accumule sur le réfrigérateur à l'extérieur de la surface ou entre les portes / la porte et le tiroir.	• Le climat est trop chaud et trop humide. • La porte n'est pas fermée hermétiquement. L'air froid de l'appareil et l'air chaud à l'extérieur de celui-ci se condense.	• C'est normal dans un climat humide et cela va changer lorsque l'humidité diminuera. • Assurez-vous que la porte/ le tiroir est bien fermé(e).
Glace dure et givre dans le compartiment congélateur.	• Les produits n'ont pas été correctement emballés. • Une porte/un tiroir de l'appareil n'est pas bien fermé(e). • La porte/le tiroir a été ouvert(e) trop fréquemment ou trop longtemps. • Le joint de la porte/du tiroir est sale, usé, fissuré ou ne correspond pas. • Quelque chose à l'intérieur empêche la porte / le tiroir de se fermer correctement.	• Emballez toujours bien les produits. • Fermez la porte/le tiroir. • N'ouvrez pas trop souvent la porte/le tiroir. • Nettoyez le joint de la porte/ du tiroir ou remplacez-les par des joints neufs. • Repositionnez les clayettes, les balconnets de porte ou les récipients à l'intérieur pour permettre à la porte/au tiroir de se fermer.
Les côtés de l'appareil et de la bande de la porte se réchauffent.	• -	• Cela est normal.
L'appareil émet des sons anormaux.	• L'appareil n'est pas situé sur un sol plan. • L'appareil touche un objet situé à proximité.	• Réglez les pieds pour mettre l'appareil à niveau. • Retirez les objets autour de l'appareil.
Un léger son doit être entendu comme celui de l'eau courante.	• -	• Cela est normal.
Un bip d'alarme retentit.	• La porte du compartiment de rangement du réfrigérateur est ouverte.	• Fermez la porte.
Vous entendrez un petit « hum ».	• Le système anti-condensation fonctionne.	• Cela empêche la condensation et c'est normal.

Problème	Cause possible	Solution possible
Le système d'éclairage ou de refroidissement à l'intérieur ne fonctionne pas.	• La fiche secteur n'est pas branchée dans la prise secteur. • L'alimentation n'est pas intacte. • La lampe LED est hors service.	• Branchez la fiche secteur. • Vérifiez l'alimentation électrique de la pièce. Appelez la société d'électricité locale ! • Veuillez appeler le service technique pour faire changer la lampe.

Pour contacter l'assistance technique, visitez notre site web :
https://corporate.haier-europe.com/en/
Dans la rubrique « site web », choisissez la marque de votre produit et votre pays. Vous serez redirigé vers le site web spécifique où vous trouverez le numéro de téléphone et le formulaire pour contacter l'assistance technique.

Coupure de courant

En cas de coupure de courant, les aliments devraient rester froids en toute sécurité pendant 5 heures environ. Suivez ces conseils pendant une coupure de courant prolongée, en particulier en été :

- ► Ouvrez la porte/le tiroir le moins possible.
- ► Ne mettez pas d'aliments supplémentaires dans l'appareil pendant une coupure de courant.
- ► Si un préavis de coupure de courant est donné et que la durée de la coupure est supérieure à 5 heures, préparez des glaçons et placez-les dans un récipient en haut du compartiment réfrigérateur.
- ► Une inspection des produits est requise immédiatement après la coupure de courant.
- ► Étant donné que la température du réfrigérateur augmentera lors d'une coupure de courant ou d'une autre panne, la durée de conservation et la qualité alimentaire des aliments seront réduites. Tout aliment décongelé doit être consommé ou cuit et recongelé (le cas échéant) peu de temps après afin de prévenir les risques pour la santé.

Fonction mémoire pendant la coupure de courant

Lorsque le courant revient, l'appareil continue à fonctionner avec les réglages réglés avant la panne de courant.

Déballage

AVERTISSEMENT !

- ► L'appareil est lourd. Manipulez-le toujours avec au moins deux personnes.
- ► Conservez tous les emballages hors de la portée des enfants, puis jetez-les d'une manière respectueuse de l'environnement.


- ► Sortez l'appareil de l'emballage.
- ► Retirez tous les matériaux d'emballage.


Conditions environnementales


La température ambiante doit toujours être comprise entre 10 °C et 43 °C, car elle peut influer sur la température à l'intérieur de l'appareil et sa consommation d'énergie. N'installez pas l'appareil à proximité d'autres appareils générant de la chaleur (fours, réfrigérateurs) sans isolation.

Espace requis

Espace recommandé lorsque la porte est ouverte (Fig. 1.2.)

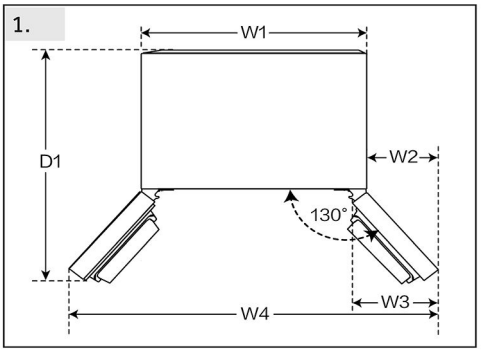

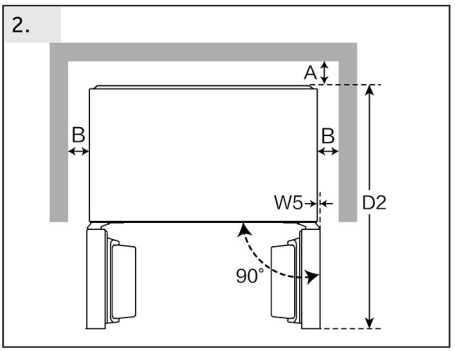


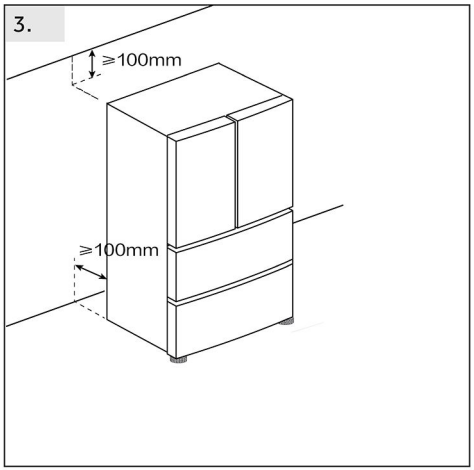

(unité : mm)		N° de modèle
Largeur	W1	905
	W2	327
	W3	368
	W4	1 559
	W5	51
	W	905
	D1	1 061
	D2	1 101
	D	738
Distance par rapport à la paroi arrière	A	100
Distance par rapport aux murs latéraux	B	100
Distance par rapport au plafond	C	100
Hauteur totale	H	1 825

Coupe transversale de ventilation


Pour obtenir une ventilation suffisante de l'appareil pour des raisons de sécurité, il convient de respecter les informations relatives aux coupes transversales de ventilation requises.

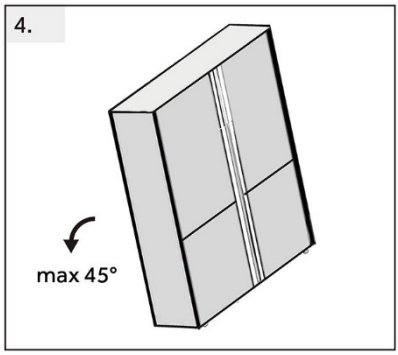

Alignement de l'appareil (Fig. 4.5.6.)


L'appareil doit être placé sur une surface plane et solide.

4. Inclinez le réfrigérateur légèrement vers l'arrière.

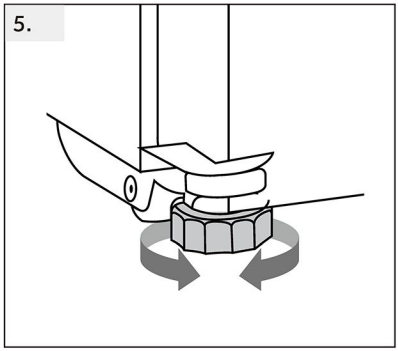

5. Réglez les pieds au niveau souhaité.

Assurez-vous que la distance entre le mur et le côté de la charnière est d'au moins 100 mm pour que la porte s'ouvre correctement.

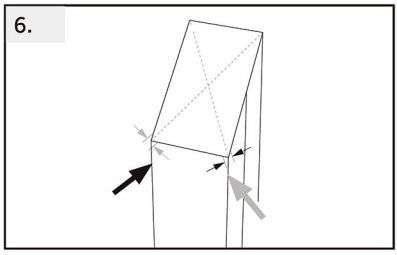

6. La stabilité peut être vérifiée en alternant les diagonales. Le léger flottement doit être le même dans les deux directions. Dans le cas contraire, le cadre peut se déformer : cela se traduit par des fuites au niveau des joints de la porte.


Une faible tendance vers l'arrière facilite la fermeture des portes.

INFORMATION


Pour un appareil en pose libre : cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil encastré

INFORMATION

Pour un appareil en pose libre : cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil encastré

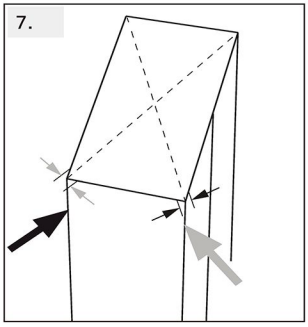

7. La stabilité peut être vérifiée en alternant les diagonales. Le léger flottement doit être le même dans les deux directions. Dans le cas contraire, le cadre peut se déformer : cela se traut par des fuites au niveau des joints de la porte. Une faible tendance vers l'arrière facilite la fermeture des portes.

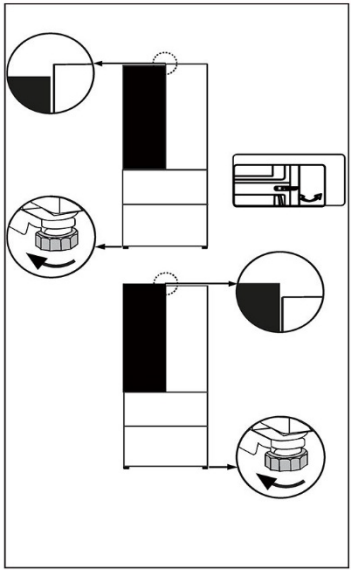

Réglage fin des portes


Si les portes ne se retrouvent pas au même niveau, vous pouvez y remédier de la manière suivante :

Utilisation d'un pied/d'une charnière réglable

Faites tourner le pied ou la charnière réglable dans le sens de la flèche pour faire tourner le pied vers le haut ou vers le bas. Les charnières réglables peuvent être réglées avec une clé Allen de 6 mm, contactez le service après-vente si nécessaire.

INFORMATION

Dans l'utilisation future du réfrigérateur, les portes peuvent se retrouver désalignées à cause du poids des aliments stockés. Veuillez ensuite les ajuster selon les méthodes ci-dessus.

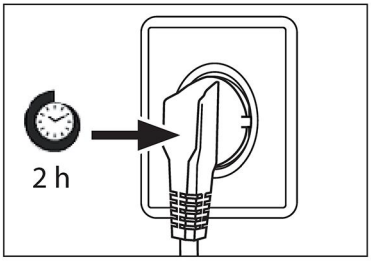

Temps d'attente

L'huile de lubrification sans entretien se trouve dans la capsule du compresseur. Cette huile peut passer par le système fermé de tuyauterie pendant le transport incliné. Avant de brancher l'appareil sur l'alimentation électrique, attendez au moins 2 heures afin que l'huile revienne dans la capsule.

Branchement électrique

Avant chaque branchement, vérifiez si :

- ► l'alimentation, la prise et le fusible sont adaptés à la plaque signalétique.
- ► la prise de courant est mise à la terre et sans multiprise ni rallonge.
- ► la fiche d'alimentation et la prise sont adaptées l'une à l'autre.

Branchez la fiche sur une prise domestique correctement installée.

AVERTISSEMENT !

Pour éviter tout risque, un câble d'alimentation endommagé doit être remplacé par le service à la clientèle (voir carte de garantie).

Données techniques

Fiche du produit selon la réglementation UE n° 2019/2016

Marque	**Haier**
Nom du modèle / identifiant	HFR59F18CWMM-MB
Catégorie du modèle	Réfrigérateur-congélateur
Classe d'efficacité énergétique	C
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) (1)	236
Volume total (L)	700
Volume du réfrigérateur (L)	413
Volume du congélateur (L)	287
Nombre d'étoiles	
Système de dégivrage	Oui
Capacité de congélation (kg/24h)	16
Classe climatique (2)	SN-N-ST-T
Classe d'émission de bruit et émissions acoustiques dans l'air (db(A) re 1pW)	C(35)
Temps de montée en température (h)	15
Type d'appareil	Autonome

Explications :
• Oui, fonction présente

(1) Sur la base des résultats de l'essai de conformité aux normes pendant plus de 24 heures. La consommation réelle dépend de l'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.

(2) Classe climatique SN : cet appareil est destiné à être utilisé à une température ambiante comprise entre +10 °C et +32 °C

Classe climatique N : cet appareil est destiné à être utilisé à une température ambiante comprise entre +16 °C et +32 °C

Classe climatique ST : cet appareil est destiné à être utilisé à une température ambiante comprise entre +16 °C et +38 °C

Classe climatique T : cet appareil est destiné à être utilisé à une température ambiante comprise entre +16 °C et +43 °C

Données techniques supplémentaires

Tension / Fréquence	220-240 V ~/50 Hz
Courant d'entrée (A)	1,8
Fusible principal (A)	16
Réfrigérant	R600a 68 g
Dimensions (H/L/P en mm)	905/738/1825

Service clientèle

Nous recommandons notre Service clientèle Haier et l'utilisation de pièces détachées d'origine.

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, veuillez d'abord consulter le paragraphe DÉPANNAGE.

Si vous ne trouvez pas de solution, veuillez contacter

- votre revendeur local ou
- notre centre de service d'appel européen (voir les numéros de téléphone ci-dessous) ou
- l'espace Service & Assistance à l'adresse www.haier.com où vous pouvez activer la demande
- de service et trouver également les FAQ.

Pour contacter notre Service, assurez-vous que vous disposez des données suivantes.

Les informations se trouvent sur la plaque signalétique.

Modèle _____

N° de série _____

Vérifiez également la carte de garantie fournie avec le produit en cas de garantie.

Centre de service d'appel européen		
Pays*	Numéro de téléphone	Coûts
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 centimes/min ligne fixe • max 42 centimes/min mobile
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 centimes/min ligne fixe • max 20 centimes/min pour tous les autres
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

* Pour d'autres pays, veuillez vous référer à www.haier.com

Haier Europe Trading S.r.l

Filiale Royaume-Uni

Westgate House, Westgate, Ealing

Londres, W5 1YY

*Durée de la garantie de l'appareil de réfrigération :

La garantie minimale est : 2 ans pour les pays de l'UE, 3 ans pour la Turquie, 1 an pour le Royaume-Uni, 1 an pour la Russie, 3 ans pour la Suède, 2 ans pour la Serbie, 5 ans pour la Norvège, 1 an pour le Maroc, 6 mois pour l'Algérie, aucune garantie légale pour la Tunisie.

*La période des pièces détachées pour la réparation de l'appareil :

Les thermostats, les capteurs de température, les circuits imprimés et les sources de lumière sont disponibles pendant une période minimale de sept ans après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle.

Poignées de porte, charnières de porte, bacs et paniers pendant une période minimale de sept ans et joints de porte pendant une période minimale de 10 ans, après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle.

*Pour plus d'informations sur le produit, consultez https://eprel.ec.europe.eu/ ou scannez le QR code sur l'étiquette énergie fournie avec l'appareil.

CERTIFICAT DE QUALITÉ

DÉSIGNATION : RÉFRIGÉRATEUR
C.Q. PASSÉ
VÉRIFICATEUR N° QC01

Haier

专用号条码

0060543171
2025 version A

Haier



Felhasználói kézikönyv

Hűtő-fagyasztó

HFR59F18CWMM

HFR59F18CWMB

HU

Tartalom

4 Biztonsági információk
- Első használat előtt 5
- Telepítés 5
- Napi használat 5

8 Rendeltetésszerű használat

9 Termékleírás

10 Vezérlőpult

11 Használat
- Hűtőszekrény hőmérsékletének a beállítása 14
- Fagyasztó hőmérsékletének a beállítása 14
- Super-Cool funkció 15
- Super-Frz funkció 15
- Holiday üzemmód 16
- Magic Zone funkció 17

20 Berendezés

23 Energiatakarékossági tippek

24 Ápolás és tisztítás

26 Hibaelhárítás

30 Telepítés

34 Műszaki adatok

36 Ügyfélszolgálat

Köszönjük, hogy Haier terméket vásárolt.

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat. Az utasítások fontos információkat tartalmaznak, amelyek segítenek abban, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a készülékből, és szavatolják a biztonságos és megfelelő telepítést, használatot és karbantartást.

Tartsa ezt a kézikönyvet könnyen elérhető helyen, hogy bármikor fellapozhassa a készülék biztonságos és megfelelő használatához.

Ha eladja a készüléket, elajándékozza, vagy a lakásban hagyja költözéskor, győződjön meg arról, hogy ezt a kézikönyvet is átadja, hogy az új tulajdonos megismerhesse a készüléket és a biztonsági figyelmeztetéseket.

Tartozékok

Ellenőrizze a tartozékokat és a szakirodalmat ennek a listának megfelelően:



Energiacímke



Jótállási jegy



Felhasználói kézikönyv



Jótállási igazolás



Gyors útmutató



Távtartó×3



Figyelmeztető kártya

FIGYELMEZTETÉS - Fontos biztonsági információk

MEGJEGYZÉS - Általános információk és tippek

Környezetvédelmi információk

Ártalmatlanítás



Járuljon hozzá a környezet és az emberi egészség védelméhez. Az újrahasznosítás érdekében a csomagolást a megfelelő hulladéktárolóba selejtezze ki. Járuljon hozzá az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak az újrahasznosításához. Ne a háztartási hulladékkal együtt dobja ki az ezzel a szimbólummal jelölt készülékeket. Vigye vissza a terméket a helyi újrahasznosító létesítménybe, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi hivatallal.



FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély/gyúlékony anyagok

A szimbólum a tűzveszélyről tájékoztat, ami a gyúlékony anyagok használatából adódik. Ügyeljen a tűz megelőzésére, mivel a gyúlékony anyag lángra kaphat.

FIGYELMEZTETÉS!

Sérülés vagy fulladás veszélye!

A hűtőközegeket és a gázokat szakszerűen kell ártalmatlanítani. Győződjön meg a hűtőkör csövének a sértetlenségéről, mielőtt megfelelően ártalmatlanítaná. Válassza le a készüléket a hálózati tápellátásról. Vágja el a hálózati kábelt és selejtezze ki. Távolítsa el a tálcákat és fiókokat, valamint az ajtóreteszt és a tömítéseket, hogy megakadályozza a gyermekek és háziállatok bezáródását a készülékbe.

A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a következő biztonsági tanácsokat!

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Első használat előtt

- ► Győződjön meg arról, hogy szállítás során a termék nem sérült.
- ► Mivel a készülék nehéz, mindig legalább két személy szükséges a kezeléséhez vagy mozgatásához.

Telepítés

- ► A készüléket jól szellőző helyre telepítse. Biztosítson legalább 10 cm-es helyet a készülék felett és körül.
- ► Soha ne helyezze a készüléket nedves területre vagy olyan helyre, ahol víz fröccsenhet rá. A vízfröccsenéseket és a foltokat törölje le és szárazra puha, tiszta törlőkendővel.
- ► Ne szerelje be a készüléket közvetlen napsugárzásnak kitett helyre vagy hőforrások (pl. kályhák, fűtőberendezések) közelébe.
- ► A méretének és felhasználásnak megfelelő helyre szerelje be és állítsa szintbe a készüléket.
- ► A berendezésen vagy a beépített szerkezetben a szellőzőnyílásokat ne takarja el.
- ► Bizonyosodjon meg arról, hogy az adattáblán olvasható elektromos jellemzők megfelelnek az elérhető tápellátás jellemzőinek. Ellenkező esetben forduljon villanyszerelőhöz.
- ► A készülék 220–240 V váltóáramú, 50 Hz-es tápellátást igényel. A rendellenes feszültségingadozás nyomán előfordulhat, hogy a készülék nem indul be, károsodhat a hőmérséklet-vezérlő vagy a kompresszor, illetve működés során rendellenes zaj jelentkezhet. Hasonló esetben szereljen fel automatikus feszültségszabályozót.
- ► Ne használjon többdugós adaptereket és hosszabbítókábeleket.
- ► Ne helyezzen több hordozható csatlakozót vagy hordozható tápegységet a berendezés mögé.
- ► Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne szoruljon a hűtőberendezés alá. Ne lépjen a tápkábelre.
- ► A tápegységhez külön földelt aljzatot használjon, amely könnyen hozzáférhető. A készülék mindenképpen földelésre szorul.
- ► Csak az Egyesült Királyság esetén: A készülék tápkábele 3 érintkezős (földeléses) dugasszal rendelkezik, amelyik szabványos 3 érintkezős (földeléses) aljzathoz illeszkedik. Soha ne vágja le vagy távolítsa el a harmadik érintkezőt (földelést). A készülék beszerelését követően a dugasznak hozzáférhetőnek kell maradnia.
- ► Ne okozza a hűtőközeg kör sérülését.

Napi használat

- ► A berendezést 8 évnél idősebb gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, vagy tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak vagy ha megfelelő utasításokkal látták el őket a berendezés biztonságos használatát illetően, és megértették a használatból eredő veszélyeket.

FIGYELMEZTETÉS!

Napi használat

- A 3 és 8 év közötti gyermekek be- és kirakodhatják a hűtőkészülékeket, de a hűtőkészülékek tisztítását és szerelését nem végezhetik.
- Tartsa távol a 3 évesnél fiatalabb gyermekeket a készüléktől, kivéve, ha biztosítja a folyamatos felügyeletet.
- Gyermekek nem játszhatnak a berendezéssel.
- Ha hűtőgáz vagy más gyúlékony gáz szivárog a készülék közelében, zárja el a szivárgó gáz szelepét, nyissa ki az ajtókat és ablakokat, és ne húzza ki a hűtőszekrény/fagyasztó vagy más készülék tápkábelének a dugaszát.
- Vegye figyelembe, hogy a készülék 10 és 43 °C közötti környezeti hőmérsékletben való működésre készült. Előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően, ha hosszabb ideig a jelzett tartomány feletti vagy alatti hőmérsékleten üzemel.
- Ne helyezzen instabil cikkeket (nehéz tárgyakat, vízzel teli edényeket) a hűtőberendezés tetejére, elkerülve így a személyi sérüléseket, amiket ezen tárgyak leesése vagy a vízzel való érintkezés nyomán bekövetkező áramütés okozhat.
- Ne húzza meg az ajtópolcokat. Az ajtó elferdülhet, kihúzhatja a helyéről a palacktartót, vagy a készülék felborulhat.
- Az ajtók nyitását vagy becsukását kizárólag a fogantyúkkal végezze. Az ajtók közötti, ill. az ajtó és a szekrény közötti rés nagyon szűk. Ne nyújtsa a kezét ezekre a területekre, mivel az ujjai becsípődhetnek. Csak akkor nyissa ki vagy csukja be a hűtőszekrény ajtaját, ha nem állnak gyermekek az ajtó mozgási tartományán belül.
- Ne tároljon, ill. használjon gyúlékony, robbanásveszélyes vagy maró hatású anyagokat a készülékben vagy a közelében.
- A készülékben ne tároljon gyógyszereket, baktériumokat vagy vegyszereket. Ez a készülék háztartási készülék. Nem javasoljuk olyan anyagok tárolását, amelyek szűk hőmérséklet-tartományban tárolhatók.
- Soha ne tároljon folyadékokat palackokban vagy kannákban (magas alkoholtartalmú italok kivételével), különösen szénsavas italokat a fagyasztóban, mert ezek szétrobbannak fagyasztás közben.
- Ellenőrizze az élelmiszer állapotát, ha a fagyasztóban felmelegedett a hőmérséklet.
- Ne állítson be szükségtelenül alacsony hőmérsékletet a hűtőrekeszben. Magas teljesítménybeállítások esetén mínusz fokok alakulhatnak ki. Figyelem: A palackok szétrobbanhatnak
- Ne nyúljon fagyott tárgyakhoz nedves kézzel (viseljen kesztyűt). Különösen ne egyen jeges nyalókát közvetlenül a fagyasztóból való kivétel után. Fennáll a fagysérülések vagy a hólyagok kialakulásának veszélye. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS: tartsa a sérülést azonnal folyó hideg víz alá. Ne húzza el!
- Működés közben ne érintse meg a fagyasztórekesz belső felületét, különösen nedves kézzel, mert a keze a felülethez fagyhat.
- Áramszünet esetén vagy tisztítás előtt húzza ki a készüléket az aljzatból. A készülék újraindítása előtt várjon legalább 7 percet, mivel a készülék gyakori indítása során károsodhat a kompresszor.

FIGYELMEZTETÉS!

Napi használat

- Ne használjon elektromos készülékeket a berendezés élelmiszer tároló rekeszében, kivéve a gyártó által jóváhagyott típust. Karbantartás / tisztítás
- Gondoskodjon a gyermekek felügyeletéről, ha tisztítást vagy karbantartást végeznek.
- A rutinszerű karbantartás megkezdése előtt húzza ki a készüléket a villanyhálózatból. A készülék újraindítása előtt várjon legalább 5 percet, mivel a készülék gyakori indítása során károsodhat a kompresszor.
- A készülék aljzatból való leválasztásakor ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót húzza.
- Ne tisztítsa a készüléket keménysörtés kefékkel, drótkefékkel, mosóporral, benzinnel, amil-acetáttal, acetonnal és hasonló szerves oldatokkal, valamint savas vagy lúgos oldatokkal. A károsodások elkerülése érdekében a hűtőszekrény tisztítását speciális, adott célra kialakított tisztítószerrel végezze.
- Ne kaparja le a fagyot és a jeget éles tárgyakkal. A műanyag alkatrészek károsodásának elkerülése érdekében ne használjon spray-t, elektromos hevítő berendezést, például fűtőberendezést, hajszárítót, gőztisztítót vagy más hőforrást.
- A kiolvasztási folyamat felgyorsításához csak a gyártó által javasolt mechanikai berendezéseket vagy egyéb eszközöket használja.
- Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval, a gyártó szervizközpontjával vagy más szakemberrel.
- Ne tegyen kísérletet a készülék saját kezű javítására, szétszerelésére vagy módosítására. Javítás szükségessége esetén vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal.
- Évente legalább egyszer távolítsa el a port a készülék hátoldaláról, így elkerülve a tűzveszélyt, valamint a megnövekedett energiafogyasztást.
- Tisztítás közben ne permetezze vagy öblítse le a készüléket.
- Ne használjon vízpermetet vagy gőzt a készülék tisztításához.
- A hideg üvegpolcokat ne tisztítsa forró vízzel. A hirtelen hőmérséklet-változás nyomán az üveg megrepedhet.

Gázalapú hűtőközegre vonatkozó információk

- A készülék gyúlékony IZOBUTÁN (R600a) hűtőközeget tartalmaz. Győződjön meg arról, hogy a hűtőközeg köre nem sérült meg szállítás vagy beszerelés közben. A szivárgó hűtőközeg szemsérülést okozhat, vagy belobbanhat. Sérülés esetén tartsa távol a tűzforrásokat, szellőztesse ki alaposan a helyiséget, ne csatlakoztassa, vagy húzza ki a készülék vagy egyéb készülék tápkábelét. Tájékoztassa az ügyfélszolgálatot.
- Ha a hűtőközeg szembe kerül, akkor azonnal öblítse ki folyó víz alatt, és azonnal forduljon szemész szakorvoshoz.

Rendeltetésszerű használat


Ez a készülék élelmiszerek hűtésére és fagyasztására szolgál. Kizárólag háztartási és hasonló alkalmazásokra tervezték, mint például az üzletek, irodák és egyéb munkakörnyezetek személyzeti konyháinak területei; tanyasi házakban és szállodák, motelek és egyéb lakókörnyezetben, valamint panziós és vendéglátóipari vállalkozásokban való használatra ügyfelek számára. Tervezéséből adódóan nem alkalmas kereskedelmi vagy ipari használatra.

A készüléken változtatások vagy módosítások végrehajtása nem megengedett. A nem rendeltetésszerű használat veszélyeket eredményezhet, illetve a szavatossági igények érvénytelenítésével járhat.


Szabványok és irányelvek CE

A termék megfelel az összes vonatkozó EK irányelvben meghatározott követelménynek, illetve a vonatkozó harmonizált szabványoknak, amelyek alapján megilleti a CE- és az UKCA-jelölés.

VIGYÁZAT!

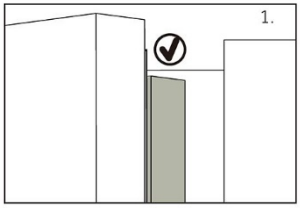

Amikor becsukja az ajtót, a bal oldali ajtó függőleges szalagjának belül be kell hajolnia (1).

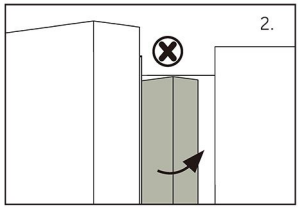


Ha megpróbálja becsukni a bal ajtót, és a függőleges ajtószalag nincs meghajolva (2), először hajlítsa meg, ellenkező esetben az ajtószalag a rögzítő tengelynek vagy a jobb ajtónak ütközik. Ez az ajtó csúszását vagy szivárgást eredményezhet.

A keretben található egy fűtőszál. A felület hőmérséklete egy kicsit emelkedni fog, ami normális, és nem befolyásolja a készülék működését.

MEGJEGYZÉS

A műszaki módosítások és különböző modellek miatt előfordulhat, hogy a kézikönyvben látható egyes ábrák eltérőek az Ön modelljéhez képest.

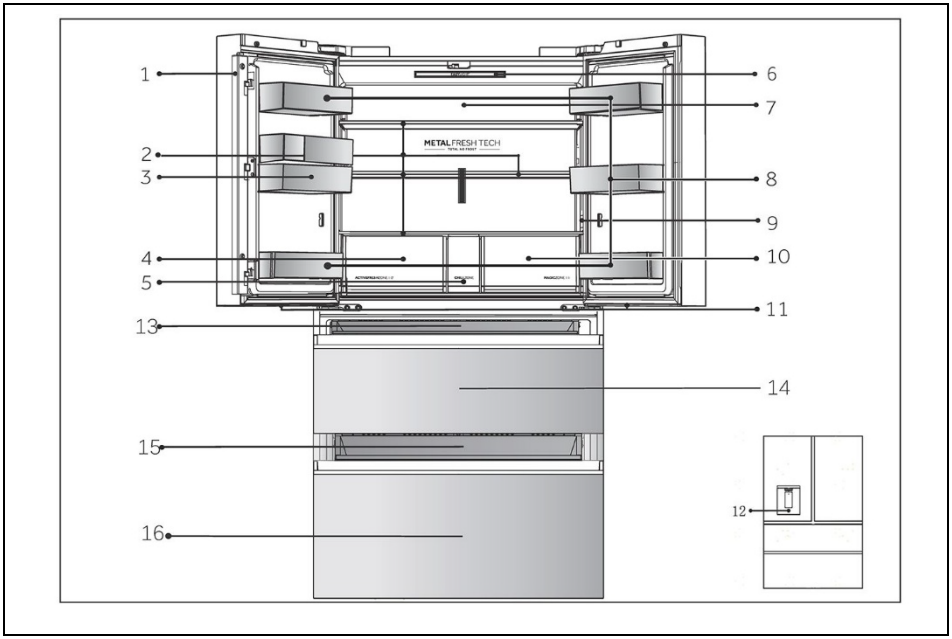


A: A hűtőszekrény rekeszei

1 Ajtó tartószelvény
2 Üvegpolcok
3 Víztartály
4 ACTIVEFRESH ZONE fiók
5 CHILL ZONE doboz
6 Hűtőszekrény lámpa
7 Hűtőszekrény légcsatornája
8 Palacktartó
9 Vezérlőpanel
10 MAGIC ZONE fiók
11 Fagyasztólámpa
12 Vízadagoló

B: Fagyasztó rekesz

13 Csúszótálca
14 Felső fagyasztófiók
15 Csúszótálca
16 Alsó fagyasztófiók

Vezérlőpult

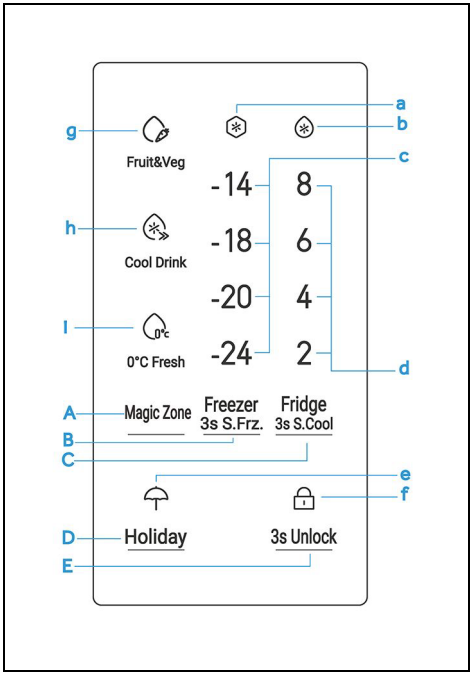

Gombok:

A Magic Zone módválasztó

B Fagyasztó funkció és super-frz funkcióválasztó

C Hűtőszekrény funkció és super-cool funkcióválasztó

D Holiday funkcióválasztó

E Zárolás/feloldás funkció kiválasztója

Jelzőfények:

a Super-Frz funkció

b Super-Cool funkció

c Fagyasztó hőmérséklete

d Hűtési hőmérséklet

e Holiday funkció

f Zárolás/feloldás funkció

g Fruit & Veg funkció

h Cool Drink funkció


i 0°C Fresh funkció

Első használat előtt

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, különös tekintettel a hűtőcsatorna mindkét oldalán található fehér EPS-habra, és ezeket tartsa gyermekektől elzárva, ártalmatlanításukat pedig környezetbarát módon végezze.
- Tisztítsa meg a készülék belsejét és külsejét vízzel és kíméletes tisztítószerrel, mielőtt bármilyen ételt tenne bele.
- A készülék szintbeállítását és tisztítását követően várjon legalább 2–5 órát, mielőtt csatlakoztatná a tápellátáshoz. Lásd a TELEPÍTÉS részt.
- Az étellel való feltöltés előtt hűtse le a rekeszeket magas beállítások alkalmazásával. A Power-Freeze funkció elősegíti a rekeszek gyors lehűtését.
- A hűtőrekesz, illetve a fagyasztó hőmérséklete gyári alapbeállítás szerint automatikusan 4 °C, illetve -18 °C. Ezek a javasolt beállítások. Ha kívánja, ezeket a hőmérsékleteket módosíthatja manuálisan. Lásd a HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA c. részt.

EPS eltávolítási módszer

Először távolítsa el a felső és a középső polcokat (a polcok eltávolításának módját a 25. oldalon találja), majd vegye ki a két EPS-t.

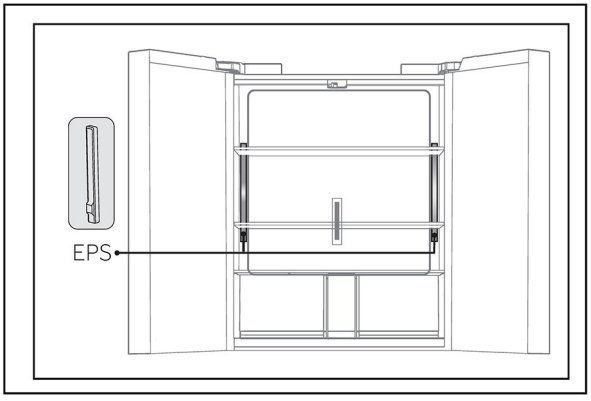

Érintésérzékeny gombok
A vezérlőpulton található gombok érintésérzékenyek, és már akkor reagálnak, ha enyhén megérinti az ujjával.

A készülék be- és kikapcsolása
A készülék működésbe lép, amint csatlakoztatja a tápellátáshoz.
A hűtőrekesz, illetve a fagyasztó hőmérséklete gyári alapbeállítás szerint automatikusan 4 °C és -18 °C.
Talán aktív a panelzár.

MEGJEGYZÉS

A készülék alapbeállítása gyárilag az ajánlott 4 °C (hűtőszekrény) és -18 °C (fagyasztó) hőmérséklet. Normál környezeti feltételek mellett nem kell módosítania a hőmérsékletet.
Amikor a készüléket visszakapcsolja a hálózati tápellátásról való leválasztás után, akár 12 órát is igénybe vehet a megfelelő hőmérséklet elérése.

A kikapcsolás előtt ürítse ki a készüléket. A készülék kikapcsolásához húzza ki a tápkábel dugaszát az aljzatból.

Panel zárolása/feloldása
Automatikus zárolás: Amikor a hűtőszekrény ajtaja becsukódik, és 30 másodpercen belül nem nyom meg semmilyen gombot, a kijelző automatikusan kialszik és lezáródik.
Kézi lezárás: A kijelző feloldása után nyomja meg az „E" gombot (Panelzár visszajelző), és tartsa lenyomva 3 másodpercig, a csengő egyszer cseng, az „f" jelzőfény (Panelzár) kigyullad, ekkor a kijelző zárolva van. Zárolt állapotban tartsa lenyomva az „E" gombot 3 másodpercig, a csengő egyszer cseng, az „f" jelzőfény (Vezérlőpult zárolása) kialszik, és ezzel feloldja a vezérlőpult zárolását.



Kézi beállítási mód
Ha manuálisan szeretné beállítani a készülék hőmérsékletét, ez a hőmérséklet módosítás végrehajtható egy hőmérséklet szabályozó gombbal
(lásd a HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA c. részt)

Ajtó riasztás
Az ajtó riasztás akkor élesedik, amikor az ajtót hosszú ideig nyitva tartja, vagy nincs megfelelően becsukva, és a riasztás emlékeztetőként szolgál.

Hőmérséklet beállítása
A beltéri hőmérsékletet a következő tényezők befolyásolják:
környezeti hőmérséklet, ajtónyitás gyakorisága, a tárolt élelmiszerek mennyisége, a készüléknek a helye.

Hűtőszekrény hőmérsékletének a beállítása

1. A kijelző képernyőjének feloldása után nyomja meg a „C" gombot. A csengő egyszer cseng, a „d" visszajelzés villog, majd megjelenik a hűtő hőmérséklet-beállítási módja.
2. A „C" gomb minden egyes megnyomásakor a hangjelző egyszer megszólal, és a hűtő beállított hőmérséklete a következő sorrendben változik; a kijelzőn a hűtő hőmérséklete az alábbi sorrendben jelenik meg: 8>6>4>2.



MEGJEGYZÉS

A hőmérséklet beállítása után, ha 5 másodpercen belül nem végeznek semmilyen műveletet, a rendszer automatikusan meghatározza és menti a beállított hőmérsékletet.

Fagyasztó hőmérsékletének a beállítása

1. A kijelző feloldása után nyomja meg a „B" gombot. A csengő egyszer cseng, a „c" visszajelzés (Fagyasztó visszajelző) villog, majd megjelenik a fagyasztó hőmérséklet-beállítási módja.
2. A „B" gomb minden egyes megnyomásakor a hangjelző egyszer megszólal, és a hűtő beállított hőmérséklete a következő sorrendben változik; a kijelzőn a hűtő hőmérséklete az alábbi sorrendben jelenik meg: -14 >-18>-20> -24.




MEGJEGYZÉS

A hőmérséklet beállítása után, ha 5 másodpercen belül nem végeznek semmilyen műveletet, a rendszer automatikusan meghatározza és menti a beállított hőmérsékletet.

Super-Cool funkció

1. Amikor a kijelző fel van oldva, tartsa lenyomva a „C" gombot 3 másodpercig. Miután a csengő egyszer cseng és a „b" jelzőfény világít, a Super-Cool funkció bekapcsol.
2. A „b" visszajelző világítása mellett tartsa lenyomva a „C" gombot 3 másodpercig, a csengő egyszer cseng, a „b" visszajelző kialszik, majd a Super-Cool funkció kikapcsol.
3. A Super-Cool funkció bekapcsolása után a hűtőszekrény automatikusan kikapcsolja a funkciót, amint elérte a beállított állapotot. Ha manuálisan szeretné kikapcsolni a funkciót, nyomja meg a „C" gombot a kikapcsoláshoz.



MEGJEGYZÉS

1. Super-Cool állapotban a hűtő hőmérséklete nem állítható be. Ha megnyomja a „C" gombot a hűtő hőmérsékletének beállításához, a „b" jelzőfény villogni kezd hangjelzés kíséretében, jelezve, hogy ez a művelet nem hajtható végre.
2. Super-Cool üzemmódban az Auto-set funkció nem kapcsolható be egyszerre a különböző vezérlési módok miatt. Ha kiválaszt egy olyan funkciót, amely ütközik egy másik funkcióval, az eredeti funkció automatikusan kikapcsol.
3. A gyorshűtés funkció 4 óra működés után automatikusan kikapcsol.

Super-Frz funkció

1. Amikor a kijelző fel van oldva, tartsa lenyomva a „B" gombot 3 másodpercig. Miután a csengő egyszer cseng és az „a" jelzőfény világít, a Super-Frz funkció bekapcsol.
2. Az „a" visszajelző világítása mellett tartsa lenyomva a „B" gombot 3 másodpercig, a csengő egyszer cseng, az „a" visszajelző kialszik, majd a Super-Frz funkció kikapcsol.
3. A Super-Frz funkció bekapcsolása után a hűtőszekrény automatikusan kikapcsolja a funkciót, amint elérte a beállított állapotot. Ha manuálisan szeretné kikapcsolni a funkciót, nyomja meg a „B" gombot a kikapcsoláshoz.



MEGJEGYZÉS

1. Super-Freeze állapotban a fagyasztó hőmérséklete nem állítható be. Ha megnyomja a „B" gombot a fagyasztó hőmérsékletének beállításához, az „a" jelzőfény villogni kezd hangjelzés kíséretében, jelezve, hogy ez a művelet nem hajtható végre.
2. A Super-Freeze funkció a fagyasztott élelmiszerek tápértékének megőrzésére szolgál, és a legrövidebb idő alatt lefagyasztja az ételt. Ekkor a fagyasztó fagyasztási sebessége javul, az élelmiszerek gyorsan lefagyaszthatók, az élelmiszerek tápanyagtartalma hatékonyan megőrizhető, és a tárolás kényelmesebbé válik. Ha egyszerre nagy mennyiségű ételt kell lefagyasztania, ajánlott a Super Freeze funkciót 24 órával azelőtt bekapcsolni, hogy betenné az élelmiszert a fagyasztórekeszbe.
3. A gyorsfagyasztás funkció 50 óra működés után automatikusan leáll.

Holiday üzemmód

A Holiday üzemmód a hűtőszekrény hosszú idejű használaton kívüli állapotához készült. Ha a Holiday üzemmód be van kapcsolva, a fagyasztó normál vezérléssel működik, míg a hűtőszekrény hőmérsékletét a készülék automatikusan 17 °C-ra állítja. Ez megakadályozza a túlmelegedés által okozott kellemetlen szag kialakulását, és egyúttal csökkenti az energiafogyasztást.


1. Ha a kijelző fel van oldva, nyomja meg a „D" gombot, a csengő egyszer cseng és az „e" jelzőfény világít, majd a készülék bekapcsolja a Holiday funkciót.
2. Amikor az „e" jelzőfény világít, nyomja meg a „D" gombot, a csengő egyszer cseng, az „e" jelzőfény kialszik, majd a Holiday funkció kikapcsol.



MEGJEGYZÉS

A Holiday funkció használata előtt ürítse ki a hűtőszekrényt, nehogy az étel megromoljon benne. Amikor a Holiday funkció be van kapcsolva, a „Super-Cool és Magic Zone" funkció nem kapcsolható be egyszerre.

Magic Zone funkció
Amikor a kijelző képernyője fel van oldva, nyomja meg az „A" gombot a Fruit&Veg, a Cool Drink és a 0°C Fresh üzemmód funkcióinak váltogatásához.

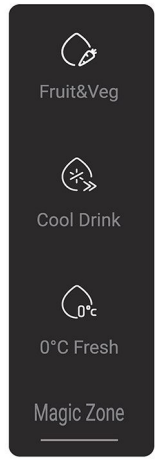

1. Fruit&Veg funkció:
Ez a funkció friss gyümölcsök és zöldségek tárolására készült. Amikor ezt a funkciót kiválasztja, a „g" jelzőfény világít.

2. Cool Drink funkció:
Ez a funkció lehetővé teszi olyan termékek tárolását, mint víz, kóla és gyümölcslé. Amikor ezt a funkciót kiválasztja, a „h" jelzőfény világít.

3. 0°Fresh funkció:
Ez a funkció friss élelmiszerek, például hús vagy hal tárolására alkalmas. Amikor ezt a funkciót kiválasztja, az „i" jelzőfény világít.

MEGJEGYZÉS

1. Indításkor az alapértelmezett beállítás a Cool Drink funkció.
2. Fruit&Veg. funkció esetén: A hidegre érzékeny gyümölcsök, így például az ananász, az avokádó, a banán, a grapefruit és a zöldségek, mint például a burgonya, padlizsán, bab, uborka, cukkini, paradicsom és sajt nem tárolható a Magic Zone fiókban.
3. 0°Fresh funkció esetén: A hús eltérő víztartalma miatt. Néhány nagyobb nedvességtartalmú hús megfagy 0 °C-nál alacsonyabb hőmérsékleten. Tehát az „azonnal felvágott" húst a Magic Zone fiókban tárolja, min. 0 °C hőmérsékleten.
4. A Magic Zone három funkciója nem nyitható meg egyszerre, csak az egyik világíthat. A hűtőtér hőmérsékletének csökkentéséhez használja a Cool Drink funkciót, növeléséhez pedig használja a Fruit&Veg funkciót.


Tippek friss élelmiszer tárolásához
Tárolás a hűtőrekeszben

1. A hűtőszekrényben a hőmérsékletet tartsa 4 °C alatt.
2. A forró élelmiszert a készülékbe helyezés előtt mindenképpen hűtse le szobahőmérsékletre.
3. A hűtőberendezésben tárolt élelmiszereket előzetesen mossa meg és szárítsa meg.
4. A tárolni kívánt élelmiszert tegye megfelelően zárható edénybe, hogy elkerülje az illatok és ízek módosulását.
5. Ne tároljon túlságosan sok élelmiszert a készülékben. Hagyjon területet az élelmiszerek között, hogy a levegő keringhessen mellettük, így jobb hatásfokú és homogénebb lesz a hűtés.

6. A napi rendszerességgel fogyasztott élelmiszereket a polc elején tárolja.
7. A légáramlás lehetővé tétele érdekében hagyjon némi teret az élelmiszerek és a belső falak között. Ne tároljon élelmiszereket úgy, hogy azok a hátsó fallal érintkeznek, mivel az élelmiszer megfagyhat. Kerülje az élelmiszer (különösen az olajos vagy savas ételek) közvetlen érintkezését a belső bevonattal, mivel az olaj/sav a belső bevonat károsodását eredményezheti. Távolítsa el az olajos/savas szennyeződéseket, amint észleli ezeket.
8. A fagyos élelmiszert a hűtőrekeszben olvassza ki. Ily módon a fagyasztott étel segítségével csökkentheti a hűtőrekesz hőmérsékletét, és energiát takaríthat meg.
9. Egyes gyümölcsök és zöldségek, például a cukkini, dinnye, papaja, banán, ananász stb. érési folyamata felgyorsulhat a hűtőszekrényben. Következésképpen nem javasoljuk ezek hűtőberendezésben való tárolását. Mindazonáltal rendkívül zöld gyümölcsök esetében a hűtőberendezésben adott ideig elősegíthető az érési folyamat. Javasoljuk, hogy a hagymát, fokhagymát, gyömbért és egyéb gyökeres zöldségeket szobahőmérsékleten tárolja.
10. A hűtőben érezhető kellemetlen illat megjelenése arra utal, hogy valami kiömlött, és a készülék tisztítást igényel. Lásd az ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS részt.
11. Különböző élelmiszereket különböző területeken helyezzen el az ételek tulajdonságai szerint.

MEGJEGYZÉS

Kérjük, a hűtés biztosítása érdekében tartson 10 mm-nél nagyobb távolságot az elhelyezett étel és a légcsatorna vagy az érzékelők között.

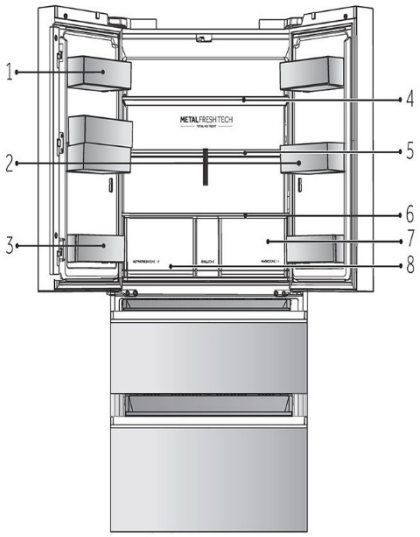

1. Vaj, sajt stb.
2. Tojás, italosdoboz, konzerv, fűszerek stb.
3. Italok és palackozott ételek.
4. Savanyú ételek, konzervek stb.
5. Húskészítmények, harapnivalók, tészták, konzervek, tej, tofu, tejtermékek stb.
6. Főtt hús, kolbász stb.
7. Magic ZONE fiók: Gyümölcs, zöldség, saláta stb.
8. ACTIVEFRESH ZONE zónafiók: Gyümölcs, zöldség, saláta stb.


Tárolás a fagyasztórekeszben
1. A fagyasztó hőmérsékletét tartsa -18 °C-on.
2. 24 órával a fagyasztás előtt kapcsolja be a Super-Freeze funkciót; kis mennyiségű élelmiszerek esetén 4–6 óra is elegendő.
3. A forró élelmiszert a fagyasztó rekeszbe helyezés előtt mindenképpen hűtse le szobahőmérsékletre.
4. Az apró darabokra szeletelt élelmiszer gyorsabban lefagyasztható, illetve könnyebben kiolvasztható és megfőzhető. Javasoljuk, hogy az egyes darabok tömege ne érje el a 2,5 kg-ot.
5. Javasoljuk, hogy csomagolja be az élelmiszert, mielőtt a fagyasztóba tenné azt. A zacskók összeragadásának megelőzése érdekében biztosítsa a csomagolások külső felületének a szárazságát. A csomagolásoknak szagmentesnek, légmentesnek, nem mérgezőnek és ártalmatlannak kell lenniük.
6. A tárolt élelmiszerek szavatossági idejének a lejártát elkerülendő, kérjük, jegyezze fel a lefagyasztás dátumát, a szavatossági időt és az élelmiszer nevét a csomagolásra, az adott élelmiszerek szavatossági idejének megfelelően.

1. **FIGYELMEZTETÉS:** A sav, lúg és só stb. károsíthatja a fagyasztó belső felületét. Ne helyezze el az ilyen anyagokat (pl. tengeri halakat) tartalmazó élelmiszereket úgy, hogy azok érintkezhessenek a belső felülettel. A fagyasztóban lévő sós vizet azonnal távolítsa el.
2. Ne haladja meg a gyártó által javasolt tárolhatósági időt. Csak a szükséges mennyiségű ételt vegye ki a fagyasztóból.
3. A kiolvasztott ételt gyorsan fogyassza el. A kiolvasztott élelmiszer kizárólag megfőzést követően fagyasztható le ismét, ellenkező esetben fogyaszthatatlanná válhat.
4. Ne tegyen túl sok friss élelmiszert a fagyasztó rekeszbe. Lásd a fagyasztó fagyasztási kapacitását - Lásd a MŰSZAKI ADATOK részt vagy az adattáblán található adatokat.
5. A fagyasztóban legalább -18 °C-on 2 és 12 hónap közötti ideig tárolható az élelmiszer a jellemzőitől függően (pl. hús: 3–12 hónap, zöldségek: 6–12 hónap)
6. Friss élelmiszer fagyasztásakor kerülje a már fagyasztott vagy kiolvasztott élelmiszerrel való érintkezést!

A kereskedelmi forgalomban lévő fagyasztott élelmiszerek tárolásakor kövesse az alábbi irányelveket:
1. Mindig kövesse a gyártó utasításait arra vonatkozóan, hogy mennyi ideig tárolhatja az élelmiszert. Ne lépje túl a javasolt értékeket!
2. Az élelmiszerek minőségének megőrzése érdekében törekedjen arra, hogy a legrövidebb idő teljen el a vásárlás és a lefagyasztás időpontja között.
3. Vásároljon -18 °C vagy annál alacsonyabb hőmérsékleten tárolt fagyasztott élelmiszereket.
4. Kerülje az olyan élelmiszerek vásárlását, amelyek csomagolásán jég vagy fagy látható. Ez azt jelzi, hogy a termékeket részben kiolvasztották, majd valamikor újrafagyasztották; a hőmérséklet-emelkedés hatással van az élelmiszerek minőségére.

MEGJEGYZÉS

Kérjük, a hűtés biztosítása érdekében tartson 10 mm-nél nagyobb távolságot az elhelyezett étel és a légcsatorna között.

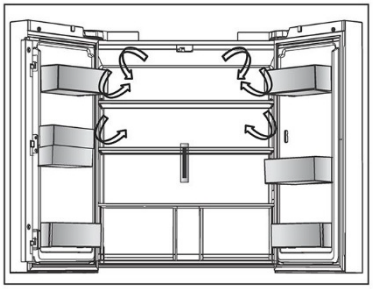


Többirányú légáramlás

1. A hűtőszekrény többirányú légáramlási rendszerrel van felszerelve, amely hűvös légárammal látja el az összes polcszintet. Ez segít az egységes hőmérséklet megőrzésében a készülékben, így az étel hosszabb ideig frissebb maradhat.


Állítható polcok

1. A polcok magasságát az Ön tárolási igényeihez igazíthatja.
2. Egy polc áthelyezéséhez először emelje fel az elülső szélét ①, majd húzza ki a polcot ②.
3. A visszaszereléshez helyezze mindkét oldalon a fülekre, és tolja a leghátsó helyzetbe, amíg a polc hátulja nem rögzül az oldalsó nyílásokban.

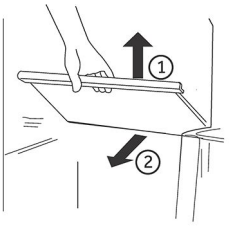

Állítsa be a középső polcot

1. A polctartó eltávolítása:
   Először emelje fel a polctartó elülső élét ① 7 cm-rel, majd emelje fel a polctartó hátsó élét ②, hogy a konzolos oldalon lévő karmot ki lehessen oldani a rögzítőnyílásból. Végül húzza kifelé a polctartót ③.
2. A polctartó felszerelése:
   A diagramon látható dőlésszögnek megfelelően nyomja a polctartót a helyére, majd engedje le a polctartó elülső szélét ①, hogy a konzolos oldalon lévő köröm beilleszkedjen a rögzítőfuratba.

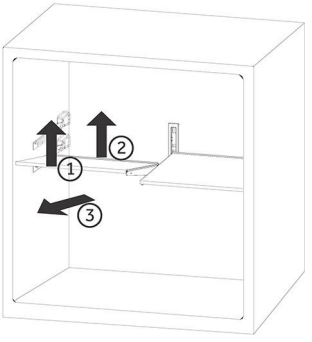

MEGJEGYZÉS


Győződjön meg arról, hogy a polc mindegyik éle vízszintesen helyezkedik el.

ACTIVEFRESH ZONE fiók

1. Ebben a rekeszben a páratartalom magasabb, mint a hűtőrekeszben. Automatikusan vezérli a rendszer, és a rekesz gyümölcsök, zöldségek, saláták stb. tárolására alkalmas.


MEGJEGYZÉS

1. Ne távolítsa el a műanyag fedelet a két zónán belül.
2. Ezek segítenek a páratartalom fenntartásában.
3. Hidegre érzékeny gyümölcsöket, például ananászt, avokádót, banánt,
4. grapefruitot nem ajánlott ebben a két fiókban tárolni.

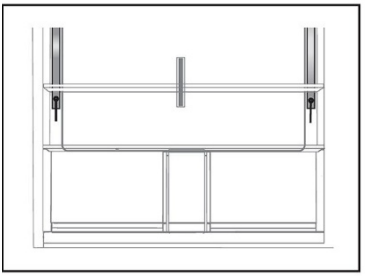

Levehető ajtópolcok/palacktartó

1. Az ajtó polcai tisztítás céljából eltávolíthatók:
2. Tegye a kezét az állvány két oldalára, emelje fel ①, majd húzza ki a polcot ②.
3. Az ajtópolc behelyezéséhez hajtsa végre a fenti lépéseket fordított sorrendben.

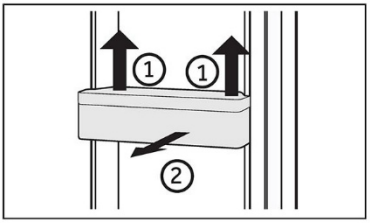


MEGJEGYZÉS

Amikor a készüléket bekapcsolja, akár 12 órát is igénybe vehet a megfelelő hőmérséklet elérése.

Eltávolítható fiók

A fiók eltávolításához húzza ki azt a végpontig ①, majd emelje fel és vegye ki ②**.**
A fiók behelyezéséhez hajtsa végre a fenti lépéseket fordított sorrendben.

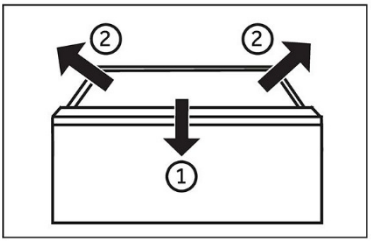


A világítás

A LED-es belső világítás az ajtó kinyitásakor bekapcsol, és automatikusan kialszik, ha az ajtó 7 percnél hosszabb ideig nyitva marad. A lámpák teljesítményét a készülék semmilyen egyéb beállítása nem befolyásolja.

Kivehető felső fagyasztófiók

1. Húzza ki a fagyasztó felső fiókját a lehető legnagyobb mértékben.
2. Emelje fel a fiókot, amíg el nem válik a tartóblokktól, nyomja be a fagyasztóba, és döntse meg, hogy kivehesse.


A fiók behelyezéséhez a fenti lépéseket fordított sorrendben hajtsa végre.

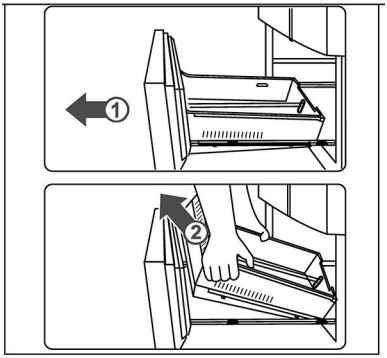

Kivehető alsó fagyasztófiók

1. Húzza ki az alsó fagyasztófiókot a lehető legnagyobb mértékben.
2. Húzza ki a fagyasztótálcát ütközésig, emelje fel, és távolítsa el.
3. Emelje fel a fiókot, amíg el nem válik a tartóblokktól. Nyomja be a fagyasztóba, és döntse meg, hogy kivehesse.

A fiók behelyezéséhez hajtsa végre a fenti lépéseket fordított sorrendben.

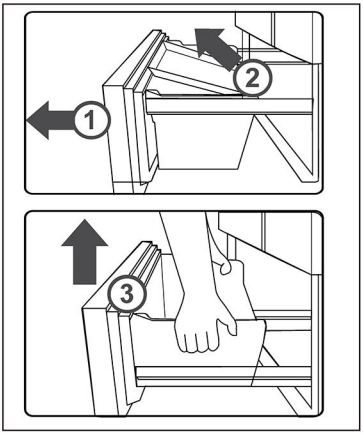

A világítás

A LED-es belső világítás bekapcsol az ajtó nyitásakor. A lámpák teljesítményét a készülék semmilyen egyéb beállítása nem befolyásolja.

Energiatakarékossági tippek

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék megfelelő szellőzéssel rendelkezik (lásd a TELEPÍTÉS részt).
- Ne szerelje be a készüléket közvetlen napsugárzásnak kitett helyre vagy hőforrások (pl. kályhák, fűtőberendezések) közelébe.
- Kerülje a szükségtelenül alacsony hőmérsékletet a készülékben. Minél alacsonyabb hőmérsékletet állít be, annál jobban növekszik az energiafogyasztás.
- Az olyan funkciók, mint a POWER-FREEZE, több energiát fogyasztanak.
- Mielőtt a készülékbe tenné, hagyja, hogy a meleg élelmiszer kihűljön.
- Minél kevésbé és minél rövidebb ideig nyissa ki a készülék ajtaját.
- Ne töltse túlságosan meg a készüléket, mivel ez akadályozza a légáramlást.
- Kerülje, hogy levegő legyen az élelmiszerek csomagolásában.
- Az ajtótömítéseket tartsa tisztán, hogy az ajtó mindig megfelelően becsukódhasson.
- A fagyos élelmiszert a hűtőrekeszben olvassza ki.
- Az energiatakarékosság szempontjából leghatékonyabb konfiguráció biztosításához a készüléknek gyári állapotú és tisztaságú fiókokra, élelmiszerdobozokra, polcokra van szüksége, és az élelmiszert úgy kell elhelyezni, hogy az a legkevésbé korlátozza a levegőáramlást a légcsatorna levegőkimeneteinél.

FIGYELMEZTETÉS!


Tisztítás előtt válassza le a hálózatról a készüléket.

Tisztítás

1. Akkor tisztítsa meg a készüléket, amikor kevés vagy semmilyen élelmiszer nem található benne.
2. A készüléket tisztítsa meg négyhetente a megfelelő karbantartás jegyében, illetve megelőzendő a kellemetlen élelmiszer illatok kialakulását.

FIGYELMEZTETÉS!

- Ne tisztítsa a készüléket keménysörtés kefékkel, drótkefékkel, mosóporral, benzinnel, amil-acetáttal, acetonnal és hasonló szerves oldatokkal, valamint savas vagy lúgos oldatokkal. A károsodások elkerülése érdekében a hűtőszekrény tisztítását speciális, adott célra kialakított tisztítószerrel végezze.
- Tisztítás közben ne permetezze vagy öblítse le a készüléket.
- Ne használjon vízpermetet vagy gőzt a készülék tisztításához.
- A hideg üvegpolcokat ne tisztítsa forró vízzel. A hirtelen hőmérséklet-változás nyomán az üveg megrepedhet.
- Ne érintse meg a fagyasztórekesz belső felületét, különösen nedves kézzel, mert a keze a felülethez fagyhat.
- Felmelegítés esetén ellenőrizze a fagyasztott áruk állapotát.

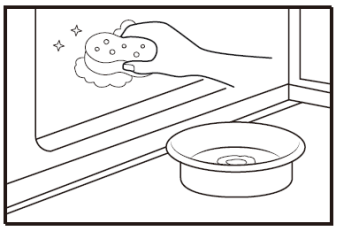

- Mindig tartsa tisztán az ajtótömítést.
- Tisztítsa meg a készülék belsejét és burkolatát meleg vízzel és semleges tisztítószerrel átnedvesített szivaccsal.
- 1. Tisztítsa meg a hűtőszekrény belsejét és külsejét, beleértve az ajtótömítést, az ajtópolcot, az üvegpolcokat, a dobozokat és így tovább, puha törlőkendővel vagy meleg vízbe mártott szivaccsal (a művelethez a meleg vízbe elegyíthet semleges tisztítószert).
- 2. Ha folyadék ömlött ki, távolítsa el az összes szennyezett alkatrészt, öblítse át ezeket közvetlenül folyó víz alatt, majd szárítsa meg és tegye vissza az alkatrészeket a hűtőbe.
- 3. Krémszerű termékek (például tejszín, olvadó jégkrém) kiömlése esetén, kérjük, távolítsa el az összes szennyezett alkatrészt, helyezze adott időtartamra meleg, kb. 40 °C-os vízbe, majd öblítse át folyó vízzel, szárítsa meg, és tegye vissza a hűtőszekrénybe.
- 4. Abban az esetben, ha egy kisebb alkatrész vagy alkotóelem reked a hűtőszekrény belsejébe (a polcok vagy fiókok közé), az eltávolításhoz kis puha kefét használjon. Ha az alkatrész nem elérhető, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Haier szervizzel
- Öblítse le a felületeket, majd törölje szárazra egy puha törlőkendővel.
- A készülék egyetlen részét vagy tartozékát se tisztítsa mosogatógépben.
- A készülék újraindítása előtt várjon legalább 5 percet, mivel a készülék gyakori indítása során károsodhat a kompresszor.

Leolvasztás

A hűtőszekrény és a fagyasztórekeszek kiolvasztása automatikusan történik: nincs szükség felhasználói beavatkozásra.

A LED-es lámpák cseréje

FIGYELMEZTETÉS!

Ne tegyen kísérletet a LED-es lámpák saját kezű cseréjére, ezeket csak a gyártó vagy a hivatalos szerviz munkatársa cserélheti ki.

A lámpa fényforrása LED alapú, amely alacsony fogyasztást és hosszú élettartamot szavatol. Bármilyen rendellenesség esetén vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. Lásd az ÜGYFÉLSZOLGÁLAT részt.

A lámpák paraméterei:

Hűtőrekesz: 12 V, max. 4 W

A fagyasztó rekeszei: 12 V, 2 W*3

Hosszabb használaton kívüli időszak

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, és a Holiday funkciót nem használja:

Vegye ki az ételt.

Húzza ki a tápkábelt.

Tisztítsa meg a készüléket a fent leírtak szerint.

A kellemetlen szagok készüléken belüli megjelenésének elkerülése érdekében hagyja nyitva az ajtókat.

MEGJEGYZÉS

Csak akkor kapcsolja ki a készüléket, ha feltétlenül szükséges.

A készülék mozgatása

1. Távolítsa el az összes élelmiszert, és húzza ki a készülék csatlakozódugóját.
2. Rögzítse a polcokat és az egyéb mozgatható alkatrészeket a hűtőben és a fagyasztóban szigetelőszalaggal.
3. A hűtőrendszer károsodásának az elkerülése érdekében ne döntse meg a hűtőberendezést 45°-nál nagyobb szögben.

FIGYELMEZTETÉS!

- ► Ne emelje a készüléket a fogantyúitól.
- ► Soha ne fektesse a készüléket vízszintesen a földre.

Hibaelhárítás

Sok felmerülő problémát saját maga is megoldhat speciális szakértelem nélkül. Probléma felmerülése esetén ellenőrizze az összes felsorolt lehetőséget, és kövesse az alábbi utasításokat, mielőtt felvenné a kapcsolatot egy ügyfélszolgálattal.
Lásd az ÜGYFÉLSZOLGÁLAT részt.

FIGYELMEZTETÉS!

- Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati dugaszt a hálózati aljzatból.
- Az elektromos berendezéseket csak szakképzett villamossági szakemberek szervizelhetik, mert a nem megfelelő javítások jelentős károkat okozhatnak.
- Sérült tápkábel esetén a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki azt a gyártóval, a gyártó szervizközpontjával vagy más szakemberrel.

Probléma	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A kompresszor nem működik.	• A hálózati dugasz nem csatlakozik a hálózati aljzathoz.	• Csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót.
	• A készülék leolvasztási ciklust végez.	• Ez természetes jelenség automatikus leolvasztásnál.
A készülék gyakran bekapcsol vagy túlságosan hosszú ideig üzemel.	• A beltéri vagy kültéri hőmérséklet túl magas.	• Ebben az esetben természetes, hogy a készülék üzemideje megnövekedett.
	• A készülék hosszabb ideig kikapcsolt állapotban volt.	• Normál esetben 8 és 12 óra közötti időtartam szükséges a készülék teljes lehűléséhez.
	• Egy ajtó a készülékben nem záródik megfelelően.	• Csukja be az ajtót/fiókot, és bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék egyenes felületen található, és hogy élelmiszer vagy tárolóedény nem akadályozza az ajtó záródását.
	• Az ajtót túlságosan gyakran nyitotta ki, vagy túlságosan sokáig tartotta nyitva.	• Ne nyissa ki az ajtót/fiókot túl gyakran.
	• A fagyasztórekesz hőmérsékletének a beállítása túl alacsony.	• Állítsa a hőmérsékletet magasabbra, amíg a hűtőszekrény hőmérséklete megfelelő nem lesz. A hűtőszekrény hőmérsékletének a stabilizálódása 24 órát vesz igénybe.

Probléma	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
	• Az ajtó tömítése szennyezett, kopott, repedt vagy nem megfelelő. • A szükséges szellőzés nem biztosított.	• Tisztítsa meg az ajtó/fiók tömítését, vagy cserélje ki ezt az ügyfélszolgálat bevonásával. • Bizonyosodjon meg arról, hogy megfelelő a szellőzés.
A hűtőberendezés belső része szennyezett és/vagy kellemetlen szagú.	• A hűtőszekrény belső része tisztítást igényel. • Erős illatú élelmiszert tárol a hűtőberendezésben.	• Tisztítsa meg a hűtőszekrény belső részét. • Alaposan csomagolja be az élelmiszert.
Nincs elég hideg a készülék belsejében.	• A beállított hőmérséklet túl magas. • Túl meleg árukat helyezett a készülékbe. • Túl sok ételt helyezett egyszerre a készülékbe. • Az élelmiszert egymáshoz túl közel helyezte. • Egy ajtó/fiók a készülékben nem záródik megfelelően. • Az ajtót/fiókot túlságosan gyakran nyitotta ki, vagy túlságosan sokáig tartotta nyitva.	• Állítsa vissza a hőmérsékletet. • Tárolás előtt mindig hagyja lehűlni az élelmiszert. • Az élelmiszereket mindig kis mennyiségben helyezze be. • Hagyjon rést az élelmiszerek között, ami lehetővé teszi a levegő áramlását. • Csukja be az ajtót/fiókot. • Ne nyissa ki az ajtót/fiókot túl gyakran.
Túl hideg van a készülék belsejében.	• A beállított hőmérséklet túl alacsony. • A Super Frz/Super Cool funkció aktív, vagy túl sokáig működik.	• Állítsa vissza a hőmérsékletet. • Kapcsolja ki a Super Frz/Super Cool funkciót
Pára csapódik le a hűtőrekesz belső részén.	• Az éghajlat túl meleg vagy túl nedves. • Egy ajtó/fiók a készülékben nem záródik megfelelően. • Az ajtót/fiókot túlságosan gyakran nyitotta ki, vagy túlságosan sokáig tartotta nyitva. • Étel- vagy folyadéktárolók nyitott állapotban maradtak a hűtőben.	• Növelje a hőmérsékletet. • Csukja be az ajtót/fiókot. • Ne nyissa ki az ajtót/fiókot túl gyakran. • A forró élelmiszereket hagyja szobahőmérsékletre hűlni, illetve fedje le az élelmiszereket és folyadékokat.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Nedvesség gyűlik fel a hűtőberendezés külső felületén vagy az ajtó/ajtók és a fiók között.	• Az éghajlat túl meleg vagy túl nedves. • Az ajtó nincs megfelelően becsukva. A készülékben lévő hideg levegő és az azon kívüli meleg levegő páralecsapódást eredményez.	• Ez természetes jelenség nedves éghajlati viszonyok között, és megszűnik, amint csökken a páratartalom. • Bizonyosodjon meg arról, hogy megfelelően becsukta az ajtót/fiókot.
Vastag jég és zúzmara található a fagyasztó-rekeszben.	• Az élelmiszereket nem csomagolta be megfelelően. • Egy ajtó/fiók a készülékben nem záródik megfelelően. • Az ajtót/fiókot túlságosan gyakran nyitotta ki, vagy túlságosan sokáig tartotta nyitva. • Az ajtó/fiók tömítése szennyezett, kopott, repedt vagy nem megfelelő. • Valami belülről megakadályozza az ajtó/fiók megfelelő záródását.	• Mindig csomagolja be alaposan az élelmiszereket. • Csukja be az ajtót/fiókot. • Ne nyissa ki az ajtót/fiókot túl gyakran. • Tisztítsa meg az ajtó/fiók tömítését, vagy cserélje ki ezt újjal. • Helyezze vissza a polcokat, az ajtópolcokat vagy belső tartályokat, hogy az ajtó/fiók becsukódhasson.
A szekrény oldalai és az ajtótömítés felmelegedik.	• -	• Ez természetes jelenség.
A készülék rendellenes hangokat ad ki.	• A készülék nem vízszintes talajon helyezkedik el. • A készülék hozzáér valamilyen körülötte lévő tárgyhoz.	• Állítsa be a lábakat a készülék szintbe állításához. • Távolítsa el a készülék mellett lévő tárgyakat.
Az áramló vízhez hasonló halk hang hallható.	• -	• Ez természetes jelenség.
Riasztó hangjelzése hallható.	• A hűtőrekesz ajtója nyitva maradt.	• Csukja be az ajtót.
Halk zümmögés hallható.	• A kondenzációgátló rendszer működik.	• Ez megakadályozza a páralecsapódást és normális.

Probléma	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A belső világítás vagy hűtőren-dszer nem működik.	• A hálózati dugasz nem csatlakozik a hálózati aljzathoz. • Az áramellátás nem megfelelő. • A LED-es lámpa meghibásodott.	• Csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót. • Ellenőrizze a helyiség áramellátását. Vegye fel a kapcsolatot a helyi áramszolgáltatóval! • Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel a lámpa kicseréléséhez.

A műszaki támogatással való kapcsolatfelvételhez látogassa meg a következő oldalt: https://corporate.haier-europe.com/en/
A „webhely" (website) rész alatt válassza ki a termék márkáját és országát. Az oldal átirányítja az adott webhelyre, ahol megtalálható a műszaki támogatás eléréséhez szükséges telefonszám és űrlap.

Tápellátás megszakadása

Tápkimaradás esetén az élelmiszer biztonságos hidegben marad megközelítőleg 5 órán át. Hosszabb tápkimaradás esetén, különösen nyáron, kövesse az alábbi tippeket:

- ► Minél kevesebbszer nyissa ki az ajtót/fiókot.
- ► Tápkimaradás esetén ne tegyen további élelmiszereket a készülékbe.
- ► Ha a szolgáltató előzetesen tájékoztat a várható tápkimaradásról, és ha a tápkimaradás időtartama meghaladja az 5 órát, gyártson némi jeget, és helyezze a hűtőrekesz felső részébe.
- ► A megszakítást követően azonnal vizsgálja meg az élelmiszert.
- ► Mivel a hűtőszekrényben a hőmérséklet áramkimaradás vagy egyéb meghibásodás esetén emelkedni fog, a tárolási időtartam és az élelmiszer fogyaszthatósági időtartama lecsökken. Röviddel a kimaradást követően a kiolvadt élelmiszert fogyassza el, vagy főzze meg, és fagyassza le ismét (ha lehetséges) az egészségügyi kockázatok elkerülése érdekében.

Memória funkció áramkimaradás esetén

Az áramellátás helyreállítása után a készülék az áramkimaradás előtt meghatározott beállításokkal folytatja a működést.

Kicsomagolás

FIGYELMEZTETÉS!

- ► A készülék nehéz. A készülék mozgatásához mindig legalább két személy szükséges.
- ► Tartson minden csomagolóanyagot gyermekektől elzárva, kiselejtezésüket pedig környezetbarát módon végezze.
- ► Vegye ki a készüléket a csomagolásból.
- ► Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.


Környezeti körülmények

A szobahőmérsékletnek mindig 10 °C és 43 °C között kell lennie, mivel befolyásolhatja a készülék belsejének hőmérsékletét és energiafogyasztását. Szigetelés nélkül ne telepítse a készüléket egyéb hőkibocsátó készülékek (sütők, hűtőgépek) közelébe.


Helyigény

Javasolt hely nyitott ajtó mellett (1.2. ábra)


1.

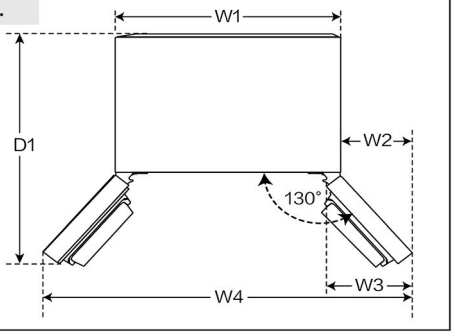

2.

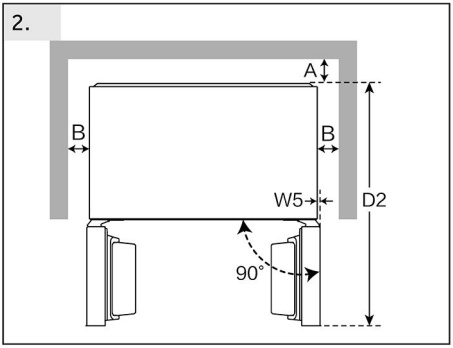


3.

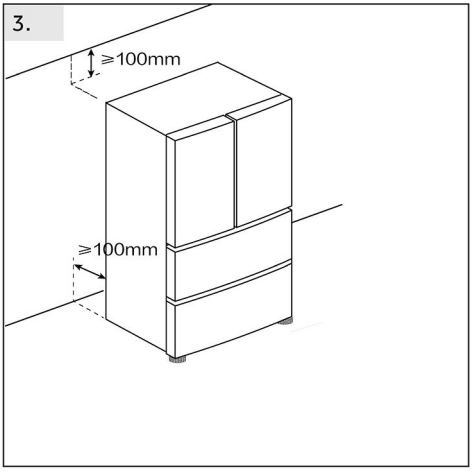

(mértékegység: mm)		Modell
Szélesség	W1	905
	W2	327
	W3	368
	W4	1559
	W5	51
	W	905
	D1	1061
	D2	1101
	D	738
Távolság a hátsó faltól	A	100
Távolság az oldalfalaktól	B	100
Távolság a mennyezettől	C	100
Teljes magasság	H	1825

Szellőzés keresztmetszet


A készülék számára biztonsági okokból szükséges szellőzése érdekében kötelezően vegye figyelembe a szellőzés keresztmetszetére vonatkozó tájékoztatást.

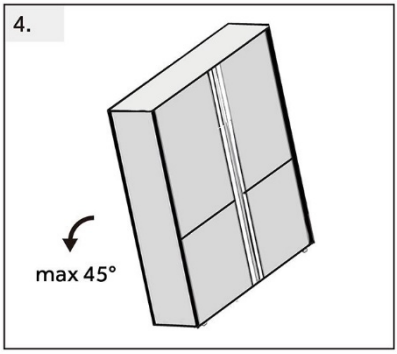

A készülék elhelyezése (4.5.6. ábra)


A készüléket sík és szilárd felületre telepítse.

4. Döntse a hűtőszekrényt kissé hátrafelé.

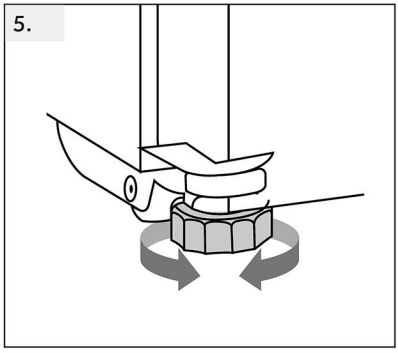

5. Állítsa a lábakat a kívánt szintre.

Bizonyosodjon meg arról, a zsanér felőli oldalon a fal legalább 100 mm-re található, így biztosítható az ajtó megfelelő nyithatósága.

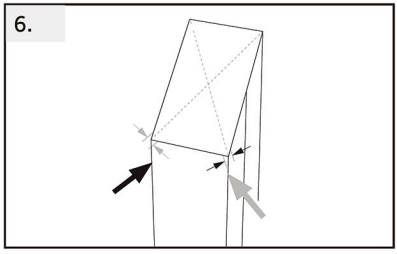

6. A stabilitást ellenőrizheti, ha az átlók mentén nyomást helyez a készülékre. A kis lengésnek mindkét irányban azonosnak kell lennie. Ellenkező esetben a keret görbülhet: ez pedig esetleg szivárgó ajtótömítéseket eredményezhet.


Az enyhe hátradőlés elősegíti az ajtók bezáródását.

MEGJEGYZÉS


Önálló készülékek esetén: ez a hűtőberendezés kialakításából adódóan nem arra készült, hogy beépíthető készülékként használják

MEGJEGYZÉS

Önálló készülékek esetén: ez a hűtőberendezés kialakításából adódóan nem arra készült, hogy beépíthető készülékként használják

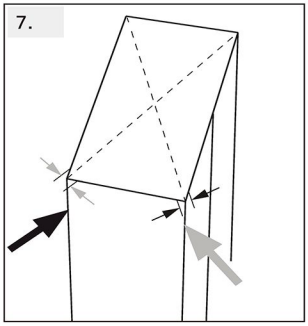

7. A stabilitást ellenőrizheti, ha az átlók mentén nyomást helyez a készülékre. A kis lengésnek mindkét irányban azonosnak kell lennie. Ellenkező esetben a keret görbülhet: ez pedig esetleg szivárgó ajtótömítéseket eredményezhet. Az enyhe hátradőlés elősegíti az ajtók bezáródását.

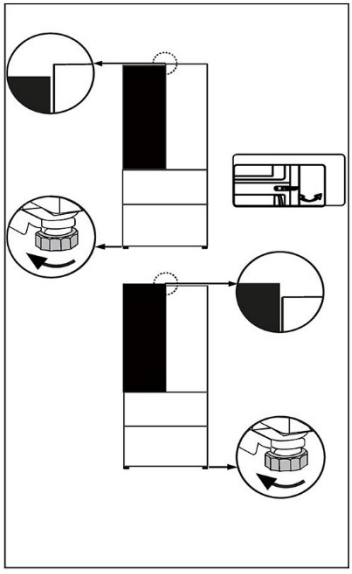

Az ajtók finomhangolása


Ha az ajtók nincsenek egy szinten, az eltérés a következőkkel orvosolható:

Állítható láb/állítható zsanér használata

Forgassa el az állítható lábat vagy az állítható zsanért a nyíl irányának megfelelően a láb felfelé vagy lefelé forgatásához. Az állítható csuklópántok finomhangolhatók egy 6 mm-es imbuszkulccsal. Szükség esetén forduljon a vevőszolgálathoz.

MEGJEGYZÉS

A hűtőszekrény jövőbeni használata során felmerülő, egyenetlenül elhelyezkedő ajtók jelensége a tárolt élelmiszerek tömegének köszönhetően merülhet fel. Ebben az esetben állítsa be az ajtót a fenti módszerekkel.

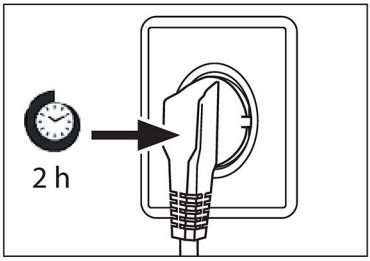

Várakozási idő

Karbantartásmentes kenőolaj található a kompresszorban kialakított gyűjtőedényben. Ferde szállítás esetén ez az olaj a zárt csőrendszerbe juthat. Mielőtt tápellátáshoz csatlakoztatná a készüléket, mindenképpen várjon legalább 2 órát, hogy az olaj visszajusson a gyűjtőedénybe.

Elektromos csatlakoztatás

Minden egyes csatlakoztatás előtt ellenőrizze az alábbiakat:

- ► tápellátás, aljzat és biztosíték megfelelősége az adattáblán szereplő adatoknak;
- ► a tápaljzat földeléssel rendelkezik, és nem használ többcsatlakozós hosszabbítót a tápellátáshoz;
- ► a tápdugasz és az aljzat teljes mértékben illeszkedik egymáshoz.

Csatlakoztassa a csatlakozódugót egy megfelelően beépített háztartási aljzathoz.

FIGYELMEZTETÉS!

A kockázatok elkerülése érdekében a sérült tápkábelt kötelezően ki kell cserélni, ezt pedig csak az ügyfélszolgálat munkatársa végezheti el (lásd a jótállási jegyet).

Műszaki adatok

Az (EU) 2019/2016 előírásnak megfelelő termékadatlap

Márka	**Haier**
Modellnév/azonosító	HFR59F18CWMM-MB
Modellkategória	Hűtő-fagyasztó
Energiahatékonysági osztály	C
Éves energiafogyasztás (kWh/év) (1)	236
Össztérfogat (l)	700
Hűtőszekrény térfogata (l)	413
Fagyasztó térfogata (l)	287
Csillaggal történő megjelölés	****
Fagymentes rendszer	Igen
Fagyasztási kapacitás (kg/24 ó)	16
Éghajlati besorolás(2)	SN-N-ST-T
Zajkibocsátási osztály és levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás (db(A) re 1pW)	C(35)
Hőmérséklet-emelkedési idő (ó)	15
A berendezés típusa	önálló

Magyarázatok:
• Igen, támogatott

(1) 24 órás szabványos megfelelőségi vizsgálat eredményei alapján. A tényleges fogyasztás függ a készülék használatától és helyétől.

(2) SN éghajlati besorolás: A készüléket +10 °C és +32 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték

N éghajlati besorolás: A készüléket +16 °C és +32 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték

ST éghajlati besorolás: A készüléket +16 °C és +38 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték

T éghajlati besorolás: A készüléket +16 °C és +43 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték

Kiegészítő műszaki adatok

Feszültség / Frekvencia	220–240 V váltóáram / 50 Hz
Bemeneti áramerősség (A)	1,8
Fő biztosíték (A)	16
Hűtőfolyadék	R600a 68 g
Méretek (Ma/Sz/Mé mm-ben)	905/738/1825

Ügyfélszolgálat

Figyelmébe ajánljuk a Haier ügyfélszolgálat és az eredeti pótalkatrészek igénybe vételét.

Ha probléma merül fel a készülékkel, először tekintse át a HIBAELHÁRÍTÁS részt.

Ha ebben nem talál megoldást, lépjen kapcsolatba

- a helyi márkakereskedővel vagy
- európai telefonos ügyfélszolgálati központunkkal (lásd alább a felsorolt telefonszámokat) vagy
- a www.haier.comoldalon található Szerviz és támogatás (Service & Support) területen, ahol aktiválhatja a szervizelési
- igényt, illetve megtalálhatja a GYIK oldalt.

A szerviz szolgáltatásunkkal való kapcsolatfelvétel előtt bizonyosodjon meg arról, hogy elérhetők az alábbi adatok.

Az információ az adattáblán található.

Modell _____

Sorozatszám _____

Jótállási igény felmerülése esetén ellenőrizze a termékhez mellékelt jótállási kártyát is.

Európai telefonos ügyfélszolgálati központ		
Ország*	Telefonszám	Költségek
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 cent/perc vezetékes • max. 42 cent/perc mobil
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 cent/perc vezetékes • max. 20 cent/perc összes egyéb
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

* További országokért látogasson el a www.haier.com oldalra

Haier Europe Trading S.r.l

Branch UK

Westgate House, Westgate, Ealing

London, W5 1YY

*A hűtőszekrény jótállásának időtartama:

Minimális jótállás: 2 év az uniós tagállamokban, 3 év Törökországban, 1 év az Egyesült Királyságban, 1 év Oroszországban, 3 év Svédországban, 2 év Szerbiában, 5 év Norvégiában, 1 év Marokkóban, 6 hónap Algériában, Tunézia nincs kötelező jogi jótállás.

*A készülék javításához szükséges pótalkatrészek rendelkezésre állásának időtartama:

Termosztátok, hőmérséklet érzékelők, nyomtatott áramköri lapok és fényforrások legalább hét évig elérhetők a piacra bocsátott utolsó modelltől számítva.

Ajtófogantyúk, ajtópántok, tálcák és kosarak legalább hét évig, míg ajtótömítések legalább 10 évig elérhetők a piacra bocsátott utolsó modelltől számítva.

*A termékre vonatkozó további tájékoztatás ügyében tekintse meg az https://eprel.ec.europe.eu/ oldalt, vagy olvassa be a készüléken elhelyezett, energiafogyasztást jelölő címkén található QR-kódot.

MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

MEGNEVEZÉS: HŰTŐBERENDEZÉS
MINŐSÉGELLENŐRZÉSEN
MEGFELELT
ELLENŐRZŐ száma QC01

Haier

专用号条码

0060543171
2025, A verzió

Haier



Manuale dell'utente

Frigorifero-Congelatore

HFR59F18CWMM

HFR59F18CWMB

IT

Indice

4 Informazioni per la sicurezza

Operazioni preliminari al primo utilizzo 5

Installazione 5

Utilizzo quotidiano 5

8 Uso previsto

9 Descrizione del prodotto

10 Pannello di controllo

11 Uso

Regolazione della temperatura del frigorifero 14

Regolazione della temperatura del congelatore 14

Funzione Super-Cool 15

Funzione Super-Frz 15

Modalità Holiday 16

Funzione Magic Zone 17

20 Dotazioni

23 Suggerimenti per il risparmio energetico

24 Cura e pulizia

26 Risoluzione dei problemi

30 Installazione

34 Dati tecnici

36 Assistenza clienti

Grazie per aver acquistato un prodotto Haier.

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare l'elettrodomestico. Le istruzioni contengono informazioni importanti per ottimizzare l'uso dell'elettrodomestico e garantire l'installazione, l'uso e la manutenzione sicuri e corretti.

Conservare il presente manuale in un luogo comodo, in modo da poterlo sempre consultare per un uso sicuro e corretto dell'elettrodomestico.

Se l'elettrodomestico viene venduto, ceduto o abbandonato in caso di trasloco, trasferire anche il presente manuale in modo che il nuovo proprietario possa comprendere l'uso dell'elettrodomestico e delle avvertenze di sicurezza.

Accessori

Controllare gli accessori e la documentazione in base al seguente elenco:



Etichetta energetica



Scheda della garanzia



Manuale per l'utente




Certificato di garanzia



Guida rapida



Distanziatore ×3



Scheda avvertenze

AVVERTENZA - Informazioni importanti per la sicurezza

AVVISO - Informazioni generali e consigli

Informazioni ambientali

Smaltimento



Contribuire a proteggere l'ambiente e la salute umana. Collocare l'imballo in appositi contenitori affinché venga riciclato. Contribuire al riciclo dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire gli elettrodomestici contrassegnati con questo simbolo assieme ai rifiuti domestici. Conferire il prodotto presso la struttura di riciclo locale o rivolgersi all'ufficio comunale preposto.



AVVERTENZA: Rischio di incendio/materiale infiammabile

Il simbolo indica che esiste il rischio di incendio poiché sono utilizzati materiali infiammabili. Prestare particolare attenzione per evitare incendi causati dall'accensione di materiali infiammabili.

AVVERTENZA!

Pericolo di lesioni o soffocamento!

I refrigeranti e i gas devono essere smaltiti in maniera professionale. Accertarsi che la tubazione del circuito del refrigerante non sia danneggiata prima di smaltirla correttamente. Scollegare l'elettrodomestico dalla rete elettrica. Tagliare il cavo di alimentazione e smaltirlo. Rimuovere vassoi e cassetti, fermaporte e guarnizioni, per evitare che bambini e animali domestici rimangano chiusi nell'elettrodomestico.

Prima di accendere l'elettrodomestico per la prima volta, leggere i seguenti consigli sulla sicurezza!

AVVERTENZA!

Operazioni preliminari al primo utilizzo

- Accertarsi dell'assenza di danni dovuti al trasporto.
- L'elettrodomestico deve essere maneggiato sempre da almeno due persone perché è pesante.

Installazione

- Installare l'elettrodomestico in un luogo asciutto e ben ventilato. Lasciare uno spazio libero di almeno 10 cm sopra e attorno all'elettrodomestico.
- Non collocare mai l'elettrodomestico in zone umide o soggette a schizzi d'acqua. Pulire e asciugare schizzi e macchie d'acqua con un panno morbido e pulito.
- Non installare l'elettrodomestico esposto alla luce diretta del sole o in prossimità di fonti di calore (ad es. stufe o radiatori).
- Installare l'elettrodomestico a livello in un'area adatta alle dimensioni e all'uso.
- Le aperture di ventilazione nell'elettrodomestico o nella struttura a incasso devono rimanere sempre libere.
- Accertarsi che i dati elettrici sulla targhetta siano conformi all'alimentazione elettrica. In caso contrario, rivolgersi a un elettricista.
- L'elettrodomestico funziona con corrente elettrica 220-240 Vca / 50 Hz. Oscillazioni anomale della tensione possono causare il mancato avvio dell'elettrodomestico, danni al controllo della temperatura o al compressore oppure rumori anomali durante il funzionamento. In tal caso, è opportuno montare un regolatore automatico.
- Non adoperare prese multiple o cavi di prolunga.
- Non collocare prese multiple o alimentatori portatili nella parte posteriore dell'elettrodomestico.
- Accertarsi che il cavo di alimentazione non sia intrappolato dal frigorifero. Non calpestare il cavo di alimentazione.
- Per l'alimentazione elettrica utilizzare una presa separata collegata a terra e facilmente accessibile. L'elettrodomestico deve essere collegato a terra.
- Solo per il Regno Unito: il cavo di alimentazione dell'elettrodomestico è dotato di una spina a 3 conduttori (collegata a terra) adatta a una presa standard a 3 conduttori (collegata a terra). Non tagliare né smontare mai il terzo conduttore (collegamento a terra). Dopo l'installazione dell'elettrodomestico, la spina deve essere accessibile.
- Non danneggiare il circuito di refrigerazione.

Utilizzo quotidiano

- Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni, da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali e da persone inesperte solo sotto stretta sorveglianza o se hanno appreso le modalità di utilizzo sicuro dell'elettrodomestico e sono consapevoli dei relativi pericoli.

AVVERTENZA!

Utilizzo quotidiano

- I bambini di età da 3 a 8 anni possono introdurre e prelevare alimenti dall'elettrodomestico, ma non devono pulirlo o installarlo.
- Tenere lontani dall'elettrodomestico i bambini di età inferiore a 3 anni, a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- Impedire ai bambini di giocare con l'elettrodomestico.
- In caso di perdite di gas refrigerante o altri gas infiammabili in prossimità dell'elettrodomestico, chiudere la valvola del gas che fuoriesce, aprire porte e finestre e non staccare la spina del cavo di alimentazione del frigorifero o di altri elettrodomestici.
- Si noti che l'elettrodomestico è impostato per il funzionamento in un intervallo di temperatura ambiente specifico compreso tra 10 e 43 °C. L'elettrodomestico potrebbe non funzionare correttamente se lasciato per un lungo periodo a una temperatura superiore o inferiore all'intervallo indicato.
- Non collocare elementi instabili (oggetti pesanti, contenitori pieni d'acqua) sopra il frigorifero, per evitare lesioni personali dovute a cadute o scosse elettriche causate dal contatto con l'acqua.
- Non caricare eccessivamente i ripiani dello sportello. Lo sportello potrebbe deformarsi, il portabottiglie potrebbe fuoriuscire o l'elettrodomestico potrebbe rovesciarsi.
- Aprire e chiudere gli sportelli solo adoperando le maniglie. La distanza tra gli sportelli e tra gli sportelli e il mobile è molto limitata. Non allungare le mani in queste zone per evitare di schiacciarsi le dita. Aprire o chiudere gli sportelli del frigorifero solo quando non ci sono bambini nel raggio di movimento degli sportelli.
- Non conservare né utilizzare materiali esplosivi o corrosivi nell'elettrodomestico o nelle vicinanze.
- Non conservare medicinali, batteri o sostanze chimiche nell'elettrodomestico. Questo apparecchio è un elettrodomestico. Si sconsiglia di conservare materiali che richiedono temperature rigide.
- Non riporre liquidi in bottiglie o lattine (né alcolici ad elevata gradazione), specialmente bevande gassate, nel congelatore, perché durante il congelamento potrebbero scoppiare.
- Se la temperatura del congelatore è aumentata, controllare lo stato degli alimenti.
- Non impostare una temperatura inutilmente bassa nel comparto frigorifero. Con impostazioni elevate possono crearsi temperature sotto zero. Attenzione: le bottiglie possono scoppiare
- Non toccare i prodotti congelati con le mani bagnate (indossare i guanti). In particolare, non mangiare i ghiaccioli subito dopo averli tolti dal comparto congelatore. In caso contrario, potrebbe congelarsi la bocca e potrebbero formarsi vesciche da gelo. PRONTO SOCCORSO: collocare immediatamente la zona congelata sotto l'acqua fredda corrente. Non tirare via la zona congelata!
- Non toccare la superficie interna del comparto congelatore durante il funzionamento, soprattutto con le mani bagnate, poiché le mani potrebbero congelarsi sulla superficie.

AVVERTENZA!

Utilizzo quotidiano

- In caso di blackout o prima della pulizia, scollegare l'elettrodomestico. Attendere almeno 7 minuti prima di riavviare l'elettrodomestico, poiché un avvio frequente può danneggiare il compressore.
- Non adoperare dispositivi elettrici all'interno dei comparti dell'elettrodomestico destinati alla conservazione degli alimenti, a meno che non siano del tipo consigliato dal produttore. Manutenzione / pulizia
- Accertarsi che i bambini siano sorvegliati se effettuano la pulizia e la manutenzione.
- Scollegare l'elettrodomestico dalla rete elettrica prima di effettuare operazioni di manutenzione ordinaria. Attendere almeno 5 minuti prima di riavviare l'elettrodomestico, poiché un avvio frequente può danneggiare il compressore.
- Quando si scollega l'elettrodomestico, mantenere la spina e non il cavo.
- Non pulire l'elettrodomestico con spazzole rigide, spazzole metalliche, detersivi in polvere, benzina, acetato di pentile, acetone e soluzioni organiche simili, soluzioni acide o alcaline. Per evitare danni, effettuare la pulizia con un detergente speciale per frigoriferi.
- Non raschiare via ghiaccio e brina con oggetti appuntiti. Non adoperare spray, riscaldatori elettrici (ad es. asciugacapelli) o altre fonti di calore per evitare danni ai componenti in plastica.
- Non usare oggetti meccanici o utensili diversi da quelli consigliati dal produttore per accelerare lo sbrinamento.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un tecnico dell'assistenza o da una persona con analoga qualifica per evitare rischi.
- Non cercare di riparare, smontare o modificare personalmente l'elettrodomestico. Per le riparazioni rivolgersi all'assistenza clienti.
- Eliminare la polvere sul retro dell'unità almeno una volta all'anno per scongiurare il rischio di incendio e limitare i consumi energetici.
- Non spruzzare o schizzare liquidi sull'elettrodomestico durante la pulizia.
- Per pulire questo elettrodomestico non utilizzare apparecchi a vapore.
- Non pulire i ripiani di vetro freddi con acqua calda. Un'improvvisa variazione della temperatura può causare la rottura del vetro.

Informazioni sul gas refrigerante

- L'elettrodomestico contiene il refrigerante infiammabile ISOBUTANO (R600a). Accertarsi che il circuito del refrigerante non abbia subito danni durante il trasporto o l'installazione. Eventuali perdite di refrigerante possono causare lesioni oculari o incendi. In caso di danni, tenere lontane fonti di fiamme libere, ventilare perfettamente l'ambiente e non collegare o scollegare i cavi di alimentazione dell'elettrodomestico o di altri elettrodomestici. Informare l'assistenza clienti.
- In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua corrente e rivolgersi tempestivamente a un oculista.

Uso previsto


Questo elettrodomestico è destinato al raffreddamento e al congelamento di alimenti. È stato progettato esclusivamente per l'uso in applicazioni domestiche e simili, ad es. zone cucina del personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro; in fattorie, da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale, nonché in bed-and-breakfast e attività di ristorazione. Non è destinato ad usi commerciali o industriali.

Non sono consentiti cambiamenti o modifiche all'elettrodomestico. Utilizzi errati possono causare pericoli e annullare la garanzia.


Norme e direttive CE

Questo prodotto è conforme ai requisiti di tutte le direttive CE vigenti con le corrispondenti norme armonizzate e le norme del Regno Unito che prevedono il marchio CE e UKCA.

ATTENZIONE!

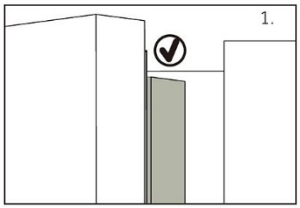

Quando si chiude lo sportello, la striscia verticale dello sportello sinistro deve essere piegata verso l'interno (1).

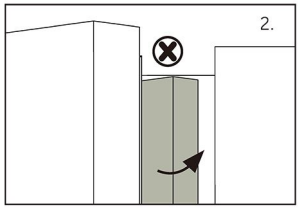


Se si cerca di chiudere lo sportello sinistro e la striscia verticale non è piegata (2), occorre prima piegarla, altrimenti colpirà l'asta di fissaggio o lo sportello destro. In tal caso, la striscia dello sportello potrebbe danneggiarsi o potrebbero verificarsi perdite.

Il telaio contiene una serpentina scaldante.
La temperatura della superficie aumenta lievemente, ma ciò è normale e non influisce sul funzionamento dell'elettrodomestico.

AVVISO

A causa di modifiche tecniche e della varietà dei modelli, alcune illustrazioni riportate nel presente manuale possono essere diverse dall'aspetto reale del modello acquistato.

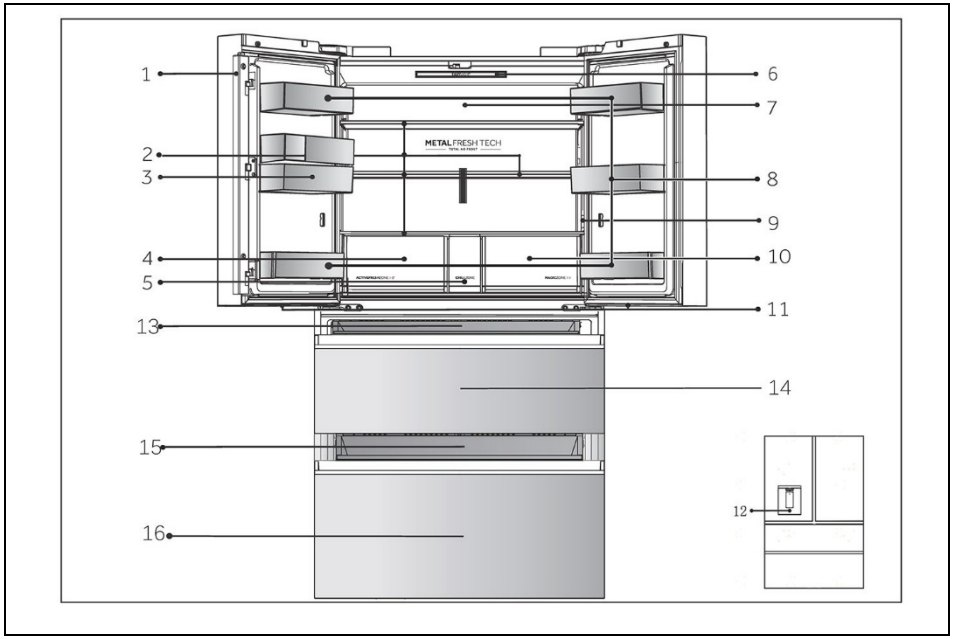


A: Comparto frigorifero

1 Supporto dello sportello
2 Ripiani in vetro
3 Serbatoio dell'acqua
4 Cassetto ACTIVEFRESH ZONE
5 Contenitore CHILL ZONE
6 Lampadina del frigorifero
7 Condotto del frigorifero
8 Portabottiglie
9 Pannello di controllo
10 Cassetto MAGIC ZONE
11 Lampada congelatore
12 Erogatore dell'acqua

B: Comparto congelatore

13 Vassoio scorrevole
14 Cassetto superiore del congelatore
15 Vassoio scorrevole
16 Cassetto inferiore del congelatore

Pannello di controllo

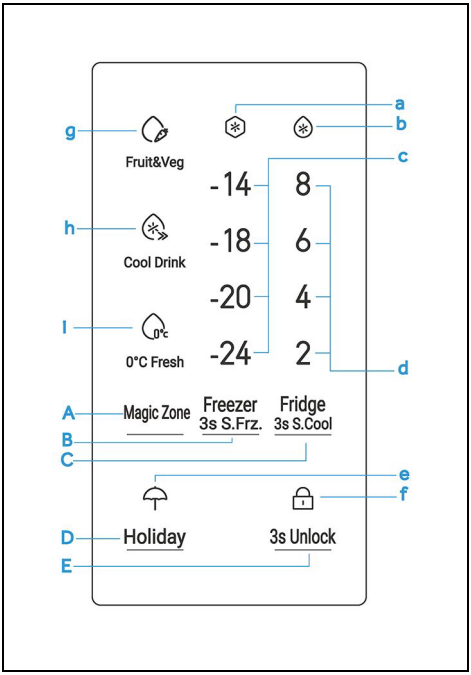

Tasti:

A Selettore modalità Magic Zone

B Selettore funzione congelatore e funzione super-frz

C Selettore funzione frigorifero e funzione super-cool

D Selettore funzione Holiday

E Selettore funzione di blocco/sblocco

Indicatori:

a Funzione Super-Frz

b Funzione Super-Cool

c Temperatura congelatore

d Temperatura di refrigerazione

e Funzione Holiday

f Funzione di blocco/sblocco

g Funzione Fruit & Veg

h Funzione Cool Drink


i Funzione 0°C Fresh

Operazioni preliminari al primo utilizzo

- Rimuovere tutti gli elementi l'imballaggio, in particolare la schiuma EPS bianca su entrambi i lati del condotto di refrigerazione, e tenerli fuori dalla portata dei bambini. Smaltirli nel rispetto dell'ambiente.
- Pulire l'interno e l'esterno dell'elettrodomestico con acqua e un detersivo delicato prima di inserire gli alimenti.
- Dopo l'installazione a livello e la pulizia, attendere almeno 2-5 ore prima di collegare l'elettrodomestico all'alimentazione elettrica. Vedere la sezione INSTALLAZIONE.
- Prima di caricare gli alimenti, preraffreddare i comparti con impostazioni elevate. La funzione Power-Freeze serve a raffreddare rapidamente i comparti.
- La temperatura del frigorifero e del congelatore viene impostata automaticamente a 4°C e -18°C rispettivamente. Queste impostazioni sono quelle consigliate. È possibile, tuttavia, cambiare manualmente queste temperature. Vedere REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA.

Rimozione elementi in EPS

Per prima cosa, rimuovere i ripiani superiori e centrali (il metodo per rimuovere i ripiani è descritto a pagina 25), quindi estrarre i due elementi in EPS.

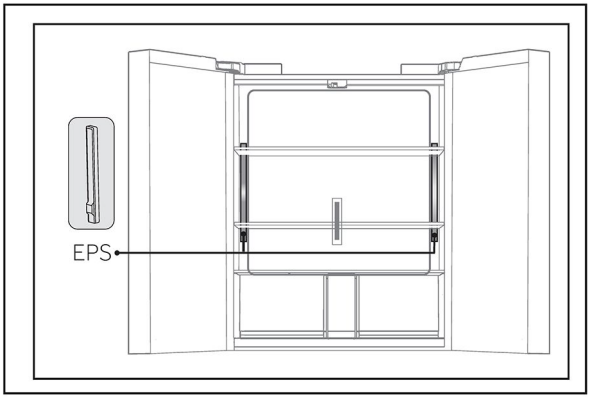

Uso

Tasti a sensore
I tasti del pannello di controllo sono di tipo a sensore che rispondono toccandoli lievemente con un dito.

Accensione e spegnimento dell'elettrodomestico
L'elettrodomestico entra in funzione non appena viene collegato all'alimentazione elettrica.
La temperatura del frigorifero e del congelatore viene impostata automaticamente a 4 °C e -18 °C rispettivamente.
È possibile che sia attivo il blocco del pannello.

AVVISO

L'elettrodomestico è preimpostato alla temperatura consigliata di 4 °C (frigorifero) e -18 °C (congelatore). In condizioni ambientali normali, non è necessario impostare la temperatura.
Quando l'elettrodomestico viene acceso dopo averlo staccato dall'alimentazione elettrica, il raggiungimento delle temperature corrette potrebbe richiedere fino a 12 ore.

Svuotare l'elettrodomestico prima di spegnerlo. Per spegnere l'elettrodomestico, staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

Blocco e sblocco del pannello
Blocco automatico: quando lo sportello del frigorifero e lo sportello del congelatore sono chiusi e non viene eseguita alcuna operazione con i tasti entro 30 secondi, il display si spegne e si blocca automaticamente.
Blocco manuale: quando lo schermo del display è sbloccato, premere il tasto "E" (selettore blocco pannello) e tenerlo premuto per 3 secondi, il segnalatore acustico suona una volta, l'indicatore "f" (blocco pannello) si accende e il display si blocca.
In stato di blocco, tenere premuto il tasto 'E' per 3 secondi: il cicalino suona una volta, l'indicatore "f" (pannello bloccato) si spegne e il pannello verrà sbloccato.



Modalità di regolazione manuale
Per regolare manualmente la temperatura dell'elettrodomestico, è possibile impostare il tasto di regolazione della temperatura (fare riferimento a REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA)

Allarme sportello
L'allarme sportello si attiva quando lo sportello rimane aperto per molto tempo o non viene chiuso correttamente, come promemoria.

Regolazione della temperatura
Le temperature interne dipendono dai seguenti fattori:
temperatura ambiente, frequenza di apertura dello sportello, quantità di alimenti conservati, installazione dell'elettrodomestico.

Regolazione della temperatura del frigorifero

1. Quando lo schermo del display è sbloccato, premere il tasto "C": il segnale acustico viene emesso una volta, l'indicatore "d" lampeggia e si accede alla modalità di impostazione della temperatura del frigorifero.
2. Premere ogni volta il tasto "C": viene emesso un segnale acustico, la temperatura impostata del frigorifero cambia nella sequenza 8>6>4>2.



AVVISO

Dopo avere impostato la temperatura, se non si esegue alcuna operazione entro 5 secondi il sistema viene determinato automaticamente e salva la temperatura impostata.

Regolazione della temperatura del congelatore

1. Quando lo schermo del display è sbloccato, premere il tasto "B". Il segnalatore acustico suona una volta, l'indicatore "c" lampeggia, quindi si accede alla modalità di impostazione della temperatura del congelatore.
2. Premere ogni volta il tasto "B": viene emesso un segnale acustico, la temperatura impostata del frigorifero cambia nella sequenza -14>-18>-20>-24.




AVVISO

Dopo avere impostato la temperatura, se non si esegue alcuna operazione entro 5 secondi il sistema viene determinato automaticamente e salva la temperatura impostata.

Funzione Super-Cool

1. Quando lo schermo del display è sbloccato, premere il tasto "C" e tenerlo premuto per 3 secondi: viene emesso un segnale acustico, l'indicatore "b" si accende, quindi la funzione Super-Cool si attiva.
2. Quando l'indicatore "b" si accende, premere il tasto "C" e tenerlo premuto per 3 secondi: viene emesso un segnale acustico, l'indicatore "b" si spegne, quindi la funzione Super-Cool si disattiva.
3. Dopo l'attivazione della funzione Super-Cool, il frigorifero disattiva automaticamente la funzione quando raggiunge la condizione impostata. Se si desidera uscire manualmente, è possibile premere il tasto "C" per disattivarla.



AVVISO

1. Nello stato Super-Cool, la temperatura del frigorifero non può essere regolata. Se si preme uno dei pulsanti "C" per regolare la temperatura del frigorifero, l'indicatore "b" lampeggerà con un segnale acustico per indicare che questa operazione non può essere eseguita.
2. Nello stato della funzione Super-Cool, la funzione Auto-set non può essere attivata contemporaneamente a causa delle diverse modalità di controllo. Quando si sceglie una funzione in conflitto con un'altra funzione, la funzione originale si disattiva automaticamente.
3. La funzione di raffreddamento rapido verrà disattivata automaticamente dopo 4 ore di funzionamento.

Funzione Super-Frz

1. Quando lo schermo del display è sbloccato, premere il tasto "B" e tenerlo premuto per 3 secondi, viene emesso un segnale acustico, l'indicatore "f" si accende, quindi la funzione Super-Frz si attiva.
2. Quando l'indicatore "a" si accende, premere il tasto "B" e tenerlo premuto per 3 secondi: viene emesso un segnale acustico, l'indicatore "a" si spegne, quindi la funzione Super-Frz si disattiva.
3. Dopo l'attivazione della funzione Super-Frz, il frigorifero disattiva automaticamente la funzione quando raggiunge la condizione impostata. Se si desidera uscire manualmente, è possibile premere il tasto "B" per disattivarla.



AVVISO

1. Nello stato Super-Freeze, la temperatura del congelatore non può essere regolata. Se si preme uno dei pulsanti "B" per regolare la temperatura del congelatore, l'indicatore "a" lampeggerà con un segnale acustico per indicare che questa operazione non può essere eseguita.
2. La funzione Super-Freeze è progettata per mantenere il valore nutritivo del cibo congelato perché i tempi di congelamento sono brevissimi. In questo momento, la velocità di congelamento del congelatore è migliorata, il cibo può essere congelato rapidamente, il valore nutrizionale del cibo viene mantenuto in modo efficace e la conservazione diventa piuttosto pratica. Se occorre congelare molti alimenti insieme, è preferibile impostare la funzione Super-Freeze 24 ore prima di utilizzare il comparto congelatore.
3. La funzione di congelamento rapido verrà disattivata automaticamente dopo 50 ore di funzionamento.

Modalità Holiday

La modalità Holiday è progettata per i momenti in cui il frigorifero non viene utilizzato per un tempo prolungato. Quando la modalità Holiday è attiva, il congelatore funziona normalmente e la temperatura del frigorifero viene impostata automaticamente su 17 °C, il che impedisce la formazione di cattivi odori causati da temperature eccessive e aiuta a ridurre al contempo il consumo di energia.


1. Con lo schermo del display sbloccato, premere il pulsante "D": dopo l'emissione di un segnale acustico, l'indicatore "e" si accende e la funzione Holiday si attiva.
2. Quando l'indicatore "e" si accende, premere il tasto "D": viene emesso un segnale acustico, l'indicatore "e" si spegne, quindi la funzione Holiday si disattiva.



AVVISO

Prima di attivare la funzione Holiday, svuotare il frigorifero per evitare che gli alimenti al suo interno si deteriorino. Quando la funzione Holiday è attivata, non è possibile attivare contemporaneamente la funzione "Super-Cool" e la funzione "Magic Zone".

Funzione Magic Zone
Quando lo schermo del display è sbloccato, premere il pulsante "A" per scorrere le funzioni Frut&Veg, Cool Drink e 0°C Fresh.

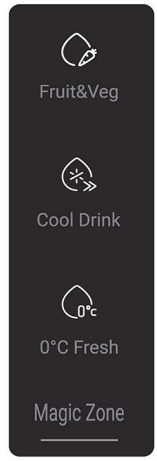

1. Funzione Fruit&Veg:
Questa funzione è ideale per conservare frutta e verdura fresche. Quando è selezionata questa funzione, l'indicatore "g" è acceso.

2. Funzione Cool Drink:
Questa funzione consente di conservare prodotti come acqua, Coca-Cola e succhi di frutta. Quando è selezionata questa funzione, l'indicatore "h" è acceso.

3. Funzione 0° Fresh:
Questa funzione è adatta alla conservazione di alimenti freschi come carne o pesce. Quando è selezionata questa funzione, l'indicatore "i" è acceso.

AVVISO

1. L'impostazione predefinita all'avvio è la funzione Cool Drink.
2. Per la funzione Fruit&Veg.: i formaggi, la frutta e gli ortaggi sensibili al freddo (ad es. ananas, avocado, banane, pompelmi, patate, melanzane, fagioli, cetrioli, zucchine e pomodori) non devono essere conservati nel cassetto Magic Zone.
3. Per la funzione 0° Fresh: a causa del diverso contenuto di acqua della carne, alcune carni con più umidità devono essere congelate a temperature inferiori a 0 °C. Quindi la carne "di fresco taglio" deve essere conservata nel cassetto Magic Zone, con temperature minime di 0 °C.
4. Le tre funzioni di Magic Zone non possono essere attivate contemporaneamente, ma solo una alla volta. Per ridurre la temperatura del comparto frigorifero utilizzare la funzione Cool Drink. Per aumentarla, utilizzare la funzione Fruit&Veg.


Suggerimento per la conservazione di alimenti freschi
Conservazione nel vano frigorifero

1. Mantenere nel frigorifero una temperatura inferiore a 4 °C.
2. Lasciare raffreddare gli alimenti caldi fino a quando raggiungono la temperatura ambiente prima di conservarli nell'elettrodomestico.
3. Lavare e asciugare gli alimenti prima di conservarli nel frigorifero.
4. Per evitare alterazioni dell'odore o del sapore, sigillare adeguatamente gli alimenti da conservare.
5. Non conservare alimenti in quantità eccessiva. Per un raffreddamento migliore e più omogeneo, lasciare spazio tra gli alimenti per consentire il passaggio dell'aria attorno a essi.

6. È preferibile conservare nella parte anteriore del ripiano gli alimenti consumati quotidianamente.
7. Lasciare spazio tra gli alimenti e le pareti interne per facilitare il passaggio dell'aria. In particolare, non riporre alimenti a contatto con la parete posteriore, perché potrebbero congelarsi. Evitare il contatto diretto degli alimenti (specialmente se oleosi o acidi) con il rivestimento interno, poiché l'olio e l'acido possono corroderlo. Pulire immediatamente lo sporco oleoso o acido.
8. Scongelare gli alimenti surgelati nel comparto frigorifero. In questo modo, è possibile utilizzare gli alimenti congelati per ridurre la temperatura nel comparto e risparmiare energia.
9. Il processo di invecchiamento di frutta e verdura come zucchine, meloni, papaia, banane, ananas ecc. può essere accelerato nel frigorifero. Per tale motivo, è sconsigliabile conservare questi alimenti nel frigorifero. Un breve periodo di conservazione in frigorifero, tuttavia, può accelerare la maturazione di frutti molto acerbi. Conservare a temperatura ambiente anche cipolle, aglio, zenzero e altri tuberi.
10. Eventuali odori sgradevoli all'interno del frigorifero indicano che qualcosa si è rovesciato ed è necessario pulire l'elettrodomestico. Vedere CURA E PULIZIA.
11. È preferibile collocare alimenti diversi in aree diverse, a seconda delle loro proprietà.

AVVISO

Per ottimizzare il raffreddamento, lasciare uno spazio libero di almeno 10 mm tra gli alimenti e il condotto dell'aria o i sensori.

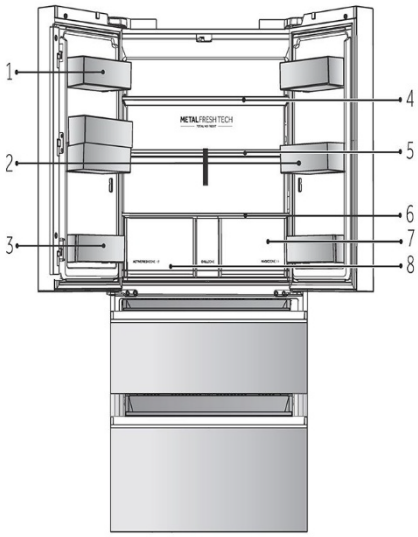

1. Burro, formaggi ecc.
2. Uova, cibo in scatola, spezie ecc.
3. Bevande e bibite imbottigliate.
4. Cibi in salamoia, cibo in scatola ecc.
5. Prodotti a base di carne, snack, pasta, cibo in scatola, latte, tofu, latticini ecc.
6. Carne cotta, salsicce ecc.
7. Cassetto Magic ZONE: frutta, verdura, insalata, ecc.
8. Cassetto ACTIVEFRESH ZONE: frutta, verdura, insalata, ecc.


Conservazione nel vano congelatore
1. Nel congelatore mantenere la temperatura di -18 °C.
2. Attivare la funzione Super-Freeze 24 ore prima di congelare gli alimenti; per alimenti in quantità limitata, bastano 4-6 ore.
3. Lasciare raffreddare gli alimenti caldi fino a quando raggiungono la temperatura ambiente prima di conservarli nel comparto congelatore.
4. Gli alimenti tagliati in piccole porzioni si congelano e si scongelano più rapidamente. Il peso consigliato per ogni porzione è inferiore a 2,5 kg.
5. È preferibile confezionare gli alimenti prima di collocarli nel congelatore. Per evitare che i sacchetti si attacchino tra loro, la parte esterna della confezione deve essere asciutta. I materiali per il confezionamento devono essere inodori, ermetici, non velenosi e non tossici.
6. Per evitare di superare la scadenza dei periodi di conservazione, annotare sulla confezione la data di congelamento, il limite di tempo e il nome dell'alimento in base ai periodi di conservazione dei vari alimenti.

1. **AVVERTENZA:** Acidi, alcali, sale ecc. potrebbero corrodere la superficie interna del congelatore. Non collocare alimenti contenenti tali sostanze (ad es. pesce di mare) a contatto diretto con la superficie interna. Eliminare immediatamente l'acqua salata dal congelatore.
2. Non superare i tempi di conservazione degli alimenti consigliati dai produttori. Estrarre dal congelatore solo la quantità di alimenti necessaria.
3. Consumare rapidamente gli alimenti scongelati. Gli alimenti scongelati non possono essere ricongelati, a meno che non vengano cotti.
4. Non caricare troppi alimenti freschi nel comparto congelatore. Fare riferimento alla capacità di congelamento del congelatore - Vedere DATI TECNICI o controllare i dati sulla targhetta.
5. Gli alimenti possono essere conservati nel congelatore a una temperatura di almeno -18 °C per 2-12 mesi, a seconda delle loro proprietà (ad es. carne: 3-12 mesi, verdure: 6-12 mesi)
6. Quando si congelano alimenti freschi, evitare che entrino a contatto con alimenti già congelati.

Quando si conservano alimenti surgelati, attenersi alle linee guida indicate di seguito:
1. Per il tempo di conservazione degli alimenti, attenersi sempre alle linee guida dei produttori. Non ignorare queste linee guida!
2. Ridurre il più possibile il tempo tra l'acquisto e la conservazione per preservare la qualità degli alimenti.
3. Acquistare alimenti congelati conservati a una temperatura di -18 °C o inferiore.
4. Evitare di acquistare alimenti con ghiaccio o brina sulla confezione, in quanto potrebbero essere stati parzialmente scongelati e ricongelati; l'aumento della temperatura riduce la qualità degli alimenti.

AVVISO

Per ottimizzare il raffreddamento, lasciare uno spazio libero di almeno 10 mm tra gli alimenti e il condotto dell'aria.

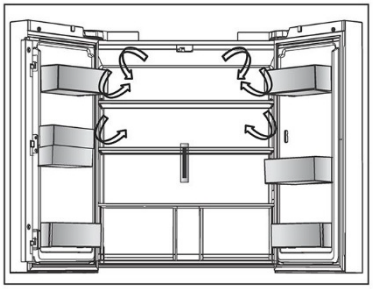


Flusso d'aria multiplo

1. Il frigorifero è dotato di un sistema con flusso d'aria multiplo e i flussi di aria fresca investono tutti i ripiani. Ciò facilita il mantenimento di una temperatura uniforme per garantire la freschezza degli alimenti per un periodo maggiore.


Ripiani regolabili

1. L'altezza dei ripiani può essere regolata in base alle esigenze.
2. Per spostare un ripiano, rimuoverlo sollevandone il bordo anteriore ① ed estrarlo ②.
3. Per reinstallarlo, collocarlo sulle alette su entrambi i lati e spingerlo dentro fino in fondo in modo che la parte posteriore del ripiano sia fissata all'interno delle feritoie laterali.

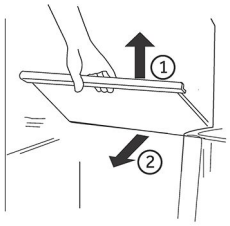

Regolazione del ripiano centrale

1. Rimozione del supporto dello scaffale:
   Per prima cosa sollevare il bordo anteriore① del supporto del ripiano di 7 cm, quindi sollevare il bordo posteriore② del supporto dello scaffale, in modo da separare il dente sul lato a sbalzo dal foro di installazione. Infine, estrarre il supporto dello scaffale verso l'esterno ③ .
2. Installazione del supporto dello scaffale:
   Spingere il supporto del ripiano in posizione con l'angolo di inclinazione indicato in figura, quindi abbassare il bordo anteriore① del supporto dello scaffale, in modo che il dente sul lato a sbalzo possa inserirsi nel foro di installazione.

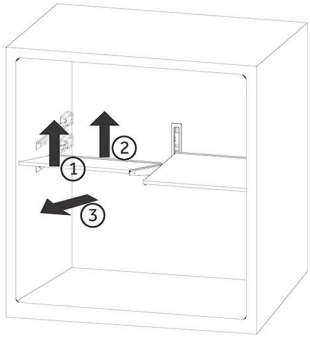

AVVISO


Accertarsi che tutte le estremità del ripiano siano a livello.

Cassetto ACTIVEFRESH ZONE

1. In questo comparto il livello di umidità è superiore al vano frigorifero.
   Viene controllato automaticamente dal sistema ed è adatto alla conservazione di frutta, verdura, insalata ecc.


AVVISO

1. Non rimuovere il coperchio di plastica all'interno delle due zone,
2. poiché mantengono l'umidità.
3. Non è consigliabile conservare la frutta sensibile al freddo come ananas, avocado, banane
4. e pompelmi in questi due cassetti.

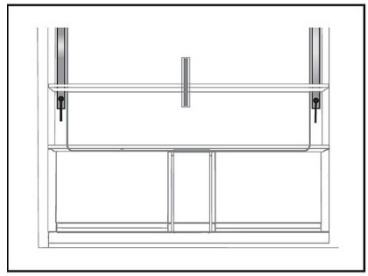

Portabottiglie/cassetti incassati nello sportello rimovibili

1. I cassetti incassati nello sportello possono essere rimossi per essere puliti:
2. Tenere con le mani entrambi i lati del cassetto incassato, sollevarlo ① ed estrarlo ②.
3. Per inserire il cassetto incassato nello sportello, seguire la procedura inversa.

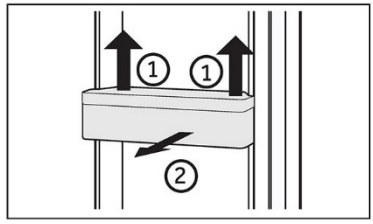


AVVISO

Quando l'elettrodomestico viene acceso, il raggiungimento delle temperature corrette potrebbe richiedere fino a 12 ore.

Cassetto rimovibile

Per rimuovere il cassetto, estrarlo al massimo ①, sollevarlo e sfilarlo ②**.**
Per inserire il cassetto, seguire la procedura inversa.

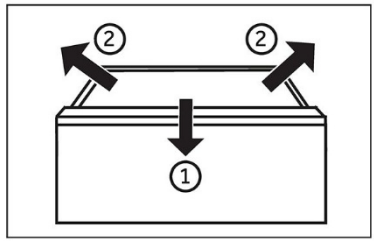


Illuminazione

L'illuminazione interna a LED si accende all'apertura dello sportello e si spegne automaticamente se lo sportello viene lasciato aperto per più di 7 minuti.
Le prestazioni dell'illuminazione non dipendono da altre impostazioni degli elettrodomestici.

Cassetto superiore del congelatore estraibile

1. Estrarre completamente il cassetto superiore del congelatore.
2. Sollevare il cassetto fino a separarlo dal blocco di supporto, spingerlo nel congelatore e inclinarlo per estrarlo.


Per inserire il cassetto, eseguire i passaggi sopra descritti in ordine inverso.

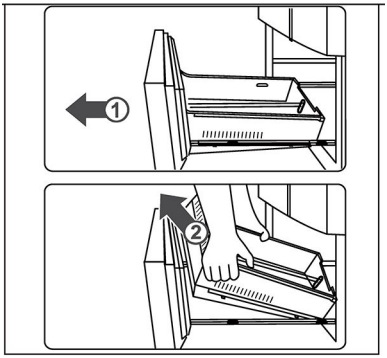

Cassetto inferiore del congelatore estraibile.

1. Estrarre completamente il cassetto inferiore del congelatore
2. Estrarre il vassoio di congelamento in posizione di arresto, sollevarlo ed estrarlo.
3. Sollevare il cassetto fino a separarlo dal blocco di supporto, spingerlo nel congelatore e inclinarlo per estrarlo.

Per inserire il cassetto, seguire la procedura inversa.

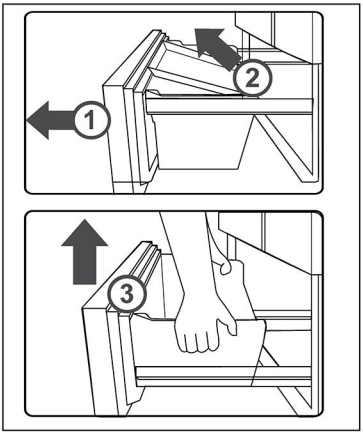

Illuminazione

La luce interna a LED si accende quando si apre lo sportello. Le prestazioni dell'illuminazione non dipendono da altre impostazioni degli elettrodomestici.

Suggerimenti per il risparmio energetico

- Accertarsi che l'elettrodomestico sia adeguatamente ventilato (v. INSTALLAZIONE).
- Non installare l'elettrodomestico esposto alla luce diretta del sole o in prossimità di fonti di calore (ad es. stufe o radiatori).
- Evitare che la temperatura dell'elettrodomestico sia inutilmente bassa. Riducendo la temperatura impostata nell'elettrodomestico, il consumo energetico aumenta.
- Funzioni come POWER-FREEZE consumano più energia.
- Attendere che gli alimenti caldi si raffreddino prima di collocarli nell'elettrodomestico.
- Aprire lo sportello dell'elettrodomestico senza spalancarlo e per il più breve tempo possibile.
- Per evitare ostruzioni del flusso d'aria, non riempire eccessivamente l'elettrodomestico.
- Evitare l'ingresso di aria nelle confezioni di alimenti.
- Mantenere pulite le guarnizioni dello sportello in modo che si chiuda sempre perfettamente.
- Scongelare gli alimenti surgelati nel comparto frigorifero.
- Per ottimizzare il risparmio energetico, lasciare i cassetti, i contenitori per gli alimenti e i ripiani nelle posizioni di fabbrica e collocare gli alimenti il più possibile distanti tra loro senza ostruire l'uscita del condotto.

AVVERTENZA!


Prima di effettuare la pulizia, staccare la spina di alimentazione dell'elettrodomestico.

Pulizia

1. Pulire l'elettrodomestico quando è vuoto o contiene pochi alimenti.
2. Per una corretta manutenzione e per evitare cattivi odori degli alimenti conservati, pulire l'elettrodomestico ogni quattro settimane.

AVVERTENZA!

- Non pulire l'elettrodomestico con spazzole rigide, spazzole metalliche, detersivi in polvere, benzina, acetato di pentile, acetone e soluzioni organiche simili, soluzioni acide o alcaline. Per evitare danni, effettuare la pulizia con un detergente speciale per frigoriferi.
- Non spruzzare o schizzare liquidi sull'elettrodomestico durante la pulizia.
- Per pulire questo elettrodomestico non utilizzare apparecchi a vapore.
- Non pulire i ripiani di vetro freddi con acqua calda. Un'improvvisa variazione della temperatura può causare la rottura del vetro.
- Non toccare la superficie interna del comparto congelatore, soprattutto con le mani bagnate, poiché le mani potrebbero congelarsi sulla superficie.
- Se la temperatura aumenta, controllare lo stato degli alimenti congelati.

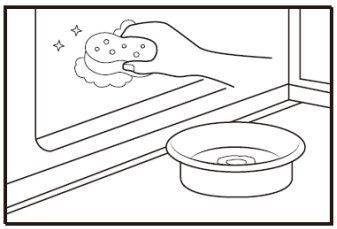

- Tenere sempre pulita la guarnizione dello sportello.
- Pulire l'interno e l'alloggiamento dell'elettrodomestico con una spugna imbevuta di acqua calda e detergente neutro.
- 1. Strofinare l'interno e l'esterno del frigorifero (compresi la guarnizione dello sportello, il cassetto incassato nello sportello, i ripiani di vetro, i comparti ecc.) con un panno morbido o una spugna imbevuta di acqua calda (è possibile aggiungere un detergente neutro).
- 2. In presenza di liquidi versati, rimuovere tutte le parti contaminate, sciacquarle sotto l'acqua corrente, asciugarle e ricollocarle nel frigorifero.
- 3. In caso di versamenti di alimenti cremosi (ad es. panna o gelato sciolto), rimuovere tutte le parti contaminate, lasciarle un po' di tempo in acqua calda a circa 40 °C, poi sciacquarle sotto l'acqua corrente, asciugarle e ricollocarle nel frigorifero.
- 4. Nel caso in cui rimangano intrappolati piccoli oggetti all'interno del frigorifero (tra i ripiani o i cassetti), toglierli con una spazzolina morbida. Se non si riesce a raggiungere l'oggetto, rivolgersi all'assistenza Haier
- Sciacquare e asciugare con un panno morbido.
- Non lavare i componenti dell'elettrodomestico in lavastoviglie.
- Attendere almeno 5 minuti prima di riavviare l'elettrodomestico, poiché un avvio frequente può danneggiare il compressore.

Sbrinamento

Lo sbrinamento dei comparti frigorifero e congelatore avviene automaticamente e non richiede operazioni manuali.

Sostituzione delle lampade a LED

AVVERTENZA!

La lampada a LED deve essere sostituita solo dal produttore o da un tecnico dell'assistenza autorizzato.

La lampada utilizza una sorgente luminosa a LED che riduce i consumi energetici e garantisce una lunga durata. In caso di anomalie, rivolgersi all'assistenza clienti. V. ASSISTENZA CLIENTI.

Parametri delle lampade:

Comparto frigorifero: 12 V, 4 W

Vano congelatore: 12 V, 2W*3

Inutilizzo per lunghi periodi

Se l'elettrodomestico non verrà adoperato per lunghi periodi e non verrà utilizzata la funzione Holiday per il frigorifero:

Estrarre gli alimenti.

Scollegare il cavo di alimentazione.

Pulire l'elettrodomestico come descritto in precedenza.

Lasciare aperti gli sportelli per evitare la produzione di cattivi odori all'interno.

AVVISO

Spegnere l'elettrodomestico solo se è strettamente necessario.

Spostamento dell'elettrodomestico

1. Togliere tutti gli alimenti e staccare la spina dell'elettrodomestico.
2. Fissare con nastro adesivo i ripiani e gli altri componenti mobili presenti nel frigorifero e nel congelatore.
3. Non inclinare il frigorifero oltre 45°, altrimenti il sistema di refrigerazione potrebbe danneggiarsi.

AVVERTENZA!

- ► Non sollevare l'elettrodomestico tenendolo per le maniglie dello sportello.
- ► Non collocare mai l'elettrodomestico orizzontalmente a terra.

Risoluzione dei problemi

Molti problemi possono essere risolti personalmente senza particolari competenze. In caso di problemi, consultare tutte le soluzioni possibili indicate e attenersi alle seguenti istruzioni prima di contattare l'assistenza post-vendita. V. ASSISTENZA CLIENTI.

AVVERTENZA!

- Prima di effettuare la manutenzione dell'elettrodomestico, spegnerlo e staccare la spina dalla presa di corrente.
- La manutenzione delle apparecchiature elettriche deve essere effettuata solo da elettricisti qualificati, dal momento che eventuali riparazioni improprie possono causare danni notevoli.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito unicamente dal produttore, da un tecnico dell'assistenza o da una persona con analoga qualifica per evitare rischi.

Problema	Causa possibile	Soluzione possibile
Il compressore non funziona.	• La spina non è collegata alla presa di corrente. • L'elettrodomestico sta effettuando il ciclo di sbrinamento.	• Collegare la spina alla presa di corrente. • Ciò è normale per lo sbrinamento automatico.
L'elettrodomestico si aziona frequentemente o per un periodo di tempo troppo lungo.	• La temperatura interna o esterna è troppo elevata. • L'elettrodomestico è rimasto spento per un certo periodo di tempo. • Uno sportello dell'elettrodomestico non è chiuso ermeticamente. • Lo sportello è stato aperto troppo spesso o troppo a lungo. • L'impostazione della temperatura del comparto congelatore è troppo bassa. • La guarnizione dello sportello è sporca, usurata, danneggiata o inadeguata.	• In questo caso, è normale che l'elettrodomestico rimanga in funzione più a lungo. • Il raffreddamento completo dell'elettrodomestico normalmente richiede 8-12 ore. • Chiudere lo sportello o il cassetto e accertarsi che l'elettrodomestico sia a livello e che gli alimenti o i contenitori urtino lo sportello. • Non aprire lo sportello o il cassetto troppo spesso. • Scegliere un'impostazione della temperatura più alta fino a quando la temperatura del frigorifero è soddisfacente. Per stabilizzare la temperatura del frigorifero occorrono 24 ore. • Pulire la guarnizione dello sportello o del cassetto o farla sostituire dall'assistenza clienti.

Problema	Causa possibile	Soluzione possibile
	• Non è garantita la circolazione dell'aria necessaria.	• Garantire un'adeguata ventilazione.
L'interno del frigorifero è sporco e/o si sentono cattivi odori.	• L'interno del frigorifero deve essere pulito. • In frigorifero vengono conservati alimenti che producono un odore intenso.	• Pulire la parte interna del frigorifero. • Avvolgere completamente gli alimenti.
La temperatura nell'elettrodomestico non è sufficien-temente bassa.	• La temperatura impostata è troppo alta. • Sono stati collocati alimenti troppo caldi. • Sono stati collocati troppi alimenti contemporaneamente. • Gli alimenti sono troppo vicini tra loro. • Uno sportello o un cassetto dell'elettrodomestico non è chiuso bene. • Lo sportello o il cassetto è stato aperto troppo spesso o troppo a lungo.	• Reimpostare la temperatura. • Gli alimenti devono essere sempre raffreddati prima di conservarli. • Non conservare troppi alimenti. • Lasciare spazio tra i vari alimenti per consentire il passaggio del flusso d'aria. • Chiudere lo sportello o il cassetto. • Non aprire lo sportello o il cassetto troppo spesso.
La temperatura nell'elettrodomestico è troppo bassa.	• La temperatura impostata è troppo bassa. • La funzione Super Frz/ Super Cool è attiva o rimane attiva troppo a lungo.	• Reimpostare la temperatura. • Disattivare la funzione Super Frz/Super Cool
Formazione di umidità all'interno del comparto frigorifero.	• Il clima è troppo caldo e troppo umido. • Uno sportello o un cassetto dell'elettrodomestico non è chiuso bene. • Lo sportello o il cassetto è stato aperto troppo spesso o troppo a lungo. • Contenitori per alimenti o liquidi rimasti aperti.	• Aumentare la temperatura. • Chiudere lo sportello o il cassetto. • Non aprire lo sportello o il cassetto troppo spesso. • Lasciare raffreddare gli alimenti caldi a temperatura ambiente e coprire cibi e liquidi.

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa possibile	Soluzione possibile
Accumulo di umidità sulla superficie esterna del frigorifero o tra gli sportelli e il cassetto.	• Il clima è troppo caldo e troppo umido. • Lo sportello non è chiuso ermeticamente. L'aria fredda all'interno dell'elettrodomestico e l'aria calda all'esterno formano condensa.	• Ciò è normale in un clima umido; la situazione cambia quando l'umidità diminuisce. • Accertarsi che lo sportello o il cassetto sia chiuso bene.
Presenza di molto ghiaccio e brina nel comparto congelatore.	• Gli alimenti non sono stati confezionati adeguatamente. • Uno sportello o un cassetto dell'elettrodomestico non è chiuso bene. • Lo sportello o il cassetto è stato aperto troppo spesso o troppo a lungo. • Le guarnizioni dello sportello o del cassetto sono sporche, usurate, danneggiate o inadeguate. • Qualcosa all'interno impedisce la chiusura corretta dello sportello o del cassetto.	• Confezionare sempre gli alimenti. • Chiudere lo sportello o il cassetto. • Non aprire lo sportello o il cassetto troppo spesso. • Pulire la guarnizione dello sportello o del cassetto oppure sostituirla. • Risistemare i ripiani, i cassetti incassati nello sportello o i contenitori interni per consentire la chiusura dello sportello o del cassetto.
I lati del comparto e la guarnizione dello sportello si riscaldano.	• -	• È normale.
L'elettrodomestico emette suoni anomali.	• L'elettrodomestico non è a livello. • L'elettrodomestico urta qualche oggetto vicino.	• Regolare i piedini per collocare l'elettrodomestico a livello. • Rimuovere gli oggetti attorno all'elettrodomestico.
Si sente un lieve rumore, simile a quello dell'acqua che scorre.	• -	• È normale.
Viene emesso un allarme acustico.	• Lo sportello del comparto frigorifero è aperto.	• Chiudere lo sportello.
Viene emesso un lieve sibilo.	• È in funzione il sistema anticondensa.	• Ciò evita la formazione di condensa ed è normale.

Problema	Causa possibile	Soluzione possibile
L'illuminazione interna o il sistema di raffreddamento non funziona.	• La spina non è collegata alla presa di corrente. • Problema della fonte di alimentazione. • La lampada a LED è fuori uso.	• Collegare la spina alla presa di corrente. • Controllare l'alimentazione elettrica. Chiamare l'azienda elettrica locale. • Chiamare l'assistenza per la sostituzione.

Per rivolgersi all'assistenza tecnica, visitare il nostro sito web:
https://corporate.haier-europe.com/en/
Nella sezione "sito Web", scegliere la marca del proprio prodotto e il proprio paese. Si aprirà il sito Web specifico contenente il numero di telefono e il modulo per contattare l'assistenza tecnica.

Interruzione della corrente

In caso di interruzione della corrente, gli alimenti dovrebbero rimanere freddi in maniera sicura per circa 5 ore. Durante un'interruzione prolungata della corrente, soprattutto in estate, attenersi ai suggerimenti seguenti:

- ► Limitare al massimo l'apertura dello sportello o del cassetto.
- ► In caso di interruzione della corrente, non collocare altri alimenti nell'elettrodomestico.
- ► Se viene fornito un preavviso di interruzione della corrente di durata superiore a 5 ore, produrre un po' di ghiaccio e collocarlo nella parte superiore del comparto frigorifero.
- ► Dopo l'interruzione della corrente, è indispensabile controllare immediatamente gli alimenti.
- ► Siccome la temperatura nel frigorifero aumenta durante un'interruzione della corrente o in caso di altri guasti, il periodo di conservazione e la commestibilità degli alimenti si riducono. Per evitare rischi per la salute, gli alimenti che si scongelano devono essere immediatamente consumati oppure cotti e ricongelati (se possibile).

Funzione di memoria durante un'interruzione di corrente

Al ripristino della corrente, l'elettrodomestico riprende il funzionamento in base alle impostazioni precedenti.

Disimballo

AVVERTENZA!

- ► L'elettrodomestico è pesante. Per spostarlo occorrono almeno due persone.
- ► Tenere fuori dalla portata dei bambini tutti i materiali di imballaggio e smaltirli nel rispetto dell'ambiente.

- ► Estrarre l'elettrodomestico dall'imballo.
- ► Togliere tutti i materiali di imballo.


Condizioni ambientali

La temperatura ambiente deve essere sempre compresa tra 10 e 43 °C, poiché può influire sulla temperatura interna dell'elettrodomestico e sui consumi energetici. Non installare l'elettrodomestico vicino ad altri elettrodomestici che emettono calore (forni, frigoriferi) senza isolamento.


Spazio necessario

Spazio consigliato quando lo sportello è aperto (Fig. 1.2)


1.

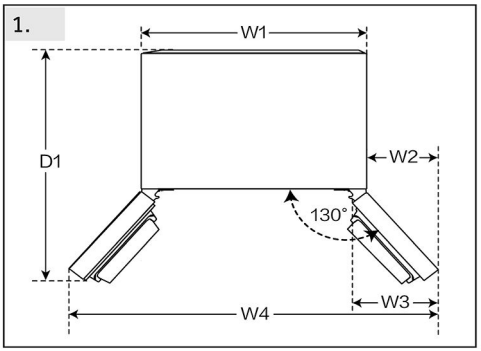

2.

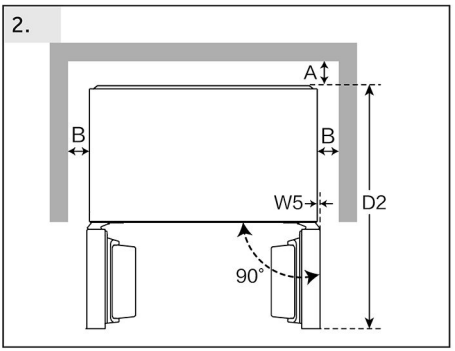


3.

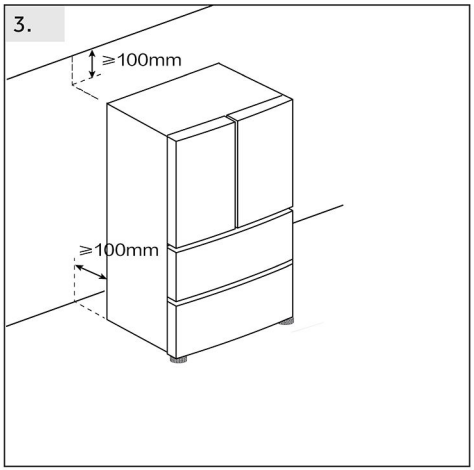

(unità di misura: mm)	N. modello	
Larghezza	W1	905
	W2	327
	W3	368
	W4	1559
	W5	51
	W	905
	D1	1061
	D2	1101
	D	738
Distanza dalla parete posteriore	A	100
Distanza dalle pareti laterali	B	100
Distanza dal soffitto	C	100
Altezza totale	H	1825

Sezione di ventilazione


Per ottenere una ventilazione sufficiente dell'elettrodomestico per motivi di sicurezza, attenersi alle indicazioni sulle sezioni di ventilazione.

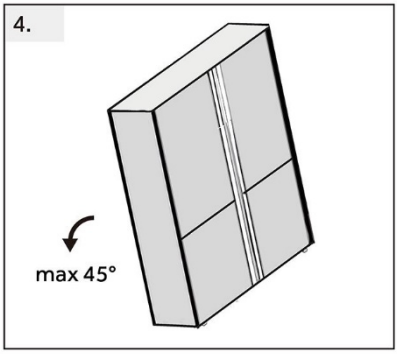

Allineamento dell'elettrodomestico (Fig. 4.5.6)


Installare l'elettrodomestico su una superficie solida e piana.

4. Inclinare leggermente il frigorifero all'indietro.

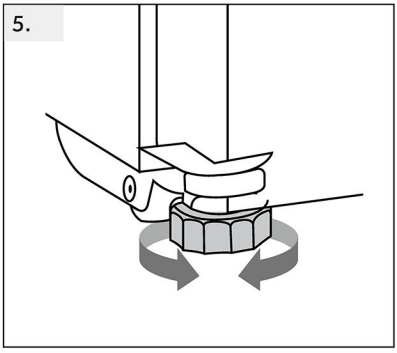

5. Regolare i piedini all'altezza desiderata.

Accertarsi che la distanza dalla parete lato cerniera sia almeno 100 mm affinché lo sportello possa aprirsi correttamente.

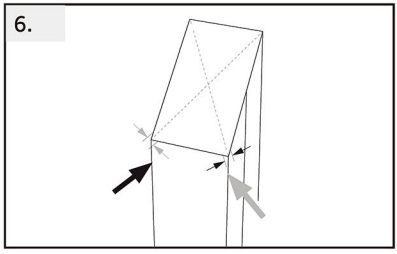

6. La stabilità può essere verificata spingendo diagonalmente l'elettrodomestico a destra e a sinistra. Il lieve ondeggiamento deve essere identico in entrambe le direzioni. In caso contrario, il telaio potrebbe deformarsi e le guarnizioni dello sportello potrebbero perdere.


Una lieve inclinazione posteriore facilita la chiusura degli sportelli.

AVVISO


Per gli elettrodomestici a libera installazione: questo elettrodomestico non è progettato per l'installazione a incasso

AVVISO

Per gli elettrodomestici a libera installazione: questo elettrodomestico non è progettato per l'installazione a incasso

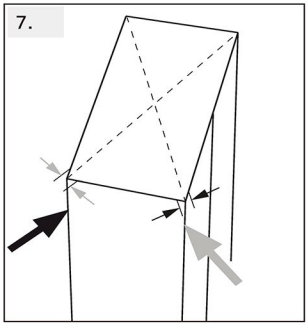

7. La stabilità può essere verificata spingendo diagonalmente l'elettrodomestico a destra e a sinistra. Il lieve ondeggiamento deve essere identico in entrambe le direzioni. In caso contrario, il telaio potrebbe deformarsi e le guarnizioni dello sportello potrebbero perdere. Una lieve inclinazione posteriore facilita la chiusura degli sportelli.

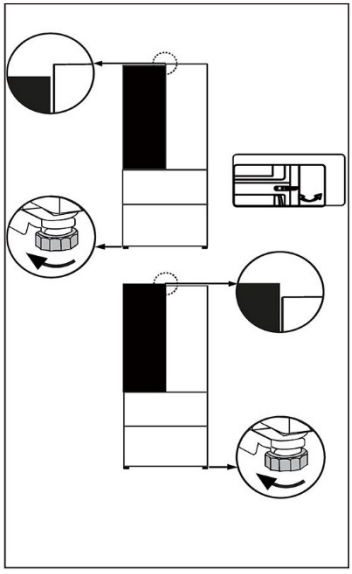


Regolazione precisa degli sportelli
Se gli sportelli sono a livello, attenersi alla procedura seguente:

Utilizzo del piedino regolabile/cerniera regolabile
Ruotare il piedino regolabile o la cerniera regolabile nella direzione indicata dalla freccia per sollevarli o abbassarli. Le cerniere regolabili possono essere regolate con precisione con una chiave a brugola da 6 mm.
Se necessario, contattare l'assistenza post-vendita.

AVVISO

Nell'uso futuro del frigorifero, il fenomeno degli sportelli non a livello può verificarsi a causa del peso degli alimenti conservati. Per risolvere il problema, utilizzare i metodi descritti sopra.

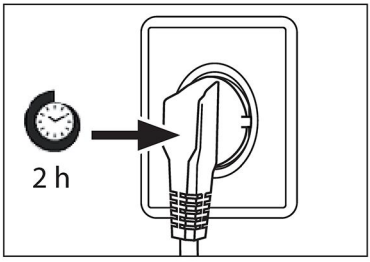

Tempo di attesa

L'olio di lubrificazione esente da manutenzione si trova nella capsula del compressore. Questo olio può penetrare nel sistema di tubazioni chiuse durante il trasporto. Prima di collegare l'elettrodomestico all'alimentazione elettrica, attendere almeno 2 ore in modo che l'olio torni nella capsula.

Collegamento elettrico

Prima di ogni collegamento, effettuare i seguenti controlli:

- La fonte di alimentazione, la presa e i fusibili sono conformi ai dati indicati nella targhetta.
- La presa di corrente è collegata a terra e non sono utilizzate prese multiple o prolunghe.
- La spina e la presa di corrente sono compatibili.

Collegare la spina a una presa domestica installata correttamente.

AVVERTENZA!

Per evitare rischi, il cavo di alimentazione danneggiato deve essere sostituito dall'assistenza clienti (v. scheda di garanzia).

Dati tecnici

Specifiche del prodotto secondo il regolamento UE n. 2019/2016

Marchio	**Haier**
Nome / identificativo del modello	HFR59F18CWMM-MB
Categoria del modello	Frigorifero-congelatore
Classe di efficienza energetica	C
Consumo energetico annuo (kWh/anno) (1)	236
Volume totale (litri)	700
Volume frigorifero (litri)	413
Volume congelatore (litri)	287
Prestazioni (stelle)	****
Sistema senza formazione di brina	Sì
Capacità di congelamento (kg/24 h)	16
Classe climatica(2)	SN-N-ST-T
Classe di emissione di rumore ed emissioni acustiche aeree (db(A) re 1pW)	C(35)
Tempo di aumento della temperatura (h)	15
Tipo di elettrodomestico	Indipendente

Descrizioni:
• Sì

(1) In base ai risultati del test di conformità agli standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dall'uso e dalla posizione dell'elettrodomestico.

(2) Classe climatica SN: questo elettrodomestico è destinato all'uso con temperature ambiente comprese tra +10 °C e +32 °C

Classe climatica N: questo elettrodomestico è destinato all'uso con temperature ambiente comprese tra +16 °C e +32 °C

Classe climatica ST: questo elettrodomestico è destinato all'uso con temperature ambiente comprese tra +16 °C e +38 °C

Classe climatica T: questo elettrodomestico è destinato all'uso con temperature ambiente comprese tra +16 °C e +43 °C

Dati tecnici supplementari

Tensione / Frequenza	220-240 V~ / 50 Hz
Corrente di ingresso (A)	1.8
Fusibile principale (A)	16
Refrigerante	R600a 68 g
Dimensioni (A/L/P in mm)	905/738/1825

Assistenza clienti

Si consiglia di rivolgersi all'Assistenza Clienti Haier e di utilizzare ricambi originali.
In caso di problemi con l'elettrodomestico, consultare prima la sezione SOLUZIONE DEI PROBLEMI.

Se non si riesce a trovare una soluzione, contattare

- il rivenditore locale o
- lo European Call Service-Center (vedere i numeri di telefono elencati di seguito) o
- l'area Service & Support su www.haier.com dove è possibile chiedere assistenza
- e trovare risposte a domande frequenti.

Per contattare l'assistenza, procurarsi i dati seguenti.
Le informazioni si trovano sulla targhetta.

Modello _____

N. di serie _____

Controllare anche la scheda di garanzia fornita con il prodotto.

European Call Service-Center		
Paese*	Numero di telefono	Costi
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 cent/min su linea fissa • max 42 cent/min su linea mobile
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 cent/min su linea fissa • max 20 cent/min su altre linee
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

* Per altri paesi fare riferimento al sito www.haier.com

Haier Europe Trading S.r.l

Filiale Regno Unito

Westgate House, Westgate, Ealing

London, W5 1YY

*Durata della garanzia dell'elettrodomestico:

Garanzia minima: 2 anni per i paesi UE, 3 anni per la Turchia, 1 anno per il Regno Unito, 1 anno per la Russia, 3 anni per la Svezia, 2 anni per la Serbia, 5 anni per la Norvegia, 1 anno per il Marocco, 6 mesi per l'Algeria; per la Tunisia non è obbligatoria alcuna garanzia legale.

*Periodo di disponibilità dei pezzi di ricambio per la riparazione dell'elettrodomestico:

termostati, sensori di temperatura, circuiti stampati e lampade rimangono disponibili per almeno sette anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultima unità del modello.

Maniglie e cerniere degli sportelli, vassoi e cestelli rimangono disponibili per almeno di sette anni e le guarnizioni degli sportelli per almeno dieci anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultima unità del modello.

*Per ulteriori informazioni sul prodotto, consultare https://eprel.ec.europe.eu/ o effettuare una scansione del codice QR apposto sull'etichetta fornita con l'elettrodomestico.

CERTIFICATO DI QUALITÀ

DENOMINAZIONE: FRIGORIFERO
Q.C.PASSED
CONTROLLORE N. QC01

Haier

专用号条码

0060543171
2025 Versione A

Haier



Gebruikershandleiding

Koelvriescombinatie

HFR59F18CWMM
HFR59F18CWMB

NL

Inhoud

4 Veiligheidsinformatie
- Voor het eerste gebruik 5
- Installatie 5
- Dagelijks gebruik 5

8 Beoogd gebruik

9 Productbeschrijving

10 Bedieningspaneel

11 Gebruik
- De koelkasttemperatuur aanpassen 14
- De vriezertemperatuur aanpassen 14
- Super Cool-functie 15
- Super Frz-functie 15
- Holiday-modus 16
- Magic Zone-functie 17

20 Apparatuur

23 Tips voor energiebesparing

24 Onderhoud en reiniging

26 Problemen oplossen

30 Installatie

34 Technische gegevens

36 Klantenservice

Bedankt voor de aankoop van dit Haier-product.

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt. De instructies bevatten belangrijke informatie die u helpt het beste uit het apparaat te halen en veilig(e) en correct(e) installatie, gebruik en onderhoud te waarborgen.

Bewaar deze handleiding op een handige plaats zodat u hem altijd kunt raadplegen voor een veilig en correct gebruik van het apparaat.

Als u het apparaat verkoopt, weggeeft of achterlaat wanneer u verhuist, zorg er dan voor dat u deze handleiding ook overdraagt, zodat de nieuwe eigenaar het apparaat en de veiligheidswaarschuwingen kan leren kennen.

Accessoires

Controleer de accessoires en literatuur in overeenstemming met deze lijst:



Energielabel



Garantiekaart



Gebruikershandleiding



Garantiecertificaat



Snelgids



Afstandhouder
×3



Waarschuwingskaart

WAARSCHUWING – Belangrijke veiligheidsinformatie

LET OP – Algemene informatie en tips

Milieu-informatie



Verwijdering

Help het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen. Doe de verpakking in de daarvoor bestemde containers om deze te recyclen. Help het afval van elektrische en elektronische apparaten te recyclen. Gooi apparaten met dit symbool niet weg bij het huisvuil. Lever het product in bij uw plaatselijke recyclingfaciliteit of neem contact op met de gemeente.



WAARSCHUWING: Risico op brand/ontvlambaar materiaal

Het symbool geeft aan dat er brandgevaar bestaat doordat brandbare materialen worden gebruikt. Let op dat u geen brand veroorzaakt door brandbare materialen te ontsteken.

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of verstikking!

Koelmiddelen en gassen moeten professioneel worden verwijderd. Controleer of de leidingen van het koelmiddelcircuit niet zijn beschadigd voordat ze op de juiste manier worden afgevoerd. Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening. Knip het netsnoer af en gooi het weg. Verwijder de bakken en laden en de deurvergrendeling en -afdichtingen om te voorkomen dat kinderen en huisdieren in het apparaat worden opgesloten.

Lees voordat u het apparaat voor het eerst inschakelt de volgende veiligheidstips!

⚠ WAARSCHUWING!

Voor het eerste gebruik

- Controleer of er geen transportschade is.
- Verplaats het apparaat altijd met ten minste twee personen, het is namelijk zwaar.

Installatie

- Het apparaat moet op een goed geventileerde plaats worden geplaatst. Zorg voor een ruimte van ten minste 10 cm boven en rond het apparaat.
- Plaats het apparaat nooit in een vochtige ruimte of op een plaats waar het met water kan worden bespat. Reinig en droog waterspatten en vlekken met een zachte, schone doek.
- Installeer het apparaat niet in direct zonlicht of in de buurt van warmtebronnen (bijv. kachels, verwarmingstoestellen).
- Installeer het apparaat waterpas op een plaats die geschikt is voor de grootte en het gebruik ervan.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in het apparaat of in de ingebouwde constructie open blijven.
- Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. Als dat niet het geval is, neem dan contact op met een elektricien.
- Het apparaat wordt gebruikt met een voeding van 220–240 VAC/50 Hz. Abnormale spanningsschommelingen kunnen ertoe leiden dat het apparaat niet start of dat de temperatuurregeling of de compressor beschadigd raakt of dat er tijdens het gebruik een abnormaal geluid optreedt. In dat geval moet er een automatische regelaar worden gemonteerd.
- Gebruik geen stekkerdozen en verlengkabels.
- Plaats niet meerdere draagbare stopcontacten of draagbare voedingen op de achterkant van het apparaat.
- Zorg ervoor dat de stroomkabel niet bekneld zit door de koelkast. Ga niet op de stroomkabel staan.
- Gebruik een apart geaard stopcontact voor de stroomvoorziening, dat gemakkelijk toegankelijk is. Het apparaat moet geaard zijn.
- Alleen voor het Verenigd Koninkrijk: Het netsnoer van het apparaat is voorzien van een 3-aderige (geaarde) stekker die past op een standaard 3-aderig (geaard) stopcontact. De derde pin (aarding) mag nooit worden afgesneden of gedemonteerd. Nadat het apparaat is geïnstalleerd, moet de stekker bereikbaar zijn.
- Beschadig het koelcircuit niet.

Dagelijks gebruik

- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring, mits zij onder toezicht worden gehouden of instructies hebben gekregen om het apparaat veilig te kunnen gebruiken en de gevaren begrijpen die ermee gepaard gaan.

WAARSCHUWING!

Dagelijks gebruik

- Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen wel inladen en uitladen, maar mogen koelapparatuur niet reinigen of installeren.
- Houd kinderen onder de 3 jaar uit de buurt van het apparaat, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Als er koelgas of ander brandbaar gas in de buurt van het apparaat lekt, moet u het ventiel van het lekkende gas sluiten, de deuren en ramen openen en mag u de stekker van de koelkast of een ander apparaat niet uit het stopcontact halen of in een stopcontact steken.
- Let op, het apparaat is ingesteld om te werken bij een specifiek omgevingstemperatuurbereik van 10 tot 43°C. Het is mogelijk dat het apparaat na een lange tijd bij een temperatuur boven of onder het aangegeven bereik niet goed werkt.
- Plaats geen onstabiele voorwerpen (zware voorwerpen, containers gevuld met water) boven op de koelkast, om persoonlijk letsel door vallen of elektrische schokken door contact met water te voorkomen.
- Trek niet aan de deurschappen. De deur kan scheefgetrokken worden, het flessenrek kan eruit worden getrokken, of het apparaat kan omvallen.
- Open en sluit de deuren alleen met de handgrepen. De ruimte tussen de deuren en tussen de deuren en de kast is zeer smal. Steek uw handen niet in deze ruimtes, om te voorkomen dat uw vingers bekneld raken. Open of sluit de koelkastdeuren alleen als er geen kinderen zijn die zich binnen het bewegingsbereik van de deur bevinden.
- Bewaar of gebruik in het apparaat of in de buurt ervan geen brandbare, explosieve of corrosieve materialen.
- Bewaar geen geneesmiddelen, bacteriën of chemische middelen in het apparaat. Dit is een huishoudelijk apparaat. Het wordt niet aanbevolen om materialen op te slaan die strikte temperaturen vereisen.
- Bewaar vloeistoffen in flessen of blikjes (met uitzondering van sterke drank), met name koolzuurhoudende dranken, nooit in de vriezer, omdat deze tijdens het invriezen barsten.
- Controleer de staat van het voedsel als er sprake van opwarming is geweest in de vriezer.
- Stel de temperatuur in het koelkastgedeelte niet onnodig laag in. Bij een hoge instelling kunnen temperaturen onder nul optreden. Let op: Flessen kunnen barsten
- Raak geen bevroren producten aan met natte handen (draag handschoenen). Eet vooral ijsjes niet onmiddellijk na verwijdering uit het vriezergedeelte op. Er bestaat het risico op bevriezing of vriesblaren. Eerste hulp: houd onmiddellijk onder de koude kraan. Niet lostrekken!
- Raak het binnenoppervlak van het vriezergedeelte niet aan wanneer het in werking is, vooral niet met natte handen, omdat uw handen aan het oppervlak vast kunnen vriezen.

⚠ WAARSCHUWING!

Dagelijks gebruik

- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer er een stroomonderbreking optreedt of voordat u het schoonmaakt. Laat het apparaat minstens 7 minuten rusten voordat u het opnieuw opstart, omdat vaak starten de compressor kan beschadigen.
- Gebruik geen elektrische toestellen in de bewaarruimten voor levensmiddelen van het apparaat, tenzij deze van het type zijn dat door de fabrikant wordt aanbevolen. Onderhoud/reiniging
- Zorg ervoor dat kinderen onder toezicht staan als ze schoonmaak en onderhoud uitvoeren.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u routineonderhoud uitvoert. Laat het apparaat minstens 5 minuten rusten voordat u het opnieuw opstart, omdat vaak starten de compressor kan beschadigen.
- Houd de stekker vast, niet het snoer, wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt.
- Reinig het apparaat niet met harde borstels, draadborstels, waspoeder, benzine, amylacetaat, aceton en soortgelijke organische oplossingen, zure of alkalische oplossingen. Reinig het apparaat met een speciaal reinigingsmiddel voor koelkasten om schade te voorkomen.
- Schraap vorst en ijs niet af met scherpe voorwerpen. Gebruik om schade aan de kunststof onderdelen te voorkomen geen sprays, elektrische verwarmingstoestellen zoals haardrogers, stoomreinigers of andere warmtebronnen.
- Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooien te versnellen, behalve als deze door de fabrikant worden aanbevolen.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens servicevertegenwoordiger of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren, te demonteren of te wijzigen. In geval van reparatie kunt u contact opnemen met onze klantenservice.
- Verwijder het stof aan de achterkant van het apparaat ten minste eenmaal per jaar om brandgevaar en een verhoogd energieverbruik te voorkomen.
- Spuit niet op het apparaat en spoel het niet af tijdens het reinigen.
- Gebruik geen waterstraal of stoom om het apparaat schoon te maken.
- Reinig de koude glazen planken niet met heet water. Door plotselinge temperatuurveranderingen kan het glas breken.

Informatie over koudemiddel

- Het apparaat bevat het brandbare koelmiddel ISOBUTAAN (R600a). Controleer of het koelcircuit tijdens transport of installatie niet is beschadigd. Lekkend koelmiddel kan oogletsel veroorzaken of ontbranden. Als er schade is opgetreden, weghouden van open vuurbronnen, de kamer grondig ventileren, de stekker van het apparaat of enig ander apparaat niet in het stopcontact steken of eruit halen. Informeer de klantenservice.
- Als de ogen in contact komen met het koelmiddel, spoel het dan onmiddellijk onder stromend water af en bel onmiddellijk de oogspecialist.

Beoogd gebruik


Dit apparaat is bedoeld voor het koelen en invriezen van voedsel. Het is uitsluitend ontworpen voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; op boerderijen en door gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen, maar ook in bed and breakfasts en bij cateringbedrijven. Het is niet bedoeld voor commercieel of industrieel gebruik.

Wijzigingen of aanpassingen aan het apparaat zijn niet toegestaan. Onbedoeld gebruik kan risico's en verlies van garantieclaims veroorzaken.


Normen en richtlijnen CE

Dit product voldoet aan de eisen van alle toepasselijke EG-richtlijnen met de bijbehorende geharmoniseerde normen en normen van het VK die voorzien in een CE- en UKCA-markering.

VOORZICHTIG!

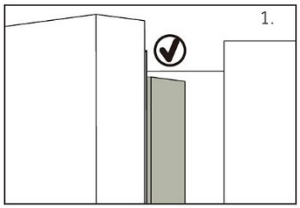

Bij het sluiten van de deur moet de verticale deurstrip op de linkerdeur naar binnen gebogen zijn (1).

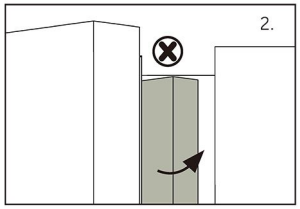


Als u de linkerdeur probeert te sluiten en de verticale deurstrip is niet gebogen (2), dan moet u hem eerst buigen, anders raakt de deurstrip de bevestigingsas of de rechterdeur. Hierdoor zal er schade aan de deurstrip of lekkage optreden.

In het frame zit een verwarmingsdraad. De temperatuur van het oppervlak zal wat stijgen, wat normaal is en de werking van het apparaat niet beïnvloedt.

LET OP

Door technische wijzigingen en verschillende modellen kunnen sommige afbeeldingen in deze handleiding afwijken van uw model.

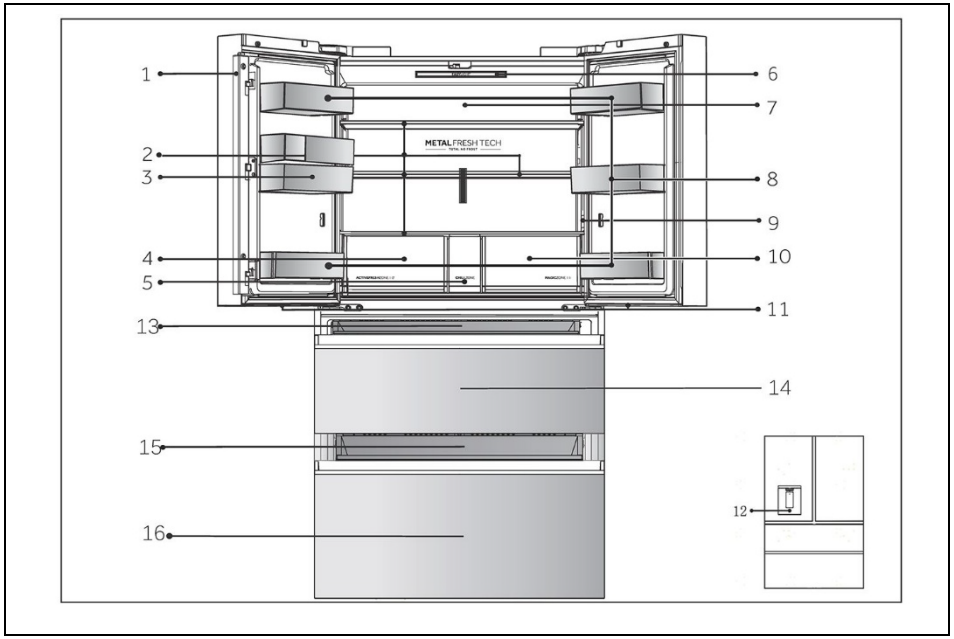


A: Koelkastgedeelte

1 Deurgreep
2 Glazen planken
3 Waterreservoir
4 ACTIVEFRESH ZONE-lade
5 CHILL ZONE-bak
6 Koelkastlamp
7 Koelkastkanaal
8 Flessenhouder
9 Bedieningspaneel
10 MAGIC ZONE-lade
11 Vriezerlamp
12 Waterdispenser

B: Vriezergedeelte

13 Schuifplateau
14 Bovenste vriezerlade
15 Schuifplateau
16 Onderste vriezerlade

Bedieningspaneel

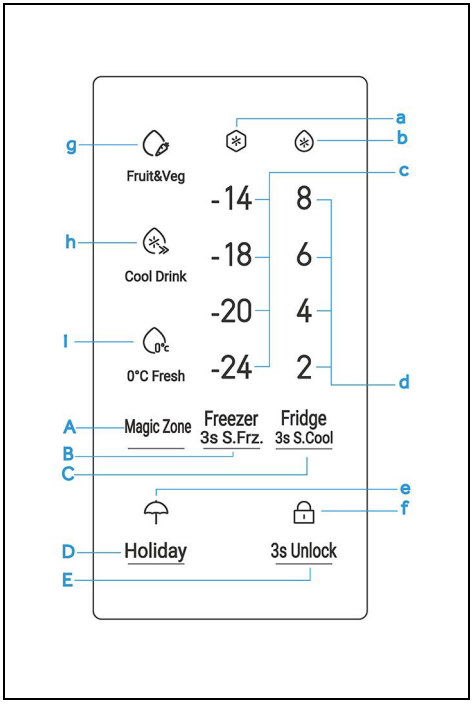

Toetsen:

A Keuzetoets Magic Zone-modus

B Keuzetoets vriezerfunctie en Super Frz-functie

C Keuzetoets koelkastfunctie en Super Cool-functie

D Keuzetoets Holiday-functie

E Keuzetoets voor vergrendelen/ontgrendelen

Indicatoren:

a Super Frz-functie

b Super Cool-functie

c Temperatuur vriezer

d Temperatuur koelkast

e Holiday-functie

f Functie Vergrendelen/ontgrendelen

g Fruit & Veg-functie

h Cool Drink-functie


i 0°C Fresh-functie

Vóór het eerste gebruik

- Verwijder alle verpakkingen, vooral het witte EPS-schuim aan beide zijden van het koelkanaal, en houd ze buiten het bereik van kinderen. Gooi ze weg op een milieuvriendelijke manier.
- Reinig de binnen- en de buitenkant van het apparaat met water en een mild reinigingsmiddel voordat u er voedingsmiddelen in plaatst.
- Nadat het apparaat waterpas is gezet en is schoongemaakt, moet u minstens 2–5 uur wachten voordat u het aansluit op het elektriciteitsnet. Raadpleeg het hoofdstuk INSTALLATIE.
- Koel de compartimenten op hoge instellingen voor voordat u het voedsel erin zet. De Power-Freeze-functie helpt om de compartimenten snel af te koelen.
- De temperatuur van de koelkast en de vriezer worden automatisch ingesteld op respectievelijk 4°C en -18°C. Dit zijn de aanbevolen instellingen. Als u wilt, kunt u deze temperaturen handmatig veranderen. Raadpleeg DE TEMPERATUUR AANPASSEN.

EPS-verwijderingsmethode

Verwijder eerst de bovenste en middelste planken (de methode voor het verwijderen van de planken wordt beschreven op pagina 25), en haal vervolgens de twee EPS eruit.

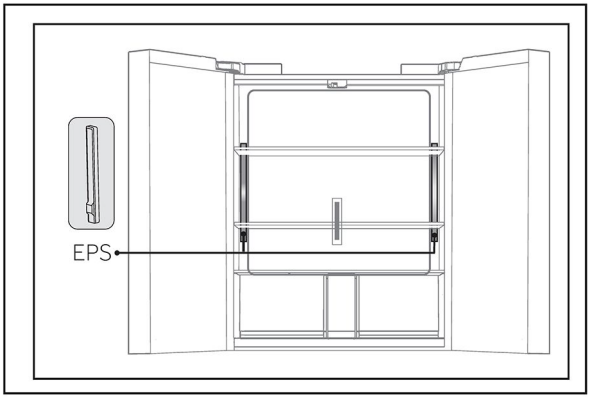

Sensortoetsen
De toetsen op het bedieningspaneel zijn sensortoetsen, die al reageren als ze licht met de vinger worden aangeraakt.

Het apparaat in-/uitschakelen
Het apparaat werkt zodra het op de voeding is aangesloten.
De temperatuur van de koelkast en de vriezer worden automatisch ingesteld op respectievelijk 4°C en -18°C.
Mogelijk is de paneelvergrendeling actief.

LET OP

Het apparaat is ingesteld op de aanbevolen temperatuur van 4°C (koelkast) en -18°C (vriezer). In normale omgevingscondities hoeft u geen temperatuur in te stellen. Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld nadat de stekker uit het stopcontact is gehaald, kan het tot wel 12 uren duren voordat de juiste temperaturen zijn bereikt.

Leeg het apparaat voordat u het uitschakelt. Trek het netsnoer uit het stopcontact om het apparaat uit te schakelen.

Paneel vergrendelen/ontgrendelen
Automatische vergrendeling: Wanneer de koelkastdeur dicht is en er binnen 30 seconden geen toetsbediening is, gaat het display automatisch uit en wordt het vergrendeld.
Handmatige vergrendeling: Wanneer het display is ontgrendeld, drukt u op de toets 'E' (keuzetoets paneelvergrendeling) en houdt u deze 3 seconden ingedrukt. De zoemer klinkt eenmaal, de indicator 'f' (paneelvergrendeling) gaat branden en het display is vergrendeld. Houd in de vergrendelde stand toets 'E' 3 seconden ingedrukt. De zoemer klinkt eenmaal, de indicator 'f' (paneelvergrendeling) gaat uit en de paneelvergrendeling wordt ontgrendeld.



De modus handmatig veranderen
Als u de temperatuur van het apparaat handmatig wilt aanpassen, kunt u de temperatuur instellen via een toets voor het aanpassen van de temperatuur (raadpleeg DE TEMPERATUUR AANPASSEN).

Alarm van de deur
Het deuralarm gaat aan als de deur lange tijd open staat of niet goed is gesloten; als herinnering.

De temperatuur aanpassen
De binnentemperaturen worden beïnvloed door de volgende factoren: Omgevingstemperatuur, Frequentie van openen van deur, Hoeveelheid opgeslagen voedsel, Installatie van het apparaat.

De koelkasttemperatuur aanpassen

1. Wanneer het scherm is ontgrendeld, drukt u op de toets 'C'. De zoemer klinkt eenmaal, de indicator 'd' knippert en dan verschijnt de temperatuurinstelmodus van de koelkast.
2. Druk herhaaldelijk op de toets 'C', elke keer klinkt de zoemer eenmaal en wordt de ingestelde temperatuur van de koelkast aangepast in de weergegeven volgorde 8>6>4>2.



LET OP

Als er na het instellen van de temperatuur binnen 5 seconden geen handeling plaatsvindt, wordt het systeem automatisch bepaald en de ingestelde temperatuur opgeslagen.

De vriezertemperatuur aanpassen

1. Wanneer het scherm is ontgrendeld, drukt u op de toets 'B'. De zoemer klinkt eenmaal, de indicator 'c' knippert en dan verschijnt de temperatuurinstelmodus van de vriezer.
2. Druk herhaaldelijk op de toets 'B', elke keer klinkt de zoemer eenmaal en wordt de ingestelde temperatuur van de koelkast aangepast in de weergegeven volgorde -14> -18>-20>-24.




LET OP

Als er na het instellen van de temperatuur binnen 5 seconden geen handeling plaatsvindt, wordt het systeem automatisch bepaald en de ingestelde temperatuur opgeslagen.

Super Cool-functie

1. Wanneer het display is ontgrendeld, drukt u op de toets 'C' en houdt deze 3 seconden ingedrukt. De zoemer klinkt eenmaal, de indicator 'b' gaat branden en de Super Cool-functie wordt ingeschakeld.
2. Wanneer de indicator 'b' gaat branden, drukt u op de toets 'C' en houdt deze 3 seconden ingedrukt. De zoemer klinkt eenmaal, de indicator 'b' gaat uit en de Super Cool-functie wordt uitgeschakeld.
3. Nadat de Super Cool-functie is ingeschakeld, schakelt de koelkast automatisch de functie uit wanneer deze de ingestelde toestand bereikt. Als u de functie handmatig wilt verlaten, kunt u op de toets 'C' drukken om hem uit te schakelen.



LET OP

1. In de Super Cool-toestand kan de koelkasttemperatuur niet worden aangepast. Als de toets 'C' wordt ingedrukt om de temperatuur van de koelkast aan te passen, knippert de indicator 'b' met een waarschuwingsgeluid om aan te geven dat deze handeling niet kan worden uitgevoerd.
2. In de Super Cool-functie kan de Auto-Set-functie niet tegelijkertijd worden ingeschakeld vanwege verschillende bedieningsmodi. Wanneer u een functie kiest die in strijd is met een andere functie, zal de oorspronkelijke functie automatisch worden verlaten.
3. Na 4 uur werking wordt de snelle koelfunctie automatisch uitgeschakeld.

Super Frz-functie

1. Wanneer het display is ontgrendeld, drukt u op de toets 'B' en houdt deze 3 seconden ingedrukt. De zoemer klinkt eenmaal, de indicator 'a' gaat branden en de Super Freeze-functie wordt ingeschakeld.
2. Wanneer de indicator 'a' gaat branden, drukt u op de toets 'B' en houdt deze 3 seconden ingedrukt. De zoemer klinkt eenmaal, de indicator 'a' gaat uit en de Super Frz-functie wordt uitgeschakeld.
3. Nadat de Super Frz-functie is ingeschakeld, schakelt de koelkast automatisch de functie uit wanneer deze de ingestelde toestand bereikt. Als u de functie handmatig wilt verlaten, kunt u op de toets 'B' drukken om hem uit te schakelen.



LET OP

1. In de Super Freeze-toestand kan de vriezertemperatuur niet worden aangepast. Als de toets 'B' wordt ingedrukt om de temperatuur van de vriezer aan te passen, knippert de indicator 'a' met een waarschuwingsgeluid om aan te geven dat deze handeling niet kan worden uitgevoerd.
2. De Super Freeze-functie is ontworpen om de voedingswaarden van bevroren voedsel te behouden; voedsel wordt in de kortste tijd ingevroren. Op dat moment is de vriessnelheid van de vriezer verbeterd, kan voedsel snel worden ingevroren, worden de voedingswaarden van het voedsel effectief behouden en wordt de opslag heel handig. Als u eenmaal een grote hoeveelheid voedsel moet invriezen, is het raadzaam de Super Freeze-functie 24 uur vóór het gebruik van het vriezergedeelte in te stellen.
3. Na 50 uurwerking wordt de snelle vriesfunctie automatisch uitgeschakeld.

Holiday-modus

De Holiday-modus is ontworpen voor als de koelkast langere tijd niet wordt gebruikt. Wanneer de Holiday-modus is ingeschakeld, wordt de vriezer normaal geregeld en wordt de temperatuur van de koelkast automatisch ingesteld op 17°C. Dit voorkomt een eigenaardige geur veroorzaakt door te hoge temperatuur en helpt tegelijkertijd het energieverbruik te verminderen.


1. Wanneer het display is ontgrendeld, drukt u op de toets 'D'. De zoemer klinkt eenmaal, de indicator 'e' gaat branden en de Holiday-functie wordt ingeschakeld.
2. Wanneer de indicator 'e' gaat branden, drukt u op de toets 'D'. De zoemer klinkt eenmaal, de indicator 'e' gaat uit en de Holiday-functie wordt uitgeschakeld.



LET OP

Voordat u de Holiday-functie gebruikt, moet u de koelkast leegmaken om te voorkomen dat het voedsel erin bederft. Wanneer de Holiday-functie is ingeschakeld, kunnen de functies 'Super Cool' en 'Magic Zone' niet tegelijkertijd worden ingeschakeld.

Magic Zone-functie
Wanneer het scherm ontgrendeld is, drukt u op de toets 'A' om de functies Fruit&Veg, Cool Drink en 0°C Fresh-modus te doorlopen.

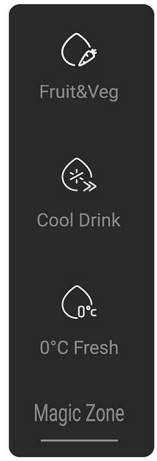

1. Fruit&Veg-functie:
Deze functie is geschikt voor het bewaren van vers fruit en groenten. Wanneer deze functie geselecteerd is, licht de indicator 'g' op.

2. Cool Drink-functie:
Met deze functie kunnen producten zoals water, cola en sap worden opgeslagen. Wanneer deze functie geselecteerd is, licht de indicator 'h' op.

3. 0°Fresh-functie:
Deze functie is geschikt voor het bewaren van vers voedsel zoals vlees of vis. Wanneer deze functie geselecteerd is, licht de indicator 'i' op.

LET OP

1. De standaardinstelling bij het opstarten is functie 'Cool Drink'.
2. Bij de Fruit&Veg.-functie: Koudegevoelige vruchten zoals ananas, avocado, bananen, grapefruit en groenten zoals aardappelen, aubergines, bonen, komkommer, courgette en tomaten, en kaas mogen niet in de Magic Zone-lade worden bewaard.
3. Bij de 0°Fresh-functie: Door verschillende watergehaltes van vlees zullen sommige vleessoorten met meer vocht bevriezen bij temperaturen lager dan 0°C. 'Vers gesneden' vlees moet dus worden bewaard in de Magic Zone-lade, met een temperatuur van minimaal 0°C.
4. De drie functies van de Magic Zone kunnen niet tegelijkertijd worden geactiveerd, er kan er maar één verlicht zijn. Gebruik de Cool Drink-functie om de temperatuur van het koelkastgedeelte te verlagen. Gebruik de Fruit&Veg-functie om de temperatuur van het koelkastgedeelte te verhogen.


Tips voor het bewaren van vers voedsel
Bewaren in het koelkastgedeelte

1. Houd de koelkasttemperatuur lager dan 4°C.
2. Laat warm voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het in het apparaat opbergt.
3. In de koelkast opgeslagen levensmiddelen moeten worden gewassen en afgedroogd voordat zij worden opgeborgen.
4. Het te bewaren voedsel moet goed afgesloten zijn om geur- of smaakveranderingen te voorkomen.
5. Bewaar geen overmatige hoeveelheden voedsel. Laat ruimtes tussen voedingswaren zodat er lucht omheen kan stromen, voor een betere en gelijkmatiger koeling.

6. Voedsel dat dagelijks wordt gegeten moet worden bewaard aan de voorkant van de plank.
7. Laat ruimte tussen voedingswaren en de binnenwanden, zodat lucht kan stromen. Bewaar vooral geen voedsel tegen de achterwand: voedsel kan tegen achterwand bevriezen. Vermijd direct contact tussen voedsel (met name vettige of zure voedingsproducten) met de binnenvoering, omdat olie/zuur de binnenvoering kan beschadigen. Haal vettig en zuur vuil altijd weg wanneer het wordt ontdekt.
8. Ontdooi bevroren voedsel in het koelkastgedeelte. Op deze manier kunt u het ingevroren voedsel gebruiken om de temperatuur in het compartiment te verlagen en energie te besparen.
9. Het rijpingsproces van groenten en fruit zoals courgette, meloen, papaja, banaan, ananas, etc. kan in de koelkast versneld worden. Daarom is het niet aan te raden om deze in de koelkast te bewaren. Het rijpen van onrijp fruit kan echter wel worden versneld gedurende een bepaalde periode. Uien, knoflook, gember en andere wortelgroenten moeten ook bij kamertemperatuur worden bewaard.
10. Onaangename geurtjes in de koelkast zijn een teken dat er iets is gemorst en moet worden schoongemaakt. Zie ONDERHOUD EN REINIGING.
11. Verschillende voedingswaren moeten op verschillende plaatsen worden geplaatst naargelang de eigenschappen ervan.

LET OP

Houd de afstand tussen het in het apparaat geplaatste voedsel en het luchtkanaal of de sensoren op meer dan 10 mm om het koelingseffect te waarborgen.

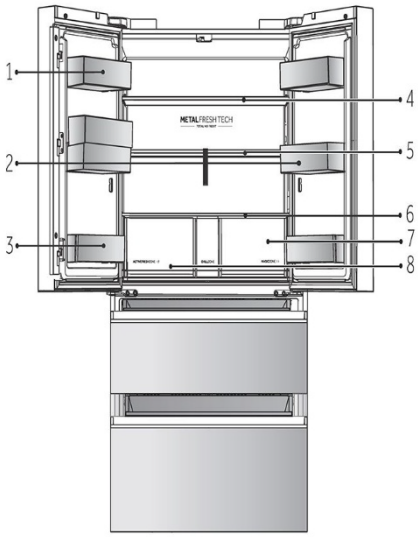

1. Boter, kaas, etc.
2. Eieren, blikjes, conserven, specerijen, etc.
3. Dranken en voedingsmiddelen in een fles.
4. Ingemaakt voedingsmiddelen, conserven, etc.
5. Vleesproducten, snackvoeding, pasta, conserven, melk, tofu, zuivel, etc.
6. Gekookt vlees, worstjes, etc.
7. Magic ZONE-lade: fruit, groenten, salade, etc.
8. ACTIVEFRESH ZONE-lade: fruit, groenten, salade, etc.

Bewaren in het vriezergedeelte

1. Houd de temperatuur van de vriezer op -18°C.
2. Schakel 24 uur voor het invriezen de Super Freeze-functie in; voor kleine hoeveelheden voedsel is 4–6 uur voldoende.
3. Warm voedsel moet eerst worden afgekoeld tot kamertemperatuur voordat het in het vriezergedeelte kan worden bewaard.
4. Voedsel dat in kleine porties is gesneden zal sneller bevriezen en is gemakkelijker te ontdooien en bereiden. Het aanbevolen gewicht per portie bedraagt minder dan 2,5 kg.
5. Het is beter om voedsel te verpakken voordat u het in de vriezer plaatst. De buitenkant van de verpakking moet droog zijn om te voorkomen dat de zakken aan elkaar blijven plakken. Verpakkingsmaterialen moeten geurvrij, luchtdicht, niet-giftig en niet-toxisch zijn.
6. Schrijf om overschrijden van de houdbaarheidstermijnen te voorkomen de invriesdatum, de tijdlimiet en de naam van het voedsel op de verpakking volgens de bewaartermijnen van de verschillende levensmiddelen.


1. **WAARSCHUWING:** Zuren, basen en zout, enz. kunnen het interne oppervlak van de vriezer wegvreten. Plaats voedsel met deze stoffen (bijv. vis uit de zee) niet direct tegen de binnenzijde. Zout water in de vriezer moet onmiddellijk worden verwijderd.
2. Overschrijd niet de door de fabrikanten aanbevolen bewaartijden van levensmiddelen. Neem alleen de benodigde hoeveelheid voedsel uit de vriezer.
3. Gebruik ontdooide etenswaren zo snel mogelijk. Ontdooid voedsel kan niet opnieuw worden ingevroren, tenzij het eerst wordt bereid; anders is het mogelijk niet meer eetbaar.
4. Plaats geen overmatige hoeveelheden vers voedsel in het vriezergedeelte. Raadpleeg de vriescapaciteit van de diepvriezer – zie TECHNISCHE GEGEVENS of de gegevens op het typeplaatje.
5. Levensmiddelen kunnen bij een temperatuur van ten minste -18°C gedurende 2 tot 12 maanden in de vriezer worden bewaard, afhankelijk van de eigenschappen (bijv. vlees: 3–12 maanden, groenten: 6–12 maanden).
6. Vermijd bij het invriezen van vers voedsel dat het in contact komt met al ingevroren levensmiddelen.

Volg de volgende richtlijnen bij het opslaan van commercieel ingevroren levensmiddelen:

1. Volg altijd de richtlijnen van de fabrikanten voor hoelang u het voedsel kunt bewaren. Overschrijd deze richtlijnen niet!
2. Probeer de tijd tussen aankoop en opslag zo kort mogelijk te houden om de voedselkwaliteit te behouden.
3. Koop alleen diepvriesproducten die bij een temperatuur van -18°C of lager zijn bewaard.
4. Vermijd het kopen van voedsel dat ijs of rijp op de verpakking heeft. Dit wijst erop dat de producten op een bepaald moment gedeeltelijk ontdooid en opnieuw ingevroren kunnen zijn – temperatuurstijgingen hebben invloed op de kwaliteit van het voedsel.

LET OP

Houd de afstand tussen het in het apparaat geplaatste voedsel en het luchtkanaal op meer dan 10 mm om het koelingseffect te waarborgen.

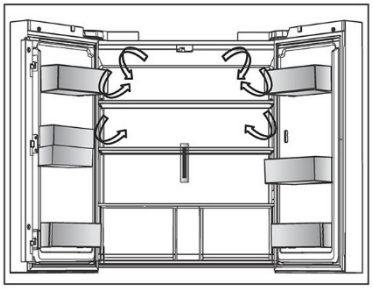


Meervoudige luchtstroom

1. De koelkast is uitgerust met een meervoudige-luchtstroomsysteem, waarmee er op elke plank koele luchtstromen zijn. Dit helpt om een gelijkmatige temperatuur te handhaven om ervoor te zorgen dat uw voedsel langer vers blijft.


Verstelbare planken

1. De hoogte van de planken kan worden aangepast aan uw opslagbehoeften.
2. Om een plank te verplaatsen, verwijdert u hem eerst door de voorste rand ① op te tillen en de plank eruit te trekken ②.
3. Om hem weer te installeren, plaatst u hem op de nokjes aan beide kanten en duwt u hem helemaal naar achteren tot de achterkant van de plank vastzit in de gleuven in de zijkanten.

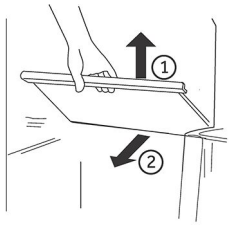

Middelste plank aanpassen

1. Verwijder de plankdrager:
   Til eerst de voorste rand ① van de plankdrager 7 cm omhoog en til daarna de achterste rand ② van de plankdrager op, zodat de klauw aan de uitkragende kant kan worden losgemaakt van het installatiegat. Trek ten slotte de plankdrager naar buiten ③.
2. Installeer de plankdrager:
   Duw de plankdrager op zijn plaats volgens de hellingshoek die wordt getoond in het diagram en laat vervolgens de voorste rand ① van de plankdrager naar beneden zakken, zodat de klauw aan de uitkragende kant in het installatiegat past.

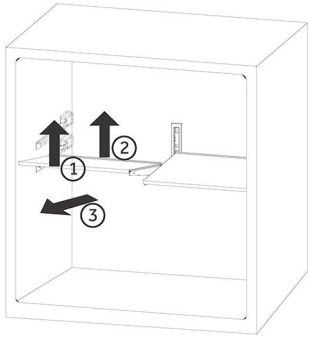

LET OP


Zorg ervoor dat alle kanten van een plank vlak zijn.

ACTIVEFRESH ZONE-lade

1. In dit gedeelte is de vochtigheidsgraad hoger dan het koelkastgedeelte. Dit wordt automatisch gereguleerd door het systeem en is geschikt voor het bewaren van fruit, groenten, salades, etc.


LET OP

1. Verwijder de plastic deksels in de twee zones niet.
2. Ze houden de luchtvochtigheid in stand.
3. Het wordt afgeraden koudegevoelig fruit zoals ananas, avocado, bananen en
4. grapefruits in deze twee lades te bewaren.

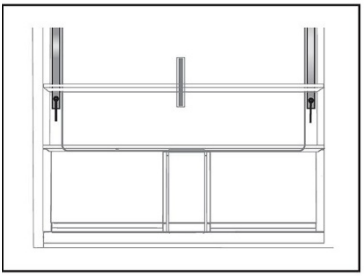

Verwijderbare deurrekken/fleshouder

1. De deurrekken kunnen worden verwijderd om te worden schoongemaakt:
2. Plaats uw handen aan beide kanten van het rek, til het omhoog ① en trek het eruit ②.
3. Voer de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uit om het deurrek weer terug te plaatsen.

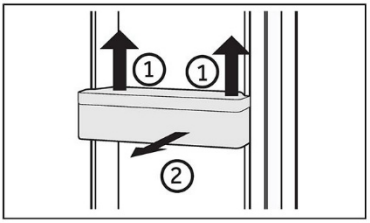


LET OP

Als het apparaat is ingeschakeld, kan het tot 12 uur duren voordat de juiste temperaturen worden bereikt.

Verwijderbare lade

Om de lade te verwijderen, trekt u deze zo ver mogelijk naar buiten ①, daarna optillen en verwijderen ②**.**
Voer de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uit om de lade weer terug te plaatsen.

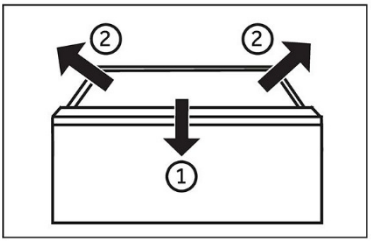


De verlichting

De ledverlichting aan de binnenkant gaat aan wanneer de deur wordt geopend en gaat automatisch uit als de deur meer dan 7 minuten open blijft staan. De werking van de verlichting wordt niet beïnvloed door een van de andere instellingen van het apparaat.

Verwijderbare bovenste vriezerlade

1. Trek de bovenste vriezerlade zo ver mogelijk naar buiten.
2. Til de lade omhoog tot deze loskomt van het steunblok, duw hem de vriezer in en kantel hem om hem eruit te halen.


Om de lade te plaatsen, moeten bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde worden uitgevoerd.

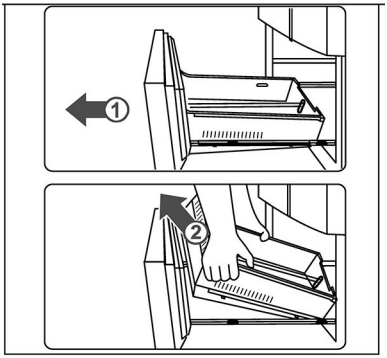

Verwijderbare onderste vriezerlade

1. Trek de onderste vriezerlade zo ver mogelijk naar buiten.
2. Trek de vriezerlade uit tot de stoppositie, til hem op en verwijder hem.
3. Til de lade omhoog tot deze loskomt van het steunblok, duw hem de vriezer in en kantel hem om hem eruit te halen.

Voer de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uit om lade weer terug te plaatsen.

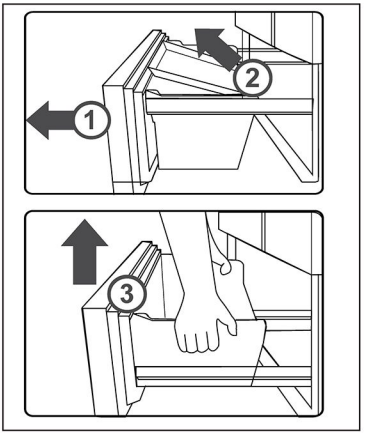

De verlichting

De led-binnenverlichting gaat branden als de deur wordt geopend. De werking van de verlichting wordt niet beïnvloed door een van de andere instellingen van het apparaat.



Tips voor energiebesparing

- Zorg ervoor dat het apparaat goed wordt geventileerd (raadpleeg INSTALLATIE).
- Installeer het apparaat niet in direct zonlicht of in de buurt van warmtebronnen (bijv. kachels, verwarmingstoestellen).
- Vermijd onnodig lage temperaturen in het apparaat. Het energieverbruik neemt toe naarmate de temperatuur in het apparaat lager is ingesteld.
- Functies zoals POWER-FREEZE verbruiken meer energie.
- Laat warm voedsel afkoelen voordat u het in de koelkast plaatst.
- Open de deur van het apparaat zo weinig en zo kort mogelijk.
- Vul het apparaat niet te vol om te voorkomen dat de luchtdoorstroming wordt geblokkeerd.
- Vermijd lucht in de verpakking van het voedsel.
- Houd de deurrubbers schoon, zodat de deur altijd goed sluit.
- Ontdooi bevroren voedsel in het koelkastgedeelte.
- De meest energiebesparende configuratie vereist dat de lades, voedselbakken en planken in fabrieksstaat worden gehouden, en dat voedsel zo diep mogelijk wordt geplaatst zonder dat de openingen van het luchtkanaal worden geblokkeerd.

WAARSCHUWING!


Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het reinigt.

Reinigen

1. Reinig het apparaat als er weinig of geen voedsel in is opgeslagen.
2. Het apparaat moet om de vier weken worden schoongemaakt voor een goed onderhoud en om nare voedselgeuren te voorkomen.

WAARSCHUWING!

- Reinig het apparaat niet met harde borstels, draadborstels, waspoeder, benzine, amylacetaat, aceton en soortgelijke organische oplossingen, zure of alkalische oplossingen. Reinig het apparaat met een speciaal reinigingsmiddel voor koelkasten om schade te voorkomen.
- Spuit niet op het apparaat en spoel het niet af tijdens het reinigen.
- Gebruik geen waterstraal of stoom om het apparaat schoon te maken.
- Reinig de koude glazen planken niet met heet water. Door plotselinge temperatuurveranderingen kan het glas breken.
- Raak het binnenoppervlak van het vriezergedeelte niet aan, vooral niet met natte handen, omdat uw handen aan het oppervlak vast kunnen vriezen.
- Controleer in geval van opwarming de toestand van de ingevroren producten.

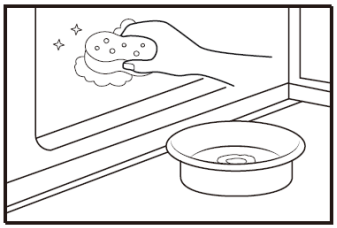

- Houd de deurrubbers altijd schoon.
- Reinig de binnenkant en behuizing van het apparaat met een spons die is bevochtigd in warm water en een neutraal reinigingsmiddel.
- 1. Was de binnenkant en buitenkant van de koelkast, waaronder deurrubbers, deurrek, glazen planken, bakken enzovoort, met een zachte handdoek of spons die in warm water is gedrenkt (u mag een neutraal schoonmaakmiddel toevoegen aan het warme water).
- 2. Als er vloeistof is gemorst, verwijder dan alle verontreinigde onderdelen en spoel ze direct af met het stromend water. Daarna afdrogen en terug in de koelkast plaatsen.
- 3. Als er room (zoals koffiemelk, smeltend ijs) wordt gemorst, moeten alle verontreinigde delen worden verwijderd. Zet ze een tijdje in warm water van ongeveer 40°C en spoel vervolgens af met stromend water. Daarna afdrogen en terug in de koelkast plaatsen.
- 4. Als een klein deeltje of onderdeel vast komt te zitten in de koelkast (tussen planken of laden), gebruik dan een klein, zacht borsteltje om het weg te halen. Als u het onderdeel niet kan bereiken, neem dan contact op met de klantenservice van Haier
- Spoel af en droog af met een zachte doek.
- Reinig de onderdelen van het apparaat niet in een vaatwasser.
- Laat het apparaat minstens 5 minuten rusten voordat u het opnieuw opstart, omdat vaak opstarten de compressor kan beschadigen.

Ontdooien

Het ontdooien van de koelkast en het vriezergedeelte gebeurt automatisch; er is geen handmatige actie nodig.

De ledlampjes vervangen

WAARSCHUWING!

Vervang de ledlamp niet zelf, deze mag alleen worden vervangen door de fabrikant of door de erkende servicevertegenwoordiger.

De lamp heeft een led als lichtbron, met een laag energieverbruik en een lange levensduur. Als er sprake is van een afwijking, neem dan contact op met de klantenservice. Zie KLANTENSERVICE.

Parameters van de lampen:

Koelkastgedeelte:12 V max. 4 W

Vriezergedeelte: 12 V, 2 W *3

Geen gebruik voor een langere periode

Als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt en u gebruikt niet de Holiday-functie bij de koelkast:

Haal het voedsel eruit.

Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

Reinig het apparaat zoals hierboven beschreven.

Houd de deuren open om de vorming van nare geuren binnenin te voorkomen.

LET OP

Schakel het apparaat alleen uit als dat echt nodig is.

Het apparaat verplaatsen

1. Verwijder alle etenswaren en haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
2. Maak planken en andere beweegbare delen in de koelkast en vriezer vast met plakband.
3. Kantel de koelkast niet meer dan 45° om schade aan het koelsysteem te voorkomen.

WAARSCHUWING!

- ► Til het apparaat niet op aan de grepen.
- ► Plaats het apparaat nooit horizontaal op de grond.

Problemen oplossen

Veel problemen kunnen door uzelf worden opgelost zonder specifieke expertise. Raadpleeg in geval van een probleem alle getoonde mogelijkheden en volg de onderstaande instructies voordat u contact opneemt met de klantenservice. Zie KLANTENSERVICE.

WAARSCHUWING!

- Schakel het apparaat uit voordat u onderhoud uitvoert en haal de stekker uit het stopcontact.
- Elektrische apparatuur mag alleen worden onderhouden door gekwalificeerde elektrische experts, omdat onjuiste reparaties aanzienlijke gevolgschade kunnen veroorzaken.
- Als de voeding beschadigd is, mag deze alleen worden vervangen door de fabrikant, diens servicevertegenwoordiger of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
De compressor werkt niet.	• De stekker is niet aangesloten op het stopcontact.	• Steek de stekker in het stopcontact.
	• Het apparaat is aan het ontdooien.	• Dit is normaal voor automatisch ontdooien.
Het apparaat slaat vaak aan of blijft te lang draaien.	• De binnen- of buitentemperatuur is te hoog.	• In dit geval is het normaal dat het apparaat langer draait.
	• Het apparaat is een tijd lang niet ingeschakeld geweest.	• Normaal gesproken duurt het 8–12 uur voordat het apparaat volledig is afgekoeld.
	• Een deur van het apparaat is niet goed gesloten.	• Sluit de deur/lade en zorg ervoor dat het apparaat op een vlakke ondergrond staat en dat er geen etenswaren of voedselbakjes de deur blokkeren.
	• De deur is te vaak of te lang geopend.	• Open de deur/lade niet te vaak.
	• De temperatuurinstelling voor het vriezergedeelte is te laag.	• Stel de temperatuur hoger in totdat een toereikende koelkasttemperatuur is bereikt. Het duurt 24 uur voordat de koelkasttemperatuur stabiel is.
	• De deurrubbers zijn vuil, versleten, gebarsten of niet goed uitgelijnd.	• Reinig de deur-/laderubbers of laat ze vervangen door de klantenservice.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
	• De vereiste luchtcirculatie is niet gegarandeerd.	• Zorg voor voldoende ventilatie.
De binnenkant van de koelkast is vies en/of stinkt.	• De binnenkant van de koelkast moet worden schoongemaakt. • Er wordt voedsel met een sterke geur bewaard in de koelkast.	• Reinig de binnenkant van de koelkast. • Verpak het voedsel goed.
Het is niet koud genoeg in het apparaat.	• De temperatuur is te hoog ingesteld. • Er zijn te warme producten opgeslagen. • Er is te veel voedsel in één keer bewaard. • De producten zijn te dicht bij elkaar geplaatst. • Een deur/lade van het apparaat zit niet goed dicht. • De deur/lade is te vaak of te lang geopend.	• Stel de temperatuur opnieuw in. • Koel de producten altijd af voordat u ze opbergt. • Bewaar altijd kleine hoeveelheden voedsel. • Laat een gat tussen verschillende voedingsmiddelen waardoor lucht kan stromen. • Sluit de deur/lade. • Open de deur/lade niet te vaak.
Het is te koud in het apparaat.	• De temperatuur is te laag ingesteld. • De Super Frz-/Super Cool-functie is geactiveerd of loopt te lang.	• Stel de temperatuur opnieuw in. • Schakel de Super Frz-/Super Cool-functie uit.
Vochtvorming aan de binnenkant van het koelkastgedeelte.	• Het klimaat is te warm en te vochtig. • Een deur/lade van het apparaat zit niet goed dicht. • De deur/lade is te vaak of te lang geopend. • Voedselbakjes of vloeistoffen zijn open gelaten.	• Verhoog de temperatuur. • Sluit de deur/lade. • Open de deur/lade niet te vaak. • Laat warm voedsel afkoelen tot kamertemperatuur en dek voedsel en vloeistoffen af.

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Vocht hoopt zich op het oppervlak aan de buitenkant van de koelkast en tussen de deuren/deur en lade op.	• Het klimaat is te warm en te vochtig. • De deur is niet goed gesloten. De koude lucht in het apparaat en de warme lucht daarbuiten condenseert.	• Dit is normaal in een vochtig klimaat en zal veranderen als de luchtvochtigheid afneemt. • Zorg dat de deur/lade goed dicht zit.
Veel ijs en rijp in het vriezergedeelte.	• De etenswaren zijn niet goed verpakt. • Een deur/lade van het apparaat is niet goed dicht. • De deur/lade is te vaak of te lang geopend. • De deur-/laderubbers zijn vuil, versleten, gebarsten of niet goed op elkaar afgestemd. • Iets aan de binnenkant voorkomt dat de deur/lade goed kan sluiten.	• Verpak de etenswaren altijd goed. • Sluit de deur/lade. • Open de deur/lade niet te vaak. • Reinig de deur-/laderubbers of vervang ze door nieuwe. • Verplaats de planken, deurrekken of bakken aan de binnenkant zo, dat de deur/lade kan worden gesloten.
De zijkanten van de kast en de deurstrip worden warm.	• -	• Dit is normaal.
Het apparaat maakt afwijkende geluiden.	• Het apparaat staat niet op een vlakke ondergrond. • Het apparaat raakt voorwerpen eromheen.	• Stel de pootjes af om het apparaat waterpas te zetten. • Verwijder voorwerpen rondom het apparaat.
Er is een licht geluid te horen dat lijkt op dat van stromend water.	• -	• Dit is normaal.
U hoort een alarm-pieptoon.	• De deur van het koelkastgedeelte staat open.	• Sluit de deur.
U hoort een zacht gebrom.	• Het anticondensatiesysteem is aan het werk.	• Dit voorkomt condensatie en is normaal.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
De binnen-verlichting of het koelsysteem werkt niet.	• De stekker is niet aangesloten op het stopcontact. • De voeding is niet intact. • Het ledlampje is buiten werking.	• Steek de stekker in het stopcontact. • Controleer de elektrische voeding naar de kamer. Bel het plaatselijke elektriciteitsbedrijf! • Bel de klantenservice om het lampje te laten vervangen.

Ga naar onze website om contact op te nemen met de technische dienst:
https://corporate.haier-europe.com/en/
Kies onder de kop 'website' het merk van uw product en uw land. U wordt doorgestuurd naar de specifieke website waar u het telefoonnummer en formulier kunt vinden om contact op te nemen met de technische dienst.

Stroomonderbreking

In het geval van een stroomstoring, zou voedsel ongeveer 5 uur lang veilig koud moeten blijven. Volg de volgende tips tijdens een langdurige stroomstoring, vooral in de zomer:

- ► Open de deur/lade zo weinig mogelijk.
- ► Plaats geen extra voedsel in het apparaat tijdens een stroomstoring.
- ► Als een stroomstoring vooraf wordt aangekondigd en de onderbrekingsduur langer is dan 5 uur, maak dan ijs en zet dit in een bak boven in het koelkastgedeelte.
- ► Onmiddellijk na de onderbreking is een controle van de producten vereist.
- ► Aangezien de temperatuur in de koelkast stijgt tijdens een stroomonderbreking of een andere storing, wordt de bewaarperiode en de eetbare kwaliteit van voedsel nadelig beïnvloed. Alle levensmiddelen die ontdooien moeten worden gegeten, of worden bereid en daarna zo snel mogelijk opnieuw worden ingevroren (indien van toepassing) om gezondheidsrisico's te voorkomen.

Geheugenfunctie tijdens de stroomonderbreking

Na herstel van de stroom gaat het apparaat door met de instellingen die waren ingesteld voor de stroomstoring.

Uitpakken

WAARSCHUWING!


- ► Het apparaat is zwaar. Altijd hanteren met ten minste twee personen.
- ► Houd alle verpakkingsmaterialen buiten bereik van kinderen en gooi ze op een milieuvriendelijke manier weg.
- ► Haal het apparaat uit de verpakking.
- ► Verwijder al het verpakkingsmateriaal.


Omgevingsomstandigheden


De kamertemperatuur moet altijd tussen 10°C en 43°C liggen, aangezien het de temperatuur in het apparaat en het energieverbruik kan beïnvloeden. Installeer het apparaat niet in de buurt van andere warmtebronnen (ovens, koelkasten) zonder isolatie.

Benodigde ruimte

Aanbevolen ruimte als de deur wordt geopend (afb. 1.2).

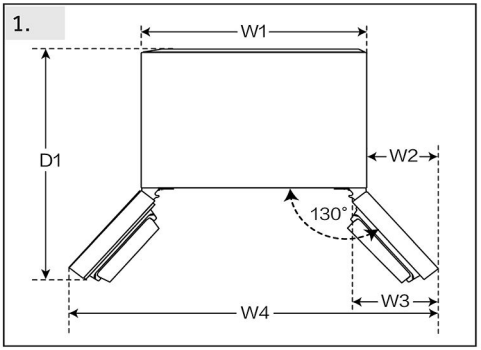

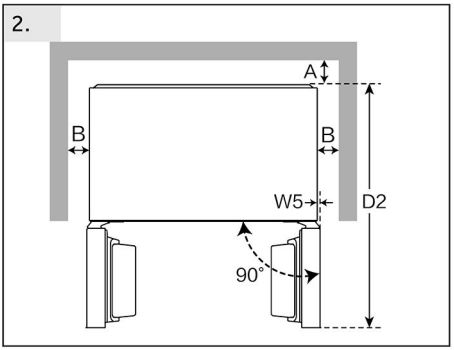


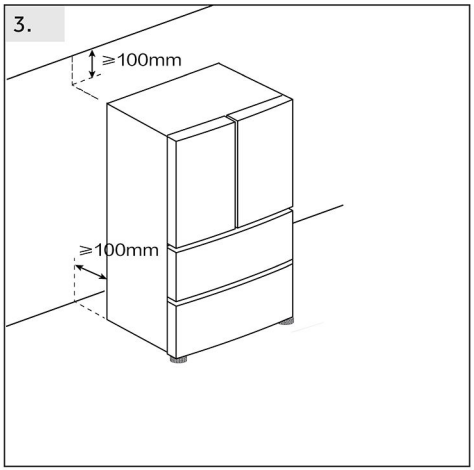

(Eenheid: mm)	Modelnr.	
Breedte	W1	905
	W2	327
	W3	368
	W4	1559
	W5	51
	W	905
	D1	1061
	D2	1101
	D	738
Afstand tot achterwand	A	100
Afstand tot zijmuren	B	100
Afstand tot plafond	C	100
Totale hoogte	H	1825

Doorsnede van ventilatie


Om voor de veiligheid voldoende ventilatie van het apparaat te bereiken, moet de informatie over de vereiste ventilatiedoorsneden in acht worden genomen.

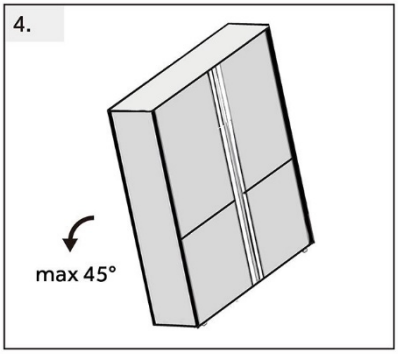

Het apparaat uitlijnen (afb. 4.5.6.)


Plaats het apparaat op een vlakke en stevige ondergrond.

4. Kantel de vriezer iets naar achteren.

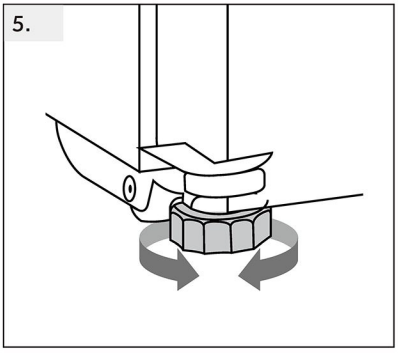

5. Stel de voeten in op het gewenste niveau.

Zorg dat de afstand tot de wand aan de scharnierzijde ten minste 100 mm is om de deur goed te kunnen openen.

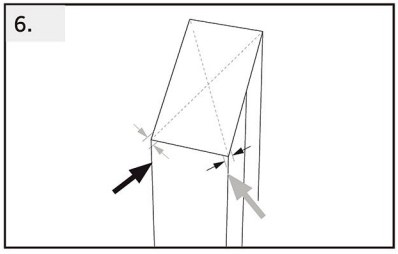

6. De stabiliteit kan worden gecontroleerd door afwisselend op de diagonalen te duwen.
De lichte slingering moet in beide richtingen hetzelfde zijn. Anders kan het frame kromtrekken, met mogelijk lekkende deurafdichtingen als resultaat.


Een kleine helling naar achteren vergemakkelijkt het sluiten van de deur.

LET OP


Bij een vrijstaand apparaat: dit koelapparaat is niet bedoeld voor gebruik als inbouwapparaat.

LET OP

Bij een vrijstaand apparaat: dit koelapparaat is niet bedoeld voor gebruik als inbouwapparaat.

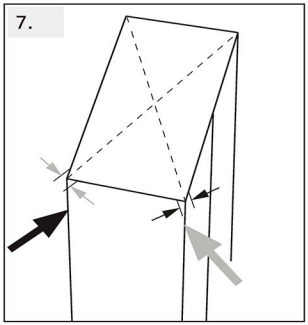

7. De stabiliteit kan worden gecontroleerd door afwisselend op de diagonalen te duwen. De lichte slingering moet in beide richtingen hetzelfde zijn. Anders kan het frame kromtrekken, met mogelijk lekkende deurafdichtingen als resultaat. Een kleine helling naar achteren vergemakkelijkt het sluiten van de deur.

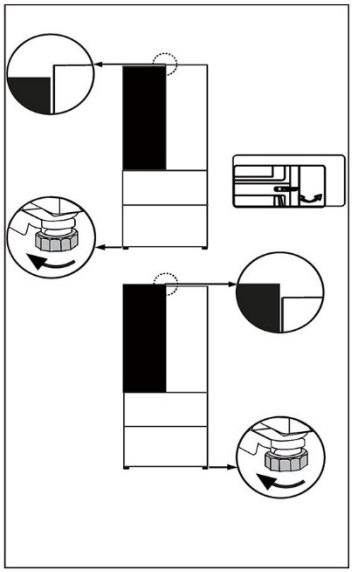

Fijnafstelling van de deuren


Als de deuren niet op één lijn zitten, kan deze afwijking als volgt worden verholpen:

De verstelbare voet/het verstelbaar scharnier gebruiken

Draai de verstelbare voet of het verstelbaar scharnier in de richting van de pijl om de voet omhoog of omlaag te draaien. Verstelbare scharnieren kunnen worden afgesteld met een 6mm-inbussleutel. Neem indien nodig contact op met de aftersales-service.

LET OP

Bij toekomstig gebruik van de koelkast kan het gebeuren dat de deuren niet gelijk zitten door het gewicht van opgeslagen voedsel. Pas dit aan volgens de bovenstaande methodes.

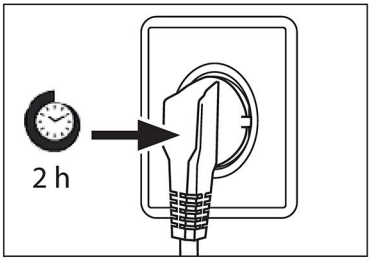

Wachttijd

De onderhoudsvrije smeerolie bevindt zich in de behuizing van de compressor. Deze olie kan door het gesloten buissysteem komen bij liggend transport. Voordat u het apparaat op de voeding aansluit, moet u ten minste 2 uur wachten zodat de olie weer in de behuizing loopt.

Elektrische aansluiting

Controleer vóór elke aansluiting of:

- voeding, stopcontact en zekering geschikt zijn volgens het typeplaatje;
- het stopcontact is geaard en er geen stekkerdoos of verlengsnoer is;
- de stekker en het stopcontact goed passen.

Sluit de stekker aan op een correct geïnstalleerd huishoudelijk stopcontact.

WAARSCHUWING!

Om risico's te vermijden moet een beschadigd netsnoer worden vervangen door de klantenservice (zie garantiekaart).

Technische gegevens

Productkaart volgens de verordening EU nr. 2019/2016

Merk	**Haier**
Modelnaam/identificatie	HFR59F18CWMM-MB
Categorie van het model	Koelvriescombinatie
Energie-efficiëntieklasse	C
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar) (1)	236
Totaal volume (liter)	700
Volume koelkast (liter)	413
Volume vriezer (liter)	287
Steraanduiding	****
Vorstvrij systeem	Ja
Vriescapaciteit (kg/24 uur)	16
Klimaatklasse (2)	SN-N-ST-T
Geluidsemissieklasse en geluidsemissie via de lucht (db(A) re 1pW)	C(35)
Temperatuurstijgingstijd (uur)	15
Type apparaat	Vrijstaand

Uitleg:
• Ja, aanwezig

(1) Op basis van de resultaten van de normenconformiteitstest gedurende 24 uur. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de locatie van het apparaat.

(2) Klimaatklasse SN: Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen +10°C en +32°C

Klimaatklasse N: Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen +16°C en +32°C

Klimaatklasse ST: Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen +16°C en +38°C

Klimaatklasse T: Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen +16°C en +43°C

Aanvullende technische gegevens

Spanning/frequentie	220–240 V ~/50 Hz
Ingangsstroom (A)	1,8
Belangrijkste zekering (A)	16
Koelmiddel	R600a 68 g
Afmetingen (HxBxD in mm)	905x738x1825

Klantenservice

Wij adviseren onze Haier-klantenservice en het gebruik van originele onderdelen.

Als u een probleem hebt met uw apparaat, controleer dan eerst het hoofdstuk PROBLEMEN OPLOSSEN.

Als u daar geen oplossing kunt vinden, neem dan contact op met

- uw plaatselijke dealer; of
- ons Europese service-callcentrum (zie onderstaande telefoonnummers); of
- het gedeelte Service & Support op www.haier.com, waar u de serviceclaim kunt activeren
- en ook veelgestelde vragen kunt vinden.

Om contact op te nemen met onze klantenservice, moet u ervoor zorgen dat u over de volgende gegevens beschikt.

De informatie is te vinden op het typeplaatje.

Model _____

Serienummer _____

Controleer ook de garantiekaart die met het product is meegeleverd in geval van garantie.

Europees service-callcentrum		
Land*	Telefoonnummer	Kosten
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 ct/min – vaste lijn • max. 42 ct/min – mobiel
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 ct/min – vaste lijn • max. 20 ct/min – alle andere
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

* Voor andere landen verwijzen wij u naar www.haier.com

Haier Europe Trading S.r.l

Branch UK

Westgate House, Westgate, Ealing

London, W5 1YY, Verenigd Koninkrijk

*Duur van de garantie van het koelapparaat:

De minimumgarantie is: 2 jaar voor EU-landen, 3 jaar voor Turkije, 1 jaar voor het Verenigd Koninkrijk, 1 jaar voor Rusland, 3 jaar voor Zweden, 2 jaar voor Servië, 5 jaar voor Noorwegen, 1 jaar voor Marokko, 6 maanden voor Algerije, Tunesië geen wettelijke garantie vereist.

*De beschikbaarheidsperiode van reserveonderdelen voor reparatie van het apparaat:

Thermostaten, temperatuursensoren, printplaten en lichtbronnen zijn gedurende minimaal zeven jaar na het op de markt brengen van de laatste eenheid van het model beschikbaar.

Deurgrepen, deurscharnieren, bakken en manden voor een minimale periode van zeven jaar en deurrubbers ten minste 10 jaar na het op de markt brengen van de laatste eenheid van het model.

Raadpleeg voor meer informatie over het product https://eprel.ec.europe.eu/
of scan de QR-code op het energielabel dat met het apparaat wordt meegeleverd.

KWALITEITSCERTIFICAAT

AANDUIDING: KOELKAST
GESLAAGDE QC
Nr. CONTROLEUR QC01

Haier

专用号条码

0060543171
2025 Versie A

Haier



Instrukcja obsługi

Chłodziarko-zamrażarka

HFR59F18CWMM
HFR59F18CWMB

PL

Spis treści

4 Informacje dotyczące bezpieczeństwa
- Przed pierwszym użyciem 5
- Instalacja 5
- Codzienne użytkowanie 5

8 Przeznaczenie

9 Opis produktu

10 Panel sterowania

11 Użytkowanie
- Wyreguluj temperaturę chłodziarki 14
- Ustaw temperaturę zamrażarki 14
- Funkcja Super-Cool 15
- Funkcja Super-Frz 15
- Tryb Holiday 16
- Funkcja Magic Zone 17

20 Sprzęt

23 Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

24 Pielęgnacja i czyszczenie

26 Rozwiązywanie problemów

30 Instalacja

34 Dane techniczne

36 Obsługa klienta

Dziękujemy za zakup produktu firmy Haier.

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejsze instrukcje. Instrukcje zawierają ważne informacje, które pomogą możliwie najlepiej wykorzystać funkcje urządzenia, bezpiecznie i prawidłowo je zainstalować, eksploatować oraz konserwować.

Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w dostępnym miejscu, aby móc z niej zawsze skorzystać w celu bezpiecznego i właściwego użytkowania urządzenia.

Przy sprzedaży urządzenia należy do niego dołączyć niniejszą instrukcję obsługi, a w przypadku przeprowadzki przekazać ją nowemu właścicielowi, aby mógł się zapoznać z urządzeniem i ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Akcesoria

Sprawdź akcesoria i materiały zgodnie z tą listą:



Etykieta wydajności energetycznej



Karta gwarancyjna



Instrukcja obsługi




Certyfikat gwarancyjny



Szybki przewodnik



Przekładka × 3



Karta ostrzegawcza

OSTRZEŻENIE - Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

UWAGA - Ogólne informacje i wskazówki

Informacje dotyczące ochrony środowiska

Utylizacja



Pomóż chronić środowisko i ludzkie zdrowie. Wyrzuć opakowanie do odpowiednich pojemników do recyklingu. Pomóż w recyklingu odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Nie wyrzucaj urządzeń oznaczonych tym symbolem razem z odpadami domowymi. Oddaj produkt do miejscowego zakładu recyklingu lub skontaktuj się z urzędem miejskim.



OSTRZEŻENIE: Ryzyko pożaru / materiał łatwopalny

Ten symbol wskazuje na zagrożenie pożarowe, ponieważ urządzenie zawiera materiały łatwopalne. Uważaj, aby nie spowodować pożaru w wyniku podpalenia łatwopalnego materiału.

OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń lub uduszenia!

Czynniki chłodnicze i gazy muszą być utylizowane w profesjonalny sposób. Przed utylizacją upewnij się, że przewody układu chłodniczego nie są uszkodzone. Odłącz urządzenie od zasilania sieciowego. Odetnij przewód zasilający i zutylizuj go. Usuń tace i szuflady oraz zamek drzwi i uszczelki, aby zapobiec zamknięciu się dzieci i zwierząt w urządzeniu.

Przed włączeniem urządzenia po raz pierwszy, przeczytaj poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa!

⚠ OSTRZEŻENIE!

Przed pierwszym użyciem

- Upewnij się, że nie ma uszkodzeń powstałych podczas transportu.
- Zawsze przenoś urządzenie z pomocą co najmniej dwóch osób, ponieważ jest ono ciężkie.

Instalacja

- Urządzenie powinno być umieszczone w dobrze wentylowanym miejscu. Zapewnij przestrzeń co najmniej 10 cm nad urządzeniem i wokół niego.
- Nigdy nie umieszczaj urządzenia w wilgotnym miejscu lub w takim, w którym może być ochlapane wodą. Zetrzyj plamy i zachlapania do sucha miękką i czystą ściereczką.
- Nie instaluj urządzenia w miejscu, w którym będzie narażone na bezpośrednie działanie słońca lub w pobliżu źródeł ciepła (np. pieców, grzejników).
- Zainstaluj i wypoziomuj urządzenie w miejscu odpowiednim dla jego wielkości i przeznaczenia.
- Dbaj o drożność otworów wentylacyjnych w obudowie urządzenia wolnostojącego lub w konstrukcji do zabudowy.
- Upewnij się, że informacje dotyczące elektryki na tabliczce znamionowej są zgodne z parametrami zasilania. Jeśli tak nie jest, skontaktuj się z elektrykiem.
- Urządzenie jest zasilane prądem 220–240 V AC/50 Hz. Odbiegające od normy wahania napięcia mogą spowodować niewłączenie się urządzenia albo uszkodzenie regulatora temperatury lub sprężarki. Mogą też być przyczyną nietypowego hałasu podczas pracy. W takim przypadku powinien zostać zamontowany automatyczny regulator.
- Nie używaj adapterów wtyczek i przedłużaczy.
- Za urządzeniem nie należy umieszczać kilku listew zasilających ani przenośnych zasilaczy.
- Upewnij się, że kabel zasilający nie jest przytrzaśnięty przez chłodziarkę. Nie stawaj na przewodzie zasilającym.
- Używaj oddzielnego, łatwo dostępnego i uziemionego gniazdka. Urządzenie musi być uziemione.
- Dotyczy tylko Wielkiej Brytanii: Kabel zasilający urządzenie jest wyposażony we wtyczkę z 3 bolcami (z uziemieniem), która pasuje do standardowego gniazda z 3 przewodami (z uziemieniem). Nigdy nie odcinaj ani nie demontuj trzeciego bolca (z uziemieniem). Po zainstalowaniu urządzenia wtyczka powinna być łatwo dostępna.
- Uważaj, aby nie uszkodzić obwodu chłodniczego.

Codzienne użytkowanie

- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku życia i przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nieposiadające doświadczenia ani wiedzy pod warunkiem, że są one pod odpowiednim nadzorem lub zostały poinstruowane, jak bezpiecznie obsługiwać urządzenie i rozumieją związane z nim zagrożenia.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Codzienne użytkowanie

- Dzieciom w wieku od 3 do 8 lat wolno wkładać i wyjmować produkty z urządzeń chłodniczych, ale nie wolno ich czyścić ani instalować.
- Trzymaj z dala od urządzenia dzieci poniżej 3 roku życia, chyba że są pod stałym nadzorem.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Jeśli czynnik chłodniczy lub inny łatwopalny gaz wycieka w pobliżu urządzenia, zamknij zawór wyciekającego gazu, otwórz drzwi oraz okna i nie odłączaj kabla zasilającego chłodziarki lub innego urządzenia.
- Zwróć uwagę, że urządzenie jest ustawione do pracy w określonym zakresie temperatur pomiędzy 10 a 43°C. Chłodziarka może nie pracować prawidłowo, jeśli pozostanie na dłuższy czas w temperaturze powyżej lub poniżej podanego zakresu.
- Na chłodziarce nie należy umieszczać niestabilnych przedmiotów (ciężkich przedmiotów, pojemników wypełnionych wodą), aby uniknąć obrażeń ciała spowodowanych upadkiem lub porażeniem prądem elektrycznym w wyniku kontaktu z wodą.
- Nie ciągnij za półki drzwiowe. Drzwi mogą być pochylone, stojak na butelki może zostać wyciągnięty lub urządzenie może się przewrócić.
- Otwieraj i zamykaj drzwi tylko za pomocą klamek. Szczelina między drzwiami a obudową jest bardzo wąska. Nie trzymaj rąk w tych obszarach, aby uniknąć przycięcia palców. Otwieraj i zamykaj drzwi chłodziarki tylko wtedy, gdy nie ma dzieci stojących w obrębie ruchu drzwi.
- Nie przechowuj ani nie używaj materiałów łatwopalnych, wybuchowych lub żrących w urządzeniu lub w jego sąsiedztwie.
- Nie przechowuj w urządzeniu leków, bakterii lub substancji chemicznych. To urządzenie jest urządzeniem gospodarstwa domowego. Nie zaleca się przechowywania materiałów, które wymagają ściśle określonej temperatury.
- Nigdy nie przechowuj płynów w butelkach lub puszkach (oprócz alkoholi wysokoprocentowych), zwłaszcza napojów gazowanych w zamrażarce, ponieważ mogą one pęknąć podczas zamrażania.
- Sprawdź stan żywności, jeśli w zamrażarce miało miejsce zwiększenie temperatury.
- Nie ustawiaj niepotrzebnie niskiej temperatury w komorze chłodziarki. Ujemne temperatury mogą wystąpić przy wysokich ustawieniach. Uwaga: Butelki mogą wybuchnąć
- Nie dotykaj zamrożonych towarów mokrymi rękami (załóż rękawiczki). Szczególnie nie należy jeść lizaków lodowych bezpośrednio po wyjęciu z komory zamrażarki. Istnieje ryzyko przymarznięcia naskórka lub powstania pęcherzy. PIERWSZA pomoc: Natychmiast polej miejsce przymarznięcia bieżącą zimną wodą. Nie odrywaj!
- Nie dotykaj wnętrza komory zamrażarki podczas pracy, zwłaszcza mokrymi rękami, ponieważ mogą one przymarznąć do jej powierzchni.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Codzienne użytkowanie

- Odłącz urządzenie w przypadku przerwy w zasilaniu lub przed czyszczeniem. Nie uruchamiaj ponownie urządzenia przez co najmniej 7 minut, ponieważ szybkie włączenie może doprowadzić do uszkodzenia sprężarki.
- Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz komór do przechowywania żywności, chyba że są to urządzenia typu zalecanego przez producenta. Konserwacja / czyszczenie
- Upewnij się, że dzieci są nadzorowane podczas czyszczenia i konserwacji urządzenia.
- Przed przystąpieniem do rutynowej konserwacji należy odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego. Odczekaj co najmniej 5 minut przed ponownym uruchomieniem urządzenia, ponieważ częste uruchamianie może uszkodzić sprężarkę.
- Podczas odłączania urządzenia trzymaj za wtyczkę, a nie za przewód.
- Nie czyść urządzenia za pomocą twardych szczotek, szczotek drucianych, detergentów proszkowych, benzyny, octanu amylu, acetonu i podobnych roztworów organicznych, kwasów lub roztworów alkalicznych. Do czyszczenia należy używać specjalnego detergentu do chłodziarek, aby uniknąć uszkodzenia.
- Nie zeskrobuj szronu i lodu ostrymi przedmiotami. Nie używaj rozpylaczy, grzejników elektrycznych, takich jak suszarka do włosów, myjek parowych lub innych źródeł ciepła, aby uniknąć uszkodzenia plastikowych części.
- Nie używaj urządzeń mechanicznych ani innych środków do przyspieszania procesu rozmrażania, chyba że są one zalecane przez producenta.
- Jeśli kabel zasilający ulegnie uszkodzeniu, dla bezpieczeństwa należy zlecić jego wymianę producentowi, autoryzowanemu serwisowi lub osobom o podobnych kwalifikacjach.
- Nie należy próbować samodzielnie naprawiać, demontować ani modyfikować urządzenia. W przypadku konieczności naprawy prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.
- Usuń kurz z tyłu urządzenia co najmniej raz w roku, aby uniknąć zagrożenia ogniem, a także zwiększonego zużycia energii.
- Nie używaj aerozolu ani nie przepłukuj urządzenia podczas czyszczenia.
- Nie używaj wody lub pary do czyszczenia urządzenia.
- Nie czyść zimnych szklanych półek gorącą wodą. Nagła zmiana temperatury może spowodować pęknięcie szkła.

Informacje dotyczące czynnika chłodniczego

- Urządzenie zawiera łatwopalny czynnik chłodniczy IZOBUTAN (R600a). Upewnij się, że układ chłodniczy nie został uszkodzony podczas transportu lub instalacji. Wyciek czynnika może spowodować uszkodzenie wzroku lub zapalenie. Jeśli wystąpiło uszkodzenie, trzymaj urządzenie z dala od otwartych źródeł ognia, dokładnie przewietrz pomieszczenie, nie podłączaj ani nie odłączaj kabli zasilających tego lub innego urządzenia. Poinformuj obsługę klienta.
- W przypadku kontaktu czynnika chłodniczego z oczami natychmiast przepłucz je pod bieżącą wodą i natychmiast skontaktuj się z okulistą.

Przeznaczenie


To urządzenie jest przeznaczone do chłodzenia i zamrażania żywności. Zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach, takich jak pomieszczenia kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy; w gospodarstwach rolnych oraz przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych, a także w pensjonatach i gastronomii. Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego ani przemysłowego.

Zmiany lub modyfikacje urządzenia są niedozwolone. Użycie niezgodne z przeznaczeniem może spowodować zagrożenie i utratę roszczeń gwarancyjnych.


Normy i dyrektywy CE

Produkt ten spełnia wymagania wszystkich obowiązujących dyrektyw UE z odpowiednimi normami zharmonizowanymi, które przewidują oznakowanie CE.

OSTROŻNIE!

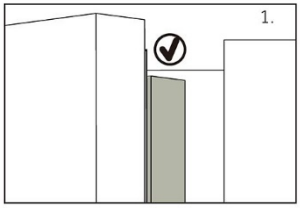

Po zamknięciu drzwi pionowa listwa drzwi na lewych drzwiach powinna być wygięta wewnątrz (1).

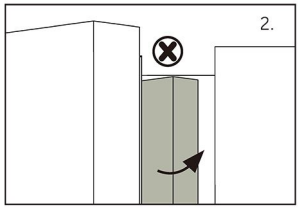


Jeśli próbujesz zamknąć lewe drzwi, a pionowa listwa drzwiowa jest niezapięta (2), należy ją najpierw zgiąć, w przeciwnym razie listwa drzwiowa uderzy w wał mocujący lub prawe drzwi. W ten sposób może dojść do uszkodzenia drzwi lub wycieku.

W ramie znajduje się zwój grzewczy. Temperatura powierzchni nieco wzrośnie, co jest normalne i nie wpłynie na działanie urządzenia.

UWAGA

Z powodu zmian technicznych i różnych modeli, niektóre ilustracje w tej instrukcji mogą się różnić od Twojego modelu.

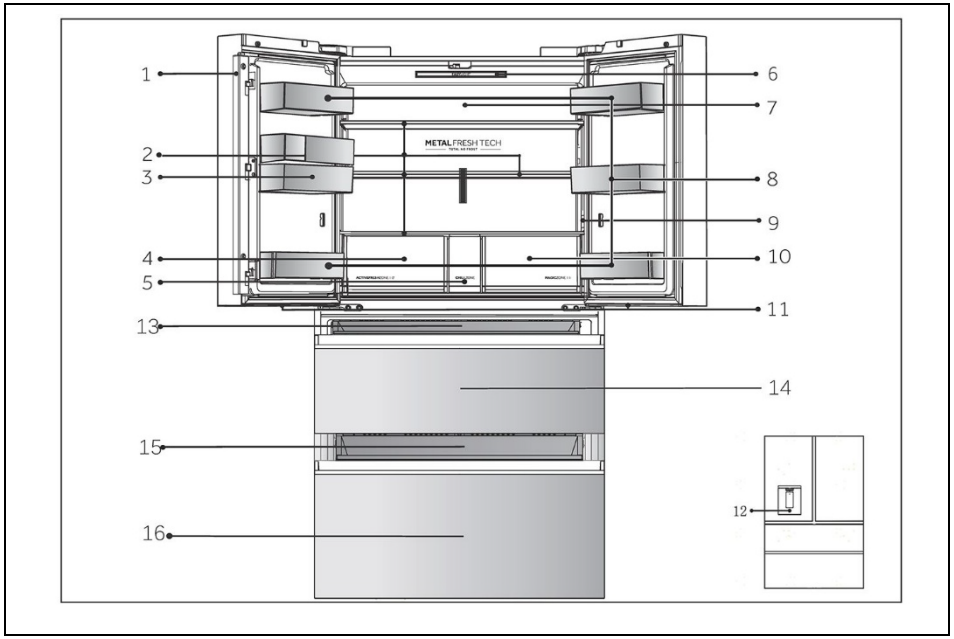


A: Komora chłodziarki

1 Belka drzwiowa
2 Szklane półki
3 Zbiornik na wodę
4 Szuflada ACTIVEFRESH ZONE
5 Komora CHILL ZONE
6 Żarówka chłodziarki
7 Kanał chłodziarki
8 Uchwyt na butelki
9 Panel sterowania
10 Szuflada MAGIC ZONE
11 Lampka zamrażarki
12 Dystrybutor wody

B: Komora zamrażarki

13 Taca przesuwna
14 Górna szuflada zamrażarki
15 Taca przesuwna
16 Dolna szuflada zamrażarki

Panel sterowania

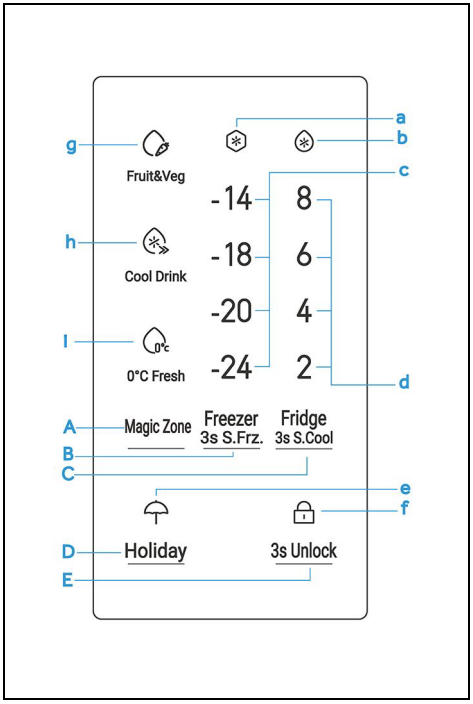

Przyciski:

A Przełącznik trybu Magic Zone

B Przełącznik funkcji zamrażarki i funkcji super-frz

C Funkcja chłodziarki i przełącznik super_cool

D Przełącznik funkcji Holiday

E Przełącznik funkcji blokowania/odblokowywania

Wskaźniki:

a Funkcja Super-Frz

b Funkcja Super-Cool

c Temperatura zamrażarki

d Temperatura chłodzenia

e Funkcja Holiday

f Funkcja blokowania/odblokowywania

g Funkcja Fruit & Veg

h Funkcja Cool drink


i Funkcja 0°C Fresh

Przed pierwszym użyciem

- Usuń całe opakowanie, zwłaszcza białą piankę EPS po obu stronach kanału chłodniczego, i trzymaj je poza zasięgiem dzieci. Utylizuj je w sposób przyjazny dla środowiska.
- Przed włożeniem żywności wyczyść wnętrze i obudowę urządzenia wodą z dodatkiem łagodnego detergentu.
- Po wypoziomowaniu i wyczyszczeniu urządzenia odczekaj co najmniej 2-5 godzin przed podłączeniem go do zasilania. Zob. rozdział INSTALACJA.
- Przed załadowaniem żywności należy wstępnie schłodzić komory z wysokimi ustawieniami. Funkcja Power-Freeze pomaga szybko schłodzić komory.
- Temperatury chłodziarki i zamrażarki są automatycznie ustawiane odpowiednio na 4°C oraz - 18°C. To są zalecane ustawienia. W razie potrzeby można ręcznie zmienić ustawioną temperaturę. Zob. rozdział REGULACJA TEMPERATURY.

Metoda usuwania EPS

Najpierw należy zdjąć górne i środkowe półki (sposób zdejmowania półek opisano na stronie 25), a następnie wyjąć dwa EPS.

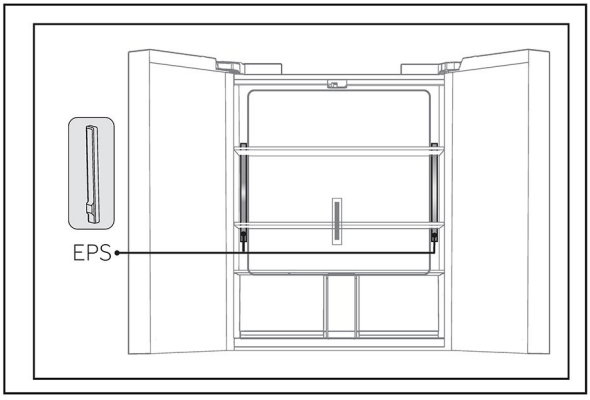

Użytkowanie

Klawisze czujnika
Przyciski na panelu sterowania są klawiszami czujników, które reagują przy delikatnym dotknięciu palcem.

Włącz/Wyłącz urządzenie
Urządzenie zacznie pracę jak tylko zostanie podłączone do źródła energii.
Temperatury chłodziarki i zamrażarki są automatycznie ustawiane odpowiednio na 4°C i -18°C.
Blokada panelu może być aktywna.

UWAGA

Urządzenie jest wstępnie ustawione na zalecaną temperaturę 4°C (Chłodziarka) i -18°C (Zamrażarka). W normalnych warunkach otoczenia nie trzeba ustawiać temperatury.
Gdy urządzenie zostanie włączone po uprzednim odłączeniu od głównego źródła zasilania, osiągnięcie prawidłowej temperatury może potrwać do 12 godzin.

Przed wyłączeniem należy opróżnić urządzenie. Aby wyłączyć urządzenie, wyciągnij przewód zasilający z gniazdka.

Blokowanie/Odblokowanie panelu
Automatyczne blokowanie: Gdy drzwi chłodziarki są zamknięte i w ciągu 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, ekran wyświetlacza zostanie automatycznie zgaszony i zablokowany.
Ręczne blokowanie: Gdy ekran wyświetlacza jest odblokowany, naciśnij przycisk „E" (selektor blokady panelu) i przytrzymaj przez 3 sekundy; brzęczyk zadzwoni jeden raz, wskaźnik „E" (blokada panelu) zaświeci się i wyświetlacz zostanie zablokowany.
W stanie blokady naciśnij i przytrzymaj przycisk „E" przez 3 sekundy, rozlegnie się jeden sygnał dźwiękowy, zgaśnie wskaźnik „f" (panel zablokowany), a blokada panelu zostanie odblokowana.



Tryb regulacji ręcznej
Jeśli chcesz ręcznie wyregulować temperaturę urządzenia, możesz ustawić temperaturę za pomocą przycisku regulacji temperatury (patrz REGULACJA TEMPERATURY)

Alarm drzwi
Alarm drzwi zostanie uruchomiony, gdy drzwi będą otwarte przez dłuższy czas lub nie zostaną prawidłowo zamknięte, jako przypomnienie.

Regulacja temperatury
Na temperaturę wewnątrz chłodziarki wpływają następujące czynniki:
Temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi, ilość przechowywanej żywności, instalacja urządzenia.

Wyreguluj temperaturę chłodziarki

1. Po odblokowaniu ekranu wyświetlacza naciśnij przycisk „C". Rozlegnie się jeden sygnał dźwiękowy, wskaźnik „d" zacznie migać, a następnie chłodziarka przejdzie w tryb ustawiania temperatury.
2. Po każdorazowym naciśnięciu przycisku „C", rozlegnie się jeden sygnał dźwiękowy, a temperatura lodówki zmieni się i wyświetli sekwencję 8>6>4>2.



UWAGA

Po ustawieniu temperatury, jeśli w ciągu 5 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, system automatycznie zapisze ustawioną temperaturę.

Ustaw temperaturę zamrażarki

1. Gdy ekran wyświetlacza jest odblokowany, naciśnij przycisk „B". Rozlegnie się jeden sygnał dźwiękowy, wskaźnik „c" miga, a następnie włącza się tryb ustawiania temperatury w zamrażarce.
2. Po każdorazowym naciśnięciu przycisku „B", rozlegnie się jeden sygnał dźwiękowy, temperatura chłodziarki zmieni się i wyświetli sekwencję -14>-18>-20>-24.




UWAGA

Po ustawieniu temperatury, jeśli w ciągu 5 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, system automatycznie zapisze ustawioną temperaturę.

Funkcja Super-Cool

1. Gdy ekran wyświetlacza jest odblokowany, naciśnij przycisk „C" i przytrzymaj przez 3 sekundy, brzęczyk zadzwoni jeden raz, zaświeci się wskaźnik „b", a następnie funkcja Super-Cool zostanie włączona.
2. Gdy zaświeci się wskaźnik „b", naciśnij i przytrzymaj przycisk „C" przez 3 sekundy, usłyszysz jeden sygnał dźwiękowy, wskaźnik „b" zgaśnie, a funkcja Super-Cool zostanie wyłączona.
3. Po włączeniu funkcji Super-Cool chłodziarka automatycznie ją wyłączy, gdy osiągnięty zostanie określony stan. Jeśli chcesz ją wyłączyć ręcznie, możesz nacisnąć przycisk „C", aby wyłączyć urządzenie.



UWAGA

1. W trybie Super-Cool nie można regulować temperatury chłodziarki. Jeśli przycisk „C" zostanie naciśnięty w celu ustawienia temperatury chłodziarki, wskaźnik „b" zacznie migać i zabrzmi sygnał dźwiękowy, co wskazuje, że tej operacji nie można wykonać.
2. Po uruchomieniu funkcji Super-Cool nie można jednocześnie włączyć funkcji Auto-Set ze względu na różne tryby sterowania. Gdy wybierzesz funkcję, która koliduje z inną funkcją, pierwotnie wybrana funkcja zostanie automatycznie zamknięta.
3. Funkcja szybkiego chłodzenia wyłączy się automatycznie po 4 godzinach pracy.

Funkcja Super-Frz

1. Gdy ekran wyświetlacza jest odblokowany, naciśnij przycisk „B" i przytrzymaj przez 3 sekundy, brzęczyk zadzwoni jeden raz, zaświeci się wskaźnik „a", a następnie funkcja Super-Frz zostanie włączona.
2. Gdy zaświeci się wskaźnik „a", naciśnij i przytrzymaj przycisk „B" przez 3 sekundy, usłyszysz jeden sygnał, wskaźnik „a" zgaśnie, a funkcja Super-Frz zostanie wyłączona.
3. Po włączeniu funkcji Super-Frz chłodziarka automatycznie ją wyłączy, gdy osiągnięty zostanie określony stan. Jeśli chcesz ją wyłączyć ręcznie, możesz nacisnąć przycisk „B", aby wyłączyć ją.



UWAGA

1. W stanie Super-Freeze nie można regulować temperatury zamrażarki. Jeśli przycisk „B" zostanie naciśnięty w celu ustawienia temperatury zamrażarki, wskaźnik „a" zacznie migać i zabrzmi sygnał dźwiękowy, co oznacza, że tej operacji nie można wykonać.
2. Funkcja Super-Freeze ma na celu zachowanie wartości odżywczych mrożonej żywności poprzez zamrożenie jej w bardzo krótkim czasie. Przyspiesza to proces zamrażania w zamrażarce, co umożliwia skuteczne zachowanie wartości odżywczych żywności i ułatwia jej przechowywanie. Jeśli konieczne jest jednorazowe zamrożenie dużej ilości żywności, zaleca się włączenie funkcji Super Freeze na 24 godziny przed użyciem komory zamrażarki.
3. Funkcja szybkiego zamrażania wyłączy się automatycznie po 50 godzinach działania.

Tryb Holiday

Tryb Holiday jest przydatny w przypadku, gdy chłodziarka nie jest używana przez dłuższy czas. Po włączeniu trybu Holiday zamrażarka działa pod normalną kontrolą, a temperatura w chłodziarce jest automatycznie ustawiana na 17°C. Zapobiega to powstawaniu dziwnego zapachu spowodowanego przegrzaniem, a jednocześnie pomaga zmniejszyć zużycie energii.


1. Po odblokowaniu ekranu wyświetlacza naciśnij przycisk „D", po usłyszeniu sygnału dźwiękowego jeden raz, zaświeci się wskaźnik „e", a następnie włączy się funkcja Holiday.
2. Gdy zaświeci się kontrolka „e", naciśnij przycisk „D", brzęczyk zadzwoni jeden raz, kontrolka „e" zgaśnie, a funkcja Holiday zostanie wyłączona.



UWAGA

Przed użyciem funkcji Holiday należy opróżnić chłodziarkę, aby zapobiec zepsuciu się przechowywanej żywności. Gdy włączona jest funkcja Holiday, nie można jednocześnie włączyć funkcji „Super-Cool" i „Magic Zone".

Funkcja Magic Zone
Po odblokowaniu ekranu wyświetlacza naciśnij przycisk „A", aby przełączać się między funkcjami: Fruit&Veg, Cool Drink i 0°C Fresh.

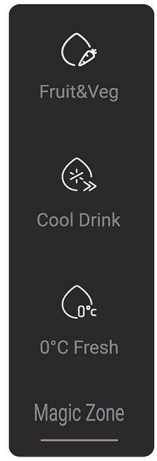

1. Funkcja Fruit&Veg:
Ta funkcja jest odpowiednia do przechowywania świeżych owoców i warzyw. Po wybraniu tej funkcji zaświeci się wskaźnik „g".

2. Funkcja Cool Drink:
Funkcja ta umożliwia przechowywanie produktów takich jak woda, cola i sok. Po wybraniu tej funkcji zaświeci się wskaźnik „h".

3. Funkcja 0°Fresh:
Funkcja ta nadaje się do przechowywania świeżej żywności, np. mięsa lub ryb. Po wybraniu tej funkcji zaświeci się wskaźnik „i".

UWAGA

1. Domyślnym ustawieniem po uruchomieniu jest funkcja Cool Drink.
2. Funkcja Fruit&Veg.: W szufladzie Magic Zone nie należy przechowywać owoców wrażliwych na zimno, takich jak ananas, awokado, banany, grejpfruty i warzyw, takich jak ziemniaki, bakłażany, fasola, ogórki, cukinia i pomidory oraz serów.
3. Funkcja 0°Fresh: Ze względu na różną zawartość wody w mięsie. Niektóre rodzaje mięsa zawierające więcej wilgoci będą zamrażane w temperaturach niższych niż 0°C. Dlatego „świeżo krojone" mięso należy przechowywać w szufladzie Magic Zone w temperaturze min. 0°C.
4. Wszystkie trzy funkcje Magic Zone nie mogą być aktywne jednocześnie, można podświetlić tylko jedną. Aby obniżyć temperaturę w komorze lodówki, użyj funkcji Cool Drink, natomiast funkcji Fruit&Veg użyj, aby ją podwyższyć.


Wskazówki dotyczące przechowywania świeżej żywności
Przechowywanie w komorze chłodziarki

1. Należy utrzymywać temperaturę w chłodziarce poniżej 4 °C.
2. Gorące jedzenie musi zostać schłodzone do temperatury pokojowej przed włożeniem go do urządzenia.
3. Żywność przechowywana w chłodziarce powinna zostać wcześniej umyta i wysuszona.
4. Przechowywana żywność powinna być odpowiednio zamknięta, co pozwoli uniknąć zmiany zapachu lub smaku.
5. Nie przechowuj nadmiernych ilości żywności. Pozostaw odstępy między produktami spożywczymi, aby powietrze mogło swobodnie przepływać wokół nich, co poprawi jakość i efekt końcowy.
6. Żywność spożywaną codziennie należy przechowywać z przodu półki.

7. Pozostaw szczelinę pomiędzy żywnością a wewnętrznymi ściankami, umożliwiającą przepływ powietrza. W szczególności nie należy przechowywać żywności przy tylnej ścianie: żywność może zamarznąć przy tylnej ścianie. Unikaj bezpośredniego kontaktu żywności (zwłaszcza tłustej lub kwaśnej) z wkładką wewnętrzną, ponieważ olej/kwas może spowodować erozję wkładki wewnętrznej. Usuwaj tłuste/kwaśne zabrudzenia, gdy tylko się pojawią.
8. Rozmrażaj mrożoną żywność w komorze chłodziarki. W ten sposób można wykorzystać zamrożoną żywność do obniżenia temperatury w komorze i oszczędzania energii.
9. W chłodziarce można przyspieszyć proces starzenia się owoców i warzyw takich jak cukinia, melon, papaja, banan, ananas itp. Dlatego nie zaleca się przechowywania ich w chłodziarce. Jednak przez pewien czas możliwe jest przyspieszenie dojrzewania zielonych owoców. Cebula, czosnek, imbir i inne warzywa korzeniowe również powinny być przechowywane w temperaturze pokojowej.
10. Nieprzyjemne zapachy wewnątrz chłodziarki to znak, że coś się rozlało i konieczne jest czyszczenie. Zobacz „PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE".
11. Różne rodzaje żywności powinny być umieszczane w różnych miejscach w zależności od ich właściwości.

UWAGA

Należy zachować odległość większą niż 10 mm między umieszczoną żywnością a kanałem wentylacyjnym lub czujnikami, aby zapewnić efekt chłodzenia.

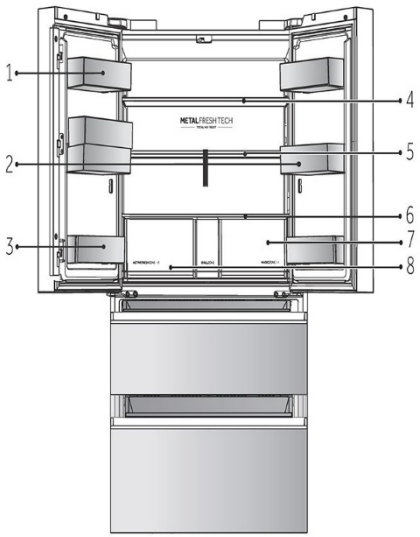

1. Masło, sery itp.
2. Jaja, napoje w puszkach, konserwy, przyprawy itp.
3. Napoje i żywność w butelkach.
4. Żywność marynowana, konserwy itp.
5. Produkty mięsne, przekąski, makarony, konserwy, mleko, tofu, nabiał itp.
6. Gotowane mięso, kiełbaski itp.
7. Szuflada Magic ZONE: Owoce, warzywa, sałatka itp.
8. Szuflada strefowa ACTIVEFRESH ZONE: Owoce, warzywa, sałatka itp.


Przechowywanie w komorze zamrażarki
1. Należy utrzymywać temperaturę zamrażarki na poziomie - 18 °C.
2. 24 godziny przed włączeniem funkcji Super-Freeze; dla małych ilości żywności wystarczy 4-6 godzin.
3. Gorące jedzenie musi zostać schłodzone do temperatury pokojowej przed włożeniem go do komory zamrażarki.
4. Żywność pokrojona na małe porcje zamraża się szybciej i jest łatwiejsza do rozmrożenia i ugotowania. Zalecana waga każdej porcji wynosi mniej niż 2,5 kg.
5. Zaleca się zapakowanie żywności przed jej włożeniem do zamrażarki. Zewnętrzna strona opakowania musi być sucha, aby uniknąć sklejania się worków. Materiały opakowaniowe powinny być bezwonne, hermetyczne, nietrujące i nietoksyczne.
6. Aby uniknąć upływu terminu przydatności do spożycia, należy podać na opakowaniu datę zamrożenia, termin i nazwę produktu, zgodnie z okresami przechowywania różnych produktów spożywczych.

1. **OSTRZEŻENIE:** Kwas, zasady, sól itp. mogą spowodować erozję wewnętrznej powierzchni zamrażarki. Nie należy umieszczać żywności zawierającej te substancje (np. ryb morskich) bezpośrednio na wewnętrznej powierzchni. Słona woda w zamrażarce powinna być natychmiast oczyszczona.
2. Nie należy przekraczać czasu przechowywania żywności zalecanego przez producentów. Należy wyjąć z zamrażarki tylko wymaganą ilość jedzenia.
3. Należy szybko spożyć rozmrożoną żywność. Rozmrożonego jedzenia nie wolno ponownie zamrażać, jeśli nie zostanie najpierw ugotowane, w przeciwnym razie może być niejadalne.
4. Nie wkładaj nadmiernej ilości świeżej żywności do komory zamrażarki. Patrz pojemność zamrażarki - patrz DANE TECHNICZNE lub dane na tabliczce znamionowej.
5. Żywność może być przechowywana w zamrażarce w temperaturze wynoszącej co najmniej -18°C przez okres od 2 do 12 miesięcy, w zależności od jej właściwości (np. mięso: 3-12 miesięcy, warzywa: 6-12 miesięcy)
6. Podczas zamrażania świeżej żywności należy unikać kontaktu z już zamrożoną żywnością.

Przechowując komercyjnie zamrożoną żywność, należy przestrzegać następujących wytycznych:
1. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi producenta dotyczącymi czasu przechowywania żywności. Nie przekraczaj czasu wskazanego w tych wytycznych!
2. Staraj się, aby czas od zakupu do umieszczenia w zamrażarce był jak najkrótszy, aby zachować jakość żywności.
3. Kupuj mrożonki, które były przechowywane w temperaturze -18°C lub niższej.
4. Unikaj kupowania żywności, która ma lód lub szron na opakowaniu - wskazuje to, że produkty mogły zostać częściowo rozmrożone i ponownie zamrożone w pewnym momencie, a wzrost temperatury wpływa na jakość żywności.

UWAGA

Należy zachować odległość większą niż 10 mm między umieszczoną żywnością a kanałem wentylacyjnym, aby zapewnić efekt chłodzenia.

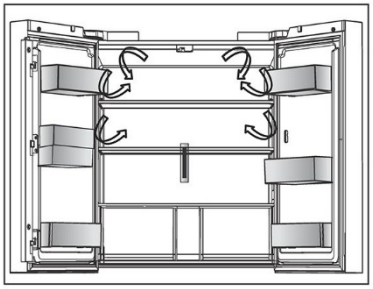


System obiegu powietrza

1. Chłodziarka jest wyposażona w system obiegu powietrza, dzięki któremu chłodne strumienie powietrza znajdują się na każdym poziomie półki. Pomaga to utrzymać jednolitą temperaturę, dzięki czemu żywność jest dłużej świeża.


Regulowane półki

1. Wysokość półek można dostosować do potrzeb przechowywania.
2. Aby przenieść półkę, zdejmij ją najpierw, podnosząc przednią krawędź ① i wysuwając ją ②.
3. Aby ponownie zamontować półkę, należy nałożyć ją na uchwyty po obu stronach i wsunąć maksymalnie do tyłu, aż tylna część półki znajdzie się w szczelinach po bokach.

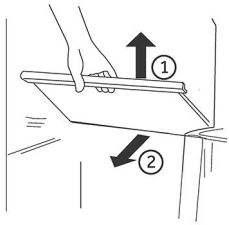

Ustaw środkową półkę

1. Zdejmij stojak z półki:
   Najpierw unieś przednią krawędź stojaka półki ① o 7 cm, a następnie unieś tylną krawędź stojaka półki ②, aby pazur po stronie wspornika oddzielił się od otworu montażowego. Na koniec wyciągnij stojak półki na zewnątrz ③.
2. Zamontuj stojak na półkę:
   Wsuń stojak na półkę zgodnie z kątem nachylenia pokazanym na schemacie, a następnie opuść przednią krawędź ① stojaka, tak aby pazur po stronie wspornika mógł wejść w otwór montażowy.

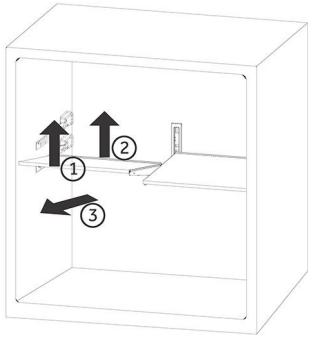

UWAGA


Upewnij się, że wszystkie końce półki są wypoziomowane.

Szuflada ACTIVEFRESH ZONE

1. W tej komorze poziom wilgotności jest wyższy niż w komorze chłodziarki. Jest sterowany automatycznie przez system i pozwala na przechowywanie owoców, warzyw, sałatek itp.


UWAGA

1. Nie zdejmuj plastikowych osłon wewnątrz dwóch stref.
2. Utrzymują one odpowiednią wilgotność.
3. Owoce wrażliwe na zimno, takie jak ananas, awokado, banany,
4. grejpfruty nie powinny być przechowywane w tych dwóch szufladach.

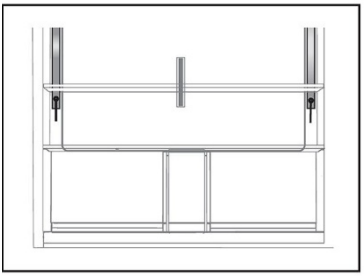

Zdejmowane półki na drzwiach/uchwyt na butelki

1. Półki na drzwiach można zdemontować w celu czyszczenia:
2. Połóż dłonie po obu stronach półki, podnieś ją do góry ① i wyciągnij ②.
3. W celu ponownego zamontowania półek powyższe czynności wykonuje się w odwrotnej kolejności.

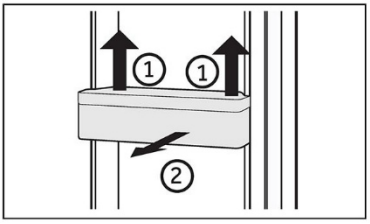


UWAGA

Po włączeniu urządzenia osiągnięcie właściwej temperatury może potrwać do 12 godzin.

Wyjmowana szuflada

Aby wyjąć szufladę, wyciągnij ją maksymalnie ①, podnieś i wyjmij ②**.**
W celu ponownego włożenia szuflady powyższe czynności wykonuje się w odwrotnej kolejności.

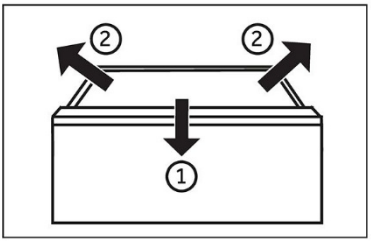


Światło

Oświetlenie wewnętrzne LED zapala się po otwarciu drzwi i gaśnie automatycznie, jeśli drzwi pozostaną otwarte przez ponad 7 minut. Na działanie świateł nie ma wpływu żadne z pozostałych ustawień urządzenia.

Wyjmowana górna szuflada zamrażarki

1. Wysuń maksymalnie do górnej szuflady zamrażarki.
2. Podnieś szufladę, aż zostanie oddzielona od bloku wspornika, wepchnij ją do zamrażarki i przechyl, aby ją wyjąć.


Aby włożyć szufladę, wykonaj powyższe kroki w odwrotnej kolejności.

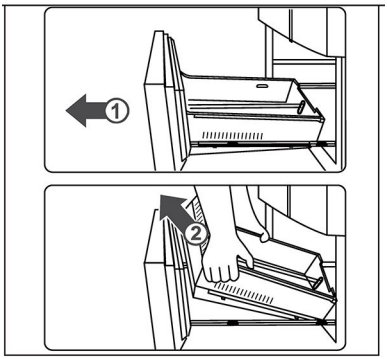

Wyjmowana dolna szuflada zamrażarki.

1. Wysuń maksymalnie do dolnej szuflady zamrażarki
2. Wyciągnij tacę do zamrażania do pozycji zatrzymania, podnieś i wyjmij.
3. Podnieś szufladę, aż zostanie oddzielona od bloku wspornika, wepchnij ją do zamrażarki i przechyl, aby ją wyjąć.

Aby włożyć szufladę należy powyższe kroki wykonać w odwrotnej kolejności.

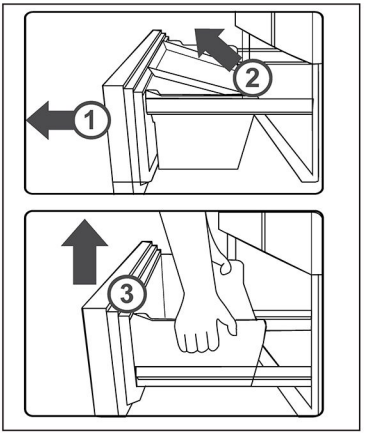

Światło

Po otwarciu drzwi zapala się wewnętrzne oświetlenie LED. Na działanie świateł nie ma wpływu żadne z pozostałych ustawień urządzenia.



Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

- Upewnij się, że urządzenie jest właściwie wentylowane (patrz MONTAZ).
- Nie należy instalować urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym lub w pobliżu źródeł ciepła (np. pieców, grzejników).
- Unikaj niepotrzebnie niskiej temperatury w urządzeniu. Zużycie energii zwiększa się wraz z ustawieniem niższej temperatury w urządzeniu.
- Funkcje takie jak POWER- FREEZE zwiększają zużycie energii.
- Przed włożeniem ciepłej żywności do urządzenia należy poczekać, aż ostygnie.
- Otwieraj drzwi możliwie rzadko i na krótko.
- Nie przepełniaj urządzenia, aby nie blokować przepływu powietrza.
- Unikaj powietrza w opakowaniu z żywnością.
- Utrzymuj w czystości uszczelki drzwi, aby zapewnić ich prawidłowe zamykanie.
- Rozmrażaj mrożoną żywność w komorze chłodziarki.
- Najbardziej energooszczędna konfiguracja wymaga, aby pojemniki i półki były umieszczone w urządzeniu jak w stanie fabrycznym, a żywność powinna być rozmieszczona w taki sposób, aby nie blokowała wylotu kanału wentylacyjnego.

OSTRZEŻENIE!


Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania sieciowego.

Czyszczenie

1. Urządzenie należy czyścić, gdy przechowywana jest niewielka ilość żywności lub nie ma jej wcale.
2. Urządzenie powinno być czyszczone co cztery tygodnie, aby zapewnić dobrą konserwację i zapobiec nieprzyjemnym zapachom przechowywanej żywności.

OSTRZEŻENIE!

- Nie czyść urządzenia za pomocą twardych szczotek, szczotek drucianych, detergentów proszkowych, benzyny, octanu amylu, acetonu i podobnych roztworów organicznych, kwasów lub roztworów alkalicznych. Do czyszczenia należy używać specjalnego detergentu do chłodziarek, aby uniknąć uszkodzenia.
- Nie używaj aerozolu ani nie przepłukuj urządzenia podczas czyszczenia.
- Nie używaj wody lub pary do czyszczenia urządzenia.
- Nie czyść zimnych szklanych półek gorącą wodą. Nagła zmiana temperatury może spowodować pęknięcie szkła.
- Nie dotykaj wnętrza komory, zwłaszcza mokrymi rękami, ponieważ mogą one przymarznąć do jej powierzchni.
- W przypadku zwiększenia temperatury sprawdzić stan zamrożonych produktów.

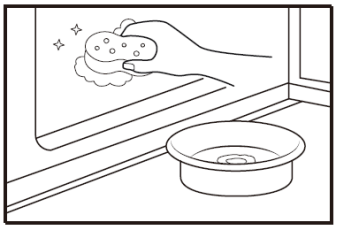

- Uszczelka drzwi powinna być zawsze utrzymywana w czystości.
- Czyść wnętrze i obudowę urządzenia gąbką zanurzoną w ciepłej wodzie i neutralnym detergentem.
- 1. Czyść wnętrze i zewnętrzną część chłodziarki, w tym uszczelnienie drzwi, stojak na drzwi, szklane półki, pudełka itd., miękkim ręcznikiem lub gąbką zanurzoną w ciepłej wodzie (można dodać neutralny detergent do ciepłej wody).
- 2. W przypadku rozlania płynu usuń wszystkie zanieczyszczone elementy, bezpośrednio spłucz bieżącą wodą, osusz i włóż z powrotem do chłodziarki.
- 3. W przypadku rozlanego kremu (np. śmietany, topniejących lodów), należy wyjąć wszystkie zanieczyszczone części, włożyć je na chwilę do ciepłej wody o temperaturze ok. 40°C, następnie spłukać bieżącą wodą, osuszyć i włożyć z powrotem do chłodziarki.
- 4. W przypadku, gdy jakaś mała część lub element dostanie się do wnętrza chłodziarki (pomiędzy półki lub szuflady), użyj małego miękkiego pędzelka, aby go wyciągnąć. Jeśli nie udało się dotrzeć do tego elementu, prosimy o kontakt z serwisem Haier

- ► Spłucz i wysusz miękką ściereczką.
- ► Nie należy myć żadnych części urządzenia w zmywarce do naczyń.
- ► Odczekaj co najmniej 5 minut przed ponownym uruchomieniem urządzenia, ponieważ częste uruchamianie może uszkodzić sprężarkę.

Rozmrażanie

Rozmrażanie komór chłodziarki i zamrażarki przebiega automatycznie; nie jest wymagana ręczna obsługa.

Wymiana lampek LED

OSTRZEŻENIE!

Nie wolno samodzielnie wymieniać lampy LED, może to zrobić tylko producent lub autoryzowany serwis.

Jako źródło światła lampy wykorzystują diody LED, charakteryzujące się niskim zużyciem energii i długą żywotnością. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o kontakt z działem obsługi klienta. Zob. OBSŁUGA KLIENTA.
Parametry lamp:
Komora chłodziarki: 12 V, 4 W
Komora zamrażarki: 12 V, 2W*3

Dłuższa przerwa w użytkowaniu

Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas i nie będzie wykorzystywana funkcja Holiday chłodziarki:
Wyjmij żywność.
Odłącz przewód zasilający.
Wyczyść urządzenie jak opisano powyżej.
Zostaw drzwi otwarte, aby zapobiec tworzeniu się wewnątrz nieprzyjemnych zapachów.

UWAGA

Wyłącz urządzenie tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne.

Przenoszenie urządzenia

1. Wyjmij wszystkie produkty spożywcze i odłącz urządzenie od zasilania.
2. Zabezpiecz taśmą klejącą półki i inne ruchome części w zamrażarce.
3. Nie przechylaj chłodziarki pod kątem większym niż 45°, aby uniknąć uszkodzenia układu chłodniczego.

OSTRZEŻENIE!

- ► Nie podnoś urządzenia za klamki.
- ► Nigdy nie należy ustawiać urządzenia poziomo na ziemi.

Rozwiązywanie problemów

Wiele problemów można rozwiązać samodzielnie, bez specjalistycznej wiedzy. W przypadku problemów prosimy sprawdzić wszystkie pokazane możliwości i postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami przed skontaktowaniem się z obsługą posprzedażową. Zob. OBSŁUGA KLIENTA.

OSTRZEŻENIE!

- Przed przystąpieniem do konserwacji wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Urządzenie elektryczne powinno być serwisowane tylko przez wykwalifikowanych ekspertów, ponieważ niewłaściwe naprawy mogą spowodować znaczne szkody.
- Jeśli kabel zasilania jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, serwisanta lub inną wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.

Problem	Potencjalna przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Sprężarka nie działa.	• Wtyczka sieciowa nie jest podłączona do gniazdka.	• Włącz wtyczkę sieciową.
	• Urządzenie znajduje się w cyklu rozmrażania.	• Jest to normalne w przypadku automatycznego rozmrażania.
Urządzenie działa często lub przez zbyt długi okres czasu.	• Temperatura wewnątrz i na zewnątrz urządzenia jest za wysoka.	• W tym przypadku to normalne, że urządzenie będzie pracować dłużej.
	• Urządzenie było odłączone od zasilania przez określony czasu.	• Całkowite schłodzenie urządzenia trwa zazwyczaj od 8 do 12 godzin.
	• Drzwi urządzenia nie są szczelnie zamknięte.	• Zamknij drzwi i upewnij się, że urządzenie jest ustawione na płaskiej powierzchni i jedzenie lub pojemniki nie blokują drzwi.
	• Drzwi były za często otwierane lub pozostawały długo otwarte.	• Nie otwieraj drzwi/szuflad zbyt często.
	• Ustawienie temperatury w komorze zamrażarki jest zbyt niskie.	• Ustaw wyższą temperaturę, aż do uzyskania zadowalającej temperatury w chłodziarce. Temperatura chodziarki ustabilizuje się po 24 godzinach.
	• Uszczelki drzwi są zabrudzone zużyte, pęknięte lub niedopasowane.	• Wyczyść uszczelki drzwi/szuflady lub wymień je z pomocą serwisu obsługi klienta.

Problem	Potencjalna przyczyna	Możliwe rozwiązanie
	• Wymagany przepływ powietrza nie jest gwarantowany.	• Zapewnij odpowiednią wentylację.
Wnętrze chłodziarki jest brudne i/lub nieprzyjemnie pachnie.	• Wnętrze chłodziarki wymaga czyszczenia. • W chłodziarce przechowywana jest żywność o intensywnym zapachu.	• Wyczyść wnętrze chłodziarki. • Dokładnie owiń żywność.
Wewnątrz urządzenia nie jest wystarczająco zimno.	• Ustawiona temperatura jest za wysoka. • Była przechowywana zbyt ciepła żywność. • W chłodziarce umieszczono zbyt dużą ilość żywności. • Żywność jest zbyt blisko siebie. • Drzwi/szuflada urządzenia nie są szczelnie zamknięte. • Drzwi/szuflad były za często otwierane lub pozostawały długo otwarte.	• Ponownie ustaw temperaturę. • Zawsze schładzaj żywność przed jej włożeniem do urządzenia. • Zawsze przechowuj małe ilości żywności. • Pozostaw przestrzeń między produktami spożywczymi, umożliwiając przepływ powietrza. • Zamknij drzwi/szufladę. • Nie otwieraj drzwi/szuflad zbyt często.
Wnętrze urządzenia jest za zimne.	• Temperatura jest za niska. • Funkcja Super Frz/Super Cool jest włączona lub działa zbyt długo.	• Ponownie ustaw temperaturę. • Wyłącz funkcję Super Frz/Super Cool
Powstawanie wilgoci na wewnętrznych ściankach komory.	• Klimat jest zbyt ciepły i wilgotny. • Drzwi/szuflada urządzenia nie są szczelnie zamknięte. • Drzwi/szuflad były za często otwierane lub pozostawały długo otwarte. • Pojemniki na żywność lub płyny są otwarte.	• Zwiększ temperaturę. • Zamknij drzwi/szufladę. • Nie otwieraj drzwi/szuflad zbyt często. • Pozostaw gorącą żywność do ostygnięcia do temperatury pokojowej i przykryj żywność oraz płyny.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Potencjalna przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Wilgoć gromadzi się na zewnętrznej powierzchni chłodziarki lub między drzwiami a szufladą.	• Klimat jest zbyt ciepły i wilgotny. • Drzwi nie są szczelnie zamknięte. Zimne powietrze skrapla się wewnątrz urządzenia, a ciepłe powietrze na zewnątrz.	• Jest to normalne zjawisko w wilgotnym klimacie i zmieni się, gdy wilgotność spadnie. • Upewnij się, że drzwi/szuflada są szczelnie zamknięte.
Nadmierny lód i szron w komorze zamrażarki.	• Artykuły spożywcze nie zostały odpowiednio zapakowane. • Drzwi/szuflada urządzenia nie są szczelnie zamknięte. • Drzwi/szuflad były za często otwierane lub pozostawały długo otwarte. • Uszczelki drzwi/szuflady są brudne, zużyte, pęknięte lub niedopasowane. • Coś wewnątrz uniemożliwia prawidłowe zamknięcie drzwi/szuflady.	• Zawsze właściwie zapakuj artykuły spożywcze. • Zamknij drzwi/szufladę. • Nie otwieraj drzwi/szuflad zbyt często. • Wyczyść uszczelki drzwi lub wymień je na nowe. • Ponownie umieść półki, półki na drzwi lub pojemniki wewnętrzne, aby umożliwić zamknięcie drzwi/szuflady.
Boki obudowy i listwa drzwiowa nagrzewają się.	• -	• To normalne.
Urządzenie wydaje dziwne dźwięki.	• Urządzenie nie znajduje się na wypoziomowanym podłożu. • Urządzenie dotyka jakiegoś przedmiotu.	• Wyreguluj nóżki, aby wypoziomować urządzenie. • Usuń obiekty znajdujące się w pobliżu urządzenia.
Słychać delikatny szum podobny do płynącej wody.	• -	• To normalne.
Usłyszysz sygnał alarmowy.	• Drzwi komory chłodziarki są otwarte.	• Zamknij drzwi.
Usłyszysz słaby szum.	• Układ antykondensacyjny działa	• Zapobiega to kondensacji i jest normalne

Problem	Potencjalna przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Oświetlenie wnętrza lub układ chłodzenia nie działa.	• Wtyczka sieciowa nie jest podłączona do gniazdka. • Zasilanie nie jest w dobrym stanie. • Lampa LED nie działa.	• Włącz wtyczkę sieciową. • Sprawdź zasilanie elektryczne w pomieszczeniu. Skontaktuj się z lokalnym dostawcą energii elektrycznej! • Wezwij serwis w celu wymiany lampki.

Aby skontaktować się z pomocą techniczną, odwiedź naszą stronę internetową: https://corporate.haier-europe.com/en/
W sekcji „Strona internetowa" wybierz markę swojego produktu i kraj. Otworzy się strona internetowa, na której znajdziesz numer telefonu i formularz do kontaktu z pomocą techniczną.

Przerwa w zasilaniu

W przypadku przerwy w dostawie prądu żywność powinna zachować bezpieczną temperaturę przez około 5 godzin. Podczas dłuższej przerwy w dostawie prądu, zwłaszcza latem, należy stosować się do poniższych wskazówek:

- ► Unikaj częstego otwierania drzwi/szuflady.
- ► Nie wkładaj do urządzenia dodatkowej żywności podczas przerwy w dostawie prądu.
- ► Jeśli przerwa w dostawie prądu została zgłoszona z wyprzedzeniem i trwa dłużej niż 5 godzin, należy przygotować trochę lodu i umieścić go w pojemniku w górnej części komory chłodziarki.
- ► Kontrola towaru jest wymagana niezwłocznie po przerwie.
- ► Ponieważ temperatura w chłodziarce wzrośnie podczas przerwy w zasilaniu lub innej awarii, okres przechowywania i jadalna jakość żywności ulegną skróceniu. Każda żywność, która się rozmraża, powinna zostać spożyta lub ugotowana i ponownie zamrożona (w stosownych przypadkach) wkrótce po tym, aby zapobiec zagrożeniom dla zdrowia.

Funkcja pamięci podczas przerwy w zasilaniu

Po przywróceniu zasilania urządzenie kontynuuje ustawienia ustawione przed awarią zasilania.

Rozpakowanie

OSTRZEŻENIE!

- ► Urządzenie jest ciężkie. Prace powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
- ► Wszystkie materiały opakowaniowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
- ► Wyjmij urządzenie z opakowania.
- ► Usuń całe opakowanie.


Warunki środowiskowe

Temperatura w pomieszczeniu powinna zawsze wynosić od 10°C do 43°C, ponieważ może wpływać na temperaturę wewnątrz urządzenia i zużycie energii. Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu innych urządzeń bez izolacji emitujących ciepło (piekarniki, chłodziarki).


Wymagana przestrzeń

Zalecana przestrzeń przy otwartych drzwiach (rys. 1.2.)


1.

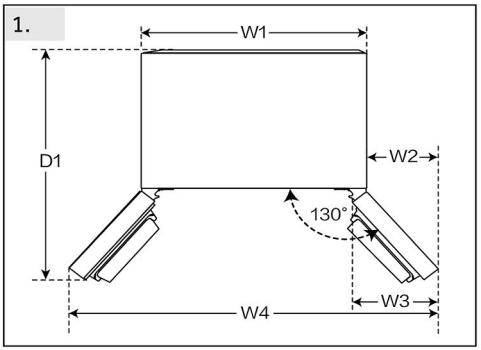

2.

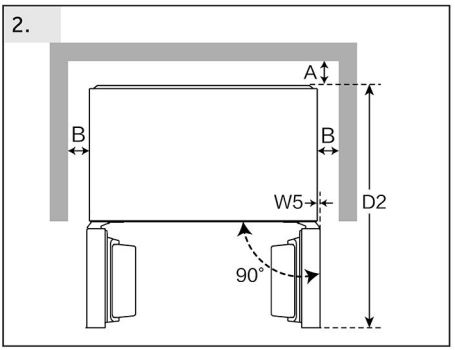


3.

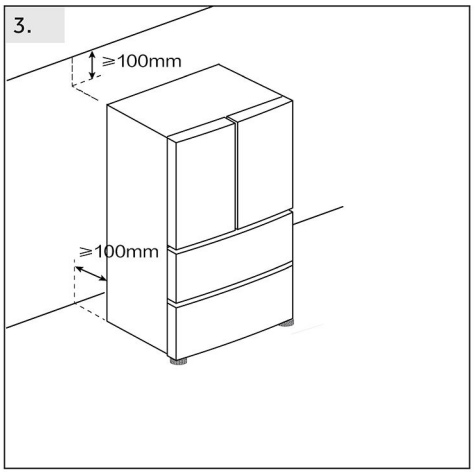

(Jednostka: mm)		Model#
Szerokość	W1	905
	W2	327
	W3	368
	W4	1559
	W5	51
	W	905
	D1	1061
	D2	1101
	D	738
Odległość do tylnej ściany	A	100
Odległość do ścian bocznych	B	100
Odległość do sufitu	C	100
Całkowita wysokość	H	1825

Przekrój wentylatora


Aby zapewnić wystarczającą wentylację urządzenia ze względów bezpieczeństwa, należy przestrzegać informacji o wymaganych przekrojach wentylacji.

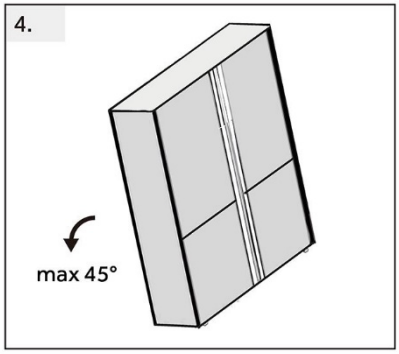

Ustawianie urządzenia (rys. 4.5.6.)


Urządzenie powinno być umieszczone na płaskiej i stabilnej powierzchni.

4. Odchyl chłodziarkę lekko do tyłu.

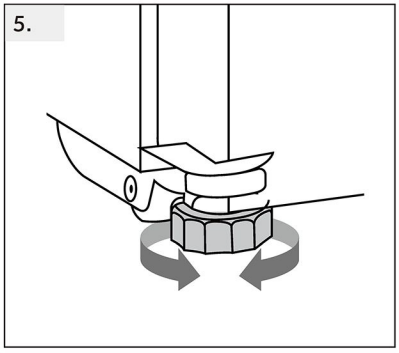

5. Ustaw nóżki na żądanym poziomie.

Upewnij się, że odległość od ściany po stronie zawiasu wynosi co najmniej 100 mm, aby drzwi mogły się prawidłowo otworzyć.

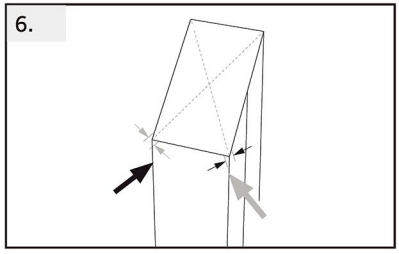

6. Stabilność można sprawdzić, popychając urządzenie naprzemiennie w linii przekątnych. Lekkie kołysanie powinno być takie same w obu kierunkach. W przeciwnym razie rama może się wykrzywić; w rezultacie może dojść do rozszczelnienia drzwi.


Niewielki przechył do tyłu pomaga przy zamykaniu drzwi.

UWAGA


Dotyczy urządzenia wolnostojącego: To urządzenie chłodnicze nie jest przeznaczone do zabudowy

UWAGA

Dotyczy urządzenia wolnostojącego: To urządzenie chłodnicze nie jest przeznaczone do zabudowy

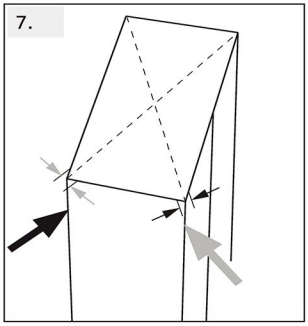

7. Stabilność można sprawdzić, popychając urządzenie naprzemiennie w linii przekątnych. Lekkie kołysanie powinno być takie same w obu kierunkach.
W przeciwnym razie rama może się wykrzywić; w rezultacie może dojść do rozszczelnienia drzwi.
Niewielki przechył do tyłu pomaga przy zamykaniu drzwi.

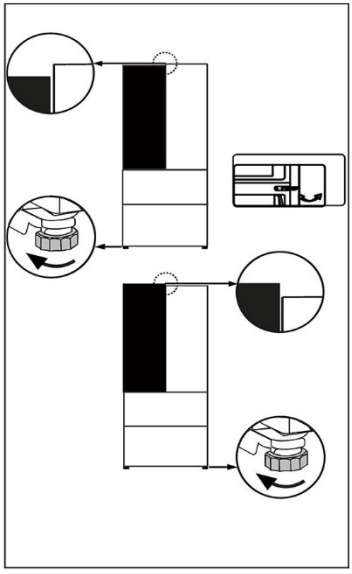

Regulowanie drzwi


Jeśli drzwi nie znajdują się na jednym poziomie, tę niezgodność można usunąć, wykonując następujące czynności:

Użyj regulowanej nóżki/regulowanego zawiasu

Obracaj regulowaną nóżkę lub regulowany zawias zgodnie z kierunkiem strzałki w celu podniesienia lub obniżenia nóżki. Regulowane zawiasy można precyzyjnie wyregulować za pomocą klucza imbusowego 6 mm.
W razie potrzeby skontaktuj się z serwisem posprzedażowym.

UWAGA

W przyszłym użytkowaniu chłodziarki może wystąpić zjawisko nierówności drzwi w stosunku do wagi przechowywanej żywności. Należy je wyregulować zgodnie z powyższymi metodami.

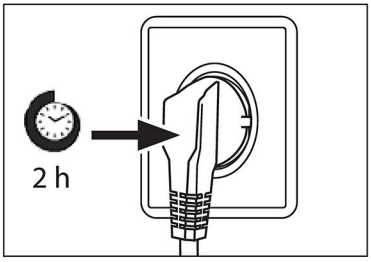

Czas oczekiwania

W zbiorniku sprężarki znajduje się olej bezobsługowy. Olej ten może przedostać się poprzez zamknięty system rur podczas transportu w pozycji przechylonej.
Przed podłączeniem urządzenia do zasilania trzeba odczekać co najmniej 2 godziny, aby olej spłynął z powrotem do zbiornika.

Podłączenie do prądu

Przed każdym podłączeniem sprawdź, czy:
- ► zasilacz, gniazdo i bezpieczniki odpowiadają parametrom podanym na tabliczce znamionowej.
- ► gniazdko jest uziemione i nie zastosowano rozgałęźnika lub przedłużacza.
- ► wtyczka i gniazdko są ściśle zgodne.

Podłącz wtyczkę do prawidłowo zainstalowanego gniazdka domowego.

OSTRZEŻENIE!

Aby uniknąć ryzyka, uszkodzony przewód zasilający musi być wymieniony przez serwis (zob. karta gwarancyjna).

Dane techniczne

Karta produktu zgodnie z rozporządzeniem UE nr 2019/2016

Marka	**Haier**
Nazwa modelu / identyfikator	HFR59F18CWMM-MB
Kategoria modelu	Chłodziarko-zamrażarka
Klasa efektywności energetycznej	C
Roczne zużycie energii (kWh/rok) (1)	236
Całkowita pojemność (l)	700
Pojemność chłodziarki (l)	413
Pojemność zamrażarki (l)	287
Oznakowanie gwiazdkami	****
System bez szronu	Tak
Wydajność zamrażania (kg/24h)	16
Klasyfikacja klimatyczna (2)	SN-N-ST-T
Klasa emisji hałasu i emisja hałasu akustycznego w powietrzu (db(A) re 1pW)	C(35)
Czas wzrostu temperatury (h)	15
Typ urządzenia	wolnostojąca

Objaśnienie:
• Tak, wyróżnione

(1) Na podstawie wyników badania zgodności norm w ciągu 24 godzin. Rzeczywiste zużycie zależy od użytkowania i lokalizacji urządzenia.

(2) Klasa klimatyczna SN: To urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia od +10°C do +32°C

Klasa klimatyczna N: To urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia od +16°C do +32°C

Klasa klimatyczna ST: To urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia od +16°C do +38°C

Klasa klimatyczna T: To urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia od +16°C do +43°C

Dodatkowe dane techniczne

Napięcie / Częstotliwość	220-240V ~/50Hz
Natężenie wejściowe (A)	1,8
Bezpiecznik główny (A)	16
Płyn chłodzący	R600a 68 g
Wymiary (wys./szer./gł. w mm)	905/738/1825

Obsługa klienta

Polecamy nasz system Obsługi Klienta Haier i stosowanie oryginalnych części zamiennych.

Jeśli masz problem z urządzeniem, najpierw sprawdź sekcję ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

Jeżeli nie możesz znaleźć rozwiązania, skontaktuj się

- z lokalnym sprzedawcą lub
- naszym Europejskim Centrum Obsługi Klienta (zob. poniżej wymienione numery telefonów) lub
- obszarem serwisu i wsparcia na stroniewww.haier.com, gdzie można aktywować zgłoszenie
- serwisowe i znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Zanim skontaktujesz się z naszym działem obsługi, upewnij się, że masz następujące dane.

Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.

Model _____

Nr seryjny _____

Sprawdź także kartę gwarancyjną dostarczoną z produktem.

Europejskie Centrum Obsługi Klienta		
Kraj*	Numer telefonu	Koszty
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 centów/min. telefon stacjonarny • maks. 42 centów/min. telefon komórkowy
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 centów/min. telefon stacjonarny • maks. 20 centów/min. wszystkie pozostałe
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

* Numery innych krajów można znaleźć na stronie www.haier.com

Haier Europe Trading S.r.l

Oddział Wielka Brytania

Westgate House, Westgate, Ealing

Londyn, W5 1YY

*Okres gwarancji na urządzenie chłodnicze:

Minimalna gwarancja wynosi: 2 lata dla krajów UE, 3 lata dla Turcji, 1 rok dla Wielkiej Brytanii, 1 rok dla Rosji, 3 lata dla Szwecji, 2 lata dla Serbii, 5 lat dla Norwegii, 1 rok dla Maroka, 6 miesięcy dla Algierii, w Tunezji nie jest wymagana gwarancja prawna.

*Okres dla części zamiennych do naprawy urządzenia:

Termostaty, czujniki temperatury, płytki drukowane i źródła światła są dostępne przez okres co najmniej siedem lat od wprowadzenia na rynek ostatniego egzemplarza modelu.

Klamki, zawiasy drzwi, tace i kosze przez okres co najmniej siedem lat, a uszczelki drzwi przez okres co najmniej 10 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego egzemplarza modelu.

Aby uzyskać więcej informacji o produkcie, odwiedź stronę internetową https://eprel.ec.europe.eu/ lub zeskanuj kod QR na etykiecie wydajności energetycznej dołączonej do urządzenia.

CERTYFIKAT JAKOŚCI

OZNACZENIE: CHŁODZIARKA
Q.C.PASSED
SPRAWDZANIE Nr. QC01

Haier

专用号条码

0060543171
2025 Wersja A

Haier



Manual do Utilizador

Frigorífico-Congelador

HFR59F18CWMM
HFR59F18CWMB

PT

Índice

4 Informações de segurança
- Antes da primeira utilização 5
- Instalação 5
- Utilização diária 6

8 Utilização prevista

9 Descrição do produto

10 Painel de controlo

11 Utilização
- Ajuste a temperatura para o frigorífico 14
- Ajustar a temperatura do congelador 14
- Função Super-Cool 15
- Função Super-Frz 15
- Modo Holiday 16
- Função Magic Zone 17

20 Equipamento

23 Dicas de poupança de energia

24 Cuidados e limpeza

26 Resolução de problemas

30 Instalação

34 Dados técnicos

36 Assistência ao Cliente

Obrigado por comprar um produto Haier.

Leia atentamente estas instruções antes de utilizar este aparelho. As instruções contêm informações importantes que irão ajudá-lo a obter o melhor proveito do aparelho e garantir a instalação, o uso e a manutenção seguros e adequados.

Mantenha este manual num local conveniente para que o possa sempre consultar para uma utilização segura e adequada do aparelho.

Se vender, oferecer ou deixar o aparelho para trás, caso mude de casa, certifique-se de que entrega também este manual para que o novo proprietário se possa familiarizar com o aparelho e os avisos de segurança.

Acessórios

Verifique os acessórios e a literatura de acordo com esta lista:



Etiqueta energética



Cartão de garantia



Manual do utilizador



Certificado de garantia



Guia rápido



Espaçador × 3



Cartão de aviso

AVISO - Informação importante de segurança

NOTA - Informações gerais e dicas

Informação ambiental



Eliminação

Ajude a proteger o ambiente e a saúde humana. Coloque a embalagem em recipientes adequados para reciclagem. Ajude a reciclar resíduos de aparelhos elétricos e eletrónicos. Não elimine os aparelhos identificados com este símbolo com o lixo doméstico. Entregue o produto na sua unidade de reciclagem local ou entre em contacto com seu gabinete municipal.



AVISO: Risco de incêndio/material inflamável

O símbolo indica que existe um risco de incêndio, uma vez que são utilizados materiais inflamáveis. Tenha cuidado para evitar provocar um incêndio acendendo material inflamável.

AVISO!

Risco de lesão ou sufocação!

Os refrigerantes e os gases devem ser eliminados de forma profissional. Certifique-se de que os tubos do circuito refrigerante não estão danificados antes de serem devidamente eliminados. Desligue o aparelho da alimentação elétrica. Corte o cabo de alimentação de rede e elimine-o. Remova as bandejas e gavetas, bem como a pega e vedantes da porta, para evitar que crianças e animais de estimação se fechem no interior do aparelho.

Antes de ligar o aparelho pela primeira vez, leia as seguintes dicas de segurança!

⚠ AVISO!

Antes da primeira utilização

- Certifique-se de que não há danos provocados pelo transporte.
- Manuseie o aparelho sempre com pelo menos duas pessoas porque é pesado.

Instalação

- O aparelho deve ser colocado num local bem ventilado. Certifique-se de que existe um espaço de, pelo menos, 10 cm por cima e ao redor do aparelho.
- Nunca coloque o aparelho numa área húmida ou num local onde possa ser salpicado com água. Limpe e seque as salpicos de água e manchas com um pano macio limpo.
- Não instale o aparelho sob luz solar direta ou na proximidade de fontes de calor (por exemplo, fogões, aquecedores).
- Instale e nivele o aparelho numa área adequada para o seu tamanho e utilização.
- Mantenha as aberturas de ventilação no aparelho ou na estrutura embutida livres de obstruções.
- Certifique-se de que as informações elétricas na placa de classificação correspondem à rede elétrica. Caso contrário, entre em contacto com um eletricista.
- O aparelho é operado por uma fonte de alimentação de 220-240 VAC/50 Hz. Uma flutuação anormal da tensão pode fazer com que o aparelho não ligue ou danifique o controlo da temperatura ou o compressor, ou provocar um ruído anormal durante o funcionamento. Nesse caso, deve ser montado um regulador automático.
- Não use adaptadores de fichas múltiplas nem cabos de extensão.
- Não coloque tomadas triplas múltiplas portáteis ou fontes de alimentação portáteis na parte traseira do aparelho.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação não fica preso pelo frigorífico. Não pise o cabo de alimentação.
- Use uma tomada de terra separada para a rede elétrica que seja fácil de aceder. Este aparelho deve ser ligado à terra.
- Apenas para o Reino Unido: O cabo de alimentação do aparelho está equipado com uma ficha de 3 cabos (terra) que se encaixa numa tomada standard de 3 cabos (ligada à terra). Nunca corte ou desmonte o terceiro pino (terra). Após a instalação do aparelho, a tomada deve ficar acessível.
- Não danifique o circuito do refrigerante.

Utilização diária

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças de idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, caso lhes tenha sido fornecida supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e desde que compreendam os perigos envolvidos.

AVISO!

Utilização diária

- As crianças de 3 a 8 anos são autorizadas a carregar e descarregar, mas não podem limpar e instalar os aparelhos de refrigeração.
- Mantenha as crianças com menos de 3 anos de idade afastadas do aparelho, a menos que estejam constantemente sob supervisão.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- Se o gás refrigerante ou outro gás inflamável verter perto do aparelho, desligue a válvula do gás de fuga, abra as portas e janelas e não desligue uma ficha no cabo de alimentação do frigorífico ou de qualquer outro aparelho.
- Notar que o aparelho está definido para funcionar num intervalo de temperatura ambiente específico entre 10 °C e 43 °C. O aparelho não pode funcionar corretamente se for deixado por um longo período a uma temperatura acima ou abaixo do intervalo indicado.
- Não coloque artigos instáveis (objetos pesados, recipientes cheios de água) em cima do frigorífico, para evitar lesões pessoais causadas por queda ou choque elétrico causado pelo contacto com a água.
- Não puxe pelas prateleiras da porta. A porta pode inclinar-se, o suporte de garrafas pode sair para fora ou o aparelho pode tombar.
- Abra e feche as portas apenas pelas pegas. O espaço entre as portas e entre as portas e o armário é muito estreito. Não ponha as mãos nessas áreas para evitar entalar os dedos. Abra ou feche as portas do frigorífico apenas quando não houver crianças dentro do alcance do movimento das portas.
- Não guarde nem use materiais inflamáveis, explosivos ou corrosivos no aparelho ou nas proximidades.
- Não guarde medicamentos, bactérias ou agentes químicos no aparelho. Este aparelho é um eletrodoméstico. Não é recomendado armazenar materiais que necessitem de temperaturas rigorosas.
- Nunca guarde líquidos em garrafas ou latas (exceto bebidas alcoólicas) especialmente bebidas gaseificadas no congelador, porque estas rebentam quando congeladas.
- Verifique o estado dos alimentos caso ocorra aquecimento no congelador.
- Não ajuste uma temperatura desnecessariamente baixa no frigorífico. Podem ocorrer temperaturas negativas com altas definições. Atenção: As garrafas podem rebentar
- Não toque em artigos congelados com as mãos húmidas (use luvas). Especialmente não coma gelados de gelo imediatamente depois de os retirar do congelador. Existe o risco de congelar ou de se formarem bolhas de queimadura por gelo. PRIMEIROS socorros: passar imediatamente por água fria corrente. Não puxe!
- Não toque na superfície interna do compartimento do congelador, quando em funcionamento, especialmente com as mãos molhadas, pois as mãos podem congelar na superfície.

AVISO!

Utilização diária

- Desligue o aparelho em caso de interrupção da energia ou antes da limpeza. Deixe passar pelo menos 7 minutos antes de reiniciar o aparelho, pois o arranque frequente pode danificar o compressor.
- Não utilize dispositivos elétricos no interior dos compartimentos para armazenamento de comida do aparelho, a não ser que sejam do tipo recomendado pelo fabricante. Manutenção/limpeza
- Certifique-se de que as crianças estão vigiadas caso estejam a realizar a limpeza e manutenção.
- Desligue o aparelho da alimentação elétrica antes de realizar qualquer manutenção de rotina. Deixe passar pelo menos 5 minutos antes de voltar a ligar o aparelho pois o arranque frequente pode danificar o compressor.
- Segure a ficha, não o cabo, ao desligar o aparelho.
- Não limpe o aparelho com escovas duras, escovas de arame, detergente em pó, gasolina, acetato de amilo, acetona e soluções orgânicas semelhantes, soluções ácidas ou alcalinas. Limpe com detergente especial do frigorífico para evitar danos.
- Não raspe o gelo com objetos afiados. Não use sprays, aquecedores elétricos, como secadores de cabelo, dispositivos de limpeza a vapor ou outras fontes de calor, de forma a evitar danos às peças plásticas.
- Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelação, que não os recomendados pelo fabricante.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser substituído pelo fabricante, pelo agente de serviço ou por pessoas igualmente qualificadas de forma a evitar o perigo.
- Não tente reparar, desmontar ou modificar o aparelho sozinho. Em caso de reparação, entre em contato com a nossa assistência ao cliente.
- Elimine o pó na parte de trás da unidade pelo menos uma vez no ano para evitar perigo de incêndio, bem como o aumento do consumo de energia.
- Não pulverize ou lave o aparelho durante a limpeza.
- Não use spray de água ou vapor para limpar o aparelho.
- Não lave prateleiras de vidro frias com água quente. A mudança súbita de temperatura pode fazer com que o vidro se quebre.

Informações sobre gases refrigerantes

- O aparelho contém o refrigerante inflamável ISOBUTANO (R600a). Certifique-se de que o circuito refrigerante não fica danificado durante o transporte ou instalação. A fuga de refrigerante pode causar lesões oculares ou inflamações. Se ocorrer um dano, mantenha afastadas fontes de chama aberta, ventile completamente a sala, não ligue ou desligue os cabos de alimentação do eletrodoméstico ou de qualquer outro aparelho. Informe a assistência ao cliente.
- No caso de os olhos entrarem em contacto com o fluido refrigerante, lave-os imediatamente sob água corrente e contacte imediatamente um oftalmologista.

Utilização prevista


Este aparelho destina-se a arrefecer e congelar alimentos. Foi desenhado exclusivamente para uso em aplicações domésticas e semelhantes, como áreas de cozinha para pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas agrícolas e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial, bem como em negócios de pousada e de catering. Não se destina a utilização comercial ou industrial.

Não são permitidas alterações ou modificações no aparelho. Uma utilização indevida pode causar riscos e perda de reivindicações de garantia.


Normas e diretivas CE

Este produto cumpre os requisitos de todas as diretivas CE aplicáveis com as normas harmonizadas correspondentes e normas UK, que permitem a marcação CE e UKCA.

CUIDADO!

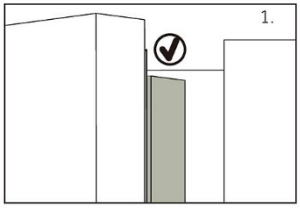

Ao fechar a porta, a tira vertical da porta esquerda deve ser dobrada para dentro (1).

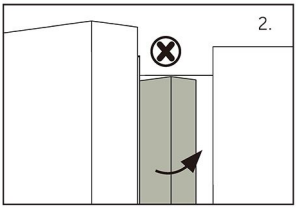


Se tentar fechar a porta esquerda e a tira vertical da porta não estiver dobrada (2), dobre-a primeiro, caso contrário, a tira da porta irá bater no eixo de fixação ou na porta direita. Isto pode danificar a tira da porta ou provocar uma fuga.

Há um piso de aquecimento dentro da estrutura. A temperatura da superfície subirá um pouco, o que é normal e não afetará a função do aparelho.

AVISO

Devido a alterações técnicas e a modelos diferentes, algumas das ilustrações neste manual podem ser diferentes do seu modelo.

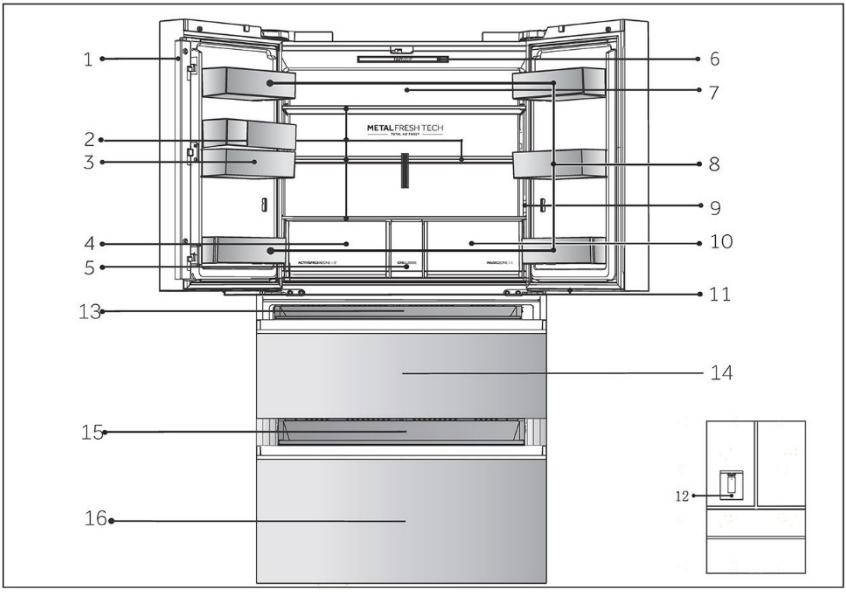


A: Compartimento do frigorífico

1 Viga da porta
2 Prateleiras de vidro
3 Depósito de água
4 Gaveta ACTIVEFRESH ZONE
5 Caixa CHILL ZONE
6 Lâmpada de frigorífico
7 Conduta do frigorífico
8 Porta-garrafas
9 Painel de controlo
10 Gaveta da MAGIC ZONE
11 Lâmpada do congelador
12 Dispensador de água

B: Compartimento do congelador

13 Bandeja deslizante
14 Gaveta do congelador superior
15 Bandeja deslizante
16 Gaveta do congelador inferior

Painel de controlo

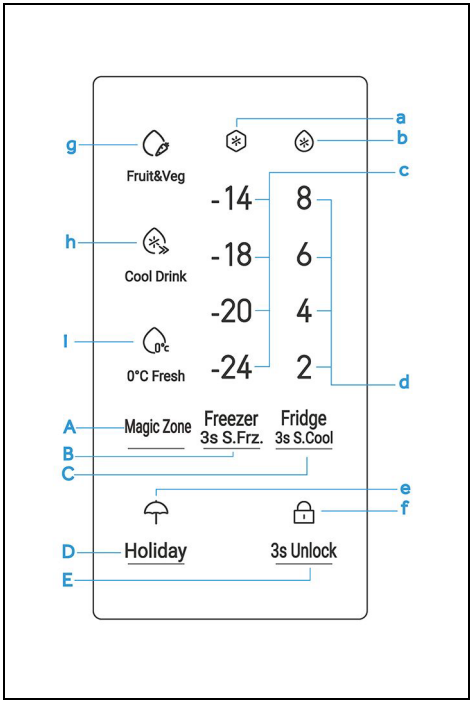

Teclas:

A Seletor de modo da Magic Zone

B Seletor da função congelador e da função Super-Frz

C Seletor de função de frigorífico e função Super-Cool

D Seletor da função Holiday

E Seletor da função de bloqueio/desbloqueio

Indicadores:

a Função Super-Frz

b Função Super-Cool

c Temperatura do congelador

d Temperatura de refrigeração

e Função Holiday

f Função de bloquear/desbloquear

g Função Fruit & Veg

h Função Cool Drink


i Função 0°C Fresh

Antes da primeira utilização

- Retire todas as embalagens, especialmente a espuma EPS branca em ambos os lados da conduta de refrigeração e mantenha-as fora do alcance das crianças.
- Limpe o interior e o exterior do aparelho com água e um detergente suave antes de colocar qualquer alimento no seu interior.
- Após o aparelho ter sido nivelado e limpo, aguarde pelo menos 2 a 5 horas antes de o ligar à rede elétrica. Consulte a secção INSTALAÇÃO.
- Pré-arrefeça os compartimentos em definições elevadas antes de carregar com alimentos. A função Power-Freeze ajuda a arrefecer rapidamente os compartimentos.
- A temperatura do frigorífico e a temperatura do congelador são automaticamente definidas para 4°C e -18 °C, respetivamente. Estas são as definições recomendadas. Se desejar, pode alterar estas temperaturas manualmente. Ver AJUSTAR A TEMPERATURA.

Método de remoção EPS

Primeiro, retire as prateleiras superior e intermédia (o método para retirar as prateleiras está descrito na página 25) e, em seguida, retire os dois EPS.

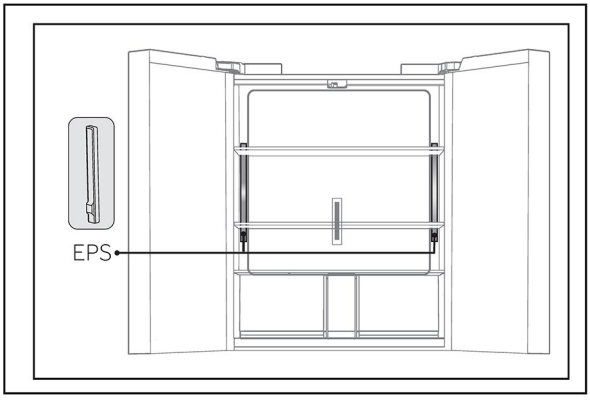

Utilização

Botões do sensor
Os botões no painel de controlo são teclas de sensor que respondem logo quando tocadas levemente com o dedo.

Ligar/desligar o aparelho
O aparelho fica em funcionamento assim que for ligado à rede elétrica.
A temperatura do frigorífico e a temperatura do congelador são automaticamente regulados para 4 °C e -18°C, respetivamente.
Provavelmente o bloqueio do painel está ativo.

AVISO

O aparelho está pré-ajustado para a temperatura recomendada de 4°C (Frigorífico) e -18°C (Congelador). Em condições ambientais normais, não precisa de definir uma temperatura.
Quando o aparelho é ligado após a desconexão da fonte de alimentação principal, pode levar até 12 horas para que as temperaturas corretas sejam alcançadas.

Esvazie o aparelho antes de desligar. Para desligar o aparelho, puxe o cabo de alimentação para fora da tomada de alimentação.

Bloquear/desbloquear o painel
Bloqueio automático: Quando a porta do frigorífico está fechada e não há nenhuma operação de tecla dentro de 30 segundos, o ecrã do visor apaga-se e bloqueia automaticamente.
Bloqueio manual: Quando o ecrã do visor está desbloqueado, prima a tecla "E" (seletor de bloqueio do painel) e mantenha premido durante 3 segundos, o sinal sonoro toca uma vez, o indicador "f" (bloqueio do painel) acende-se, e o visor fica bloqueado. No estado de bloqueio, prima longamente a tecla "E" durante 3 segundos, o sinal sonoro toca uma vez, o indicador "f" (painel bloqueado) apaga-se, o bloqueio do painel é desbloqueado.



Modo de ajuste manual
Se desejar ajustar manualmente a temperatura do aparelho, pode ajustar a temperatura através do botão de ajuste de temperatura (consulte AJUSTAR A TEMPERATURA)

Alarme da porta
O alarme de porta dispara quando a porta se abre durante muito tempo ou não está fechada corretamente, como lembrete.

Ajustar a temperatura
As temperaturas interiores são influenciadas pelos seguintes fatores: Temperatura ambiente, frequência de abertura da porta, quantidade de alimentos armazenados, instalação do aparelho.

Ajuste a temperatura para o frigorífico

1. Quando o ecrã do visor estiver desbloqueado, prima o botão "C". O sinal sonoro toca uma vez, o indicador "d" pisca e, em seguida, surge o modo de regulação da temperatura do frigorífico.
2. Prima o botão "C" de cada vez, o sinal sonoro toca uma vez, a temperatura definida do frigorífico será alterada e a temperatura do frigorífico apresentará a sequência de 8>6>4>2.



AVISO

Após a regulação da temperatura, se não houver operação dentro de 5 segundos, o sistema fica automaticamente determinado e memoriza a temperatura regulada.

Ajustar a temperatura do congelador

1. Quando o ecrã do visor estiver desbloqueado, prima o botão "B". O sinal sonoro toca uma vez, o indicador "c" pisca, e depois entra-se no modo de regulação da temperatura do congelador.
2. Prima o botão "B" de cada vez, o sinal sonoro toca uma vez, a temperatura definida do frigorífico será alterada e a temperatura do frigorífico apresentará a sequência de -14 >-18>-20> -24.




AVISO

Após a regulação da temperatura, se não houver operação dentro de 5 segundos, o sistema fica automaticamente determinado e memoriza a temperatura regulada.

Função Super-Cool

1. Quando o ecrã do visor estiver desbloqueado, prima e mantenha premido o botão "C" durante 3 segundos, o sinal sonoro toca uma vez, o indicador "b" (função Super-Cool) acende-se, e depois a função Super-Cool é ativada.
2. Quando o indicador "b" se ilumina, prima e mantenha premido o botão "C" durante 3 segundos, o sinal sonoro toca uma vez, o indicador "b" apaga-se e, em seguida, a função Super-Cool é desligada.
3. Após a função Super-Cool ser ligada, o frigorífico desliga automaticamente a função quando atinge a condição definida. Se quiser sair manualmente, pode premir o botão "C" para o desligar.



AVISO

1. No estado Super-Cool, a temperatura do frigorífico não pode ser ajustada. Se qualquer um dos botões "C" for premido para ajustar a temperatura do frigorífico, o indicador "b" piscará com um som rápido para indicar que esta operação não pode ser realizada.
2. No estado da função Super-Cool, a função Auto-set não pode ser ativada ao mesmo tempo devido a diferentes modos de controlo. Quando se escolhe uma função que entra em conflito com outra função, a função original é automaticamente desativada.
3. A função de arrefecimento rápido encerrará automaticamente após 4 horas de funcionamento.

Função Super-Frz

1. Quando o ecrã do visor está desbloqueado, prima e mantenha o botão "B" durante 3 segundos, o sinal sonoro toca uma vez, o indicador "a" acende-se e depois a função Super-Frz é ativada.
2. Quando o indicador "a" se ilumina, prima e mantenha premido o botão "B" durante 3 segundos, o sinal sonoro toca uma vez, o indicador "a" apaga-se e, em seguida, a função Super-Frz é desligada.
3. Após a função Super-Frz ser ligada, o frigorífico desliga automaticamente a função quando atinge a condição definida. Se quiser sair manualmente, pode premir o botão "B" para o desligar.



AVISO

1. No estado Super-Freeze, a temperatura do congelador não pode ser ajustada. Se qualquer um dos botões "B" for premido para ajustar a temperatura do congelador, o indicador "a" piscará com um som rápido para indicar que esta operação não pode ser realizada.
2. A função Super-Freeze foi concebida para manter o valor nutricional dos alimentos congelados, pois congela os alimentos no mais curto espaço de tempo. Neste momento, a velocidade de congelação do congelador é melhorada, os alimentos podem ser congelados rapidamente, a nutrição dos alimentos é efetivamente mantida, e o armazenamento torna-se bastante conveniente. Se precisar de congelar uma grande quantidade de alimentos de uma vez, recomenda-se definir a função Super Freeze atempadamente 24 horas antes da utilização do compartimento do congelador.
3. A função de congelação rápida termina automaticamente após 50 horas de funcionamento.

Modo Holiday

O modo Holiday é concebido para não utilizar o frigorífico durante muito tempo. Quando o modo Holiday está ligado, o congelador está sob controlo normal e a temperatura do frigorífico é automaticamente regulada para 17°C. Isto evita o cheiro peculiar causado pela temperatura excessiva e, ao mesmo tempo, ajuda a reduzir o consumo de energia.


1. Com o ecrã do visor desbloqueado, prima o botão "D", e em seguida o sinal sonoro toca uma vez, o indicador "e" acende-se e, em seguida, a função Holiday é ativada.
2. Quando o indicador "e" se acende, prima o botão "D", o sinal sonoro toca uma vez, o indicador "e" apaga-se e, em seguida, a função Holiday é desligada.



AVISO

Antes de utilizar a função Holiday, esvaziar o frigorífico para evitar que a comida se estrague dentro do mesmo. Quando a função Holiday está ativada, a função "Super-Cool e Magic Zone" não pode ser ativada ao mesmo tempo.

Função Magic Zone
Quando o ecrã do visor estiver desbloqueado, prima o botão "A" para percorrer as funções dos modos Fruit&Veg, Cool Drink e 0°C Fresh.

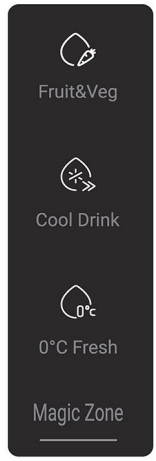

1. Função Fruit&Veg:
Esta função é adequada para armazenar frutas e legumes frescos. Quando esta função está selecionada, o indicador "g" acende-se.

2. Função Cool Drink:
Esta função permite armazenar produtos como água, coca-cola e sumo. Quando esta função está selecionada, o indicador "h" acende-se.

3. Função 0°Fresh:
Esta função é adequada para armazenar alimentos frescos, como carne ou peixe. Quando esta função está selecionada, o indicador "i" acende-se.

AVISO

1. A definição predefinida no arranque é a função Cool Drink.
2. Para a função Fruit&Veg.: Frutas sensíveis ao frio como ananás, abacate, bananas, toranjas e legumes como batatas, beringelas, feijão, pepinos, abobrinhas e tomates e queijos não devem ser armazenados na gaveta Magic Zone.
3. Para a função 0°Fresh: Devido aos diferentes teores de água da carne. Algumas carnes com mais humidade congelam a temperaturas inferiores a 0°C. Assim, a carne "imediatamente cortada" deve ser armazenada na gaveta Magic Zone, com temperaturas mínimas de 0°C.
4. As três funções da Magic Zone não podem ser abertas ao mesmo tempo, apenas uma pode estar acesa. Para reduzir a temperatura do compartimento do frigorífico, utilize a função Cool Drink e, para aumentar a temperatura do compartimento do frigorífico, utilize a função Fruit&Veg.


Dicas para armazenar alimentos frescos
Guardar no compartimento do frigorífico

1. Mantenha a temperatura do frigorífico inferior a 4°C.
2. Os alimentos quentes devem ser arrefecidos até à temperatura ambiente antes de serem armazenados no aparelho.
3. Os alimentos armazenados no frigorífico devem ser lavados e secos antes de serem armazenados.
4. Os alimentos a armazenar devem estar devidamente selados para evitar alterações no aroma ou no sabor.
5. Não guarde quantidades excessivas de alimentos. Deixe espaços entre os alimentos para permitir que o ar flua ao seu redor.

6. Os alimentos consumidos diariamente devem ser guardados na frente da prateleira.
7. Deixe um espaço entre os alimentos e as paredes internas, permitindo que o ar flua. Em especial, não armazene alimentos contra a parede traseira: os alimentos podem congelar contra a parede traseira. Evite o contacto direto dos alimentos (especialmente os alimentos oleosos ou ácidos) com o revestimento interno, pois o óleo/ácido pode erodir o revestimento interno. Limpe a sujidade oleosa/ácida sempre que for encontrada.
8. Descongele alimentos congelados no frigorífico. Desta forma, pode usar a comida congelada para diminuir a temperatura no compartimento e economizar energia.
9. O processo de envelhecimento da fruta e dos legumes, como curgetes, melões, papaia, banana, abacaxi, etc. pode ser acelerado no frigorífico. Portanto, não é aconselhável armazená-los no frigorífico. No entanto, o amadurecimento de frutas muito verdes pode ser promovido durante um determinado período. Cebolas, alho, gengibre e outros legumes radiculares também devem ser armazenados à temperatura ambiente.
10. Odores desagradáveis dentro do frigorífico são um sinal de que algo foi derramado e é necessário limpar. Ver CUIDADOS E LIMPEZA.
11. Diferentes alimentos devem ser colocados em diferentes áreas, de acordo com as suas propriedades.

AVISO

Mantenha uma distância superior a 10 mm entre os alimentos colocados e a conduta de ar ou sensores, para garantir o efeito de arrefecimento.

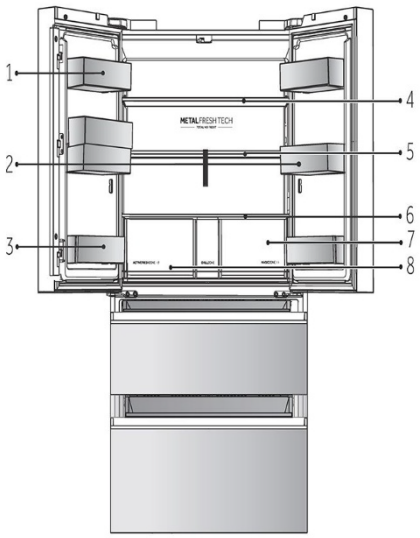

1. Manteiga, queijos, etc.
2. Ovos, latas, conservas, condimentos, etc.
3. Bebidas e alimentos engarrafados.
4. Alimentos em conserva, alimentos enlatados, etc.
5. Produtos à base de carne, lanches, massas, alimentos enlatados, leite, tofu, laticínios etc.
6. Carne cozinhada, salsichas, etc.
7. Gaveta Magic ZONE: Fruta, legumes, salada, etc.
8. Gaveta da zona ACTIVEFRESH ZONE: Fruta, legumes, salada, etc.


Armazenamento no congelador
1. Mantenha a temperatura do congelador a -18°C.
2. 24 horas antes do congelar, ligue a função Super-Freeze; para pequenas quantidades de alimentos 4-6 horas são suficientes.
3. Os alimentos quentes devem ser arrefecidos até à temperatura ambiente antes de serem armazenados no congelador.
4. Alimentos cortados em pequenas porções irão congelar mais depressa e serão mais fáceis de descongelar e cozinhar. O peso recomendado para cada porção é inferior a 2,5 kg.
5. É melhor embalar os alimentos antes de os colocar no congelador. O exterior da embalagem deve estar seco para evitar que os sacos colem. Os materiais de embalagem devem estar isentos de odores, serem herméticos, não serem venenosos nem tóxicos.
6. Para evitar a expiração dos períodos de conservação, tome nota da data de congelamento, do prazo e o nome dos alimentos na embalagem, de acordo com os períodos de armazenamento dos diferentes alimentos.

1. **AVISO:** Ácido, alcalino e sal, etc. podem erodir a superfície interna do congelador. Não coloque alimentos com estas substâncias (p.ex. peixe diretamente do mar) diretamente na superfície interna. A água salgada no congelador deve ser limpa imediatamente.
2. Não exceda o tempo de armazenamento de alimentos recomendado pelos fabricantes. Retire apenas a quantidade necessária de alimentos do congelador.
3. Consuma os alimentos descongelados rapidamente. Os alimentos descongelados não podem voltar a ser congelados, a menos que sejam primeiramente cozinhados.
4. Não coloque quantidades excessivas de alimentos frescos no congelador. Consulte a capacidade de congelação do congelador - Ver DADOS TÉCNICOS ou dados na placa do tipo.
5. Os alimentos podem ser armazenados no congelador a uma temperatura mínima de -18°C durante 2 a 12 meses, dependendo das suas propriedades (por exemplo, carne: 3-12 meses, legumes: 6-12 meses)
6. Quando congelar alimentos frescos, evite pô-los em contato com alimentos já congelados!

Ao armazenar alimentos congelados comercialmente, siga estas diretrizes:
1. Siga sempre as diretrizes dos fabricantes relativas ao período de tempo que deve armazenar alimentos. Não exceda estas diretrizes!
2. Tente manter o tempo entre a compra e o armazenamento o mais curto possível para preservar a qualidade dos alimentos.
3. Compre alimentos congelados que tenham sido armazenados a uma temperatura igual ou inferior a -18 °C.
4. Evite comprar alimentos com gelo ou gelo na embalagem - Isto indica que os produtos podem ter sido parcialmente descongelados e congelados em algum momento – a temperatura afeta a qualidade dos alimentos.

AVISO

Mantenha uma distância superior a 10 mm entre os alimentos colocados e o tubo de ar para assegurar o efeito de arrefecimento.

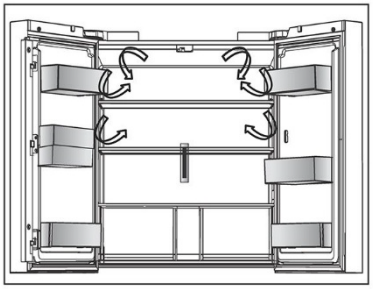


Fluxo de ar múltiplo

1. O frigorífico está equipado com um sistema de fluxo de ar múltiplo que oferece fluxos de ar frio em cada nível de prateleira. Isso ajuda a manter uma temperatura uniforme para garantir que a sua comida é mantida mais fresca durante mais tempo.


Prateleiras ajustáveis

1. A altura das prateleiras pode ser ajustada para se adaptar às suas necessidades de armazenamento.
2. Para transferir uma prateleira, remova-a primeiro levantando a sua extremidade dianteira ① e puxando-a para fora ②.
3. Para a reinstalar, coloque-a sobre as patilhas dos dois lados e empurre-a para a posição mais para trás até que a parte traseira da prateleira fique fixa no interior das ranhuras nos lados.

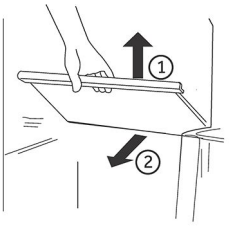

Ajustar a prateleira intermédia

1. Retirar o suporte da prateleira:
   Em primeiro lugar, levante a extremidade frontal ① do suporte da prateleira 7 cm e, em seguida, levante a extremidade traseira ② do suporte da prateleira, para que a garra do lado do cantilever possa ser separada do orifício de instalação.
   Por fim, puxe o suporte da prateleira para fora ③.
2. Instalar o suporte da prateleira:
   Empurre o suporte da prateleira para o lugar de acordo com o ângulo inclinado indicado no diagrama e, em seguida, baixe a extremidade dianteira ① do suporte da prateleira, de modo a que a garra no lado do cantilever possa encaixar no orifício de instalação.

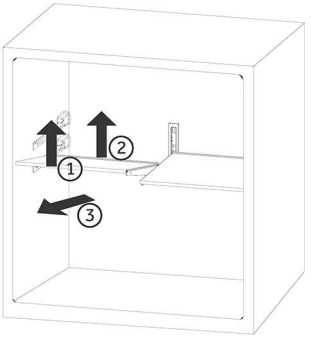

AVISO


Certifique-se de que todas as extremidades de uma prateleira estão niveladas.

Gaveta ACTIVEFRESH ZONE

1. Neste compartimento o nível de humidade é maior do que no compartimento do frigorífico. Este é controlado automaticamente pelo sistema e é adequado para armazenar frutas, legumes, saladas, etc.


AVISO

1. Não retire a cobertura plástica dentro das duas zonas.
2. Mantêm a humidade.
3. Frutas sensíveis ao frio, como o ananás, o abacate e a banana,
4. Não se recomenda guardar toranjas nestas duas gavetas.

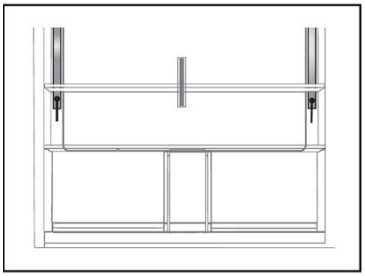

Prateleiras das portas/suporte de garrafas amovíveis

1. As prateleiras da porta podem ser removidas para limpeza:
2. Coloque as mãos de cada lado da prateleira, levante-a para cima ① e puxe-a para fora ②.
3. Para inserir a prateleira da porta, deve executar os passos acima na ordem inversa.

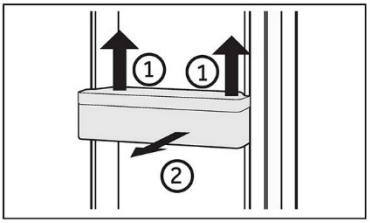


AVISO

Quando o aparelho é ligado, pode demorar até 12 horas para atingir as temperaturas corretas.

Gaveta amovível

Para remover a gaveta, puxe até à extensão máxima ①, levante e remova ②**.**
Para inserir a gaveta, os passos acima são executados em ordem inversa.

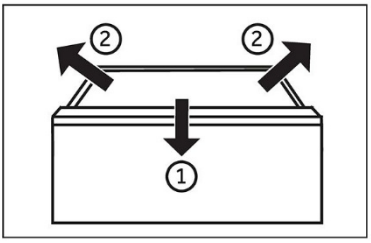


A Luz

A luz interior LED acende-se quando a porta é aberta e desliga-se automaticamente se a porta for deixada aberta durante mais de 7 minutos. O desempenho das luzes não é afetado por nenhuma das outras definições de aparelhos.

Gaveta superior amovível para o congelador

1. Puxar a gaveta superior do congelador até ao limite máximo.
2. Levante a gaveta até a separar do bloco de suporte. empurre-a para dentro do congelador e incline-a para a retirar.


Para inserir a gaveta, os passos referidos acima são efetuados na ordem inversa.

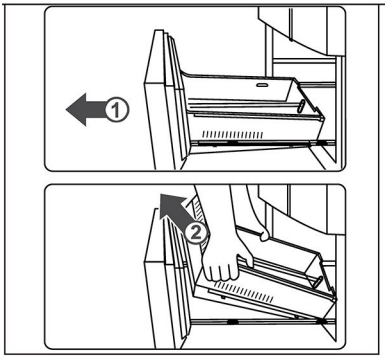

Gaveta inferior do congelador amovível

1. Puxe a gaveta inferior do congelador até ao limite máximo.
2. Puxe o tabuleiro de congelação para a posição de paragem, levante-o e retire-o.
3. Levante a gaveta até a separar do bloco de suporte. empurre-a para dentro do congelador e incline-a para a retirar.

Para inserir a gaveta, os passos acima são executados em ordem inversa.

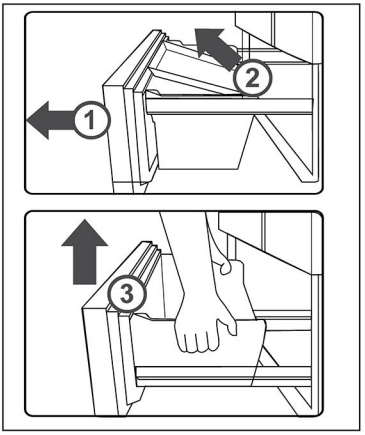

A Luz

A luz interior LED acende-se quando a porta é aberta. O desempenho das luzes não é afetado por nenhuma das outras definições de aparelhos.

Dicas de poupança de energia

- Certifique-se de que o aparelho está devidamente ventilado (ver INSTALAÇÃO).
- Não instale o aparelho sob luz solar direta ou na proximidade de fontes de calor (por exemplo, fogões, aquecedores).
- Evite temperaturas desnecessariamente baixas no aparelho. O consumo de energia aumenta quanto menor for a temperatura do aparelho.
- Funções como POWER-FREEZE consomem mais energia.
- Deixe os alimentos arrefecer antes de os colocar no aparelho.
- Abra a porta do aparelho o mínimo e tão brevemente quanto possível.
- Não encha demasiado o aparelho para evitar obstruir o fluxo de ar.
- Evite ar dentro das embalagens de alimentos.
- Mantenha os vedantes da porta limpos para que a porta feche sempre corretamente.
- Descongele alimentos congelados no frigorífico.
- A configuração mais economizadora de energia requer que o aparelho mantenha as gavetas, caixa de comida e prateleiras em condições de frescura de fábrica, e os alimentos devem ser colocados tanto quanto possível, sem bloquear a saída de ar da conduta.

AVISO!


Desligue o aparelho da rede elétrica antes de limpar.

Limpeza

1. Limpe o aparelho quando apenas tiver armazenado pouca ou nenhuma comida.
2. O aparelho deve ser limpo a cada quatro semanas para uma boa manutenção e para evitar maus odores de alimentos armazenados.

AVISO!

- ► Não limpe o aparelho com escovas duras, escovas de arame, detergente em pó, gasolina, acetato de amilo, acetona e soluções orgânicas semelhantes, soluções ácidas ou alcalinas. Limpe com detergente especial do frigorífico para evitar danos.
- ► Não pulverize ou lave o aparelho durante a limpeza.
- ► Não use spray de água ou vapor para limpar o aparelho.
- ► Não lave prateleiras de vidro frias com água quente. A mudança súbita de temperatura pode fazer com que o vidro se quebre.
- ► Não toque na superfície interna do compartimento do congelador, especialmente com as mãos molhadas, pois as mãos podem congelar na superfície.
- ► No caso de aquecimento, verificar a condição das mercadorias congeladas.

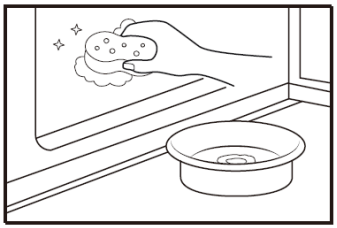

- ► Mantenha a junta de vedação da porta sempre limpa.
- ► Limpe o interior e a caixa do aparelho com uma esponja molhada em água morna e detergente neutro.
- ► 1. Esfregue o interior e o exterior do frigorífico, incluindo junta do vedante da porta, prateleira da porta, prateleiras de vidro, caixas e assim por diante, com uma toalha macia ou esponja embebida em água morna (pode adicionar-se detergente neutro).
- ► 2. Se houver líquido derramado, remova todas as partes contaminadas, lave-as diretamente com água corrente, seque e coloque novamente no frigorífico.
- ► 3. Se houver derramamento de produtos cremosos (como natas, gelado derretido), remova todas as peças contaminadas, coloque-as em água morna a cerca de 40 °C durante algum tempo, passe por água corrente, seque e volte a colocar no frigorífico.
- ► 4. Caso alguma peça ou componente pequeno entre no interior do frigorífico (entre as prateleiras ou gavetas), use uma pequena escova macia para a liberar. Se não conseguir alcançar a peça, entre em contato com a assistência da Haier
- ► Enxaguar e secar com um pano macio.
- ► Não limpe nenhuma das peças do aparelho numa máquina de lavar loiça.
- ► Deixe passar pelo menos 5 minutos antes de voltar a ligar o aparelho pois o arranque frequente pode danificar o compressor.

Descongelação

A descongelação do frigorífico e do congelador é feito automaticamente; sem necessidade de operação manual.

Substituir as lâmpadas LED

AVISO!

Não substitua a luz LED sozinho, esta apenas deve ser substituída pelo fabricante ou por um agente de serviço autorizado.

A lâmpada é do tipo LED com um baixo consumo de energia e longa vida útil.
Se houver alguma anomalia, entre em contacto com a assistência ao cliente.
Consulte a ASSISTÊNCIA AO CLIENTE.

Parâmetros das lâmpadas:

Compartimento do frigorífico: 12 V, 4 W

Congelador: 12 V, 2W*3

Não utilizar durante um período prolongado

Se o aparelho não for utilizado durante um período de tempo prolongado e caso não tenha utilizado a função Holiday para o frigorífico:

Retire os alimentos.

Desligue o cabo de alimentação.

Limpe o aparelho conforme descrito acima.

Mantenha as portas abertas para evitar a criação de maus odores no interior.

AVISO

Desligue o aparelho apenas se estritamente necessário.

Mover o aparelho

1. Remova todos os alimentos e desligue o aparelho.
2. Fixe as prateleiras e outras peças móveis no frigorífico e no congelador com fita adesiva.
3. Não incline o frigorífico mais de 45° para evitar danificar o sistema de refrigeração.

AVISO!

- ► Não levante o aparelho pelas suas pegas.
- ► Nunca coloque o aparelho na horizontal no chão.

Resolução de problemas

Muitos problemas que ocorrem podem ser resolvidos por si mesmo sem experiência específica. Em caso de problema, por favor verifique todas as possibilidades apresentadas e siga as instruções abaixo antes de contactar um serviço pós-venda. Consulte a ASSISTÊNCIA AO CLIENTE.

AVISO!

- Antes da manutenção, desative o aparelho e desligue a ficha da tomada.
- Os equipamentos elétricos devem ser reparados apenas por eletricistas qualificados, uma vez que reparações inadequadas podem causar danos consequenciais consideráveis.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, este apenas pode ser substituído pelo fabricante, pelo agente de serviço ou por pessoas igualmente qualificadas de forma a evitar o perigo.

Problema	Causa possível	Possível solução
O compressor não funciona.	• A ficha de alimentação não está ligada na tomada de alimentação.	• Ligue a ficha de alimentação.
	• O aparelho está no ciclo de descongelação.	• Isto é normal para uma descongelação automática.
O aparelho funciona frequentemente ou funciona por um período de tempo demasiado longo.	• A temperatura interior ou exterior é muito alta.	• Neste caso, é normal que o aparelho funcione mais tempo.
	• O aparelho foi desligado da alimentação por um período de tempo.	• Normalmente, demora 8 a 12 horas até o aparelho arrefecer completamente.
	• Uma porta do aparelho não está bem fechada.	• Feche a porta/gaveta e certifique-se de que o aparelho está localizado num piso plano e de que não existe qualquer alimento ou recipiente a obstruir a porta.
	• A porta foi aberta com muita frequência ou por muito tempo.	• Não abra a porta/gaveta com muita frequência.
	• A regulação da temperatura para o congelador é muito baixa.	• Defina uma temperatura mais elevada até obter uma temperatura satisfatória do frigorífico. Demora 24 horas até a temperatura do frigorífico se tornar estável.
	• A junta de vedação da porta está suja, gasta, partida ou desalinhada.	• Limpe a junta de vedação da porta/gaveta ou peça à assistência ao cliente que a substitua.

Problema	Causa possível	Possível solução
	• A circulação de ar necessária não é garantida.	• Assegure uma ventilação adequada.
O interior do frigorífico está sujo e/ou com cheiros.	• O interior do frigorífico precisa de ser limpo. • Alimentos com forte odor estão armazenados no frigorífico.	• Limpe o interior do frigorífico. • Embrulhe os alimentos completamente.
Não está frio o suficiente dentro do aparelho.	• A temperatura definida é demasiado alta. • Foram guardados alimentos demasiado quentes. • Foram armazenados demasiados alimentos de uma vez. • Os produtos estão demasiado próximos uns dos outros. • Uma porta/gaveta do aparelho não está bem fechada. • A porta/gaveta foi aberta com muita frequência ou durante muito tempo.	• Repor a temperatura. • Arrefeça os alimentos antes de os guardar. • Guarde sempre pequenas quantidades de alimentos. • Deixe um intervalo entre os vários alimentos permitindo o fluxo de ar. • Feche a porta/gaveta. • Não abra a porta/gaveta com muita frequência.
Está demasiado frio no interior do aparelho.	• A temperatura está definida para demasiado baixa. • A função Super Frz/Super Cool está ativada ou está a funcionar há demasiado tempo.	• Repor a temperatura. • Desligue a função Super Frz/Super Cool
Formação de humidade no interior do compartimento do frigorífico.	• O clima é demasiado quente e demasiado húmido. • Uma porta/gaveta do aparelho não está bem fechada. • A porta/gaveta foi aberta com muita frequência ou durante muito tempo. • Recipientes para alimentos ou líquidos foram deixados abertos.	• Aumente a temperatura. • Feche a porta/gaveta. • Não abra a porta/gaveta com muita frequência. • Deixe os alimentos quentes arrefecerem até à temperatura ambiente e cubra os alimentos e líquidos.

Resolução de problemas

Problema	Causa possível	Possível solução
A humidade acumula-se nos frigoríficos fora da superfície ou entre as portas/porta e gaveta.	• O clima é demasiado quente e demasiado húmido. • A porta não está totalmente fechada. O ar frio no aparelho e o ar quente no exterior condensam.	• Isso é normal num clima húmido e mudará quando a humidade diminuir. • Certifique-se de que a porta/gaveta está bem fechada.
Gelo forte e geada no compartimento do congelador.	• Os alimentos não foram devidamente embalados. • Uma porta/gaveta do aparelho não está bem fechada. • A porta/gaveta foi aberta com muita frequência ou durante muito tempo. • A junta de vedação da porta/gaveta está suja, gasta, fissurada ou não é adequada. • Algo no interior está a impedir que a porta/gaveta feche corretamente.	• Embale sempre bem os alimentos. • Feche a porta/gaveta. • Não abra a porta/gaveta com muita frequência. • Limpe a junta de vedação da porta/gaveta ou substitua por novas. • Reposicione as prateleiras, prateleiras das portas ou recipientes internos para permitir que a porta/gaveta feche.
Os lados do armário e a tira da porta ficam quentes.	• -	• Isto é normal.
O aparelho faz ruídos fora do normal.	• O aparelho não está colocado sobre um piso nivelado. • O aparelho toca em algum objeto em seu redor.	• Ajuste os pés para nivelar o aparelho. • Remova objetos em redor do aparelho.
Deve ouvir-se um som leve semelhante ao de água a correr.	• -	• Isto é normal.
Irá ouvir um sinal sonoro de alarme.	• A porta do frigorífico está aberta.	• Feche a porta.
Irá ouvir um som abafado.	• O sistema anti condensação está a funcionar.	• Isto impede a condensação e é normal.

Problema	Causa possível	Possível solução
O sistema de iluminação interior ou de arrefecimento não funciona.	• A ficha de alimentação não está ligada na tomada de alimentação.	• Ligue a ficha de alimentação.
	• A fonte de alimentação não está intacta.	• Verifique a alimentação elétrica da divisão. Ligue para a companhia de eletricidade local!
	• A lâmpada LED está avariada.	• Por favor, ligue para a assistência para substituir a lâmpada.

Para contactar a assistência técnica, consulte o nosso website:
https://corporate.haier-europe.com/en/
Na seção "website", escolha a marca do seu produto e o seu país. Será redirecionado para o website específico onde pode encontrar o número de telefone e o formulário para contactar a assistência técnica.

Falha de energia

Em caso de falha de energia, os alimentos permanecem arrefecidos de forma segura durante cerca de 5 horas. Siga estas dicas durante uma falha de energia prolongada, especialmente no verão:

- ► Abra a porta/gaveta o mínimo de vezes possível.
- ► Não coloque mais alimentos no aparelho durante uma falha de energia.
- ► Se for dada uma notificação prévia de interrupção da energia e a duração da interrupção for superior a 5 horas, faça algum gelo e coloque-o num recipiente na parte superior do compartimento do frigorífico.
- ► É necessária uma inspeção dos alimentos imediatamente após a interrupção.
- ► Como a temperatura no frigorífico irá subir durante uma interrupção da energia ou outra falha, o período de armazenamento e a qualidade dos alimentos serão reduzidos. Qualquer alimento que descongele deve ser consumido, cozido e novamente congelado (se for caso disso) imediatamente, a fim de evitar riscos para a saúde.

Função de memória durante a falha de energia

Depois de restabelecida a energia elétrica, o aparelho continua com as configurações definidas antes da falha de energia.

Desembalar

AVISO!


- ► O aparelho é pesado. Deve ser manuseado sempre por, pelo menos, duas pessoas.
- ► Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças e elimine-os de forma ecológica.
- ► Retire o aparelho da embalagem.
- ► Remova todos os materiais de embalagem.


Condições ambientais


A temperatura ambiente deve estar sempre entre 10 °C e 43 °C, uma vez que pode influenciar a temperatura no interior do aparelho e o seu consumo de energia.
Não instale o aparelho perto de outros aparelhos emissores de calor (fornos, frigoríficos) sem isolamento.

Requisitos de espaço

Espaço recomendado quando a porta está aberta (Fig 1.2.)

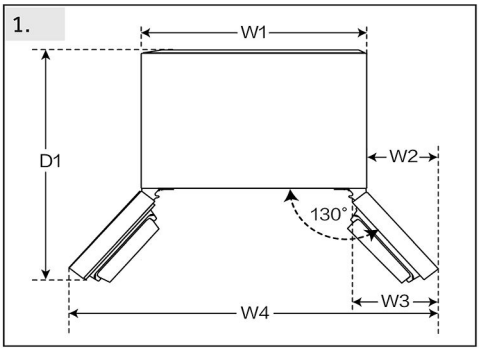

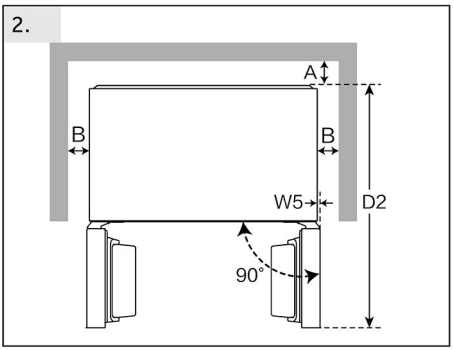


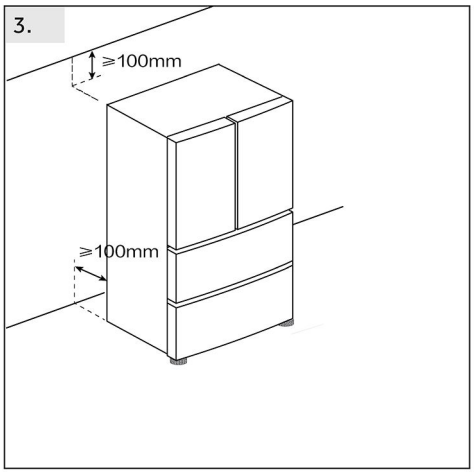

(Unidade: mm)		Modelo #
Largura	W1	905
	W2	327
	W3	368
	W4	1559
	W5	51
	W	905
	D1	1061
	D2	1101
	D	738
Distância até à parede traseira	A	100
Distância às paredes laterais	B	100
Distância até ao teto	C	100
Altura total	H	1825

Ventilação transversal


Para obter uma ventilação suficiente do aparelho por motivos de segurança, deve observar-se a informação das secções de ventilação transversal necessárias.

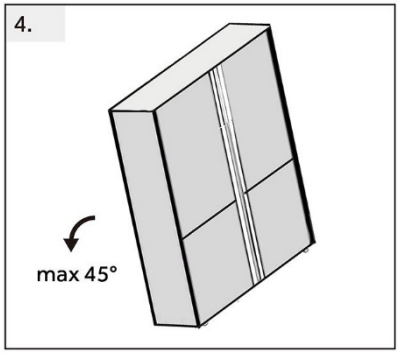

Alinhar o aparelho (Fig.4.5.6.)


O aparelho deve ser colocado sobre uma superfície plana e sólida.

4. Incline o frigorífico ligeiramente para trás.

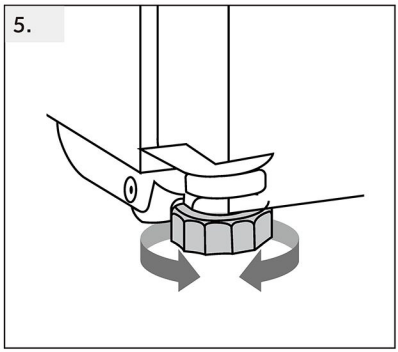

5. Ajuste os pés para a altura desejada.

Certifique-se de que a distância à parede do lado da dobradiça é de, pelo menos, 100 mm para que a porta se abra corretamente.

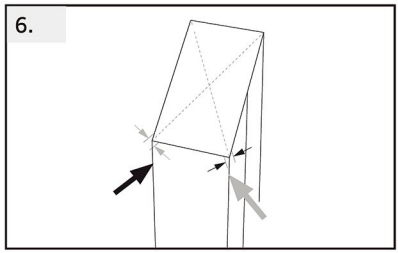

6. A estabilidade pode ser verificada empurrando alternadamente as diagonais. Uma ligeira oscilação deve ser a mesma em ambas as direções. Caso contrário, a estrutura pode empenar: a consequência pode ser fugas dos vedantes da porta.


Uma leve inclinação para a traseira facilita o fecho das portas.

AVISO


Para um aparelho independente: este frigorífico não se destina a ser utilizado como eletrodoméstico de encastrar

AVISO

Para um aparelho independente: este frigorífico não se destina a ser utilizado como eletrodoméstico de encastrar

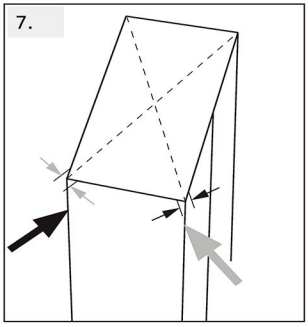

7. A estabilidade pode ser verificada por empurrando alternadamente as diagonais. Uma ligeira oscilação deve ser a mesma em ambas as direções. Caso contrário, a estrutura pode empenar: a consequência pode ser fugas dos vedantes da porta. Uma leve inclinação para a traseira facilita o fecho das portas.

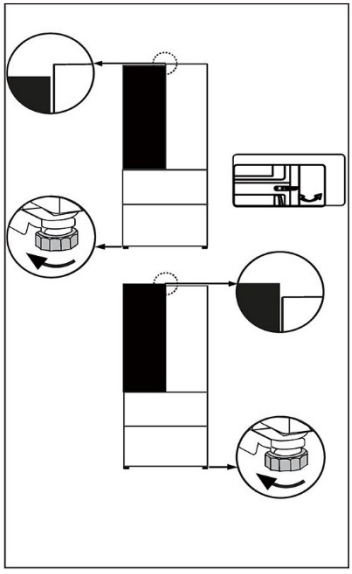


Ajuste fino das portas
Se as portas não estiverem no mesmo nível, esta discrepância pode ser solucionada da seguinte forma:

Utilização de pé regulável/divisória regulável
Rode o pé ajustável ou a dobradiça ajustável de acordo com a direção da seta para subir ou descer o pé.
As dobradiças ajustáveis podem ser afinadas com uma chave Allen de 6 mm. Contacte o serviço pós-venda se necessário.

AVISO

Quando voltar a utilizar o frigorífico, pode ocorrer um fenómeno de portas desiguais devido ao peso dos alimentos armazenados. Se for esse o caso, ajuste de acordo com os métodos acima.

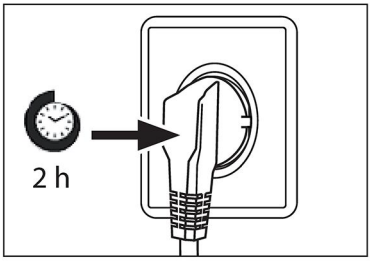

Tempo de espera

O óleo de lubrificação sem manutenção está localizado na cápsula do compressor. Este óleo pode atravessar o sistema de tubagem fechada durante o transporte inclinado. Antes de ligar o aparelho à rede elétrica, tem de esperar pelo menos 2 horas para que o óleo volte à cápsula.

Ligação elétrica

Antes de cada conexão verificar se:

- ► a rede elétrica, tomada e fusíveis são adequados à placa de classificação.
- ► a tomada de alimentação está ligada à terra sem fichas múltiplas nem extensão.
- ► a ficha de alimentação e a tomada estão de acordo com as especificações.

Ligue a ficha a uma tomada doméstica instalada corretamente.

AVISO!

Para evitar riscos, um cabo de alimentação danificado deve ser substituído pela assistência ao cliente (ver cartão de garantia).

Dados técnicos

Ficha de produto de acordo com o Regulamento UE N.º 2019/2016

Marca	**Haier**
Nome do modelo / identificador	HFR59F18CWMM-MB
Categoria do modelo	Frigorífico-congelador
Classe de eficiência energética	C
Consumo de energia anual (kWh/ano) (1)	236
Volume total (L)	700
Volume do frigorífico (L)	413
Volume do congelador (L)	287
Classificação em estrelas	****
Sistema Frost-free	Sim
Capacidade de congelação (kg/24h)	16
Classificação climática(2)	SN-N-ST-T
Classe de emissão de ruído e emissões de ruído aéreo (db(A) re 1pW)	C(35)
Tempo de subida da temperatura (h)	15
Tipo de aparelho	instalação independente

Explicações:
• Sim, existe

(1) Com base nos resultados do teste de conformidade das normas ao longo de 24 horas. O consumo real depende da utilização e da localização do aparelho.

(2) Classificação climática SN: Este aparelho destina-se a ser utilizado a uma temperatura ambiente compreendida entre + 10°C e +32°C

Classificação climática N: Este aparelho destina-se a ser utilizado a uma temperatura ambiente compreendida entre + 16°C e +32°C

Classificação climática ST: Este aparelho destina-se a ser utilizado a uma temperatura ambiente compreendida entre + 16°C e +38°C

Classificação climática T: Este aparelho destina-se a ser utilizado a uma temperatura ambiente compreendida entre + 16°C e +43°C

Dados técnicos adicionais

Tensão/Frequência	220-240V ~/ 50Hz
Corrente de entrada (A)	1.8
Fusível principal (A)	16
Líquido de refrigeração	R600a 68 g
Dimensões (A/L/P em mm)	905/738/1825

Assistência ao cliente

Recomendamos o nosso Serviço de Assistência ao Cliente da Haier e a utilização de peças sobressalentes originais.

Se tiver algum problema com o seu aparelho, consulte primeiro a secção RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.

Se não conseguir encontrar uma solução nesta secção, entre em contacto

- com o seu revendedor local ou
- o nosso Serviço de Assistência Europeu (veja números de telefone listados abaixo) ou
- a área de Serviço e Suporte em www.haier.com onde pode ativar a reclamação de serviço
- e também encontrar FAQs.

Para contactar a nossa Assistência, certifique-se de que tem os seguintes dados disponíveis.

As informações encontram-se na placa de classificação.

Modelo _____

N.º de série _____

Verifique também o cartão de garantia fornecido com o produto em caso de garantia.

Centro de Assistência Europeu		
País*	Número de telefone	Custos
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 CT/Min telefone fixo • Max 42 Ct/Min móvel
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 CT/Min telefone fixo • máx. 20 Ct/Min todos os outros
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

* Para outros países, consulte www.haier.com

Haier Europe Trading S.r.l

Branch UK

Westgate House, Westgate, Ealing

London, W5 1YY

*Duração da garantia do aparelho de refrigeração:

A garantia mínima é: 2 anos para os países da UE, 3 anos para a Turquia, 1 ano para o Reino Unido, 1 ano para a Rússia, 3 anos para a Suécia, 2 anos para a Sérvia, 5 anos para a Noruega, 1 ano para Marrocos, 6 meses para a Argélia, Tunísia nenhuma garantia legal necessária.

*O período de peças sobressalentes para a reparação do aparelho:

Termostatos, sensores de temperatura, placas de circuitos impressos e fontes de luz estão disponíveis durante um período mínimo de sete anos após a colocação da última unidade do modelo no mercado.

Puxadores da porta, dobradiças da porta, bandejas e cestos durante um período mínimo de sete anos e juntas da porta durante um período mínimo de 10 anos, depois de colocada a última unidade do modelo no mercado.

*Para mais informações sobre o produto, consulte https://eprel.ec.europe.eu/ ou digitalize o código QR na etiqueta energética fornecida com o aparelho.

CERTIFICADO DE QUALIDADE

DESIGNAÇÃO: FRIGORÍFICO
Q.C. APROVADO
VERIFICADOR N.º. QC01

Haier

专用号条码

0060543171
2025 Versão A

Haier



Manualul de utilizare

Combină frigorifică

HFR59F18CWMM

HFR59F18CWMB

RO

Cuprins

4 Informaţii de siguranţă
- Înainte de prima utilizare 5
- Instalare 5
- Utilizarea cotidiană 5

8 Utilizarea prevăzută

9 Descrierea produsului

10 Panoul de comenzi

11 Utilizarea
- Reglarea temperaturii frigiderului 14
- Ajustarea temperaturii congelatorului 14
- Funcția Super-Cool 15
- Funcția Super-Frz 15
- Modul Holiday 16
- Funcția Magic Zone 17

20 Echipament

23 Sfaturi de economisire a energiei

24 Îngrijire şi curăţare

26 Depanare

30 Instalare

34 Date tehnice

36 Serviciul pentru clienţi

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs Haier.

Citiți aceste instrucțiuni cu atenție înainte de a utiliza acest aparat. Instrucțiunile conțin informații importante care vă vor ajuta să folosiți aparatul la capacitate maximă și să asigurați instalarea, utilizarea și întreținerea sigure și corespunzătoare.

Păstrați manualul de față la îndemână astfel încât să îl puteți consulta pentru utilizarea sigură și corectă a aparatului.

Dacă vindeți, oferiți sau lăsați aparatul în vechea locuință când vă mutați, asigurați-vă că lăsați și manualul de utilizare, astfel încât noul proprietar să se poată familiariza cu aparatul și cu avertismentele de siguranță.

Accesorii

Verificați accesoriile și documentația în conformitate cu această listă:



Eticheta de energie



Fișa de garanție



Manual de utilizare



Certificat de garanție



Ghid rapid



Distanțier×3



Carte de avertizare

AVERTISMENT - Informații importante legate de siguranță

OBSERVAȚIE - Informații și sfaturi generale

Informații legate de mediu

Eliminare



Ajutați la protejarea mediului și a sănătății omului. Puneți ambalajul în containerele corespunzătoare în vederea reciclării. Ajutați la reciclarea deșeurilor de aparate electrice și electronice. Nu aruncați electronicele marcate cu acest simbol în același loc cu deșeurile menajere. Returnați produsul la centrul local de reciclare sau contactați agenția municipală.



AVERTISMENT: Risc de incendiu/material inflamabil

Simbolul indică riscul de incendiu, deoarece se utilizează materiale inflamabile. Evitați cu atenție provocarea unui incendiu cauzat de materialele inflamabile.

AVERTIZARE!

Risc de vătămare sau sufocare!

Agenții frigorifici și gazele trebuie eliminate profesionist. Asigurați-vă că tubulatura circuitului de agent frigorific nu este deteriorată înainte de eliminarea corespunzătoare a acesteia. Deconectați aparatul de la rețeaua de curent. Tăiați cablul de alimentare de la rețeaua de curent și eliminați-l. Scoateți tăvile și sertarele, dar și opritorul și garniturile ușii, pentru a preveni închiderea copiilor și a animalelor în aparat.

Înainte de pornirea aparatului pentru prima dată, citiți următoarele sfaturi legate de siguranță!

AVERTIZARE!

Înainte de prima utilizare

- Asigurați-vă că nu există deteriorări provocate de transport.
- Manevrați întotdeauna dispozitivul cu cel puțin încă două persoane, pentru că este greu.

Instalare

- Aparatul trebuie amplasat într-un loc bine ventilat. Asigurați un spațiu de cel puțin 10 cm deasupra aparatului și în jurul acestuia.
- Nu amplasați niciodată aparatul într-o zonă cu umezeală sau într-un loc în care acesta poate fi stropit cu apă. Curățați și uscați urmele de apă și petele cu o cârpă curată, moale.
- Nu instalați aparatul în lumina directă a soarelui sau în apropierea surselor de căldură (de ex., cuptoare, radiatoare).
- Instalați și poziționați dispozitivul într-o zonă potrivită dimensiunilor și destinației sale.
- Mențineți fantele de aerisire ale aparatului sau pe cele încorporate în structură fără obstrucții.
- Asigurați-vă că informațiile electrice de pe plăcuța cu date tehnice se potrivesc cu sursa de electricitate. Dacă nu se potrivesc, contactați un electrician.
- Dispozitivul este operat de o sursă de electricitate de 220-240 V c.a./50 Hz. Fluctuațiile anormale de tensiune pot face dispozitivul să nu pornească sau pot deteriora controlul temperaturii sau compresorul sau pot provoca un zgomot anormal în timpul utilizării. În acest caz, ar trebui să fie montat un regulator automat.
- Nu utilizați adaptoare cu ștecăre multiple și prelungitoare.
- Nu amplasați prizele portabile multiple sau alimentările portabile în spatele aparatului.
- Evitați prinderea cablului de alimentare în frigider. Nu călcați pe cablul de alimentare.
- Folosiți o priză separată cu împământare pentru alimentarea cu energie electrică, care să fie ușor accesibilă. Aparatul trebuie legat la împământare.
- Doar pentru Regatul Unit: Cablul de alimentare al dispozitivului este prevăzut cu ștecăr cu 3 pini (împământare) care se potrivește cu o priză standard cu 3 găuri (împământată). Nu demontați și nu tăiați niciodată cel de-al treilea pin (împământarea). După instalarea dispozitivului, ștecărul ar trebui să fie accesibil.
- Nu deteriorați circuitul frigorific.

Utilizarea cotidiană

- Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârste de minim 8 ani și de către persoanele cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe, cu condiția să fie supravegheate sau instruite corespunzător privind modul de utilizare a acestui aparat în siguranță și să înțeleagă pericolele implicate.

AVERTIZARE!

Utilizarea cotidiană

- Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani pot încărca și descărca aparate frigorifice, dar nu li se permite să curețe și să instaleze aparatele frigorifice.
- Țineți copiii mai mici de 3 ani la distanță de aparat, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați constant.
- Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.
- În cazul scurgerii gazului de răcire sau a altor gaze inflamabile în vecinătatea aparatului, închideți valva gazului care curge, deschideți ușile și ferestrele și nu deconectați niciun ștecăr al cablului de alimentare al frigiderului sau al oricărui alt aparat.
- Observați că aparatul este setat să funcționeze într-un interval de mediu specific, între 10 °C și 43 °C. Este posibil ca aparatul să nu funcționeze corect dacă este lăsat pentru o perioadă lungă de timp la o temperatură superioară sau inferioară intervalului indicat.
- Nu puneți articole instabile (obiecte grele, recipiente umplute cu apă) deasupra frigiderului, pentru a evita vătămarea cauzată de cădere sau de electrocutarea cauzată de contactul cu apa.
- Nu trageți de rafturile de pe ușă. În caz contrar, ușa poate fi înclinată, raftul pentru sticle se poate desprinde sau aparatul se poate răsturna.
- Deschideți și închideți ușile numai cu ajutorul mânerelor. Spațiul liber dintre uși și dintre uși și dulap este foarte îngust. Nu întindeți mâinile în zonele respective, pentru a evita ciupirea degetelor. Deschideți sau închideți ușile frigiderului numai atunci când nu se află niciun copil în raza de deplasare a ușii.
- Nu depozitați materiale inflamabile, explozive sau corozive în aparat sau în vecinătatea acestuia.
- Nu depozitați medicamente, bacterii sau agenți chimici în dispozitiv. Acest dispozitiv este un aparat electrocasnic. Nu este recomandat pentru depozitarea materialelor care necesită temperaturi stricte.
- Nu depozitați niciodată în congelator lichide în sticle sau doze (cu excepția băuturilor cu conținut ridicat de alcool), în special băuturi carbogazoase, deoarece acestea se vor sparge în timpul înghețării.
- Verificați starea alimentelor în cazul în care a avut loc încălzirea congelatorului.
- Nu setați o temperatură nenecesar de joasă în compartimentul frigiderului. În cazul setărilor ridicate, pot apărea temperaturi sub punctul de îngheț. Atenție: Sticlele se pot sparge
- Nu atingeți produsele înghețate cu mâinile ude (purtați mănuși). În special, nu consumați înghețată pe băț imediat după scoaterea din compartimentul congelatorului. Există riscul de îngheț sau de producere a leziunilor provocate de îngheț. PRIMUL ajutor: puneți imediat sub jet de apă rece. Nu trageți!
- Nu atingeți suprafața interioară a compartimentului de depozitare al congelatorului atunci când este în funcțiune, în special cu mâinile ude, deoarece mâinile pot îngheța pe suprafață.

AVERTIZARE!

Utilizarea zilnică

- Deconectați aparatul de la energia electrică în cazul unei pene de curent sau înainte de curățare. Așteptați cel puțin 7 minute înainte de repornirea aparatului, deoarece pornirea frecventă poate deteriora compresorul.
- Nu utilizați dispozitive electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor ale aparatului decât dacă acestea sunt de tipul recomandat de către producător. Întreținere/curățare
- Asigurați-vă că supravegheați copiii dacă aceștia se ocupă de curățare și întreținere.
- Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare înainte de efectuarea întreținerii de rutină. Așteptați cel puțin 5 minute înainte de repornirea aparatului, deoarece pornirea frecventă poate deteriora compresorul.
- Țineți de ștecăr, nu de cablu, atunci când deconectați aparatul.
- Nu curățați aparatul cu perii aspre, cu perii de sârmă, cu detergent pulbere, benzină, acetat de amil, acetonă sau soluții organice similare, soluții acide sau alcaline. Curățați cu detergent special pentru frigider pentru a evita deteriorările.
- Nu răzuiți gheața cu obiecte ascuțite. Nu folosiți pulverizatoare, dispozitive electrice de încălzire precum radiatoare, uscătoare de păr, aparate de curățat cu abur sau alte surse de căldură, pentru a evita deteriorarea pieselor din plastic.
- Nu utilizați dispozitive mecanice sau alte mijloace de a accelera procesul de decongelare, în afara celor recomandate de producător.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane calificate similare, pentru a evita orice pericol.
- Nu încercați să reparați, să dezasamblați sau să modificați dispozitivul pe cont propriu. În cazul în care este necesară o reparație, contactați serviciul de relații cu clienții.
- Eliminați praful din spatele unității cel puțin o dată pe an, pentru a evita riscul de incendiu, dar și consumul mărit de energie.
- Nu pulverizați și nu spălați aparatul în timpul curățării.
- Nu folosiți pulverizarea cu apă sau aburi de apă în timpul curățării aparatului.
- Nu curățați rafturile reci din sticlă cu apă fierbinte. Schimbarea bruscă de temperatură poate face ca sticla să se spargă.

Informații privind gazul refrigerant

- Aparatul conține agentul frigorific inflamabil IZOBUTAN (R600a). Asigurați-vă că circuitul frigorific nu este deteriorat în timpul transportării sau instalării. Scurgerile de agent frigorific pot cauza vătămări ale ochilor sau se pot aprinde. Dacă s-a produs o deteriorare a aparatului, țineți la distanță de sursele de flăcări deschise, ventilați bine camera, nu conectați și nu deconectați cablurile de alimentare ale aparatului sau ale oricărui alt aparat. Informați serviciul de asistență pentru clienți.
- În cazul în care agentul frigorific intră în contact cu ochii, spălați imediat în jet de apă și contactați imediat un specialist oftalmolog.

Utilizarea prevăzută


Acest aparat este proiectat pentru răcirea și congelarea alimentelor. Acesta a fost conceput exclusiv pentru utilizarea în aplicații casnice și similare, precum în zona de bucătărie pentru personalul din magazine, în birouri și în alte medii de lucru; ferme și clienți din hoteluri, moteluri și alte tipuri de medii rezidențiale, precum și în pensiunile de tip bed-and-breakfast și catering. Nu este destinat utilizării comerciale sau industriale.

Nu este permisă aducerea schimbărilor sau modificărilor dispozitivului.
Utilizarea necorespunzătoare poate duce la apariția pericolelor și la pierderea garanției.


Standarde și directive CE

Acest produs îndeplinește cerințele tuturor directivelor CE aplicabile cu standardele armonizate corespunzătoare și standardele din Regatul Unit, prevăzute pentru marcajul CE și UKCA.

ATENȚIE!

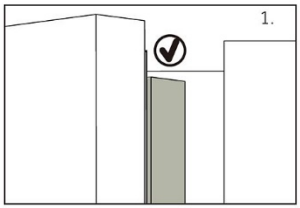

Atunci când închideți ușa, banda verticală a ușii din partea stângă trebuie să se îndoaie în interior (1).

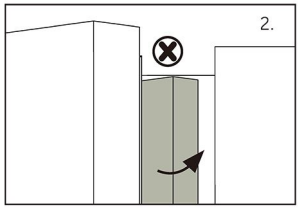


Dacă încercați să închideți ușa din stânga fără să îndoiți banda verticală a ușii (2), banda ușii va lovi arborele de prindere sau ușa din dreapta. Astfel, garnitura ușii se poate deteriora sau pot apărea scurgeri.

În interiorul cadrului există un fir de încălzire. Temperatura suprafeței va crește puțin, ceea ce este normal și nu afectează funcționarea aparatului.

OBSERVAȚIE

Ca urmare a modificărilor tehnice și a diferitelor modele, unele ilustrații din acest manual pot diferi de modelul dvs.

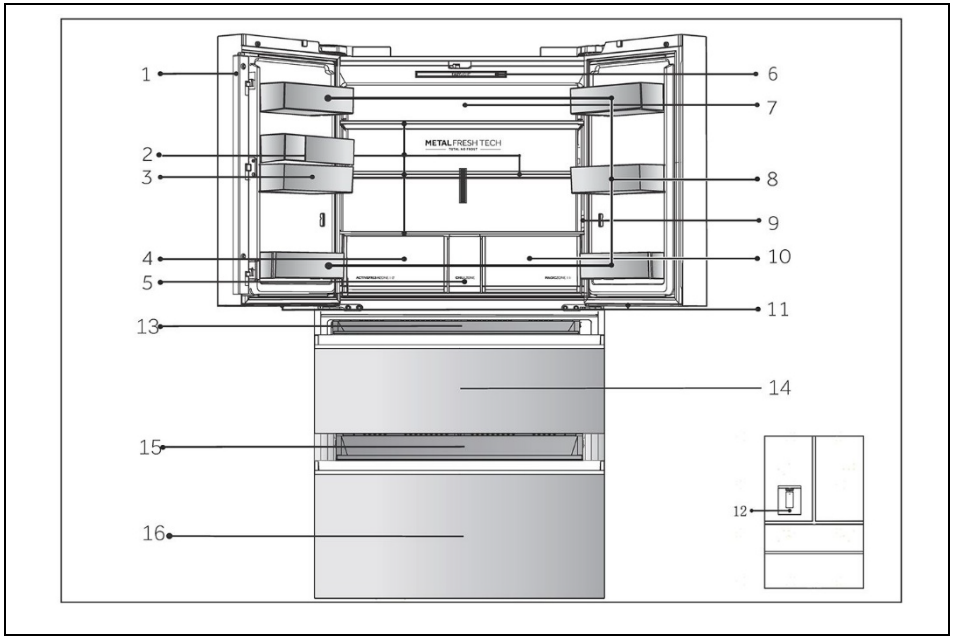


A: Compartiment frigider

1 Grindă ușă
2 Rafturi din sticlă
3 Rezervor de apă
4 Sertar ACTIVEFRESH ZONE
5 Cutie CHILL ZONE
6 Bec frigider
7 Conductă frigider
8 Suport pentru sticle
9 Panoul de comenzi
10 Sertar MAGIC ZONE
11 Bec congelator
12 Dozator de apă

B: Compartiment congelator

13 Tavă glisantă
14 Sertar superior congelator
15 Tavă glisantă
16 Sertar inferior congelator

Panoul de comenzi

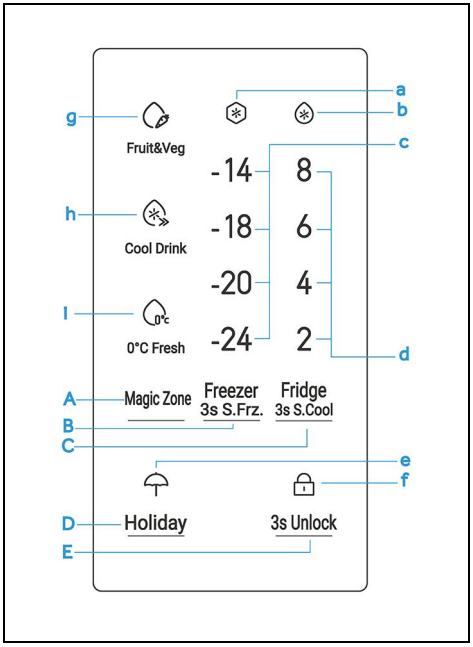

Taste:

A Selector mod Magic Zone
B Selector funcții congelator & super-frz
C Selector funcție frigider & funcție super-cool
D Selector de funcții Holiday
E Selector funcție blocare/ deblocare

Indicatoare:


a Funcția Super-Frz
b Funcția Super-Cool
c Temperatură congelator
d Temperatură refrigerare
e Funcția Holiday
f Funcția de blocare/ deblocare
g Funcția Fruit & Veg
h Funcția Cool Drink
i Funcție 0°C Fresh

Înainte de prima utilizare

- Îndepărtați toate ambalajele, în special spuma EPS albă de pe ambele părți ale conductei de răcire, și păstrați-le astfel încât să fie inaccesibile copiilor. Aruncați-le într-un mod ecologic.
- Curățați interiorul și exteriorul aparatului cu apă și un detergent neutru înainte de a pune alimente în interior.
- După echilibrarea și curățarea aparatului, așteptați cel puțin 2-5 ore înainte de a-l conecta la rețeaua de alimentare. Consultați secțiunea INSTALARE.
- Răciți în prealabil compartimentele cu setări ridicate înainte de ale umple cu alimente. Funcția Power-Freeze ajută la răcirea rapidă a compartimentelor.
- Temperaturile frigiderului și congelatorului sunt setate automat la 4°C, respectiv -18 °C. Acestea sunt setările recomandate. Dacă doriți, puteți modifica manual aceste temperaturi. Vă rugăm să consultați secțiunea REGLARE TEMPERATURĂ.

Metoda de eliminare a EPS

Mai întâi, scoateți rafturile superioare și centrale (metoda de scoatere a rafturilor este descrisă la pagina 25) și apoi scoateți cele două EPS.

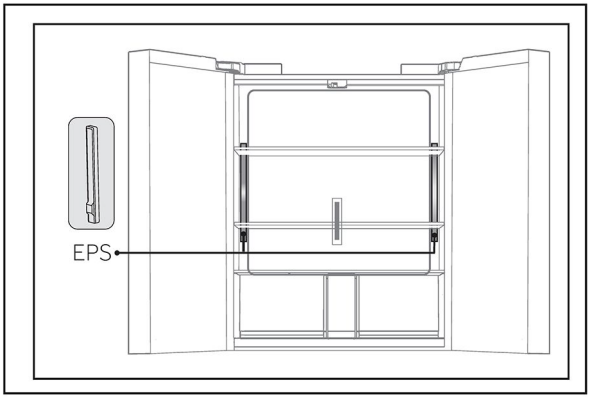

Taste cu senzor
Butoanele de pe panoul de comenzi sunt taste cu senzori, care răspund imediat ce sunt apăsate ușor cu degetul.

Pornirea/ oprirea aparatului
Aparatul intră în funcțiune imediat ce este conectat la rețeaua de alimentare. Temperaturile frigiderului și congelatorului sunt setate automat la 4°C, respectiv -18°C. Este posibil ca blocarea panoului să fie activă.

OBSERVAȚIE

Aparatul este presetat la temperatura recomandată de 4°C (Frigider) și -18°C (Congelator). În condiții de temperaturi ambientale normale, nu este necesară setarea unei temperaturi.
Atunci când aparatul este pornit după deconectarea de la rețeaua de alimentare, poate dura până la 12 ore pentru atingerea temperaturilor corecte.

Goliți aparatul înainte de oprire. Pentru oprirea aparatului, scoateți cablul de alimentare din priză.

Blocare/deblocare panou
Blocare automată: Când ușa frigiderului este închisă și nu se efectuează nicio acțiune asupra tastelor în decursul a 30 de secunde, ecranul de afișare va fi stins și se va bloca automat.
Blocare manuală: Când ecranul de afișare este deblocat, apăsați tasta „E" (selector de blocare a panoului) și țineți apăsat timp de 3 secunde; soneria sună o dată, indicatorul „f" (blocare panou) se aprinde, iar afișajul este blocat. În starea de blocare, apăsați lung tasta „E" timp de 3 secunde, soneria sună o dată, indicatorul „f" (panou blocat) s-a stins, blocarea panoului va fi deblocată.



Modul de ajustare manuală
Dacă doriți să reglați manual temperatura aparatului, puteți seta temperatura prin intermediul butonului de reglare a temperaturii (consultați REGLAREA TEMPERATURII)

Alarma privind ușa
Alarma privind ușa se va declanșa atunci când ușa se deschide pentru o perioadă lungă de timp sau, ca memento, atunci când nu este închisă corect.

Reglarea temperaturii
Temperaturile din interior sunt influențate de următorii factori:
Temperatura ambientală, frecvența deschiderii ușii, cantitatea de alimente depozitate, instalarea aparatului.

Reglarea temperaturii frigiderului

1. Când ecranul de afișare este deblocat, apăsați butonul „C".Soneria sună o dată, Indicatorul „d" luminează intermitent și apoi apare modul de setare a temperaturii frigiderului.
2. Apăsați butonul „C" de fiecare dată, soneria sună o dată, temperatura setată a frigiderului se va modifica, temperatura frigiderului va afișa secvența 8>6>4>2.



OBSERVAȚIE

După setarea temperaturii, dacă nu se efectuează nicio operațiune în 5 secunde, sistemul va salva temperatura setată.

Ajustarea temperaturii congelatorului

1. Când ecranul de afișare este deblocat, apăsați butonul „B". Soneria sună o dată, indicatorul „c" luminează intermitent și apoi apare modul de setare a temperaturii congelatorului.
2. Apăsați butonul „B" de fiecare dată, soneria sună o dată, temperatura setată a frigiderului se va modifica, temperatura frigiderului va afișa secvența -14 >-18>-20> -24.




OBSERVAȚIE

După setarea temperaturii, dacă nu se efectuează nicio operațiune în 5 secunde, sistemul va salva temperatura setată.

Funcția Super-Cool

1. Când ecranul de afișare este deblocat, apăsați și mențineți apăsat butonul „C" timp de 3 secunde, soneria sună o dată, indicatorul „b" se aprinde și apoi funcția Super-Cool va fi activată.
2. Când indicatorul „b" se aprinde, apăsați și mențineți apăsat butonul „C" timp de 3 secunde, soneria sună o dată, indicatorul „b" se stinge și apoi funcția Super-Cool va fi oprită.
3. După ce funcția Super-Cool este activată, frigiderul va dezactiva automat funcția când se atinge starea setată. Dacă doriți să ieșiți manual, puteți apăsa butonul „C" pentru a-l opri.



OBSERVAȚIE

1. În starea Super-Cool, temperatura frigiderului nu poate fi reglată. Dacă este apăsat oricare dintre butoanele „C" pentru a regla temperatura frigiderului, indicatorul „b" va lumina intermitent cu un sunet de avertizare pentru a indica faptul că această operațiune nu poate fi efectuată.
2. În starea funcției Super-Cool, funcția Auto-set nu poate fi activată în același timp, din cauza diferitelor moduri de control. Când alegeți o funcție care intră în conflict cu o altă funcție, funcția originală va fi abandonată automat.
3. Funcția de răcire rapidă se va opri automat după 4 ore de funcționare.

Funcția Super-Frz

1. Când ecranul de afișare este deblocat, apăsați și mențineți apăsat butonul „B" timp de 3 secunde, soneria sună o dată, indicatorul „a" se aprinde și apoi funcția Super-Frz va fi activată.
2. Când indicatorul „a" se aprinde, apăsați și mențineți apăsat butonul „B" timp de 3 secunde, soneria sună o dată, indicatorul „a" se stinge, iar apoi funcția Super-Frz va fi oprită.
3. După ce funcția Super-Frz este activată, frigiderul va dezactiva automat funcția când se atinge starea setată. Dacă doriți să ieșiți manual, puteți apăsa butonul „B" pentru a-l opri.



OBSERVAȚIE

1. În starea Super-Freeze, temperatura congelatorului nu poate fi reglată. Dacă este apăsat oricare dintre butoanele „B" pentru a regla temperatura congelatorului, indicatorul „a" va lumina intermitent cu un sunet de avertizare pentru a indica faptul că această operațiune nu poate fi efectuată.
2. Funcția Super-Freeze este concepută pentru a păstra valoarea nutritivă a alimentelor congelate; acestea vor fi congelate în cel mai scurt timp. În acest moment, viteza de congelare a congelatorului este îmbunătățită, alimentele pot fi congelate rapid, valorile nutriționale sunt păstrate eficient, iar depozitarea devine destul de convenabilă. Dacă trebuie să congelați o cantitate mare de alimente pe loc, este recomandat să activați funcția Super Freeze cu 24 de ore înainte de utilizarea compartimentului de congelare.
3. Funcția de congelare rapidă se va opri automat după 50 de ore de funcționare.

Modul Holiday

Modul Holiday este conceput pentru a nu utiliza frigiderul pentru o perioadă îndelungată. Când modul Holiday este activat, congelatorul funcționează normal, iar temperatura frigiderului este setată automat la 17°C. Acest lucru previne apariția mirosurilor neplăcute cauzate de supraîncălzire și contribuie în același timp la reducerea consumului de energie.


1. Când afișajul este deblocat, apăsați butonul „D", soneria sună o dată, indicatorul „e" se aprinde, iar apoi funcția Holiday va fi activată.
2. Când indicatorul „e" se aprinde, apăsați butonul „D", soneria sună o dată, indicatorul „e" se stinge, iar apoi funcția Holiday va fi oprită.



OBSERVAȚIE

Înainte de a utiliza funcția Holiday, goliți frigiderul pentru a evita ca alimentele depozitate să se strice înauntru. Atunci când funcția Holiday este activată, funcțiile „Super-Cool" și „Magic Zone" nu pot fi activate în același timp.

Funcția Magic Zone
Când afișajul este deblocat, apăsați butonul „A" pentru a parcurge funcțiile modurilor Fruit&Veg, Cool Drink și 0°C Fresh.

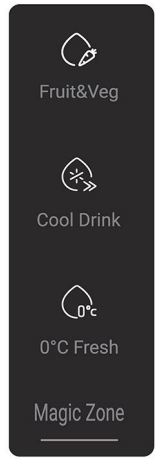

1. Funcția Fruit&Veg:
Această funcție este potrivită pentru depozitarea fructelor și legumelor proaspete. Când această funcție este selectată, indicatorul „g" se aprinde.

2. Funcția Cool Drink:
Această funcție permite depozitarea de produse precum apă, cola și suc. Când această funcție este selectată, indicatorul „h" se aprinde.

3. Funcția 0°Fresh:
Această funcție este potrivită pentru depozitarea alimentelor proaspete, cum ar fi carnea sau peștele. Când această funcție este selectată, indicatorul „i" se aprinde.

OBSERVAȚIE

1. Setarea implicită la pornire este funcția Cool Drink.
2. Pentru funcția Fruit&Veg.: Fructele sensibile la frig, cum ar fi ananasul, avocadoul, bananele, grepfrutul și legumele, cum ar fi cartofii, vinetele, fasolea, castraveții, dovleceii și roșiile, precum și brânza nu trebuie depozitate în sertarul Magic Zone.
3. Pentru funcția 0°Fresh: Din cauza conținutului diferit de apă din carne. Unele tipuri de carne cu mai multă umiditate vor fi congelate la temperaturi mai mici de 0°C. Așadar, carnea „care a fost tăiată imediat" trebuie depozitată în sertarul Magic Zone, la temperaturi de minimum 0°C.
4. Cele trei funcții ale Magic Zone nu pot fi deschise în același timp, doar una poate fi iluminată. Pentru a reduce temperatura compartimentului frigorific utilizați funcția Cool Drink, pentru a crește temperatura compartimentului frigorific utilizați funcția Fruit&Veg.


Sfaturi legate de depozitarea alimentelor proaspete
Depozitarea în compartimentul frigiderului

1. Mențineți temperatura frigiderului sub 4°C.
2. Alimentele fierbinți trebuie răcite la temperatura camerei înainte de a fi depozitate în aparat.
3. Alimentele depozitate în frigider trebuie spălate și uscate înainte de depozitare.
4. Alimentele care vor fi depozitate trebuie sigilate corespunzător pentru a evita modificarea mirosului sau a gustului.
5. Nu depozitați cantități excesive de alimente. Lăsați spații între alimente pentru ca aerul să circule în jurul lor, pentru a fi congelate mai bine.
6. Alimentele consumate zilnic trebuie depozitate în partea din față a raftului.

7. Lăsați un spațiu între alimente și pereții interior, pentru a permite trecerea aerului. În special, nu depozitați alimente lipite de peretele din spate: alimentele pot îngheța dacă ating peretele din spate. Evitați contactul direct dintre alimente (în special alimentele uleioase sau acide) și căptușeala interioară, deoarece uleiul/ acidul poate eroda căptușeala interioară. Curățați reziduurile de ulei/acid atunci când le depistați.
8. Decongelați alimentele congelate în compartimentul de depozitare al frigiderului. În acest fel, puteți utiliza alimentele congelate pentru a reduce temperatura din compartiment și pentru a economisi energie.
9. Procesul de îmbătrânire a fructelor și legumelor precum în cazul dovleceilor, pepenilor, al papaya, bananelor, ananasului etc. poate fi accelerat în frigider. Prin urmare, nu este recomandată depozitarea lor în frigider. Cu toate acestea, coacerea fructelor foarte verzi poate fi accelerată pentru o anumită perioadă. Ceapa, usturoiul, ghimbirul și alte legume rădăcinoase trebuie. de asemenea, păstrate la temperatura camerei.
10. Mirosurile neplăcute din interiorul frigiderului reprezintă un semn că ceva s-a vărsat și este necesară curățarea. Consultați secțiunea ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE.
11. Alimentele diferite trebuie amplasate în zone diferite, în funcție de proprietățile acestora.

OBSERVAȚIE

Vă rugăm să păstrați o distanță mai mare de 10 mm între alimentele stocate și conducta de aer sau senzori pentru a asigura efectul de răcire.

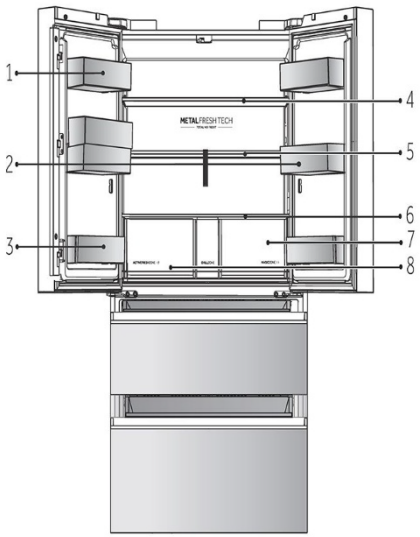

1. Unt, brânză etc.
2. Ouă, conserve, alimente în conserve, condimente etc.
3. Băuturi și alimente în sticle.
4. Alimente murate, alimente în conserve etc.
5. Produse din carne, gustări, paste, conserve, lapte, tofu, lactate etc.
6. Carne gătită, cârnați etc.
7. Sertar Magic ZONE: Fructe, legume, salată etc.
8. Sertar de zonă ACTIVEFRESH ZONE: Fructe, legume, salată etc.

Depozitarea în compartimentul congelatorului

1. Mențineți temperatura congelatorului la -18 °C.
2. Cu 24 de ore înainte de congelare porniți funcția Super-Freeze; pentru cantități mici de alimente sunt suficiente 4-6 ore.
3. Alimentele fierbinți trebuie răcite la temperatura camerei înainte de a fi depozitate în compartimentul congelatorului.
4. Alimentele tăiate în bucăți mici se vor congela mai repede și vor fi mai ușor de decongelat și gătit. Greutatea recomandată pentru fiecare bucată este de sub 2,5 kg.
5. Este recomandată ambalarea alimentelor înainte de amplasarea lor în congelator. Exteriorul ambalajului trebuie să fie uscat pentru a evita lipirea pungilor între ele. Materialele folosite pentru ambalare trebuie să nu aibă miros, să fie etanșe, să nu fie otrăvitoare sau toxice.
6. Pentru a evita expirarea perioadelor de depozitare, vă rugăm să notați data congelării, termenul limită și denumirea alimentului pe ambalaj, în funcție de perioadele de depozitare ale diferitelor alimente.


1. **AVERTIZARE:** Produsele acide, alcaline și sarea etc. pot eroda suprafața interioară a congelatorului. Nu puneți alimentele care conțin aceste substanțe (de exemplu, peștele de mare) direct pe suprafața interioară. Apa sărată din interiorul congelatorului trebuie curățată imediat.
2. Nu depășiți perioadele de depozitare a alimentelor recomandate de producători. Scoateți din congelator numai cantitatea necesară de alimente.
3. Consumați alimentele decongelate în scurt timp. Alimentele decongelate nu pot fi recongelate decât dacă sunt gătite, mai întâi. În caz contrar, acestea pot fi mai puțin comestibile.
4. Nu încărcați cantități excesive de alimente proaspete în compartimentul congelatorului. Consultați capacitatea de congelare a congelatorului - Vedeți DATELE TEHNICE sau datele de pe plăcuța de identificare.
5. Alimentele pot fi depozitate în congelator la o temperatură de cel puțin -18°C timp de 2-12 luni funcție de proprietăți (de ex., carnea: 3-12 luni, legumele: 6-12 luni)
6. Atunci când congelați alimente proaspete, evitați să le aduceți în contact cu alimente deja congelate sau în curs de decongelare!

În cazul depozitării alimentelor congelate comercial, urmați următoarele indicații:

1. Urmați întotdeauna instrucțiunile producătorilor privind durata de timp în care puteți depozita alimentele. Nu depășiți aceste indicații!
2. Încercați să păstrați durata de timp dintre cumpărare și depozitare cât mai mică posibil pentru a menține calitatea alimentelor.
3. Cumpărați alimente congelate care au fost depozitate la o temperatură de -18°C sau mai scăzută.
4. Evitați să cumpărați alimente care au gheață pe ambalaj - acest lucru indică faptul că produsele ar fi putut fi parțial decongelate și recongelate la un moment dat - creșterea temperaturii afectează calitatea alimentelor.

OBSERVAȚIE

Vă rugăm să păstrați distanța mai mare de 10 mm între alimentele stocate și conducta de aer pentru a asigura efectul de răcire.

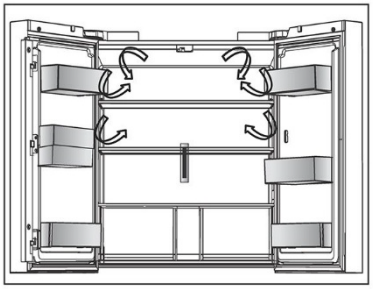


Flux de aer multiplu

1. Frigiderul este prevăzut cu un sistem cu flux de aer multiplu, prin care fluxurile de aer rece sunt asigurate la nivelul fiecărui raft. Acest lucru ajută la păstrarea unei temperaturi uniforme pentru a asigura faptul că alimentele dvs. sunt menținute proaspete pentru mai mult timp.


Rafturi ajustabile

1. Înălțimea rafturilor poate fi ajustată pentru a se potrivi nevoilor dvs. de depozitare.
2. Pentru repoziționarea unui raft, scoateți-l mai întâi prin ridicarea marginii din față ① și tragerea în afară ②.
3. Pentru montarea la loc, așezați-l pe canalele de pe ambele părți și împingeți-l în cea mai din spate poziție, până când partea din spate a raftului este fixată în interiorul fantelor laterale.

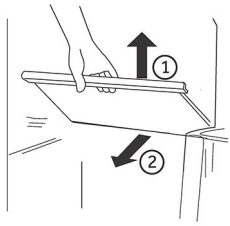

Reglați raftul din mijloc

1. Scoateți suportul de raft:
   Mai întâi, ridicați marginea frontală ① a suportului de raft cu 7 cm, apoi ridicați marginea din spate ② a suportului de raft, astfel încât clema de pe partea suportului-consolă să poată fi separată de orificiul de instalare. În cele din urmă, scoateți suportul de raft spre exterior ③.
2. Instalați suportul de raft:
   Împingeți suportul de raft pe poziție în conformitate cu unghiul de înclinare indicat în diagramă, apoi coborâți marginea frontală ① a suportului de raft, astfel încât clema de pe partea suportului-consolă să poată intra în orificiul de instalare.

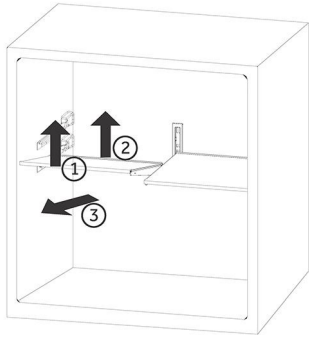

OBSERVAȚIE


Asigurați-vă că toate capetele unui raft sunt drepte.

Sertar ACTIVEFRESH ZONE

1. În acest compartiment nivelul de umiditate este mai mare decât cel al frigiderului. Acesta este controlat automat de sistem și este potrivit pentru a stoca fructe, legume, salate etc.


OBSERVAȚIE

1. Nu îndepărtați capacul de plastic din interiorul celor două zone.
2. Acesta menține umiditatea.
3. Fructe sensibile la frig, cum ar fi ananasul, avocado, bananele,
4. nu se recomandă depozitarea pomușoarelor în aceste două sertare.

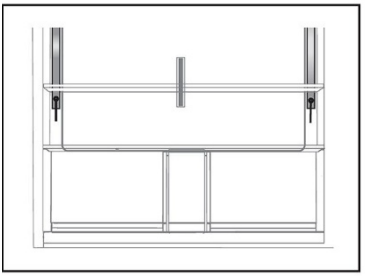

Rafturi de ușă detașabile/suport pentru sticle

1. Rafturile de ușă pot fi demontate pentru curățare:
2. Puneți mâinile pe fiecare parte a raftului, ridicați-l ① și trageți-l în afară ②.
3. Pentru introducerea raftului de ușă urmați pașii de mai sus în ordine inversă.

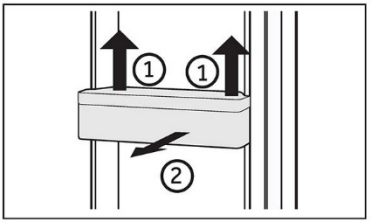


OBSERVAȚIE

Atunci când aparatul este pornit, poate dura până la 12 ore pentru a ajunge la temperaturile corecte.

Sertar demontabil

Pentru a scoate sertarul, trageți în afară până la maximum ①, ridicați și scoateți-l ②**.**
Pentru introducerea sertarului urmați pașii de mai sus în ordine inversă.

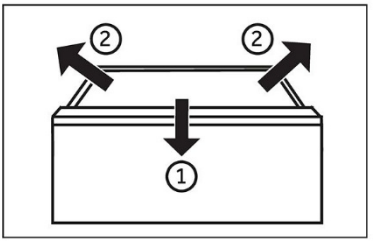


Lumina

Lumina LED din interior se aprinde când ușa este deschisă și se stinge automat dacă ușa este lăsată deschisă mai mult de 7 minute. Performanța luminilor nu este afectată de nicio altă setare a aparatului.

Sertar superior detașabil pentru congelator

1. Trageți sertarul frigorific superior cât mai în afară posibil.
2. Ridicați sertarul până când îl separați de suport, împingeți-l spre congelator și înclinați-l pentru a-l scoate.


Pentru a introduce sertarul, pașii de mai sus se efectuează în ordine inversă.

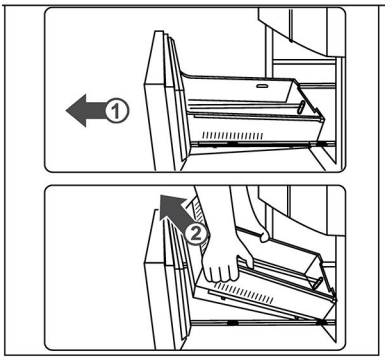

Sertar inferior detașabil pentru congelator

1. Scoateți sertarul frigorific inferior cât mai în afară posibil.
2. Scoateți tava de congelare până când ajunge în poziția maximă, ridicați-o și scoateți-o.
3. Ridicați sertarul până când îl separați de suport, împingeți-l spre congelator și înclinați-l pentru a-l scoate.

Pentru introducerea sertarului urmați pașii de mai sus în ordine inversă.

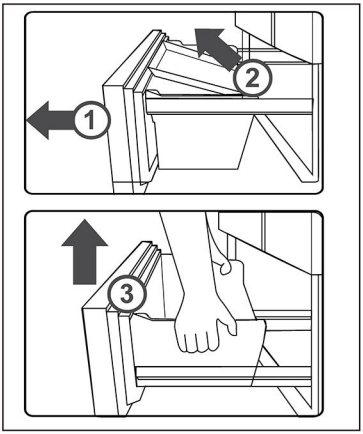

Lumina

Becul interior cu LED se aprinde la deschiderea ușii. Performanța luminilor nu este afectată de nicio altă setare a aparatului.



Sfaturi de economisire a energiei

- Asigurați-vă că aparatul este ventilat corespunzător (consultați secțiunea INSTALARE).
- Nu instalați aparatul în lumina directă a soarelui sau în apropierea surselor de căldură (de ex., cuptoare, radiatoare).
- Evitați setarea temperaturilor nenecesar de scăzute în aparat. Consumul de energie crește odată cu scăderea temperaturii setate în aparat.
- Funcții precum POWER-FREEZE consumă mai multă energie.
- Lăsați alimentele calde să se răcească înainte de a le amplasa în aparat.
- Deschideți ușa aparatului cât mai puțin și pentru o perioadă cât mai scurtă posibil.
- Nu umpleți excesiv aparatul, pentru a evita obstrucționarea fluxului de aer.
- Evitați prezența aerului în ambalajul alimentelor.
- Mențineți garniturile ușii curate astfel încât ușa să se închidă corect întotdeauna.
- Decongelați alimentele congelate în compartimentul de depozitare al frigiderului.
- Configurația pentru economisirea cea mai mare de energie necesită păstrarea sertarelor, cutiilor de alimente și rafturilor etc. în starea lor din fabrică, iar alimentele trebuie plasate cât mai departe posibil, fără a bloca orificiile de ieșire a aerului de pe conducta de aer.

AVERTIZARE!


Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare înainte de curățare.

Curățare

1. Curățați aparatul atunci când sunt depozitate puține alimente sau când acesta este gol.
2. Aparatul trebuie curățat o dată la patru săptămâni pentru o întreținere corectă și pentru a preveni mirosurile neplăcute cauzate de mâncarea depozitată.

AVERTIZARE!

- Nu curățați aparatul cu perii aspre, cu perii de sârmă, cu detergent pulbere, benzină, acetat de amil, acetonă sau soluții organice similare, soluții acide sau alcaline. Curățați cu detergent special pentru frigider pentru a evita deteriorările.
- Nu pulverizați și nu spălați aparatul în timpul curățării.
- Nu folosiți pulverizarea cu apă sau aburi de apă în timpul curățării aparatului.
- Nu curățați rafturile reci din sticlă cu apă fierbinte. Schimbarea bruscă de temperatură poate face ca sticla să se spargă.
- Nu atingeți suprafața interioară a compartimentului de depozitare al congelatorului, în special cu mâinile ude, deoarece mâinile pot îngheța pe suprafață.
- În cazul încălzirii, verificați starea produselor congelate.

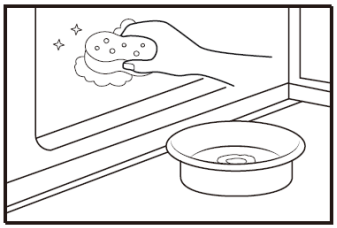

- Asigurați întotdeauna curățenia garniturii ușii.
- Curățați interiorul și carcasa aparatului cu un burete înmuiat în apă caldă și detergent neutru.
- 1. Este indicat să ștergeți interiorul și exteriorul frigiderului, inclusiv garniturile ușilor, raftul de pe ușă, rafturile din sticlă, cutiile și celelalte elemente, cu un prosop moale sau cu un burete înmuiat în apă caldă (puteți adăuga detergent neutru în apa caldă).
- 2. Dacă se varsă lichid, îndepărtați toate părțile contaminate, clătiți direct cu jet de apă, uscați-le și puneți-le înapoi în frigider.
- 3. Dacă se varsă alimente cu consistență cremoasă (cum ar fi smântâna, înghețata topită), vă rugăm să îndepărtați toate părțile contaminate, puneți-le în apă caldă la aproximativ 40 °C pentru o perioadă de timp, apoi clătiți-le cu jet de apă, uscați-le și puneți-le înapoi în frigider.
- 4. În cazul în care o parte mică sau o componentă este blocată în interiorul frigiderului (între rafturi sau sertare), utilizați o perie mică și moale pentru a o elibera. Dacă nu ați putut ajunge la piesa respectivă, contactați serviciul Haier
- Clătiți și uscați cu o cârpă moale.
- Nu curățați nicio parte a aparatului în mașina de spălat vase.
- Așteptați cel puțin 5 minute înainte de repornirea aparatului, deoarece pornirea frecventă poate deteriora compresorul.

Decongelarea

Decongelarea compartimentului frigiderului și congelatorului au loc automat, nefiind necesară intervenția manuală.

Înlocuirea becului LED

AVERTIZARE!

Nu înlocuiți becul LED de unul singur. Acesta trebuie înlocuit de producător sau de un agent de service autorizat.

Becul are un LED ca sursă de lumină a acestuia au un consum redus de energie și o durată mare de viață. În cazul în care există anormalități, contactați serviciul pentru clienți. Consultați secțiunea SERVICIU PENTRU CLIENȚI.

Parametrii becurilor:

Compartiment frigider: 12 V, 4 W

Compartiment congelator: 12 V, 2W*3

Neutilizare pentru o perioadă lungă de timp

Dacă aparatul nu este utilizat pe o perioadă extinsă de timp și nu veți folosi funcția Holiday pentru frigider:

Scoateți alimentele.

Deconectați cablul de alimentare.

Curățați aparatul conform descrierii de mai sus.

Țineți ușile congelatorului deschise pentru a preveni apariția mirosurilor neplăcute în interior.

OBSERVAȚIE

Opriți aparatul numai dacă este strict necesar.

Mutarea aparatului

1. Scoateți toate alimentele și deconectați aparatul.
2. Securizați rafturile și restul părților mobile din frigider și congelator cu bandă adezivă.
3. Nu înclinați frigiderul la mai mult de 45°, pentru a evita deteriorarea sistemului frigorific.

AVERTIZARE!

- ► Nu ridicați aparatul de mânere.
- ► Nu poziționați niciodată aparatul orizontal pe sol.

Depanare

Multe probleme care pot apărea pot fi rezolvate de dvs., fără a fi necesare cunoștințe specifice. În cazul unei probleme verificați toate posibilitățile afișate și urmați instrucțiunile de mai jos înainte de a apela la un serviciu post-vânzare. Consultați secțiunea SERVICIU PENTRU CLIENȚI.

AVERTIZARE!

- Înainte de întreținere, dezactivați aparatul și deconectați ștecărul de la rețeaua de alimentare.
- Echipamentele electrice trebuie depanate numai de către specialiști calificați în domeniul electric, deoarece reparațiile necorespunzătoare pot provoca daune indirecte considerabile.
- Un articol furnizat deteriorat trebuie înlocuit numai de către producător, agentul său de service sau persoane calificate similare, pentru a evita orice pericol.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție posibilă
Compresorul nu funcționează.	• Ștecărul de alimentare nu este conectat la priza de alimentare.	• Conectați ștecărul de alimentare.
	• Aparatul este în ciclul de decongelare.	• Acest lucru este normal în cazul unei decongelări automate.
Aparatul pornește frecvent sau pentru o perioadă prea mare de timp.	• Temperatura interioară sau exterioară este prea ridicată.	• În acest caz, este normal ca aparatul să funcționeze mai mult timp.
	• Aparatul a fost deconectat de la energia electrică pentru o perioadă de timp.	• În mod normal, durează între 8 și 12 ore ca aparatul să se răcească complet.
	• O ușă a aparatului nu este închisă etanș.	• Închideți ușa/sertarul și asigurați-vă că aparatul este amplasat pe o suprafață dreaptă și că nu există vreun aliment sau recipient care să deranjeze ușa.
	• Ușa a fost deschisă prea des sau pentru o perioadă prea lungă de timp.	• Nu deschideți ușa/sertarul prea des.
	• Setarea temperaturii pentru compartimentul congelatorului este prea joasă.	• Setați temperatura la o valoare mai ridicată până când este obținută o temperatură satisfăcătoare a frigiderului. Durează 24 de ore ca temperatura frigiderului să se stabilizeze.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție posibilă
	• Garnitura ușii este murdară, uzată, crăpată sau așezată incorect. • Circulația necesară a aerului nu este garantată.	• Curățați garnitura ușii/sertarului sau înlocuiți-o prin serviciul pentru clienți. • Asigurați o ventilare adecvată.
Interiorul frigiderului este murdar și/sau miroase.	• Interiorul frigiderului necesită curățare. • Sunt depozitate alimente cu miros puternic în frigider.	• Curățați interiorul frigiderului. • Ambalați bine alimentele.
În interiorul aparatului nu este suficient de rece.	• Temperatura setată este prea ridicată. • Au fost depozitate alimente prea calde. • Au fost depozitate prea multe alimente în același timp. • Produsele sunt prea apropiate între ele. • O ușă/un sertar al aparatului nu este închis(ă) etanș. • Ușa/sertarul a fost deschis prea des sau pentru o perioadă prea mare de timp.	• Resetați temperatura. • Răciți întotdeauna produsele înainte de a le depozita. • Depozitați întotdeauna cantități mici de alimente. • Lăsați un spațiu liber între mai multe alimente pentru a permite trecerea aerului. • Închideți ușa/sertarul. • Nu deschideți ușa/sertarul prea des.
În interiorul aparatului este prea rece.	• Temperatura setată este prea joasă. • Funcția Super Frz/ Super Cool este activată sau funcționează de prea mult timp.	• Resetați temperatura. • Opriți funcția Super Frz/ Super Cool
Se formează umezeală în interiorul compartimentului frigiderului.	• Climatul este prea călduros și prea umed. • O ușă/un sertar al aparatului nu este închis(ă) etanș. • Ușa/sertarul a fost deschis prea des sau pentru o perioadă prea mare de timp. • Recipientele cu alimente sau lichide sunt lăsate deschise.	• Creșteți temperatura. • Închideți ușa/sertarul. • Nu deschideți ușa/sertarul prea des. • Lăsați alimentele fierbinți să se răcească la temperatura camerei și acoperiți alimentele și lichidele.

Depanare

Problemă	Cauză posibilă	Soluție posibilă
Umezeala se acumulează pe suprafața exterioară a frigiderului sau între uși/ușă și sertar.	• Climatul este prea călduros și prea umed. • Ușa nu este închisă etanș. Aerul rece din aparat și aerul cald din exterior formează condens.	• Acest lucru este normal într-un climat umed și se va modifica atunci când umiditatea va scădea. • Asigurați-vă că ușa/sertarul este închis(ă) etanș.
Gheață solidă în compartimentul congelatorului.	• Produsele nu au fost ambalate corespunzător. • O ușă/un sertar al aparatului nu este închis(ă) etanș. • Ușa/sertarul a fost deschis prea des sau pentru o perioadă prea mare de timp. • Garnitura ușii/sertarului este murdară, uzată, crăpată sau așezată incorect. • Ceva din interior împiedică închiderea corespunzătoare a ușii/sertarului.	• Ambalați întotdeauna bine produsele. • Închideți ușa/sertarul. • Nu deschideți ușa/sertarul prea des. • Curățați garnitura ușii/ sertarului sau înlocuiți-o cu una nouă. • Repoziționați rafturile, rafturile de ușă sau recipientele interne pentru a permite închiderea ușii/sertarului.
Lateralele dulapului și garnitura ușii se încălzesc.	• -	• Acest lucru este normal.
Aparatul emite sunete anormale.	• Aparatul nu se află pe o suprafață dreaptă. • Aparatul atinge unele obiecte din jur.	• Reglați suportul pentru a aduce aparatul la același nivel. • Îndepărtați obiectele din jurul aparatului.
Se aude un sunet similar cu cel al apei care curge.	• -	• Acest lucru este normal.
Veți auzi o alarmă sonoră.	• Ușa compartimentului de depozitare al frigiderului este deschisă.	• Închideți ușa.
Veți auzi un zumzet slab.	• Sistemul anti-condens este în funcțiune.	• Acesta împiedică formarea condensului și este normal.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție posibilă
Iluminarea interioară sau sistemul de răcire nu funcționează.	• Ștecărul de alimentare nu este conectat la priza de alimentare. • Sursa de alimentare nu este intactă. • Becul cu LED este defect.	• Conectați ștecărul de alimentare. • Verificați sursa de alimentare cu energie electrică din cameră. Contactați compania locală de electricitate! • Contactați serviciul de depanare pentru înlocuirea becului.

Pentru contactarea asistenței tehnice, vizitați site-ul nostru web:
https://corporate.haier-europe.com/en/
La secțiunea „website" alegeți marca produsului dvs. și țara dvs. Veți fi redirecționat către website-ul specific unde puteți găsi numărul de telefon și formularul de contactare a asistenței tehnice.

Pană de curent

În cazul unei pene de curent, alimentele ar trebui să rămână reci timp de aproximativ 5 ore. Urmați aceste sfaturi în cazul unei pene de curent prelungite, în special pe timpul verii:

- ► Deschideți ușa/sertarul de cât mai puține ori posibil.
- ► Nu puneți alimente adiționale în aparat în timpul unei pene de curent.
- ► În cazul în care știți că se va produce o pană de curent, iar durata acesteia va fi mai mare de 5 ore, faceți cuburi de gheață și puneți-le într-un recipient în partea de sus a compartimentului frigiderului.
- ► Imediat după întreruperea energiei electrice este necesară inspectarea produselor.
- ► Dat fiind faptul că temperatura din frigider va crește în timpul unei pene de curent sau în cazul altei defecțiuni, perioada de depozitare și calitatea alimentelor comestibile vor fi reduse. Alimentele care se decongelează trebuie consumate sau gătite și recongelate (unde este cazul) cât mai curând după aceea, pentru a preveni apariția riscurilor pentru sănătate.

Funcția de memorare în timpul penei de curent

După restabilirea alimentării cu energie electrică, aparatul continuă să funcționeze cu setările stabilite înaintea penei de curent.

Despachetare

AVERTIZARE!


- ► Aparatul este greu. Manevrați-l întotdeauna cu cel puțin două persoane.
- ► Țineți toate materialele de ambalare la distanță de copii și eliminați-le într-un mod ecologic.
- ► Scoateți aparatul din ambalaj.
- ► Îndepărtați toate materialele de ambalare.


Condiții ambientale


Temperatura camerei trebuie să fie cuprinsă întotdeauna între 10 °C și 43 °C, deoarece poate influența temperatura din interiorul aparatului și consumul de energie al acestuia. Nu instalați aparatul în apropierea altor aparate care emit căldură (cuptoare, frigidere) fără izolare.

Cerințe legate de spațiu

Spațiul recomandat atunci când ușa este deschisă (Fig.1.2.)

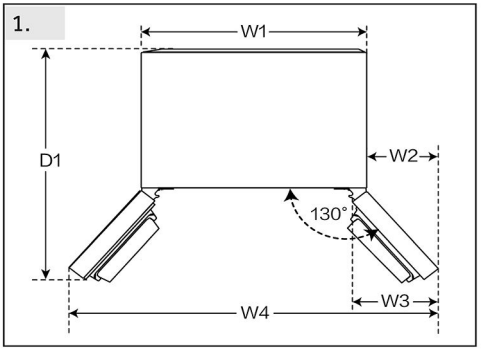

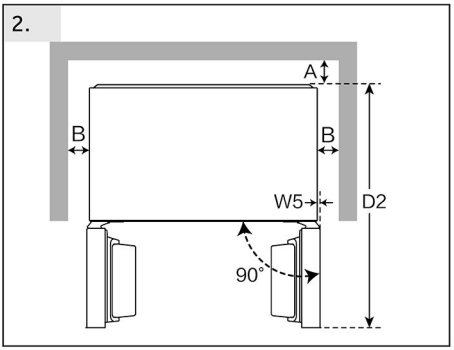


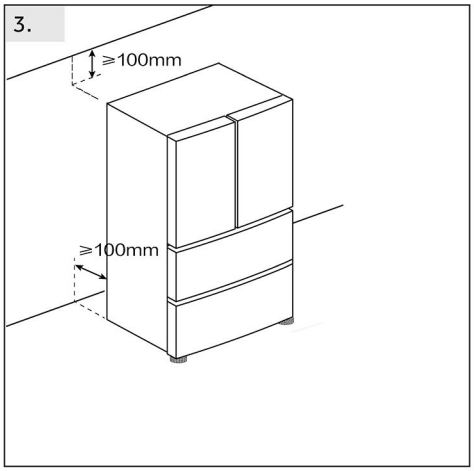

(Unitate: mm)	Model#	
Lățime	W1	905
	W2	327
	W3	368
	W4	1559
	W5	51
	W	905
	D1	1061
	D2	1101
	D	738
Distanța până la peretele din spate	A	100
Distanța față de pereții laterali	B	100
Distanța până la tavan	C	100
Înălțime totală	H	1825

Secțiune transversală ventilare


Pentru a obține o ventilare suficientă a aparatului din motive de siguranță, trebuie respectate informațiile legate de secțiunile transversale ale ventilării necesare.

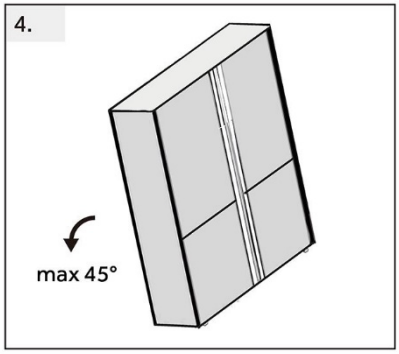

Alinierea aparatului (Fig.4.5.6.)


Aparatul trebuie amplasat pe o suprafață dreaptă și solidă.

4. Înclinați frigiderul ușor înapoi.

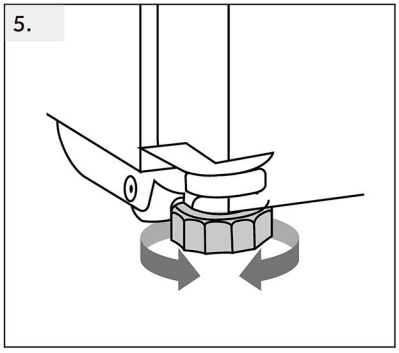

5. Reglați picioarele la nivelul dorit.

Asigurați-vă că distanța până la peretele de pe partea balamalei este de cel puțin 100 mm pentru ca ușa să se deschidă corect.

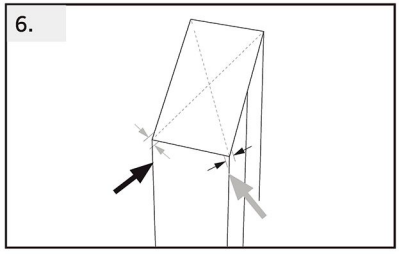

6. Stabilitatea poate fi verificată împingând alternativ pe diagonală. Balansarea ușoară trebuie să fie aceeași în ambele direcții. În caz contrar, cadrul se poate încovoia; drept rezultat, pot apărea pierderi pe la garniturile ușii.


Înclinarea ușoară spre spate favorizează închiderea ușilor.

OBSERVAȚIE


Aparat de sine stătător: acest aparat frigorific nu este destinat utilizării ca aparat încorporabil

OBSERVAȚIE

Aparat de sine stătător: acest aparat frigorific nu este destinat utilizării ca aparat încorporabil

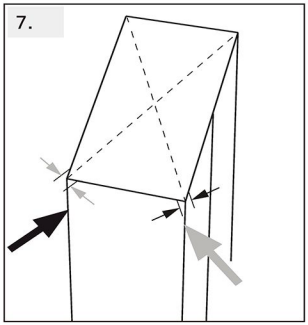

7. Stabilitatea poate fi verificată împingând alternativ pe diagonală. Balansarea ușoară trebuie să fie aceeași în ambele direcții. În caz contrar, cadrul se poate încovoia; drept rezultat, pot apărea pierderi pe la garniturile ușii. Înclinarea ușoară spre spate favorizează închiderea ușilor.

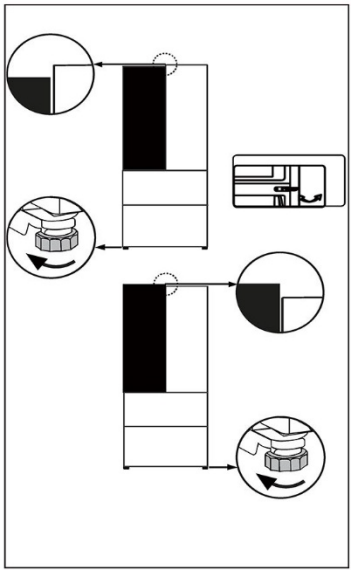

Reglarea fină a ușilor


Dacă ușile nu sunt la același nivel, această nepotrivire poate fi remediată prin următoarele metode:

Utilizarea piciorului reglabil/balama reglabilă

Rotiți piciorul reglabil sau balama reglabilă în direcția săgeții pentru a ridica sau coborî piciorul. Balamalele reglabile pot fi reglate cu o cheie Allen de 6 mm. Contactați serviciul post-vânzare dacă este necesar.

OBSERVAȚIE

În timpul utilizării viitoare a frigiderului, fenomenul de nealiniere a ușilor poate apărea ca urmare a greutății alimentelor depozitate. În acest caz, ajustați în consecință prin metodele de mai sus.

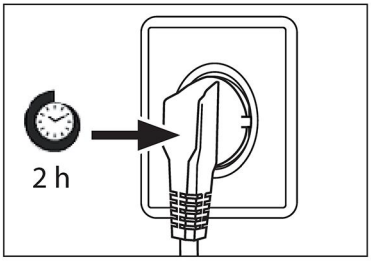

Timpul de așteptare

Uleiul de ungere fără întreținere este amplasat în capsula compresorului. Uleiul respectiv poate trece prin sistemul cu țevi închis în timpul transportării înclinate. Înainte de conectarea aparatului la sursa de alimentare, trebuie să așteptați cel puțin 2 ore pentru ca uleiul să curgă înapoi în capsulă.

Conexiunea electrică

Înainte de fiecare conexiune verificați dacă:

- ► sursa de alimentare, priza și siguranța sunt conforme cu plăcuța cu date tehnice.
- ► priza de alimentare este legată la împământare și nu este de tip prize multiple sau prelungitor.
- ► ștecărul și priza de alimentare sunt strict conforme.

Conectați ștecărul la o priză de la domiciliu instalată corespunzător.

AVERTIZARE!

Pentru evitarea riscurilor, cablul de alimentare deteriorat trebuie înlocuit prin serviciul pentru clienți (consultați fișa de garanție).

Date tehnice

Fișa de produs conform reglementării UE nr. 2019/2016

Marca	**Haier**
Numele/identificatorul modelului	HFR59F18CWMM-MB
Categoria modelului	Combină frigorifică
Clasa de eficiență energetică	C
Consumul anual de energie (kWh/an)(1)	236
Volumul total (L)	700
Volum frigider (L)	413
Volum congelator (L)	287
Clasificarea prin stele	****
Sistem fără îngheț	Da
Capacitatea de congelare (kg/24 h)	16
Evaluare temperatură (2)	SN-N-ST-T
Clasa de emisii sonore și emisii de zgomote acustice aeropurtate (db(A) re 1pW)	C(35)
Timpul necesar creșterii temperaturii (h)	15
Tipul aparatului	de sine stătător

Explicații:
• Da, prezentate

(1) Pe baza rezultatelor testului de conformitate cu standardele, cu o durată de peste 24 de ore. Consumul real depinde de utilizarea și locația aparatului.

(2) Evaluare temperatură SN: Acest aparat este destinat utilizării la o temperatură ambientală cuprinsă între + 10 °C și +32 °C

Evaluare temperatură N: Acest aparat este destinat utilizării la o temperatură ambientală cuprinsă între + 16 °C și +32 °C

Evaluare temperatură ST: Acest aparat este destinat utilizării la o temperatură ambientală cuprinsă între + 16 °C și +38 °C

Evaluare temperatură T: Acest aparat este destinat utilizării la o temperatură ambientală cuprinsă între + 16 °C și +43 °C

Date tehnice suplimentare

Tensiune/Frecvență	220-240V ~/ 50Hz
Curentul de intrare (A)	1,8
Siguranța principală (A)	16
Răcire	R600a 68 g
Dimensiuni (Î/L/A în mm)	905/738/1825

Serviciul pentru clienți

Vă recomandăm să apelați la serviciul pentru clienți Haier și să utilizați piese de schimb originale.

Dacă aveți o problemă cu aparatul, consultați mai întâi secțiunea DEPANARE.

Dacă nu găsiți nicio soluție acolo, contactați

- distribuitorul local sau
- Centrul nostru european de servicii telefonice (vedeți numerele de telefon enumerate mai jos) sau
- zona Service și Asistență pe www.haier.com, unde puteți activa cererea de service
- și găsi, de asemenea, întrebări frecvente.

Pentru contactarea serviciului nostru, asigurați-vă că aveți următoarele date.

Informațiile pot fi găsite pe plăcuța cu date tehnice.

Model _____

Nr. serie _____

De asemenea, verificați și fișa de garanție furnizată cu produsul, în cazul garanției.

Centrul european de servicii telefonice		
Țara*	Număr de telefon	Costuri
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 Ct/min de pe telefon fix • max 42 Ct/Min de pe mobil
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 Ct/min de pe telefon fix • max 20 Ct/Min de pe toate celelalte
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

* Pentru alte țări, consultați www.haier.com

Haier Europe Trading S.r.l

Filiala Marea Britanie

Westgate House, Westgate, Ealing

Londra, W5 1YY

*Durata garanției aparatului frigorific:

Garanția minimă este de: 2 ani pentru țările din UE, 3 ani pentru Turcia, 1 an pentru Marea Britanie, 1 an pentru Rusia, 3 ani pentru Suedia, 2 ani pentru Serbia, 5 ani pentru Norvegia, 1 an pentru Maroc, 6 luni pentru Algeria, Tunisia nu necesită nicio garanție legală.

* Perioada de piese de schimb pentru repararea aparatului:

Termostatele, senzorii de temperatură, plăcile cu circuite imprimate și sursele de lumină sunt disponibile timp de o perioadă minimă de șapte ani de la punerea pe piață a ultimei unități a modelului.

Mânerele de uși, balamalele de uși, tăvile și coșurile, timp de o perioadă minimă de șapte ani, iar garniturile de uși timp de o perioadă minimă de 10 ani de la punerea pe piață a ultimei unități a modelului.

*Pentru mai multe informații despre produs, consultați https://eprel.ec.europe.eu/ sau scanați codul QR de pe eticheta energetică furnizată cu aparatul.

CERTIFICAT DE CALITATE

DENUMIRE: FRIGIDER
Q.C.PROMOVAT
Nr. VERIFICATOR QC01

Haier

专用号条码

0060543171

2025 Versiunea A

Haier



Príručka používateľa

Chladnička s mrazničkou

HFR59F18CWMM

HFR59F18CWMB

SK

Obsah

4 Bezpečnostné informácie
- Pred prvým použitím 5
- Inštalácia 5
- Každodenné používanie 6

8 Určené použitie

9 Opis výrobku

10 Ovládací panel

11 Použite
- Úprava teploty chladničky 14
- Úprava teploty mrazničky 14
- Funkcia Super-Cool 15
- Funkcia Super-Frz 15
- Režim Holiday 16
- Funkcia Magic Zone 17

20 Vybavenie

23 Tipy na úsporu energie

24 Starostlivosť a čistenie

26 Riešenie problémov

30 Inštalácia

34 Technické údaje

36 Zákaznícky servis

Ďakujeme za zakúpenie produktu Haier.

Pred použitím tohto spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny. Pokyny obsahujú dôležité informácie, ktoré vám pomôžu vyťažiť zo spotrebiča maximum a zaistia bezpečnú a správnu inštaláciu, používanie a údržbu.

Túto príručku uschovajte na vhodnom mieste, aby ste si mohli kedykoľvek prečítať pokyny na bezpečné a správne používanie spotrebiča.

Ak spotrebič predávate, darujete alebo ho nechávate v domácnosti po odsťahovaní, nezabudnite s ním novému vlastníkovi odovzdať aj túto príručku, aby sa mohol oboznámiť so spotrebičom a bezpečnostnými upozorneniami.

Príslušenstvo

Skontrolujte príslušenstvo a dokumentáciu podľa tohto zoznamu:



Energetický štítok



Záručný list



Príručka používateľa



Záručný certifikát



Stručná príručka



Dištančná vložka×3



Karta s upozorneniami

VAROVANIE – Dôležité bezpečnostné informácie

OZNÁMENIE – Všeobecné informácie a tipy

Informácie o životnom prostredí



Likvidácia

Pomáhajte chrániť životné prostredie a zdravie ľudí. Obal vyhoďte do vhodných nádob na recykláciu. Pomáhajte recyklovať odpad z elektrických a elektronických prístrojov. Spotrebiče označené týmto symbolom nelikvidujte s domácim odpadom. Výrobok odneste do miestneho recyklačného strediska alebo kontaktujte mestský úrad.



VAROVANIE: Nebezpečenstvo požiaru/horľavý materiál

Symbol označuje nebezpečenstvo požiaru, pretože sa používajú horľavé materiály. Dávajte pozor, aby ste predišli vzniku požiaru vznietením horľavého materiálu.

VAROVANIE!

Nebezpečenstvo poranenia alebo zadusenia!

Chladivá a plyny sa musia likvidovať profesionálnym spôsobom. Pred správnou likvidáciou sa uistite, že nie je poškodené potrubie okruhu chladiva. Spotrebič odpojte od elektrickej siete. Odrežte a zlikvidujte napájací kábel. Vyberte podnosy a zásuvky, ako aj západku a tesnenie dvierok, aby ste zabránili zatvoreniu detí a domácich zvierat vnútri spotrebiča.

Pred prvým zapnutím spotrebiča si prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny!



VAROVANIE!

Pred prvým použitím

- Uistite sa, že sa spotrebič pri preprave nepoškodil.
- Spotrebič musia prenášať minimálne dve osoby, pretože je ťažký.

Inštalácia

- Spotrebič musí byť umiestnený na dobre vetranom mieste. Nad spotrebičom a v jeho okolí musíte zabezpečiť minimálne 10 cm priestor.
- Spotrebič nikdy neumiestňujte na vlhké miesto ani na miesto, kde by mohla striekať voda. Postriekania vodou a škvrny vyčistite a osušte mäkkou čistou handričkou.
- Spotrebič neinštalujte na priame slnečné svetlo ani do blízkosti zdrojov tepla (napr. kachle, ohrievače).
- Spotrebič nainštalujte a vyrovnajte na mieste, ktoré je vhodné svojou veľkosťou a využitím.
- Vetracie otvory v spotrebiči alebo v zabudovanej konštrukcii udržujte bez prekážok.
- Uistite sa, že elektrické údaje na typovom štítku sa zhodujú s údajmi pre vašu sieť. V opačnom prípade kontaktujte elektrikára.
- Spotrebič je napájaný zo siete 220-240 VAC/50 Hz. Abnormálne kolísanie napätia môže spôsobiť, že sa spotrebič nezapne, poškodí sa regulátor teploty alebo kompresor alebo sa môže pri prevádzke vyskytnúť neobvyklý hluk. V takom prípade musíte namontovať automatický regulátor.
- Nepoužívajte adaptéry s viacerými zásuvkami ani predlžovacie káble.
- Na zadnú stranu spotrebiča neumiestňujte rozvodné prenosné zásuvky ani prenosné zdroje napájania.
- Uistite sa, že napájací kábel nie je zachytený v chladničke. Na napájací kábel nestúpajte.
- Použite samostatnú uzemnenú zásuvku, aby k nej bol zabezpečený jednoduchý prístup. Spotrebič musí byť uzemnený.
- Len pre Spojené kráľovstvo: Napájací kábel spotrebiča je vybavený 3-vodičovou (uzemňovacou) zástrčkou, ktorá sa vsúva do štandardnej 3-vodičovej (uzemnenej) zásuvky. Tretí kolík (uzemnenie) nikdy neodrezávajte ani neodstraňujte. Po inštalácii spotrebiča musí byť zástrčka prístupná.
- Nepoškoďte chladiaci okruh.

VAROVANIE!

Každodenné používanie

- Deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností či vedomostí môžu tento spotrebič používať pod dohľadom, resp. po poučení a oboznámení sa s bezpečným spôsobom používania a porozumení možným nebezpečenstvám.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu do chladiacich spotrebičov nakladať a vykladať potraviny, nesmú ich však čistiť ani inštalovať.
- Deťom do 3 rokov nedovoľte, aby sa priblížili ku spotrebiču, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Ak do blízkosti spotrebiča uniká studený plyn alebo iný horľavý plyn, zatvorte ventil unikajúceho plynu, otvorte dvere a okná a neodpájajte zástrčku napájacieho kábla chladničky ani iného zariadenia.
- Všimnite si, že spotrebič je nastavený na prevádzku v špecifickom klimatickom pásme 10 až 43 °C. Spotrebič možno nebude fungovať správne, ak sa ponechá dlho v prostredí s teplotou, ktorá je vyššia alebo nižšia než uvedený rozsah.
- Na chladničku neumiestňujte nestabilné predmety (ťažké predmety, nádoby naplnené vodou), aby nedošlo k zraneniu osôb následkom pádu alebo úrazu elektrickým prúdom po kontakte s vodou.
- Neťahajte za police vo dvierkach. Dvierka by sa mohli skriviť, stojan na fľaše odtrhnúť alebo by sa spotrebič mohol prevrátiť.
- Dvierka otvárajte a zatvárajte iba pomocou rukovätí. Medzera medzi dvierkami a medzi dvierkami a skrinkou je veľmi úzka. Do týchto priestorov nesiahajte, aby nedošlo k pricviknutiu prstov. Dvere chladničky otvárajte alebo zatvárajte iba vtedy, ak v rozsahu pohybu dverí nestoja žiadne deti.
- V spotrebiči ani v jeho blízkosti neskladujte a nepoužívajte horľavé, výbušné alebo korozívne materiály.
- V spotrebiči neskladujte lieky, baktérie ani chemické látky. Tento spotrebič je spotrebič pre domácnosť. Neodporúča sa skladovať materiály, ktoré vyžadujú presné teploty.
- V mrazničke nikdy neskladujte tekutiny vo fľašiach alebo v plechovkách (okrem liehovín s vysokým obsahom alkoholu), najmä sýtené nápoje, pretože tieto počas mrazenia prasknú.
- Ak došlo v mrazničke k ohrevu, skontrolujte stav potravín.
- V chladiacom priestore nenastavujte zbytočne nízku teplotu. Pri vysokých nastaveniach sa môžu vyskytnúť mínusové teploty. Pozor: Fľaše môžu prasknúť
- Zmrazených potravín sa nedotýkajte mokrými rukami (nasaďte si rukavice). Najmä nekonzumujte nanuky ihneď po vybratí z mrazničky. Existuje riziko primrznutia alebo vytvorenia pľuzgierov z mrazu. PRVÁ pomoc: ihneď umiestnite pod tečúcu studenú vodu. Neodstraňujte ťahaním!
- Počas prevádzky sa nedotýkajte vnútorného povrchu priestoru mrazničky, najmä nie mokrými rukami, pretože by vám mohli ruky primrznúť k povrchu.

VAROVANIE!

Každodenné používanie

- V prípade prerušenia napájania alebo pred čistením odpojte spotrebič zo zásuvky. Pred opätovným zapnutím spotrebiča počkajte najmenej 7 minút, pretože časté spúšťanie môže poškodiť kompresor.
- Vo vnútri boxov spotrebiča, ktoré slúžia na skladovanie potravín, nepoužívajte elektrické zariadenia, pokiaľ ich používanie neschválil výrobca. Údržba/čistenie
- Keď čistenie a údržbu vykonávajú deti, nenechávajte ich bez dozoru.
- Pred vykonávaním akejkoľvek bežnej údržby odpojte spotrebič od elektrickej siete. Pred opätovným zapnutím spotrebiča počkajte najmenej 5 minút, pretože časté štartovanie môže poškodiť kompresor.
- Pri odpájaní spotrebiča chyťte zástrčku, nie kábel.
- Spotrebič nečistite tvrdými kefami, drôtenými kefami, čistiacim práškom, benzínom, amylacetátom, acetónom ani podobnými organickými roztokmi, kyselinami ani zásadami. Čistite pomocou špeciálneho čistiaceho prostriedku na chladničky, aby ste zabránili poškodeniu.
- Námrazu a ľad nezoškrabávajte ostrými predmetmi. Nepoužívajte spreje, elektrické ohrievače ako ohrievač, sušič vlasov, parné čističe alebo iné zdroje tepla, aby nedošlo k poškodeniu plastových častí.
- Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte mechanické nástroje ani iné prostriedky s výnimkou tých, ktoré odporúča výrobca.
- Ak je poškodený vonkajší napájací kábel, v záujme eliminácie akéhokoľvek rizika ho musí vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo rovnako kvalifikovaná osoba.
- Spotrebič sa nepokúšajte sami opravovať, rozoberať alebo upravovať. V prípade opravy kontaktujte náš zákaznícky servis.
- Aspoň raz za rok odstráňte prach zo zadnej strany jednotky, aby ste predišli nebezpečenstvu požiaru a zvýšenej spotrebe energie.
- Počas čistenia na spotrebič nestriekajte ani ho neoplachujte.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru.
- Studené sklenené poličky neumývajte horúcou vodou. Náhla zmena teploty môže spôsobiť rozbitie skla.

Informácie o chladiacom plyne

- Spotrebič obsahuje horľavé chladivo IZOBUTÁN (R600a). Uistite sa, že sa počas prepravy alebo inštalácie nepoškodil chladiaci okruh. Unikajúce chladivo môže spôsobiť poranenie očí alebo vznietenie. Ak došlo k poškodeniu, udržujte zdroje otvoreného ohňa mimo dosahu, dôkladne vyvetrajte miestnosť a nepripájajte ani neodpájajte napájacie káble spotrebiča alebo akéhokoľvek iného spotrebiča. Informujte zákaznícky servis.
- V prípade, že sa dostane chladivo do kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnite pod tečúcou vodou a okamžite kontaktujte očného lekára.

Určené použitie


Tento spotrebič je určený na chladenie a mrazenie potravín. Bol navrhnutý výhradne na použitie v domácnostiach a podobných aplikáciách, ako sú kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach; vo farmárskych domoch, pre zákazníkov v hoteloch, moteloch a iných obytných priestoroch, ako aj pre zákazníkov ubytovacích a stravovacích služieb. Nie je určený na komerčné ani priemyselné použitie.

Zmeny alebo úpravy spotrebiča nie sú povolené. Neúmyselné použitie môže spôsobiť nebezpečenstvo a stratu nárokov na záruku.


Normy a smernice CE

Tento výrobok spĺňa požiadavky všetkých príslušných smerníc ES s príslušnými harmonizovanými normami a normami v UK, ktoré umožňujú použitie označenia CE a UKCA.

POZOR!

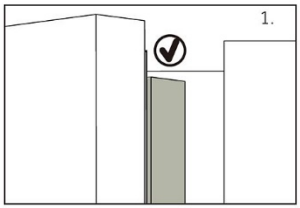

Keď zatvoríte dvere, zvislá lišta na ľavých dverách by mala byť ohnutá dovnútra (1).

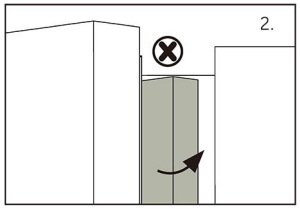


Ak sa pokúsite zatvoriť ľavé dvere a zvislá lišta dverí nie je ohnutá (2), mali by ste ju najprv ohnúť, inak lišta dverí narazí do upevňovacieho hriadeľa alebo pravých dverí. Mohla by sa tak poškodiť lišta alebo by mohlo dochádzať k únikom.

Vnútri rámu je ohrevné vlákno. Teplota povrchu sa trochu zvýši, čo je normálne a neovplyvní to funkciu spotrebiča.

OZNÁMENIE

Z dôvodu technických zmien a rôznych modelov sa môžu niektoré ilustrácie v tejto príručke líšiť od vášho modelu.

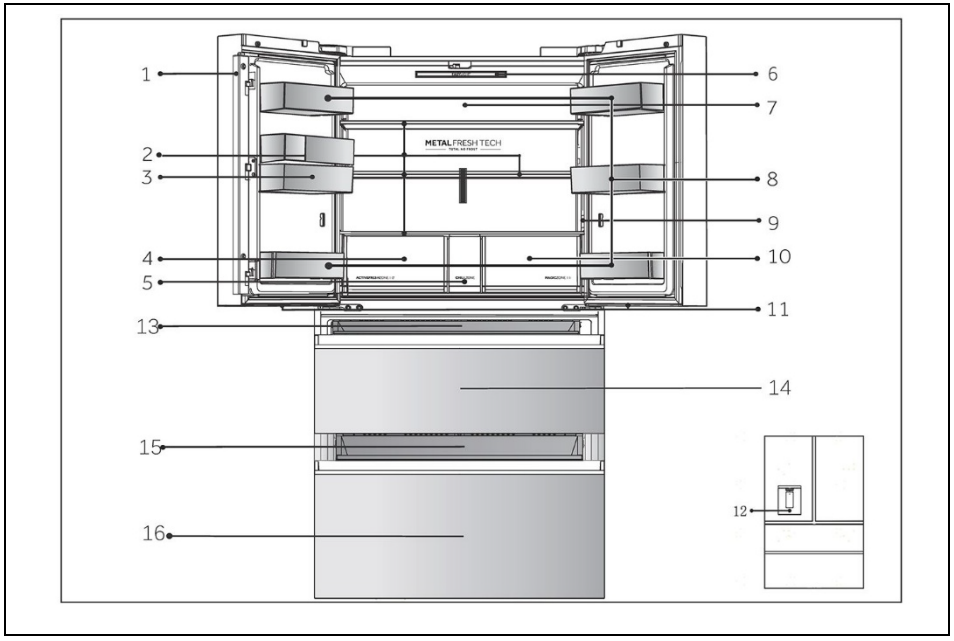


A: Chladiaci priestor

1 Lišta dverí
2 Sklenené police
3 Nádržka na vodu
4 Zásuvka ACTIVEFRESH ZONE
5 Priestor CHILL ZONE
6 Osvetlenie chladničky
7 Vedenie chladiva
8 Držiak na fľaše
9 Ovládací panel
10 Zásuvka MAGIC ZONE
11 Svietidlo mrazničky
12 Dávkovač vody

B: Mraziaci priestor

13 Posuvný zásobník
14 Horná zásuvka mrazničky
15 Posuvný zásobník
16 Spodná zásuvka mrazničky

Ovládací panel

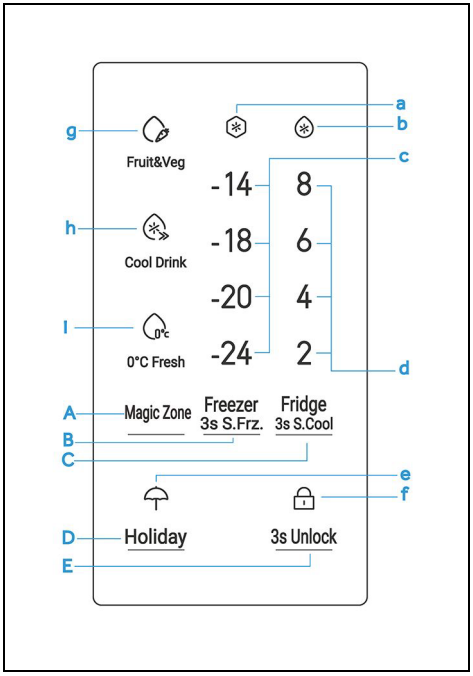

Tlačidlá:

A Volič režimu pre Magic Zone

B Volič funkcie mrazničky a funkcie super-frz

C Volič funkcie chladničky a funkcie super-cool

D Volič funkcie dovolenky Holiday

E Volič funkcií uzamknutia/odomknutia

Indikátory:

a Funkcia Super-Frz

b Funkcia Super-Cool

c Teplota mrazničky

d Teplota chladenia

e Funkcia Holiday

f Funkcia uzamknutia/odomknutia

g Funkcia Fruit & Veg

h Funkcia Cool drink


i Funkcia 0°C Fresh

Pred prvým použitím

- Odstráňte všetky obaly, najmä bielu EPS penu na oboch stranách vedenia chladiva a odložte ich mimo dosahu detí. Zlikvidujte ich spôsobom, ktorý nepoškodzuje životné prostredie.
- Pred vložením potravín spotrebič umyte vodou a jemným čistiacim prostriedkom zvnútra aj zvonka.
- Po vyrovnaní a vyčistení spotrebiča počkajte pred pripojením k elektrickej sieti minimálne 2 – 5 hodín. Pozrite časť INŠTALÁCIA.
- Pred vložením potravín nechajte priehradky vychladiť pri vysokých nastaveniach. Funkcia Power- Freeze pomáha pri rýchlom vychladení priehradiek.
- Teplota chladničky je automaticky nastavená na 4 °C a teplota mrazničky na -18 °C. Sú to odporúčané nastavenia. Ak je to potrebné, tieto teploty môžete manuálne zmeniť. Pozrite časť NASTAVENIE TEPLOTY.

Metóda odstránenia EPS

Najprv vyberte hornú a strednú policu (postup vybratia políc je popísaný na strane 25) a potom vyberte dva EPS panely.

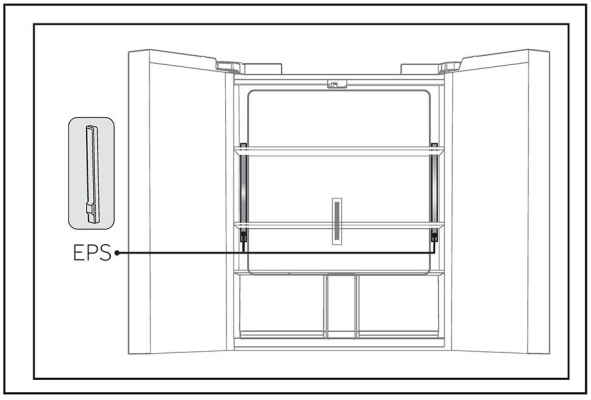

Tlačidlá snímača
Tlačidlá na ovládacom paneli sú dotykové tlačidlá, ktoré reagujú na ľahký dotyk prsta.

Zapnutie a vypnutie spotrebiča
Spotrebič sa zapne ihneď po pripojení k zdroju elektrického napájania.
Teplota chladničky a mrazničky je automaticky nastavená na 4 °C a -18 °C.
Môže byť aktívna zámka panelu.

OZNÁMENIE

Spotrebič je prednastavený na odporúčanú teplotu 4 °C (Chladnička) a - 18 °C (Mraznička). Za normálnych podmienok okolia teplotu nemusíte nastavovať. Keď sa spotrebič zapne po odpojení od elektrického sieťového napájania, dosiahnutie správnej teploty môže trvať až 12 hodín.

Pred vypnutím spotrebič vyprázdnite. Ak chcete spotrebič vypnúť, vytiahnite napájací kábel zo zásuvky.

Uzamknutie a odomknutie panela
Automatické uzamknutie: Keď sú dvere chladničky zatvorené a do 30 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, obrazovka displeja automaticky zhasne a uzamkne sa.
Manuálne uzamknutie: Po odomknutí obrazovky displeja stlačte tlačidlo „E" (volič uzamknutia panela) a podržte ho 3 sekundy, bzučiak raz zazvoní, rozsvieti sa indikátor „f" (uzamknutie panela), čím sa panel uzamkne. V stave uzamknutia dlho stlačte tlačidlo „E" na 3 sekundy, bzučiak zaznie raz, indikátor „f" (panel uzamknutý) zhasne a zámka panela sa odomkne.



Režim manuálneho nastavenia
Ak chcete manuálne nastaviť teplotu spotrebiča, môžete nastaviť teplotu pomocou tlačidla nastavenia teploty (pozri NASTAVENIE TEPLOTY)

Alarm dverí
Alarm dverí sa spustí, keď sa dvere otvoria na dlhú dobu alebo ak nie sú správne zatvorené, ako pripomienka.

Nastavenie teploty
Teploty vo vnútri spotrebiča sú ovplyvnené nasledujúcimi faktormi:
Teplota okolia, frekvencia otvárania dverí, množstvo uložených potravín, inštalácia spotrebiča.

Úprava teploty chladničky

1. Keď je displej odomknutý, stlačte tlačidlo „C". Bzučiak zaznie raz, indikátor „d" bliká a potom sa aktivuje režim nastavenia teploty chladničky.
2. Pri každom stlačení tlačidla „C" zaznie bzučiak a nastavená teplota chladničky sa zmení, teplota chladničky sa zobrazí v poradí 8>6>4>2.



OZNÁMENIE

Ak po nastavení teploty neurobíte do 5 sekúnd žiadny úkon, systém automaticky prijme a uloží nastavenú teplotu.

Úprava teploty mrazničky

1. Po odomknutí obrazovky displeja stlačte tlačidlo „B". Bzučiak zazvoní raz, indikátor „c" bliká a potom sa aktivuje režim nastavenia teploty mrazničky.
2. Pri každom stlačení tlačidla „C" zaznie bzučiak a nastavená teplota chladničky sa zmení, teplota chladničky sa zobrazí v poradí -14 >-18 >-20 >-24.




OZNÁMENIE

Ak po nastavení teploty neurobíte do 5 sekúnd žiadny úkon, systém automaticky prijme a uloží nastavenú teplotu.

Funkcia Super-Cool

1. Po odomknutí obrazovky displeja stlačte tlačidlo „C" a podržte ho 3 sekundy, raz zaznie bzučiak, rozsvieti sa indikátor „b" a zapne sa funkcia Super-Cool.
2. Keď sa rozsvieti indikátor „b", stlačte a podržte tlačidlo „C" 3 sekundy, raz zaznie bzučiak, indikátor „b" zhasne a funkcia Super-Cool sa vypne.
3. Po zapnutí funkcie Super-Cool sa chladnička po dosiahnutí nastaveného stavu automaticky vypne. Ak chcete funkciu ukončiť manuálne, môžete ju ukončiť stlačením tlačidla „C".



OZNÁMENIE

1. V stave Super-Cool sa teplota chladničky nedá upravovať. Po stlačení tlačidla „C" na úpravu teploty chladničky indikátor „b" bude blikať a zaznie zvukové znamenie, ktoré signalizuje, že tento úkon nie je možné vykonať.
2. V stave funkcie Super-Cool nie je možné zapnúť funkciu automatického nastavenia Auto-set, pretože nie je možné zapnúť súčasne rôzne režimy ovládania. Keď vyberiete jednu funkciu, ktorá je v rozpore s inou funkciou, pôvodná funkcia sa automaticky ukončí.
3. Funkcia rýchleho chladenia sa automaticky ukončí po 4 hodinách prevádzky.

Funkcia Super-Frz

1. Po odomknutí obrazovky displeja stlačte tlačidlo „B" a podržte ho 3 sekundy, raz zaznie bzučiak, rozsvieti sa indikátor „a" a zapne sa funkcia Super-Frz.
2. Keď sa rozsvieti indikátor „a", stlačte a podržte tlačidlo „B" 3 sekundy, raz zaznie bzučiak, indikátor „a" zhasne a funkcia Super-Frz sa vypne.
3. Po zapnutí funkcie Super-Frz sa chladnička po dosiahnutí nastaveného stavu automaticky vypne. Ak chcete funkciu ukončiť manuálne, môžete ju ukončiť stlačením tlačidla „B".



OZNÁMENIE

1. V stave Super-Freeze sa teplota mrazničky nedá upravovať. Po stlačení tlačidla „B" na úpravu teploty mrazničky bude indikátor „a" blikať a zaznie zvukové znamenie, ktoré signalizuje, že tento úkon nie je možné vykonať.
2. Funkcia Super-Freeze je navrhnutá tak, aby zaistila uchovávanie nutričnej hodnoty mrazených potravín, takže bude zmrazovať potraviny v čo najkratšom čase. V tomto čase sa zvyšuje rýchlosť mrazenia v mrazničke, potraviny sa dajú rýchlo zmraziť, pričom sa udržiava ich nutričná hodnota a skladovanie bude výhodné. Ak potrebujete jednorazovo zmraziť veľké množstvo potravín, odporúčame nastaviť funkciu Super Freeze na 24 hodín dopredu pred použitím mraziaceho priestoru.
3. Funkcia rýchleho zmrazovania sa automaticky vypne po 50 hodinách prevádzky.

Režim Holiday

Dovolenkový režim Holiday je určený pre dlhé obdobie, kedy sa chladnička nepoužíva. Keď je zapnutý režim Holiday, mraznička sa ovláda normálne a teplota chladničky sa automaticky nastaví na 17 °C, čo zabraňuje vzniku nepríjemného zápachu spôsobenému nadmernou teplotou, a zároveň pomáha znižovať spotrebu energie.


1. Keď je obrazovka displeja odomknutá, po jednom zazvonení bzučiaka stlačte tlačidlo „D", rozsvieti sa indikátor „e" a zapne sa funkcia Holiday.
2. Keď sa rozsvieti indikátor „e", stlačte tlačidlo „D", raz zaznie bzučiak, indikátor „e" zhasne a funkcia Holiday sa vypne.



OZNÁMENIE

Pred použitím funkcie Holiday vyprázdnite chladničku, aby ste zabránili znehodnoteniu potravín. Keď je zapnutá funkcia Holiday, nie je možné súčasne zapnúť funkciu „Super-Cool" a „Magic Zone"..

Funkcia Magic Zone
Keď je obrazovka displeja odomknutá, stláčaním tlačidla „A" môžete prepínať medzi funkciami Fruit&Veg, Cool Drink a 0°C Fresh.

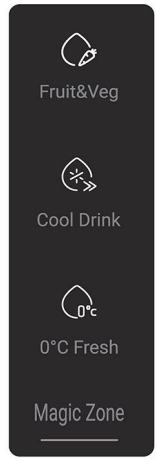

1. Funkcia Fruit&Veg:
Táto funkcia je vhodná na skladovanie čerstvého ovocia a zeleniny. Po zvolení funkcie sa rozsvieti indikátor „g".

2. Funkcia Cool Drink:
Táto funkcia umožňuje uchovávať produkty, ako je voda, kola a džús. Po zvolení funkcie sa rozsvieti indikátor „h".

3. Funkcia 0°Fresh:
Táto funkcia je vhodná na skladovanie čerstvých potravín, ako je mäso alebo ryby. Po zvolení funkcie sa rozsvieti indikátor „i".

OZNÁMENIE


1. Predvolené nastavenie pri spustení je funkcia Cool Drink.
2. Funkcia Fruit&Veg.: Ovocie citlivé na chlad, ako je ananás, avokádo, banány, grapefruit, a zelenina, ako sú zemiaky, baklažány, fazuľa, uhorky, cuketa a paradajky, ako aj syr, by sa nemali skladovať v zásuvke Magic Zone.
3. Funkcia 0°Fresh: Vzhľadom na rozdielny obsah vody v mäse. Niektoré druhy mäsa s vyšším obsahom vody pri teplotách nižších ako 0°C zmrznú. Takže „mäsové lahôdky a nárezy" by sa mali skladovať v priestore Magic Zone s min. teplotou 0 °C.
4. Tri funkcie oblasti Magic Zone sa nedajú aktivovať súčasne, môže sa rozsvietiť iba jedna z ich. Ak chcete znížiť teplotu v chladiacom priestore, použite funkciu Cool Drink. Na jej zvýšenie teploty priestoru chladničky použite funkciu Fruit&Veg.

Tipy na skladovanie čerstvých potravín
Uchovávanie v chladiacom priestore
1. Teplotu v chladničke udržujte pod 4 °C.
2. Horúce jedlá musíte pred uložením do spotrebiča ochladiť na izbovú teplotu.
3. Potraviny skladované v chladničke by ste mali pred uložením umyť a vysušiť.
4. Potraviny, ktoré sa majú skladovať, by mali byť riadne uzavreté, aby sa zabránilo prenosu zápachu alebo chuti.

5. Neskladujte nadmerné množstvo potravín. Lepšie výsledky pri skladovaní potravín dosiahnete, ak medzi potravinami necháte priestor, aby okolo nich prúdil vzduch.
6. Potraviny konzumované denne by sa mali skladovať v prednej časti police.
7. Medzi potravinami a vnútornými stenami nechajte dostatočne veľký voľný priestor na prúdenie vzduchu. Predovšetkým neskladujte potraviny opreté o zadnú stenu: potraviny by mohli primrznúť ku zadnej stene. Zabráňte priamemu kontaktu potravín (predovšetkým mastných alebo kyslých potravín) s vnútorným povrchom, pretože olej/kyselina môže narušiť vnútorný povrch. Očistite mastné/kyslé nečistoty vždy, keď sa objavia.
8. Mrazené potraviny rozmrazujte v úložnom priestore chladničky. Takto môžete použiť mrazené potraviny na zníženie teploty v danom priestor a usporiť energiu.
9. Proces dozrievania ovocia a zeleniny, ako sú cukety, melóny, papája, banán, ananás atď. sa môže v chladničke urýchliť. Preto sa neodporúča uchovávať ich v chladničke. Zrenie veľmi nezrelých plodov však môže byť počas určitej doby prospešné. Cibuľu, cesnak, zázvor a inú koreňovú zeleninu by ste tiež mali skladovať pri izbovej teplote.
10. Nepríjemný zápach vnútri chladničky je znakom toho, že sa niečo rozlialo a priestor treba vyčistiť. Pozrite STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE.
11. Rôzne potraviny je potrebné umiestniť do rôznych oblastí podľa ich vlastností.

OZNÁMENIE

Udržujte vzdialenosť viac ako 10 mm medzi umiestnenými potravinami a vzduchovým kanálom alebo snímačmi, aby sa zabezpečil chladiaci účinok.

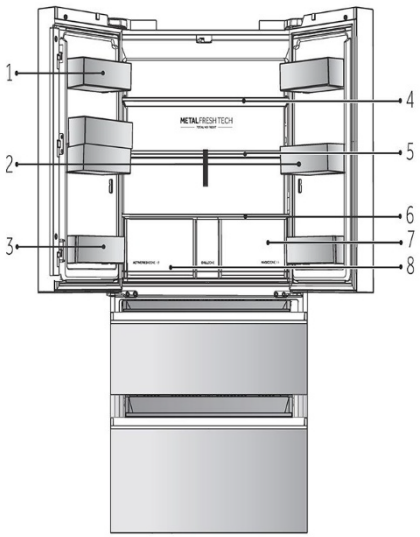

1. Maslo, syr, atď.
2. Vajcia, konzervy, zaváraniny, koreniny atď.
3. Nápoje a potraviny vo fľašiach.
4. Potraviny v pohároch, konzervované potraviny atď.
5. Mäsové výrobky, lahôdky, cestoviny, zaváraniny, mlieko, tofu, mliečne výrobky atď.
6. Varené mäso, klobásy atď.
7. Zásuvka Magic ZONE: Ovocie, zelenina, šalát, atď.
8. Zásuvka zóny ACTIVEFRESH ZONE: Ovocie, zelenina, šalát, atď.


Skladovanie v mraziacom priestore
1. Teplotu v mrazničke udržujte na -18 °C.
2. 24 hodín pred zmrazovaním zapnite funkciu Super-freeze: -pre malé množstvá potravín postačí 4 – 6 hodín.
3. Horúce jedlá musíte pred uložením do mraziaceho boxu ochladiť na izbovú teplotu.
4. Potraviny nakrájané na malé porcie sa zmrazia rýchlejšie a ľahšie sa rozmrazia a uvaria. Odporúčaná hmotnosť pre každú porciu je menej ako 2,5 kg.
5. Pred vložením do mrazničky je lepšie potraviny zabaliť. Vonkajšia strana obalu musí byť suchá, aby sa zabránilo zlepeniu vreciek. Obalové materiály by mali byť bez zápachu, vzduchotesné, nejedovaté a netoxické.
6. Aby sa predišlo uplynutiu doby skladovania, všimnite si dátum zmrazenia, trvanlivosť a názov potraviny na obale a podľa toho skladujte rôzne potraviny.

1. **VAROVANIE:** Kyselina, zásady a soľ atď. by mohli narušiť vnútorný povrch mrazničky. Neklaďte potraviny s týmito látkami (napr. morské ryby) priamo na vnútorný povrch. Slanú vodu je treba z mrazničky okamžite utrieť.
2. Neprekračujte dobu skladovania potravín odporúčanú výrobcami. Z mrazničky vyberte len požadované množstvo potravín.
3. Rozmrazené potraviny rýchlo skonzumujte. Aby jedli ostali jedlé, rozmrazené potraviny sa nesmú opäť zmraziť, pokiaľ ich najprv neuvaríte.
4. Do mraziaceho priestoru nevkladajte nadmerné množstvo čerstvých potravín. Pozrite si mraziacu kapacitu mrazničky - pozrite si TECHNICKÉ ÚDAJE alebo údaje na typovom štítku.
5. Potraviny je možné skladovať v mrazničke pri teplote najmenej -18 °C 2 až 12 mesiacov, v závislosti od ich vlastností (napr. mäso: 3 – 12 mesiacov, zelenina: 6 – 12 mesiacov)
6. Pri mrazení čerstvých potravín sa vyhýbajte ich kontaktu s už zmrazenými potravinami, aby sa nerozmrazili.

Pri skladovaní komerčne mrazených potravín dodržiavajte tieto pokyny:
1. Vždy dodržiavajte pokyny výrobcov o dobe skladovania potravín. Usmernenia neporušujte!
2. Snažte sa čas medzi nákupom a uložením potravín čo najviac skrátiť, aby ste zachovali kvalitu potravín.
3. Kupujte mrazené potraviny, ktoré boli skladované pri teplote -18 °C alebo nižšej.
4. Vyhnite sa nákupu potravín, ktoré majú na obale ľad alebo námrazu – to znamená, že výrobky mohli byť čiastočne rozmrazené a opätovne zmrazené pri určitom náraste teploty, čo mohlo znížiť ich kvalitu.

OZNÁMENIE

Udržujte vzdialenosť viac ako 10 mm medzi umiestnenými potravinami a vzduchovým potrubím, aby sa zabezpečil chladiaci účinok.

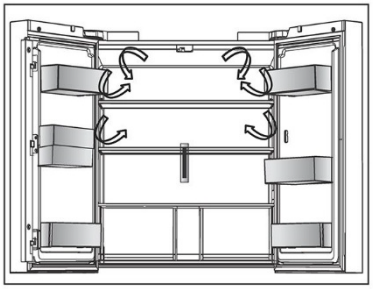


Viacnásobné prúdenie vzduchu

1. Chladnička je vybavená systémom s viacnásobným prúdením vzduchu, v ktorom sú prívody chladného vzduchu umiestnené na každej úrovni police. To pomáha udržiavať rovnomernú teplotu, aby sa vaše jedlo udržalo dlhšie čerstvé.


Nastaviteľné police

1. Výška políc sa môže nastaviť tak, aby vyhovovala vašim potrebám skladovania.
2. Ak chcete premiestniť policu, najprv zdvihnite jej predný okraj ① a potom ju vytiahnite ②.
3. Ak ju chcete znovu nainštalovať, položte ju na výstupky na obidvoch stranách a zatlačte do najzadnejšej polohy, kým polica nezapadne do drážok na bokoch.

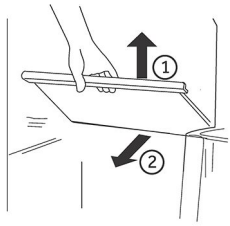

Nastavenie strednej police

1. Odstráňte držiak police:
   Najprv zdvihnite predný okraj ① police o 7 cm a potom zdvihnite zadný okraj② držiaka police tak, aby sa čeľusť na konzolovej strane dala oddeliť od montážneho otvoru. Nakoniec vytiahnite držiak police smerom von ③.
2. Nainštalujte držiak police:
   Zatlačte držiak police na miesto podľa uhla sklonu znázorneného na obrázku a potom sklopte predný okraj ① držiaka police tak, aby sa úchytka na konzolovej strane vsunula do montážneho otvoru.

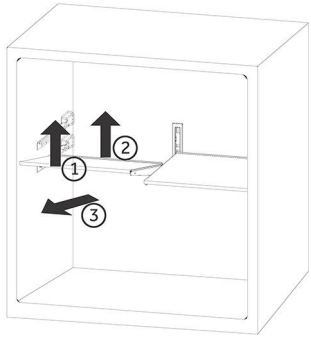

OZNÁMENIE


Uistite sa, že všetky konce police sú v jednej rovine.

Zásuvka ACTIVEFRESH ZONE

1. V tomto oddelení je úroveň vlhkosti vyššia ako v oddelení chladničky. Je riadené automaticky systémom a vhodné na skladovanie ovocia, zeleniny, šalátov a pod.


OZNÁMENIE

1. Neodstraňujte plastový kryt vo vnútri dvoch zón.
2. Udržiavajú vlhkosť.
3. Ovocie citlivé na chlad ako ananás, avokádo, banány,
4. grapefruity sa neodporúča skladovať v týchto dvoch zásuvkách.

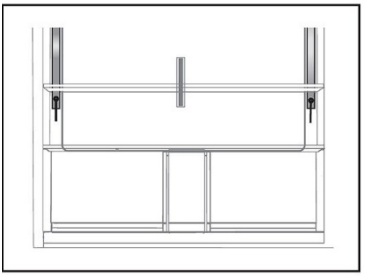

Vyberateľné stojany na dverách/držiak na fľaše

1. Priehradky na dverách sa dajú vybrať na čistenie:
2. Uchopte poličku oboma rukami, nadvihnite ju ① a vytiahnite ②.
3. Ak chcete poličku vložiť späť do dverí, vykonajte vyššie uvedené kroky v opačnom poradí.

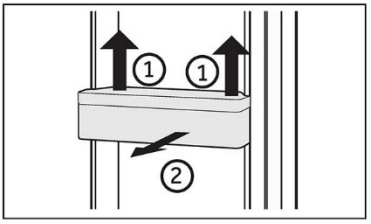


OZNÁMENIE

Po zapnutí spotrebiča môže dosiahnutie správnej teploty trvať až 12 hodín.

Vyberateľná zásuvka

Ak chcete zásuvku vybrať, vytiahnite ju do maximálnej polohy ①, nadvihnite ju a vyberte ②**.** Ak chcete poličku znovu vsunúť, vykonajte vyššie uvedené kroky v opačnom poradí.

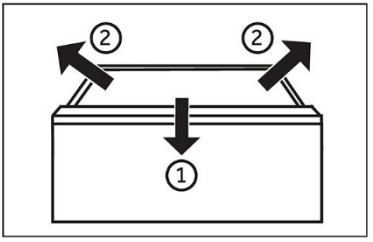


Osvetlenie

Vnútorné LED svetlo sa rozsvieti pri otvorení dvierok a automaticky zhasne, ak sú dvierka otvorené dlhšie ako 7 minút. Výkon svetiel nie je ovplyvnený žiadnym iným nastavením spotrebiča.

Vyberateľná horná zásuvka mrazničky

1. Hornú zásuvku mrazničky úplne vytiahnite.
2. Zdvihnite zásuvku, kým sa neoddelí od nosného bloku, zatlačte ju do mrazničky a nakloňte ju, aby ste ju vybrali.


Ak chcete zásuvku vsunúť, postupujte podľa vyššie uvedených krokov, ale v opačnom poradí.

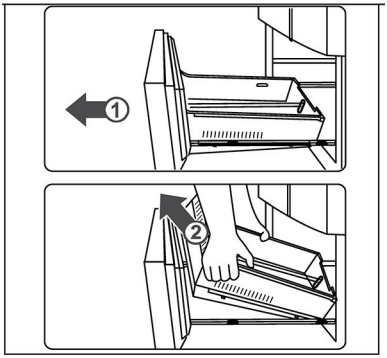

Vyberateľná spodná zásuvka mrazničky

1. Spodnú zásuvku mrazničky úplne vytiahnite.
2. Vytiahnite mraziaci podnos po zarážku, nadvihnite a vyberte.
3. Zdvihnite zásuvku, kým sa neoddelí od nosného bloku, zatlačte ju do mrazničky a nakloňte ju, aby ste ju vybrali.

Ak chcete poličku znovu vsunúť, vykonajte vyššie uvedené kroky v opačnom poradí.

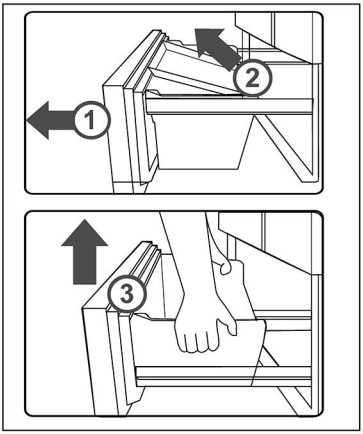

Osvetlenie

Interiérové LED osvetlenie sa rozsvieti po otvorení dverí. Výkon svetiel nie je ovplyvnený žiadnym iným nastavením spotrebiča.

Tipy na úsporu energie

- Uistite sa, že je spotrebič správne vetraný (pozrite časť INŠTALÁCIA).
- Spotrebič neinštalujte na priame slnečné svetlo ani do blízkosti zdrojov tepla (napr. kachle, ohrievače).
- Zabráňte zbytočne nízkej teplote v spotrebiči. Čím je nižšia nastavená teplota v spotrebiči, tým vyššia bude spotreba energie.
- Funkcie ako POWER- FREEZE zvyšujú spotrebu energie.
- Pred vložením do spotrebiča nechajte teplé jedlo vychladnúť.
- Dvierka spotrebiča otvárajte čo najmenej a na čo najkratšie.
- Spotrebič nepreplňujte, aby ste nebránili prúdeniu vzduchu.
- Vyhýbajte sa vzduchu v obale potravín.
- Tesnenia dvierok udržiavajte čisté, aby boli dvierka vždy správne zatvorené.
- Mrazené potraviny rozmrazujte v úložnom priestore chladničky.
- Konfigurácia s najväčšou úsporou energie si vyžaduje, aby sa zásuvky, nádoby na potraviny a police udržiavali v stave ako na novom spotrebiči, pričom potraviny treba ukladať tak, aby nebránili prúdeniu vzduchu a neupchávali prívod vzduchu z potrubia.

Starostlivosť a čistenie

VAROVANIE!


Spotrebič pred čistením odpojte od elektrickej siete.

Čistenie

1. Spotrebič čistite, keď je v ňom uskladnené len malé množstvo alebo žiadne potraviny.
2. Spotrebič by ste mali čistiť každé štyri týždne, aby sa zaistila dobrá starostlivosť a zabránilo pachu z nesprávne uskladnených potravín.

VAROVANIE!

- Spotrebič nečistite tvrdými kefami, drôtenými kefami, čistiacim práškom, benzínom, amylacetátom, acetónom ani podobnými organickými roztokmi, kyselinami ani zásadami. Čistite pomocou špeciálneho čistiaceho prostriedku na chladničky, aby ste zabránili poškodeniu.
- Počas čistenia na spotrebič nestriekajte ani ho neoplachujte.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru.
- Studené sklenené poličky neumývajte horúcou vodou. Náhla zmena teploty môže spôsobiť rozbitie skla.
- Nedotýkajte sa vnútorného povrchu priestoru mrazničky, najmä nie mokrými rukami, pretože by vám mohli k povrchu primrznúť.
- Ak dôjde k zahriatiu, skontrolujte stav zmrazených potravín.

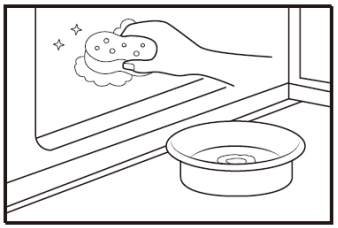

- Tesnenie na dvierkach musí byť vždy čisté.
- Vnútro a plášť spotrebiča čistite špongiou navlhčenou v teplej vode s prídavkom neutrálneho saponátu.
- 1. Mäkkou handričkou alebo špongiou namočenou v teplej vode utrite interiér a exteriér chladničky, vrátane tesnenia dverí, dverovej poličky, sklenených políc, boxov atď. (do teplej vody môžete pridať neutrálny čistiaci prostriedok).
- 2. Ak sa rozleje nejaká kvapalina, vyberte všetky znečistené diely, opláchnite ich prúdom vody, vysušte a vložte späť do chladničky.
- 3. Ak dôjde k rozliatiu krému (napríklad smotana, roztopená zmrzlina), odstráňte všetky znečistené časti, vložte ich na nejaký čas do teplej vody s teplotou približne 40 °C, potom ich opláchnite prúdom vody, vysušte a vložte späť do chladničky.
- 4. V prípade, že v chladničke (medzi policami alebo zásuvkami) ostane nejaká malá usadenina alebo komponent, použite na uvoľnenie mäkkú kefku. Ak sa k tejto časti nedostanete, kontaktujte servis Haier
- Opláchnite a osušte mäkkou handričkou.
- Žiadne časti spotrebiča nečistite v umývačke riadu.
- Pred opätovným zapnutím spotrebiča počkajte najmenej 5 minút, pretože časté spúšťanie môže poškodiť kompresor.

Odmrazovanie

Odmrazovanie chladničky a mrazničky sa vykonáva automaticky: nie je potrebná žiadna manuálna činnosť.

Výmena LED žiaroviek

VAROVANIE!

LED žiarovku nevymieňajte sami, musí ju vymeniť iba výrobca alebo autorizovaný servisný pracovník.

Osvetlenie využíva ako zdroj svetla LED, ktoré sa vyznačujú nízkou spotrebou energie a dlhou životnosťou. Ak sa vyskytnú nejaké abnormality, kontaktujte zákaznícky servis. Pozrite časť ZÁKAZNÍCKY SERVIS.

Parametre žiarovky:

Priestor chladničky: 12 V, 4 W

Mraziaci priestor: 12 V, 2W*3

Dlhodobé vyradenie z prevádzky

Ak nebudete spotrebič dlhšiu dobu používať a pre chladničku nepoužijete funkciu Holiday:

Vyberte potraviny.

Odpojte napájací kábel.

Spotrebič vyčistite podľa vyššie uvedeného návodu.

Dvere nechajte otvorené, aby sa vo vnútri nevytvárali nepríjemné pachy.

OZNÁMENIE

Spotrebič vypnite, len ak je to nevyhnutne potrebné.

Premiestňovanie spotrebiča

1. Vyberte všetky potraviny a odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Police a ďalšie vyberateľné diely chladničky a mrazničky zaistite lepiacou páskou.
3. Chladničku nenakláňajte o viac ako 45°, aby ste predišli poškodeniu chladiaceho systému.

VAROVANIE!

- ► Spotrebič nezdvíhajte za rukoväti dverí.
- ► Spotrebič nikdy neukladajte na podlahu v horizontálnej polohe.

Riešenie problémov

Mnoho vyskytujúcich sa problémov môžete vyriešiť sami bez osobitných odborných znalostí. V prípade problému skontrolujte všetky zobrazené možnosti a pred kontaktovaním zákazníckeho servisu postupujte podľa nasledujúcich pokynov. Pozrite časť ZÁKAZNÍCKY SERVIS.

VAROVANIE!

- Pred údržbou spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Údržbu elektrického zariadenia môže vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár, pretože neodborné opravy môžu spôsobiť značné následné škody.
- Poškodený prívod môže v záujme eliminácie akéhokoľvek rizika vymeniť len výrobca, jeho servisný zástupca alebo rovnako kvalifikovaná osoba.

Problém	Možná príčina	Možné riešenie
Kompresor nefunguje.	• Zástrčka nie je vsunutá do zásuvky. • Spotrebič je v cykle odmrazovania.	• Vsuňte zástrčku do zásuvky elektrickej siete. • To je normálne pri automatickom odmrazovaní.
Spotrebič sa zapína často alebo ostáva zapnutý príliš dlho.	• Príliš vysoká vnútorná alebo vonkajšia teplota. • Spotrebič bol dlhšie vypnutý. • Zatvorené dvierka spotrebiča netesnia dobre. • Dvierka boli otvorené príliš často alebo príliš dlho. • Nastavenie teploty mraziacej časti je príliš nízke. • Tesnenie dvierok je špinavé, opotrebované, popraskané alebo nevhodné. • Nie je zabezpečená požadovaná cirkulácia vzduchu.	• V takom prípade je normálne, že kompresor spotrebiča ostane zapnutý dlhšie. • Zvyčajne trvá 8 až 12 hodín, kým spotrebič úplne ochladne. • Zatvorte dvere/zásuvku a uistite sa, že je spotrebič umiestnený na rovnom povrchu a že sa v ňom nenachádzajú potraviny alebo nádoba, ktoré by blokovali dvere. • Neotvárajte dvierka/zásuvku príliš často. • Nastavujte vyššiu teplotu, kým nedosiahnete uspokojivú teplotu chladničky. Trvá 24 hodín, kým sa teplota v chladničke ustáli. • Vyčistite tesnenie dvierok/zásuvky alebo ich dajte vymeniť v servise. • Zaistite dostatočnú ventiláciu.

Problém	Možná príčina	Možné riešenie
Vnútro chladničky je špinavé a/alebo zapácha.	• Vnútro chladničky treba vyčistiť. • V chladničke sú uložené potraviny so silnou arómou.	• Vyčistite vnútro chladničky. • Potraviny dôkladne zabaľte.
V spotrebiči nie je dostatočne nízka teplota.	• Nastavená teplota je príliš vysoká. • Do spotrebiča ste vložili príliš teplé potraviny a jedlá. • Vložili ste príliš veľa potravín naraz. • Potraviny sú príliš blízko seba. • Netesne zatvorené dvierka/zásuvka spotrebiča. • Dvierka/zásuvka boli otvorené príliš často alebo príliš dlho.	• Resetujte teplotu. • Pred uložením potraviny vždy ochladťte. • Vždy vkladajte malé množstvo potravín. • Medzi potravinami nechávajte medzeru, aby mohol vzduch voľne prúdiť. • Zatvorte dvierka/zásuvku. • Neotvárajte dvierka/zásuvku príliš často.
V spotrebiči je príliš nízka teplota.	• Nastavená teplota je príliš nízka. • Funkcia Super Frz/Super Cool je aktivovaná alebo je zapnutá príliš dlho.	• Resetujte teplotu. • Vypnite funkciu Super Frz/Super Cool
Vytváranie kondenzátu na vnútornej strane chladiaceho priestoru.	• Ovzdušie je príliš teplé a príliš vlhké. • Netesne zatvorené dvierka/zásuvka spotrebiča. • Dvierka/zásuvka boli otvorené príliš často alebo príliš dlho. • Otvorené nádoby na potraviny alebo kvapaliny.	• Zvýšte teplotu. • Zatvorte dvierka/zásuvku. • Neotvárajte dvierka/zásuvku príliš často. • Horúce jedlá nechajte vychladnúť na izbovú teplotu a jedlá a kvapaliny zakryte.
Hromadenie vlhkosti na vonkajšom povrchu chladničky alebo medzi dvierkami/dvierkami a zásuvkou.	• Ovzdušie je príliš teplé a príliš vlhké. • Dvierka nie sú tesne zatvorené. Dochádza ku kondenzácii chladného vzduchu v spotrebiči a teplého vzduchu mimo neho.	• Vo vlhkom podnebí je to normálne a zmení sa to po poklese vlhkosti. • Dbajte na to, aby boli dvierka/zásuvka tesne zatvorené.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Možné riešenie
V mrazničke je silná vrstva ľadu a námrazy.	• Potraviny neboli správne zabalené. • Netesne zatvorené dvierka/zásuvka spotrebiča. • Dvierka/zásuvka boli otvorené príliš často alebo príliš dlho. • Tesnenie dvierok/zásuvky je znečistené, opotrebované, prasknuté alebo nevhodné. • Niečo na vnútornej strane bráni správnemu zatvoreniu dvierok/zásuvky.	• Potraviny vždy správne zabaľte. • Zatvorte dvierka/zásuvku. • Neotvárajte dvierka/zásuvku príliš často. • Vyčistite tesnenie dvierok/zásuvky alebo ich vymeňte za nové. • Premiestnite police, priehradky na dvierkach alebo vnútorné zásobníky tak, aby sa dali dvierka/zásuvka zatvoriť.
Boky skrinky a lišty dvierok sa zahrievajú.	• -	• Je to normálne.
Spotrebič vydáva neobvyklé zvuky.	• Spotrebič nie je umiestnený na rovnom povrchu. • Spotrebič sa dotýka nejakého predmetu v jeho okolí.	• Nastavte nožičky a vyrovnajte spotrebič do vodorovnej polohy. • Odstráňte predmety v okolí spotrebiča.
Počuť tichý zvuk podobný tečúcej vode.	• -	• Je to normálne.
Budete počuť pípnutie alarmu.	• Dvierka chladničky ostali otvorené.	• Zatvorte dvierka.
Budete počuť slabé hučanie.	• Funguje systém proti kondenzácii.	• To zabraňuje kondenzácii a je to normálne.
Nefunguje osvetlenie interiéru alebo chladiaci systém.	• Zástrčka nie je vsunutá do zásuvky. • Porucha zdroja napájania. • LED žiarovka nie je v poriadku.	• Vsuňte zástrčku do zásuvky elektrickej siete. • Skontrolujte elektrické napájanie v miestnosti. Kontaktujte miestnu elektrárenskú spoločnosť! • Kontaktujte servis kvôli výmene žiarovky.

Ak chcete kontaktovať technickú pomoc, navštívte našu webovú stránku:
https://corporate.haier-europe.com/en/
V sekcii „webová stránka" vyberte značku svojho výrobku a svoju krajinu. Stránka vás presmeruje na konkrétnu webovú stránku, kde nájdete telefónne číslo a formulár na kontaktovanie technickej pomoci.

Prerušenie elektrického napájania

V prípade výpadku elektrického prúdu by mali potraviny zostať bezpečne vychladené približne 5 hodín. V prípade dlhšieho výpadku elektrického napájania, najmä v lete, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Dvierka/zásuvku otvárajte čo najmenej.
- Počas prerušenia napájania nevkladajte do spotrebiča ďalšie potraviny.
- Ak vám je výpadok prúdu oznámený vopred a predpokladaná doba výpadku presahuje 5 hodín, vyrobte ľad a vložte ho do zásobníka v hornej časti chladničky.
- Ihneď po prerušení musíte potraviny skontrolovať.
- V dôsledku zvýšenia teploty v chladničke počas výpadku elektrického prúdu alebo inej poruchy dôjde k skráteniu trvanlivosti potravín a tiež sa zníži ich kvalita. Potraviny, ktoré sa rozmrazili, by ste mali buď rýchlo skonzumovať alebo uvariť a znovu zmraziť (ak je to vhodné), aby sa predišlo zdravotným rizikám.

Funkcia pamäte pri prerušení napájania

Po obnovení napájania spotrebič pokračuje v nastaveniach, ktoré boli nastavené pred výpadkom prúdu.

Vybalenie

VAROVANIE!


- ► Spotrebič je ťažký. Musia s ním vždy manipulovať dve osoby.
- ► Všetky obalové materiály udržujte mimo dosahu detí a zlikvidujte ich spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu.
- ► Vyberte spotrebič z obalu.
- ► Odstráňte všetok obalový materiál.


Podmienky prostredia


Teplota v miestnosti musí byť vždy medzi 10 °C až 43 °C, pretože môže mať vplyv na teplotu vo vnútri spotrebiča a na jeho spotrebu energie. Spotrebič neinštalujte v blízkosti iných spotrebičov vyžarujúcich teplo (rúry, chladničky) bez izolácie.

Požiadavky na priestor

Odporúčaný priestor pri otvorení dverí (Obr. 1.2)

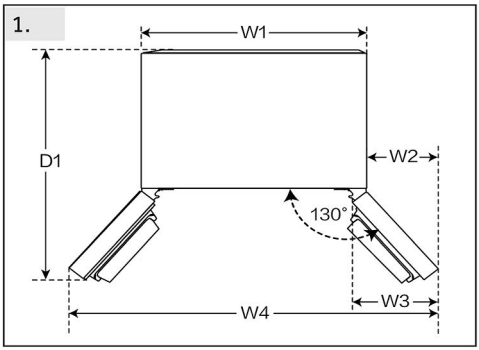

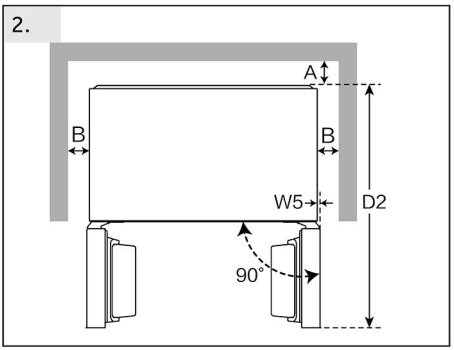


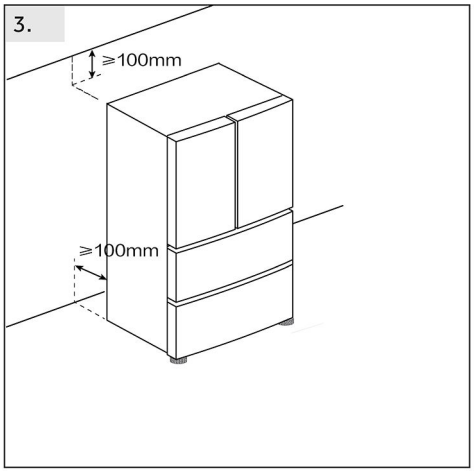

(jednotka: mm)	Model č.	
Šírka	W1	905
	W2	327
	W3	368
	W4	1559
	W5	51
	W	905
	D1	1061
	D2	1101
	D	738
Vzdialenosť od zadnej steny	A	100
Vzdialenosť od bočných stien	B	100
Vzdialenosť od stropu	C	100
Celková výška	H	1825

Požiadavky na ventiláciu


Na dosiahnutie dostatočnej ventilácie spotrebiča z bezpečnostných dôvodov je potrebné dodržiavať požiadavky pre správne vetranie.

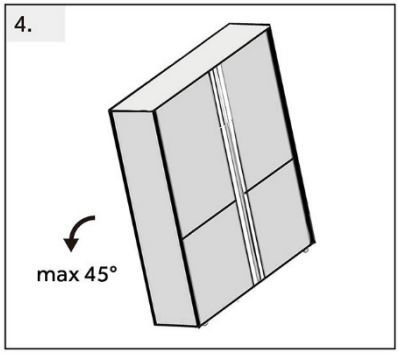

Vyrovnanie spotrebiča do vodorovnej polohy (Obr.4.5.6.)


Zariadenie musí byť umiestnené na rovnom a pevnom povrchu.

4. Nakloňte chladničku mierne dozadu.

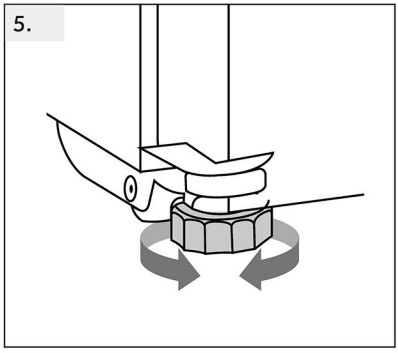

5. Nastavte nožičky na požadovanú úroveň.

Uistite sa, že vzdialenosť od steny na strane závesu je aspoň 100 mm, aby sa dali dvere správne otvoriť.

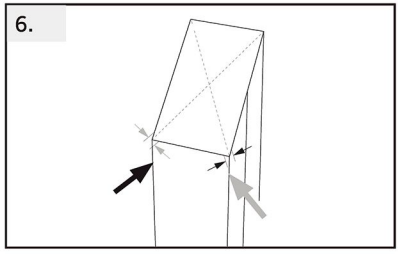

6. Stabilitu môžete skontrolovať striedavým potlačením v smere uhlopriečky. Spotrebič sa môže mierne vykloniť v oboch smeroch. V opačnom prípade môže dôjsť k zdeformovaniu rámu; výsledkom je aj možné nedostatočné tesnenie dverí.


Mierne naklonenia dozadu uľahčuje zatváranie dverí.

OZNÁMENIE


Pre samostatne stojaci spotrebič: tento chladiaci spotrebič nie je určený na použitie ako zabudovaný spotrebič.

OZNÁMENIE

Pre samostatne stojaci spotrebič: tento chladiaci spotrebič nie je určený na použitie ako zabudovaný spotrebič.

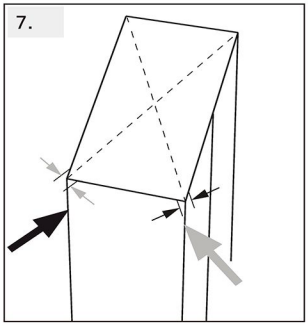

7. Stabilitu môžete skontrolovať striedavým potlačením v smere uhlopriečky. Spotrebič sa môže mierne vykloniť v oboch smeroch. V opačnom prípade môže dôjsť k zdeformovaniu rámu; výsledkom je aj možné nedostatočné tesnenie dverí. Mierne naklonenia dozadu uľahčuje zatváranie dverí.

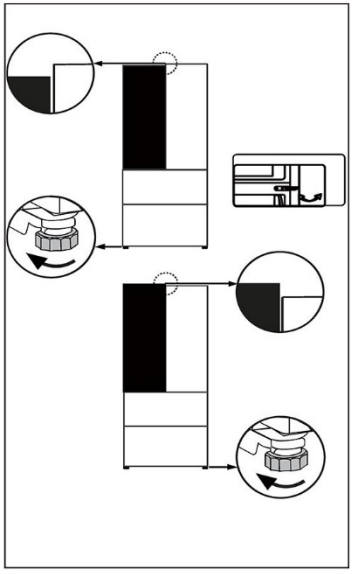

Jemné doladenie dverí


Ak sa dvere nenachádzajú v jednej úrovni, tento nesúlad možno odstrániť nasledovným spôsobom:

Použitie nastaviteľnej nožičky/ nastaviteľného závesu

Otočením nastaviteľnej nožičky alebo nastaviteľného závesu v smere šípky sa nožička zdvíha alebo znižuje. Nastaviteľné závesy je možné jemne doladiť 6 mm imbusovým kľúčom. V prípade potreby kontaktujte popredajný servis.

OZNÁMENIE

Pri budúcom používaní dvierok chladničky sa môže vyskytnúť nezarovnanie dvierok v dôsledku hmotnosti uložených potravín. Potom nastavte podľa vyššie uvedených metód.

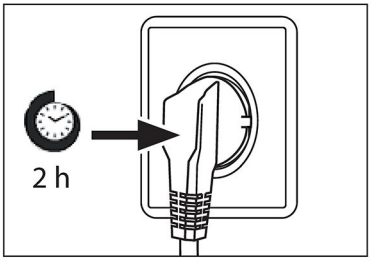

Doba čakania

V puzdre kompresora sa nachádza bezúdržbový mazací olej. Pri nakláňaní spotrebiča počas prevozu sa tento olej môže dostať cez uzatvorený systém rúrok. Pred pripojením spotrebiča ku zdroju napájania musíte počkať aspoň 2 hodiny, aby olej stiekol späť do puzdra.

Elektrické zapojenie

Pred každým pripojením skontrolujte, či:

- napájanie, zásuvka a istenie zodpovedajú typovému štítku.
- je sieťová zásuvka uzemnená a nie je pripojený žiadny adaptér s viacerými zásuvkami ani predlžovací kábel.
- sa zástrčka a zásuvka presne zhodujú.

Zástrčku pripojte k správne nainštalovanej domácej zásuvke.

VAROVANIE!

Poškodený napájací kábel musia vymeniť v zákazníckom servise, aby sa zabránilo nebezpečenstvu (pozrite záručný list).

Technické údaje

Špecifikácie výrobku podľa nariadenia EÚ č. 2019/2016

Značka	**Haier**
Názov/identifikačný kód modelu	HFR59F18CWMM.MB
Kategória modelu	Chladnička s mrazničkou
Trieda energetickej účinnosti	C
Ročná spotreba energie (kWh/rok) (1)	236
Celkový objem (l)	700
Objem chladničky (l)	413
Objem mrazničky (l)	287
Počet hviezdičiek	****
Systém bez námrazy Frost-free	Áno
Kapacita zmrazovania (kg/24 h)	16
Klimatická trieda (2)	SN-N-ST-T
Trieda emisie hluku a emisie hluku prenášané vzduchom (db(A) re 1pW)	C(35)
Čas nábehu teploty (h)	15
Typ spotrebiča	voľne stojaci

Vysvetlenie:
• Áno, odporúčané

(1) Na základe výsledkov skúšky zhody noriem počas 24 hodín. Skutočná spotreba závisí od použitia a umiestnenia spotrebiča.

(2) Klimatická trieda SN: Tento spotrebič je určený na použitie pri teplote okolia v rozsahu + 10 °C až +32 °C

Klimatická trieda N: Tento spotrebič je určený na použitie pri teplote okolia v rozsahu + 16°C až +32°C

Klimatická trieda ST: Tento spotrebič je určený na použitie pri teplote okolia v rozsahu + 16 °C až +38 °C

Klimatická trieda T: Tento spotrebič je určený na použitie pri teplote okolia v rozsahu + 16°C až +43°C

Doplňujúce technické údaje

Napätie/Frekvencia	220-240 V ~/ 50 Hz
Vstupný prúd (A)	1,8
Hlavná poistka (A)	16
Chladiace médium	R600a 68 g
Rozmery (V/Š/H v mm)	905/738/1825

SK

Zákaznícky servis

Odporúčame vám náš zákaznícky servis Haier a použitie originálnych náhradných dielov. Ak máte problém so svojím spotrebičom, najskôr si pozrite časť RIEŠENIE PROBLÉMOV.

Ak tam nenájdete riešenie, kontaktujte

- svojho miestneho predajcu alebo
- naše európske stredisko European Call Service-Center (pozri nižšie uvedené telefónne čísla) alebo
- oblasť Service & Support na stránke www.haier.com, kde môžete požiadať o servis
- a nájsť odpovede na najčastejšie otázky.

Ak chcete kontaktovať náš servis, uistite sa, že máte k dispozícii nasledujúce údaje. Informácie nájdete na typovom štítku.

Model _____

Sériové č. _____

V prípade záruky skontrolujte aj záručný list dodaný s výrobkom.

European Call Service-Center		
Krajina*	Telefónne číslo	Náklady
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 centov/min. pevná linka • max. 42 centov/min. mobil
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 centov/min. pevná linka • max. 20 centov/min. Všetky ostatné
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

* Ďalšie krajiny nájdete na stránke www.haier.com

Haier Europe Trading S.r.l

Pobočka UK

Westgate House, Westgate, Ealing

London, W5 1YY

*Trvanie záruky na chladiaci spotrebič:

Minimálna záruka je: 2 roky pre krajiny EÚ, 3 roky pre Turecko, 1 rok pre Spojené kráľovstvo, 1 rok pre Rusko, 3 roky pre Švédsko, 2 roky pre Srbsko, 5 rokov pre Nórsko, 1 rok pre Maroko, 6 mesiacov pre Alžírsko, Tunisko nevyžaduje žiadnu zákonnú záruku.

*Obdobie poskytovania náhradných dielov na opravu spotrebiča:

Termostaty, snímače teploty, dosky plošných spojov a svetelné zdroje sú k dispozícii minimálne sedem rokov po uvedení poslednej jednotky modelu na trh.

Kľučky, závesy dverí, podnosy a koše minimálne na obdobie siedmich rokov a tesnenia dverí na minimálne 10 rokov po uvedení poslednej jednotky modelu na trh.

*Ďalšie informácie o výrobku nájdete na stránke https://eprel.ec.europe.eu/
alebo si naskenujte QR kód na štítku s údajmi o elektrickej spotrebe spotrebiča.

CERTIFIKÁT KVALITY

OZNAČENIE: CHLADNIČKA
Q.C.PASSED
KONTROLNÉ ČÍSLO QC01

Haier

专用号条码

0060543171
2025 Verzia A

Haier



Kasutusjuhend

Külmik-sügavkülmik

HFR59F18CWMM
HFR59F18CWMB

Sisukord

4 Ohutusteave
- Enne esmakordset kasutamist 5
- Paigaldamine 5
- Igapäevane kasutamine 6

8 Ettenähtud kasutus

9 Toote kirjeldus

10 Ekraanipaneel

11 Kasutamine
- Reguleerige külmkapi temperatuuri 14
- Sügavkülmiku temperatuuri reguleerimine 14
- Super-Cool funktsioon 15
- Super-Frz funktsioon 15
- Holiday režiim 16
- Magic Zone funktsioon 17

20 Varustus

23 Energia säästmise näpunäited

24 Hooldus ja puhastamine

26 Veaotsing

29 Paigaldamine

34 Tehnilised andmed

36 Klienditeenindus

Aitäh!

Täname, et ostsite Haiert oote.

Palun lugege enne seadme kasutamist hoolikalt läbi juhised. Juhised sisaldavad olulist teavet, mis aitab teil seadet parimal viisil kasutada ning tagab ohutu ja õige paigaldamise, kasutamise ja hoolduse.
Hoidke seda kasutusjuhendit käepärases kohas, et saaksite seda alati seadme ohutuks ja õigeks kasutamiseks kasutada.
Kui müüte seadme, annate selle ära või jätate selle kolimisel maha, andke kindlasti ka see kasutusjuhend edasi, et uus omanik saaks seadme ja ohutushoiatustega tutvuda.

Lisatarvikud

Kontrollige lisatarvikuid ja dokumentatsiooni vastavalt sellele loendile:



Energiamärgis



Garantiikaart



Kasutusjuhend




Garantiisertifikaat



Kiirjuhend



Vahepuks × 3



Hoiatuskaart

HOIATUS – oluline ohutusteave

TÄHELEPANU – üldine teave ja nõuanded

Keskkonnateave



Utiliseerimine

Aita kaitsta keskkonda ja inimeste tervist. Pane pakend vastavatesse konteineritesse selle taaskasutamiseks. Aita taaskasutada elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid. Ära utiliseeri selle sümboliga tähistatud seadmeid olmeprügi hulka. Tagastage toode oma kohalikku taaskasutuspunkti või võtke ühendust omavalitsusega.



HOIATUS: Tulekahju/tuleohtliku materjali oht

Sümbol viitab tuleohtuleohtule, kuna kasutatakse tuleohtlikke materjale. Olge ettevaatlik, et vältida tulekahju tekkimist tuleohtliku materjali süütamise teel.

HOIATUS!

Vigastuste või lämbumise oht!

Kõrvaldamisel tuleb järgida külmutusagensitele ja jahutusgaasidele kohalduvaid spetsiifilisi nõudeid. Enne nõuetekohast kõrvaldamist veenduge, et külmutusagensi kontuuri torustik ei ole kahjustunud. Ühendage seade vooluvõrgust lahti. Lahutage toitekaabel ja kõrvaldage see. Eemaldage alused, sahtlid, uksesulgur ja tihendid, et vältida laste ning lemmikloomade seadmesse kinnijäämist.

Enne seadme esmakordset sisselülitamist tutvuge alljärgnevate ohutusalaste nõuannetega.

HOIATUS!

Enne esmakordset kasutamist

- Kontrollige toodet transpordikahjustuste suhtes.
- Eemaldage kõik pakendi komponendid ja hoidke neid lastele kättesaamatus kohas.
- Enne seadme paigaldamist oodake vähemalt kaks tundi, et külmutusagensi kontuur oleks seadme sisselülitamiseks valmis.
- Seadet peab teisaldama vähemalt kaks inimest, sest see on raske.

Paigaldamine

- Seade tuleb paigutada hästi ventileeritavasse kohta. Seadme kohale ja ümber peab jääma vähemalt 10 cm vaba ruumi.
- Ärge kunagi asetage seadet niiskesse kohta ega kohta, kus see võib veega pritsida. Puhastage ja kuivatage veepritsmed ja plekid pehme puhta lapiga.
- Ärge paigaldage seadet otsese päikesevalguse kätte ega soojusallikate (nt ahjude, kütteseadmete) lähedusse.
- Paigaldage ja tasandage seade selle suuruse ja kasutusotstarbe jaoks sobivasse kohta.
- Hoidke seadme või sisseehitatud konstruktsiooni ventilatsiooniavad vabad.
- Veenduge, et andmeplaadil olevad elektriandmed vastavad toiteallika andmetele. Kui need ei vasta, võtke ühendust elektrikuga.
- Seade töötab 220–240 VAC/50 Hz toiteallikaga. Ebanormaalne pingekõikumine võib põhjustada seadme käivitumise katkemise, temperatuuri regulaatori või kompressori kahjustumise või ebanormaalse müra tekkimise töötamise ajal. Sellisel juhul tuleb paigaldada automaatne regulaator.
- Ärge kasutage mitmikpistikuga adaptereid ega pikendusjuhtmeid
- Ärge paigutage seadme taha mitut kaasaskantavat pistikupesa ega toiteallikat.
- Veenduge, et toitejuhe ei jääks külmiku vahele. Ärge astuge toitejuhtmele.
- Kasutage toiteallika jaoks eraldi maandatud ja kergesti ligipääsetavat pistikupesa. Seade peab olema maandatud.
- Ainult Ühendkuningriigis: Seadme toitejuhe on varustatud 3-juhtmelise (maandusega) pistikuga, mis sobib standardse 3-juhtmelise (maandusega) pistikupesaga. Ärge kunagi lõigake ära ega eemaldage kolmandat kontakti (maandust). Pärast seadme paigaldamist peaks pistik olema ligipääsetav.
- Ärge kahjustage külmutusagensi ringlust.

HOIATUS!

Igapäevane kasutamine

- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning isikud, kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neile on tagatud järelevalve või juhiseid seadme ohutu kasutamise kohta ning nad mõistavad kaasnevaid ohte.
- 3–8-aastased lapsed võivad külmutusseadmeid laadida ja tühjendada, kuid mitte puhastada ega paigaldada.
- Hoidke alla 3-aastased lapsed seadmest eemal, välja arvatud juhul, kui neid pidevalt jälgitakse.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Kui seadme läheduses lekib külma gaasi või muud süttivat gaasi, sulgege lekkegaasi ventiil, avage uksed ja aknad ning ärge eemaldage pistikut külmkapi ega ühegi teise seadme toitekaablist.
- Pange tähele, et seade on seadistatud töötama teatud ümbritseva õhu temperatuurivahemikus 10–43 °C. Seade ei pruugi korralikult töötada, kui see jäetakse pikaks ajaks temperatuurile, mis on üle või alla näidatud vahemiku.
- Ärge asetage külmiku peale ebastabiilseid esemeid (raskeid esemeid, veega täidetud anumaid), et vältida kukkumisest või veega kokkupuutest tingitud elektrilööki.
- Ärge tõmmake ukseriiulitest. Uks võib viltu minna, pudeliriiul võib eemale rebida või seade võib ümber kukkuda.
- Avage ja sulgege uksi ainult käepidemetest. Uste ja uste ning kapi vaheline vahe on väga kitsas. Ärge sirutage käsi nendesse kohtadesse, et vältida sõrmede muljumist. Avage või sulgege külmiku uksi ainult siis, kui ukse liikumisulatuses ei ole lapsi.
- Ärge hoidke seadmes ega selle läheduses tuleohtlikke, plahvatusohtlikke või söövitavaid materjale.
- Ärge hoidke seadmes ravimeid, baktereid ega kemikaale. See seade on kodumasin. Ei ole soovitatav hoida materjale, mis nõuavad ranget temperatuuri.
- Ärge kunagi hoidke sügavkülmas vedelikke pudelites või purkides (välja arvatud kõrge protsendiga piiritusjoogid), eriti gaseeritud jooke, kuna need võivad külmutamise ajal lõhkeda.
- Kontrollige toidu seisukorda, kui sügavkülmikus on toimunud soojenemine.
- Ärge seadke külmkapis ebavajalikult madalat temperatuuri. Kõrgete temperatuuride korral võivad tekkida miinustemperatuurid. Tähelepanu: Pudelid võivad lõhkeda.
- Ärge puudutage külmutatud tooteid märgade kätega (kandke kindaid). Eriti ärge sööge jäätist kohe pärast sügavkülmikust väljavõtmist. On külmumisoht või külmamullide tekkimise oht. ESMAABI: hoidke kohe voolava külma vee all. Ärge tõmmake ära!
- Ärge puudutage sügavkülmiku sisepinda töötamise ajal, eriti märgade kätega, kuna teie käed võivad pinna külge külmuda.

HOIATUS!

Igapäevane kasutamine

- Elektrikatkestuse korral või enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust. Enne seadme taaskäivitamist oodake vähemalt 7 minutit, kuna sagedane käivitamine võib kompressorit kahjustada.
- Ärge kasutage seadme toiduainete hoiustamise sahtlites elektriseadmeid, välja arvatud juhul, kui need on tootja soovitatud tüüpi. Hooldus / puhastamine
- Veenduge, et lapsed oleksid puhastamise ja hoolduse ajal järelevalve all.
- Enne mis tahes rutiinse hoolduse alustamist eemaldage seade vooluvõrgust. Enne seadme taaskäivitamist oodake vähemalt 5 minutit, kuna sagedane käivitamine võib kompressorit kahjustada.
- Seadme pistikupesast eemaldamisel hoidke kinni pistikust, mitte kaablist.
- Ärge puhastage seadet kõvade harjade, traatharjade, pesupulbri, bensiini, amüülatsetaadi, atsetooni ja sarnaste orgaaniliste lahuste, happe- või aluseliste lahustega. Kahjustuste vältimiseks puhastage spetsiaalse külmkapipesuvahendiga.
- Ärge kraapige härmatist ja jääd teravate esemetega. Ärge kasutage pihusteid, elektrilisi kütteseadmeid, näiteks küttekeha, fööni, aurupuhastit ega muid soojusallikaid, et vältida plastdetailide kahjustamist.
- Ärge kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks mehaanilisi seadmeid ega muid vahendeid peale tootja soovitatute.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohu vältimiseks välja vahetama tootja, tema hooldusesindaja või samaväärse kvalifikatsiooniga isik.
- Ärge proovige seadet ise parandada, lahti võtta ega muuta. Remondi korral võtke ühendust meie klienditeenindusega.
- Eemaldage seadme tagaküljelt tolm vähemalt kord aastas, et vältida tuleohtu ja suurenenud energiatarbimist.
- Ärge pihustage ega loputage seadet puhastamise ajal.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks veepihustit ega auru.
- Ärge puhastage külmi klaasriiuleid kuuma veega. Järsk temperatuurimuutus võib klaasi puruneda.

Külmutusagensi gaasi teave

- Seade sisaldab tuleohtlikku külmaainet ISOBUTAAN (R600a). Veenduge, et külmaaine ringlus ei saaks transportimise ega paigaldamise ajal kahjustada. Lekkiv külmaaine võib põhjustada silmavigastusi või süttida. Kahjustuse korral hoidke lahtise leegi allikatest eemal, tuulutage ruumi hoolikalt, ärge ühendage ega eemaldage seadme ega ühegi teise seadme toitejuhet pistikupessa. Teavitage klienditeenindust.
- Silma sattumisel külmaainega loputage silmi kohe voolava vee all ja pöörduge viivitamatult silmaarsti poole.

Ettenähtud kasutus


See seade on ette nähtud toidu jahutamiseks ja külmutamiseks. See on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises ja sarnastes kohtades, näiteks kaupluste, kontorite ja muude töökeskkondade töötajate köökides; talumajades ning klientide poolt hotellides, motellides ja muudes elamutüüpi keskkondades, samuti hommikusöögi- ja toitlustusettevõtetes. See ei ole ette nähtud äriliseks ega tööstuslikuks kasutamiseks.

Seadme muutmine või modifitseerimine ei ole lubatud. Eesmärgita kasutamine võib põhjustada ohte ja garantiinõuete kaotamise.


Standardid ja direktiivid

See toode vastab kõikidele kohaldatavatele EÜ direktiividele ja vastavatele harmoneeritud standarditele, mis näevad ette CE-märgise.

ETTEVAATUST!

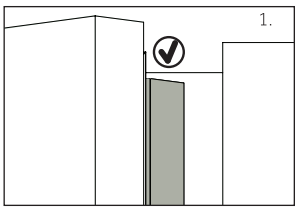

Ukse sulgemisel peaks vasakpoolse ukse vertikaalne ukseliist olema sissepoole painutatud (1).

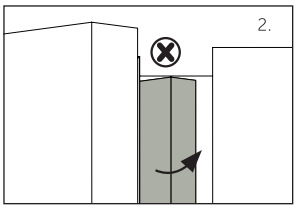


Kui proovite vasakpoolset ust sulgeda ja vertikaalne ukseliist on painutamata (2), peaksite selle kõigepealt painutama, vastasel juhul tabab ukseliist kinnitusvõlli või parempoolset ust. See kahjustab ukseliistu või tekib leke.

Raami sees on kütteniit. Pinna temperatuur tõuseb veidi, mis on normaalne ega mõjuta seadme tööd.

MÄRKUS

Tehniliste muudatuste ja mudelite varieeruvuse tõttu võivad mõned juhendis sisalduvad illustratsioonid konkreetsest mudelist erineda.

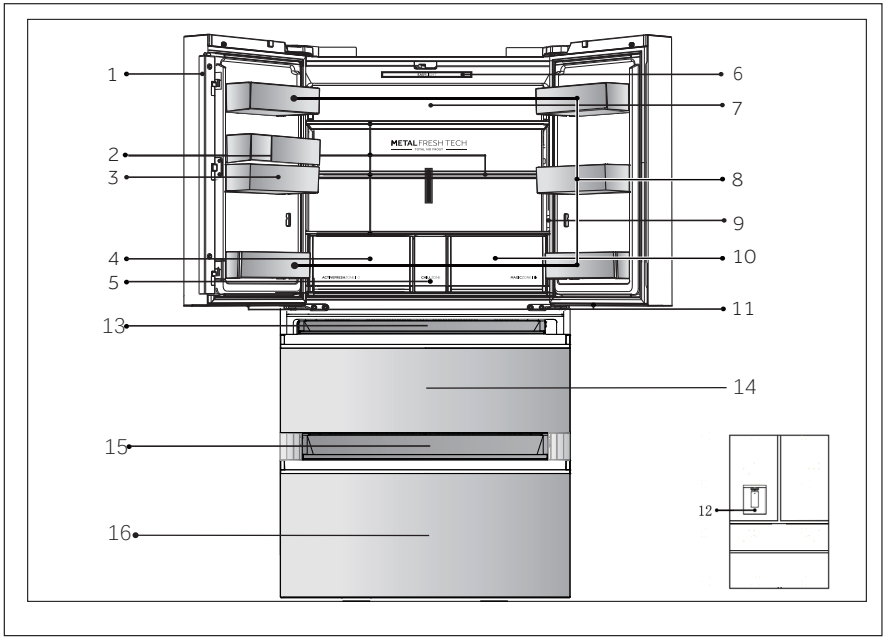

A: Külmikuosa

1 Ukseklamber

2 Klaasriiulid

3 Veepaak

4 ACTIVEFRESH ZONE sahtel

5 CHILL ZONE kast

6 Külmiku lamp

7 Külmiku õhukanal

8 Pudelihoidja

9 Juhtpaneel

10 MAGIC ZONE sahtel

11 Sügavkülmiku lamp

12 Veejaotur


B: Sügavkülmikuosa

13 Liugsahtel

14 Sügavkülmiku ülemine sahtel

15 Liugsahtel

16 Alumine sügavkülmiku sahteler

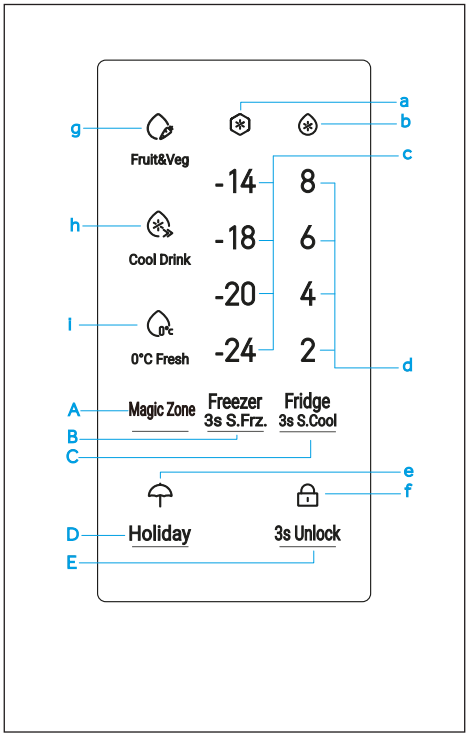

Klahvid:

A Maagilise tsooni režiimi valik

B Sügavkülmiku funktsiooni ja superjahutuse funktsiooni valik

C Külmiku funktsiooni ja superjahutuse funktsiooni valik

D Puhkusefunktsiooni valik

E Lukustamise/avamise funktsiooni valik

Indikaatorid:

a Superkülmutuse funktsioon

b Superjahutuse funktsioon

c Sügavkülmiku temperatuur

d Jahutustemperatuur

e Puhkusefunktsioon

f Lukustamise/avamise funktsioon

g Puu- ja köögiviljafunktsioon

h Jahutatud joogi funktsioon

i 0°C värskuse funktsioon


Enne esmakordset kasutamist

- Eemaldage kõik pakkematerjalid, hoidke neid lastele kättesaamatus kohas ja utiliseerige keskkonnasõbralikul viisil.
- Puhastage seadme sise- ja välispind vee ja õrnatoimelise pesuvahendiga enne toiduainete sissepanekut.
- Pärast seadme tasandamist ja puhastamist oodake enne vooluvõrku ühendamist vähemalt 2–5 tundi. Vt jaotist PAIGALDAMINE.
- Enne toiduainetega laadimist laske sahtlitel kõrgetel seadistustel eeljahutada. Funktsioon PowerFreeze aitab sahtleid kiiresti jahutada.
- Külmiku ja sügavkülmiku temperatuur seatakse automaatselt vastavalt 5 °C-le ja -18 °C-le. Need on soovitatavad seadistused. Soovi korral saate neid temperatuure käsitsi muuta. Vt jaotist Temperatuuri reguleerimine.

-

EPS-i eemaldamise meetod

Esmalt eemaldage ülemine ja keskmine riiul (riiulite eemaldamise meetodit on kirjeldatud leheküljel 25) ja seejärel võtke välja kaks EPS-i.

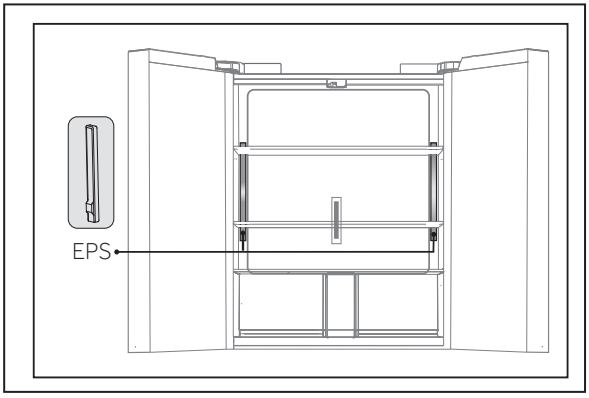

Sensornupud

Juhtpaneelil olevad nupud on sensornupud, mis reageerivad juba kergele sõrmega puudutusele.

Lülitage seade sisse / välja

Seade hakkab tööle kohe, kui see on vooluvõrku ühendatud. Külmiku ja sügavkülmiku temperatuur seatakse automaatselt vastavalt 4 °C ja -18 °C peale. Võimalik, et paneeli lukustus on aktiivne.

TEADE

Seadme soovituslik temperatuur on eelnevalt seatud 4 ℃ (külmik) ja -18 ℃ (sügavkülmik). Tavalistes ümbritseva keskkonna tingimustes ei ole vaja temperatuuri seadistada.

Kui seade pärast vooluvõrgust lahtiühendamist sisse lülitatakse, võib õige temperatuuri saavutamine võtta kuni 12 tundi.

Tühjendage seade enne väljalülitamist. Seadme väljalülitamiseks tõmmake toitejuhe pistikupesast välja.

Paneeli lukustamine/avamine

Automaatne lukustus: Kui külmiku uks on suletud ja 30 sekundi jooksul ühtegi klahvi ei vajutata, kustub ekraan automaatselt ja lukustub.

Käsitsi lukustus: Kui ekraan on lukustamata, vajutage nuppu „E" (paneeli lukustuse valik) ja hoidke seda 3 sekundit all. Helisignaal heliseb üks kord, indikaator „f" (paneeli lukustus) süttib ja ekraan lukustub. Lukustatud olekus vajutage nuppu „E" 3 sekundit all. Helisignaal heliseb üks kord, indikaator „f" (paneeli lukustus) kustub ja paneeli lukustus avatakse.



Käsitsi reguleerimise režiim

Kui soovite seadme temperatuuri käsitsi reguleerida, saate temperatuuri seadistada temperatuuri reguleerimise nupu abil (vt TEMPERATUURI REGULEERIMINE).

Uksealarm

Uksealarm käivitub meeldetuletuseks, kui uks on pikka aega avatud või pole korralikult suletud.

Temperatuuri reguleerimine

Sisetemperatuuri mõjutavad järgmised tegurid:
ümbritseva õhu temperatuur, ukse avamise sagedus, säilitatavate toiduainete kogus, seadme paigaldus

Külmiku temperatuuri reguleerimine

1. Kui ekraan on lukust vabastatud, vajutage nuppu „C". Helisignaal heliseb üks kord, indikaator „d" vilgub ja seejärel kuvatakse külmiku temperatuuri seadistamise režiim.
2. Vajutage iga kord nuppu „C", helisignaal heliseb üks kord, külmiku seatud temperatuur muutub ja külmiku temperatuur kuvatakse järjestuses 8>6>4>2.



TEADE

Pärast temperatuuri seadistamist, kui 5 sekundi jooksul ühtegi toimingut ei tehta, tuvastab süsteem automaatselt seatud temperatuuri ja salvestab selle.

Sügavkülmiku temperatuuri reguleerimine

1. Kui ekraan on lukust vabastatud, vajutage nuppu „B". Helisignaal heliseb üks kord, indikaator „c" vilgub ja seejärel kuvatakse sügavkülmiku temperatuuri seadistamise režiim.
2. Vajutage nuppu „B" iga kord, helisignaal heliseb üks kord, külmiku seatud temperatuur muutub ja külmiku temperatuur kuvatakse järjestuses -14 >-18>-20> -24.




TEADE

Pärast temperatuuri seadistamist, kui 5 sekundi jooksul ühtegi toimingut ei tehta, tuvastab süsteem automaatselt seatud temperatuuri ja salvestab selle.

Super-Cool **funktsioon**

1. Kui ekraan on lukust vabastatud, vajutage ja hoidke nuppu „C" 3 sekundit all, summeri helin heliseb üks kord, indikaator „b" süttib ja seejärel lülitub sisse superjahutusfunktsioon.
2. Kui indikaator „b" süttib, vajutage ja hoidke nuppu „C" 3 sekundit all, summeri helin heliseb üks kord, indikaator „b" kustub ja seejärel lülitub sisse superjahutusfunktsioon.
3. Pärast superjahutusfunktsiooni sisselülitamist lülitab külmik selle automaatselt välja, kui see saavutab seatud oleku. Kui soovite funktsioonist käsitsi väljuda, saate selle väljalülitamiseks vajutada nuppu „C".



TEADE

1. Superjahutuse režiimis ei saa külmiku temperatuuri reguleerida. Kui külmiku temperatuuri reguleerimiseks vajutatakse nuppu „C", vilgub indikaator „b" ja kostab helisignaal, mis näitab, et seda toimingut ei saa teostada.

2. Superjahutuse funktsiooni režiimis ei saa automaatse seadistamise funktsiooni erinevate juhtimisrežiimide tõttu samaaegselt sisse lülitada. Kui valite ühe funktsiooni, mis on vastuolus teise funktsiooniga, väljub algne funktsioon automaatselt.

3. Kiirjahutuse funktsioon väljub automaatselt 4 tunni möödudes.

Super-Frz **funktsioon**

1. Kui ekraan on lukust vabastatud, vajutage ja hoidke nuppu „B" 3 sekundit all, summeri helin heliseb üks kord, indikaator „a" süttib ja seejärel lülitub sisse Super-Frz funktsioon.
2. Kui indikaator „a" süttib, vajutage ja hoidke nuppu „B" 3 sekundit all, summeri helin heliseb üks kord, indikaator „a" kustub ja seejärel lülitub sisse Super-Frz funktsioon.
3. Pärast Super-Frz funktsiooni sisselülitamist lülitab külmik selle automaatselt välja, kui see saavutab seatud oleku. Kui soovite funktsioonist käsitsi väljuda, saate selle väljalülitamiseks vajutada nuppu „B".



TEADE

1. Superkülmutuse režiimis ei saa sügavkülmiku temperatuuri reguleerida. Kui sügavkülmiku temperatuuri reguleerimiseks vajutatakse nuppu „B", vilgub indikaator „a" ja kostab kohene helisignaal, mis näitab, et seda toimingut ei saa teha.
2. Superkülmutuse funktsioon on loodud külmutatud toidu toiteväärtuse säilitamiseks, külmutades toidu võimalikult kiiresti. Sel ajal paraneb sügavkülmiku külmutuskiirus, toit saab kiiremini külmutada, toidu toiteväärtus säilib tõhusalt ja säilivus on mugavam. Kui teil on vaja korraga külmutada suur kogus toitu, on soovitatav superkülmutuse funktsioon 24 tundi enne sügavkülmiku kasutamist sisse lülitada.
3. Kiirkülmutuse funktsioon lülitub automaatselt välja 50 tunni möödudes.

Puhkuserežiim

Puhkuserežiim on loodud külmkapi pikaajaliseks mittekasutamiseks. Kui puhkuserežiim on sisse lülitatud, töötab sügavkülmik tavapäraselt ja külmiku temperatuur seatakse automaatselt 17 °C-le, mis hoiab ära ülekuumenemisest tingitud omapärase lõhna ja aitab samal ajal vähendada energiatarbimist.

1. Kui ekraan on lukust avatud, vajutage nuppu „D", sumisti heliseb üks kord, indikaator „e" süttib ja seejärel lülitub sisse puhkusefunktsioon.
2. Kui indikaator „e" süttib, vajutage nuppu „D", sumisti heliseb üks kord, indikaator „e" kustub ja seejärel lülitub välja puhkusefunktsioon.



TEADE

Enne pühadefunktsiooni kasutamist tühjendage külmkapp, et vältida toidu riknemist. Kui pühadefunktsioon on sisse lülitatud, ei saa "Superjahutuse" ja "Maigic Zone" funktsioone samaaegselt sisse lülitada.

Magic Zone funktsioon



Kui ekraan on lukustamata, vajutage nuppu „A", et vahetada puu- ja köögiviljade, jaheda joogi ja 0°C värskuse režiimi funktsioone.

1. Puu- ja köögiviljafunktsioon:

See funktsioon sobib värskete puu- ja köögiviljade säilitamiseks. Selle funktsiooni valimisel süttib indikaator „g".

2. Jaheda joogi funktsioon:

See funktsioon võimaldab säilitada selliseid tooteid nagu vesi, Coca-Cola ja mahl. Selle funktsiooni valimisel süttib indikaator „h".

3. 0° värskuse funktsioon:

See funktsioon sobib värske toidu, näiteks liha või kala säilitamiseks. Selle funktsiooni valimisel süttib indikaator „i".

TEADE

1. Käivitamisel on vaikesäte jahutatud joogi funktsioon.
2. Puu- ja köögiviljafunktsiooni puhul: külmatundlikke puuvilju, nagu ananass, avokaado, banaan, greip, ja köögivilju, nagu kartul, baklažaan, oad, kurgid, suvikõrvits, tomatid ja juust, ei tohiks Magic Zone sahtlis hoida.
3. 0°Fresh funktsiooni puhul: liha erineva veesisalduse tõttu. Mõni niiskem liha külmutatakse temperatuuril alla 0 ℃. Seega tuleks kohe lõigatud liha hoida Magic Zone sahtlis, temperatuuril vähemalt 0 ℃.
4. Magic Zone'i kolme funktsiooni ei saa korraga avada, ainult üks saab põleda. Külmiku temperatuuri alandamiseks kasutage jahutatud joogi funktsiooni, selle tõstmiseks aga puu- ja köögiviljafunktsiooni.


Näpunäited värske toidu säilitamiseks
Säilitamine külmkapis

1. Hoidke külmkapi temperatuuri alla 4 °C.
2. Kuum toit tuleb enne külmikusse panemist toatemperatuurini jahutada.
3. Külmkapis hoitavad toiduained tuleb enne säilitamist pesta ja kuivatada.
4. Säilitatav toit tuleb korralikult sulgeda, et vältida lõhna või maitse muutusi.

5. Ärge hoidke külmikus liiga palju toitu. Jätke toiduainete vahele ruumi, et õhk saaks nende ümber vabalt voolata, et tagada parem ja tervislikum eluviis.
6. Igapäevaselt söödavad toiduained tuleks hoida riiuli eesmises osas.
7. Jätke toiduainete ja siseseinte vahele õhuvoolu võimaldamiseks tühimik. Eriti ärge hoidke toiduaineid vastu tagaseina: need võivad vastu tagaseina külmuda. Vältige toidu (eriti õlise või happelise toidu) otsest kokkupuudet külmiku sisevoodriga, kuna õli/hape võib sisevoodri õõnestada. Puhastage õline/happeline mustus alati, kui seda leidub.
8. Sulatage külmutatud toit külmiku hoiuruumis. Nii saate külmutatud toitu kasutada sektsiooni temperatuuri alandamiseks ja energia säästmiseks.
9. Puu- ja köögiviljade, näiteks suvikõrvitsa, banaani, papaia, banaani, ananassi jne vananemisprotsessi saab külmkapis kiirendada. Seetõttu ei ole soovitatav neid külmkapis hoida. Külmkapis võib see aga teatud aja jooksul soodustada väga roheliste puuviljade valmimist. Sibulat, küüslauku, ingverit ja muid köögivilju tuleks samuti toatemperatuuril hoida.
10. Ebameeldivad lõhnad külmkapis viitavad sellele, et midagi on maha loksunud ja vajab puhastamist. Vt jaotist HOOLDUS JA PUHASTUS.
11. Erinevad toiduained tuleks paigutada erinevatesse kohtadesse vastavalt nende omadustele.

TEADE

Jahutuse tagamiseks hoidke asetatud toidu ja õhukanali või andurite vahel vähemalt 10 mm kaugust.

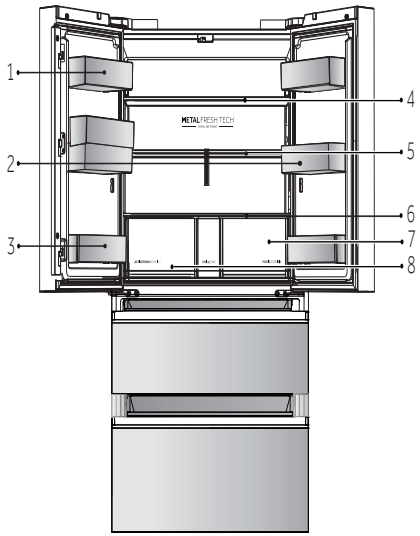

1. Või, juust jne.
2. Munad, konservid, konserveeritud toit, vürtsid jne etc.
3. Joogid ja pudelitesse villitud toidud.
4. Marineeritud toidud, konservid jne.
5. Lihatooted, suupisted, pasta, konservid, piim, tofu, piimatooted jne..
6. Küpsetatud liha, vorstid jne
7. Magic ZONE sahtel: Puuviljad, köögiviljad, salat jne.
8. ACTIVEFRESH ZONE sahtel: Puuviljad, köögiviljad, salat jne.

Säilitamine sügavkülmikus

1. Hoidke sügavkülmiku temperatuuri -18 °C juures.

Lülitage sisse superkülmutuse funktsioon; väikeste koguste puhul

3. Sügavkülmikusse asetamiseks tuleb toit enne sügavkülmikusse panemist toatemperatuurini jahutada (vt T4).

Soovituslik kaal väikeste portsjonite jaoks külmub, iga portsjon on alla 2,5 kg. See on lihtsam sulatada ja jahutada.


5. Enne sügavkülmikusse panemist on parem toit pakkida. Märgistusmaterjalid peaksid olema pakendist väljas. Pakendid peavad olema kuivad, lõhnavabad, õhukindlad, mürgivabad ja mittetoksilised, kokku kleepuvad kotid.

6. Pakendil märgitud säilivusaja lõppemise vältimiseks palun järgige pakendil olevaid säilivusaegu (kuupäev, kellaaeg) ja järgige pakendil olevaid külmutamise kuupäevi, kellaaegu ja erinevaid toiduaineid.

WTTEVAATUST!: Ärge asetage happeid, alkohoolseid jooke, soola jne., mis võivad neid aineid (nt merekala) serveerida, otse seadme sisepinnale.freezer.
on the internal
2. Ärge võtke sügavkülmikust välja ainult vajalikku kogust toitu, kui tootja ei ole soovitanud toidu säilitusaega ületada.
3. Pärast küpsetamist laske sulada, vastasel juhul muutub see kiiresti söödavaks.
4. Ärge külmutage liiga palju värsket külmutatud toitu - vaadake TEHNILISI ANDMEID või pakendil olevaid andmeid.
5. Toitu saab sügavkülmas hoida temperatuuril vähemalt -18 °C 2 kuni 12 kuud.
6. Värske toidu külmutamisel vältige selle kokkupuudet juba külmutatud või külmutatud toiduga.
Kaubanduslikult külmutatud toiduainete säilitamisel järgige neid juhiseid:
toiduained f1. Ärge ületage alati tootja juhiseid säilitusaja kohta. t2. Püüdke säilitada toidu kvaliteeti, hoides ostu ja säilitamise vahelise aja võimalikult lühikesena.
3. Ostke külmutatud toiduaineid, mida on hoitud temperatuuril alla 18 °C.
4. Vältige jääga või sulatatud toidu ostmist ja sulatage pakendilt - temperatuur näitab, et külmutatud toodetel võib olla tõus, mis mõjutab toidu kvaliteeti või on osaliselt sulanud.

TEADE

Jahutuse tagamiseks jätke toidu ja õhukanali vahele vähemalt 10 mm vahemaa.

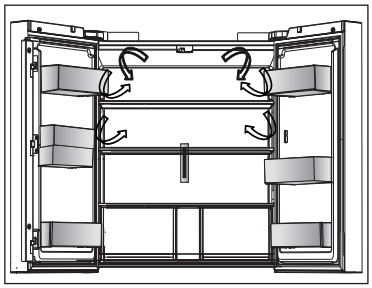


Mitme õhuvooluga

1. Külmik on varustatud

   Mitme õhuvoolu süsteem, mille abil jahedad õhuvoolud paiknevad igal riiulitasandil. See aitab säilitada ühtlast temperatuuri, et teie toit püsiks kauem värske.


Reguleeritavad riiulid

1. Riiulite kõrgust saab vastavalt teie hoiustamisvajadustele reguleerida
2. Riiuli ümberpaigutamiseks eemaldage see esmalt, tõstes selle esiserva ① üles ja tõmmates
3. see välja ②.
   Riiuli tagasipaigaldamiseks asetage see mõlemal küljel asuvatele klambritele ja lükake see kõige tagumisse asendisse, kuni riiuli tagumine osa on külgedel asuvatesse piludesse fikseeritud.

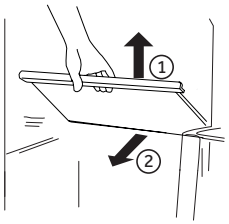

Keskmise riiuli reguleerimine

1. Eemaldage riiulialus:
   Kõigepealt tõstke riiulialuse esiserva ① 7 cm võrra üles, seejärel tõstke riiulialuse tagumist serva ② nii, et konsoolküljel olevat haaratsit saaks paigaldusavast eraldada. Lõpuks tõmmake riiulialus väljapoole ③.
2. Paigaldage riiulialus:
   Lükake riiulialus paika vastavalt joonisel näidatud kaldenurgale ja seejärel langetage riiulialuse esiserva ① nii, et konsoolküljel olev küünis mahuks paigaldusavasse.

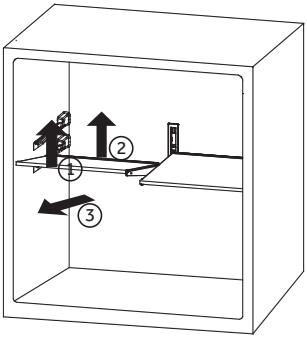

TEADE


Veenduge, et riiuli kõik otsad oleksid tasased.

ACTIVEFRESH ZONE sahtel

1. Selles sektsioonis on õhuniiskus kõrgem kui külmiku sektsioonis. Süsteem juhib seda automaatselt ja sobib puu- ja köögiviljade, salatite jms säilitamiseks.


TEADE

1. Ärge eemaldage kahe tsooni seest plastkatet.
2. Need säilitavad niiskuse.
3. Külmatundlikke puuvilju, nagu ananass, avokaado, banaanid.
4. Greipe ei ole soovitatav nendes kahes sahtlis hoida.

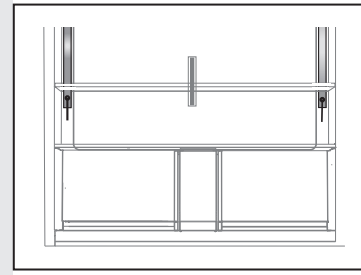

Eemaldatavad ukseriiulid/pudelihoidja

1. Ukseriiuleid saab eemaldada puhastamine:
2. Asetage käed resti mõlemale küljele, tõstke seda üles ① ja tõmmake see välja ②.
3. Ukseriiuli sisestamiseks tehke ülaltoodud toimingud vastupidises järjekorras.

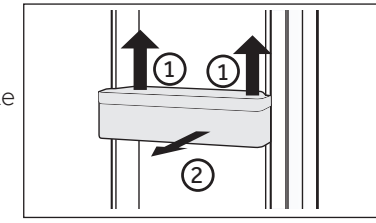


TEADE

Pärast seadme sisselülitamist võib õige temperatuuri saavutamine võtta kuni 12 tundi.

Eemaldatav sahtel

Sahtli väljavõtmiseks tõmmake see maksimaalselt välja ①, tõstke üles ja eemaldage ②.
Sahtli sisestamiseks tehke ülaltoodud toimingud vastupidises järjekorras.

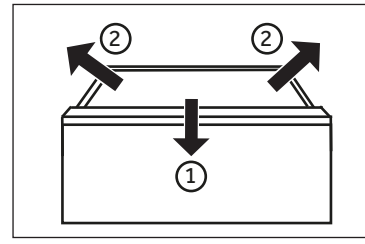


Valgus

LED-sisevalgustus süttib ukse avamisel ja kustub automaatselt, kui uks on lahti kauem kui 7 minutit. Tulede toimivust ei mõjuta seadme muud sätted.

Eemaldatav ülemine sügavkülmiku sahtel

1. Tõmmake ülemine sügavkülmiku sahtel maksimaalselt välja.
2. Tõstke sahtlit, kuni see tugiplokist eraldub. Lükake see sügavkülmikusse ja kallutage väljavõtmiseks.


Sahtli sisestamiseks tehke ülaltoodud toimingud vastupidises järjekorras.

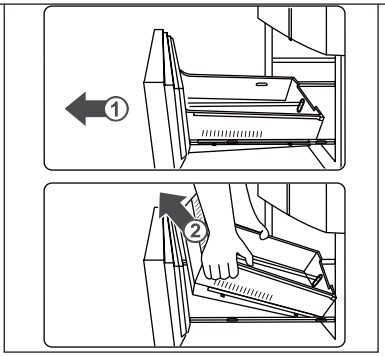

Eemaldatav alumine sügavkülmiku sahtel

1. Tõmmake alumine sügavkülmiku sahtel maksimaalselt välja.
2. Tõmmake sügavkülmikualust lõpuni välja, tõstke see üles ja eemaldage.
3. Tõstke sahtlit, kuni see tugiplokist eraldub. Lükake see sügavkülmikusse ja kallutage väljavõtmiseks.

Sahtli sisestamiseks tehke ülaltoodud toimingud vastupidises järjekorras.

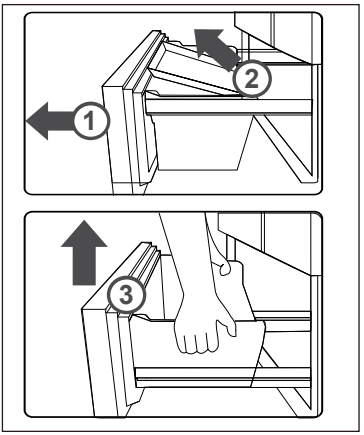

Valgus

LED-sisevalgustus süttib ukse avamisel. Tulede toimivust ei mõjuta seadme muud sätted.

Nõuanded energiatarbe vähendamiseks

- Veenduge, et seadme ventilatsioon vastab nõuetele (vaadake osa „PAIGALDAMINE").
- Ärge paigutage seadet otsese päikesevalguse kätte ega soojusallikate (näiteks ahju või kütteseadme) lähedusse.
- Hoiduge tarbetult madalate temperatuuride seadistamisest. Mida madalam on temperatuuri säte, seda suurem on seadme energiatarve.
- Laske soojal toidul enne selle külmkappi panemist maha jahtuda.
- Hoidke külmkapi ust võimalikult vähest aega avatuna.
- Õhuvoolu takistuste välistamiseks ärge täitke külmkappi liigselt.
- Jälgige, et toiduainete pakendites oleks võimalikult vähe õhku.
- Uksetihendid peavad olema puhtad, et uks alati korralikult sulguks.
- Kõige energiasäästlikuma lahenduse saavutamiseks peavad sahtel, toidukast ja riiulid olema tehaseväärses seisundis ning toit tuleb seadmesse paigutada õhu väljalaskeava blokeerimata.

HOIATUS!


Enne puhastamist lahutage külmkapp vooluvõrgust.

Puhastamine

Puhastage külmkappi siis, kui selles on vähe toiduaineid või see on tühi.
Külmkappi tuleb puhastada iga nelja nädala järel – see tagab seadme nõuetekohase hoolduse ja aitab vältida ebameeldiva lõhna teket.

HOIATUS!

- Seadme puhastamisel ei tohi kasutada abrasiivset harja, traatkäsna, pesuvahendi pulbrit, bensiini, amüülatsetaati, atsetooni, sarnaseid orgaanilisi lahuseid ega happelisi või leeliselisi lahuseid. Kahjustuste vältimiseks kasutage spetsiaalset külmkapi puhastusvahendit.
- Ärge pihustage ega loputage seadet puhastamise ajal.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks veepihustit ega auru.
- Ärge puhastage külmi klaasriiuleid kuuma veega. Järsk temperatuurimuutus võib põhjustada klaasi purunemise.
- Ärge puudutage sügavkülmiku kambri sisepinda, sest käed võivad kambri sisepinna külge jääda. Eriti kohaldub see siis, kui käed on märjad.

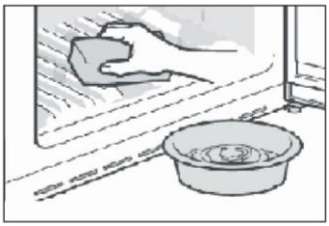

- Jälgige, et uksetihend oleks alati puhas.
- Puhastage seadme sisemust ja korpust soojas vees ning neutraalses puhastusvahendis niisutatud svammiga.
- Puhastage külmiku sisemust ja välispinda, sealhulgas uksetihendit, ukseraami, klaasriiuleid, kaste jne, pehme rätiku või käsnaga, mis on kastetud sooja vette (millesse võib lisada neutraalset pesuvahendit).
- Vedeliku mahavalgumise korral eemaldage kõik määrdunud osad, loputage otse voolava veega, kuivatage ja asetage tagasi külmkappi.
- Mahavoolanud koore (nt koor, sulava jäätis) korral eemaldage kõik saastunud osad, asetage need mõneks ajaks sooja vette temperatuuril umbes 40 °C, seejärel loputage voolava veega, kuivatage ja asetage tagasi külmikusse.
- Kui külmiku sisse (riiulite või sahtlite vahele) satub mõni väike osa või komponent, kasutage selle vabastamiseks väikest pehmet harja. Kui te ei ulatu osani, võtke ühendust Haieri teenindusega.
- Loputage ja kuivatage pehme riidelapiga.
- Ärge puhastage seadme osi nõudepesumasinas.
- Enne seadme taaskäivitamist oodake vähemalt seitse minutit, sest sagedane käivitamine võib kompressorit kahjustada.

Sulatamine

Külmiku ja sügavkülmiku kambrite sulatamine on automaatne, nende käsitsi sulatamine ei ole vajalik.

Valgusdioodi vahetamine

HOIATUS!

Ärge asendage valgusdioodiga valgustit ise, seda võib vahetada vaid tootja või volitatud hooldustehnik.

Valgusallikaks on valgusdiood, millel on väike energiatarve ja pikk kasutusiga. Valgustiga seotud probleemide korral võtke ühendust klienditeenindusega. Vaadake osa „KLIENDITEENINDUS".

Valgusti parameetrid on alljärgnevad:

Külmiku kamber: 12 V max 2 W

Pikaajaline mittekasutamine

Kui te ei kavatse seadet pikemal ajaperioodil kasutada, järgige alljärgnevaid suuniseid.
Võtke toiduained külmkapist välja.
Lahutage toitekaabel.
Puhastage seadet eespool kirjeldatud viisil.
Hoidke uksed lahti, et vältida halbade lõhnade teket sedame sees.

MÄRKUS

Lülitage külmkapp välja vaid siis, kui see on vältimatult vajalik.

Seadme teisaldamine

1. Võtke toiduained külmkapist välja ja lahutage seade vooluvõrgust.
2. Fikseerige riiulid ning külmiku ja sügavkülmiku muud liikuvad osad kleeplindiga.
3. Külmkappi ei tohi külmutussüsteemi kahjustuste välistamiseks kallutada rohkem kui 45 kraadi.

HOIATUS!

- ► Ärge tõstke külmkappi selle käepidemetest.
- ► Ärge asetage seadet horisontaalselt põrandapinnale.

Paljusid tekkida võivaid probleeme saab kõrvaldada ilma mingite eriteadmisteta. Probleemide korral järgige allpool välja toodud suuniseid, enne kui võtate ühendust müügijärgse teenindusega. Vaadake osa „KLIENDITEENINDUS".

HOIATUS!

- ▶ Enne hooldustoiminguid lahutage seadme väljalülitamiseks toitepistik pistikupesast.
- ▶ Elektriseadmete remonditöid võivad teha vaid kvalifitseeritud elektrikud, sest ebaõige remondiga võivad kaasneda märkimisväärsed kahjustused.
- ▶ Kahjustunud toitekaabli võib ohtude minimeerimiseks välja vahetada üksnes tootja, tootja volitatud hooldustehnik või sarnase kvalifikatsiooniga spetsialist.

Probleem	Võimalik põhjus	Võimalik lahendus
Kompressor ei tööta.	• Toitepistik ei ole vooluvõrku ühendatud.	• Ühendage toitepistik.
	• Aktiveeritud on seadme sulatustsükkel.	• See on automaatse sulatamise korral normaalne.
Seade käivitub sageli või on selle käitustsükkel liiga pikk.	• Sise- või välistemperatuur on liiga kõrge.	• Sellisel juhul on normaalne, kui käitustsükkel on tavalisest pikem.
	• Seade on olnud pikemat aega välja lülitatud.	• Üldjuhul kulub seadmel ette nähtud temperatuuri saavutamiseks 8–12 tundi.
	• Seadme uks ei ole korralikult suletud.	• Sulgege uks/sahtel, kontrollige, kas seade paikneb ühetasasel pinnal, ning veenduge, et mõni toiduaine või anum ei takista ukse sulgemist.
	• Ust avatakse liiga sageli või hoitakse seda liiga kaua lahti.	• Hoiduge ukse/sahtli liiga sagedasest avamisest.
	• Sügavkülmiku kambrile on valitud liiga madal temperatuuri säte.	• Tõstke temperatuuri sätet, kuni saavutate rahuldava külmkapi temperatuuri. Külmkapi temperatuuri stabiliseerumiseks kulub 24 tundi.
	• Ukse tihend on määrdunud, kulunud, pragunenud või mittesobiv.	• Puhastage ukse/sahtli tihend või laske klienditeenindusel see asendada.
	• Õhuringlus ei vasta nõuetele.	• Tagage küllaldane ventilatsioon.

Probleem	Võimalik põhjus	Võimalik lahendus
Külmkapi sisemus on määrdunud ja/või lõhnab.	• Vajalik on külmkapi sisemuse puhastamine. • Külmkapis hoitakse intensiivse lõhnaga toitu.	• Puhastage külmkapi sisemus. • Pakendage toit korralikult ja õhukindlalt.
Seadme sisetemperatuur ei ole piisavalt madal.	• Temperatuur on seadistatud liiga kõrgele sättele. • Külmkappi on pandud liiga soe toit. • Külmkapis hoitakse liiga paljusid toiduaineid. • Toiduained on üksteisele liiga lähedale paigutatud. • Seadme uks/sahtel ei ole korralikult suletud. • Ust/sahtlit avatakse liiga sageli või hoitakse seda liiga kaua lahti.	• Lähtestage temperatuuri säte. • Jahutage soe toit enne selle külmkappi panemist. • Jälgige, et säilitatavate toiduainete kogus poleks ülemäära suur. • Jätke vajaliku õhuvoolu tagamiseks toiduainete vahele veidi ruumi. • Sulgege uks/sahtel. • Hoiduge ukse/sahtli liiga sagedasest avamisest.
Seadme sisetemperatuur on liiga madal.	• Temperatuur on seadistatud liiga madalale sättele.	• Lähtestage temperatuuri säte.
Külmiku kambris tekib kondensaat.	• Ümbritsev keskkond on liiga soe ja liiga niiske. • Seadme uks/sahtel ei ole korralikult suletud. • Ust/sahtlit avatakse liiga sageli või hoitakse seda liiga kaua lahti. • Toiduanumad või vedelikke sisaldavad nõud on katmata.	• Tõstke temperatuuri sätet. • Sulgege uks/sahtel. • Hoiduge ukse/sahtli liiga sagedasest avamisest. • Laske kuumal toidul enne selle külmkappi panemist toatemperatuurile jahtuda ning katke toidud ja vedelikud.

Probleem	Võimalik põhjus	Võimalik lahendus
Külmkapi välispinnale, uste vahele või ukse ja sahtli vahele koguneb kondensaati.	• Ümbritsev keskkond on liiga soe ja liiga niiske. • Uks ei ole nõuetekohaselt suletud. Seadmesisese külma õhu ja ümbritseva keskkonna sooja õhu kokkupuutel tekib kondensaat.	• See on niisketes ilmastikuoludes normaalne ja muutub niiskustaseme langedes. • Jälgige, et uks/sahtel oleks korralikult suletud.
Sügavkülmiku kambris on liigselt jääd ja härmatist.	• Toiduained ei olnud nõuetekohaselt pakendatud. • Seadme uks/sahtel ei ole korralikult suletud. • Ust/sahtlit avatakse liiga sageli või hoitakse seda liiga kaua lahti. • Ukse/sahtli tihend on määrdunud, kulunud, pragunenud või mittesobiv. • Mõni ese või toiduanum ei võimalda ust/sahtlit korralikult sulgeda.	• Pakendage toiduained alati korralikult. • Sulgege uks/sahtel. • Hoiduge ukse/sahtli liiga sagedasest avamisest. • Puhastage ukse/sahtli tihend või laske see uuega asendada. • Paigutage ukse/sahtli nõuetekohaseks sulgemiseks riiulid, ukseriiulid või külmkapis olevad toiduanumad ümber.
Külmkapi küljed ja ukseliist soojenevad.	• -	• See on normaalne.
Seadmest kostab anomaalseid helisid.	• Seade ei paikne ühetasasel pinnal. • Seade on mõne läheduses paikneva eseme vastas.	• Reguleerige seadme nivelleerimiseks jalgu. • Eemaldage seadme vahetust ümbrusest esemed.
Seadmest kostab vee voolamisele sarnane tasane heli.	• -	• See on normaalne.
Seade genereerib helisignaali.	• Külmiku kambri uks on lahti.	• Sulgege uks

Tehnilise toega ühendust võtmiseks avage veebileht
https://corporate.haier-europe.com/en/
Seejärel valige asjaomane tootemark ja riik. Teid suunatakse konkreetsele veebilehele, kust leiate telefoninumbri ja vormi tehnilise toega ühendust võtmiseks.

Voolukatkestus

Voolukatkestuse korral peaks toit umbes 5 tundi ohutult külmana püsima. Järgige neid näpunäiteid pikaajalise voolukatkestuse ajal, eriti suvel.

- ▶ Avage ust/sahtlit nii harva kui võimalik.
- ▶ Voolukatkestuse korral ärge pange külmkappi uusi toiduaineid.
- ▶ Kui voolukatkestusest on ette teatatud ja katkestus kestab kauem kui 5 tundi, valmistage jääd, pange see sobivasse anumasse ja asetage külmiku kambri ülemisse sektsiooni.
- ▶ Kohe pärast toitevarustuse taastumist on vajalik toiduainete ülevaatus.
- ▶ Külmkapi sisetemperatuur tõuseb voolukatkestuse või muu rikke korral, mistõttu vähenevad nii toiduainete säilivusaeg kui ka nende kvaliteet ja söödavus. Terviseriskide minimeerimiseks tuleks kõik üles sulanud toiduained koheselt tarbida või küpsetada ja uuesti külmutada (kui see on asjakohane).

Voolukatkestuse aegne sätete talletamine

Pärast toitevarustuse taastumist lülitub seade sisse toitekatkestusele eelnenud sätetega.

Lahtipakkimine


HOIATUS!

► Seade on raske. Seda peab teisaldama vähemalt kaks inimest.
► Hoidke kõiki pakendi komponente lastele kättesaamatus kohas ja kõrvaldage need keskkonnasäästlikult.
► Võtke seade pakendist välja.
► Eemaldage kõik pakendi komponendid.


Keskkonnatingimused

Toatemperatuur peaks alati olema vahemikus 10°C kuni 43°C, kuna see võib mõjutada seadme sisetemperatuuri ja energiatarbimist. Ärge paigaldage seadet teiste soojust kiirgavate seadmete (ahjud, külmikud) lähedale ilma isoleerimata.


1.

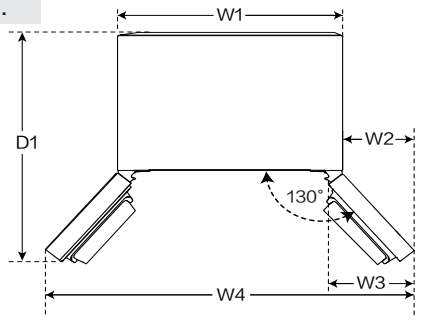

2.

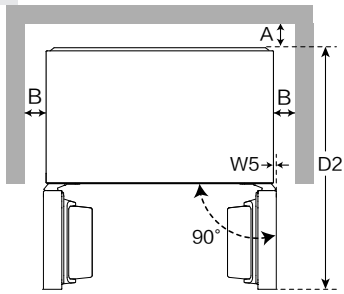


3.

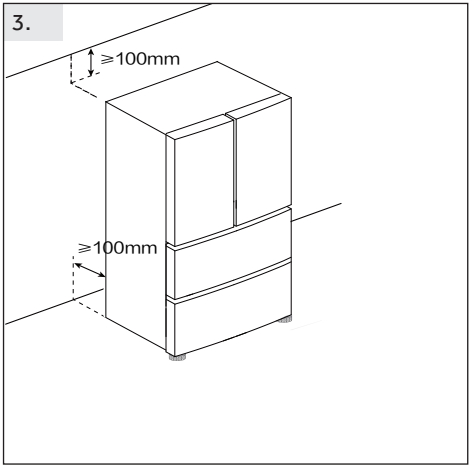

(Unit : mm)	Model#	
Width	W1	905
	W2	327
	W3	368
	W4	1559
	W5	51
	W	905
	D1	1061
	D2	1101
	D	738
Distance to back wall	A	100
Distance to lateral walls	B	100
Distance to ceiling	C	100
Overall Height	H	1825

Ventilatsiooni ristlõige


Seadme piisava ventilatsiooni tagamiseks ohutuskaalutlustel tuleb järgida nõutavate ventilatsiooniavade ristlõigete teavet.

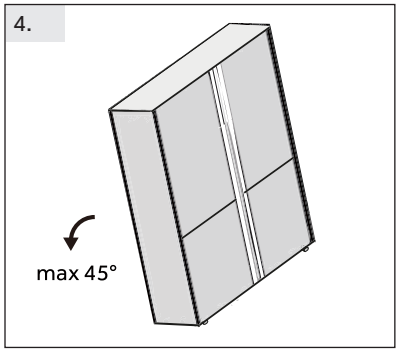

Seadme allkirjastamine (joonis 4.5.6.)


Seade tuleb asetada tasasele ja kindlale pinnale.

4. Kallutage külmkappi veidi tahapoole.

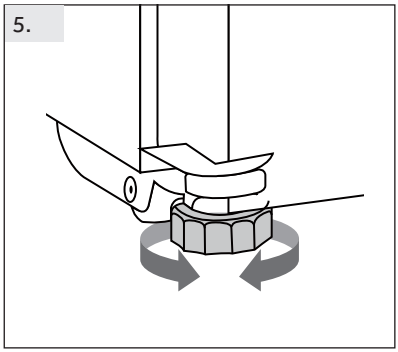

5. Seadke jalad soovitud kõrgusele.

Veenduge, et ukse korralikuks avanemiseks oleks hingede poolel seinast vähemalt 100 mm kaugus.

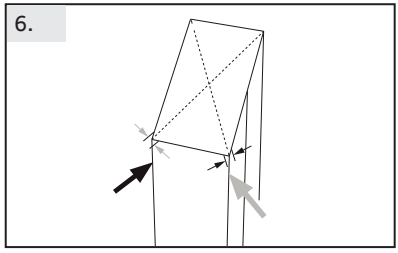


Stabiilsust saab kontrollida diagonaalidel vaheldumisi koputades. Kerge kõikumine peaks olema mõlemas suunas ühesugune. Vastasel juhul võib raam deformeeruda; tulemuseks võivad olla lekkivad uksetihendid. Väike tahapoole kalduvus hõlbustab uste sulgumist.

TEADE


Eraldiseisva seadme puhul: see külmutusseade ei ole mõeldud kasutamiseks sisseehitatud seadmena.

Teade:

Eraldiseisva seadme puhul: see külmutusseade ei ole mõeldud kasutamiseks sisseehitatud seadmena.

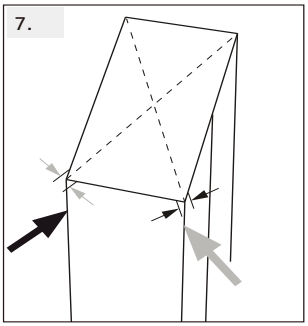

Stabiilsust saab kontrollida diagonaalide vaheldumisi koputades. Kerge kõikumine peaks olema mõlemas suunas ühesugune. Vastasel juhul võib raam deformeeruda; tulemuseks võivad olla lekkivad uksetihendid. Väike tahapoole kalduvus hõlbustab uste sulgumist.

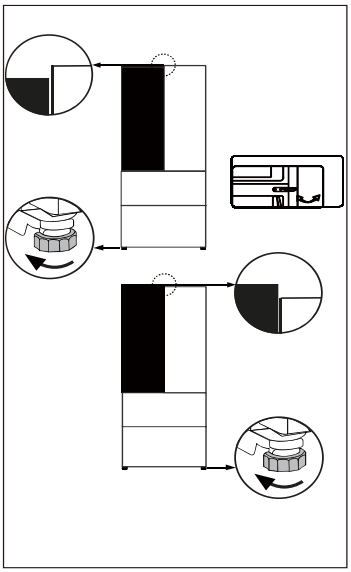

Uste peenhäälestamine


Kui uksed ei ole ühel tasapinnal, saab selle ebakõla parandada järgmiselt:

Reguleeritava jala/reguleeritava hinge kasutamine

Pöörake reguleeritavat jalga või reguleeritavat hinge noole suunas ülespoole või 6 mm kuuskantvõtmega. Vajadusel võtke ühendust müügijärgse teenindusega.

TEADE

Külmiku edaspidisel kasutamisel võib toiduainete kaalu tõttu tekkida ebaühtlane ukse liikumine. Sellisel juhul palun reguleerige seda ülaltoodud meetodite abil.

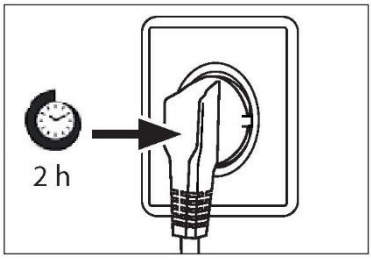

Ooteaeg

Kasutajapoolset sekkumist mittevajav määrdeõli asub kompressoris olevas kapslis. Õli võib transportimisega kaasneva seadme kaldumise tõttu suletud torustikku voolata. Oodake enne seadme vooluvõrku ühendamist vähemalt kaks tundi, et õli saaks tagasi kapslisse valguda.

Seadme vooluvõrku ühendamine

Enne seadme vooluvõrku ühendamist kontrollige, kas:

- ► toiteallikas, pistikupesa ja kaitsmed vastavad andmesildil välja toodud parameetritele;
- ► pistikupesa on maandatud ning kasutusel pole mitme pistikuga adaptereid ega pikendusjuhtmeid;
- ► toitepistik ja pistikupesa vastavad nõuetele.

Ühendage pistik nõuetekohaselt paigaldatud pistikupesaga.

MÄRKUS

Ohtude vältimiseks peab kahjustatud toitejuhtme klienditeeninduses välja vahetama (vt garantiikaarti).

Tootekirjeldus vastavalt määrusele EL nr 2019/2016

Bränd	Haier
Mudeli nimi / identifikaator	HFR59F18CWMM HFR59F18CWMB
Mudeli kategooria	Külmik-sügavkülmik
Energiatõhususe klass	C
Aastane energiatarve (kWh/aastas)(1)	236
Kogumaht (L)	700
Külmiku maht (L)	413
Sügavkülmiku maht (L)	287
Tärnihinnang	****
Külmumisvastane süsteem	Yes
Külmutusvõimsus (kg/24h)	16
Kliimaklass(2)	SN-N-ST-T
Müraemissiooni klass ja õhus leviv akustiline müratase (db(A) re 1pW)	C(35)
Temperatuuri tõusuaeg (h)	15
Seadme tüüp	eraldiseisev

Selgitused:

- Jah, esiletõstetud

(1) Põhineb 24 tunni jooksul tehtud standarditele vastavustesti tulemustel. Tegelik tarbimine sõltub seadme kasutusest ja asukohast.

(2) Kliimaklass SN: See seade on ette nähtud kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuuril +10 °C kuni +32 °C.
Kliimaklass N: See seade on ette nähtud kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuuril +16 °C kuni +32 °C.
Kliimaklass ST: See seade on ette nähtud kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuuril +16 °C kuni +38 °C.
Kliimaklass T: See seade on ette nähtud kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuuril +16 °C kuni +43 °C.

Täiendavad tehnilised andmed

Pinge / sagedus	220-240V ~/ 50Hz
Sisendvool (A)	1.8
Peakaitse (A)	16
Jahutusvedelik	R600a 68g
Mõõtmed (K/L/S mm	905 / 738 / 1825

Soovitame pöörduda Haieri klienditeeninduse poole ja kasutada originaalvaruosi.
Kui teil on seadmega probleeme, vaadake kõigepealt jaotist VEAOTSING.

Kui te sealt lahendust ei leia, võtke ühendust

- oma kohaliku edasimüüjaga või
- meie Euroopa klienditeeninduskeskusega (vt allpool loetletud telefoninumbreid) või
- teeninduse ja toe alaga aadressil www.haier.com, kus saate teenuse aktiveerida
- esitada nõude ja leida ka KKK-sid.

Meie klienditeenindusega ühenduse võtmiseks veenduge, et teil on käepärast järgmised andmed. Teave leiate tüübisildilt.

Model _____

Serial No. _____

Garantii korral kontrollige ka tootega kaasasolevat garantiikaarti.

Euroopa kõneteeninduskeskus		
Country*	Phone number	Costs
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 Ct/Min Landline • max 42 Ct/Min Mobile
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 Ct/Min Landline • max 20 Ct/Min all others
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

* Teiste riikide kohta leiate teavet aadressilt www.haier.com.

Haier Europe Trading S.r.l

Suurbritannia filiaal

Westgate House, Westgate, Ealing

London, W5 1YY

* Külmutusseadme garantii kestus:

Minimaalne garantii on: 2 aastat EL-i riikides, 3 aastat Türgis, 1 aasta Ühendkuningriigis, 1 aasta Venemaal, 3 aastat Rootsis, 2 aastat Serbias, 5 aastat Norras, 1 aasta Marokos, 6 kuud Alžeerias, Tuneesias. Seaduslikku garantiid ei ole vaja.

*Seadme remondiks vajalike varuosade periood:

Termostaadid, temperatuuriandurid, trükkplaadid ja valgusallikad on saadaval vähemalt seitse aastat alates mudeli viimase seadme turule laskmisest.

Ukselingid, uksehinged, kandikud ja korvid on saadaval vähemalt seitse aastat ning uksetihendid vähemalt 10 aastat alates mudeli viimase seadme turule laskmisest.

*Lisateabe saamiseks toote kohta külastage veebilehte https://eprel.ec.europe.eu/ või skannige seadmega kaasasoleval energiamärgisel olevat QR-koodi.

CERTIFICATE OF QUALITY

DESIGNATION: REFRIGERATOR
Q.C.PASSED
CHECKER No. QC01

Haier

专用号条码

0060543171
2026 Version A

Haier



Vartotojo vadovas

Šaldytuvas-šaldiklis

HFR59F18CWMM
HFR59F18CWMB

4 Saugos informacija
Prieš pirmą kartą naudojant 5
Įrengimas 5
Kasdienis naudojimas 6
8 Paskirtis
9 Produkto aprašymas
10 Ekrano skydelis
11 Naudojimas
Sureguliuokite šaldytuvo temperatūrą 14
Sureguliuokite šaldiklio temperatūrą 14
Super-Cool funkcija 15
Super-Frz funkcija 15
Holiday mode Magic 16
Zone funkcija 17
20 Įranga
23 Energijos taupymo patarimai
24 Priežiūra ir valymas
26 Trikčių šalinimas
29 Įrengimas
34Techniniai duomenys
36 Klientų aptarnavimas

D ėkojame, kad įsigijote „Haier" gaminį.

Prieš naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. Instrukcijose yra svarbios informacijos, kuri padės geriausiai naudotis prietaisu ir užtikrinti saugų ir tinkamą jo įrengimą, eksploatavimą ir priežiūrą.
Laikykite šį vadovą patogioje vietoje, kad visada galėtumėte juo vadovautis ir saugiai bei tinkamai naudoti prietaisą.
Jei prietaisą parduodate, atiduodate arba paliekate persikeldami į kitą būstą, taip pat turite perduoti šį vadovą, kad naujasis savininkas galėtų susipažinti su prietaisu ir saugos įspėjimais.

Priedai
Patikrinkite priedus ir literatūrą pagal šį sąrašą:



Energijos vartojimo efektyvumo etiketė



Garantinė kortelė


Naudotojo vadovas


Garantijos sertifikatas


Trumpas vadovas


Tarpiklis × 3


Įspėjamoji kortelė

ĮSPĖJIMAS – svarbi saugos informacija

PRANEŠIMAS – bendroji informacija ir patarimai

Aplinkosaugos informacija



Utilizavimas

Padėkite apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą. Pakuotę išmeskite į atitinkamus konteinerius, kad ją perdirbtumėte. Padėkite perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų atliekas. Neišmeskite šiuo simboliu pažymėtų prietaisų su buitinėmis atliekomis. Grąžinkite gaminį į vietinę perdirbimo įmonę arba susisiekite su savivaldybės administracija.



ĮSPĖJIMAS: Gaisro / degių medžiagų pavojus

Simbolis rodo, kad kyla gaisro pavojus, nes naudojamos degios medžiagos. Būkite atsargūs, kad nesukeltumėte gaisro uždegdami degias medžiagas.

ĮSPĖJIMAS!

Traumos arba uždusimo pavojus!
Šaldalai ir dujos turi būti utilizuojami profesionaliai. Prieš tinkamai utilizuodami įsitikinkite, kad šaldalo kontūro vamzdeliai nepažeisti. Atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio. Nupjaukite maitinimo laidą ir jį išmeskite. Išimkite padėklus ir stalčius, taip pat durų fiksatorių ir tarpiklius, kad vaikai ir naminiai gyvūnai neužsidarytų prietaise.

Prieš pirmą kartą įjungdami prietaisą, perskaitykite toliau pateiktus saugos patarimus.

ĮSPĖJIMAS!

Prieš pirmą kartą naudojant

- Įsitikinkite, kad prietaisas nebuvo pažeistas transportavimo metu.
- Nuimkite visas pakuotes ir laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prieš montuodami prietaisą, palaukite bent dvi valandas, kad užtikrintumėte, jog šaldymo agento grandinė veikia visu pajėgumu.
- Prietaisą visada kelti turi bent du asmenys, nes jis sunkus.

Įrengimas

- Prietaisą reikia statyti gerai vėdinamoje vietoje. Virš ir aplink prietaisą palikite bent 10 cm tarpą.
- Niekada nestatykite prietaiso drėgnoje vietoje arba vietoje, kur jį gali aptaškyti vanduo. Vandens purslus ir dėmes nuvalykite ir nusausinkite minkštu, švariu skudurėliu.
- Nemontuokite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose arba šalia šilumos šaltinių (pvz., viryklių, šildytuvų).
- Įrenkite ir išlyginkite prietaisą jo dydžiui ir naudojimui tinkamoje vietoje.
- Pasirūpinkite, kad prietaiso arba įmontuotos konstrukcijos ventiliacijos angos nebūtų uždengtos.
- Įsitikinkite, kad ant duomenų lentelės nurodyta elektros informacija atitinka maitinimo tinklo duomenis. Jei taip nėra, kreipkitės į elektriką.
- Prietaisas maitinamas 220–240 V kintamosios srovės / 50 Hz maitinimo šaltiniu. Dėl nenormalių įtampos svyravimų prietaisas gali neįsijungti, sugesti temperatūros reguliatorius ar kompresorius, arba veikimo metu gali atsirasti neįprastas triukšmas. Tokiu atveju reikia sumontuoti automatinį reguliatorių.
- Nenaudokite daugiakanalių adapterių ir ilgintuvų.
- Nedėkite kelių nešiojamų lizdų ar nešiojamų maitinimo šaltinių prietaiso gale.
- Įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra prispaustas šaldytuvo. Nelipkite ant maitinimo laido.
- Maitinimo šaltiniui naudokite atskirą įžemintą ir lengvai pasiekiamą lizdą. Prietaisas turi būti įžemintas.
  Tik JK: Prietaiso maitinimo laidas turi 3 laidų (įžemintą) kištuką, kuris tinka standartiniam 3 laidų (įžemintam) lizdui. Niekada nenupjaukite ir nenuimkite trečiojo kontakto (įžeminimo). Įrengus prietaisą, kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.
- Nepažeiskite šaltnešio grandinės.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Kasdienis naudojimas

- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni, taip pat asmenys su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba asmenys, kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jiems prižiūrima arba jiems instruktuojama, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jie supranta su tuo susijusius pavojus.
- Vaikams nuo 3 iki 8 metų leidžiama krauti ir iškrauti šaldymo prietaisus, tačiau jiems neleidžiama jų valyti ar montuoti.
- Laikykite jaunesnius nei 3 metų vaikus atokiau nuo prietaiso, nebent jie būtų nuolat prižiūrimi.
- Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.
- Jei šalia prietaiso nuteka šaltų dujų ar kitų degių dujų, užsukite nuotėkio vožtuvą, atidarykite duris ir langus ir neatjunkite kištuko iš šaldytuvo ar kito prietaiso maitinimo laido.
- Atkreipkite dėmesį, kad prietaisas nustatytas veikti tam tikroje aplinkos temperatūroje nuo 10 iki 43 °C. Prietaisas gali neveikti tinkamai, jei ilgą laiką bus laikomas aukštesnėje arba žemesnėje nei nurodyta temperatūroje
- Nestatykite ant šaldytuvo nestabilių daiktų (sunkių daiktų, indų su vandeniu), kad išvengtumėte sužalojimų nukritus arba elektros smūgio dėl sąlyčio su vandeniu.
- Netraukite už durelių lentynų. Durelės gali būti patrauktos įstrižai, butelių lentynėlė gali būti atitraukta arba prietaisas gali apvirsti.
- Dureles atidarykite ir uždarykite tik laikydami už rankenų. Tarpas tarp durelių ir tarp durelių bei spintelės yra labai mažas. Netieskite rankų šiose vietose, kad neprisispaustumėte pirštų. Šaldytuvo dureles atidarykite ir uždarykite tik tada, kai durelių judėjimo zonoje nėra vaikų.
- Prietaise ir šalia jo nelaikykite ir nenaudokite degių, sprogių ar ėsdinančių medžiagų.
- Prietaise nelaikykite vaistų, bakterijų ar cheminių medžiagų. Šis prietaisas yra buitinis prietaisas. Nerekomenduojama laikyti medžiagų, kurioms reikalinga griežta temperatūra.
- Šaldiklyje niekada nelaikykite skysčių buteliuose ar skardinėse (išskyrus didelės koncentracijos spiritinius gėrimus), ypač gazuotų gėrimų, nes jie užšaldant sprogs.
- Jei šaldiklyje įvyko atšilimas, patikrinkite maisto produktų būklę.
- Nenustatykite šaldytuvo skyriuje nereikalingai žemos temperatūros. Nustačius aukštą temperatūrą, gali susidaryti minusinė temperatūra. Dėmesio: buteliai gali sprogti.
- Nelieskite šaldytų produktų šlapiomis rankomis (mūvėkite pirštines). Ypač nevalgykite ledų ant pagaliuko iš karto po išėmimo iš šaldiklio skyriaus. Yra pavojus užšalti arba susidaryti šerkšno pūslelių. PIRMOJI PAGALBA: nedelsdami laikykite po tekančiu šaltu vandeniu. Netraukite!
- Veikiant šaldiklio laikymo kamerai, nelieskite jos vidinio paviršiaus, ypač šlapiomis rankomis, nes rankos gali prišalti prie paviršiaus.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Kasdienis naudojimas

- Nutrūkus elektros tiekimui arba prieš valydami, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. Prieš vėl įjungdami prietaisą, palaukite bent 7 minutes, nes dažnas įjungimas gali sugadinti kompresorių.
- Nenaudokite elektros prietaisų prietaiso maisto laikymo skyriuose, nebent jie yra gamintojo rekomenduojamo tipo. Priežiūra / valymas
- Įsitikinkite, kad vaikai, atliekantys valymą ir techninę priežiūrą, yra prižiūrimi.
- Prieš atlikdami bet kokius įprastinius priežiūros darbus, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. Prieš vėl įjungdami prietaisą, palaukite bent 5 minutes, nes dažnas įjungimas gali sugadinti kompresorių.
- Atjungdami prietaisą nuo elektros tinklo, laikykite už kištuko, o ne už laido.
- Nevalykite prietaiso kietais šepečiais, vieliniais šepečiais, ploviklio milteliais, benzinu, amilacetatu, acetonu ir panašiais organiniais tirpalais, rūgštiniais ar šarminiais tirpalais. Valykite specialiu šaldytuvų plovikliu, kad nepažeistumėte.
- Negrandykite šerkšno ir ledo aštriais daiktais. Nenaudokite purškiklių, elektrinių šildytuvų, tokių kaip šildytuvas, plaukų džiovintuvo, garinių valytuvų ar kitų šilumos šaltinių, kad nepažeistumėte plastikinių dalių.
- Atitirpinimo procesui paspartinti nenaudokite jokių mechaninių įtaisų ar kitų priemonių, išskyrus gamintojo rekomenduojamas.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos asmenys, kad išvengtumėte pavojaus.
- Nebandykite patys taisyti, ardyti ar modifikuoti prietaiso. Remonto atveju kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą.
- Bent kartą per metus pašalinkite dulkes nuo prietaiso galinės dalies, kad išvengtumėte gaisro pavojaus ir padidėjusių energijos sąnaudų.
- Valydami prietaisą, nepurkškite ir neplaukite vandens.
- Prietaisui valyti nenaudokite vandens purkštuvų ar garų.
- Šaltų stiklinių lentynėlių nevalykite karštu vandeniu. Staigus temperatūros pokytis gali sudužti stiklą.

Informacija apie šaltnešio dujas

- Prietaise yra degus šaltnešis izobutanas (R600a). Įsitikinkite, kad šaltnešio grandinė nebuvo pažeista transportavimo ar montavimo metu. Ištekėjęs šaltnešis gali sužaloti akis arba užsidegti. Jei prietaisas pažeistas, laikykite atokiai nuo atviros ugnies šaltinių, kruopščiai išvėdinkite patalpą, nejunkite ir neatjunkite prietaiso ar bet kurio kito prietaiso maitinimo laidų. Informuokite klientų aptarnavimo tarnybą.
- Patekus į akis šaltnešio, nedelsiant praplaukite jas tekančiu vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į akių specialistą.

Paskirtis


Šis prietaisas skirtas maisto produktams vėsinti ir užšaldyti. Jis sukurtas naudoti tik namų ūkyje ir panašiose patalpose, pavyzdžiui, parduotuvių, biurų ir kitų darbo vietų personalo virtuvėse; ūkiuose, viešbučiuose, moteliuose ir kitose gyvenamosiose patalpose, taip pat nakvynės ir pusryčių bei maitinimo įstaigose. Jis nėra skirtas komerciniam ar pramoniniam naudojimui.

Prietaiso keisti ar modifikuoti draudžiama. Netinkamas naudojimas gali sukelti pavojų ir prarasti teisę į garantiją.


Standartai ir direktyvos

Šis gaminys atitinka visų taikomų ES direktyvų reikalavimus su atitinkamais darniaisiais standartais, kurie numato CE ženklinimą.

ATSARGIAI!

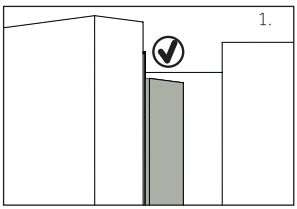

Uždarius dureles, kairiųjų durelių vertikali juostelė turi būti sulenkta į vidų (1).

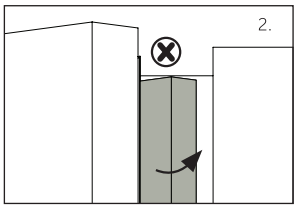


Jei bandysite uždaryti kairiąsias dureles ir vertikali juostelė nebus sulenkta (2), pirmiausia ją sulenksite, kitaip durelių juostelė atsitrenks į tvirtinimo veleną arba dešiniąsias dureles. Taip bus pažeista durelių slydimo juosta arba atsiras nuotėkis.

Rėme yra šildymo siūlas. Paviršiaus temperatūra šiek tiek pakils, tai normalu ir neturi įtakos prietaiso veikimui.

PRANEŠIMAS

Dėl techninių pakeitimų ir skirtingų modelių kai kurios šio vadovo iliustracijos gali skirtis nuo jūsų modelio.

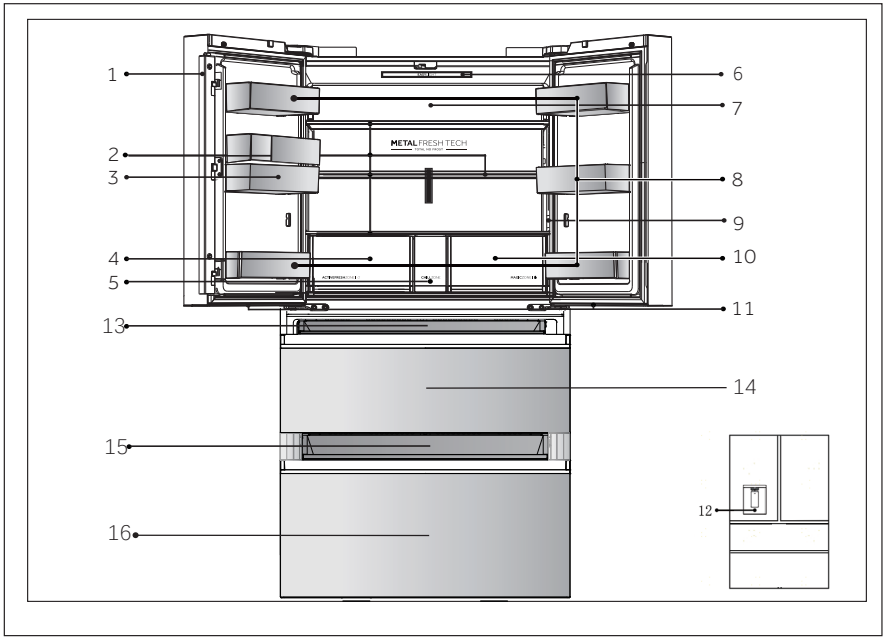

A: Šaldytuvo skyrius

1 Durų sija

2 Stiklinės lentynos

3 Vandens bakas

4 ACTIVEFRESH ZONE stalčius

5 CHILL ZONE dėžutė

6 Šaldytuvo lemputė

7 Šaldytuvo ortakis

8 Butelių laikiklis

9 Valdymo skydelis

10 MAGIC ZONE stalčius

11 Šaldiklio lemputė

12 Vandens dozatorius

B: Šaldiklio skyrius


13 Ištraukiamas padėklas

14 Viršutinis šaldiklio stalčius

15 Ištraukiamas padėklas

16 Apatinis šaldiklio stalčius

Valdymo skydas

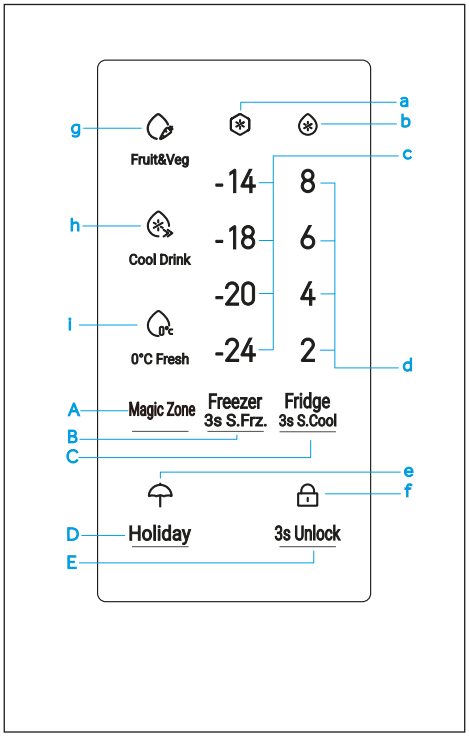

Mygtukai:

A „Magic zone" režimo parinkiklis

B Šaldiklio funkcijos ir superšaldymo funkcijos parinkiklis

C Šaldytuvo funkcijos ir supervėsinimo funkcijos parinkiklis

D Atostogų funkcijos parinkiklis

E Užrakinimo / atrakinimo funkcijos parinkiklis

Indikatoriai:

a Superšaldymo funkcija

b Supervėsinimo funkcija

c Šaldiklio temperatūra

d Šaldytuvo temperatūra

e Atostogų funkcija

f Užrakinimo / atrakinimo funkcija

g Vaisių ir daržovių funkcija

h Gėrimų vėsinimo funkcija

i 0°C šviežumo funkcija


Prieš pirmą kartą naudojant

- Nuimkite visas pakavimo medžiagas, laikykite jas vaikams nepasiekiamoje vietoje ir utilizuokite aplinkai nekenksmingu būdu.
- Prieš dėdami maisto produktus, prietaiso vidų ir išorę išvalykite vandeniu ir švelniu plovikliu.
- Išlyginę ir išvalę prietaisą, palaukite bent 2–5 valandas, prieš prijungdami jį prie elektros tinklo. Žr. skyrių MONTAVIMAS.
- Prieš dėdami maisto produktus, atvėsinkite skyrius aukščiausiais nustatymais. Funkcija „PowerFreeze" padeda greitai atvėsinti skyrius.
- Šaldytuvo ir šaldiklio temperatūra automatiškai nustatoma atitinkamai ties 5 °C ir -18 °C. Tai yra rekomenduojami nustatymai. Jei pageidaujate, šias temperatūras galite pakeisti rankiniu būdu. Žr. skyrių „Temperatūros reguliavimas".

-

EPS išėmimo būdas

Pirmiausia išimkite viršutinę ir vidurinę lentynas (lentynų išėmimo būdas aprašytas 25 puslapyje), o tada išimkite abi EPS plokštes.

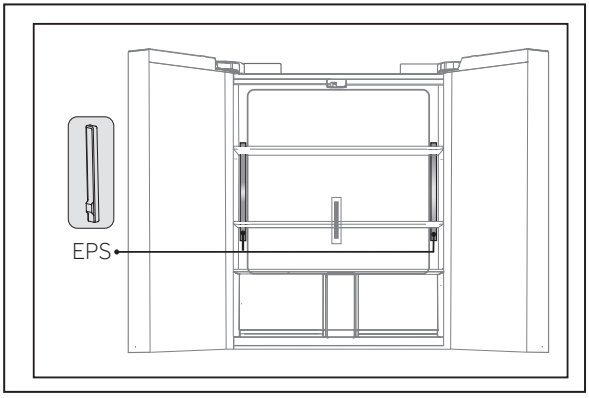

Jutikliniai mygtukai

Valdymo skydelio mygtukai yra jutikliniai mygtukai, kurie reaguoja lengvai palietus pirštu.

Įjunkite / išjunkite prietaisą

Prietaisas pradeda veikti, kai tik jį prijungiate prie elektros tinklo. Šaldytuvo ir šaldiklio temperatūra automatiškai nustatoma atitinkamai ties 4 °C ir -18 °C. Galbūt įjungtas skydelio užraktas.

PRANEŠIMAS

Prietaisas iš anksto nustatytas pagal rekomenduojamą 4 ℃ (šaldytuvas) ir -18 ℃ (šaldiklis) temperatūrą. Įprastomis aplinkos sąlygomis temperatūros nustatyti nereikia.

Įjungus prietaisą po atjungimo nuo maitinimo šaltinio, gali prireikti iki 12 valandų, kol bus pasiekta tinkama temperatūra.

Prieš išjungdami ištuštinkite prietaisą. Norėdami išjungti prietaisą, ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo.

Skydelio užrakinimas / atrakinimas

Automatinis užrakinimas: uždarius šaldytuvo dureles ir per 30 sekundžių neatlikus jokio veiksmo, ekranas automatiškai užgęsta ir užrakinamas.
Rankinis užrakinimas: atrakinus ekraną, paspauskite mygtuką „E" (skydelio užrakto parinkiklis) ir palaikykite 3 sekundes. Pasigirs garsinis signalas, užsidegs indikatorius „f" (skydelio užraktas) ir ekranas užsirakina. Užrakinimo būsenoje 3 sekundes ilgai paspauskite mygtuką „E". Pasigirs garsinis signalas, užges indikatorius „f" (skydelio užraktas), ir skydelio užraktas bus atrakintas.



Rankinio reguliavimo režimas

Jei norite rankiniu būdu reguliuoti prietaiso temperatūrą, galite nustatyti temperatūrą temperatūros reguliavimo mygtuku (žr. TEMPERATŪROS REGULIAVIMAS).

Durelių signalizacija

Durelių signalizacija įsijungs, kai durys ilgai atidaromos arba netinkamai uždarytos, tai priminimas.

Temperatūros reguliavimas

Patalpų temperatūrai įtakos turi šie veiksniai:

Aplinkos temperatūra, durų atidarymo dažnumas, laikomų maisto produktų kiekis, prietaiso įrengimas

Šaldytuvo temperatūros reguliavimas

1Kai ekranas atrakintas, paspauskite mygtuką „C". Garsinis signalas suskambės vieną kartą, indikatorius „d" sumirksės ir tada įsijungs šaldytuvo temperatūros nustatymo režimas.
2.Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką „C", garsinis signalas suskambės vieną kartą, pakeista nustatyta šaldytuvo temperatūra. Šaldytuvo temperatūra bus rodoma tokia seka: 8>6>4>2.



PRANEŠIMAS

Jei nustačius temperatūrą 5 sekundes neatliekamas joks veiksmas, sistema automatiškai nustatys ir išsaugos nustatytą temperatūrą.

Šaldiklio temperatūros reguliavimas

1.Kai ekranas atrakintas, paspauskite mygtuką „B". Garsinis signalas suskambės vieną kartą, indikatorius „c" sumirksės ir įsijungs šaldiklio temperatūros nustatymo režimas. 2. Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką „B", garsinis signalas suskambės vieną kartą, pakeista nustatyta šaldytuvo temperatūra. Šaldytuvo temperatūra bus rodoma tokia seka: -14 > -18 > -20 > -24




PRANEŠIMAS

Jei nustačius temperatūrą 5 sekundes neatliekamas joks veiksmas, sistema automatiškai nustatys ir išsaugos nustatytą temperatūrą.

Super-Cool **funkcija**

1. Kai ekranas atrakintas, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką „C", suskambės garsinis signalas vieną kartą, užsidegs indikatorius „b" ir įsijungs „Super-Cool" funkcija.
2. Kai užsidegs indikatorius „b", paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką „C", suskambės garsinis signalas vieną kartą, užges indikatorius „b" ir išsijungs „Super-Cool" funkcija.
3. Įjungus „Super-Cool" funkciją, šaldytuvas automatiškai ją išjungs, kai pasieks nustatytą būseną. Jei norite išeiti rankiniu būdu, galite paspausti mygtuką „C", kad ją išjungtumėte.



PRANEŠIMAS

1. Įjungus „Super Cool" režimą, šaldytuvo temperatūros reguliuoti negalima. Jei paspaudžiamas kuris nors mygtukas „C" šaldytuvo temperatūrai reguliuoti, indikatorius „b" mirksės ir pasigirs garsinis signalas, nurodantis, kad šios operacijos atlikti negalima.
2. Įjungus „Super Cool" funkciją, automatinio nustatymo funkcijos negalima įjungti vienu metu dėl skirtingų valdymo režimų. Pasirinkus vieną funkciją, kuri prieštarauja kitai funkcijai, pradinė funkcija automatiškai išjungiama.
3. Greito aušinimo funkcija automatiškai išjungiama po 4 valandų veikimo.

Super-Frz **funkcija**

1. Kai ekranas atrakintas, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką „B", suskambės garsinis signalas vieną kartą, užsidegs indikatorius „a" ir įsijungs „Super-Frz" funkcija.
2. Kai užsidegs indikatorius „a", paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką „B", suskambės garsinis signalas vieną kartą, užges indikatorius „a" ir išsijungs „Super-Frz" funkcija.
3. Įjungus „Super-Frz" funkciją, šaldytuvas automatiškai ją išjungs, kai pasieks nustatytą būseną. Jei norite išeiti rankiniu būdu, galite paspausti mygtuką „B", kad ją išjungtumėte.



PRANEŠIMAS

1. Įjungus „Super-Freeze" režimą, šaldiklio temperatūros reguliuoti negalima. Jei paspaudžiamas kuris nors mygtukas „B" šaldiklio temperatūrai reguliuoti, indikatorius „a" mirksės ir pasigirs garsinis signalas, rodantis, kad šios operacijos atlikti negalima.
2. „Super-Freeze" funkcija skirta išsaugoti šaldytų produktų maistinę vertę, kad maistas būtų užšaldytas per trumpiausią laiką. Šiuo atveju pagerėja šaldiklio užšaldymo greitis, maistas užšaldomas greičiau, veiksmingai išsaugomos maistinės vertės ir laikymas tampa patogesnis. Jei reikia vieną kartą užšaldyti didelį maisto kiekį, rekomenduojama įjungti „Super-Freeze" funkciją 24 valandas prieš naudojant šaldiklio skyrių.
3. Greito užšaldymo funkcija automatiškai išsijungs po 50 valandų veikimo.

Atostogų režimas

Atostogų režimas skirtas, kai šaldytuvas ilgą laiką nenaudojamas. Įjungus atostogų režimą, šaldiklis veikia įprastu režimu, o šaldytuvo temperatūra automatiškai nustatoma ties 17 °C. Tai apsaugo nuo specifinio kvapo, kurį sukelia per aukšta temperatūra, ir tuo pačiu padeda sumažinti energijos suvartojimą.

1. Kai ekranas atrakintas, paspauskite mygtuką „D", suskambės garsinis signalas vieną kartą, užsidegs indikatorius „e" ir įsijungs atostogų funkcija.
2. Kai užsidegs indikatorius „e", paspauskite mygtuką „D", suskambės garsinis signalas vieną kartą, indikatorius „e" užges ir išsijungs atostogų funkcija



PRANEŠIMAS

Prieš naudodami atostogų funkciją, ištuštinkite šaldytuvą, kad maistas jame nesugestų. Kai įjungta atostogų funkcija, „Super Cool" ir „Maigic Zone" funkcijų negalima įjungti vienu metu.

„Magic Zone“ funkcija



Kai ekranas atrakintas, paspauskite mygtuką „A“, kad perjungtumėte vaisių ir daržovių, vėsaus gėrimo ir 0 °C šviežumo režimo funkcijas.

1. Vaisių ir daržovių funkcija:

Ši funkcija tinka šviežiems vaisiams ir daržovėms laikyti. Pasirinkus šią funkciją, užsidega indikatorius „g“.

2. Vėsaus gėrimo funkcija:

Ši funkcija leidžia laikyti tokius produktus kaip vanduo, kola ir sultys. Pasirinkus šią funkciją, užsidega indikatorius „h“.

3. 0 °Fresh funkcija:

Ši funkcija tinka šviežiam maistui, pavyzdžiui, mėsai ar žuviai, laikyti. Pasirinkus šią funkciją, užsidega indikatorius „i“.

PRANEŠIMAS

1. Numatytasis nustatymas paleidimo metu yra „Vėsaus gėrimo“ funkcija.
2. Vaisių ir daržovių funkcijai: Šalčiui jautrių vaisių, tokių kaip ananasai, avokadai, bananai, greipfrutai, ir daržovių, tokių kaip bulvės, baklažanai, pupelės, agurkai, cukinijos, pomidorai ir sūris, negalima laikyti „Magic Zone“ stalčiuje.
3. 0°Fresh funkcijai: Dėl skirtingo mėsos vandens kiekio. Kai kurios rūšies mėsa, kurioje yra daugiau drėgmės, bus užšaldyta žemesnėje nei 0 ℃ temperatūroje. Todėl „iš karto supjaustytą“ mėsą reikia laikyti „Magic Zone“ stalčiuje, mažiausiai 0 ℃ temperatūroje.
4. Trijų „Magic Zone“ funkcijų negalima įjungti vienu metu, gali šviesti tik viena. Norėdami sumažinti šaldytuvo skyriaus temperatūrą, naudokite „Vėsaus gėrimo“ funkciją, o norėdami padidinti – „Vaisių ir daržovių“ funkciją.


Šviežio maisto laikymo patarimai
Laikymas šaldytuvo skyriuje

1. Šaldytuvo temperatūrą laikykite žemesnėje nei 4 °C.
2. Karštą maistą prieš laikant prietaise, jį reikia atvėsinti iki kambario temperatūros.
3. Šaldytuve laikomus maisto produktus prieš laikant reikia nuplauti ir išdžiovinti.
4. Laikomus maisto produktus reikia tinkamai uždaryti, kad nepakito kvapas ar skonis.

5. Nelaikykite per didelių maisto kiekių. Palikite tarpus tarp maisto produktų, kad aplink juos cirkuliuotų oras – taip bus geriau ir skaniau.
6. Kasdien valgomi maisto produktai turėtų būti laikomi lentynos priekyje.
7. Palikite tarpą tarp maisto produktų ir vidinių sienelių, kad oras galėtų cirkuliuoti. Ypač nelaikykite maisto produktų prie galinės sienelės: jie gali užšalti. Venkite tiesioginio maisto (ypač riebaus ar rūgštaus) sąlyčio su vidiniu sluoksniu, nes aliejus / rūgštis gali jį pažeisti. Nuvalykite riebius / rūgštinius nešvarumus, kai tik jų rasite.
8. Atšildykite šaldytus maisto produktus šaldytuvo skyriuje. Tokiu būdu galėsite panaudoti šaldytus maisto produktus, kad sumažintumėte temperatūrą skyriuje ir sutaupytumėte energijos.
9. Vaisių ir daržovių, tokių kaip cukinijos, pupelės, papajos, bananai, ananasai ir kt., senėjimo procesas šaldytuve gali paspartėti. Todėl nerekomenduojama jų laikyti šaldytuve. Tačiau tam tikrą laiką tai gali paskatinti stipriai žalių vaisių nokimą. Svogūnus, česnakus, imbierą ir kitas žalias daržoves taip pat reikia laikyti kambario temperatūroje.
10. Nemalonūs kvapai šaldytuvo viduje yra ženklas, kad kažkas išsipylė, todėl reikia valyti. Žr. PRIEŽIŪRA IR VALYMAS.
11. Skirtingus maisto produktus reikia dėti į skirtingas vietas pagal jų savybes.

PRANEŠIMAS

Kad užtikrintumėte aušinimo efektą, tarp padėto maisto ir oro srauto daviklio arba jutiklių palikite daugiau nei 10 mm atstumą.

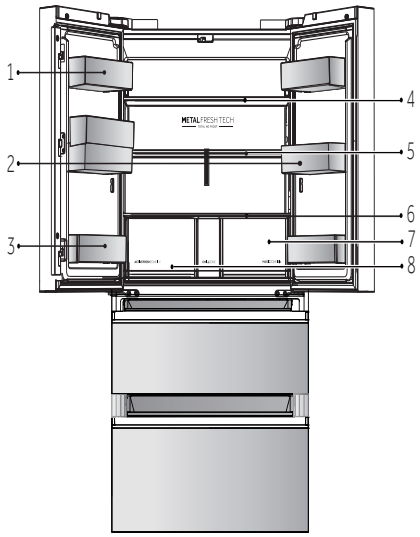

1. Sviestas, sūris ir kt.
2. Kiaušiniai, skardinės, konservuotas maistas, prieskoniai ir kt.
3. Gėrimai ir maisto produktai buteliuose.
4. Marinuoti maisto produktai, konservai ir kt.
5. Mėsos produktai, užkandžiai, makaronai, konservai, pienas, tofu, pieno produktai ir kt..
6. 6. Virta mėsa, dešrelės ir kt.
7. „Magic ZONE" stalčius: vaisiai, daržovės, salotos ir kt.
8. „ACTIVEFRESH ZONE" zonos stalčius: vaisiai, daržovės, salotos ir kt.


Laikymas šaldiklio skyriuje

1. Šaldiklio temperatūrą palaikykite –18 °C.
2.24 valandas. Įjunkite „Superfreeze" funkciją; nedideliems kiekiams
3. Maistas prieš dedant į šaldiklį turi būti atvėsintas iki kambario temperatūros (žr. T4).
4. Receptas, supjaustytas į rekomenduojamą svorį mažoms porcijoms, užšals, nes kiekviena porcija sveria mažiau nei 2,5 kg. Jas bus lengviau atšildyti ir atvėsinti.
5. Maistą geriau supakuoti prieš dedant į šaldymo dėžę. Žymės turi būti išimtos iš pakuotės. Pakuotė turi būti sausa, be kvapų, sandari, nenuodinga ir netoksiška, kad maišeliai nesuliptų.
6. Kad būtų išvengta ant pakuotės nurodyto tinkamumo vartoti termino pabaigos, prašome atkreipti dėmesį į šaldymo datą, laiką ir kitus maisto produktus.

1. **ĮSPĖJIMAS!**Nedėkite rūgščių, alkoholinių gėrimų, druskos ir kt., kurie gali padėti šioms medžiagoms (pvz., jūros žuvims), tiesiai ant vidinio viryklės paviršiaus.
paviršius. Šaldiklyje esantį sūrų vandenį reikia nedelsiant nuvalyti.
2. Iš šaldiklio neišimkite tik reikiamo kiekio maisto, neviršydami gamintojų rekomenduojamo maisto laikymo laiko.
3. Išvirus, atšildykite, kitaip jis greitai taps tinkamas valgyti. Atšildyto maisto negalima pakartotinai užšaldyti, nebent jis būtų visiškai atšildytas.
4. Neužšaldykite per didelio šviežio šaldytuvo kiekio – žr. TECHNINES DUOMENIS ant šaldiklio pakuotės arba lentelę ant šaldytuvo. Žr. tipą ant plokštelės.
5. Maistą galima laikyti šaldiklyje tam tikroje temperatūroje (pvz., mėsą: 3–12 mėnesių, daržoves: 6–12 mėnesių, bent -18 °C temperatūroje 2–12 mėnesių).
6. Šaldydami šviežią maistą, venkite jo sąlyčio su jau užšaldytais arba...
Laikydami komerciškai užšaldytus maisto produktus, laikykitės šių nurodymų:
maisto produktai f1. Visada f. Neviršykite šių nurodymų!
2. Stenkitės išsaugoti maisto kokybę, kad laikymo laikas tarp įsigijimo ir laikymo būtų kuo trumpesnis.
3. Pirkite šaldytus maisto produktus, kurie buvo laikomi 18 °C ar žemesnėje temperatūroje.
4. Venkite pirkti maisto produktų, kurie buvo apledėję arba atšildyti, ir atšildykite juos ant pakuotės. Temperatūra rodo, kad šaldyti produktai gali būti pažeisti, o tai gali turėti įtakos maisto kokybei.

PRANEŠIMAS

Kad užtikrintumėte tinkamą vėsinimą, tarp maisto produktų ir oro kanalo palikite daugiau nei 10 mm atstumą.

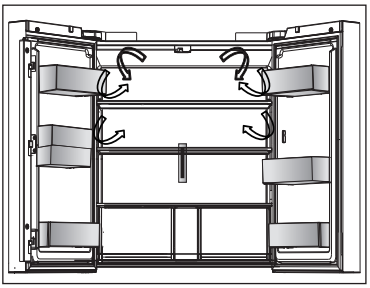


Daugiafunkcis oro srautas

1. Šaldytuvas yra aprūpintas

   Daugiafunkcinė oro srauto sistema, kurios dėka vėsaus oro srautai pasiskirsto kiekviename lentynos lygyje. Tai padeda palaikyti vienodą temperatūrą, kad jūsų maistas ilgiau išliktų šviežias.


Reguliuojamos lentynos

1. Lentynų aukštį galima reguliuoti pagal jūsų poreikius.
2. Norėdami perkelti lentyną, pirmiausia ją nuimkite pakeldami priekinį kraštą ① ir traukdami ②.
3. Norėdami ją vėl sumontuoti, uždėkite ją ant abiejų pusių esančių auselių ir stumkite į tolimą galą, kol lentynos galas užsifiksuos šonuose esančiuose plyšiuose.

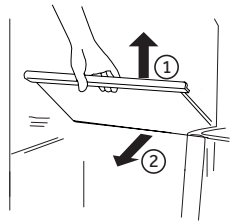

Sureguliuokite vidurinę lentyną

1. Nuimkite lentynos stovą:
   Pirmiausia pakelkite lentynos stovo priekinį kraštą ① 7 cm, tada pakelkite lentynos stovo galinį kraštą ②, kad konsolės pusėje esantį griovelį būtų galima atskirti nuo montavimo angos. Galiausiai ištraukite lentynos stovą į išorę ③.
2. Sumontuokite lentynos stovą:
   Įspauskite lentynos stovą į vietą pagal diagramoje parodytą pasvirimo kampą, tada nuleiskite lentynos stovo priekinį kraštą ①, kad konsolės pusėje esantis griovelis tilptų į montavimo angą.

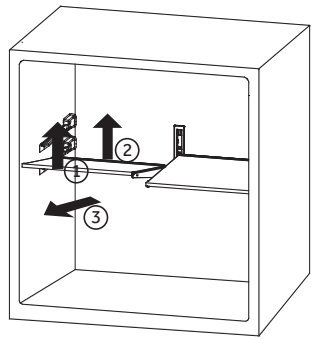

PRANEŠIMAS


Įsitikinkite, kad visi lentynos galai yra lygūs.

ACTIVEFRESH ZONE stalčius

1. Šiame skyriuje drėgmės lygis yra didesnis nei šaldytuvo skyriuje. Sistema jį valdo automatiškai, todėl jis tinka vaisiams, daržovėms, salotoms ir kt. laikyti.


PRANEŠIMAS

1. Nenuimkite plastikinio dangtelio, esančio dviejų zonų viduje.
2. Jos palaiko drėgmę.
3. Šalčiui jautrių vaisių, tokių kaip ananasai, avokadai, bananai,
4. greipfrutų nerekomenduojama laikyti šiuose dviejuose stalčiuose.

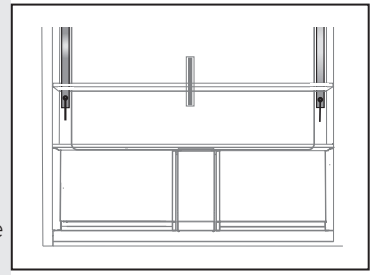

Nuimamos durų lentynos / butelių laikiklis

1. Durų lentynas galima nuimti valymas:
2. Uždėkite rankas ant abiejų lentynos pusių, pakelkite ją aukštyn ① ir ištraukite ②.
3. Norėdami įdėti durelių lentyną, aukščiau aprašyti veiksmai atliekami atvirkštine tvarka.

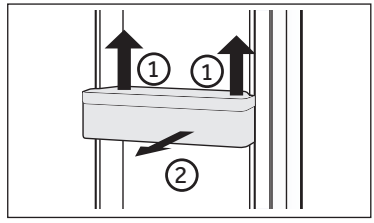


PRANEŠIMAS

Įjungus prietaisą, gali prireikti iki 12 valandų, kol bus pasiekta tinkama temperatūra.

Išimamas stalčius

Norėdami išimti stalčių, ištraukite jį iki galo ①, pakelkite ir išimkite ②.

Norėdami įdėti stalčių, aukščiau aprašyti veiksmai atliekami atvirkštine tvarka

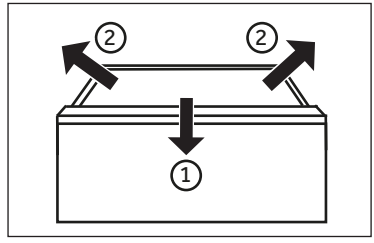


Apšvietimas

LED vidaus apšvietimas įsijungia atidarius dureles ir automatiškai užgęsta, jei durelės paliekamos atidarytos ilgiau nei 7 minutes. Apšvietimo veikimui įtakos neturi jokie kiti prietaiso nustatymai.

Išimamas viršutinis šaldiklio stalčius

1. Ištraukite viršutinį šaldiklio stalčių iki galo.
2. Pakelkite stalčių, kol jis atsiskirs nuo atramos bloko. Įstumkite jį į šaldiklį ir pakreipkite, kad išimtumėte.

Norint įdėti stalčių, aukščiau aprašyti veiksmai atliekami atvirkštine tvarka.

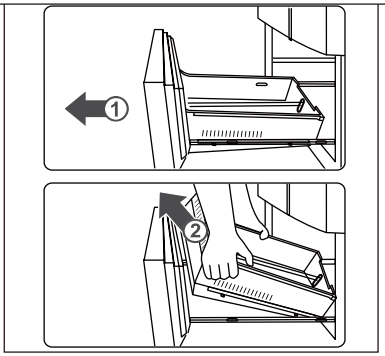


Išimamas apatinis šaldiklio stalčius

1. Ištraukite apatinį šaldiklio stalčių iki galo.
2. Ištraukite šaldymo padėklą iki galo, pakelkite ir pašalinti.

3. Kelkite stalčių, kol jis atsiskirs nuo atraminis blokelis. Įstumkite jį į šaldiklį ir pakreipkite, kad išimtumėte.

Norint įdėti stalčių, aukščiau aprašyti veiksmai atliekami atvirkštine tvarka.

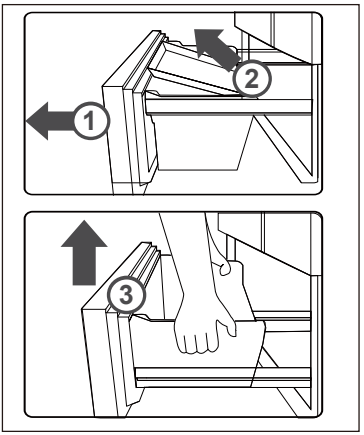

Šviesa

LED vidaus apšvietimas įsijungia atidarius dureles. Apšvietimo veikimui įtakos neturi jokie kiti prietaiso nustatymai.



Energijos taupymo patarimai

- Įsitikinkite, kad prietaisas tinkamai vėdinamas (žr. MONTAVIMAS).
- Nemontuokite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose arba šalia šilumos šaltinių (pvz., viryklių, šildytuvų).
- Venkite nereikalingai žemos temperatūros prietaise. Energijos suvartojimas didėja, kuo žemesnė nustatyta prietaiso temperatūra.
- Tokios funkcijos kaip „POWER FREEZE" sunaudoja daugiau energijos.
- Prieš dėdami šiltą maistą į prietaisą, leiskite jam atvėsti.
- Prietaiso dureles atidarykite kuo rečiau ir trumpiau.
- Neperpildykite prietaiso, kad neužblokuotumėte oro srauto.
- Venkite oro maisto pakuotėje.
- Durelių sandarikliai turi būti švarūs, kad durelės visada tinkamai užsidarytų.
- Užšaldytą maistą atšildykite šaldytuvo skyriuje.
- Taupyčiausia energijos konfigūracija reikalauja, kad prietaiso stalčiai, maisto dėžės ir lentynos būtų gamyklinės būklės, o maistas turėtų būti kuo toliau vienas nuo kito, neuždengiant ortakio oro išleidimo angos.

ĮSPĖJIMAS!

Prieš valydami atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio.


Valymas

1. Valykite prietaisą, kai jame laikote tik nedaug arba visai nelaikote maisto.

2. Kad prietaisas tinkamai prižiūrėtų ir neskleistų nemalonių laikomo maisto kvapų, jį reikia valyti kas keturias savaites.

ĮSPĖJIMAS!

- Nevalykite prietaiso kietais šepečiais, vieliniais šepečiais, ploviklio milteliais, benzinu, amilacetatu, acetonu ir panašiais organiniais tirpalais, rūgštiniais arba šarminiais tirpalais. Kad nepažeistumėte prietaiso, valykite specialiu šaldytuvų plovikliu.
- Valydami nepurkškite ir neskalaukite prietaiso.
- Prietaisui valyti nenaudokite vandens purškiklių ar garų.
- Šaltų stiklinių lentynėlių nevalykite karštu vandeniu. Staigus temperatūros pokytis gali sudužti stiklą.
- Nelieskite šaldiklio laikymo skyriaus vidinio paviršiaus, ypač šlapiomis rankomis, nes rankos gali prišalti prie paviršiaus.
- Šildymo atveju patikrinkite šaldytų produktų būklę.

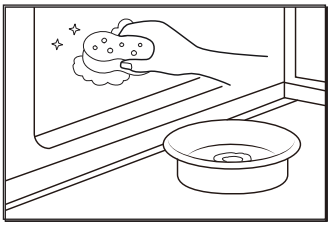

- Visada laikykite durelių tarpinę švarią.
- Prietaiso vidų ir korpusą valykite kempine, sudrėkinta šiltame vandenyje ir neutraliame plovikliu.
- 1. Šaldytuvo vidų ir išorę, įskaitant durelių tarpinę, durelių lentynas, stiklines lentynas, dėžes ir pan., nušveiskite minkštu rankšluosčiu arba kempine, suvilgyta šiltame vandenyje (į šiltą vandenį galite įpilti neutralaus ploviklio).
- 2. Jei išsiliejo skystis, nuimkite visas užterštas dalis, nuplaukite tekančiu vandeniu, nusausinkite ir įdėkite atgal į šaldytuvą.
- 3. Jei išsiliejo grietinėlės (pvz., grietinėlės, tirpstančių ledų), nuimkite visas užterštas dalis, kurį laiką palaikykite maždaug 40 °C temperatūros šiltame vandenyje, tada nuplaukite tekančiu vandeniu, nusausinkite ir įdėkite atgal į šaldytuvą.
- 4. Jei šaldytuvo viduje (tarp lentynų ar stalčių) įstrigtų kokia nors maža detalė ar komponentas, ją atlaisvinkite mažu minkštu šepetėliu. Jei nepavyko pasiekti detalės, kreipkitės į „Haier" aptarnavimo tarnybą
- Nuplaukite ir nusausinkite minkštu skudurėliu.
- Neplaukite jokių prietaiso dalių indaplovėje.
- Prieš vėl įjungdami prietaisą, palaukite bent 5 minutes, nes dažnas įjungimas gali sugadinti kompresorių.

Atitirpinimas

Šaldytuvo ir šaldiklio skyriaus atitirpinimas atliekamas automatiškai; rankinio valdymo nereikia.

LED lempų keitimas

ĮSPĖJIMAS!

Nekeiskite LED lemputės patys, ją gali pakeisti tik gamintojas arba įgaliotasis techninės priežiūros atstovas.

Šiose lempose naudojamas LED šviesos šaltinis, todėl jos sunaudoja mažai energijos ir tarnauja ilgai. Jei atsiranda kokių nors sutrikimų, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba. Žr. KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ.

Lempų parametrai:

Šaldytuvo skyrius: 12 V, maks. 2 W

Šaldiklio skyrius: 12 V, maks. 2 W

Nenaudojimas ilgesnį laiką

Jei prietaisas ilgą laiką nebus naudojamas ir nenaudosite šaldytuvo atostogų

funkcijos:

Išimkite maistą.

Atjunkite maitinimo laidą.

Išvalykite prietaisą, kaip aprašyta aukščiau.

Palikite dureles atidarytas, kad viduje nesusidarytų nemalonus kvapas.

PRANEŠIMAS

Išjunkite prietaisą tik tada, kai tai absoliučiai būtina.

Prietaiso perkėlimas

1. Išimkite visus maisto produktus ir atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
2. Lipnia juosta pritvirtinkite lentynas ir kitas judančias šaldytuvo ir šaldiklio dalis.
3. Nekreipkite šaldytuvo daugiau nei 45° kampu, kad nepažeistumėte šaldymo sistemos.

ĮSPĖJIMAS!

- Nekelkite prietaiso už rankenų.
- Niekada nestatykite prietaiso horizontaliai ant žemės.

Trikčių šalinimas

Daugelį kylančių problemų galima išspręsti patiems neturint specialių žinių. Iškilus problemai, prieš kreipdamiesi į garantinio aptarnavimo centrą, patikrinkite visas nurodytas galimybes ir vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis. Žr. KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ.

ĮSPĖJIMAS!

- ► Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir atjunkite maitinimo kištuką nuo elektros lizdo.
- ► Elektros įrangą turėtų prižiūrėti tik kvalifikuoti elektros specialistai, nes netinkamas remontas gali sukelti didelę žalą.
- ► Sugadintą maitinimo laidą turėtų keisti tik gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos asmenys, kad būtų išvengta pavojaus.

Problem	Galima priežastis	Galimas sprendimas
Kompresorius neveikia.	• Maitinimo kištukas neįjungtas į elektros lizdą. • Prietaisas yra atitirpinimo cikle.	• Prijunkite maitinimo kištuką. • Tai normalu automatiniam atitirpinimui
Prietaisas veikia dažnai arba per ilgai.	• Per aukšta vidaus arba lauko temperatūra. • Prietaisas kurį laiką buvo išjungtas iš elektros tinklo. • Prietaiso durelės nėra sandariai uždarytos. • Durelės buvo atidaromos per dažnai arba per ilgai. • Šaldiklio skyriaus temperatūros nustatymas per žemas. • Durelių tarpinė nešvari, susidėvėjusi, įtrūkusi arba netinkamai pritvirtinta. • Neužtikrinama reikiama oro cirkuliacija.	• Tokiu atveju normalu, kad prietaisas veikia ilgiau. • Paprastai prietaisui visiškai atvėsti reikia 8–12 valandų. • Uždarykite dureles / stalčių ir įsitikinkite, kad prietaisas pastatytas ant lygaus paviršiaus ir kad joks maistas ar indas netrukdytų durelėms. • Neatidarinėkite durelių / stalčiaus per dažnai. • Nustatykite aukštesnę temperatūrą, kol bus pasiekta tinkama šaldytuvo temperatūra. Šaldytuvo temperatūrai nusistovėti reikia 24 valandų. • Išvalykite durelių / stalčiaus tarpinę arba pakeiskite ją klientų aptarnavimo tarnyboje. • Užtikrinkite tinkamą vėdinimą.
Šaldytuvo vidus nešvarus ir (arba) skleidžia nemalonų kvapą.	• Reikia išvalyti šaldytuvo vidų. • Šaldytuve laikomas stiprų kvapą turintis maistas.	• Išvalykite šaldytuvo vidų. • Kruopščiai suvyniokite maistą.

Problem	Galima priežastis	Galimas sprendimas
Prietaiso viduje nepakankamai šalta	• Nustatyta per aukšta temperatūra. • Sulaikyti per šilti produktai. • Vienu metu sulaikyta per daug maisto produktų. • Produktai yra per arti vienas kito. • Prietaiso durelės / stalčius nėra sandariai uždaryti. • Durelės / stalčius buvo atidaromi per dažnai arba per ilgai.	• Iš naujo nustatykite temperatūrą. • Prieš dėdami produktus į laikymo vietą, visada leiskite jiems atvėsti. • Visada laikykite nedidelius maisto kiekius. • Tarp kelių maisto produktų palikite tarpą, kad galėtų cirkuliuoti oras. • Uždarykite dureles / stalčių. • Neatidarinėkite durelių / stalčiaus per dažnai.
Prietaiso viduje per šalta.	• Nustatyta per žema temperatūra. • Įjungta arba per ilgai veikia „Super-Frz/Super-Cool“ funkcija.	• Iš naujo nustatykite temperatūrą. • Išjunkite „Super-Frz/Super-Cool“ funkciją.
Drėgmės susidarymas šaldytuvo skyriaus viduje.	• Klimatas per šiltas ir per drėgnas. • Prietaiso durelės / stalčius nėra sandariai uždarytas. • Durelės / stalčius buvo atidaromi per dažnai arba per ilgai. • Maisto indai arba skysčiai palikti atidaryti.	• Padidinkite temperatūrą. • Uždarykite dureles / stalčių. • Neatidarinėkite durelių / stalčiaus per dažnai. • Leiskite karštam maistui atvėsti iki kambario temperatūros ir uždenkite maistą bei skysčius.
Drėgmė kaupiasi ant šaldytuvo išorinio paviršiaus arba tarp durelių / durelių ir stalčiaus.	• Klimatas per šiltas ir per drėgnas. • Durelės nėra sandariai uždarytos. Šaltas oras prietaise ir šiltas oras išorėje kondensuojasi.	• Tai normalu drėgname klimate ir pasikeis, kai drėgmė sumažės. • Įsitikinkite, kad durelės / stalčius sandariai uždaryti.

Trikčių šalinimas

Problem	Galima priežastis	Galimas sprendimas
Šaldiklio skyriuje susikaupęs stiprus ledas ir šerkšnas.	• Prekės nebuvo tinkamai supakuotos. • Prietaiso durelės / stalčius nėra sandariai uždarytas. • Durelės / stalčius buvo atidaromi per dažnai arba per ilgai. • Durelių / stalčiaus tarpinė yra nešvari, susidėvėjusi, įtrūkusi arba neatitinkanti porų. • Kažkas viduje neleidžia durelėms / stalčiui tinkamai užsidaryti.	• Visada gerai supakuokite prekes. • Uždarykite dureles / stalčių. • Neatidarinėkite durelių / stalčiaus per dažnai. • Išvalykite durelių / stalčiaus tarpinę arba pakeiskite ją nauja. • Perstatykite lentynas, durelių lentynas arba vidinius konteinerius, kad durelės / stalčius galėtų užsidaryti.
Spintelės šonai ir durelių juostelė įkaista.		• Tai normalu.
Prietaisas skleidžia neįprastus garsus.	• Prietaisas nėra pastatytas ant lygaus paviršiaus. • Prietaisas liečia aplinkinį objektą.	• Sureguliuokite kojeles, kad prietaisas būtų lygus • Pašalinkite aplink prietaisą esančius daiktus.
Girdėti silpną garsą, panašų į tekančio vandens garsą.		• Tai normalu.
Išgirsite žadintuvo pyptelėjimą	• Šaldytuvo laikymo skyriaus durelės atidarytos.	• Uždarykite duris.
Išgirsite silpną dūzgimą	• Antikondensacijos sistema veikia	• Tai apsaugo nuo kondensacijos ir yra normalu
Neveikia salono apšvietimas arba aušinimo sistema.	• Maitinimo kištukas neįjungtas į elektros lizdą. • Maitinimo šaltinis pažeistas. • Neveikia LED lemputė.	• Prijunkite elektros kištuką. • Patikrinkite elektros tiekimą į kambarį. Kreipkitės į vietinę elektros tiekimo įmonę! • Dėl lemputės keitimo kreipkitės į servisą.

Norėdami susisiekti su technine pagalba, apsilankykite mūsų svetainėje: https://corporate.haier-eu-rope.com/en/

Skiltyje „svetainė" pasirinkite savo produkto prekės ženklą ir šalį. Būsite nukreipti į konkrečią svetainę, kurioje rasite telefono numerį ir formą, kad galėtumėte susisiekti su technine pagalba.

Maitinimo sutrikimas

Nutrūkus elektros tiekimui, maistas turėtų išlikti saugiai šaltas apie 5 valandas. Ilgesnio elektros energijos tiekimo sutrikimo atveju, ypač vasarą, laikykitės šių patarimų:

- Kuo rečiau atidarykite dureles / stalčių.
- Nutrūkus elektros tiekimui, į prietaisą nedėkite papildomo maisto.
- Jei apie elektros tiekimo nutraukimą pranešama iš anksto ir jis trunka ilgiau nei 5 valandas, pagaminkite ledo ir sudėkite jį į indą šaldytuvo skyriaus viršuje.
- Nutrūkus elektros tiekimui, nedelsdami patikrinkite prekes.
- Kadangi nutrūkus elektros tiekimui ar kitaip sutrikus, šaldytuvo temperatūra pakyla, sutrumpėja maisto laikymo laikas ir sutrumpėja jo tinkamumo vartoti kokybė. Atšilusį maistą reikia greitai suvartoti arba išvirti ir vėl užšaldyti (jei tinka), kad būtų išvengta pavojaus sveikatai.

Atminties funkcija nutrūkus maitinimui

Atkūrus elektros tiekimą, prietaisas toliau veiks pagal nustatymus, kurie buvo nustatyti prieš elektros energijos tiekimo sutrikimą.

Išpakavimas

ĮSPĖJIMAS!

- Prietaisas yra sunkus. Jį visada reikia perkelti bent dviem asmenims.
- Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir išmeskite jas aplinkai nekenksmingu būdu.


- Išimkite prietaisą iš pakuotės.
- Nuimkite visas pakavimo medžiagas.


Aplinkos sąlygos


Kambario temperatūra visada turi būti nuo 10 °C iki 43 °C, nes tai gali turėti įtakos prietaiso viduje esančiai temperatūrai ir jo energijos suvartojimui. Nemontuokite prietaiso šalia kitų šilumą skleidžiančių prietaisų (orkaičių, šaldytuvų) be izoliacijos.

Vietos poreikis

Reikalinga erdvė atidarant duris.

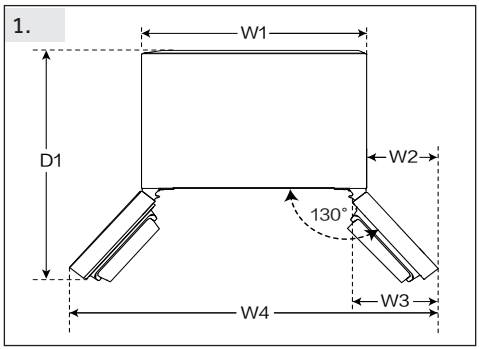

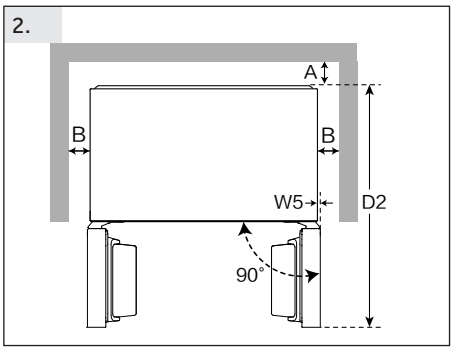


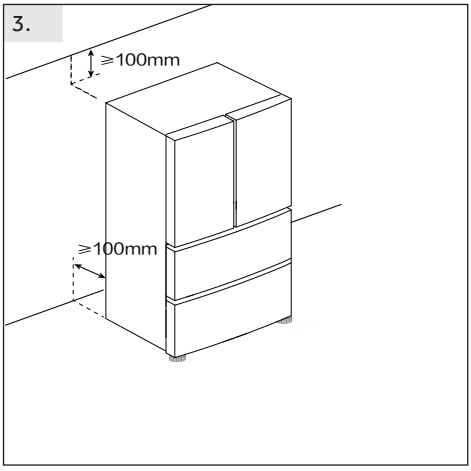

(Unit : mm)	Model#	
Width	W1	905
	W2	327
	W3	368
	W4	1559
	W5	51
	W	905
	D1	1061
	D2	1101
	D	738
Distance to back wall	A	100
Distance to lateral walls	B	100
Distance to ceiling	C	100
Overall Height	H	1825

Ventiliacijos skerspjūvis


Kad prietaisas būtų pakankamai vėdinamas saugos sumetimais, reikia laikytis informacijos apie reikiamus ventiliacijos skerspjūvius.

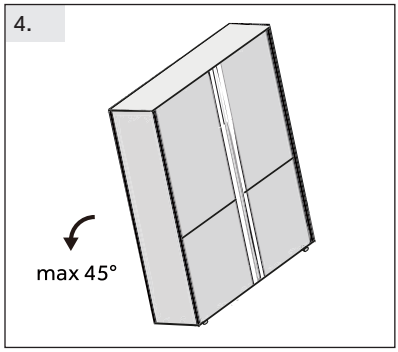

Prietaiso pasirašymas (4.5.6 pav.)


Prietaisą reikia pastatyti ant lygaus ir tvirto paviršiaus.

4. Šaldytuvą šiek tiek pakreipkite atgal.

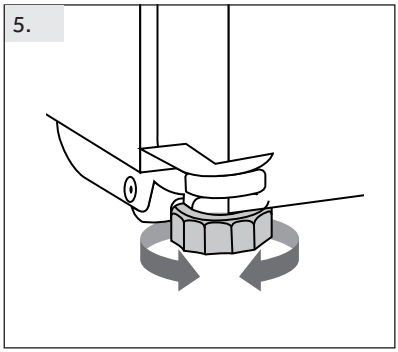

5. Nustatykite kojas į norimą lygį.

Kad durys tinkamai atsidarytų, įsitikinkite, kad atstumas iki sienos vyrių pusėje yra bent 100 mm.

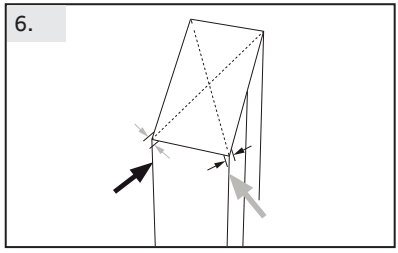


6. Stabilumą galima patikrinti pakaitomis stuktelint įstrižaines. Šiek tiek siūbuojant abiejose kryptyse, rėmas gali deformuotis; dėl to gali nesandariai užsidaryti durų sandarikliai. Mažas polinkis į galą palengvina durų uždarymą.

PRANEŠIMAS

Laisvai pastatomam prietaisui: šis šaldymo prietaisas nėra skirtas naudoti kaip įmontuojamas prietaisas.

Pranešimas:


Laisvai pastatomam prietaisui: šis šaldymo prietaisas nėra skirtas naudoti kaip įmontuojamas prietaisas.

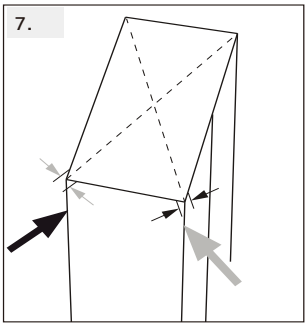

7 Stabilumą galima patikrinti pakaitomis daužant įstrižaines. Šiek tiek siūbuojant abiejose kryptyse, rėmas gali deformuotis; dėl to gali pradėti nesandariai svyruoti durų sandarikliai. Mažas polinkis į galą palengvina durų uždarymą.

Tikslus durų derinimas

Jei durys nėra viename lygyje, šį neatitikimą galima ištaisyti šiais būdais:

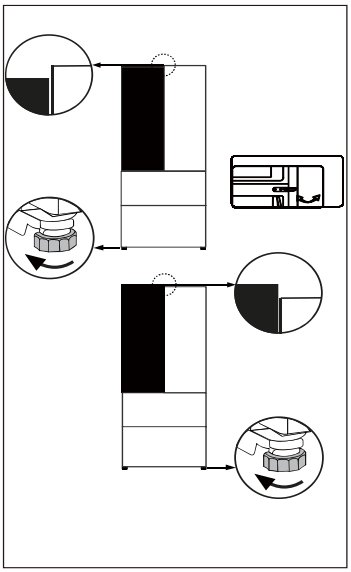


Naudojant reguliuojamą kojelę / reguliuojamą vyrį

Pasukite reguliuojamą kojelę arba reguliuojamą vyrį rodyklės kryptimi, kad pasuktumėte į viršų, arba 6 mm šešiabriauniu raktu. Jei reikia, kreipkitės į aptarnavimo po pardavimo tarnybą.

PRANEŠIMAS

Ateityje naudojant šaldytuvą, durelių nelygumas gali atsirasti dėl laikomo maisto svorio. Tokiu atveju pakoreguokite jas pagal aukščiau nurodytus metodus.

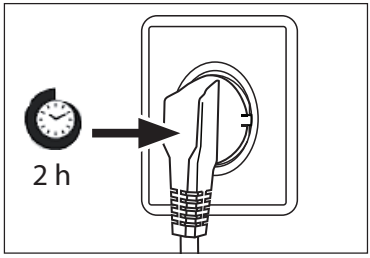

Elektros jungtis

Prieš kiekvieną prijungimą patikrinkite, ar:

- Maitinimo šaltinis, lizdas ir saugikliai atitinka nurodytus duomenis ant duomenų lentelės.
- Maitinimo lizdas yra įžemintas ir nėra daugiakanalio kištuko ar ilgintuvo.
- Maitinimo kištukas ir lizdas griežtai atitinka reikalavimus.

Prijunkite kištuką prie tinkamai įrengto buitinio lizdo.

ĮSPĖJIMAS!

Siekiant išvengti pavojų, pažeistą maitinimo laidą turi pakeisti klientų aptarnavimo tarnyba (žr. garantijos kortelę).

Gaminio specifikacija pagal ES reglamentą Nr. 2019/2016

Prekės ženklas	Haier
Modelio pavadinimas / identifikatorius	HFR59F18CWMM HFR59F18CWMB
Modelio kategorija	Šaldytuvas-šaldiklis
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	C
Metinis energijos suvartojimas (kWh/metus)(1)	236
Bendras tūris (l)	700
Šaldytuvo tūris (l)	413
Šaldiklio tūris (l)	287
Žvaigždučių įvertinimas	****
Apsauga nuo šalčio	Taip
Šaldymo pajėgumas (kg/24 val.)	16
Klimato įvertinimas (2)	SN-N-ST-T
Triukšmo emisijos klasė ir ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygis (db(A) re 1pW)	C(35)
Temperatūros kilimo laikas (val.)	15
Prietaiso tipas	laisvai stovintis

Paaiškinimai:

- Taip, rodoma

(1) Remiantis standartų atitikties bandymo per 24 valandas rezultatais. Faktinis suvartojimas priklauso nuo prietaiso naudojimo ir vietos.

(2) Klimato klasė SN: Šis prietaisas skirtas naudoti esant aplinkos temperatūrai nuo +10 °C iki +32 °C.
Klimato klasė N: Šis prietaisas skirtas naudoti esant aplinkos temperatūrai nuo +16 °C iki +32 °C.
Klimato klasė ST: Šis prietaisas skirtas naudoti esant aplinkos temperatūrai nuo +16 °C iki +38 °C.
Klimato klasė T: Šis prietaisas skirtas naudoti esant aplinkos temperatūrai nuo +16 °C iki +43 °C.

Papildomi techniniai duomenys

Įtampa / Dažnis	220-240V ~/ 50Hz
Įėjimo srovė (A)	1.8
Pagrindinis saugiklis (A)	16
Aušinimo skystis	R600a 68g
Matmenys (A/P/G mm)	905 / 738 / 1825

Rekomenduojame kreiptis į „Haier" klientų aptarnavimo tarnybą ir naudoti originalias atsargines dalis.

Jei iškilo problemų dėl prietaiso, pirmiausia peržiūrėkite skyrių „TRIKČIŲ ŠALINIMAS".

Jei ten nerandate sprendimo, susisiekite

- savo vietinį prekybos atstovą arba
- mūsų Europos skambučių aptarnavimo centrą (žr. toliau pateiktus telefono numerius) arba
- apsilankykite aptarnavimo ir palaikymo skiltyje svetainėje www.haier.com, kur galite aktyvuoti paslaugą
- pateikti pretenziją ir rasti DUK.

Norėdami susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba, įsitikinkite, kad turite šiuos duomenis. Informaciją rasite ant duomenų plokštelės.

Model _____

Serial No. _____

Taip pat patikrinkite prie gaminio pridėtą garantijos kortelę, jei taikoma garantija.

Europos skambučių aptarnavimo centras		
Šalis*	Telefono numeris	Išlaidos
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 Ct/Min Landline • max 42 Ct/Min Mobile
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 Ct/Min Landline • max 20 Ct/Min all others
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

* Kitų šalių informaciją rasite www.haier.com

* Haier Europe Trading S.r.l
Branch UK
Westgate House, Westgate, Ealing
London, W5 1YY

* * Šaldymo prietaiso garantijos trukmė:

Minimali garantija: 2 metai ES šalyse, 3 metai Turkijoje, 1 metai JK, 1 metai Rusijoje, 3 metai Švedijoje, 2 metai Serbijoje, 5 metai Norvegijoje, 1 metai Maroke, 6 mėnesiai Alžyre, Tunise. Teisinė garantija nereikalinga.

*Atsarginių dalių, skirtų prietaiso remontui, tiekimo laikotarpis:
Termostatai, temperatūros jutikliai, spausdintinės plokštės ir šviesos šaltiniai tiekiami mažiausiai septynerius metus nuo paskutinio modelio vieneto pateikimo į rinką.
Durų rankenoms, durų vyriams, padėklams ir krepšeliams – mažiausiai septynerius metus, o durų tarpinėms – mažiausiai 10 metų nuo paskutinio modelio vieneto pateikimo į rinką.

*Daugiau informacijos apie gaminį rasite adresu https://eprel.ec.europe.eu/ arba nuskaitykite QR kodą, esantį ant prie prietaiso pridėtos energijos vartojimo efektyvumo etiketės.

CERTIFICATE OF QUALITY

DESIGNATION: REFRIGERATOR
Q.C.PASSED
CHECKER No. QC01

Haier

专用号条码

0060543171
2026 Version A

Haier



Lietotāja rokasgrāmata

Ledusskapis ar saldētavu

HFR59F18CWMM
HFR59F18CWMB

LV Saturs

4 Drošības informācija
- Pirms pirmās lietošanas reizes 5
- Uzstādīšana 5
- Ikdienas lietošana 6

8 Paredzētais lietojums

9 Produkta apraksts

10 Vadības panelis

11 Lietošana
- Pielāgojiet ledusskapja temperatūru 14
- Pielāgojiet saldētavas temperatūru 14
- Super-Cool funkcija 15
- Super-Frz funkcija 15
- Holiday mode Magic 16
- Zone funkcija 17

20 Aprīkojums

23 Enerģijas taupīšanas padomi

24 Kopšana un tīrīšana

26 Problēmu novēršana

29 Uzstādīšana

34 Tehniskie dati

36 Klientu apkalpošana

Paldies, ka iegādājāties Haier produktu.

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šos norādījumus. Norādījumi satur svarīgu informāciju, kas palīdzēs jums maksimāli izmantot ierīci un nodrošinās drošu un pareizu uzstādīšanu, lietošanu un apkopi.
Glabājiet šo rokasgrāmatu ērtā vietā, lai jūs vienmēr varētu to izmantot, lai droši un pareizi lietotu ierīci.
Ja pārdodat ierīci, atdodat to vai atstājat to, pārceļoties uz citu dzīvesvietu, noteikti nododiet arī šo rokasgrāmatu, lai jaunais īpašnieks varētu iepazīties ar ierīci un drošības brīdinājumiem.

Piederumi

Pārbaudiet piederumus un dokumentāciju saskaņā ar šo sarakstu:



Energoefektivitātes marķējums



Garantijas karte



Lietotāja rokasgrāmata



Garantijas sertifikāts



Īsā pamācība



Starplikas × 3



Brīdinājuma karte

BRĪDINĀJUMS – svarīga drošības informācija

PAZIŅOJUMS — Vispārīga informācija un padomi

Vides informācija



Atkritumu utilizācija

Palīdziet aizsargāt vidi un cilvēku veselību. Ievietojiet iepakojumu atbilstošos konteineros, lai to pārstrādātu. Palīdziet pārstrādāt elektrisko un elektronisko ierīču atkritumus. Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu, kopā ar sadzīves atkritumiem. Atgrieziet produktu vietējā pārstrādes punktā vai sazinieties ar pašvaldību.



BRĪDINĀJUMS: Ugunsgrēka/viegli uzliesmojošu materiālu risks

Simbols norāda, ka pastāv ugunsgrēka risks, jo tiek izmantoti viegli uzliesmojoši materiāli. Esiet uzmanīgi, lai izvairītos no ugunsgrēka izraisīšanas, aizdedzinot viegli uzliesmojošus materiālus.

BRĪDINĀJUMS!

Traumu vai nosmakšanas risks!

Aukstumaģenti un gāzes ir jāutilizē profesionāli. Pirms pareizas utilizācijas pārliecinieties, ka aukstumaģenta ķēdes caurules nav bojātas. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet to. Izņemiet paplātes un atvilktnes, kā arī durvju aizbīdni un blīves, lai novērstu bērnu un mājdzīvnieku iesprūšanu ierīcē.

Pirms ierīces pirmās ieslēgšanas izlasiet tālāk sniegtos drošības norādījumus!

BRĪDINĀJUMS!

Pirms pirmās lietošanas reizes

- Pārliecinieties, ka transportēšanas laikā nav radušies bojājumi.
- Noņemiet visu iepakojumu un glabājiet to bērniem nepieejamā vietā.
- Pirms ierīces uzstādīšanas nogaidiet vismaz divas stundas, lai nodrošinātu aukstumaģenta ķēdes pilnīgu efektivitāti.
- Ierīces pārvietošanai vienmēr jābūt vismaz diviem cilvēkiem, jo tā ir smaga.

Uzstādīšana

- Ierīce jānovieto labi vēdināmā vietā. Nodrošiniet vismaz 10 cm brīvu vietu virs un ap ierīci.
- Nekad nenovietojiet ierīci mitrā vietā vai vietā, kur tā varētu tikt apšļakstīta ar ūdeni. Notīriet un nosusiniet ūdens šļakatas un traipus ar mīkstu, tīru drānu.
- Neuzstādiet ierīci tiešos saules staros vai siltuma avotu (piemēram, plīts, sildītāju) tuvumā.
- Uzstādiet un nolīdziniet ierīci vietā, kas ir piemērota tās izmēram un lietošanai.
- Ierīces vai iebūvētās konstrukcijas ventilācijas atveres turiet brīvas no aizsprostojumiem.
- Pārliecinieties, vai uz datu plāksnītes norādītā elektriskā informācija atbilst barošanas avotam. Ja tā neatbilst, sazinieties ar elektriķi.
- Ierīci darbina 220–240 V maiņstrāvas/50 Hz barošanas avots. Neparastas sprieguma svārstības var izraisīt ierīces neieslēgšanos, temperatūras regulatora vai kompresora bojājumus, vai arī darbības laikā var rasties neparasts troksnis. Šādā gadījumā jāuzstāda automātiskais regulators.
- Nelietojiet vairāku kontaktu adapterus un pagarinātājus.
- Nenovietojiet ierīces aizmugurē vairākas pārnēsājamas kontaktligzdas vai pārnēsājamus barošanas blokus.
- Pārliecinieties, ka strāvas kabelis nav iesprūdis ledusskapī. Nekāpiet uz strāvas vada.
- Barošanas avotam izmantojiet atsevišķu, viegli pieejamu, iezemētu kontaktligzdu. Ierīcei jābūt iezemētai.
  Tikai Apvienotajai Karalistei: Ierīces strāvas kabelis ir aprīkots ar 3 vadu (zemējuma) spraudni, kas atbilst standarta 3 vadu (zemējuma) kontaktligzdai. Nekad nenogrieziet un neatvienojiet trešo kontaktu (zemējumu). Pēc ierīces uzstādīšanas spraudnim jābūt viegli pieejamam.
- Nebojājiet aukstumaģenta ķēdi.

BRĪDINĀJUMS!

Ikdienas lietošana

- Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai garīgām spējām vai personām ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja viņiem tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par ierīces drošu lietošanu un viņi saprot ar to saistītos riskus.
- Bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem drīkst iekraut un izkraut aukstumiekārtas, bet nedrīkst tās tīrīt vai uzstādīt.
- Turiet bērnus, kas jaunāki par 3 gadiem, tālāk no ierīces, ja vien viņi netiek pastāvīgi uzraudzīti.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
- Ja ierīces tuvumā noplūst auksta gāze vai cita viegli uzliesmojoša gāze, aizveriet noplūdes vārstu, atveriet durvis un logus un neatvienojiet kontaktdakšu no ledusskapja vai citas ierīces barošanas vada.
- Ņemiet vērā, ka ierīce ir paredzēta darbībai noteiktā apkārtējās vides temperatūras diapazonā no 10 līdz 43 °C. Ierīce var nedarboties pareizi, ja tā ilgstoši tiek atstāta temperatūrā virs vai zem norādītā diapazona.
- Nenovietojiet uz ledusskapja nestabilus priekšmetus (smagus priekšmetus, ar ūdeni pildītus traukus), lai izvairītos no traumām, ko var izraisīt kritiens, vai elektriskās strāvas trieciens, ko var izraisīt saskare ar ūdeni.
- Nevelciet aiz durvju plauktiem. Durvis var tikt pavilktas slīpi, pudeļu plaukts var tikt atrauts vai ierīce var apgāzties.
- Atveriet un aizveriet durvis tikai ar rokturiem. Atstarpe starp durvīm un starp durvīm un korpusu ir ļoti šaura. Neizstiepiet rokas šajās vietās, lai nesaspiestu pirkstus. Atveriet vai aizveriet ledusskapja durvis tikai tad, ja durvju kustības diapazonā neatrodas bērni.
- Neglabājiet un nelietojiet ierīcē vai tās tuvumā viegli uzliesmojošus, sprādzienbīstamus vai kodīgus materiālus.
- Neglabājiet ierīcē zāles, baktērijas vai ķīmiskas vielas. Šī ierīce ir mājsaimniecības ierīce. Nav ieteicams uzglabāt materiālus, kuriem nepieciešama stingra temperatūra.
- Nekad neuzglabājiet saldētavā šķidrumus pudelēs vai bundžās (izņemot augsta procentuālā stiprā alkohola saturu), īpaši gāzētus dzērienus, jo tie sasaldēšanas laikā pārsprāgs.
- Pārbaudiet pārtikas stāvokli, ja saldētavā ir notikusi sasilšana.
- Neiestatiet ledusskapja nodalījumā nevajadzīgi zemu temperatūru. Pie augstiem iestatījumiem var rasties mīnus temperatūras. Uzmanību: Pudeles var pārsprāgt.
- Neaiztieciet saldētus produktus ar mitrām rokām (valkājiet cimdus). Īpaši neēdiet ledus saldējumu tūlīt pēc izņemšanas no saldētavas nodalījuma. Pastāv sasalšanas vai apledojuma burbuļu veidošanās risks. PIRMĀ palīdzība: nekavējoties turiet zem tekoša auksta ūdens. Neraujiet prom!
- Darbības laikā nepieskarieties saldētavas uzglabāšanas nodalījuma iekšpusei, it īpaši ar mitrām rokām, jo rokas var piesalt pie virsmas.

BRĪDINĀJUMS!

Ikdienas lietošana

- Strāvas padeves pārtraukuma gadījumā vai pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Pirms ierīces atkārtotas ieslēgšanas nogaidiet vismaz 7 minūtes, jo bieža ieslēgšana var sabojāt kompresoru.
- Nelietojiet elektriskās ierīces ierīces pārtikas uzglabāšanas nodalījumos, ja vien tās nav ražotāja ieteiktā tipa. Apkope/tīrīšana
- Pārliecinieties, ka bērni tiek uzraudzīti, ja tie veic tīrīšanu un apkopi.
- Pirms jebkādas ikdienas apkopes atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Pirms ierīces atkārtotas ieslēgšanas nogaidiet vismaz 5 minūtes, jo bieža ieslēgšana var sabojāt kompresoru.
- Atvienojot ierīci no elektrotīkla, turiet kontaktdakšu, nevis vadu.
- Netīriet ierīci ar cietām sukām, stiepļu sukām, mazgāšanas līdzekļa pulveri, benzīnu, amilacetātu, acetonu un līdzīgiem organiskiem šķīdumiem, skābju vai sārmu šķīdumiem. Lūdzu, tīriet ar speciālu ledusskapja mazgāšanas līdzekli, lai izvairītos no bojājumiem.
- Neskrāpējiet salu un ledu ar asiem priekšmetiem. Nelietojiet aerosolus, elektriskos sildītājus, piemēram, sildītāju, matu žāvētāju, tvaika tīrītājus vai citus siltuma avotus, lai izvairītos no plastmasas detaļu bojājumiem.
- Neizmantojiet mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus atkausēšanas procesa paātrināšanai, izņemot tos, ko ieteicis ražotājs.
- Ja barošanas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no apdraudējuma
- Nemēģiniet paši remontēt, izjaukt vai pārveidot ierīci. Remonta gadījumā, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu.
- Vismaz reizi gadā notīriet putekļus ierīces aizmugurē, lai izvairītos no ugunsgrēka riska, kā arī palielināta enerģijas patēriņa.
- Tīrīšanas laikā neizsmidziniet un neskalojiet ierīci.
- Ierīces tīrīšanai neizmantojiet ūdens smidzinātāju vai tvaiku.
- Netīriet aukstos stikla plauktus ar karstu ūdeni. Pēkšņas temperatūras izmaiņas var izraisīt stikla saplīšanu.

Informācija par aukstumaģenta gāzi

- Ierīce satur viegli uzliesmojošu aukstumaģentu IZOBUTĀNU (R600a). Pārliecinieties, ka aukstumaģenta ķēde nav bojāta transportēšanas vai uzstādīšanas laikā. Noplūdis aukstumaģents var izraisīt acu traumas vai aizdegšanos. Ja ir radies bojājums, turiet ierīci tālāk no atklātas liesmas avotiem, rūpīgi izvēdiniet telpu, nepievienojiet un neatvienojiet ierīces vai citas ierīces strāvas vadus. Informējiet klientu apkalpošanas dienestu.
- Ja aukstumaģents nokļūst acīs, nekavējoties tās izskalojiet zem tekoša ūdens un nekavējoties sazinieties ar acu speciālistu.

Paredzētais lietojums


Šī ierīce ir paredzēta pārtikas atdzesēšanai un sasaldēšanai. Tā ir paredzēta tikai lietošanai mājsaimniecībā un līdzīgos apstākļos, piemēram, darbinieku virtuves zonās veikalos, birojos un citās darba vidēs; lauku mājās un klientiem viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās vidēs, kā arī viesu namos un ēdināšanas uzņēmumos. Tā nav paredzēta komerciālai vai rūpnieciskai lietošanai.

Ierīces izmaiņas vai modifikācijas nav atļautas. Neparedzēta lietošana var radīt apdraudējumu un garantijas tiesību zaudēšanu.


Standarti un direktīvas

Šis produkts atbilst visu piemērojamo ES direktīvu prasībām ar atbilstošajiem saskaņotajiem standartiem, kas paredz CE marķējuma piešķiršanu.

UZMANĪBU!

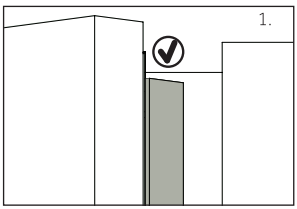


Aizverot durvis, vertikālajai durvju sloksnei uz kreisajām durvīm jābūt saliektai uz iekšu (1).

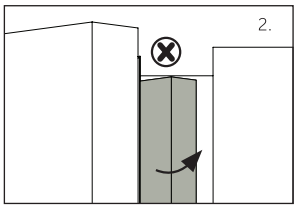

Ja mēģināt aizvērt kreisās durvis un vertikālā durvju sloksne nav saliekta (2), vispirms tā ir jāsaliek, pretējā gadījumā durvju sloksne atsitīsies pret stiprinājuma vārpstu vai labajām durvīm. Tādējādi var tikt bojāta durvju slīdne vai rasties noplūde.
Rāmī ir sildīšanas vītne. Virsmas temperatūra nedaudz paaugstināsies, kas ir normāli un neietekmē ierīces darbību.

PAZIŅOJUMS

Tehnisku izmaiņu un dažādu modeļu dēļ daži šajā rokasgrāmatā redzamie attēli var atšķirties no jūsu modeļa.

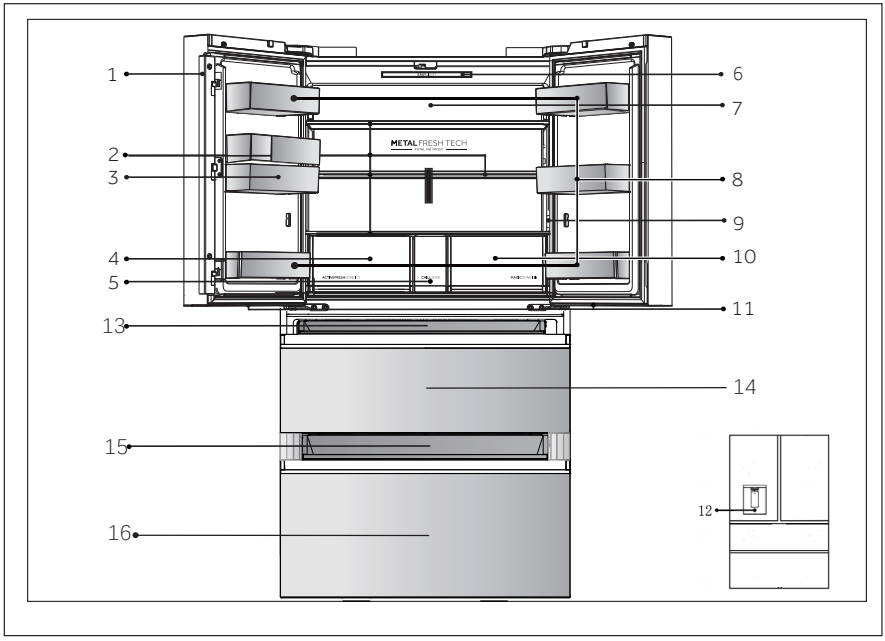

A: Ledusskapja nodalījums

1 Durvju sija

2 Stikla plaukti

3 Ūdens tvertne

4 ACTIVEFRESH ZONE atvilktne

5 CHILL ZONE kaste

6 Ledusskapja lampa

7 Ledusskapja kanāls

8 Pudeļu turētājs

9 Vadības panelis

10 MAGIC ZONE atvilktne

11 Saldētavas lampa

12 Ūdens dozators


B: Saldētavas nodalījums

13 Bīdāmā paplāte

14 Augšējā saldētavas atvilktne

15 Bīdāmā paplāte

16 Apakšējā saldētavas atvilktne

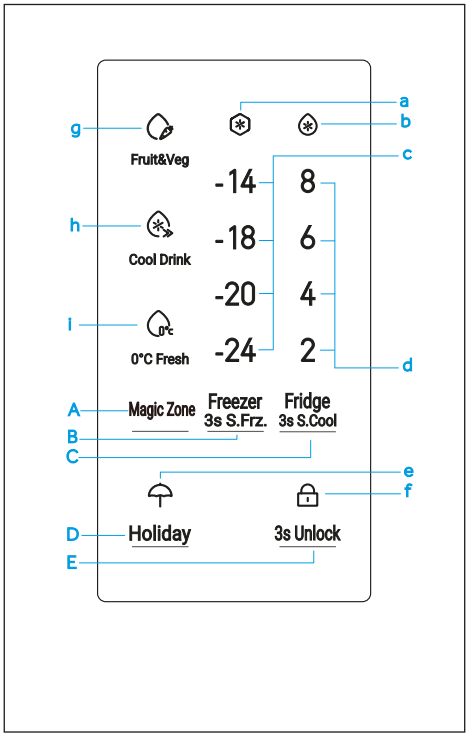

Taustiņi:

A Magic zone režīma selektors

B Saldētavas funkcijas un super saldēšanas funkcijas selektors

C Ledusskapja funkcijas un super atdzesēšanas funkcijas selektors

D Brīvdienu funkcijas selektors

E Bloķēšanas/atbloķēšanas funkcijas selektors

Indikatori:

a Super saldēšanas funkcija

b Super atdzesēšanas funkcija

c Saldētavas temperatūra

d Atdzesēšanas temperatūra

e Brīvdienu funkcija

f Bloķēšanas/atbloķēšanas funkcija

g Augļu un dārzeņu funkcija

h Dzērienu atdzesēšanas funkcija

i 0°C svaiguma funkcija


Pirms pirmās lietošanas reizes

- Noņemiet visus iepakojuma materiālus, glabājiet tos bērniem nepieejamā vietā un utilizējiet tos videi draudzīgā veidā.
- Pirms pārtikas ievietošanas notīriet ierīces iekšpusi un ārpusi ar ūdeni un maigu mazgāšanas līdzekli.
- Pēc ierīces nolīmeņošanas un tīrīšanas nogaidiet vismaz 2–5 stundas, pirms pievienojat to elektrotīklam. Skatiet sadaļu UZSTĀDĪŠANA
- Pirms pārtikas ievietošanas atdzesējiet nodalījumus ar augstiem iestatījumiem. Funkcija "PowerFreeze" palīdz ātri atdzesēt nodalījumus
- Ledusskapja temperatūra un saldētavas temperatūra tiek automātiski iestatītas attiecīgi uz 5 °C un -18 °C. Šie ir ieteicamie iestatījumi. Ja vēlaties, varat mainīt šīs temperatūras manuāli. Lūdzu, skatiet sadaļu "Temperatūras regulēšana".

-

EPS izņemšanas metode

Vispirms noņemiet augšējo un vidējo plauktu (plauktu izņemšanas metode ir aprakstīta 25. lappusē) un pēc tam izņemiet abus EPS.

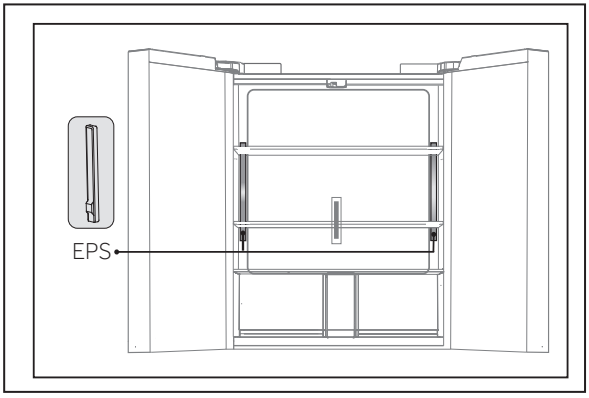

Sensoru taustiņi

Vadības paneļa pogas ir sensoru taustiņi, kas reaģē jau uz vieglu pieskārienu ar pirkstu.

Ierīces ieslēgšana/izslēgšana

Ierīce sāk darboties, tiklīdz tā ir pievienota elektrotīklam.
Ledusskapja temperatūra un saldētavas temperatūra tiek automātiski iestatītas attiecīgi uz 4° C un -18° C.

Iespējams, ir aktīva paneļa bloķēšana.



PAZIŅOJUMS

Ierīce ir iepriekš iestatīta uz ieteicamo temperatūru 4 ℃ (ledusskapis) un -18 ℃ (saldētava). Normālos apkārtējās vides apstākļos temperatūra nav jāiestata.

Pēc ierīces atvienošanas no elektrotīkla var paiet līdz 12 stundām, līdz tā sasniedz pareizo temperatūru.

Pirms ierīces izslēgšanas iztukšojiet to. Lai izslēgtu ierīci, atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas.

Paneļa bloķēšana/atbloķēšana

Automātiska bloķēšana: Ja ledusskapja durvis ir aizvērtas un 30 sekunžu laikā netiek veikta neviena darbība, displeja ekrāns automātiski nodziest un tiek bloķēts.
Manuāla bloķēšana: Kad displeja ekrāns ir atbloķēts, nospiediet taustiņu "E" (paneļa bloķēšanas selektors) un turiet to 3 sekundes. Vienreiz atskanēs skaņas signāls, iedegsies indikators "f" (paneļa bloķēšana), un displejs tiks bloķēts. Bloķēšanas stāvoklī 3 sekundes turiet nospiestu taustiņu "E". Vienreiz atskanēs skaņas signāls, indikators "f" (panelis bloķēts) nodzisīs, un paneļa bloķēšana tiks atbloķēta.



Manuālās regulēšanas režīms

Ja vēlaties manuāli regulēt ierīces temperatūru, varat iestatīt temperatūru, izmantojot temperatūras regulēšanas pogu (skatiet sadaļu TEMPERATŪRAS REGULĒŠANA).

Durvju trauksme

Durvju trauksme ieslēdzas, ja durvis tiek atvērtas ilgu laiku vai nav pareizi aizvērtas, lai atgādinātu.

Temperatūras regulēšana

Iekštelpu temperatūru ietekmē šādi faktori:

Apkārtējās vides temperatūra, durvju atvēršanas biežums, uzglabāto pārtikas produktu daudzums, ierīces uzstādīšana

Pielāgojiet ledusskapja temperatūru

1.Kad displeja ekrāns ir atbloķēts, nospiediet pogu "C". Vienreiz atskanēs skaņas signāls, mirgos indikators "d", un pēc tam pārslēgsies ledusskapja temperatūras iestatīšanas režīms.
2.Katru reizi, nospiežot pogu "C", skaņas signāls atskanēs vienreiz, mainīsies ledusskapja iestatītā temperatūra. Ledusskapja temperatūras displejā tiks parādīta šāda secība: 8>6>4>2.



PAZIŅOJUMS

Pēc temperatūras iestatīšanas, ja 5 sekunžu laikā netiek veikta nekāda darbība, sistēma automātiski noteiks un saglabās iestatīto temperatūru.

Pielāgojiet saldētavas temperatūru

1.Kad displeja ekrāns ir atbloķēts, nospiediet pogu "B". Vienreiz atskanēs skaņas signāls, mirgos indikators "c", un pēc tam parādīsies saldētavas temperatūras iestatīšanas režīms
2.Katru reizi nospiežot pogu "B", skaņas signāls atskanēs vienreiz, mainīsies ledusskapja iestatītā temperatūra. Ledusskapja temperatūra tiks parādīta šādā secībā: -14 >-18>-20> -24




PAZIŅOJUMS

Pēc temperatūras iestatīšanas, ja 5 sekunžu laikā netiek veikta nekāda darbība, sistēma automātiski noteiks un saglabās iestatīto temperatūru.

Superdzesēšanas funkcija

1. Kad displeja ekrāns ir atbloķēts, nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu pogu "C", vienreiz atskanēs skaņas signāls, iedegsies indikators "b", un pēc tam ieslēgsies Super-Cool funkcija.
2. Kad iedegas indikators "b", nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu pogu "C", vienreiz atskanēs skaņas signāls, indikators "b" nodzisīs, un pēc tam Super-Cool funkcija izslēgsies.
3. Pēc Super-Cool funkcijas ieslēgšanas ledusskapis automātiski izslēgsies, kad tas sasniegs iestatīto stāvokli. Ja vēlaties iziet manuāli, varat nospiest pogu "C", lai to izslēgtu.



PAZIŅOJUMS

1. Superdzesēšanas režīmā ledusskapja temperatūru nevar regulēt. Ja tiek nospiesta kāda no pogām "C", lai regulētu ledusskapja temperatūru, indikators "b" mirgos ar tūlītēju skaņas signālu, norādot, ka šo darbību nevar veikt.
2. Superdzesēšanas funkcijas režīmā automātiskās iestatīšanas funkciju nevar ieslēgt vienlaikus atšķirīgo vadības režīmu dēļ. Ja izvēlaties vienu funkciju, kas konfliktē ar citu funkciju, sākotnējā funkcija automātiski izslēgsies.
3. Ātrās dzesēšanas funkcija automātiski izslēgsies pēc 4 stundu darbības.

Super saldēšanas funkcija

1. Kad displeja ekrāns ir atbloķēts, nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu pogu "B", vienreiz atskanēs skaņas signāls, iedegsies indikators "a", un pēc tam ieslēgsies Super-Frz funkcija.
2. Kad iedegas indikators "a", nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu pogu "B", vienreiz atskanēs skaņas signāls, indikators "a" nodzisīs, un pēc tam Super-Frz funkcija izslēgsies.
3. Pēc Super-Frz funkcijas ieslēgšanas ledusskapis automātiski izslēgsies, kad sasniegs iestatīto stāvokli. Ja vēlaties manuāli iziet, varat nospiest pogu "B", lai to izslēgtu.



PAZIŅOJUMS

1. Supersaldēšanas režīmā saldētavas temperatūru nevar regulēt. Ja tiek nospiesta kāda no pogām "B", lai regulētu saldētavas temperatūru, indikators "a" mirgos ar tūlītēju skaņu, norādot, ka šo darbību nevar veikt.
2. Supersaldēšanas funkcija ir paredzēta, lai saglabātu saldētas pārtikas uzturvērtību, sasaldējot pārtiku pēc iespējas īsākā laikā. Šajā laikā tiek uzlabots saldētavas sasaldēšanas ātrums, pārtiku var sasaldēt ātri, pārtikas uzturvērtība tiek efektīvi saglabāta, un uzglabāšana kļūst ērtāka. Ja nepieciešams vienreiz sasaldēt lielu pārtikas daudzumu, ieteicams iestatīt Supersaldēšanas funkciju 24 stundas pirms saldētavas nodalījuma izmantošanas.
3. Ātrās sasaldēšanas funkcija automātiski izslēgsies pēc 50 stundu darbības.

Brīvdienu režīms

Brīvdienu režīms ir paredzēts, ja ledusskapis netiek lietots ilgstoši. Kad brīvdienu režīms ir ieslēgts, saldētava darbojas normālā režīmā, un ledusskapja temperatūra automātiski tiek iestatīta uz 17°C. Tas novērš savdabīgu smaku, ko izraisa pārkaršana, un vienlaikus palīdz samazināt enerģijas patēriņu.

1. Kad displeja ekrāns ir atbloķēts, nospiediet pogu "D", atskanēs vienreiz noskanēs skaņas signāls, iedegsies indikators "e", un pēc tam tiks ieslēgta brīvdienu funkcija.
2. Kad iedegas indikators "e", nospiediet pogu "D", atskanēs vienreiz noskanēs skaņas signāls, indikators "e" nodzisīs, un pēc tam tiks izslēgta brīvdienu funkcija.



PAZIŅOJUMS

Pirms brīvdienu funkcijas lietošanas, lūdzu, iztukšojiet ledusskapi, lai novērstu pārtikas bojājumus tajā. Kad brīvdienu funkcija ir ieslēgta, vienlaikus nevar ieslēgt "Super Cool" un "Maigic Zone" funkcijas.

Magic Zone funkcija



Kad displeja ekrāns ir atbloķēts, nospiediet pogu "A", lai pārslēgtos starp Augļu un dārzeņu, Vēsā dzēriena un 0°C svaiguma režīma funkcijām.

1. Augļu un dārzeņu funkcija:

Šī funkcija ir piemērota svaigu augļu un dārzeņu uzglabāšanai. Kad šī funkcija ir atlasīta, iedegas indikators "g".

2. Vēsā dzēriena funkcija:

Šī funkcija ļauj uzglabāt tādus produktus kā ūdens, kola un sula. Kad šī funkcija ir atlasīta, iedegas indikators "h".

3. 0° svaiguma funkcija:

Šī funkcija ir piemērota svaigu pārtikas produktu, piemēram, gaļas vai zivju, uzglabāšanai. Kad šī funkcija ir atlasīta, iedegas indikators "i".

PAZIŅOJUMS


1. Noklusējuma iestatījums palaišanas laikā ir dzesēšanas dzēriena funkcija.
2. Augļu un dārzeņu funkcijai: Aukstumam jutīgus augļus, piemēram, ananāsus, avokado, banānus, greipfrūtus, un dārzeņus, piemēram, kartupeļus, baklažānus, pupiņas, gurķus, cukīni, tomātus un sieru, nedrīkst uzglabāt Magic Zone atvilktnē.
3. 0°Fresh funkcijai: Gaļas atšķirīgā ūdens satura dēļ. Daļa gaļas ar lielāku mitruma saturu tiks sasaldēta temperatūrā, kas zemāka par 0℃. Tāpēc "tūlīt sagriezta" gaļa jāuzglabā Magic Zone atvilktnē, kur temperatūra ir vismaz 0℃.
4. Visas trīs Magic Zone funkcijas nevar atvērt vienlaikus, var degt tikai viena. Lai samazinātu ledusskapja nodalījuma temperatūru, izmantojiet dzesēšanas dzēriena funkciju, bet, lai palielinātu ledusskapja nodalījuma temperatūru, izmantojiet augļu un dārzeņu funkciju.

1. Uzturiet ledusskapja temperatūru zem 4°C.
2. Karsts ēdiens pirms uzglabāšanas ierīcē ir jāatdzesē līdz istabas temperatūrai.
3. Ledusskapī uzglabātie pārtikas produkti pirms uzglabāšanas ir jānomazgā un jāizžāvē.
4. Uzglabājamajiem pārtikas produktiem jābūt pareizi noslēgtiem, lai izvairītos no smakas vai garšas izmaiņām.

5. Neuzglabājiet pārmērīgu pārtikas daudzumu. Atstājiet atstarpes starp pārtikas produktiem, lai ap tiem cirkulētu gaiss, tādējādi nodrošinot labāku un gardāku uzturu.
6. Ikdienā patērētie pārtikas produkti jāuzglabā plaukta priekšpusē.
7. Atstājiet atstarpi starp pārtikas produktiem un iekšējām sienām, lai gaiss varētu cirkulēt. Īpaši neuzglabājiet pārtikas produktus pie aizmugurējās sienas: tie var sasalt pie aizmugurējās sienas. Izvairieties no tiešas pārtikas (īpaši eļļainas vai skābas pārtikas) saskares ar iekšējo oderējumu, jo eļļa/skābe var sabojāt iekšējo oderējumu. Notīriet eļļainus/skābus netīrumus, kad vien tie ir atrodami.
8. Atkausējiet saldēto pārtiku ledusskapja uzglabāšanas nodalījumā. Tādā veidā jūs varat izmantot saldēto pārtiku, lai samazinātu temperatūru nodalījumā un ietaupītu enerģiju.
9. Augļu un dārzeņu, piemēram, kabaču, čili, papaijas, banānu, ananāsu u.c., novecošanās process ledusskapī var tikt paātrināts. Tāpēc nav ieteicams tos uzglabāt ledusskapī. Tomēr ļoti zaļu augļu nogatavošanās uz noteiktu laiku var tikt veicināta. Sīpoli, ķiploki, ingvers un citi dārzeņi arī jāuzglabā istabas temperatūrā.
10. Nepatīkamas smakas ledusskapja iekšpusē liecina par to, ka kaut kas ir izlijis, un nepieciešama tīrīšana. Skatiet sadaļu KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.
11. Dažādi pārtikas produkti jānovieto dažādās vietās atbilstoši to īpašībām.

PAZIŅOJUMS

Lai nodrošinātu dzesēšanas efektu, lūdzu, ievērojiet vairāk nekā 10 mm attālumu starp ievietoto pārtiku un gaisa vadu vai sensoriem.

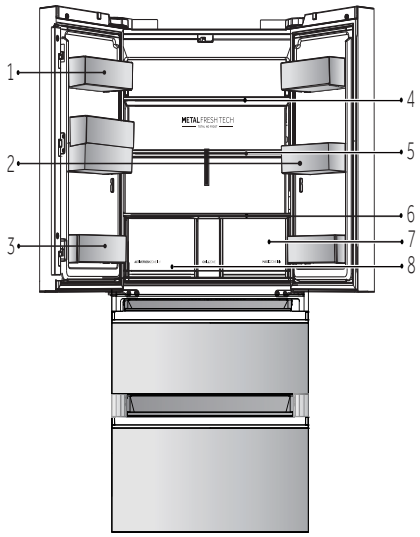


1. Sviests, siers utt.
2. Olas, bundžas, konservi, garšvielas utt.
3. Dzērieni un pudelēs pildīti pārtikas
4. produkti.
5. Marinēti pārtikas produkti, konservi utt. Gaļas produkti, uzkodas, makaroni, konservi, piens, tofu, piena produkti utt.
6. 6. Gatavota gaļa, desiņas utt.
7. Magic ZONE atvilktne: Augļi, dārzeņi, salāti utt.
8. ACTIVEFRESH ZONE zonas atvilktne: Augļi, dārzeņi, salāti utt.

Uzglabāšana saldētavas nodalījumā

1. Uzturiet saldētavas temperatūru -18°C.
2. Ieslēdziet Super-Freeze funkciju 24 stundas, pirms saldēšanas laiks ir pietiekams.
3. Pārtika pirms ievietošanas saldētavā ir jāatdzesē līdz istabas temperatūrai.
4. Ieteicamais mazu porciju svars ir mazāks par 2,5 kg, tāpēc to būs vieglāk atkausēt un atdzesēt.
5. Pirms ievietošanas saldētavā labāk iesaiņot pārtiku. Marķēšanas materiāliem jābūt ārpus iepakojuma.
Mazām precēm jābūt sausām, bez smaržas, hermētiskām, netoksiskām un nelipīgām tvertnēm.
6. Lai ierobežotu uzglabāšanas laiku, lūdzu, ievērojiet uz iepakojuma norādīto uzglabāšanas laiku, sasaldēšanas datumu un laiku.
1. BRĪDINĀJUMS! Skābe, sārmi un sāls u. c. var sabojāt saldētavas iekšējo virsmu.
Nelietojiet piedevas. Sāls, kas satur pārtikas karsēšanas līdzekli, nekavējoties jānotīra. Ja pārtikas karsēšanas līdzeklis ir ievietots saldētavā, nekavējoties jāiztīra.
2. Neņemiet no saldētavas tikai nepieciešamo pārtikas daudzumu, nepārsniedzot ražotāja ieteikto pārtikas uzglabāšanas laiku.
3. Pēc pagatavošanas uzņemiet atkausētu produktu, pretējā gadījumā tas ātri kļūs ēdams.
Atkausētu pārtiku nedrīkst atkārtoti sasaldēt, ja vien tā nav atkārtoti sasaldēta.
4. Nelietojiet saldētavas ietilpību, lai pārsniegtu pārmērīgu svaiga saldētava daudzumu. Skatiet TEHNISKO informāciju saldētavas iepakojuma instrukcijā vai datu plāksnē. Atsauces tips tplāksnīte.
5. Pārtiku var uzglabāt saldētavā noteiktā temperatūrā (piemēram, gaļu: 3–12 mēnešus, dārzeņus: 6–12 mēnešus vismaz -18 °C temperatūrā 2 līdz 12 mēnešus).
atkausēšana!
6. Saldējot svaigu pārtiku, izvairieties no tās saskares ar jau sasaldētiem vai saldētiem produktiem.
1. Vienmēr, kad produkts tiek uzglabāts saskaņā ar ražotāja noteiktajām prasībām, lūdzu, ievērojiet šajos norādījumos norādīto laiku: pārtika jāuzglabā pēc iespējas īsākā laikā.
Nepārsniedziet šos norādījumus!
2. Centieties saglabāt produktu ilgstoši, lai tas saglabātu labu kvalitāti.
3. Pērciet saldētus pārtikas produktus, kas uzglabāti 18 °C vai zemākā temperatūrā. 4.
Izvairieties pirkt pārtiku, kurai ir ledus vai kas ir atkausēta atkārtoti atkausēta uz iepakojuma.
Tzen noteiktā vietā — temperatūra norāda, ka produktiem var būt paaugstinātas temperPAZIŅOJUMStekmē pārtikas kvalitāti vai daļēji to sabojāšanos.

PAZIŅOJUMS

Lai nodrošinātu dzesēšanas efektu, lūdzu, ievērojiet vairāk nekā 10 mm attālumu starp ievietoto pārtiku un gaisa vadu.

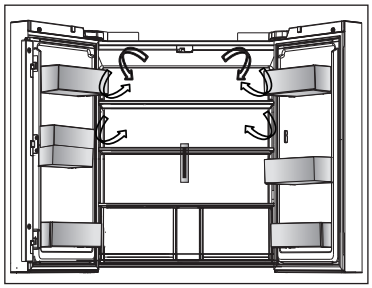


Daudzplūsmas gaisa plūsma

1. Ledusskapis ir aprīkots ar Daudzfunkcionāla gaisa plūsmas sistēma, ar kuras palīdzību vēsā gaisa plūsmas tiek izvietotas katrā plaukta līmenī. Tas palīdz uzturēt vienmērīgu temperatūru, lai jūsu pārtika ilgāk saglabātos svaiga.


Regulējami plaukti

1. Plauktu augstumu var regulēt atbilstoši jūsu uzglabāšanas vajadzībām.
2. Lai pārvietotu plauktu, vispirms to izņemiet, paceļot tā priekšējo malu ① un izvelkot to ārā ②.
3. Lai to uzstādītu atpakaļ, uzlieciet to uz abās pusēs esošajiem stiprinājumiem un pabīdiet to uz vistālāko aizmugurējo pozīciju, līdz plaukta aizmugure ir nofiksēta sānu spraugās.

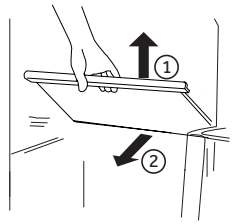

Pielāgojiet vidējo plauktu

1. Noņemiet plaukta statīvu:
   Vispirms paceliet plaukta statīva priekšējo malu ① par 7 cm uz augšu, pēc tam paceliet plaukta statīva aizmugurējo malu ②, lai konsoles puses satvērienu varētu atdalīt no uzstādīšanas atveres. Visbeidzot, izvelciet plaukta statīvu uz āru ③.
2. Uzstādiet plaukta statīvu:
   Iespiediet plaukta statīvu vietā atbilstoši diagrammā parādītajam slīpajam leņķim, pēc tam nolaidiet plaukta statīva priekšējo malu ①, lai konsoles puses satvēriens varētu ietilpt uzstādīšanas atverē.

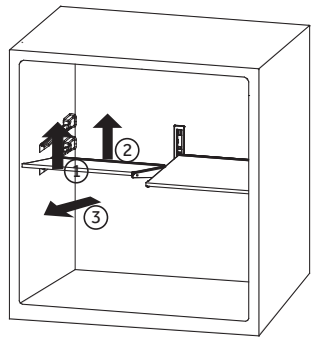

PAZIŅOJUMS


Pārliecinieties, vai visi plaukta gali ir vienā līmenī.

ACTIVEFRESH ZONE atvilktne

1. Šajā nodalījumā mitruma līmenis ir augstāks nekā ledusskapja nodalījumā.
   Sistēma to kontrolē automātiski, un tā ir piemērota augļu, dārzeņu, salātu u. c. uzglabāšanai.

PAZIŅOJUMS


1. Nenoņemiet plastmasas pārsegu abu zonu iekšpusē.
2. Tās uztur mitrumu.
3. Aukstumjutīgus augļus, piemēram, ananāsus, avokado, banānus,
4. greipfrūtus nav ieteicams uzglabāt šajās divās atvilktnēs.

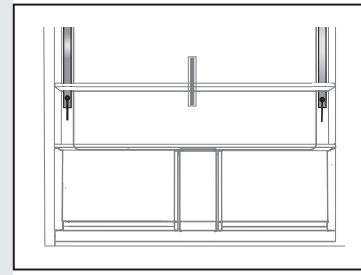

Noņemami durvju plaukti/pudeļu turētājs

1. Durvju plauktus var izņemt tīrīšanai:
2. Novietojiet rokas katrā plaukta pusē, paceliet to uz augšu
   ① un izvelciet to ārā ②

3. Lai ievietotu durvju plauktu, iepriekš minētās darbības jāveic apgrieztā secībā.

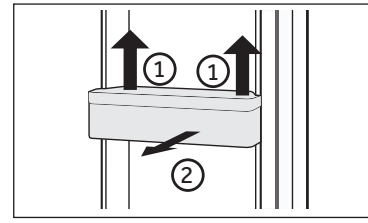


PAZIŅOJUMS

Pēc ierīces ieslēgšanas var paiet līdz pat 12 stundām, līdz tā sasniedz pareizo temperatūru.

Izņemama atvilktne

Lai izņemtu atvilktni, pavelciet to uz āru līdz galam ①, paceliet un izņemiet ②.
Lai ievietotu atvilktni, iepriekš minētās darbības jāveic apgrieztā secībā.

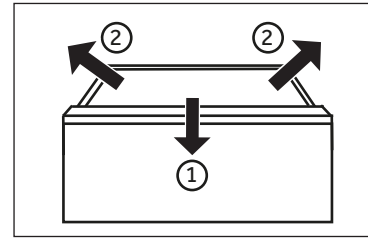


Apgaismojums

LED iekšējais apgaismojums ieslēdzas, atverot durvis, un automātiski izslēdzas, ja durvis tiek atstātas atvērtas ilgāk par 7 minūtēm. Apgaismojuma darbību neietekmē citi ierīces iestatījumi.

Noņemama augšējā saldētavas atvilktne

1. Izvelciet augšējo saldētavas atvilktni līdz galam.
2. Paceliet atvilktni, līdz tā atdalās no atbalsta bloka. Iespiediet to saldētavā un nolieciet slīpi, lai izņemtu.


Lai ievietotu atvilktni, iepriekš minētās darbības jāveic apgrieztā secībā.

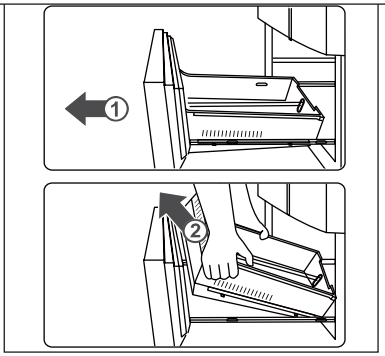

Izņemama apakšējā saldētavas atvilktne

1. Izvelciet apakšējo saldētavas atvilktni līdz galam.
2. Izvelciet saldēšanas paplāti līdz galam, paceliet un izņemiet.
3. Paceliet atvilktni, līdz tā atdalās no atbalsta bloku. Iespiediet to saldētavā un nolieciet slīpi, lai izņemtu.

Lai ievietotu atvilktni, iepriekš minētās darbības jāveic apgrieztā secībā.

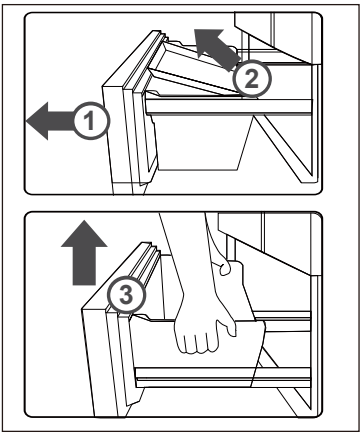

Apgaismojums

LED iekšējais apgaismojums ieslēdzas, atverot durvis. Apgaismojuma darbību neietekmē citi ierīces iestatījumi.



Enerģijas taupīšanas padomi

- Pārliecinieties, ka ierīce ir pienācīgi vēdināta (skatīt UZSTĀDĪŠANA).
- Neuzstādiet ierīci tiešos saules staros vai siltuma avotu (piemēram, plīts, sildītāju) tuvumā.
- Izvairieties no nevajadzīgi zemas temperatūras ierīcē. Enerģijas patēriņš palielinās, jo zemāka ir iestatīta temperatūra ierīcē.
- Tādas funkcijas kā POWERFREEZE patērē vairāk enerģijas.
- Pirms siltā ēdiena ievietošanas ierīcē ļaujiet tam atdzist.
- Atveriet ierīces durvis pēc iespējas retāk un īslaicīgi.
- Nepārpildiet ierīci, lai netiktu traucēta gaisa plūsma.
- Izvairieties no gaisa iekļūšanas pārtikas iepakojumā.
- Uzturiet durvju blīvējumus tīrus, lai durvis vienmēr aizvērtos pareizi.
- Atkausējiet saldēto pārtiku ledusskapja uzglabāšanas nodalījumā.
- Visefektīvākā enerģijas taupīšanas konfigurācija prasa, lai ierīces atvilktnes, pārtikas kaste un plaukti būtu rūpnīcas svaiguma stāvoklī, un pārtika jānovieto pēc iespējas tālāk, neaizsprostojot gaisa vadu gaisa izplūdi.

BRĪDINĀJUMS!

Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no strāvas avota.


Tīrīšana

1. Tīriet ierīci, kad tajā tiek uzglabāts tikai neliels daudzums pārtikas vai vispār nav pārtikas.

2. Lai nodrošinātu labu apkopi un novērstu nepatīkamas uzglabātās pārtikas smakas, ierīce jātīra ik pēc četrām nedēļām.

BRĪDINĀJUMS!

- Netīriet ierīci ar cietām sukām, stiepļu sukām, mazgāšanas pulvera līdzekli, benzīnu, amilacetātu, acetonu un līdzīgiem organiskiem šķīdumiem, skābju vai sārmu šķīdumiem. Lai izvairītos no bojājumiem, lūdzu, tīriet ar speciālu ledusskapjiem paredzētu mazgāšanas līdzekli.
- Tīrīšanas laikā neizsmidziniet un neskalojiet ierīci.
- Ierīces tīrīšanai neizmantojiet ūdens smidzinātāju vai tvaiku.
- Netīriet aukstos stikla plauktus ar karstu ūdeni. Pēkšņas temperatūras izmaiņas var izraisīt stikla saplīšanu.
- Nepieskarieties saldētavas uzglabāšanas nodalījuma iekšējai virsmai, it īpaši ar mitrām rokām, jo rokas var piesalt pie virsmas.
- Sildīšanas gadījumā pārbaudiet saldēto produktu stāvokli.

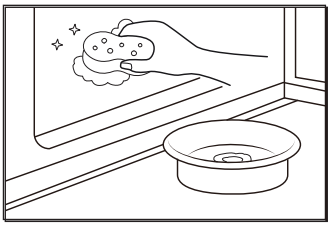

- Vienmēr turiet durvju blīvi tīru.
- Tīriet ierīces iekšpusi un korpusu ar siltā ūdenī un neitrālā mazgāšanas līdzeklī samitrinātu sūkli.
- 1. Lūdzu, berziet ledusskapja iekšpusi un ārpusi, tostarp durvju blīvējumu, durvju plauktu, stikla plauktus, kastes utt., ar mīkstu dvieli vai sūkli, kas samērcēts siltā ūdenī (siltam ūdenim var pievienot neitrālu mazgāšanas līdzekli).
- 2. Ja ir izlijis šķidrums, noņemiet visas piesārņotās daļas, noskalojiet tās ar tekošu ūdeni, nosusiniet un ievietojiet atpakaļ ledusskapī.
- 3. Ja ir izlijis krējums (piemēram, krējums, kūstošs saldējums), lūdzu, noņemiet visas piesārņotās daļas, uz kādu laiku ievietojiet tās aptuveni 40 °C siltā ūdenī, pēc tam noskalojiet ar tekošu ūdeni, nosusiniet un ievietojiet atpakaļ ledusskapī.
- 4. Ja ledusskapja iekšpusē (starp plauktiem vai atvilktnēm) iesprūst kāda maza detaļa vai komponents, izmantojiet mazu mīkstu birsti, lai to atbrīvotu. Ja nevarat aizsniegt šo detaļu, lūdzu, sazinieties ar Haier servisu.
- Noskalojiet un nosusiniet ar mīkstu drānu.
- Nemazgājiet nevienu ierīces daļu trauku mazgājamajā mašīnā.
- Pirms ierīces atkārtotas ieslēgšanas nogaidiet vismaz 5 minūtes, jo bieža ieslēgšana var sabojāt kompresoru.

Atkausēšana

Ledusskapja un saldētavas nodalījuma atkausēšana notiek automātiski; manuāla darbība nav nepieciešama.

LED lampu nomaiņa

BRĪDINĀJUMS!

Nenomainiet LED lampu paši, to drīkst nomainīt tikai ražotājs vai pilnvarots servisa pārstāvis.

Lampas kā gaismas avotu izmanto LED, kam ir zems enerģijas patēriņš un ilgs kalpošanas laiks. Ja rodas kādas novirzes, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. Skatiet KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRU.

Lampu parametri:

Ledusskapja nodalījums: 12 V, maks. 2 W

Saldētavas nodalījums: 12 V, maks. 2 W

Nelietošana ilgāku laiku

Ja ierīce ilgstoši netiek lietota un neizmantosiet ledusskapja brīvdienu funkciju:

Izņemiet pārtiku.

Atvienojiet strāvas vadu.

Notīriet ierīci, kā aprakstīts iepriekš.

Turiet durvis atvērtas, lai novērstu nepatīkamu smaku veidošanos iekšpusē.

PAZIŅOJUMS

Izslēdziet ierīci tikai tad, ja tas ir absolūti nepieciešams.

Ierīces pārvietošana

1. Izņemiet visu pārtiku un atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
2. Nostipriniet plauktus un citas kustīgās daļas ledusskapī un saldētavā ar līmlenti.
3. Nelieciet ledusskapi vairāk par 45°, lai nesabojātu dzesēšanas sistēmu.

BRĪDINĀJUMS!

- Neceliet ierīci aiz rokturiem.
- Nekad nenovietojiet ierīci horizontāli uz zemes.

Problēmu novēršana

Daudzas radušās problēmas var atrisināt patstāvīgi bez īpašas pieredzes. Problēmas gadījumā, lūdzu, pārbaudiet visas parādītās iespējas un ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus, pirms sazināties ar pēcpārdošanas apkalpošanas dienestu. Skatiet KLIENTU APKALPOŠANAS DIENESTU.

BRĪDINĀJUMS!

- ► Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet strāvas kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.
- ► Elektroiekārtu apkopi drīkst veikt tikai kvalificēti elektriķi, jo nepareizs remonts var radīt ievērojamus zaudējumus.
- ► Bojātu barošanas vadu drīkst nomainīt tikai ražotājs, tā servisa pārstāvis vai līdzīgi kvalificētas personas, lai izvairītos no briesmām.

Problēma	Iespējamais iemesls	Iespējamais risinājums
Kompresors nedarbojas.	• Tīkla kontaktdakša nav iesprausta elektrotīkla kontaktligzdā. • Ierīce atrodas atkausēšanas ciklā	• Pievienojiet strāvas kontaktdakšu. • Tas ir normāli automātiskai atkausēšanai.
Ierīce darbojas bieži vai pārāk ilgi.	• Iekštelpu vai āra temperatūra ir pārāk augsta. • Ierīce kādu laiku nav bijusi pieslēgta strāvai. • Ierīces durvis nav cieši aizvērtas. • Durvis ir atvērtas pārāk bieži vai pārāk ilgi. • Saldētavas nodalījuma temperatūras iestatījums ir pārāk zems. • Durvju blīve ir netīra, nolietota, saplaisājusi vai neatbilstoša. • Nepieciešamā gaisa cirkulācija nav garantēta.	• Šādā gadījumā ir normāli, ja ierīce darbojas ilgāk. • Parasti ierīces pilnīgai atdzišanai nepieciešamas 8 līdz 12 stundas. • Aizveriet durvis/atvilktni un pārliecinieties, ka ierīce atrodas uz līdzenas virsmas un ka durvis netrauc nekādi pārtikas produkti vai trauki. • Neatveriet durvis/atvilktni pārāk bieži. • Iestatiet augstāku temperatūru, līdz tiek sasniegta apmierinoša ledusskapja temperatūra. Lai ledusskapja temperatūra stabilizētos, nepieciešamas 24 stundas. • Notīriet durvju/atvilktnes blīvi vai nomainiet to klientu apkalpošanas centrā. • Nodrošiniet atbilstošu ventilāciju.
Ledusskapja iekšpuse ir netīra un/vai smako.	• Jātīra ledusskapja iekšpuse. • Ledusskapī ir uzglabāti pārtikas produkti ar spēcīgu aromātu.	• Iztīriet ledusskapja iekšpusi. • Rūpīgi iesaiņojiet pārtiku.

Problem	Iespējamais iemesls	Iespējamais risinājums
Ierīcē nav pietiekami auksts	• Temperatūra ir iestatīta pārāk augsta. • Uzglabāti pārāk silti produkti. • Vienlaikus uzglabāts pārāk daudz pārtikas. • Preces atrodas pārāk tuvu viena otrai. • Ierīces durvis/atvilktne nav cieši aizvērta. • Durvis/atvilktne ir atvērta pārāk bieži vai pārāk ilgi.	• Atiestatiet temperatūru. • Pirms produktu uzglabāšanas vienmēr atdzesējiet tos. • Vienmēr uzglabājiet nelielu daudzumu pārtikas. • Starp vairākiem pārtikas produktiem atstājiet atstarpi, lai nodrošinātu gaisa cirkulāciju. • Aizveriet durvis/atvilktni. • Neatveriet durvis/atvilktni pārāk bieži.
Ierīcē ir pārāk auksts.	• Temperatūra ir iestatīta pārāk zema. • Super saldēšanas/Super dzesēšanas funkcija ir aktivizēta vai darbojas pārāk ilgi.	• Atiestatiet temperatūru. • Izslēdziet Super-Frz/Super-Cool funkciju.
Mitruma veidošanās ledusskapja nodalījuma iekšpusē.	• Klimats ir pārāk silts un pārāk mitrs. • Ierīces durvis/atvilktne nav cieši aizvērta. • Durvis/atvilktne ir atvērta pārāk bieži vai pārāk ilgi. • Pārtikas trauki vai šķidrumi ir atstāti atvērti.	Palieliniet temperatūru. • Aizveriet durvis/atvilktni. • Neatveriet durvis/atvilktni pārāk bieži. • Ļaujiet karstajiem ēdieniem atdzist līdz istabas temperatūrai un pārklājiet ēdienu un šķidrumus.
Mitrums uzkrājas uz ledusskapja ārējās virsmas vai starp durvīm/ durvīm un atvilktni	• • Klimats ir pārāk silts un pārāk mitrs. • Durvis nav cieši aizvērtas. Aukstais gaiss ierīcē un siltais gaiss ārpus tās kondensējas.	• Mitrā klimatā tas ir normāli un mainīsies, kad mitrums samazināsies. • Pārliecinieties, vai durvis/ atvilktne ir cieši aizvērta.

Problēmu novēršana

Problēma	Iespējamais iemesls	Iespējamais risinājums
Stiprs ledus un sarma saldētavas nodalījumā.	• Preces nebija atbilstoši iepakotas. • Ierīces durvis/atvilktne nav cieši aizvērta. • Durvis/atvilktne ir atvērta pārāk bieži vai pārāk ilgi. • Durvju/atvilktnes blīve ir netīra, nolietota, saplaisājusi vai neatbilstoša. • Kaut kas iekšpusē neļauj durvīm/atvilktnei pareizi aizvērties.	• Vienmēr kārtīgi iepakojiet preces. • Aizveriet durvis/atvilktni. • Neatveriet durvis/atvilktni pārāk bieži. • Notīriet durvju/atvilktnes blīvi vai nomainiet to pret jaunu. • Pārvietojiet plauktus, durvju plauktus vai iekšējos konteinerus, lai durvis/atvilktne varētu aizvērties.
Skapīša malas un durvju līste sasilst.		• Tas ir normāli.
Ierīce rada neparastas skaņas.	• Ierīce neatrodas uz līdzenas virsmas. • Ierīce pieskaras kādam objektam apkārt.	• Noregulējiet ierīces kājiņas, lai nolīmeņotu ierīci. • Noņemiet priekšmetus no ierīces apkārtnes.
Dzirdama neliela skaņa, kas līdzīga tekoša ūdens skaņai.		• Tas ir normāli.
Jūs dzirdēsiet trauksmes signālu	• Ledusskapja uzglabāšanas nodalījuma durvis ir atvērtas.	• Aizveriet durvis.
Jūs dzirdēsiet vāju dūkoņu	• Antikondensācijas sistēma darbojas	• Tas novērš kondensāciju un ir normāli
Salona apgaismojums vai dzesēšanas sistēma nedarbojas.	• Tīkla kontaktdakša nav iesprausta elektrotīkla kontaktligzdā. • Strāvas padeve nav bojāta. • LED lampa nedarbojas.	• Pievienojiet elektrotīkla kontaktdakšu. • Pārbaudiet telpas elektroapgādi. Sazinieties ar vietējo elektroenerģijas uzņēmumu! • Lai nomainītu lampu, lūdzu, zvaniet servisam.

Lai sazinātos ar tehnisko palīdzību, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: https://corporate.haier-eu-rope.com/en/

Sadaļā "tīmekļa vietne" izvēlieties sava produkta zīmolu un savu valsti. Jūs tiksiet novirzīts uz konkrētu tīmekļa vietni, kur atradīsiet tālruņa numuru un veidlapu, lai sazinātos ar tehnisko palīdzību.

Strāvas padeves pārtraukums

Strāvas padeves pārtraukuma gadījumā pārtikai vajadzētu palikt droši aukstai apmēram 5 stundas. Ilgstoša strāvas padeves pārtraukuma laikā, īpaši vasarā, ievērojiet šos padomus:

- Atveriet durvis/atvilktni pēc iespējas retāk.
- Strāvas padeves pārtraukuma laikā neievietojiet ierīcē papildu pārtiku.
- Ja par strāvas padeves pārtraukumu tiek paziņots iepriekš un strāvas padeves pārtraukuma ilgums pārsniedz 5 stundas, pagatavojiet ledu un ievietojiet to traukā ledusskapja nodalījuma augšpusē.
- Pēc strāvas padeves pārtraukuma nekavējoties jāpārbauda preces.
- Tā kā strāvas padeves pārtraukuma vai cita veida kļūmes gadījumā ledusskapja temperatūra paaugstināsies, pārtikas uzglabāšanas laiks un uzturvērtība samazināsies. Jebkurš atkausētais ēdiens drīz pēc tam ir jāpatērē vai jāpagatavo un atkārtoti sasaldējiet (ja tas ir piemēroti), lai novērstu veselības apdraudējumu.

Atmiņas funkcija strāvas padeves pārtraukuma laikā

Pēc strāvas padeves atjaunošanas ierīce turpina darboties ar iestatījumiem, kas bija iestatīti pirms strāvas padeves pārtraukuma.

Izpakošana

BRĪDINĀJUMS!

- Ierīce ir smaga. Vienmēr to jāpārvieto vismaz diviem cilvēkiem.
- Visus iepakojuma materiālus glabājiet bērniem nepieejamā vietā un utilizējiet tos videi draudzīgā veidā.


- Izņemiet ierīci no iepakojuma.
- Noņemiet visus iepakojuma materiālus.


Vides apstākļi


Telpas temperatūrai vienmēr jābūt no 10°C līdz 43°C, jo tā var ietekmēt temperatūru ierīces iekšpusē un tās enerģijas patēriņu. Neuzstādiet ierīci citu siltumu izstarojošu ierīču (krāsns, ledusskapja) tuvumā bez izolācijas.

Nepieciešamā vieta

Nepieciešamā vieta, atverot durvis.

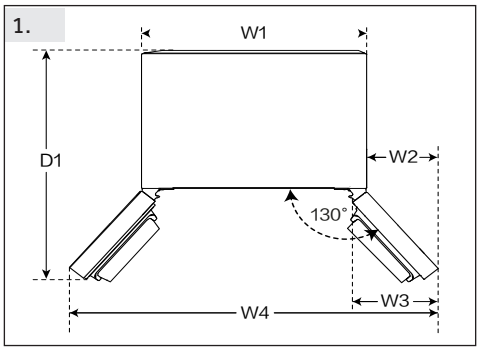

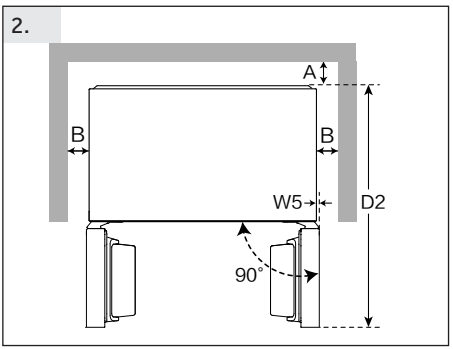

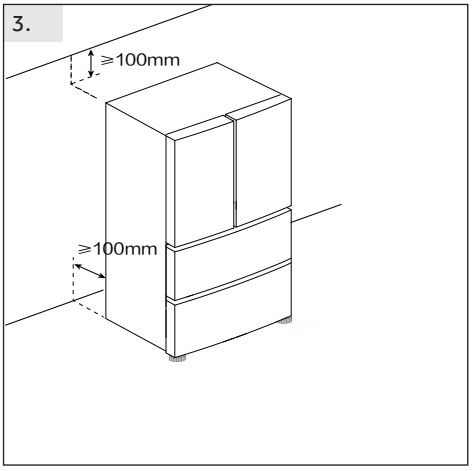


(Unit : mm)	Model#	
Width	W1	905
	W2	327
	W3	368
	W4	1559
	W5	51
	W	905
	D1	1061
	D2	1101
	D	738
Distance to back wall	A	100
Distance to lateral walls	B	100
Distance to ceiling	C	100
Overall Height	H	1825

Ventilācijas šķērsgriezums

Lai drošības apsvērumu dēļ nodrošinātu pietiekamu ierīces ventilāciju, jāievēro informācija par nepieciešamajiem ventilācijas šķērsgriezumiem.

4.

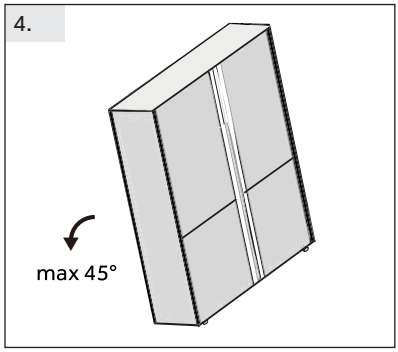


Ierīces pieslēgšana (4.5.6. att.)

Ierīce jānovieto uz līdzenas un cietas virsmas.

4. Nedaudz nolieciet ledusskapi atpakaļ.


5.

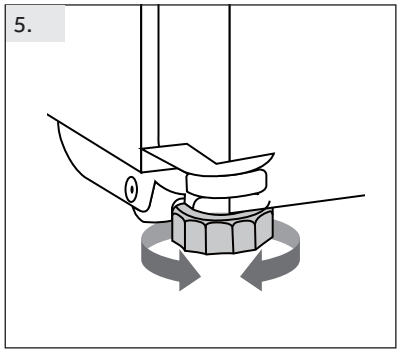

5. Novietojiet kājiņas vēlamajā līmenī.

Lai durvis varētu pareizi atvērties, pārliecinieties, vai attālums līdz sienai eņģu pusē ir vismaz 100 mm.

6.

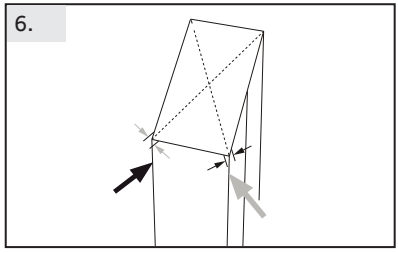


6. Stabilitāti var pārbaudīt, pārmaiņus uzsitot pa diagonālēm. Nelielajai šūpošanai jābūt vienādai abos virzienos. Pretējā gadījumā rāmis var deformēties; rezultātā var rasties durvju blīvējumu noplūdes. Neliela tendence uz aizmuguri atvieglo durvju aizvēršanu.

PAZIŅOJUMS

Brīvi stāvošai ierīcei: šī aukstumiekārta nav paredzēta lietošanai kā iebūvējama ierīce.

Paziņojums:


Brīvi stāvošai ierīcei: šī aukstumiekārta nav paredzēta lietošanai kā iebūvējama ierīce.

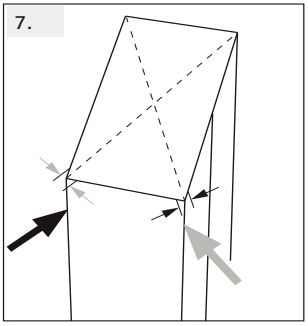

7. Stabilitāti var pārbaudīt, pārmaiņus uzsitot pa diagonālēm. Nelielajai šūpošanai jābūt vienādai abos virzienos. Pretējā gadījumā rāmis var deformēties; rezultātā var rasties durvju blīvējumu noplūdes. Neliela tendence uz aizmuguri atvieglo durvju aizvēršanu.

Durvju precīza regulēšana

Ja durvis neatrodas vienā līmenī, šo neatbilstību var novērst šādi:

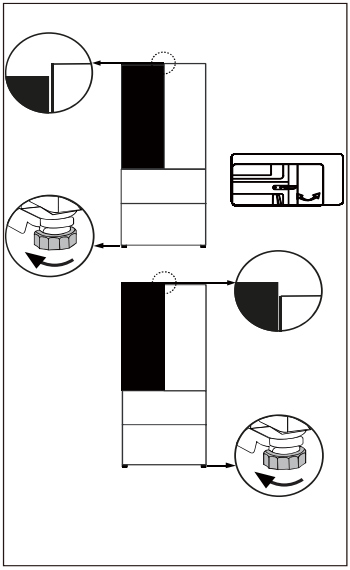


Izmantojot regulējamu kāju/regulējamu eņģi

Pagrieziet regulējamo kājiņu vai regulējamo eņģi bultiņas virzienā, lai to pagrieztu uz augšu, vai arī izmantojiet 6 mm sešstūra atslēgu. Ja nepieciešams, sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.

PAZIŅOJUMS

Nākotnē, lietojot ledusskapi, durvju nevienmērīgums var rasties uzglabāto pārtikas produktu svara dēļ. Šādā gadījumā, lūdzu, pielāgojiet to saskaņā ar iepriekš minētajām metodēm.

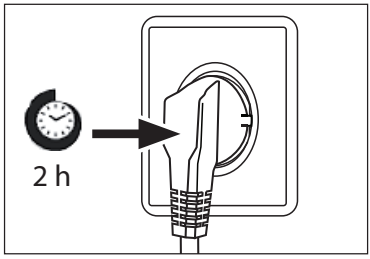

Gaidīšanas laiks

Kompresora kapsulā atrodas bezapkopes eļļošanas eļļa. Šī eļļa var nokļūt caur slēgto cauruļu sistēmu slīpas transportēšanas laikā. Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam jāpagaida vismaz 2 stundas, lai eļļa ieplūstu atpakaļ kapsulā.

Elektriskais pieslēgums

Pirms katra savienojuma pārbaudiet, vai:

- barošanas avots, kontaktligzda un drošinātāji atbilst norādītajam datu plāksnītē.
- strāvas kontaktligzda ir iezemēta, un tajā nav vairāku kontaktu vai pagarinātāju.
- strāvas kontaktdakša un kontaktligzda stingri atbilst prasībām.

Pievienojiet kontaktdakšu pareizi uzstādītai mājsaimniecības kontaktligzdai.

BRĪDINĀJUMS!

Lai izvairītos no riskiem, bojāts strāvas vads jānomaina klientu apkalpošanas dienestam (skatīt garantijas karti).

Produkta datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 2019/2016

Zīmols	Haier
Modeļa nosaukums/identifikators	HFR59F18CWMM HFR59F18CWMB
Modeļa kategorija	Ledusskapis ar saldētavu
Energoefektivitātes klase	C
Gada enerģijas patēriņš (kWh/gadā)(1)	236
Kopējais tilpums (l)	700
Ledusskapja tilpums (L)	413
Saldētavas tilpums (L)	287
Zvaigžņu vērtējums	****
Bez sala sistēma	Jā
Saldēšanas jauda (kg/24h)	16
Klimata vērtējums(2)	SN-N-ST-T
Trokšņa emisijas klase un gaisā esošā akustiskā trokšņa emisija (db(A) re 1pW)	C(35)
Temperatūras paaugstināšanās laiks (h)	15
Ierīces tips	brīvi stāvošs

Tehniskie dati

Paskaidrojumi:

- Jā, piedāvāts

(1) Pamatojoties uz standartu atbilstības testa rezultātiem 24 stundu laikā. Faktiskais patēriņš ir atkarīgs no ierīces lietošanas un atrašanās vietas.

(2) Klimata klase SN: Šī ierīce ir paredzēta lietošanai apkārtējās vides temperatūrā no +10°C līdz +32°C.
Klimata klase N: Šī ierīce ir paredzēta lietošanai apkārtējās vides temperatūrā no +16°C līdz +32°C.
Klimata klase ST: Šī ierīce ir paredzēta lietošanai apkārtējās vides temperatūrā no +16°C līdz +38°C.
Klimata klase T: Šī ierīce ir paredzēta lietošanai apkārtējās vides temperatūrā no +16°C līdz +43°C.

Papildu tehniskie dati

Spriegums/frekvence	220-240V ~/ 50Hz
Ieejas strāva (A)	1.8
Galvenais drošinātājs (A)	16
Dzesēšanas šķidrums	R600a 68g
Izmēri (p/d/a mm)	905 / 738 / 1825

Mēs iesakām vērsties pie Haier klientu apkalpošanas centra un izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Ja rodas problēmas ar ierīci, lūdzu, vispirms skatiet sadaļu PROBLĒMU NOVĒRŠANA.

Ja tur nevarat atrast risinājumu, lūdzu, sazinieties ar

- vietējo izplatītāju vai
- mūsu Eiropas zvanu apkalpošanas centru (tālruņu numurus skatiet zemāk) vai
- vietnes www.haier.com sadaļu Apkalpošana un atbalsts, kur varat aktivizēt pakalpojumu
- iesniegt prasību un atrast arī bieži uzdotos jautājumus.

Lai sazinātos ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu, pārliecinieties, vai jums ir pieejami šādi dati. Informācija ir atrodama uz datu plāksnītes.

Model _____

Serial No. _____

Garantijas gadījumā pārbaudiet arī produktam pievienoto garantijas karti.

Eiropas zvanu apkalpošanas centrs		
Country*	Phone number	Costs
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 Ct/Min Landline • max 42 Ct/Min Mobile
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 Ct/Min Landline • max 20 Ct/Min all others
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

* Citu valstu informāciju skatiet vietnē www.haier.com. Haier
Europe Trading S.r.l
Branch UK
Westgate House, Westgate, Ealing
London, W5 1YY

* Saldēšanas ierīces garantijas ilgums:

Minimālā garantija ir: 2 gadi ES valstīm, 3 gadi Turcijai, 1 gads Apvienotajai Karalistei, 1 gads Krievijai, 3 gadi Zviedrijai, 2 gadi Serbijai, 5 gadi Norvēģijai, 1 gads Marokai, 6 mēneši Alžīrijai, Tunisijai – juridiskā garantija nav nepieciešama.

*Rezerves daļu periods ierīces remontam:

Termostati, temperatūras sensori, iespiedshēmas plates un gaismas avoti ir pieejami vismaz septiņus gadus pēc pēdējās modeļa vienības laišanas tirgū. Durvju rokturi, durvju eņģes, paplātes un grozi – vismaz septiņus gadus, bet durvju blīves – vismaz 10 gadus pēc pēdējās modeļa vienības laišanas tirgū.

*Lai iegūtu plašāku informāciju par produktu, lūdzu, apmeklējiet vietni https://eprel.ec.europe.eu/ vai skenējiet QR kodu uz ierīces komplektācijā iekļautās energoefektivitātes etiķetes.

CERTIFICATE OF QUALITY

DESIGNATION: REFRIGERATOR
Q.C.PASSED
CHECKER No. QC01

Haier

专用号条码

0060543171
2026 Version A

Haier



Kullanım Kılavuzu

Buzdolabı-Dondurucu

HFR59F18CWMM
HFR59F18CWMB

İçindekiler

4 Güvenlik bilgileri
- İlk kullanımdan önce 5
- Kurulum 5
- Günlük kullanım 6

8 Kullanım amacı

9 Ürün Açıklaması

10 Kontrol Paneli

11 Kullanmak
- Buzdolabının sıcaklığını ayarlayın. 14
- Dondurucu için sıcaklığı ayarlayın. 14
- Süper Harika fonksiyon 15
- Süper-Frz fonksiyonu 15
- Tatil modu 16
- Sihirli Bölge fonksiyonu 17

20 Teçhizat

23 Enerji tasarrufu ipuçları

24 Bakım ve temizlik

26 Sorun giderme

29 Kurulum

34 Teknik veriler

36 Müşteri hizmetleri

Haier ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Lütfen bu cihazı kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Talimatlar, cihazdan en iyi şekilde yararlanmanıza ve güvenli ve doğru kurulum, kullanım ve bakım sağlamanıza yardımcı olacak önemli bilgiler içermektedir.

Cihazın güvenli ve doğru kullanımı için her zaman başvurabileceğiniz şekilde bu kılavuzu uygun bir yerde saklayın.

Cihazı satarsanız, hediye ederseniz veya taşınırken geride bırakırsanız, yeni sahibinin cihaz ve güvenlik uyarıları hakkında bilgi sahibi olabilmesi için bu kılavuzu da mutlaka verin.

Aksesuarlar

Lütfen aşağıdaki listeye uygun olarak aksesuarları ve belgeleri kontrol edin:



Enerji etiketi



Garanti kartı



Kullanım kılavuzu




Garanti sertifika



Hızlı Kılavuz



Ara parça×3



Uyarı kartı

UYARI – Önemli Güvenlik Bilgileri

DUYURU - Genel bilgiler ve ipuçları

Çevresel bilgiler



İmha etmek

Çevreyi ve insan sağlığını korumaya yardımcı olun. Ambalajı geri dönüşüme uygun kaplara atın. Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri dönüşümüne yardımcı olun. Bu sembolle işaretlenmiş cihazları evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm tesisinize iade edin veya belediyenizle iletişime geçin.



UYARI: Yangın/yanıcı madde riski

Bu sembol, yanıcı maddeler kullanıldığı için yangın riski olduğunu gösterir. Yanıcı maddeleri tutuşturarak yangına neden olmaktan kaçınmak için dikkatli olun.

UYARI!

Yaralanma veya boğulma riski!

Soğutucu akışkanlar ve gazlar profesyonelce imha edilmelidir. Uygun şekilde imha edilmeden önce soğutucu devresinin borularının hasar görmediğinden emin olun. Cihazı elektrik şebekesinden ayırın. Elektrik kablosunu kesin ve atın. Çocukların ve evcil hayvanların cihazın içine kapanmasını önlemek için tepsileri, çekmeceleri, kapı kilidini ve contalarını çıkarın.

Cihazı ilk kez çalıştırmadan önce aşağıdaki güvenlik uyarılarını okuyun!

UYARI!

İlk kullanımdan önce

- Taşıma sırasında hasar görmediğinden emin olun.
- Cihaz ağır olduğu için her zaman en az iki kişiyle taşıyın.

Kurulum

- Cihaz iyi havalandırılan bir yere yerleştirilmelidir. Cihazın üstünde ve çevresinde en az 10 cm boşluk bırakın.
- Cihazı asla nemli bir alana veya su sıçramasına maruz kalabileceği bir yere koymayın. Su sıçramalarını ve lekelerini yumuşak, temiz bir bezle temizleyin ve kurulayın.
- Cihazı doğrudan güneş ışığına veya ısı kaynaklarının (örneğin soba, ısıtıcı) yakınına kurmayın.
- Cihazı boyutuna ve kullanımına uygun bir alana kurun ve düzleştirin.
- Cihazdaki veya yerleşik yapıdaki havalandırma açıklıklarını engellerden arındırın.
- Elektrik bilgi plakasındaki bilgilerin güç kaynağıyla uyumlu olduğundan emin olun. Uyumlu değilse, bir elektrikçiyle iletişime geçin.
- Cihaz 220-240 VAC/50 Hz güç kaynağı ile çalışır. Anormal voltaj dalgalanmaları, cihazın çalışmamasına, sıcaklık kontrolüne veya kompresöre zarar vermesine veya çalışırken anormal bir ses çıkarmasına neden olabilir. Bu gibi durumlarda otomatik bir regülatör takılmalıdır.
- Çoklu fiş adaptörleri ve uzatma kabloları kullanmayın.
- Cihazın arkasına birden fazla taşınabilir priz veya taşınabilir güç kaynağı yerleştirmeyin.
- Güç kablosunun buzdolabı tarafından sıkıştırılmadığından emin olun. Güç kablosuna basmayın.
- Güç kaynağı için kolay erişilebilir ayrı bir topraklı priz kullanın. Cihaz topraklanmalıdır.
  Sadece İngiltere için: Cihazın güç kablosu, standart 3 kablolu (topraklı) prize uyan 3 kablolu (topraklı) bir fişle donatılmıştır. Üçüncü pimi (topraklama) asla kesmeyin veya sökmeyin. Cihaz kurulduktan sonra fiş erişilebilir olmalıdır.
- Soğutucu devresine zarar vermeyin.

UYARI!

Günlük kullanım

- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazın güvenli bir şekilde kullanımı konusunda gözetim veya talimat verilmiş ve ilgili tehlikeleri anlamış olmaları koşuluyla kullanılabilir.
- 3 ila 8 yaş arası çocukların buzdolabına ürün yükleyip boşaltmalarına izin verilir, ancak temizlemelerine veya monte etmelerine izin verilmez.
- 3 yaşın altındaki çocukları, sürekli gözetim altında olmadıkları sürece cihazdan uzak tutun.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Cihazın yakınında soğuk gaz veya başka yanıcı bir gaz sızıntısı varsa, sızıntı yapan gazın vanasını kapatın, kapıları ve pencereleri açın ve buzdolabının veya başka bir cihazın güç kablosundaki fişi çıkarmayın.
- Cihazın 10 ile 43°C arasında belirli bir ortam sıcaklığı aralığında çalışacak şekilde ayarlandığını unutmayın. Cihaz, belirtilen aralığın üstünde veya altında bir sıcaklıkta uzun süre bırakılırsa düzgün çalışmayabilir.
- Düşme sonucu kişisel yaralanmaları veya suyla temas sonucu elektrik çarpmasını önlemek için buzdolabının üzerine dengesiz eşyalar (ağır nesneler, su dolu kaplar) koymayın.
- Kapı raflarını çekmeyin. Kapı eğik çekilebilir, şişe rafı yerinden çıkabilir veya cihaz devrilebilir.
- Kapıları yalnızca kollardan açıp kapatın. Kapılar arasındaki ve kapılar ile dolap arasındaki boşluk çok dardır. Parmaklarınızı sıkıştırmamak için ellerinizi bu alanlara uzatmayın. Buzdolabı kapılarını yalnızca kapı hareket aralığında çocukların bulunmadığı zamanlarda açıp kapatın.
- Cihazda veya yakınında yanıcı, patlayıcı veya aşındırıcı maddeler saklamayın veya kullanmayın.
- Cihazda ilaç, bakteri veya kimyasal madde saklamayın. Bu cihaz bir ev aletidir. Sıkı sıcaklık gerektiren malzemelerin saklanması önerilmez.
- Şişelerde veya teneke kutularda (yüksek alkollü içecekler hariç) sıvıları, özellikle gazlı içecekleri asla dondurucuda saklamayın, çünkü bunlar donma sırasında patlayabilir.
- Dondurucuda ısınma meydana geldiyse yiyeceklerin durumunu kontrol edin.
- Buzdolabı bölmesinde gereksiz yere düşük sıcaklık ayarlamayın. Yüksek ayarlarda eksi sıcaklıklar oluşabilir. Dikkat: Şişeler patlayabilir.
- Dondurulmuş ürünlere ıslak ellerle dokunmayın (eldiven giyin). Özellikle buzlu dondurmaları dondurucu bölmesinden çıkardıktan hemen sonra yemeyin. Donma veya donma kabarcıkları oluşma riski vardır. İLK YARDIM: Hemen akan soğuk suyun altına koyun. Çekmeyin!
- Çalışır durumdayken, özellikle ıslak ellerle dondurucu saklama bölmesinin iç yüzeyine dokunmayın, çünkü elleriniz yüzeye yapışıp donabilir.

UYARI!

Günlük kullanım

- Elektrik kesintisi durumunda veya temizlikten önce cihazın fişini çekin. Sık sık çalıştırma kompresöre zarar verebileceğinden, cihazı yeniden çalıştırmadan önce en az 7 dakika bekleyin.
- Üretici tarafından önerilen türde olmadıkça, cihazın yiyecek saklama bölmelerinde elektrikli cihaz kullanmayın.

Bakım / Temizlik

- Temizlik ve bakım yaparken çocukların gözetim altında olduğundan emin olun.
- Herhangi bir rutin bakım işlemine başlamadan önce cihazın elektrik bağlantısını kesin. Sık sık çalıştırma kompresöre zarar verebileceğinden, cihazı yeniden çalıştırmadan önce en az 5 dakika bekleyin.
- Cihazın fişini çekerken kabloyu değil, fişi tutun.
- Cihazı sert fırçalar, tel fırçalar, deterjan tozu, benzin, amil asetat, aseton ve benzeri organik çözeltiler, asit veya alkali çözeltilerle temizlemeyin. Hasarı önlemek için lütfen özel buzdolabı deterjanı ile temizleyin.
- Don ve buzu keskin cisimlerle kazımayın. Plastik parçalara zarar vermemek için sprey, elektrikli ısıtıcı (sıcak su ısıtıcısı, saç kurutma makinesi, buharlı temizleyici vb.) veya diğer ısı kaynaklarını kullanmayın.
- Üretici tarafından önerilenler dışında, buz çözme işlemini hızlandırmak için mekanik cihazlar veya diğer yöntemler kullanmayın.
- Güç kablosu hasar görmüşse, tehlikeyi önlemek için üretici, servis temsilcisi veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye, sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın. Tamir durumunda lütfen müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.
- Yangın tehlikesini ve artan enerji tüketimini önlemek için ünitenin arkasındaki tozu yılda en az bir kez temizleyin.
- Temizlik sırasında cihaza sprey sıkmayın veya durulamayın.
- Cihazı temizlemek için su püskürtmeyin veya buhar kullanmayın.
- Soğuk cam rafları sıcak suyla temizlemeyin. Ani sıcaklık değişimi camın kırılmasına neden olabilir.

Soğutucu gaz bilgileri

- Cihaz yanıcı soğutucu madde olan İZOBÜTAN (R600a) içermektedir. Taşıma veya kurulum sırasında soğutucu devresinin hasar görmediğinden emin olun. Sızan soğutucu madde göz yaralanmalarına veya tutuşmaya neden olabilir. Hasar meydana gelmişse, açık ateş kaynaklarından uzak tutun, odayı iyice havalandırın, cihazın veya başka herhangi bir cihazın güç kablolarını takıp çıkarmayın. Müşteri hizmetlerini bilgilendirin.
- Gözünüz soğutucu maddeyle temas ederse, derhal akan su altında yıkayın ve hemen bir göz doktoruna başvurun.

Kullanım amacı


Bu cihaz, yiyecekleri soğutmak ve dondurmak için tasarlanmıştır. Sadece evlerde ve benzeri uygulamalarda, örneğin mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarında personel mutfak alanlarında; çiftlik evlerinde ve otellerde, motellerde ve diğer konut tipi ortamlarda müşteriler tarafından, ayrıca pansiyon ve catering işletmelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari veya endüstriyel kullanım için tasarlanmamıştır.

Cihazda değişiklik veya modifikasyon yapılmasına izin verilmez. Amaç dışı kullanım tehlikelere ve garanti haklarının kaybına neden olabilir.


Standartlar ve yönergeler CE

Bu ürün, CE işaretlemesini öngören ilgili uyumlaştırılmış standartlarla birlikte, geçerli tüm AB direktiflerinin gerekliliklerini karşılamaktadır.

CAUTION!

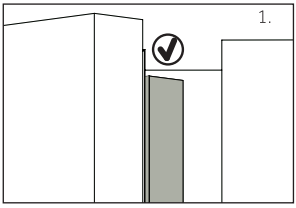

Kapıyı kapattığınızda dikey kapı şeridi açılır.
sol kapı içe doğru bükülmelidir (1).

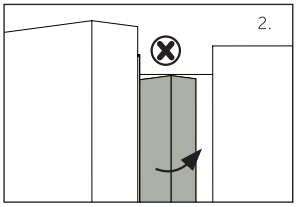


Sol kapıyı ve dikey kapıyı kapatmaya çalışırsanız şerit bükülmemişse (2), önce onu bükmelisiniz. diğer-kapı şeridi sabitleme miline veya sağa çarpacaktır kapı. Böylece kapının kayması veya sızıntısı hasar görecektir.
meydana gelir.

Çerçevenin içinde bir ısıtma ipliği vardır. Tem-yüzey sıcaklığı biraz artacaktır ki bu normaldir. kötüdür ve cihazın işlevini etkilemez.

FARK ETME

Teknik değişiklikler ve farklı modeller nedeniyle, bu kılavuzdaki bazı resimler sizin modelinizden farklılık gösterebilir.

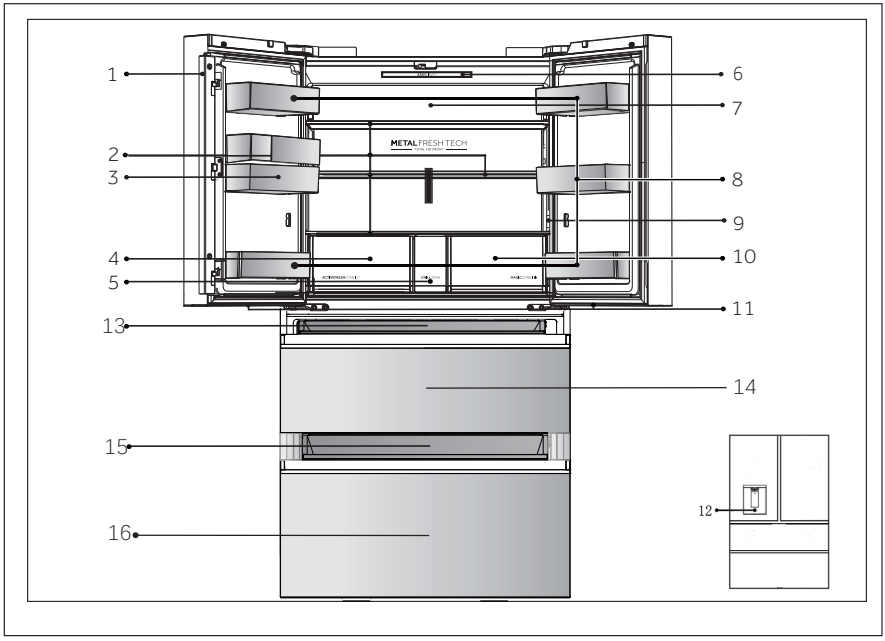

A: Buzdolabı bölmesi

1 Kapı kirişi

2 Cam raflar

3 Su deposu

4 ACTIVEFRESH ZONE çekmecesi

5 CHILL ZONE kutusu

6 Buzdolabı lambası

7 Buzdolabı havalandırma kanalı

8 Şişe tutucu

9 Kontrol paneli

10 MAGIC ZONE çekmecesi

11 Dondurucu lambası

12 Su sebili

B: Dondurucu bölmesi


13 Sürgülü tepsi

14 Üst dondurucu çekmecesi

15 Sürgülü tepsi

16 Alt dondurucu çekmecesi

Kontrol Paneli

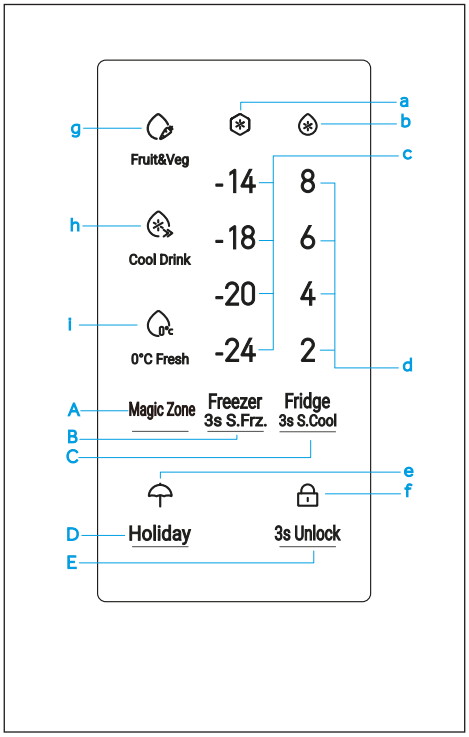

Tuşlar:

A Sihirli bölge modu seçici

B Dondurucu fonksiyonu ve süper dondurucu fonksiyonu seçici

C Buzdolabı fonksiyonu ve süper soğutma fonksiyonu seçici

D Tatil fonksiyonu seçici

E Kilitleme/kilidi açma fonksiyonu seçici

Göstergeler:

a Süper-Frz fonksiyonu

b Süper Harika fonksiyon

c Dondurucu sıcaklığı

d Soğutma sıcaklığı

e Tatil etkinliği

f Kilitleme/kilidi açma fonksiyonu

g Meyve ve Sebze fonksiyonu

h Soğuk içecek fonksiyonu


i 0°C Taze tutma fonksiyonu

İlk kullanımdan önce

- Tüm ambalajları, özellikle soğutma kanalının her iki tarafındaki beyaz EPS köpüğü çıkarın ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Çevre dostu bir şekilde imha edin.
- İçine yiyecek koymadan önce cihazın içini ve dışını su ve hafif bir deterjanla temizleyin.
- Cihaz düzleştirildikten ve temizlendikten sonra, güç kaynağına bağlamadan önce en az 2-5 saat bekleyin. KURULUM bölümüne bakın.
- Yiyecekleri yerleştirmeden önce bölmeleri yüksek ayarlarda önceden soğutun. Power-Freeze fonksiyonu bölmelerin hızlı bir şekilde soğutulmasına yardımcı olur.
- Buzdolabı sıcaklığı ve dondurucu sıcaklığı sırasıyla otomatik olarak 4℃ ve -18℃ olarak ayarlanır. Bunlar önerilen ayarlardır. İsterseniz değiştirebilirsiniz.

EPS'nin uzaklaştırılması yöntemi

Öncelikle üst ve orta rafları çıkarın (rafların çıkarılma yöntemi 25. sayfada açıklanmıştır) ve ardından iki EPS'yi çıkarın.

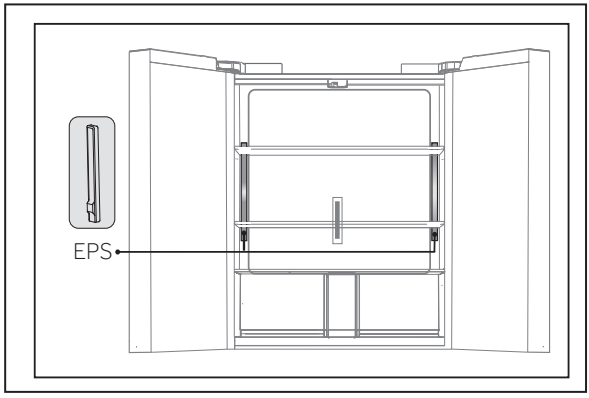

Sensör anahtarları

Kontrol panelindeki düğmeler, parmakla hafifçe dokunulduğunda bile tepki veren sensörlü tuşlardır.

Cihazı açma/kapatma

Cihaz, güç kaynağına bağlandığı anda çalışmaya başlar.
Buzdolabı sıcaklığı ve dondurucu sıcaklığı sırasıyla otomatik olarak 4°C ve -18°C'ye ayarlanır.
Panel kilidi aktif olabilir.

FARK ETME

Cihaz, önerilen 4 ℃ (Buzdolabı) ve -18 ℃ (Dondurucu) sıcaklıklarına önceden ayarlanmıştır. Normal ortam koşullarında sıcaklık ayarlamanıza gerek yoktur.

Cihaz, ana güç kaynağından bağlantısı kesildikten sonra açıldığında, doğru sıcaklıklara ulaşması 12 saate kadar sürebilir.

Cihazı kapatmadan önce içini boşaltın. Cihazı kapatmak için güç kablosunu prizden çekin.

Kilitleme/kilidi açma paneli

Otomatik kilit: Buzdolabı kapısı kapalıyken ve 30 saniye içinde tuşa basılmadığında, ekran otomatik olarak kapanır ve kilitlenir.

Manuel kilit: Ekran kilidi açıkken, "E" tuşuna (Panel kilidi seçici) 3 saniye basılı tutun, bir kez zil sesi duyulur, "f" (Panel kilidi) göstergesi yanar ve ekran kilitlenir. Kilitli durumdayken, "E" tuşuna 3 saniye basılı tutun, bir kez zil sesi duyulur, "f" (panel kilitli) göstergesi söner ve panel kilidi açılır.



Manuel ayarlama modu

Cihazın sıcaklığını manuel olarak ayarlamak isterseniz, sıcaklık ayar düğmesi aracılığıyla sıcaklığı ayarlayabilirsiniz (bkz. SICAKLIĞI AYARLAMA).

Kapı alarmı

Kapı uzun süre açık kaldığında veya düzgün kapatılmadığında, bir uyarı olarak kapı alarmı devreye girecektir.

Sıcaklığı ayarlayın

İç mekan sıcaklıkları aşağıdaki faktörlerden etkilenir:

Ortam sıcaklığı, Kapının açılma sıklığı, Depolanan gıda miktarı, Cihazın kurulumu

Buzdolabının sıcaklığını ayarlayın.

1. Ekran kilidi açıldığında, "C" düğmesine basın. Zil bir kez çalacak, "d" göstergesi yanıp sönecek ve ardından buzdolabının sıcaklık ayar moduna geçilecektir.

2. "C" düğmesine her bastığınızda, zil bir kez çalacak, buzdolabının ayarlanan sıcaklığı değişecek ve buzdolabı sıcaklığı 8>6>4>2 sırasıyla görüntülenecektir.



FARK ETME

Sıcaklık ayarlandıktan sonra, 5 saniye içinde herhangi bir işlem yapılmazsa, sistem otomatik olarak ayarlanan sıcaklığı belirleyip kaydedecektir.

Dondurucu için sıcaklığı ayarlayın.

1. Ekran kilidi açıldığında, "B" düğmesine basın. Zil bir kez çalacak, "c" göstergesi yanıp sönecek ve ardından dondurucunun sıcaklık ayar moduna geçilecektir.

2. "B" düğmesine her bastığınızda, zil bir kez çalacak, buzdolabının ayarlanan sıcaklığı değişecektir; buzdolabı sıcaklığı -14 > -18 > -20 > -24 sırasıyla görüntülenecektir.




FARK ETME

Sıcaklık ayarlandıktan sonra, 5 saniye içinde herhangi bir işlem yapılmazsa, sistem otomatik olarak ayarlanan sıcaklığı belirleyip kaydedecektir.

Süper Harika fonksiyon

1. Ekran kilidi açıldığında, "C" düğmesine 3 saniye basılı tutun, bir kez zil sesi duyulacak, "b" göstergesi yanacak ve ardından Süper Soğutma fonksiyonu açılacaktır.
2. "b" göstergesi yandığında, "C" düğmesine 3 saniye basılı tutun, bir kez zil sesi duyulacak, "b" göstergesi sönecek ve ardından Süper Soğutma fonksiyonu kapanacaktır.
3. Süper Soğutma fonksiyonu açıldıktan sonra, buzdolabı ayarlanan koşula ulaştığında otomatik olarak fonksiyonu kapatacaktır. Manuel olarak çıkmak isterseniz, "C" düğmesine basarak kapatabilirsiniz.



FARK ETME

1. Süper soğutma modundayken buzdolabı sıcaklığı ayarlanamaz. Buzdolabının sıcaklığını ayarlamak için "C" düğmelerinden birine basılırsa, "b" göstergesi yanıp sönerek bu işlemin yapılamayacağını belirten bir sesli uyarı verecektir.
2. Süper soğutma fonksiyonu açıkken, farklı kontrol modları nedeniyle otomatik ayar fonksiyonu aynı anda açılamaz.
   Çakışma yapan bir fonksiyon seçtiğinizde, orijinal fonksiyon otomatik olarak devre dışı kalacaktır.
3. Hızlı soğutma fonksiyonu 4 saat çalıştıktan sonra otomatik olarak devre dışı kalacaktır.

Süper-Frz fonksiyonu

1. Ekran kilidi açıldığında, "B" düğmesine 3 saniye basılı tutun, zil bir kez çalacak, "a" göstergesi yanacak ve ardından Süper-Frz fonksiyonu açılacaktır.
2. "a" göstergesi yandığında, "B" düğmesine 3 saniye basılı tutun, zil bir kez çalacak, "a" göstergesi sönecek ve ardından Süper-Frz fonksiyonu kapanacaktır.
3. Süper-Frz fonksiyonu açıldıktan sonra, buzdolabı ayarlanan koşula ulaştığında fonksiyonu otomatik olarak kapatacaktır. Manuel olarak çıkmak isterseniz, kapatmak için "B" düğmesine basabilirsiniz.



FARK ETME

1. Süper Dondurma modunda, dondurucu sıcaklığı ayarlanamaz. Dondurucu sıcaklığını ayarlamak için "B" düğmesine basılırsa, "a" göstergesi yanıp sönerek bu işlemin yapılamayacağını belirten bir sesli uyarı verir.
2. Süper Dondurma fonksiyonu, dondurulmuş gıdaların besin değerini korumak için tasarlanmıştır; gıdaları en kısa sürede dondurur. Bu sayede dondurucunun dondurma hızı artar, gıdalar hızla dondurulur, besin değerleri etkili bir şekilde korunur ve saklama alanı daha düzenli hale gelir. Bir seferde büyük miktarda gıda dondurmanız gerekiyorsa, dondurucu bölmesini kullanmadan 24 saat önce Süper Dondurma fonksiyonunu etkinleştirmeniz önerilir.
3. Hızlı dondurma fonksiyonu 50 saat çalıştıktan sonra otomatik olarak devre dışı kalır.

Tatil modu

Tatil modu, buzdolabının uzun süre kullanılmadığı durumlar için tasarlanmıştır. Tatil modu açıldığında, dondurucu normal şekilde çalışır ve buzdolabının sıcaklığı otomatik olarak 17°C'ye ayarlanır. Bu, aşırı ısınmadan kaynaklanan kötü kokuyu önler ve aynı zamanda enerji tüketimini azaltmaya yardımcı olur.

1. Ekran kilidi açıldığında, "D" düğmesine basın, zil bir kez çalacak, "e" göstergesi yanacak ve ardından Tatil fonksiyonu açılacaktır.
2. "e" göstergesi yandığında, "D" düğmesine basın, zil bir kez çalacak, "e" göstergesi sönecek ve ardından Tatil fonksiyonu kapatılacaktır.



FARK ETME

Tatil fonksiyonunu kullanmadan önce, içindeki yiyeceklerin bozulmasını önlemek için lütfen buzdolabını boşaltın. Tatil fonksiyonu açıkken, "Süper Soğutma ve Sihirli Bölge" fonksiyonları aynı anda açılamaz.

Sihirli Bölge fonksiyonu



Ekran kilidi açıldığında, Meyve ve Sebze, Soğuk İçecek ve 0° C Taze modları arasında geçiş yapmak için "A" düğmesine basın.

1. Meyve ve Sebze işlevi:

Bu fonksiyon taze meyve ve sebzeleri saklamak için uygundur. Bu fonksiyon seçildiğinde "g" göstergesi yanar.

2. Soğuk İçecek fonksiyonu:

Bu fonksiyon su, kola ve meyve suyu gibi ürünleri saklamaya olanak tanır. Bu fonksiyon seçildiğinde "h" göstergesi yanar.

3. 0° Tazelik fonksiyonu:

Bu fonksiyon et veya balık gibi taze gıdaları saklamak için uygundur. Bu fonksiyon seçildiğinde "i" göstergesi yanar.

FARK ETME

1. Başlangıçta varsayılan ayar Soğuk İçecek fonksiyonudur.
2. Meyve ve Sebze fonksiyonu için: Ananas, avokado, muz, greyfurt gibi soğuğa duyarlı meyveler ve patates, patlıcan, fasulye, salatalık, kabak ve domates gibi sebzeler ve peynir Sihirli Bölge çekmecesinde saklanmamalıdır.
3. 0° Tazelik fonksiyonu için: Etlerin farklı su içerikleri nedeniyle, daha fazla nem içeren bazı etler 0°C'nin altındaki sıcaklıklarda donar. Bu nedenle, "hemen kesilecek" etler, minimum 0°C sıcaklıkta Sihirli Bölge çekmecesinde saklanmalıdır.
4. Sihirli Bölge'nin üç fonksiyonu aynı anda açılamaz, yalnızca biri aydınlatılabilir. Buzdolabı bölmesinin sıcaklığını düşürmek için Soğuk İçecek fonksiyonunu, buzdolabı bölmesinin sıcaklığını artırmak için Meyve ve Sebze fonksiyonunu kullanın.


Taze gıdaları saklama ipuçları
Buzdolabı bölmesinde saklama

1. Buzdolabınızın sıcaklığını 4°C'nin altında tutun.
2. Sıcak yiyecekler, cihazda saklanmadan önce oda sıcaklığına soğutulmalıdır.
3. Buzdolabında saklanan yiyecekler, saklanmadan önce yıkanmalı ve kurutulmalıdır.
4. Koku veya tat değişikliklerini önlemek için saklanacak yiyecekler iyice kapatılmalıdır.

5. Aşırı miktarda yiyecek saklamayın. Daha iyi ve daha fazla hava akışı için yiyecekler arasında boşluk bırakın.
6. Günlük tüketilen yiyecekler rafın ön tarafında saklanmalıdır.
7. Yiyecekler ile iç duvarlar arasında hava akışına izin verecek bir boşluk bırakın. Özellikle yiyecekleri arka duvara yaslamayın: yiyecekler arka duvara karşı donabilir. Yiyeceklerin (özellikle yağlı veya asidik yiyeceklerin) iç astarla doğrudan temasından kaçının, çünkü yağ/asit iç astarı aşındırabilir. Yağlı/asidik kirleri bulunduğunuz anda temizleyin.
8. Dondurulmuş yiyecekleri buzdolabının saklama bölmesinde çözün. Bu şekilde, dondurulmuş yiyecekleri bölmedeki sıcaklığı düşürmek ve enerji tasarrufu sağlamak için kullanabilirsiniz.
9. Kabak, soğan, papaya, muz, ananas vb. meyve ve sebzelerin yaşlanma süreci buzdolabında hızlanabilir. Bu nedenle, bunları buzdolabında saklamak tavsiye edilmez. Ancak, koyu yeşil meyvelerin olgunlaşması belirli bir süre için hızlandırılabilir. Soğan, sarımsak, zencefil ve diğer sebzeler de oda sıcaklığında saklanmalıdır.
10. Buzdolabının içindeki hoş olmayan kokular, bir şeyin döküldüğünün ve temizlenmesi gerektiğinin işaretidir. BAKIM VE TEMİZLİK bölümüne bakın.
11. Farklı yiyecekler, özelliklerine göre farklı yerlere yerleştirilmelidir. properties.

FARK ETME

Soğutma etkisinin sağlanması için lütfen yerleştirilen yiyecek ile hava akım sensörü veya hava yönlendirici arasında 10 mm'den fazla mesafe bırakın.

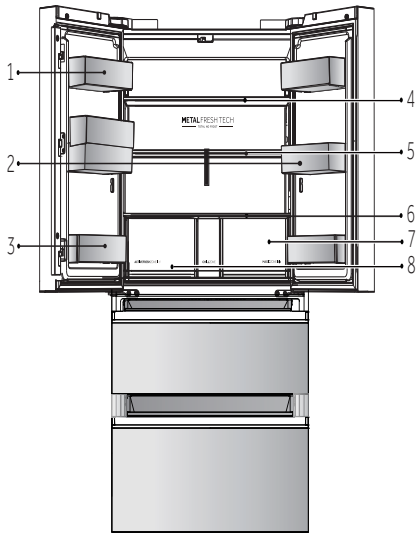

1. Tereyağı, peynir vb.
2. Yumurta, konserve, baharat vb.
3. İçecekler ve şişelenmiş gıdalar.
4. Turşu, konserve vb.
5. Et ürünleri, atıştırmalıklar, makarna, konserve, süt, tofu, süt ürünleri vb.
6. Pişmiş et, sosis vb.
7. Sihirli Bölge çekmecesi: Meyve, sebze, salata vb.
8. Aktif Taze Bölge çekmecesi: Meyve, sebze, salata vb.

Dondurucu bölmesine saklama

1. Dondurucunun sıcaklığını -18°C'de tutun.

2. Dondurmadan 24 saat önce Süper Dondurma fonksiyonunu açın; küçük miktardaki yiyecekler için 4-6 saat yeterlidir.

3. Sıcak yiyecekler dondurucu bölmesine konmadan önce oda sıcaklığına soğutulmalıdır.

4. Küçük porsiyonlara ayrılan yiyecekler daha hızlı donar ve çözülmesi ve soğutulması daha kolay olur. Her porsiyon için önerilen ağırlık 2,5 kg'dan azdır.

5. Yiyecekleri dondurucuya koymadan önce paketlemek daha iyidir. Poşetlerin birbirine yapışmasını önlemek için ambalajın dışı kuru olmalıdır. Ambalaj malzemeleri kokusuz, hava geçirmez, zehirsiz ve toksik olmayan olmalıdır.

6. Saklama sürelerinin dolmasını önlemek için, farklı yiyeceklerin saklama sürelerine göre ambalaj üzerindeki dondurma tarihini, zaman sınırını ve yiyeceğin adını not edin.

1. **UYARII:** Asit, alkali ve tuz vb. maddeler dondurucunun iç yüzeyini aşındırabilir. Bu maddeleri içeren yiyecekleri (örneğin deniz balığı) doğrudan iç yüzeye koymayın. Dondurucudaki tuzlu su derhal temizlenmelidir.

2. Üreticiler tarafından önerilen gıda saklama sürelerini aşmayın. Dondurucudan yalnızca gerekli miktarda yiyecek çıkarın.

3. Çözülmüş yiyecekleri hızlıca tüketin. Çözülmüş yiyecekler, önce pişirilmedikçe tekrar dondurulamaz, aksi takdirde yenilebilirliğini kaybedebilir.

4. Dondurucu bölmesine aşırı miktarda taze yiyecek koymayın. Dondurucunun dondurma kapasitesi için TEKNİK VERİLER'e veya ürün etiketindeki bilgilere bakın.g capacity of the freezer - See TECHNICAL DATA or dlata at the type plate.

5. Yiyecekler, özelliklerine bağlı olarak (örneğin, et: 3-12 ay, sebze: 6-12 ay) en az -18°C sıcaklıkta dondurucuda 2 ila 12 ay saklanabilir.

6. Taze yiyecekleri dondururken, zaten donmuş veya çözülmekte olan yiyeceklerle temas ettirmekten kaçının!

Dondurulmuş gıdaları saklarken lütfen aşağıdaki yönergeleri izleyin:


1. Yiyecekleri saklama süresi konusunda her zaman üreticinin yönergelerine uyun. Bu yönergeleri aşmayın!
2. Yiyecek kalitesini korumak için satın alma ve saklama arasındaki süreyi mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışın.

3. 18 °C veya daha düşük sıcaklıkta saklanmış dondurulmuş gıdalar satın alın.

4. Ambalajında buz veya kırağı bulunan yiyecekleri satın almaktan kaçının - Bu, ürünlerin kısmen çözülmüş ve bir noktada tekrar dondurulmuş olabileceğini gösterir - sıcaklık artışları gıda kalitesini etkiler.

FARK ETME

Soğutma etkisinin sağlanması için lütfen yerleştirilen yiyecek ile hava kanalı arasında 10 mm'den fazla mesafe bırakın.

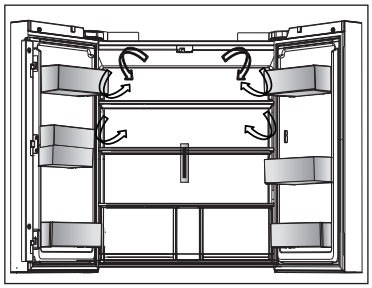


Çoklu hava akışı

1. Buzdolabı, soğuk havanın her raf seviyesine dağıtıldığı çoklu hava akışı sistemiyle donatılmıştır. Bu, yiyeceklerinizin daha uzun süre taze kalmasını sağlamak için homojen bir sıcaklık korunmasına yardımcı olur.


Ayarlanabilir raflar

1. Rafların yüksekliği, depolama ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde ayarlanabilir.
2. Bir rafı yeniden konumlandırmak için, önce ön kenarını ① yukarı kaldırarak ve dışarı çekerek ②çıkarın..
3. Yeniden takmak için, her iki taraftaki çıkıntılara yerleştirin ve rafın arka kısmı yanlardaki yuvaların içine oturana kadar en arka konuma doğru itin.

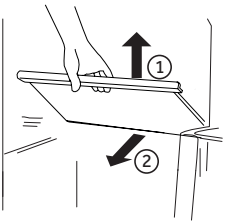

Orta rafı ayarlayın

1. Raf standını çıkarın:
   Öncelikle, raf standının ön kenarını ① 7 cm yukarı kaldırın, ardından raf standının arka kenarını ② kaldırın, böylece konsol tarafındaki tırnak montaj deliğinden ayrılabilir. Son olarak, raf standını dışarı doğru ③ çekin.
2. Raf standını takın:
   Şemada gösterilen eğim açısına göre raf standını yerine itin, ardından raf standının ön kenarını ① indirin, böylece konsol tarafındaki tırnak montaj deliğine oturabilir.

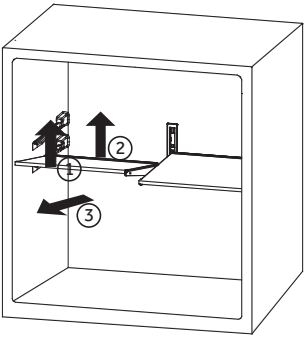

FARK ETME


Rafın tüm uçlarının düz olduğundan emin olun.

ACTIVEFRESH ZONE çekmecesi

1. Bu bölmede nem seviyesi buzdolabı bölmesinden daha yüksektir. Sistem tarafından otomatik olarak kontrol edilir ve meyve, sebze, salata vb. saklamak için uygundur.


FARK ETME

1. İki bölmenin içindeki plastik kapağı çıkarmayın.
2. Nem dengesini korurlar.
3. Ananas, avokado, muz gibi soğuğa duyarlı meyvelerin,
4. greyfurtun bu iki çekmecede saklanması önerilmez.

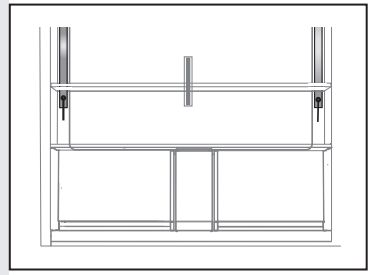

Çıkarılabilir kapı rafları/şişe tutucu

1. Kapı rayları temizlik için çıkarılabilir:
2. Ellerinizi rayın her iki yanına yerleştirin, yukarı doğru kaldırın ① ve dışarı çekin ②.
3. Kapı rayını takmak için yukarıdaki adımlar ters sırada gerçekleştirilir.

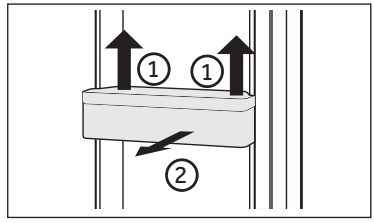


FARK ETME

Cihaz çalıştırıldıktan sonra, doğru sıcaklıklara ulaşılması 12 saate kadar sürebilir.

Çıkarılabilir çekmece

Çekmeceyi çıkarmak için, maksimum mesafeye kadar çekin ①, kaldırın ve çıkarın ②.

Çekmeceyi takmak için yukarıdaki adımlar ters sırada gerçekleştirilir.

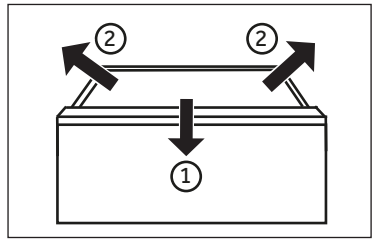


Işık

Kapı açıldığında LED iç aydınlatma yanar ve kapı 7 dakikadan fazla açık bırakılırsa otomatik olarak söner. Aydınlatmanın performansı, cihazın diğer ayarlarından etkilenmez.

Çıkarılabilir üst dondurucu çekmecesi

1. Üst dondurucu çekmecesini sonuna kadar dışarı çekin.
2. Çekmeceyi destek bloğundan ayrılana kadar kaldırın. Dondurucuya doğru itin ve çıkarmak için eğin.


Çekmeceyi takmak için yukarıdaki adımlar ters sırayla gerçekleştirilir.

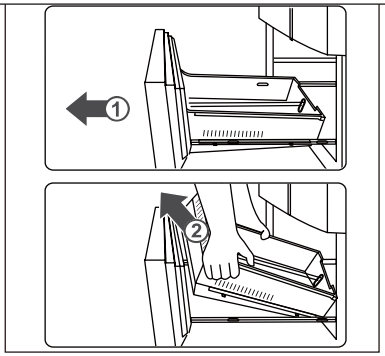

Çıkarılabilir alt dondurucu çekmecesi

1. Alt dondurucu çekmecesini sonuna kadar dışarı çekin.
2. Dondurucu tepsisini durma noktasına kadar çekin, kaldırın ve çıkarın.
3. Çekmeceyi destek bloğundan ayrılana kadar kaldırın. Dondurucuya doğru itin ve çıkarmak için eğin.

Çekmeceyi takmak için yukarıdaki adımlar ters sırayla gerçekleştirilir.

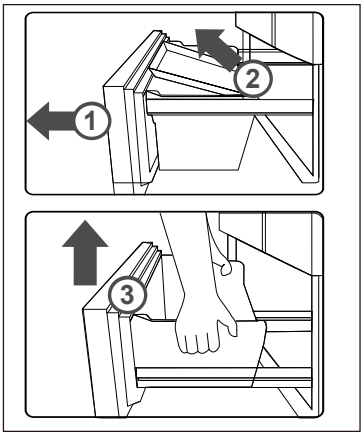

Işık

Kapı açıldığında LED iç aydınlatma lambası yanar. Lambaların performansı, cihazın diğer ayarlarından etkilenmez.

Enerji tasarrufu ipuçları

- Cihazın yeterince havalandırıldığından emin olun (bkz. KURULUM).
- Cihazı doğrudan güneş ışığına veya ısı kaynaklarının (örneğin soba, ısıtıcı) yakınına kurmayın.
- Cihazda gereksiz yere düşük sıcaklık kullanmaktan kaçının. Cihazdaki sıcaklık ne kadar düşük ayarlanırsa, enerji tüketimi o kadar artar.
- POWER-FREEZE gibi fonksiyonlar daha fazla enerji tüketir.
- Sıcak yiyecekleri cihaza koymadan önce soğumaya bırakın.
- Cihazın kapağını mümkün olduğunca az ve kısa süreliğine açın.
- Hava akışını engellememek için cihazı aşırı doldurmayın.
- Yiyecek ambalajlarının içinde hava bulunmasını önleyin.
- Kapı contalarını temiz tutun, böylece kapı her zaman doğru şekilde kapanır.
- Dondurulmuş yiyecekleri buzdolabının saklama bölmesinde çözün.
- En enerji tasarruflu yapılandırma, cihazın çekmecelerini, yiyecek kutusunu ve raflarını fabrika çıkışındaki tazeliğinde tutmasını ve yiyeceklerin, havalandırma kanalının hava çıkışını engellemeyecek şekilde mümkün olduğunca uzağa yerleştirilmesini gerektirir.

UYARI!

Temizlemeden önce cihazın elektrik bağlantısını kesin.


Temizlik

1. Cihazda az veya hiç yiyecek kalmadığında temizleyin.

2. Cihazın iyi bakımını sağlamak ve kötü yiyecek kokularını önlemek için dört haftada bir temizlenmesi gerekir.

UYARI!

- ► Cihazı sert fırçalar, tel fırçalar, deterjan tozu, benzin, amil asetat, aseton ve benzeri organik çözeltiler, asit veya alkali çözeltilerle temizlemeyin. Hasarı önlemek için lütfen özel buzdolabı deterjanı kullanın.
- ► Temizlik sırasında cihaza su püskürtmeyin veya durulamayın.
- ► Cihazı temizlemek için su püskürtmeyin veya buhar kullanmayın.
- ► Soğuk cam rafları sıcak suyla temizlemeyin. Ani sıcaklık değişimi camın kırılmasına neden olabilir.
- ► Dondurucu bölmesinin iç yüzeyine, özellikle ıslak ellerle dokunmayın, çünkü elleriniz yüzeye yapışıp donabilir.
- ► Isınma durumunda dondurulmuş ürünlerin durumunu kontrol edin.

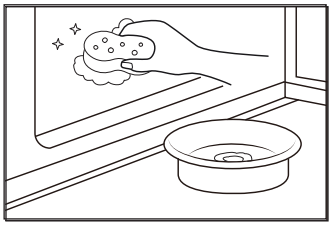

- ► Kapı contasını her zaman temiz tutun.
- ► Cihazın içini ve gövdesini ılık su ve nötr deterjanla nemlendirilmiş bir süngerle temizleyin.
- ► 1. Lütfen buzdolabının içini ve dışını, kapı contası, kapı rafı, cam raflar, kutular vb. dahil olmak üzere, ılık suya batırılmış yumuşak bir havlu veya süngerle ovun (ılık suya nötr deterjan ekleyebilirsiniz).
- ► 2. Sıvı dökülürse, kirlenmiş tüm parçaları çıkarın, doğrudan akan suyla durulayın, kurulayın ve buzdolabına geri koyun.
- ► 3. Krema (örneğin krema, erimiş dondurma) dökülürse, kirlenmiş tüm parçaları çıkarın, yaklaşık 40 °C'lik ılık suya bir süre koyun, ardından akan suyla durulayın, kurulayın ve buzdolabına geri koyun.
- ► 4. Buzdolabının içinde (raflar veya çekmeceler arasında) küçük bir parça veya bileşen sıkışırsa, çıkarmak için küçük, yumuşak bir fırça kullanın. Parçaya ulaşamazsanız, lütfen Haier servisiyle iletişime geçin.
- ► Yumuşak bir bezle durulayın ve kurulayın.
- ► Cihazın hiçbir parçasını bulaşık makinesinde yıkamayın.
- ► Sık sık çalıştırma kompresöre zarar verebileceğinden, cihazı yeniden çalıştırmadan önce en az 5 dakika bekleyin.

Buz çözme

Buzdolabı ve dondurucu bölmesinin buz çözme işlemi otomatik olarak yapılır; manuel müdahale gerekmez.

LED lambaların değiştirilmesi

UYARI!

LED lambayı kendiniz değiştirmeyin, yalnızca üretici veya yetkili servis temsilcisi tarafından değiştirilmelidir.

Lambalar, düşük enerji tüketimi ve uzun kullanım ömrü sunan LED ışık kaynağı kullanmaktadır. Herhangi bir sorun durumunda lütfen müşteri hizmetleriyle iletişime geçin. Müşteri Hizmetleri bölümüne bakınız.

Lambaların parametreleri:

Buzdolabı bölmesi: 12 V, 4 W

Dondurucu bölmesi: 12 V, 2 W*3

Uzun süre kullanılmama

Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa ve buzdolabının Tatil fonksiyonunu

kullanmayacaksanız:

Yiyecekleri çıkarın.

Elektrik kablosunu prizden çekin.

Cihazı yukarıda açıklandığı gibi temizleyin.

İçeride kötü kokuların oluşmasını önlemek için kapıları açık bırakın.

FARK ETME

Cihazı yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda kapatın.

Cihazı taşımak

1. Tüm yiyecekleri çıkarın ve cihazın fişini çekin.
2. Buzdolabı ve dondurucudaki rafları ve diğer hareketli parçaları yapışkan bantla sabitleyin.
3. Soğutma sistemine zarar vermemek için buzdolabını 45°'den fazla eğmeyin.

UYARI!

- Cihazı tutma yerlerinden kaldırmayın.
- Cihazı asla yere yatay olarak koymayın.

Sorun giderme

Karşılaşabileceğiniz birçok sorun, özel bir uzmanlığa ihtiyaç duymadan kendi başınıza çözülebilir. Bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen satış sonrası servisle iletişime geçmeden önce gösterilen tüm olasılıkları kontrol edin ve aşağıdaki talimatları izleyin. Müşteri Hizmetleri bölümüne bakın.

UYARI!

- ► Bakım öncesinde cihazı devre dışı bırakın ve fişi prizden çıkarın.
- ► Elektrikli ekipmanlara yalnızca yetkili elektrik uzmanları tarafından bakım yapılmalıdır, çünkü yanlış onarımlar önemli hasarlara yol açabilir.
- ► Tehlikeyi önlemek için hasarlı bir bağlantı yalnızca üretici, yetkili servis temsilcisi veya benzer şekilde yetkili kişiler tarafından değiştirilmelidir.

Sorun	Olası Sebep	Olası Çözüm
Kompresör çalışmıyor.	• Elektrik fişi prize takılı değil. • Cihaz buz çözme döngüsünde.	• Elektrik fişini takın. • Bu, otomatik buz çözme için normal bir durumdur.
Cihaz sık sık çalışıyor veya çok uzun süre çalışıyor.	• İç veya dış ortam sıcaklığı çok yüksek. • Cihaz bir süredir elektriksiz kalmış. • Cihazın kapısı sıkıca kapalı değil. • Kapı çok sık veya çok uzun süre açılmış. • Dondurucu bölmesinin sıcaklık ayarı çok düşük. • Kapı contası kirli, aşınmış, çatlamış veya uyumsuz. • Gerekli hava sirkülasyonu sağlanmıyor.	• Bu durumda, cihazın daha uzun süre çalışması normaldir. • Cihazın tamamen soğuması normalde 8 ila 12 saat sürer. • Kapıyı/çekmeceyi kapatın ve cihazın düz bir zeminde olduğundan ve kapıyı sallayacak yiyecek veya kap bulunmadığından emin olun. • Kapıyı/çekmeceyi çok sık açmayın. • Buzdolabı sıcaklığı tatmin edici bir seviyeye gelene kadar sıcaklığı yükseltin. Buzdolabı sıcaklığının sabitlenmesi 24 saat sürer. • Kapı/çekmece contalarını temizleyin veya müşteri hizmetleri tarafından değiştirilmesini sağlayın. • Yeterli havalandırma sağlayın.
Buzdolabının içi kirli ve/veya kötü kokuyor.	• Buzdolabının içi temizlenmeli. • Buzdolabında güçlü kokulu yiyecekler saklanıyor.	• Buzdolabının içini temizleyin. • Yiyecekleri iyice sarın.

Sorun	Olası Sebep	Olası Çözüm
Cihazın içi yeterince soğuk değil.	• Sıcaklık çok yüksek ayarlanmış. • Çok sıcak yiyecekler saklanmış. • Bir seferde çok fazla yiyecek saklanmış. • Yiyecekler birbirine çok yakın. • Cihazın bir kapısı/çekmecesi sıkıca kapatılmamış. • Kapı/çekmece çok sık veya çok uzun süre açılmış.	• Sıcaklığı sıfırlayın. • Yiyecekleri saklamadan önce daima soğutun. • Yiyecekleri daima az miktarda saklayın. • Hava akışına izin vermek için yiyecekler arasında boşluk bırakın. • Kapıyı/çekmeceyi kapatın. • Kapıyı/çekmeceyi çok sık açmayın.
Cihazın içi çok soğuk.	• Sıcaklık çok düşük ayarlanmış. • Süper Dondurma/Süper Soğutma fonksiyonu etkinleştirilmiş veya çok uzun süredir çalışıyor.	• Sıcaklığı sıfırlayın. • Süper Dondurma/Süper Soğutma fonksiyonunu kapatın.
Buzdolabı bölmesinin iç kısmında nem oluşumu.	• Ortam çok sıcak ve nemli. • Cihazın kapısı/çekmecesi sıkıca kapalı değil. • Kapı/çekmece çok sık veya çok uzun süre açık bırakılmış. • Yiyecek kapları veya sıvılar açık bırakılmış.	• Sıcaklığı artırın. • Kapıyı/çekmeceyi kapatın. • Kapıyı/çekmeceyi çok sık açmayın. • Sıcak yiyeceklerin oda sıcaklığına soğumasını bekleyin ve yiyecekleri ve sıvıları örtün.
Nem, buzdolabının dış yüzeyinde veya kapılar/kapı ve çekmece arasında birikir.	• İklim çok sıcak ve çok nemli. • Kapı sıkıca kapalı değil. Cihazın içindeki soğuk hava ile dışarıdaki sıcak hava arasında yoğunlaşma meydana geliyor.	• Bu durum nemli iklimlerde normaldir ve nem azaldığında değişecektir. • Kapının/çekmecenin sıkıca kapalı olduğundan emin olun.

Sorun giderme

Sorun	Olası Sebep	Olası Çözüm
Dondurucu bölmesinde yoğun buz ve kırağı oluşmuş.	• Ürünler yeterince paketlenmemiş. • Cihazın kapısı/çekmecesi sıkıca kapalı değil. • Kapı/çekmece çok sık veya çok uzun süre açılmış. • Kapı/çekmece contası kirli, aşınmış, çatlamış veya uyumsuz. • İçerideki bir şey kapının/çekmecenin düzgün kapanmasını engelliyor.	• Eşyaları her zaman iyice paketleyin. • Kapıyı/çekmeceyi kapatın. • Kapıyı/çekmeceyi çok sık açmayın. • Kapı/çekmece contalarını temizleyin veya yenileriyle değiştirin. • Kapının/çekmecenin kapanabilmesi için rafları, kapı askılarını veya iç kapları yeniden konumlandırın.
Dolabın yan duvarları ve kapı çıtası ısınıyor.		• Bu normal.
Cihaz anormal sesler çıkarıyor.	• Cihaz düz bir zeminde bulunmuyor. • Cihaz çevresindeki bazı nesnelere temas ediyor.	• Cihazı düzleştirmek için ayaklarını ayarlayın • Cihazın etrafındaki nesneleri kaldırın.
Akan suyun sesine benzer hafif bir ses duyuluyor.		• Bu normal.
Alarm sesi duyacaksınız.	• Buzdolabı saklama bölmesinin kapağı açık.	• Kapıyı kapatın.
Hafif bir uğultu duyacaksınız.	• Yoğuşma önleme sistemi çalışıyor.	• Bu, yoğuşmayı önler ve normaldir.
İç aydınlatma veya soğutma sistemi çalışmıyor.	• Elektrik fişi prize takılı değil. • Güç kaynağı sağlam değil. • LED lamba arızalı.	• Elektrik fişini takın. • Odaya giden elektriği kontrol edin. Yerel elektrik şirketini arayın! • Lütfen lamba değişimi için servisi arayın.

Teknik destekle iletişime geçmek için lütfen web sitemizi ziyaret edin: https://corporate.haier-eu-rope.com/en/
"Web sitesi" bölümünde, ürününüzün markasını ve ülkenizi seçin. Telefon numarasını ve teknik destekle iletişime geçmek için formu bulabileceğiniz ilgili web sitesine yönlendirileceksiniz.

Elektrik kesintisi

Elektrik kesintisi durumunda, yiyecekler yaklaşık 5 saat boyunca güvenli bir şekilde soğuk kalır. Özellikle yaz aylarında uzun süreli elektrik kesintilerinde şu ipuçlarını izleyin:

- Kapıyı/çekmeceyi mümkün olduğunca az açın.
- Elektrik kesintisi sırasında cihaza ek yiyecek koymayın.
- Elektrik kesintisi önceden bildirilmişse ve kesinti süresi 5 saatten uzunsa, biraz buz yapın ve buzdolabı bölmesinin üst kısmındaki bir kaba koyun.
- Kesintiden hemen sonra ürünlerin kontrolü yapılmalıdır.
- Elektrik kesintisi veya diğer arızalar sırasında buzdolabındaki sıcaklık yükseleceğinden, yiyeceklerin saklama süresi ve yenilebilirliği azalacaktır. Çözülen yiyecekler, sağlık risklerini önlemek için kısa süre sonra tüketilmeli veya pişirilip (uygunsa) tekrar dondurulmalıdır.

Elektrik kesintisi sırasında hafıza fonksiyonu

Elektrik kesintisinin ardından cihaz, elektrik kesintisinden önce ayarlanmış olan ayarlarla çalışmaya devam eder.

Paket açma

UYARI!

- Cihaz ağırdır. Her zaman en az iki kişiyle taşıyın.
- Tüm ambalaj malzemelerini çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın ve çevreye duyarlı bir şekilde imha edin.

- Cihazı ambalajından çıkarın.
- Tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.


Çevresel koşullar

Oda sıcaklığı her zaman 10°C ile 43°C arasında olmalıdır, çünkü bu durum cihazın içindeki sıcaklığı ve enerji tüketimini etkileyebilir. Cihazı, yalıtım olmadan diğer ısı yayan cihazların (fırın, buzdolabı) yakınına kurmayın.


Uzay önerisi

Kapı açıldığında önerilen boşluk (Şekil 1.2.)


1.

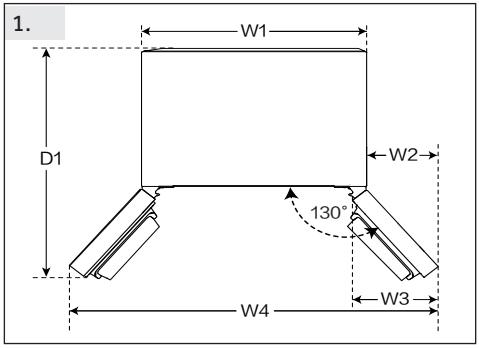

2.

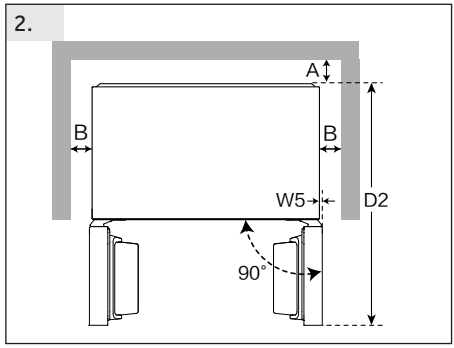


3.

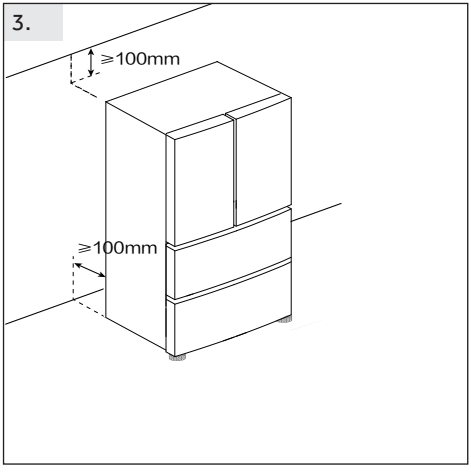

(Birim: mm)	Model#	
Genişlik	W1	905
	W2	327
	W3	368
	W4	1559
	W5	51
	W	905
	D1	1061
	D2	1101
	D	738
Mesafe arka duvar	A	100
Mesafe yanal duvarlar	B	100
Mesafe tavan	C	100
Toplam Yükseklik	H	1825

Havalandırma kesiti


Cihazın güvenlik nedenleriyle yeterli havalandırmasının sağlanması için, gerekli havalandırma kesitleri bilgilerine dikkat edilmelidir.

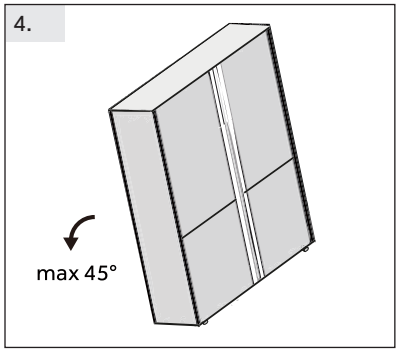

Cihazın yerleştirilmesi (Şekil 4.5.6.)


Cihaz düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirilmelidir.

4. Buzdolabını hafifçe geriye doğru eğin.

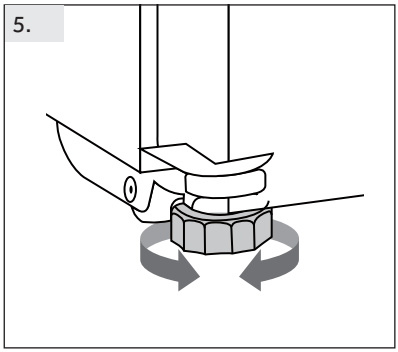

5. Ayakları istenen seviyeye ayarlayın.

Kapının düzgün açılması için menteşe tarafındaki duvarla arasındaki mesafenin en az 100 mm olduğundan emin olun.

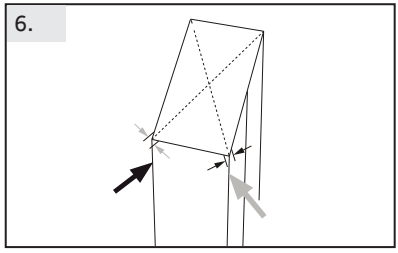


6. Denge, çaprazlara dönüşümlü olarak vurularak kontrol edilebilir. Hafif sallanma her iki yönde de aynı olmalıdır. Aksi takdirde çerçeve deforme olabilir; bunun sonucunda kapı contalarında sızıntı meydana gelebilir. Arkaya doğru düşük bir eğilim, kapıların kapanmasını kolaylaştırır.

FARK ETME


Bağımsız bir cihaz için: Bu soğutma cihazı, ankastre cihaz olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Fark etme:

Bağımsız bir cihaz için: Bu soğutma cihazı, ankastre cihaz olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

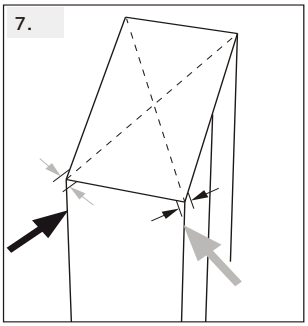

7. Denge, çaprazlara dönüşümlü olarak vurularak kontrol edilebilir. Hafif sallanma her iki yönde de aynı olmalıdır. Aksi takdirde çerçeve deforme olabilir; bunun sonucunda kapı contalarında sızıntı meydana gelebilir. Arkaya doğru düşük bir eğilim, kapıların kapanmasını kolaylaştırır.

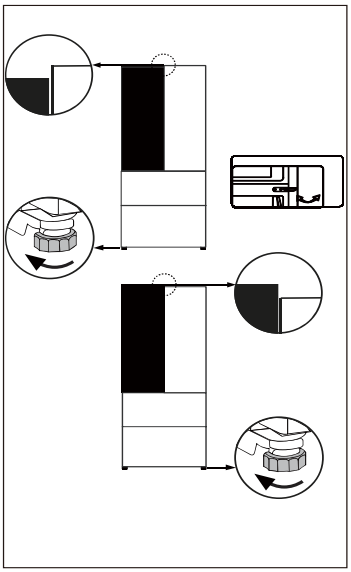

Kapıların ince ayarı


Kapılar aynı seviyede değilse, bu uyumsuzluk aşağıdaki adımlar izlenerek giderilebilir:

Ayarlanabilir ayak/ayarlanabilir menteşe kullanılarak

Ok yönündeki talimatlara göre ayarlanabilir ayağı veya ayarlanabilir menteşeyi döndürerek yukarı veya aşağı çevirin.
6 mm'lik bir Allen anahtarı kullanın. Gerekirse satış sonrası servisle iletişime geçin.

FARK ETME

Buzdolabının ileriki kullanımlarında, saklanan yiyeceklerin ağırlığı nedeniyle kapıların dengesiz açılması sorunu yaşanabilir. Bu durumda lütfen yukarıdaki yöntemlere göre ayarlama yapın.

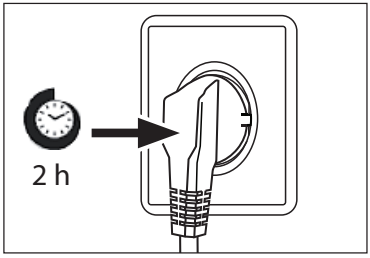

Bekleme süresi

Bakım gerektirmeyen yağlama yağı, kompresörün kapsülünde bulunur. Bu yağ, eğimli taşıma sırasında kapalı boru sisteminden sızabilir. Cihazı güç kaynağına bağlamadan önce, yağın tekrar kapsüle geri dönmesi için en az 2 saat beklemeniz gerekir.

Elektrik bağlantısı

Her bağlantıdan önce şunları kontrol edin:

- Güç kaynağı, priz ve sigorta, nominal değer plakasına uygun olmalıdır.
- Priz topraklanmış olmalı ve çoklu priz veya uzatma kablosu kullanılmamalıdır.
- Fiş ve priz kesinlikle birbirine uygun olmalıdır.

Fişi, uygun şekilde takılmış bir ev prizine takın.

UYARI!

Riskleri önlemek için hasarlı güç kablosunun müşteri hizmetleri tarafından değiştirilmesi gerekmektedir (garanti kartına bakınız).

AB 2019/2016 sayılı yönetmeliğe göre ürün bilgi formu

Marka	Haier
Model adı / tanımlayıcısı	HFR59F18CWMM HFR59F18CWMB
Modelin kategorisi	Buzdolabı-dondurucu
Enerji verimliliği sınıfı	C
Yıllık enerji tüketimi (kWh/yıl)(1)	236
Toplam hacim (L)	700
Buzdolabının hacmi (L)	413
Dondurucu hacmi (L)	287
Yıldız derecelendirmesi	****
Donmaya karşı korumalı sistem	Evet
Dondurma kapasitesi (kg/24 saat)	16
İklim derecelendirmesi(2)	SN-N-ST-T
Gürültü emisyon sınıfı ve havadan yayılan akustik gürültü emisyonları (db(A) re 1pW)	C(35)
Sıcaklık artış süresi (saat)	15
Cihaz türü	bağımsız

Açıklamalar:
• Evet, öne çıkan
(1) 24 saatlik standartlara uygunluk testinin sonuçlarına dayanmaktadır. Gerçek tüketim, cihazın kullanımına ve konumuna bağlıdır.
(2) İklim derecelendirmesi SN: Bu cihaz, +10°C ile +32°C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanım için tasarlanmıştır.
İklim derecelendirmesi N: Bu cihaz, +16°C ile +32°C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanım için tasarlanmıştır.
İklim derecelendirmesi ST: Bu cihaz, +16°C ile +38°C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanım için tasarlanmıştır.
İklim derecelendirmesi T: Bu cihaz, +16°C ile +43°C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanım için tasarlanmıştır.

Ek teknik veriler

Gerilim / Frekans	220-240V ~/ 50Hz
Giriş akımı (A)	1.8
Ana sigorta (A)	16
Soğutucu	R600a 68g
Ölçüler (G/D/Y mm cinsinden)	905 / 738 / 1825

Müşteri hizmetleri

Haier Müşteri Hizmetlerimizi ve orijinal yedek parçaları kullanmanızı öneririz. Cihazınızda bir sorun varsa, lütfen öncelikle SORUN GİDERME bölümünü kontrol edin.

Orada bir çözüm bulamazsanız, lütfen iletişime geçin.

- Yerel bayiniz veya
- Avrupa Çağrı Servis Merkezimiz (aşağıda listelenen telefon numaralarına bakın) veya
- www.haier.com adresindeki Servis ve Destek bölümü, burada hizmeti etkinleştirebilir
- talepte bulunabilir ve ayrıca SSS'leri bulabilirsiniz.

Servisimizle iletişime geçmek için lütfen aşağıdaki bilgilere sahip olduğunuzdan emin olun.
Bu bilgiler, bilgi etiketinde bulunabilir.

Model _____

Serial No. _____

Garanti durumu söz konusuysa, ürünle birlikte verilen Garanti Kartını da kontrol edin.

Avrupa Çağrı Merkezi		
Ülke*	Telefon numarası	Maliyetler
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• Sabit hat için 14 sent/dakika • Mobil için maksimum 42 sent/dakika
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 Ct/Min Landline • max 20 Ct/Min all others
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

* Diğer ülkeler için lütfen bakınız.www.haier.com Haier Europe
Trading S.r.l
Branch UK
Westgate House, Westgate, Ealing
London, W5 1YY

* * Soğutma cihazının garanti süresi:

Minimum garanti süreleri: AB ülkeleri için 2 yıl, Türkiye için 3 yıl, İngiltere için 1 yıl, Rusya için 1 yıl, İsveç için 3 yıl, Sırbistan için 2 yıl, Norveç için 5 yıl, Fas için 1 yıl, Cezayir için 6 ay, Tunus için yasal garanti şartı bulunmamaktadır.

*Cihazın onarımı için yedek parça temin süresi:
Termostatlar, sıcaklık sensörleri, baskılı devre kartları ve ışık kaynakları, modelin son ünitesinin piyasaya sürülmesinden sonra en az yedi yıl süreyle temin edilebilir.
Kapı kolları, kapı menteşeleri, tepsiler ve sepetler en az yedi yıl, kapı contaları ise en az 10 yıl süreyle temin edilebilir.

*Ürün hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://eprel.ec.europa.eu/ adresini ziyaret edin veya cihazla birlikte verilen enerji etiketindeki QR kodunu tarayın.

CERTIFICATE OF QUALITY

DESIGNATION: REFRIGERATOR
Q.C.PASSED
CHECKER No. QC01

Haier

专用号条码

0060543171
2026 Version A