

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

AZ385

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

Satura rādītājs

1	Svarīgi	3
2	Jūsu CD atskaņotājs	4
	Ievads	4
	Iepakojuma saturs	4
	Galvenās ierīces pārskats	5
3	Darbības uzsākšana	6
	Barošanas padeve	6
	Ieslēgšana	7
4	Atskaņošana	8
	Disku atskaņošana	8
	Atskaņošana no USB ierīces	8
	FM radio klausīšanās	8
	Atskaņošana no arējās audioierīces	8
5	Atskaņošanas iespējas	9
	Atskaņošanas vadība	9
	Ierakstu programmēšana	9
	Basu pastiprināšana	9
6	Informācija par preci	10
	Specifikācijas	10
	Apkope	10
	USB atskaņošanas informācija	11
7	Traucējumu novēršana	12
8	Jūsu ievērībai	13

1. Svarīgi

- Izlasiet lietošanas instrukciju.
- Izpildiet visus norādījumus.
- Nenobloķējiet ventilācijas atveres. Novietojiet atbilstoši ražotāja norādījumiem.
- Nenovietojiet karstuma avotu tuvumā, piemēram, netālu no radiatoria, sildītāja, krāsns vai citas ierīces (ieskaitot pastiprinātājus), kas rada siltumu.
- Novietojiet barošanas vadu tā, lai tas būtu pasargāts no samērķināšanas, saspiešanas vai cita veida deformācijas, it īpaši pie kontaktakāšas, sienas rozes, sadalītāja, kā arī vietā, kur vads savienots ar pašu ierīci.
- Lietojiet tikai tos piederumus/ aksusuārus, ko ieteicis ražotājs.
- Pērkona negaisa laikā, kā arī, ja paredzat, ka ierīce ilgāku laiku netiks lietota, atvienojiet to no barošanas padeves.
- Ierīces apkopi un remontu veiciet tikai specializētā servisa centrā. Apkope un remonts nepieciešams tad, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ir bojāts barošanas vads vai kontaktakāša, uz ierīces ir uzlījis ūdens vai tajā ir iekritis kāds priekšmets, ierīce ir nonākusi lietū vai mitrumā, tā nedarbojas, kā vajadzētu, vai arī tā ir nokritusi zemē.
- BRĪDINĀJUMI par bateriju lietošanu – lai novērstu bateriju iztečēšanu, kas var radīt savainojumus, kā arī mantas vai ierīces bojājumus:
 - levietojiet baterijas atbilstoši norādītajai polaritātei +/-.
 - Nelietojiet kopā dažāda veida baterijas (piemēram, vecas un jaunas vai oglēkļa un sārmu u.tml.).
 - Kad ierīce ilgāku laiku netiek lietota, izņemiet baterijas.
- Baterijas (bateriju komplektus vai uzstādītās baterijas) nedrīkst paklaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, uguņij u.tml.
- Ierīci nedrīkst apšļakstīt vai apliet ar jebkādiem šķidrumiem.

- Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus, it īpaši tādus, kas to var apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus traukus, aizdegtas sveces).
- Gadījumā, ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota adaptera kontaktakāša, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā, viegli pieejamai un ērti izraudzītai no elektrotīkla rotēzes.



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet ierīces korpusu.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz citām elektriskajām ierīcēm.
- Kad ierīce tiek atvērta, rodas redzamais un neredzamais lāzera starojums. Izvairieties no stara trāpījuma.



Uzmanību

- Ierīces vadības taustiņu vai regulējumu nepareiza lietošana vai arī šajā instrukcijā neparedzētu manipulāciju veikšana var izraisīt kaitīgu radiācijas starojumu vai citas bīstamas sekas.

2. Jūsu CD atskapotājs

Ievads

Ar šo ierīci jūs varat:

- klausīties FM radio;
- klausīties mūziku no diskiem, kā arī citām ārējām audioierīcēm;
- programmēt ierakstu atskalošanas secību.



Šis atskapotājs ir aprīkots ar dinamisko basu pastiprinājumu (DBB), lai nodrošinātu pilnīgāku un bagātīgāku skanējumu.

Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- Maiņstrāvas barošanas vads
- Šā lietošanas pamācība
- Drošības informācijas lapa

Galvenās ierīces pārskats

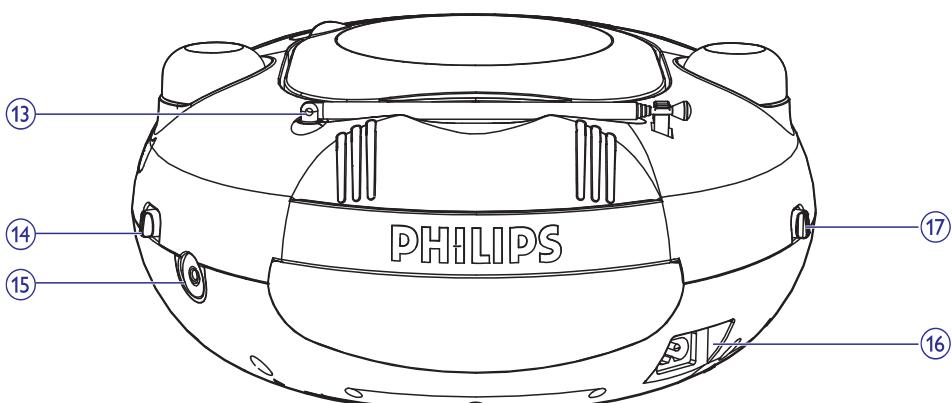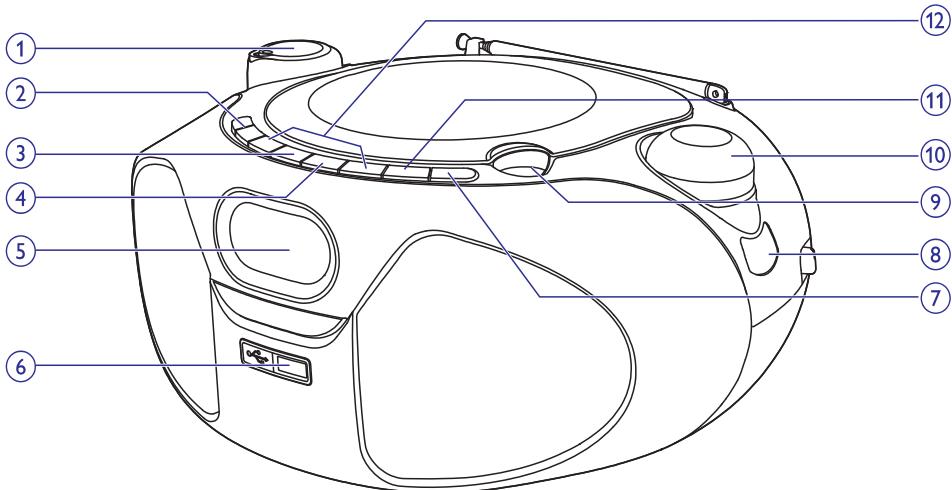

1. VOLUME

- Regulēt skaļumu.

2. ▲ / ▼

- CD (Diska) vai USB režīmā klausīties iepriekšējo/ nākamo albumu.

3. ►||

- Uzsākt vai pauzēt atskānošanu.

4. ■

- Pārtraukt atskānošanu.
- Dzēst programmu.

5. Displejs

6. ⇛

- Ligzda USB ierīces pievienošanai.

7. PROG

- CD (Diska) vai USB režīmā programmēt ierakstu atskānošanas secību.

8. FM frekvences indikators

9. PACELT, LAI ATVĒRTU

- Atvērt/ aizvērt diska nodalījumu.

10. -TUNING+

- Noregulēt FM radiostacijas.

11. MODE (Režīms)

- Izvēlēties atkārtotas atskanošanas vai atskanošanas jauktā secībā režīmu.

12. ▶◀ / ▶▶

- Pārlēkt uz nākamo/ iepriekšējo ierakstu.
- Meklēt ieraksta ietvaros.

13. FM antena

- Uzlabot FM radiosignāla uztveršanu.

14. Atskanošanas avota izvēles slēdzis

- Izvēlēties atskanošanas avotu: **FM radio**, **USB** vai **CD** (Diski).
- Izslēgt atskanotāju.

15. Audio-in

- Ligzda ārējās audioierīces pievienošanai.

16. AC ~ MAINS

- Ligzda barošanas vada pievienošanai.

17. DBB slēdzis

- ON** (ieslēgts)/**OFF** (izslēgts): ieslēgt vai izslēgt dinamisko basu pastiprinājumu.

3. Darbības uzsākšana

! Uzmanību

- Vadības taustiņu vai regulējumu nepareiza lietošana vai arī šajā instrukcijā neparedzētu manipulāciju veikšana var izraisīt kaitīgu radiācijas starojumu vai citas bīstamas sekas.

Šajā nodalījā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.

Sazinoties ar Philips, jums tiks pajautāti šī atskanotāja modeļa un sērijas numuri. Modeļa un sērijas numuri ir norādīti identifikācijas datu plāksnītei šī atskanotāja apakšā. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Barošanas padeve

Ierīces barošanai jūs varat izmantot vai nu maiņstrāvas elektrotīkla barošanas padevi, vai arī baterijas.

1. iespēja: maiņstrāvas barošanas padeve



Brīdinājums

- Ierīces bojājuma risks! Pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot maiņstrāvas barošanas padevi, vienmēr izvelciet kontaktdakšu no rozetes. Nekad nevelciet aiz barošanas vada.

Pievienojet barošanas vadu:


- ligz dai **AC~ MAINS** uz galvenās ierīces;
- elektrotīkla rozetei.



Piezīme

- Lai pilnībā izslēgtu ierīci, atvienojiet barošanas vada kontaktdakšu no elektrotīkla rozetes.

... Darbības uzsākšana

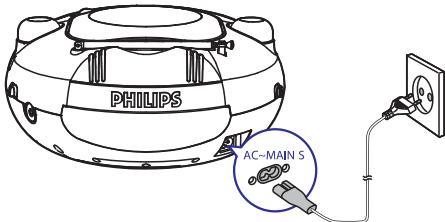

2. iespēja: baterijas


! Uzmanību

- Sprādzenbīstamības risks! Baterijas nedrīkst pakļaut pārmērigam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u.tml. Nekad nemiet baterijas uguņi.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ tās ir jāizmet specializētā bateriju savākšanas punktā.

= Piezīme

- Baterijas nav iekļautas komplektācijā.

1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet sešas baterijas (tips: R14/ UM2/ C Cell), ievērojot norādito polaritāti (+/-).
3. Aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu.

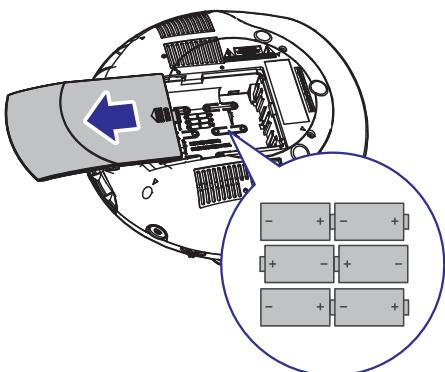

Ieslēgšana

Pārslēdziet atskapošanas avota izvēles slēdzi pozīcijā **FM**, **USB** vai **CD**.

Izslēgšana

Pārslēdziet atskapošanas avota izvēles slēdzi pozīcijā **OFF** (izslēgts).

Pārslēgšana gaidstāves režīmā

Ja ierīce 15 minūtes netiek lietota, tā automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā.

Lai izietu no gaidstāves režīma:

- piespiediet taustiņu ►||; vai
- izvēlieties atskapošanas avotu.

4. Atskaņošana

Disku atskaņošana

1. Pārslēdziet atskaņošanas avota izvēles slēdzi pozīcijā **CD**.
2. Atveriet diska nodalījuma vāku.
3. Ievietojiet disku ar apdrukāto pusī vērstu augšup, tad aizveriet diska nodalījuma vāku.
↳ Atskaņošana sākas automātiski.

Atskaņojamo disku formāti



Piezīme

- Jūs nevarat atskaņot kompaktdiskus, kas ir kodēti ar autortiesību aizsardzības tehnoloģijām.

Šajā atskaņotājā ir iespējams atskaņot šādus audiodiskus:

- CD-Recordable (CD-R)
- CD-Rewritable (CD-RW)
- MP3/WMA-CD

Atskaņošana no USB ierīces



Piezīme

- Pārliecinieties, vai USB ierīce satur atskaņojamus audiofailus.

1. Pārslēdziet atskaņošanas avota izvēles slēdzi pozīcijā **USB**.
2. Ievietojiet USB ligzdā USB atmiņas ierīci.
↳ Atskaņošana sākas automātiski. Ja atskaņošana nesākas, piespiediet taustiņu .

FM radio klausīšanās



Piezīme

- Novietojiet atskanotāja antenu maksimāli tālu no televizora, videomagnetofona vai cita starojuma avota.
- Lai uzlabotu radiosignalā uztveršanas kvalitāti, pilnībā izvelciet antennu un noregulējet tās pozīciju.

1. Pārslēdziet atskaņošanas avota izvēles slēdzi pozīcijā **FM**.
2. Grieziet slēdzi **-TUNING+**, lai noregulētu vēlamās radiostacijas frekvenci.

Atskaņošana no ārējās audioierīces

Šai ierīcei ir iespējams pievienot arī ārējo audioierīci, piemēram, MP3 atskaņotāju, lai klausītos tajā saglabāto mūziku.

1. Pārslēdziet atskaņošanas avota izvēles slēdzi pozīcijā **FM**, **USB** vai **CD**.
2. Pievienojiet audio kabeli (3,5 mm, nav iekļauts komplektācijā):
 - ligzda **Audio-in** uz galvenās ierīces;
 - austiņu ligzdai uz ārējās audioierīces.
3. Sāciet atskaņošanu ārējā audioierīcē (skatīt tās lietošanas instrukciju).



Piezīme

- Ligzda **Audio-in** nav paredzēta austiņu pievienošanai.

5. Atskaņošanas iespējas

Atskaņošanas vadība

CD (Diska) vai USB režīmā atskaņošanu ir iespējams vadīt ar sekojošām darbībām.

◀◀ / ▶▶	Izvēlēties audiofailu; Nospiediet un turiet nospiestu, lai atskaņošanas laikā ierakstu ātri pārētu uz priekšu/ atpakaļ, atlaidiet, lai atsāktu normālu atskaņošanu.
▲ / ▼	Atskaņot iepriekšējo/ nākamo MP3/WMA albumu.
▶▶	Pauzēt/ atsākt atskaņošanu.
■	Apturēt atskaņošanu.
MODE	[]: Atkārtoti atskaņot pašreizējo ierakstu. [ALL]: Atkārtoti atskaņot visus ierakstus. [ALB] (tikai MP3/WMA): Atkārtoti atskaņot pašreizējo albumu. []: Atskaņot ierakstus jautķā secībā. Lai atgrieztos parastā atskaņošanas režīmā, vairākas reizes piespiediet taustiņu MODE , līdz no displeja pazūd atkārtotas atskaņošanas vai jautķas atskaņošanas secības režīma ikona.
VOLUME	Regulēt skaņumu.

Ierakstu programmēšana

CD (Diska) vai USB režīmā ir iespējams izveidot programmu no maksimums 20 ierakstiem.

1. Piespiediet taustiņu **■**, lai apturētu atskaņošanu.
2. Piespiediet taustiņu **PROG**, lai aktivizētu programmēšanas režīmu.
↳ Displejā sāk mirgot paziņojums **[PROG]**.
3. MP3/WMA failiem: ar taustiņiem **▲ / ▼** izvēlēties albumu.
4. Ar taustiņiem **◀◀ / ▶▶** izvēlēties vēlamo ierakstu, piespiediet **PROG**, lai to apstiprinātu.
5. Atkārtojiet 3. – 4. soli, lai programmētu arī citus ierakstus.
6. Piespiediet taustiņu **▶▶**, lai atskaņotu izveidoto programmu.
↳ Atskaņošanas laikā displejā ir redzams paziņojums **[PROG]** (Programma) un atskaņojamā ieraksta kārtas numurs.
 - Lai dzēstu programmu, divreiz piespiediet taustiņu **■**.

Basu pastiprināšana

Ieslēdziet vai izslēdziet dinamisko basu pastiprinājumu, pārslēdzot DBB slēdzi pozīcijā **OFF** (Izslēgts) vai **ON** (Ieslēgts).

6. Informācija par preci



Piezīme

- Informācija par preci var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Nominālā izejas jauda:2x1 W RMS
Frekvenču diapazons:63 – 14 000 Hz, -3 dB
Signāla – trokšņa attiecība:>57 dBA
Kopējie harmoniskie traucējumi:<1%
Audio-in īeeja:650 mV RMS

CD atskaņotājs

Kopējie harmoniskie traucējumi:<1%
Frekvenču diapazons:63 Hz – 14 000 Hz, -3 dB
Signāla – trokšņa attiecība:>57 dBA

Uztvērējs

Uztveršanas diapazons:FM 87,5 – 108 MHz
Kopējie harmoniskie traucējumi:<3%
Signāla – trokšņa attiecība:>50 dBA

Skaļruņi

Skaļruņu pretestība:8 omi

Vispārīga informācija

Barošanas padeve

- Maiņstrāvas barošana:220 – 240 V, 50/60 Hz
- Baterijas:9 V, 6x1,5 V R14/UM2

Elektroenerģijas patēriņš darbības režimā:15 W

Elektroenerģijas patēriņš

gaidstāves režimā:<0,5 W

Izmēri:

- galvenā ierīce (p x a x d)261 x 123 x 245 mm

Svars:

- galvenā ierīce1,1 kg

Apkope

Ierīces korpusa tīrišana

- Lai notīritu ierīces korpusu, lietojiet mitru drāniņu un maigu tīrišanas līdzekli. Nelietojiet tīrišanas līdzekļus, kas satur alkoholu, spiritu, amoniju, benzīnu vai abrazīvas vielas, jo tie var radīt ierīces bojājumus.

Disku tīrišana

- Ja disks ir kļuvis netīrs, tad notīriet to ar tīrišanas drāniņu. Tīriet disku virzienā no centra uz malu.



- Neizmantojiet tādus šķīdinātājus kā benzolu, atšķaidītāju, komerciāli pieejamos tīrišanas līdzekļus vai antistatiskos aerosolus, kas paredzēti analogo ierakstu (skaņu plašu) tīrišanai.

Diska lēcas tīrišana

- Pēc ilgstošas lietošanas pie diska lēcas var sakrāties netīrumi vai putekļi. Lai nodrošinātu labu atskaņošanas kvalitāti, notīriet diska lēcu ar Philips CD lēcu tīrišanas līdzekli vai jebkuru citu komerciāli pieejamo tīrītāju. Izpildiet norādījumus, kas ir iekļauti komplektā ar tīrītāju.

... Informācija par preci

USB atskanošanas informācija

Atbalstītās USB ierīces:

- USB zibatmiņas ierīce (USB 1.1)
- USB atskanotāji (*flash players*) (USB 1.1)
- atmiņas kartes (nepieciešams papildus karšu lasītājs)

Atbalstītie formāti:

- USB vai atmiņas faila formāts FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 biti)
- MP3 bitu ātrums (datu ātrums): 32-320 kbps un mainīgs bitu pārraides ātrums
- WMA v9 vai agrāka
- Maksimālais direktoriju apakšlīmeņu skaits: 8
- Albumu/ mapju maksimālais skaits: 99
- Ierakstu/ nosaukumu maksimālais skaits: 999
- ID3 tagu versija 2.0 vai jaunāka
- Failu nosaukums unikodā UTF8 (maksimālais garums: 16 biti).

Neatbalstītie formāti:

- Tukši albumi: tukšs albums ir albums, kas nesatur MP3/ WMA failus un tas netiek parādīts displejā.
- Faili, kas ir ierakstīti neatbalstītā formātā, tiek izlaisti. Piemēram, Word dokumenti (.doc) vai MP3 faili ar paplašinājumu .dlf tiek ignorēti un netiek atskanoti.
- AAC, WAV, PCM audiofaili.
- DRM aizsargāti WMA faili (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- WMA faili Lossless formātā.

7. Traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Nekādā gadījumā nemēģiniet salabot ierīci pats, jo tas anulēs garantiju.

Ja ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms nodot ierīci remontam, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni (www.philips.com/support). Kad sazināsieties ar Philips, pārliecinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Nav barošanas padeves

- Pārliecinieties, vai ir pareizi pievienots maiņstrāvās barošanas vads.
- Pārliecinieties, vai elektrotīkla rozetē ir elektrība.
- Izvietojiet baterijas atbilstoši norādītajai polaritātei (+/-).
- Nomainiet baterijas.

Nav skaņas

- Noregulējiet skaļumu.

Ierīce nereagē

- Izņemiet baterijas un vēlreiz ieslēdziet ierīci.
- Atvienojiet barošanas vada kontaktdakšu no elektrotīkla rozetes, pēc tam pievienojiet to atpakaļ un vēlreiz ieslēdziet ierīci.

Disks netiek uztverts

- Izvietojiet disku.
- Pārbaudiet, vai disks nav ievietots otrādi.
- Uzgaidiet, līdz iztvaikos uz lēcas kondensējies mitrums.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Lietojiet "pabeigtu" (finalizētu) disku vai pareiza formāta disku.

Vāja radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp ierīci un jūsu televizoru vai videomagnetofonu.
- Pilnībā izvelciet FM antenu.

Daži faili USB ierīcē netiek parādīti

- Mapju vai failu skaits USB ir lielāks par pielāujamo maksimumu. Tas nav darbības traucējums.
- Šo failu formāts netiek atbalstīts.

USB ierīce netiek atbalstīta

- Šī USB ierīce nav savietojama ar atskaņotāju. Lūdzu, lietojiet citu USB ierīci.

8. Jūsu ievērībai



Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

Jebkādas Philips Consumer Lifestyle tieši neapstiprinātās ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdajas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir markēta ar īpašu simbolu – pārsvītotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko iekārtu atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar sadžīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2006/66/EK prasības. Tā nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar sadžīves atkritumiem. Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo bateriju atsevišķas savākšanas sistēmu, jo pareiza to utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadaļīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisiņi, aizsargloksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specjalizētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto iekārtu utilizāciju.

Šī ierīce ir markēta ar sekojošām uzlīmēm:

1. KLASES LĀZERA IZSTRĀDĀJUMS

II izolācijas klases simbols



Šis simbols norāda, ka ierīcei ir dubultās izolācijas sistēma.



Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation preču zīmes vai reģistrētās preču zīmes ASV un/ vai citās valstīs.



Piezīme


- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas ierīces apakšā.

Piezīmēm

Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības ir aizsargātas.

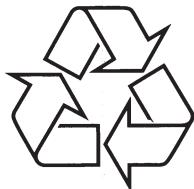

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>