

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

HTB5150D



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1 Súgó és támogatás	2
Képernyőn megjelenő súgó használata (felhasználói kézikönyv)	2
Navigálás a képernyőn megjelenő súgóban	2
2 Fontos!	3
Biztonság	3
Óvja a terméket!	4
Óvja a környezetet!	5
3D egészségügyi figyelmeztetés	5
3 Az Ön házimozsi-rendszere	6
Távvezérlő	6
Főegység	8
Csatlakozók	8
4 Csatlakoztatás és beállítás	10
Elhelyezés	10
Csatlakoztatás a TV-készülékhez	10
Digitális eszközök csatlakoztatása HDMI-kapcsolaton keresztül	12
Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről	12
EasyLink beállítása (HDMI-CEC vezérlés)	13
Otthoni hálózat csatlakoztatása és beállítása	15
5 A házimozsi-rendszer használata	17
A főmenü megnyitása	17
Lemezek	17
Adatfájlok	19
USB-tárolóeszközök	20
Audio, videó és kép opciók	21
Rádió	22
MP3-lejátszó	23
iPod vagy iPhone	23
Távírányítás okos telefonról	24
Böngészés Smart TV-n	26
Internetes rádió	28

A számítógép böngészése DLNA-n keresztül	28
Karaoke	30
Hang kiválasztása	31

6 A beállítások módosítása	32
Nyelvi beállítások	32
Kép- és videobeállítások	33
Audiobeállítások	33
Szülői felügyelet beállításai	33
Megjelenítési beállítások	34
Energiatakarékossági beállítások	34
Hangsugárzó beállításai	34
Alapértelmezett beállítások visszaállítása	34

7 A szoftver frissítése	35
A szoftververzió ellenőrzése	35
Szoftver frissítése USB-n keresztül	36
Szoftverfrissítés az interneten keresztül	36
A képernyőn megjelenő súgó frissítése	37

8 Termékleírás	38
-----------------------	----

9 Hibakeresés	42
----------------------	----

10 Megjegyzés	45
Copyright	45
Nyílt forráskódú szoftver	45
RMVB végfelhasználói szerződés (csak Ázsia, Csendes-óceáni térség és Kína)	45
Megfelelőség	46
Védjegyek	46

11 Nyelvi kód	48
----------------------	----

12 Tárgymutató	49
-----------------------	----

1 Súgó és támogatás

A Philips kiterjedt online támogatást biztosít. Látogasson el weboldalunkra: www.philips.com/support, ahonnan:

- letöltheti a teljes felhasználói kézikönyvet,
- kinyomtathatja a rövid üzembe helyezési útmutatót,
- megtekintheti az oktatóvideókat (csak bizonyos típusok esetében),
- választ kaphat a gyakran ismétlődő kérdésekre (GYIK),
- e-mailben elküldheti nekünk kérdéseit,
- kapcsolatba léphet ügyfélszolgálatunkkal.

A weboldalon megjelenő utasításokkal lehet a nyelvet kiválasztani, majd meg kell adnia a termék típusszámát, vagy az adott országban működő Philips vevőszolgálatról is kérhet segítséget. Mielőtt felvenné a kapcsolatot a Philips munkatársaival, jegyezze fel a termék típusszámát és gyártási számát. Ezek az adatok a termék hátlapján vagy alján találhatóak.

Képernyőn megjelenő súgó használata (felhasználói kézikönyv)

A könnyű elérés érdekében a képernyőn megjelenő súgó (felhasználói kézikönyv) a házimozsi-rendszerben van eltárolva.

A képernyőn megjelenő súgó két panelből áll.

- A bal oldali paneleken két fül található - a **Tartalom** és a **Tárgymutató**. Az adott témakör a **Tartalomból** vagy a **Tárgymutatóból** választható ki. A **Tartalom** megjelenítésére a következő magyarázatok szolgálnak:
 - ►: Az altémakörök kibontásához nyomja meg az **OK** gombot.

- ▼: Az altémakörök becsukásához nyomja meg a(z) **OK** gombot, vagy témakör kiválasztásához nyomja meg a **Navigációs gombok** (fel/le nyilat).
- A bal és jobb oldali panelek közötti váltáshoz nyomja meg a **Navigációs gombok** (bal/jobbs) gombot.
- A jobb oldali panel tartalmazza a kiválasztott témakör tartalmát. A tartalommal kapcsolatos további segítségért görgesse lefelé az oldalt a **Kapcsolódó témakörök** megjelenéséig.

A házimozsi távirányítójával kiválaszthatja, és navigálhat a képernyőn megjelenő súgóban (lásd 'Navigálás a képernyőn megjelenő súgóban', 2. oldal).

Navigálás a képernyőn megjelenő súgóban

A képernyőn megjelenő súgó használatához nyomja meg a távirányító egyik gombját.

Gomb	Művelet
HELP	A képernyőn megjelenő súgó megnyitása és bezárása.
OK	A kiválasztott oldal megjelenítése vagy az altémakörök kibontása a Tartalomban .
Navigációs gombok	Fel: görgetés felfelé vagy tovább az előző oldalra. Le: görgetés lefelé vagy tovább a következő oldalra. Jobbra: navigálás a jobb oldali panelre vagy a következő tárgymutató-bejegyzésre. Balra: navigálás a bal oldali panelre vagy az előző tárgymutató-bejegyzésre.

Gomb	Művelet
↶ BACK	Léptetés felfelé a Tartalomjegyzék vagy a Tárgymutató részen. Lépés a jobb oldali panelről a bal oldali panelen lévő Tartalomjegyzék részre.
◀ (Előző)	Az előzmények közül az utoljára megtekintett oldal megjelenítése.
▶ (Következő)	Az előzmények közül a következő oldal megjelenítése.

2 Fontos!

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

Biztonság

Aramütés veszélye vagy tűzveszély!

- Óvja a készüléket és tartozékait csapadéktól vagy egyéb folyadéktól. Soha ne helyezzen a készülék közelébe folyadékot tartalmazó edényt, például vázát. Ha a készülékre vagy a készülékbe folyadék kerülne, azonnal húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót. Használat előtt vizsgálta meg a készüléket a Philips vevőszolgálatl.
- Ne tegye ki a készüléket és tartozékait nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például közvetlen napfénynek.
- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.
- Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki a készülék tápkábelét.
- A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.

Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!

- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzathoz, győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék hátulján feltüntetett értéknek. Eltérő feszültségérték esetén soha ne csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz.

Sérülésveszély vagy a házimozi károsodásának veszélye!

- Falra szerelhető készülékek esetén kizárólag a mellékelt fali tartószerkezetet használja. A fali szerelvényt olyan falfelületre rögzítse, amely elbírja a készülék és a szerelvény együttes súlyát. A Koninklijke Philips Electronics N.V. nem vállal felelősséget a helytelen falra rögzítésből adódó balesetért, sérülésekért és károkért.
- Állványos hangszugárzók esetén kizárólag a mellékelt állványokat használja. Az állványokat erősen rögzítse a hangszugárzókhoz. Az összeszerelt állványt olyan sima, vízszintes felületre helyezze, amely elbírja a hangszugárzó és az állvány együttes súlyát.
- Soha ne helyezze a készüléket vagy bármilyen más tárgyat a hálózati kábelekre vagy más elektromos berendezésre.
- Ha a készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten szállítja, akkor a kicsomagolás után várjon, amíg a készülék hőmérséklete eléri a környezet hőmérsékletét, és csak ezután dugja be a tápkábelt a hálózati aljzatba.
- A készülék nyitott állapotban látható és nem látható lézersugarat bocsát ki. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
- Ne érintse meg a lemeztálcában található optikai lemezérzékelőt.
- A termék egyes részei üvegből is készülhetnek. A sérülések és károk elkerülése érdekében óvatosan kezelje a készüléket.

Túlmelegedés veszélye!

- Ne helyezze a készüléket túl szűk helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül. Ellenőrizze, hogy függöny vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait.

Szenyeződésveszély!

- Ne keverje az akkumulátorokat és elemeket (régieket és új, vagy szén és alkáli stb.).
- Ha az elemeket rosszul helyezi be, felrobbanhatnak. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típussal szabad.

- Távolítsa el az elemeket, ha lemerültek, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni a távvezérlőt.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

Az elemek lenyelésének veszélye!

- A termék vagy annak távirányítója gombelemet tartalmazhat, amely könnyen lenyelhető. Minden esetben tartsa az elemet gyermekektől távol! Az elem lenyelése súlyos sérülést vagy halált okozhat. A lenyelést követő két órán belül súlyos belső égési sérülések jöhetnek létre.
- Ha úgy gondolja, hogy az elem a szervezetébe került, (pl. lenyelte), azonnal forduljon orvoshoz.
- Ha elemet cserél, tartsa gyermekektől távol az új és a használt elemet is. Elemcsere után győződjön meg arról, hogy az elemtartó rekesz megfelelően le van zárva.
- Ha az elemtartó rekeszt nem lehet megfelelően lezárni, ne használja tovább a terméket. Tartsa gyermekektől távol, és lépjen kapcsolatba a gyártóval.



II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés nélkül.

Óvja a terméket!

- A lemeztálcára ne helyezzen más tárgyakat, csak lemezeket.
- Ne helyezzen meghajlott vagy törött lemezeket a lemeztálcára.
- Ha huzamosabb ideig nem használja a terméket, távolítsa el a lemezeket a lemeztálcáról.
- A készülék tisztításához kizárólag mikroszálas textíliát használjon.

Óvja a környezetet!



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

3D egészségügyi figyelmeztetés

Ha családjában előfordult epilepszia vagy fényhatás által kiváltott roham, forduljon orvoshoz, mielőtt villogó fényforrást, gyors egymásutánban érkező képsorozatot vagy 3D-műsort tekintene meg.

A rossz közérzet - például szédülés, fejfájás vagy tájékozódási zavarok - elkerülése érdekében a 3D hosszabb ideig tartó nézése nem javasolt.

Ha bármilyen kellemetlenséget érez, ne nézzon tovább 3D-t és a tünetek megszűnéséig azonnal függessen fel minden lehetségesen veszélyes tevékenységet (például autóvezetés). Ha a tünetek továbbra is fennállnak, a 3D-műsor nézésének folytatása előtt kérje ki orvos tanácsát.


A szülők ellenőrizték, hogy gyermekeik nem tapasztalnak-e a fentiekben leírt kellemetlen tüneteket 3D-nézés közben. 3D-műsor nézése 6 éven aluli gyermekek számára nem javasolt, mivel még nem fejlődött ki a látórendszerük.

3 Az Ön házimozirendszere

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz (pl. elérhető termék szoftverfrissítés esetén értesítés) regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Távvezérlő


Ez a szakasz a távvezérlő áttekintését tartalmazza.

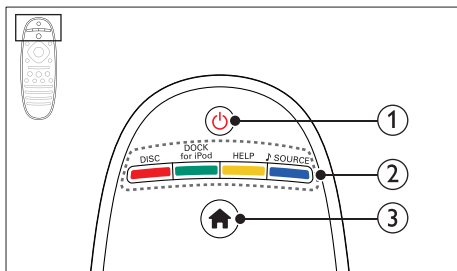


- ① **⏻ (Készenléti állapot bekapcsolva)**
- A házimozirendszert bekapcsolása vagy készenléti üzemmódba kapcsolása.
 - Ha az EasyLink be van kapcsolva, tartsa lenyomva legalább három másodpercen keresztül az összes csatlakoztatott HDMI CEC kompatibilis készülék készenléti üzemmódba kapcsolásához.
- ② **Forrás gombok / Színes gombok**
- Színes gombok:** Válasszon feladatokat vagy beállításokat a Blu-ray lemezekhez vagy a Smart TV szolgáltatásokhoz.
 - DISC:** Átkapcsolás lemezforrásra.

- DOCK for iPod:** Átkapcsolás az iPod vagy iPhone készülékhez tartozó Philips dokkolóegységre.
- HELP:** A képernyőn megjelenő súgó megnyitása.
- SOURCE:** Bemeneti vagy rádió forrás kiválasztása.

- ③ **🏠 (Főoldal)**
A főmenü megnyitása.

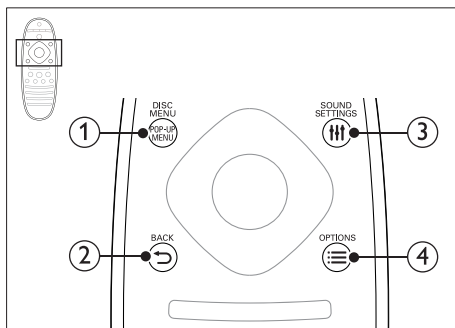

- ① **POP-UP MENU/DISC MENU**
Lemez lejátszásakor a lemez menü megnyitása vagy bezárása.
- ② **⬅ BACK**
- Visszatérés az előző menüképernyőre.
 - Rádió üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva az aktuális beprogramozott rádióállomások törléséhez.
- ③ **🔊 SOUND SETTINGS**
Hangbeállítások megnyitása vagy bezárása.
- ④ **☰ OPTIONS**
- A lemez vagy USB tárolóeszköz lejátszása közben további lejátszási opciók megnyitása.
 - Rádióállomás tárolása rádió üzemmódban.

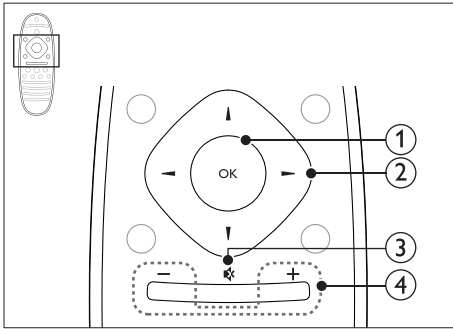

① **OK**

Bevitel vagy kiválasztás jóváhagyása.

② **Navigációs gombok**


- Navigálás a menük között.
- Az automatikus keresés elindítása a balra és a jobbra gombok segítségével, rádió üzemmódban.
- Rádió üzemmódban a rádiófrekvencia hangolásához nyomja fel- vagy lefelé.
- Balra nyomással karakter törlése hálózati és jelszó beállításakor.

③ **☒ (Némítás)**

Hangerő némítása vagy visszaállítása.

④ **+/- (Hangerő)**

A hangerő növelése vagy csökkentése.

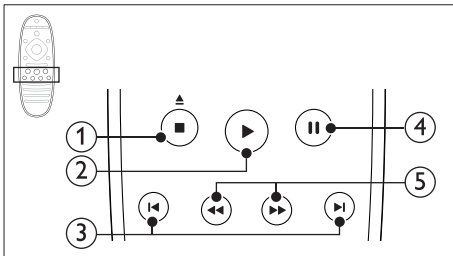

① **■ (Leállítás) / ▲ (Nyitás/zárás)**

- Lejátszás leállítása.
- A lemeztálca kinyitása vagy bezárása, a gomb három másodperces lenyomásával.

② **▶ (Lejátszás)**

Lejátszás indítása és folytatása.

③ **◀ / ▶ (Előző/következő)**


- Ugrás az előző vagy a következő felvételre, fejezetre vagy fájlra.
- Tárolt rádióállomás kiválasztása rádió üzemmódban.

④ **⏸ (Szünet)**

Lejátszás szüneteltetése.

⑤ **◀◀ / ▶▶ (Gyorsmenet visszafelé/Gyorsmenet előre)**

Visszafelé vagy előre felé keresés. Többszöri megnyomásával módosíthatja a keresés sebességét.

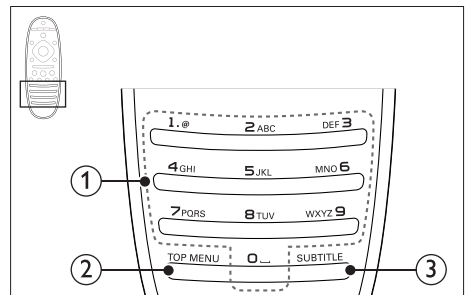

① **Alfanumerikus gombok**

- Értékek, illetve betűk bevitel (SMS-jellegű bevitel alkalmazásával).
- Tárolt rádióállomás kiválasztása rádió üzemmódban.

② **FŐMENÜ**


Videolemez főmenüjének megnyitása.

③ **SUBTITLE**

A videó felirata nyelvének kiválasztása.

Főegység

Ez a szakasz a főegység áttekintését tartalmazza.

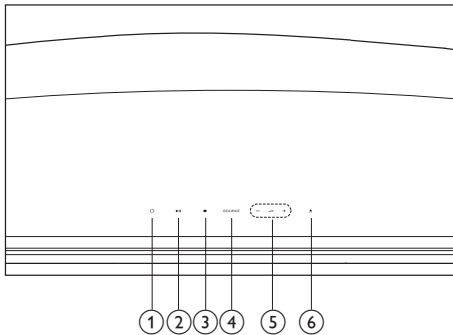


- ① **⏻ (Készenléti állapot bekapcsolva)**
A házimozi bekapcsolása vagy készenléti üzemmódba kapcsolása.
- ② **▶|| (Lejátszás/szünet)**
Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása.
- ③ **■ (Leállítás)**
 - Lejátszás leállítása.
 - Rádió üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva az aktuális beprogramozott rádióállomások törléséhez.
- ④ **SOURCE**
Audio- vagy videoforrás kiválasztása a házimozi számára.
- ⑤ **⏮ +/-**
A hangerő növelése vagy csökkentése.
- ⑥ **▲ (Nyitás/zárás)**
A lemeztálca kinyitása illetve bezárása.

Csatlakozók


Ez a szakasz a házimoziin található csatlakozók áttekintését tartalmazza.

Hátsó bal

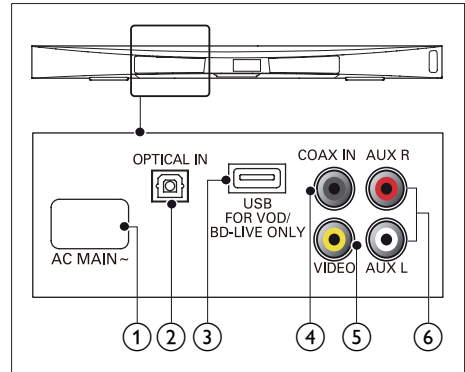

- ① **AC MAINS~**
Csatlakoztatás a tápellátáshoz.
- ② **OPTICAL IN**
Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más digitális készülék optikai hangkimenetéhez.
- ③ **USB FOR VOD/BD-LIVE ONLY (VOD Kínában nem elérhető)**
 - USB-tárolóeszköz nyílása online videók kölcsönzéséhez (Kínában nem elérhető).
 - USB-tárolóeszköz nyílása BD-Live eléréséhez.
- ④ **COAX IN**
Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más digitális készülék koaxiális hangkimenetéhez.
- ⑤ **VIDEO**
Csatlakoztatás a TV-készülék kompozit videobemenetéhez.
- ⑥ **AUX**
Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más analóg készülék analóg hangkimenetéhez.

Hátsó jobb

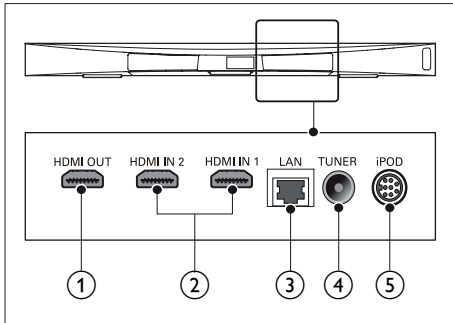

① HDMI OUT (ARC)

Csatlakoztatás a TV-készülék HDMI-bemenetéhez.

② HDMI IN1 / HDMI IN2

Csatlakoztassa egy digitális készülék HDMI-kimenetéhez.

③ LAN


Csatlakozás a LAN-bemenethez szélessávú modemben vagy útválasztón keresztül.

④ TUNER

Jelbemenet antenna, kábel vagy műholdvevő egység jeleinek fogadásához.

⑤ DOCK for iPod

iPod vagy iPhone készülékhez használt Philips dokkolóegységhez történő csatlakoztatás. (Típus: Philips DCK306x, bizonyos típusok esetén külön kapható)

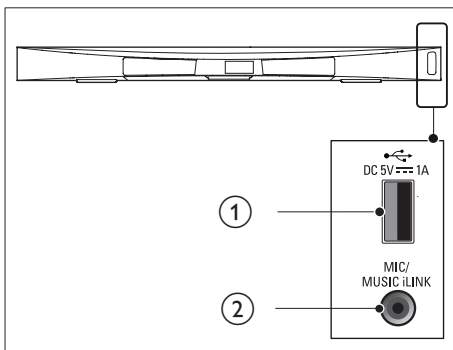


① (USB)

Audio-, video- vagy képbevitel USB-tárolóeszköztől.

② MUSIC iLINK / MIC (MIC csak bizonyos típusok esetén)

- Audióbemenet MP3-lejátszóhoz vagy mikrofonhoz.
- Audióbemenet mikrofonról (Csak egyes típusok esetén).

A mélynyomó csatlakozói

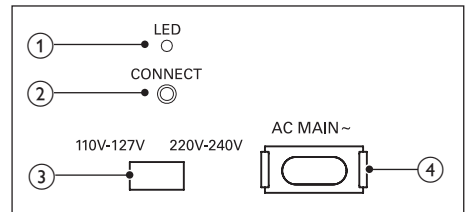

① LED

- Ha a főkapcsoló be van kapcsolva, a LED világít.
- A házimozi-rendszer és a mélynyomó közötti vezeték nélküli kapcsolathoz szükséges párosítás alatt a LED villog.
- Ha a vezeték nélküli kapcsolat létrejött, a LED újra folyamatosan világít.

② CONNECT

A házimozi és a mélynyomó párosítási üzemmódba kapcsolásához tartsa lenyomva.

③ Feszültségválasztó (Csak bizonyos térségekben)

A hálózati feszültségválasztó helyi hálózati feszültségre kapcsolása.

④ AC MAINS~

Csatlakoztatás a tápellátáshoz.

4 Csatlakoztatás és beállítás

Ez a fejezet a házimozsi-rendszer TV-készülékhez, illetve más készülékekhez történő csatlakoztatásához, majd beállításához nyújt segítséget.


A házimozsi-rendszer alapvető csatlakoztatásairól és tartozékairól a rövid üzembe helyezési útmutató ad tájékoztatást.

Megjegyzés

- A termék azonosítóját és a tápellátás adatait a termék hátoldalán található típusazonosító táblán találja.
- Mielőtt végrehajtja vagy megváltoztatja a csatlakoztatásokat, ellenőrizze, hogy minden készülék vezetékét kihúzza-e a fali aljzatból.

Elhelyezés

Helyezze a mélynyomókat a házimozsi rendszertől legalább egy méter távolságra, valamint a faltól legalább tíz centiméternyire. A legjobb hanghatás eléréséhez az alábbi ábra szerint helyezze el a mélynyomókat.

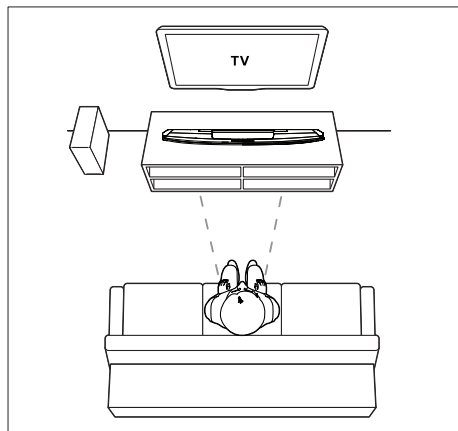

Megjegyzés

- A házimozsi-rendszer és a mélynyomó automatikusan párba rendeződik, ha bekapcsolja azokat.

Csatlakoztatás a TV-készülékhez


Filmnézés előtt csatlakoztassa a házimozit a TV-készülékhez. A TV audiotartalmait a házimozsi hangszugárzóin keresztül hallgathatja.

A házimozsi és a TV-készülék csatlakoztatásához a lehető legjobb minőségű csatlakoztatási módot használja.

1. opció: Csatlakoztatás a TV-készülékhez HDMI (ARC) kapcsolattal

Kiváló minőségű videó

A házimozsi támogatja a HDMI Audio Return Channel (ARC) technológiát. Ha a TV HDMI ARC-kompatibilis, a TV audiotartalmait egyetlen HDMI-kábel segítségével lejátszhatja a házimozsin.

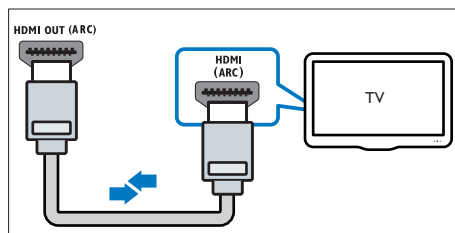

- 1 Nagy átviteli sebességű HDMI kábellel csatlakoztassa a házimozit a TV-készülék **HDMI OUT (ARC)** csatlakozóját a TV-készülék **HDMI ARC** csatlakozójához.

- A TV-készülék **HDMI ARC** csatlakozójának jelölése eltérő lehet. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.

2 Kapcsolja be a TV-készüléken a HDMI-CEC funkciókat. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.


- A HDMI-CEC funkció lehetővé teszi a HDMI csatlakoztatású, CEC kompatibilis eszközök vezérlését egyetlen távvezérlővel, tehát például mindkettő, a TV és a házimozsi hangerejének szabályozását. (lásd 'EasyLink beállítása (HDMI-CEC vezérlés)', 13. oldal)

3 Ha nem tudja lejátszani a TV audiotartalmait a házimozsin, kézzel kell elvégeznie hangbeállításokat. (lásd 'Hangbeállítás', 14. oldal)

2. opció: Csatlakozás a TV-készülékhez szabványos HDMI-kábelen keresztül

Kiváló minőségű videó

Ha TV-készülék nem kompatibilis a HDMI ARC-technológiával, normál HDMI-kapcsolattal csatlakoztassa a házimozit a TV-készülékhez.

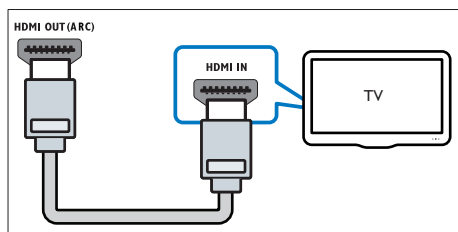

- 1 Nagy átviteli sebességű HDMI kábellel csatlakoztassa a házimozsi **HDMI OUT (ARC)** csatlakozóját a TV-készülék **HDMI** csatlakozójához.
- 2 A TV hangjának házimozsin keresztül történő hallgatásához csatlakoztasson audiókábelt (lásd 'Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről', 12. oldal).
- 3 Kapcsolja be a TV-készüléken a HDMI-CEC funkciókat. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.

- A HDMI-CEC funkció lehetővé teszi a HDMI csatlakoztatású, CEC kompatibilis eszközök vezérlését egyetlen távvezérlővel, tehát például mindkettő, a TV és a házimozsi hangerejének szabályozását. (lásd 'EasyLink beállítása (HDMI-CEC vezérlés)', 13. oldal)

4 Ha nem tudja lejátszani a TV audiotartalmait a házimozsin, kézzel kell elvégeznie hangbeállításokat. (lásd 'Hangbeállítás', 14. oldal)


Megjegyzés

- Ha a TV-készülékhez DVI-csatlakozó is tartozik, a házimozsi HDMI/DVI adapteren keresztül is csatlakoztatható a TV-készülékhez. Előfordulhat, hogy néhány funkció nem használható.

3. opció: Csatlakoztatás a TV-készülékhez kompozit videokábellel

Alapszintű minőségű videó

Ha a TV-készüléken nincsenek HDMI-csatlakozók, alkalmazzon kompozit videocsatlakozást. A kompozit csatlakozás nem támogatja a nagy felbontású videojelek átvitelét.

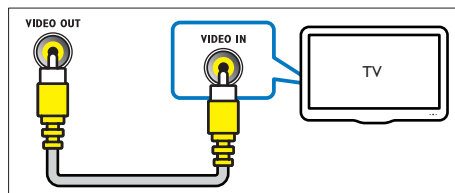

- 1 Kompozit videokábellel csatlakoztassa a házimozsin lévő **VIDEO** csatlakozót a TV-készüléken található **VIDEO IN** csatlakozóhoz.
 - A kompozit videocsatlakozó jelölése **AV IN**, **COMPOSITE** vagy **BASEBAND** lehet.

- 2 Csatlakoztassa az audiókábelt, hogy lejátszhassa a TV audiotartalmait a házimozin keresztül (lásd 'Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről', 12. oldal).
- 3 Tv-műsor nézésekor a házimozin található **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki a megfelelő audiobemenetet.
- 4 Videó nézésekor kapcsolja a TV-készüléket a megfelelő videobemenetre. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.

Digitális eszközök csatlakoztatása HDMI-kapcsolaton keresztül

Digitális eszköz, mint például beltéri egység, játékkonzol vagy videokamera csatlakoztatása házimozsi-rendszerhez szabványos HDMI-kapcsolaton keresztül. Amikor így csatlakoztatja a készülékeket, és fájlt vagy játékot játszik le, a

- videó automatikusan megjelenik a TV képernyőjén, és
- a házimozsi automatikusan lejátsza a hangot.

- 1 Nagy átviteli sebességű HDMI-kábellel csatlakoztassa a digitális eszközön lévő **HDMI OUT** csatlakozót a házimozsi **HDMI IN 1/2** csatlakozójához.
- 2 Csatlakoztassa a házimozit a(z) **HDMI OUT (ARC)** csatlakozón keresztül a TV-hez.
 - Ha TV-készüléke nem HDMI CEC kompatibilis, válassza ki a megfelelő videobemeneti csatornát a készüléken.
- 3 Kapcsolja be a HDMI-CEC funkciókat a csatlakoztatott eszközön. További részletekért lásd az eszköz felhasználói kézikönyvét.
 - Ha nem tudja lejátszani a digitális eszköz audiotartalmait a házimozin, kézzel kell elvégeznie hangbeállításokat. (lásd 'Hangbeállítás', 14. oldal)

- A házimozin található **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával is kiválaszthatja a megfelelő HDMI-bemenetet.

Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről

A TV-készülékek vagy más eszközök audiotartalmait a házimozsi hangsugárzón játszhatja le.


A házimozsi, a TV-készülék és más készülékek csatlakoztatásához a lehető legjobb minőségű csatlakoztatási módot használja.

Megjegyzés

- Ha a házimozit és a TV-készüléket HDMI ARC kapcsolaton keresztül csatlakoztatja, nincs szükség külön audiocsatlakozásra (lásd '1. opció: Csatlakoztatás a TV-készülékhez HDMI (ARC) kapcsolattal', 10. oldal).

1. opció: Audió csatlakoztatása digitális optikai kábellel


Kiváló minőségű audio

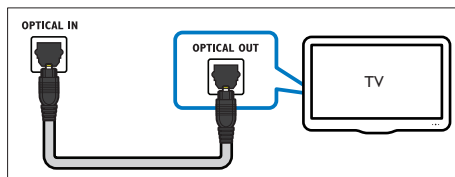

- 1 Optikai kábellel csatlakoztassa a házimozsi-rendszeren lévő **OPTICAL** csatlakozót a TV-készülék vagy más eszköz **OPTICAL OUT** csatlakozójához.
 - A digitális optikai csatlakozó jelölése **SPDIF** vagy **SPDIF OUT** lehet.

2. opció: Audió csatlakoztatása digitális koaxiális kábelrel


Jó minőségű audio

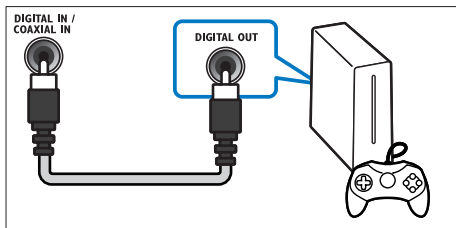

- 1 Koaxiális kábelrel csatlakoztassa a házimozin lévő **COAXIAL** csatlakozót a TV-készülék vagy más eszköz **COAXIAL/DIGITAL OUT** csatlakozójához.
 - A digitális koaxiális optikai csatlakozó jelölése **DIGITAL AUDIO OUT** lehet.

3. opció: Audió csatlakoztatása analóg hangkábelekkel

Alapszintű minőségű audio

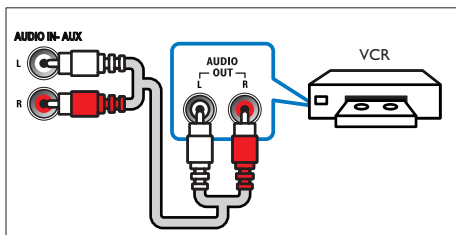

- 1 Analóg kábelrel csatlakoztassa a házimozirendszeren lévő **AUX** csatlakozókat a TV-készülék vagy más eszköz **AUDIO OUT** csatlakozóihoz.

EasyLink beállítása (HDMI-CEC vezérlés)

A házimozit támogatja a Philips EasyLink funkciót, amely a HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) protokollt használja. A HDMI-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott EasyLink-kompatibilis készülékek egy távvezérlővel irányíthatók.



Megjegyzés

- A HDMI-CEC több néven is ismert - gyártótól függően. A készülékkel kapcsolatos további információ a készülék kézikönyvében található.
- A Philips nem garantálja a 100%-os együttműködést minden HDMI-CEC készülékkel.

Mielőtt hozzáfogna

- Csatlakoztassa a házimozit a HDMI-CEC-kompatibilis készülékhez HDMI-kapcsolaton keresztül.
- Végezze el a szükséges csatlakoztatásokat a Rövid üzembe helyezési útmutatóban leírt módon, majd kapcsolja a TV-t a házimozinak megfelelő forrásra.

Az EasyLink engedélyezése

- 1 Nyomja meg a **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[EasyLink] > [EasyLink] > [Be]** lehetőséget.
- 4 Kapcsolja be a TV-n és a többi csatlakoztatott készüléken a HDMI-CEC-vezérlést. További részletek érdekében tekintse meg a TV vagy más készülékek felhasználói kézikönyvét.
 - A TV-n állítsa az audiókimenetet 'Erősítő' helyzetbe (a TV hangszórói helyett). További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.

EasyLink kezelőgombok

Az EasyLink segítségével egyetlen távirányítóval irányíthatja a házimozi, a TV-készüléket és más csatlakoztatott HDMI-CEC-kompatibilis eszközöket.

- **[Egyérintéses lejátszás]** (Lejátszás egy gombnyomásra): Ha a lemeztálcán videolemez van, a ► **(Lejátszás)** gomb megnyomásával kapcsolja vissza a TV-t készenléti üzemmódból, majd játssza le a lemezt.
- **[Egyérintéses készenléti mód]** (Készenléti üzemmód egy gombnyomásra): Amennyiben engedélyezte a készenléti üzemmód egy gombnyomásra funkciót, akkor a házimozi-rendszer a TV vagy más HDMI-CEC eszköz távvezérlőjével készenléti üzemmódba kapcsolhat.
- **[Rendszerhang vezérlése]** (Rendszerhang vezérlése): Ha engedélyezve van a rendszerhang vezérlése, akkor a csatlakoztatott készülék hangja automatikusan a házimozi-rendszer hangsugárzóin keresztül hallható, amikor lejátszik valamit a készüléken.
- **[Audiobemenet feltérképezése]** (Audiobemenet feltérképezése): Ha nem működik a rendszerhang vezérlése, rendelje hozzá a csatlakoztatott készüléket a házimozi-rendszer megfelelő audiobemeneti csatlakozójához (lásd 'Hangbeállítás', 14. oldal).

Megjegyzés

- Az EasyLink vezérlési beállításainak módosításához nyomja meg a(z)  **(Főoldal)** gombot, és válassza a(z) **[Beállítás] > [EasyLink]** lehetőséget.

Hangbeállítás

Ha a csatlakoztatott eszköz hangja a házimozi hangszóróin keresztül nem hallható, tegye a következőt:

- Ellenőrizze, hogy engedélyezte-e az Easylink funkciót az összes eszközön, (lásd 'EasyLink beállítása (HDMI-CEC vezérlés)', 13. oldal) és
- a TV-készüléken állítsa a hangkimenetet „Erősítő” értékre (a TV hangsugárzó helyett). A további részleteket tekintse meg a TV-készülék felhasználói kézikönyvében és
- állítsa be az EasyLink hangvezérlést.

- 1 Nyomja meg a  **(Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[EasyLink] > [Rendszerhang vezérlése] > [Be]** lehetőséget.
 - Ha a TV hangsugárzóin keresztül szeretne audiotartalmat lejátszani, válassza az **[Ki]** lehetőséget, a következő lépéseket pedig hagyja figyelmen kívül.
- 4 Válassza a **[EasyLink] > [Audiobemenet feltérképezése]** lehetőséget.
- 5 A csatlakoztatott eszköz házimozi-rendszer audiobemenetéhez való hozzárendeléséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - Ha a házimozi **HDMI ARC** kapcsolaton keresztül csatlakoztatja a TV-készülékhez, ellenőrizze, hogy a TV audiokimenetét a házimozi ARC bemenetéhez rendelte-e hozzá.

Otthoni hálózat csatlakoztatása és beállítása

Csatlakoztassa a házimozsi-rendszert a hálózati útválasztóhoz vezetékes vagy vezeték nélküli hálózati csatlakozással, és élvezze a következő szolgáltatásokat:

- Sugárzott multimédiás tartalom
- Távirányítás okos telefonról (lásd 'Távirányítás okos telefonról', 24. oldal)
- Smart TV (lásd 'Böngészés Smart TV-n', 26. oldal)
- Internetes rádió (lásd 'Internetes rádió', 28. oldal)
- Szoftverfrissítés (lásd 'Szoftverfrissítés az interneten keresztül', 36. oldal)



Vigyázat

- Ismerkedjen meg a hálózati útválasztóval, médiakiszolgáló szoftverrel és a hálózatkezelési alapelvekkel. Szükség esetén a hálózati komponensek dokumentációját is el kell olvasni. A Philips nem vállal felelősséget az elveszett, sérült vagy hibás adatokért.


Mielőtt hozzáfogna

- A Smart TV vagy a videohívás használatával és a szoftverfrissítéssel kapcsolatban győződjön meg róla, hogy a hálózati útválasztó hozzáfér-e a nagysebességű internetkapcsolathoz, és azt tűzfal vagy egyéb biztonsági rendszer nem korlátozza-e.
- Végezze el a szükséges csatlakoztatásokat a Rövid üzembe helyezési útmutatóban leírt módon, majd váltson a TV-készüléken a házimozinak megfelelő forrásra.

Vezetékes kapcsolat beállítása

Amire szüksége lesz:

- Hálózati kábel (RJ45 egyenes kábel).
- Hálózati útválasztó (engedélyezett DHCP protokollal).

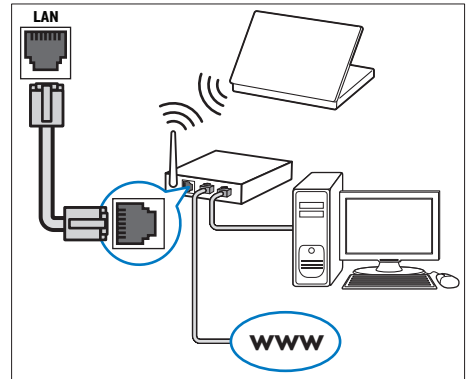


- 1 Hálózati kábellel csatlakoztassa a házimozsi LAN csatlakozóját a hálózati útválasztóhoz.
- 2 Nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 3 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Válassza a **[Hálózat] > [Hálózat telepítése] > [Vezetékes (Ethernet)]** lehetőséget.
- 5 A beállítás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - Ha a kapcsolódás sikertelen, válassza ki az **[Újra]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK**.
- 6 Válassza a **[Befejezés]** menüpontot, majd lépjen ki az **OK** gomb megnyomásával.
 - A hálózati beállítások megtekintéséhez válassza a(z) **[Beállítás] > [Hálózat] > [Hálózati beállítások megtekintése]** lehetőséget.

Vezeték nélküli hálózat beállítása

A házimozi beépített Wi-Fi kapcsolattal rendelkezik az egyszerű vezeték nélküli hálózati hozzáféréshez.

Amire szüksége lesz:

- Hálózati útválasztó (engedélyezett DHCP protokollal). A legjobb teljesítmény, lefedettség és kompatibilitás elérése érdekében 802.11n típusú útválasztót használjon.

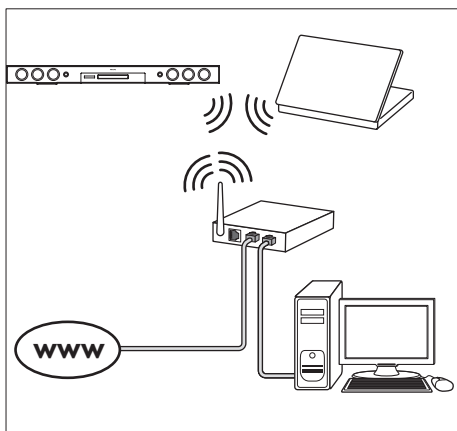

- 1 Nyomja meg a **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Hálózat]** > **[Hálózat telepítése]** > **[Vezeték nélk. (Wi-Fi)]**, opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot
- 4 A vezeték nélküli hálózat kiválasztásához és beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - Ha a kapcsolódás sikertelen, válassza ki az **[Újra]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK**.
- 5 Válassza a **[Befejezés]** menüpontot, majd lépjen ki az **OK** gomb megnyomásával.
 - A hálózati beállítások megtekintéséhez válassza a(z) **[Beállítás]** > **[Hálózat]** > **[Vezeték nélküli beállítások megtekintése]** lehetőséget.

Hálózati név testreszabása

Olyan nevet adjon a házimozinak, amelyet könnyen beazonosíthat az otthoni hálózaton.

- 1 Nyomja meg a **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Hálózat]** > **[Nevezze el termékét:]** lehetőséget.
- 4 A **Alfanumerikus gombok** gomb megnyomásával adhatja meg az elnevezést.
- 5 Válassza a **[Kész]** menüpontot, majd lépjen ki az **OK** gomb megnyomásával.

5 A házimozirendszer használata

Ez a fejezet a különböző forrásból származó média házimozin történő lejátszásához kíván segítséget nyújtani.

Mielőtt hozzáfogna

- Gondoskodjon a rövid üzembe helyezési útmutatóban, valamint a felhasználói kézikönyvben ismertetett csatlakozások létrehozásáról.
- Hajtsa végre az első üzembe helyezést. Az első üzembe helyezés akkor történik meg, amikor először kapcsolja be a házimozit, vagy ha nem fejezte be az üzembe helyezést.
- Kapcsolja át a TV-készüléket a házimozirendszerhez megfelelő forrásra (például HDMI, AV IN).

A főmenü megnyitása

A főmenü segítségével gyorsan elérhetők a csatlakoztatott eszközök, a házimozis beállításai, valamint az egyéb hasznos funkciók.

- 1 Nyomja meg a **⬆ (Főoldal)** gombot.
→ Megjelenik a főmenü.
- 2 Nyomja meg a **Navigációs gombok** és az **OK** gombot az alábbiak kiválasztásához:
 - **[Lemez lejátszása]**: Lemez lejátszásának indítása.
 - **[tallózás az USB-n]**: Belépés az USB-egység tartalomböngészőjébe
 - **[tallózás az iPod-on]**: Az iPod vagy iPhone tartalomböngészőjének elérése.
 - **[Smart TV]**: Belépés a Smart TV-be.
 - **[Internetes rádió]**: Internetes rádió megnyitása a házimozirendszeren keresztül.

- **[tallózás a PC-n]**: A számítógép tartalomböngészőjének elérése.
- **[HDMI 1]**: A házimozirendszer **HDMI IN 1** bemenetéhez csatlakoztatott digitális eszköz kiválasztása.
- **[HDMI 2]**: A házimozirendszer **HDMI IN 2** bemenetéhez csatlakoztatott digitális eszköz kiválasztása.
- **[Beállítás]**: Menük megnyitása video-, audio- és egyéb beállítások módosításához.
- **[Sugó]**: Képernyőn megjelenő felhasználói kézikönyv megnyitása.

- 3 A kilépéshez nyomja meg a **⬆ (Főoldal)** gombot.

Lemezek

A házimozirendszer a következő lemezeket tudja lejátszani: DVD-k-, VCD-k, CD-k és Blu-ray lemezek. Le tudja játszani a házi készítésű lemezeket, így a fényképeket, videókat és zenéket tartalmazó CD-R lemezeket is.

- 1 Helyezzen be lemezt a házimozirendszerbe.
- 2 Ha a lejátszás nem indul el automatikusan, nyomja meg a(z) **DISC** gombot, vagy a főmenüben válassza a **[Lemez lejátszása]** parancsot.
- 3 A lejátszás a távvezérlő segítségével vezérelhető (lásd 'Lejátszás gombok', 17. oldal).
 - A Blu-ray lemez lejátszásakor hallható kis zörejt normális jelenség. Nem a házimozis meghibásodására utal.

Lejátszás gombok

Gomb	Művelet
Navigációs gombok	Navigálás a menük között. Fel/Le: Kép elforgatása az óramutató járásával megegyező vagy az óramutató járásával ellentétes irányba.

Gomb	Művelet
OK	Bevitel vagy kiválasztás jóváhagyása.
▶ (Lejátszás)	Lejátszás indítása és folytatása.
II	Lejátszás szüneteltetése.
■	Lejátszás leállítása.
▲	A lemeztálca kinyitása vagy bezárása, a gomb három másodperces lenyomásával.
◀ / ▶	Ugrás az előző vagy a következő felvételre, fejezetre vagy fájlra.
◀◀ / ▶▶	Gyorskeresés hátra és előre. Lassú vissza- vagy előretekerés a videó szüneteltetése alatt.
SUBTITLE	A videó felirata nyelvének kiválasztása.
DISC/ ELŐUGRÓ MENÜ	Belépés vagy kilépés a lemez menüből.
≡ OPTIONS	Speciális beállítási lehetőségek megnyitása audio-, video- vagy médiatartalom lejátszása közben (lásd 'Audio, videó és kép opciók', 21. oldal).

A kép és hang szinkronizálása

Ha az audio- és a videotartalom nincs szinkronban, lehetősége van az audiokimeneti jel késleltetésére.

- 1 Nyomja meg a **≡ SOUND SETTINGS** gombot.
- 2 Válassza a **AUD SYNC** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok** (fel/le) segítségével szinkronizálhatja az audio- és a videotartalmat.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.

3D Blu-ray lemez lejátszása

A házimozi alkalmas Blu-ray 3D videó lejátszására. 3D lemez lejátszása előtt olvassa el a 3D biztonsági figyelmeztetést.

Amire szüksége lesz:

- egy 3D TV
- egy, a 3D TV-vel kompatibilis 3D-szemüveg
- 3D Blu-ray videó
- egy nagy átviteli sebességű HDMI-kábel

- 1 A nagy átviteli sebességű HDMI-kábellel csatlakoztassa a házimotoz 3D-kompatibilis TV-készülékhez.
- 2 Ellenőrizze, hogy engedélyezte-e a 3D videobeállítás. Nyomja meg a(z) **▲ (Főoldal)** gombot, és válassza a **[Beállítás]** > **[Videó]** > **[Nézzon 3D-videókat]** > **[Automatikus]** lehetőséget.
 - 3D lemezek 2D üzemmódban történő lejátszásához válassza a(z) **[Ki]** lehetőséget.
- 3 Játsszon le egy Blu-ray 3D lemezt, és tegye fel a 3D szemüveget.
 - Videokeresés és bizonyos lejátszási módok esetében a videó 2D üzemmódban jelenik meg. A lejátszás folytatásakor a videó megjelenítése visszatér 3D üzemmódra.

≡ Megjegyzés

- A villódzás elkerülése érdekében módosítsa a kijelző fényerejét.

A Bonus View funkció Blu-ray lemezek esetében

A Bonus View funkciót támogató Blu-ray lemezek esetén kommentárokat és más kiegészítő tartalmakat élvezhet egy kis ablakban a képernyőn. A Bonus View funkció másik elnevezése kép a képen.

- 1 Engedélyezze a Bonus View funkciót a Blu-ray lemez menüben.
- 2 Filmlejátszás közben nyomja meg a(z) **≡** **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik az opciók menü.
- 3 Válassza a **[PIP kiválasztása] > [PIP]** lehetőséget.
 - A videótól függően a képernyőn megjelenik az [1] vagy [2] PIP menü.
 - A Bonus View kikapcsolásához válassza a(z) **[Ki]** lehetőséget.
- 4 Válassza a **[2. hang nyelve]** vagy **[2. felirat nyelve]** beállítást.
- 5 Válasszon nyelvet, majd nyomja meg az **OK** gombot.

BD-Live funkció bekapcsolása a Blu-ray lemezen

Ha a Blu-ray lemezen BD-Live tartalom van, további lehetőségek érhetőek el, például a rendezővel való internetes csevegés, a legfrissebb mozielőzetesek, játékok, háttérképek és csengőhangok. A BD-Live szolgáltatások és tartalmak lemezenként eltérőek.

Amire szüksége lesz:

- Blu-ray lemez BD-Live tartalommal
- egy USB-tárolóeszköz legalább 1 GB memóriával

- 1 Csatlakoztassa a házimozi az internet eléréssel rendelkező otthoni hálózathoz (lásd 'Otthoni hálózat csatlakoztatása és beállítása', 15. oldal).
- 2 Csatlakoztasson USB-tárolóeszközt a házimozihoz.
- 3 Nyomja meg a **⬆ (Főoldal)** gombot, és válassza a **[Beállítás]** lehetőséget.
- 4 Válassza a **[Speciális] > [Helyi tárhely]** lehetőséget.
- 5 Válassza az **[USB]** lehetőséget.

- 6 BD-Live engedélyezéséhez válassza a(z) **[Speciális] > [BD-Live biztonság] > [Ki]** lehetőséget.
 - BD-Live letiltásához válassza a(z) **[Be]** lehetőséget.
- 7 A lemez menüben válassza ki a BD-Live ikont, majd nyomja az **OK** gombot.
↳ A BD-Live funkció betöltése elkezdődik. A betöltési idő a lemez és az internetkapcsolat függvénye.
- 8 A **Navigációs gombok** megnyomásával navigáljon a BD-Live funkcióhoz, majd a(z) **OK** gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő opciót.

Megjegyzés

- A tárolóeszköz memóriájának törléséhez nyomja meg a(z) **⬆ (Főoldal)** gombot, majd válassza a(z) **[Beállítás] > [Speciális] > [Memória törlése]** lehetőséget.

Adatfájlok

A házimozi alkalmas lemezen vagy USB-tárolóeszközön tárolt képek, audio- és videofájlok lejátszására. Fájllétszása előtt ellenőrizze, hogy a házimozi támogatja-e a fájl formátumát (lásd 'Fájlfarmátumok', 38. oldal).

- 1 Fájlok lejátszása lemezről vagy USB-tárolóeszköztől.
- 2 A lejátszás leállításához nyomja meg a **■** gombot.
 - A videó legutóbbi leállításához való visszatéréshez nyomja meg a **▶ (Lejátszás)** gombot.
 - A videó elejétől történő lejátszásához nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés

- DivX DRM-védelemmel ellátott fájlok lejátszásához HDMI-kábellel csatlakoztassa a házimozi a TV-készülékhez.

Feliratok

Ha a videó többnyelvű felirattal rendelkezik, válassza ki a felirat nyelvét.

Megjegyzés

- A felirátíj nevének pontosan meg kell egyeznie a videóíj nevével. Ha például a videóíj neve „movie.avi”, a felirátíjlt „movie.srt” vagy „movie.sub” néven kell elnevezni.
- A házimozi-rendszer a következő íjformátumokat támogatja: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi és .sami. Ha a felirat nem helyesen jelenik meg, át kell állítani a karakterkészletet.

- 1 A videó lejátszása közben nyomja meg az **SUBTITLE** gombot a nyelv kiválasztásához.
- 2 Ha DivX vagy RMVB/RM videóknál a felirat nem megfelelően jelenik meg, a karakterkészlet módosításához kövesse az alábbi lépéseket:
- 3 Nyomja meg a **OPTIONS** gombot.
→ Megjelenik az opciók menü.
- 4 Válassza a **[Karakterkészlet]** elemet, majd válasszon ki egy karakterkészletet, amely támogatja a feliratokat.

Európa, India, Latin-Amerika és Oroszország

karakterkészlet	Nyelv
[Normál]	angol, albán, dán, holland, angol, finn, francia, gael, német, olasz, kurd (latin betűs), norvég, portugál, spanyol, svéd és török
[Közép-Európa]	albán, horvát, cseh, holland, angol, német, magyar, ír, lengyel, román, szlovák, szlovén és szerb
[Cirill betűs]	bolgár, fehérorosz, angol, macedón, moldáv, orosz, szerb és ukrán
[Görög]	Görög
[Balti]	Észt, lett és litván

Ázsia, csendes-óceáni térség és Kína

karakterkészlet	Nyelv
[Kínai]	Egyszerűsített kínai
[Normál]	albán, dán, holland, angol, finn, francia, gael, német, olasz, kurd (latin betűs), norvég, portugál, spanyol és svéd, török
[Kínai-hagyományos]	Hagyományos kínai
[Koreai]	Angol és koreai

VOD-kód DivX-hez

DivX videók megvásárlása és a házimozi-val történő lejátszása előtt regisztrálja a házimozi-t a www.divx.com weboldalon a DivX VOD kód segítségével.

- 1 Nyomja meg a **↗ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Speciális] > [DivX® VOD kód]** lehetőséget.
→ Megjelenik a házimozi DivX VOD regisztrációs kódja.

USB-tárolóeszközök

Élvezze az USB-tárolóeszközön, például MP4-lejátszón vagy digitális kamerán tárolt képeket, audio- vagy videóíjlokat.

Amire szüksége lesz:

- Egy USB-tárolóeszköz, amely FAT vagy NTFS íjrendszerre van formázva és megfelel a tömeges tárolási osztálynak.
- Valamely támogatott íjformátummal rendelkező médiaíj (lásd 'Íjformátumok', 38. oldal).

Megjegyzés

- Ha USB-hosszabítókábelt, USB HUB-ot, vagy USB multi-reader eszközt használ, előfordulhat, hogy a rendszer nem ismeri fel az USB-tárolóeszközt.

- 1 Csatlakoztasson USB-tárolóeszközt a házimozi  (USB) csatlakozójához.
- 2 Nyomja meg a  (Főoldal) gombot.
- 3 Válassza a [tallózás az USB-n] beállítást, majd nyomja meg a OK gombot.
→ Megjelenik a tartalomböngésző.
- 4 Válasszon ki egy fájlt, majd nyomja meg a OK gombot.
- 5 A lejátszás a lejátszógombokkal vezérelhető. (lásd 'Lejátszás gombok', 17. oldal)

Audio, videó és kép opciók

Speciális funkciók használata lemezzel és USB-tárolóeszközzel képek, audio- és videofájlok lejátszásakor:

Audio opciók

Audio lejátszása közben a hangfelvétel, lemez vagy mappa ismételt lejátszása.

- 1 Nyomja meg többször egymás után az  **OPTIONS** gombot a következő funkciók közötti választáshoz:
 - **RPT TRAC / RPT FILE:** Aktuális műsorszám vagy fájl ismétlése.
 - **RPT DISC / RPT FOLD:** A lemezen vagy a mappában lévő összes műsorszám ismétlése.
 - **RPT RAND:** Zeneszámok véletlenszerű sorrend szerint történő lejátszása.
 - **RPT OFF:** Ismételt lejátszási mód kikapcsolása.

Videobeállítások

Opciók - így feliratok, audio nyelv, időpont szerinti keresés és képbéállítás - választása a videotartalmak lejátszása közben. A videoforrástól függően egyes opciók nem elérhetőek.

- 1 Nyomja meg az  **OPTIONS** gombot.
→ Megjelenik a videobeállítások menüje.

- 2 Az **Navigációs gombok** és **OK** megnyomásával a következő lehetőségeket választhatja ki és módosíthatja:
 - **[Hang nyelve]:** Videó hangnyelvének kiválasztása.
 - **[Felirat nyelve]:** A videó felirata nyelvének kiválasztása.
 - **[Felirat elcsúsztatása]:** Felirat helyzetének a képernyőhöz történő igazítása.
 - **[Adatok]:** A lejátszott tartalom adatainak megjelenítése.
 - **[Karakterkészlet]:** Válasszon ki egy karakterkészletet, amely a DivX feliratokat támogatja.
 - **[Időpont szerinti keresés]:** Videófelvétel bizonyos részének átugrása a jelenet időtartamának megadásával.
 - **[2. hang nyelve]:** Válasszon második hangnyelvet Blu-ray videó számára.
 - **[2. felirat nyelve]:** Válasszon második feliratnyelvet Blu-ray videó számára.
 - **[Felvételek]:** Adott felvétel kiválasztása.
 - **[Fejezetek]:** Adott fejezet kiválasztása.
 - **[Karaoke]** (Bizonyos típusoknál és bizonyos régiókban elérhető): Karaoke beállítások megváltoztatása.
 - **[Szög lista]:** Más kameraállás kiválasztása.
 - **[Menük]:** A lemez menü megjelenítése
 - **[PIP kiválasztása]:** Kép a képben ablak megjelenítése a Bonus View funkciót támogató Blu-ray lemez lejátszása közben.
 - **[Zoom]:** Filmjelenet vagy kép nagyítása. A **Navigációs gombok** (bal/ jobb) megnyomásával kiválaszthatja a nagyítási arányt.
 - **[Ismétlés]:** Fejezet vagy felvétel ismétlése.
 - **[A-B ismétlése]:** Két pont megjelölése az ismételt lejátszáshoz egy fejezeten vagy műsorszámon belül, illetve az ismételt lejátszási mód kikapcsolása.
 - **[Képbéállítások]:** Előre meghatározott színbeállítás kiválasztása.

- **[Audioszinkron]:** Az audio hangkimenet késleltetése a szinkronizálás érdekében.
- **[2D-ről 3D-re]:** 2D vagy 3D videó kiválasztása.

Kép opciók

Kép megtekintése közben a kép kinagyítása, elforgatása, diavetítés animációval ellátása és képbeállítások megváltoztatása.

- 1 Nyomja meg az **≡** **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a képbeállítások menü.
- 2 Használja a **Navigációs gombok** és **OK** gombokat a következő beállítások kiválasztásához és módosításához:
 - **[Elforgatás +90]:** A kép 90 fokkal történő elforgatása az óramutató járásával megegyező irányba.
 - **[Elforgatás -90]:** A kép 90 fokkal történő elforgatása az óramutató járásával ellenkező irányba.
 - **[Zoom]:** Filmjelenet vagy kép nagyítása. A **Navigációs gombok** (bal/jobb) megnyomásával kiválaszthatja a nagyítási arányt.
 - **[Adatok]:** Képadatok megjelenítése.
 - **[Dia megjelenítési ideje]:** Az egyes képek megjelenítési sebességének kiválasztása diavetítés során.
 - **[Dia animáció]:** Diavetítés animációjának kiválasztása.
 - **[Képbeállítások]:** Előre meghatározott színbeállítás kiválasztása.
 - **[Ismétlés]:** Kiválasztott mappa ismételt lejátszása.
 - **[2D-ről 3D-re]:** 2D vagy 3D fényképes diavetítés megtekintése.

Zenés diavetítés

Zenés diavetítés akkor hozható létre, ha a kép- és hangfájlok ugyanazon a lemezen vagy USB-tárolóeszközön vannak.

- 1 Válasszon ki egy hangfelvételt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- 2 Nyomja meg a **↩ BACK** gombot a képmappába történő belépéshez.
- 3 Válasszon egy fényképet, majd az **▶** **(Lejátszás)** gomb megnyomásával indítsa el a diavetítést.
- 4 A diavetítés leállításához nyomja meg a **■** gombot.
- 5 A zene leállításához nyomja meg ismét a **■** gombot.



Megjegyzés

- Ellenőrizze, házimozija támogatja-e a hang- és képformátumokat (lásd 'Fájlformátumok', 38. oldal).

Rádió

FM-rádió hallgatása a házimozin és akár 40 rádióállomás tárolása.



Megjegyzés

- Az AM és a digitális rádió nem támogatott.
- Ha a készülék nem észlel sztereó jelet, illetve ha ötnél kevesebb állomást talál, a rendszer arra kéri, hogy állítsa be újból a rádióállomásokat.

- 1 Csatlakoztassa az FM antennát a házimozirendszer hátulján található **TUNER** -hez.
 - A legjobb vétel érdekében helyezze az antennát a TV-készüléktől vagy más sugárzó forrástól távolabbra.
- 2 Nyomja meg többször egymás után az **♪** **SOURCE** gombot, amíg az „**RADIO**” felirat megjelenik a kijelzőpanelen.
 - ↳ Ha már beállította a rádióállomásokat, a legutoljára hallgatott rádióállomás lejátszása indul.
 - ↳ Ha rádióállomások még nincsenek beállítva, a kijelző panelen „**AUTO INSTALL...PRESS PLAY**” üzenet jelenik meg. Nyomja meg a **▶ (Lejátszás)** gombot.
- 3 A rádióállomások hallgatásához vagy váltásához használja a távvezérlőt.

Lejátszás gombok

Gomb	Művelet
 vagy Alfanumerikus gombok	Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
Navigációs gombok	Bal/Jobb: Rádiócsatorna keresése. Fel/Le: Rádiófrekvencia finomhangolása.
	Nyomja meg a rádióállomások telepítésének leállításához.
 BACK	Tartsa lenyomva a tárolt rádiócsatorna törléséhez.
 OPTIONS	Kézi: 1) Nyomja meg az  OPTIONS gombot. 2) A tárolt állomás kiválasztásához nyomja meg a  gombot. 3) A rádióállomás tárolásához nyomja meg ismét a  OPTIONS gombot. Automatikus: Tartsa lenyomva három másodpercen keresztül a rádióállomások újraprogramozásához.
SUBTITLE	Váltás sztereó és monó hang között.

Lépésköz

Egyes országokban az FM hangolórács 50 kHz, illetve 100 kHz között váltható. A hangolórács módosításakor az összes tárolt rádióállomás törlődik.

- 1 Nyomja meg többször egymás után az  **SOURCE** gombot, amíg az „**RADIO**” felirat megjelenik a kijelzőpanelen.
- 2 Nyomja meg a  gombot.
- 3 Az 50 kHz vagy 100 kHz közötti váltáshoz tartsa lenyomva a  (**Lejátszás**) gombot.

MP3-lejátszó

Hangfájlok lejátszásához csatlakoztasson MP3-lejátszót.

Amire szüksége lesz:

- MP3-lejátszó
- 3,5 mm-es sztereó audiokábel

- 1 A 3,5 mm-es sztereó audiokábel segítségével csatlakoztassa az MP3-lejátszót a házimozi **MUSIC iLINK** csatlakozójához.
 - 6,5 mm-es sztereó audiokábel használata esetén az MP3-lejátszót 3,5 mm - 6,5 mm-es konverter csatlakozón keresztül csatlakoztassa a házimozihoz.
- 2 Nyomja meg többször egymás után az  **SOURCE** gombot, amíg az „**MUSIC I-LINK**” felirat megjelenik a kijelzőpanelen.
- 3 Nyomja meg az MP3-lejátszó gombjait, az audiofájlok kiválasztásához és lejátszásához.

iPod vagy iPhone

iPod vagy iPhone készüléken lévő zenék, képek és videók lejátszásához csatlakoztasson a készülékhez Philips dokkolót.

Amire szüksége lesz:

- Philips dokkolóegység (Philips DCK306x típus, bizonyos típusok esetén külön vásárolható meg): a vásárláshoz keresse fel a www.philips.com/welcome weboldalt
- Sárga kompozit videokábel.

- 1 Csatlakoztassa a Philips dokkolót a házimozi **DOCK for iPod** csatlakozójához.
- 2 Ha iPod vagy iPhone készülékéről diavetítést kíván megtekinteni a TV-készüléken, a sárga kompozitkábel segítségével csatlakoztassa a dokkolót a TV-hez.

- 3 Kapcsolja be az iPod vagy iPhone készüléket, és helyezze be a dokkolóba.
- Az iPod/iPhone készülékeit feltöltheti a dokkolón, miközben a házimozit iPod üzemmódban van.

Zene lejátszása

- 1 Állítsa iPod vagy iPhone készülékét a dokkolóba.
- 2 Nyomja meg az **DOCK for iPod** gombot a házimozit távvezérlőjén.
- 3 Az iPod vagy iPhone készülék képernyőjén válassza ki a zenét.
- 4 Játssza le a zenét az iPod vagy iPhone készüléken.
- ↳ A zene hallható a házimozin rendszeren.

Keresse meg a TV-készüléken lévő videotartalmat (kiterjesztett üzemmód):

- 1 Nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[tallózás az iPod-on]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- ↳ Megjelenik a tartalomböngésző.
- 3 Audiotartalmak kereséséhez nyomja le a következő elemet: **Navigációs gombok**.
- 4 A lejátszás a lejátszógombokkal vezérelhető. (lásd 'Lejátszás gombok', 17. oldal)
- Az iPod vagy iPhone készülék helyi gombjai le vannak tiltva.
- 5 A dokkolási üzemmódból a **⬆️ (Főoldal)** gombbal léphet ki.

Videók és diavetítések lejátszása

- 1 Állítsa iPod vagy iPhone készülékét a dokkolóba. (lásd 'iPod vagy iPhone', 23. oldal)
- 2 Nyomja meg az **DOCK for iPod** gombot a házimozit távvezérlőjén.

- 3 Kapcsolja a TV-készüléket **AV/videó** jelforrásra (ez a sárga kompozit kábelnek felel meg).
- ↳ A TV-képernyő elsötétül.
- 4 Az iPod vagy iPhone képernyőjén keressen és játsszon le videót és fényképes diavetítést.
- ↳ A videó vagy fényképes diavetítés megjelenik a TV-készüléken.

Távírányítás okos telefonról

Mobil készülék, például iPhone (iOS 3.1.3 és újabb verzió), Android telefon (2.1 és újabb verzió), iPad vagy táblagép segítségével a következőket végezheti:

- Házimozit vezérlése
- Adatlemez vagy USB-tárolóeszköz böngészése
- FM rádióra vagy internetes rádióra kapcsolás
- Böngészés SmartTV-n
- Szabja személyre a hangbeállításokat
- Töltsön le és osszon meg tartalmakat a készülékekről az otthoni hálózaton keresztül

Mielőtt hozzáfogna

- Csatlakoztassa ugyanahhoz az otthoni hálózathoz a házimozit, a mobilkészüléket és a többi DLNA-kompatibilis készüléket.
 - A jobb videominőség érdekében, ahol lehet, használjon vezetékes csatlakozást.
- Adjon tetszőleges hálózati nevet a házimozinak (lásd 'Hálózati név testreszabása', 16. oldal).
- Töltse le a Philips **MyRemote** alkalmazását a mobilkészülékére.
 - iPhone vagy iPad esetében az alkalmazást a **App Store** webhelyen keresse (App Store webbolt).
 - Android alapú telefon vagy táblagép esetében az alkalmazást a **Market** webhelyen keresse (Piac).

Házimozi vezérlése

- 1 A mobilkészüléken nyissa meg a **MyRemote** alkalmazást.
- 2 A kezdő képernyőn válassza ki a házimozit (a hálózati neve alapján).
 - ↳ A képernyő alján megjelenik a böngészőszáv.
 - Ha nem találja a házimozit, ellenőrizze a hálózati kapcsolatot, vagy érintse meg a mobilkészüléken a **Devices** fület az újbóli kereséshez.
- 3 További opciók eléréséhez válasszon az alábbi fülek közül.
 - Az előző menü képernyőjére történő visszatéréshez nyomja meg a vissza gombot.

Opció	Művelet
App Home	Térjen vissza a készülék kezdőképernyőjére.
Media	DISC: Adatlemezen tárolt fájl keresése és lejátszása. USB: USB-tárolóeszközön tárolt fájl keresése és lejátszása. FM radio: Átkapcsolás FM-rádióra. Internet radio: Átkapcsolás internetes rádióra. Ellenőrizze, hogy az otthoni hálózat rendelkezik-e internethozzáféréssel.
Remote	Nyissa meg a távvezérlőt a mobilkészüléken. További gombok használatához húzza végig balra vagy jobbra az ujját a képernyőn. Csak a megfelelő gombok vannak engedélyezve a mobilkészüléken. Bizonyos funkciók, például a készenléti állapot és a hosszan nyomva tartás nem érhetők el a mobilkészüléken.
Sound	MySound: Személyre szabott beállítás, igényeinek megfelelően. Surround: Térhatású hangbeállítás kiválasztása.

- 4 Opció kiválasztásához vagy beállítás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Multimédiás tartalom sugárzása (SimplyShare)

A Philips SimplyShare segítségével okostelefonjáról multimédiás tartalmakat (képeket, audio- és videófájlokat stb.) sugározhat, és azokat a házimozi-rendszeren vagy az otthoni hálózathoz csatlakoztatott más DLNA-kompatibilis készüléken lejátszhatja.

Mielőtt hozzáfogna

- Telepítsen a mobilkészülékre egy DLNA-kompatibilis médiaserver alkalmazást (pl. Twonky Media Server).
- Médiafájlok megosztásának engedélyezése. További részleteket a médiaserver szoftver felhasználói kézikönyvében talál.

- 1 Indítsa el a médiaserver alkalmazást a mobilkészüléken. Az iPhone-ok vagy Androidos készülékek esetében nyissa meg a **MyRemote** alkalmazást.
- 2 A mobilkészüléke menüjéből válassza a **SimplyShare** lehetőséget.
 - ↳ Az alkalmazás automatikusan felismeri és a képernyőn megjeleníti a házimozi-rendszert és az otthoni hálózatra kötött egyéb készülékeket.
- 3 A hálózaton válassza ki a megfelelő készüléket.
 - ↳ Megjelennek a kiválasztott készülék mappái. A mappák neve a médiaszervertől függően változik.
 - Ha nem látja a mappákat, ellenőrizze, hogy engedélyezte-e a kiválasztott készüléken a médiamegosztást ahhoz, hogy a tartalom elérhető legyen a megosztáshoz.
- 4 Válassza ki a lejátszandó médiafájlt.

- 5 A mobilkészülék menüjéből a médiafájl lejátszásához válassza ki a házimozi.
 • Bizonyos médiafájlokat kompatibilitási hiba miatt nem lehet megjeleníteni vagy lejátszani. Ellenőrizze, hogy az Ön házimozi-rendszere mely fájlformátumokkal kompatibilis.
- 6 A lejátszás vezérléséhez használja a mobilkészülékét.

Böngészés Smart TV-n

A Smart TV funkción keresztül számos internetes alkalmazáshoz és különleges kialakított weboldalhoz férhet hozzá. A Smart TV szolgáltatásairól szóló interaktív vitaforumokat a www.supportforum.philips.com weboldal Smart TV forum alpontja alatt találja.

Megjegyzés

- A Koninklijke Philips Electronics N.V. nem vállal felelősséget a Smart TV szolgáltató által kínált tartalomért.

- 1 Csatlakoztassa a házimozi a nagy sebességű internet eléréssel rendelkező otthoni hálózathoz (lásd 'Otthoni hálózat csatlakoztatása és beállítása', 15. oldal).
- 2 Nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 3 Válassza a **[Smart TV]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 A képernyőn megjelenő üzenet jóváhagyásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 ➡️ Megjelenik a Smart TV főoldala.
- 5 A távirányító segítségével alkalmazásokat választhat ki és szöveget írhat be (például, e-mail címet, URL-címet, jelszavakat stb.) (lásd 'Navigálás a Smart TV-n', 26. oldal).

Navigálás a Smart TV-n

Gomb	Művelet
Navigációs gombok	Válassza ki vagy navigáljon egy alkalmazásra.
OK	Bevitel vagy kiválasztás jóváhagyása. A billentyűzet megjelenítése a képernyőn.
↶ BACK	Visszatérés az előző oldalra. Karakter törlése a szöveges mezőkben.
☰ OPTIONS	Aktuális műveletre vonatkozó beállítások elérése.
Alfanumerikus gombok	Karakterek beírása szöveges mezőbe.
Színes gombok (Piros)	A billentyűzet megjelenítése a képernyőn.
🏠 (Főoldal)	Kilépés a Smart TV portálról és visszatérés a főmenübe.

USB-HID-billentyűzet vagy egér használata

Amire szüksége lesz:

- Vezetékes vagy vezeték nélküli USB-hub, billentyűzet vagy egér, amely megfelel az emberi interfész kialakítási osztálynak (USB-HID).

- 1 Csatlakoztasson USB-tárolóeszközt vagy egeret a házimozi-rendszer **🔌 (USB)** csatlakozójához.
 - A vezeték nélküli USB-eszköz csatlakoztatásához vezeték nélküli vevőegységet kell a házimozi-rendszer USB-csatlakozójához csatlakoztatni. Részletes útmutatás a vezeték nélküli USB-eszköz felhasználói kézikönyvében található.
- 2 Nyomja meg a **🏠 (Főoldal)** gombot.
- 3 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.

- 4 Válassza a **[Felhasználói beáll.] > [Billentyűzetkiosztás]** lehetőséget.
- 5 Válasszon nyelvet.
↳ A normál billentyűzeten engedélyezve van ez a nyelv.
- 6 Karakterek beírásához a billentyűzetet, weboldalak közötti navigáláshoz pedig az egeret kell használni.
 - Az USB-HID-egérkurzor nem működik a Smart TV-nél és a megnyitott honlapoknál.
 - Egyes billentyűzeteken találhatóak multimédia billentyűk.

Böngészési előzmények törlése

A böngészési előzmények törlésével eltávolíthatja a jelszavakat, a cookie-kat és a böngészési adatokat a házimoziról.

- 1 Nyomja meg a **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Hálózat] > [Smart TV memória törlése]** lehetőséget.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

Online videokölcsönzés

Kölcsönözön videókat internetes áruházakból, házimoziján keresztül. A videókat azonnal vagy később is megnézheti.

Számos internetes videotéka hatalmas választékban kínál videókat, melyek kölcsönzési díjai, időszakai és feltételei eltérhetnek. Egyes áruházaknál kölcsönzés előtt fiókot kell létrehozni.

Amire szüksége lesz:

- egy USB-tárolóeszköz legalább 4 GB memóriával

- 1 Csatlakoztassa a házimozit a nagy sebességű internet eléréssel rendelkező otthoni hálózathoz (lásd 'Otthoni hálózat csatlakoztatása és beállítása', 15. oldal).

- 2 Helyezzen be egy üres USB-tárolóeszközt a házimozit **USB FOR VOD/BD-LIVE ONLY** nyílásába, majd az USB-eszköz formázásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- Formázás után hagyja az USB -tárolóeszközt a **USB FOR VOD/BD-LIVE ONLY** nyílásban.
- Formázás után az USB -tárolóeszköz nem kompatibilis számítógépekkel vagy fényképezőgépekkel, amíg nem formázzák újra Linux operációs rendszer alatt.

- 3 Nyomja meg a **⬆ (Főoldal)** gombot.

- 4 Válassza a **[Smart TV]** beállítását, majd nyomja meg a **OK** gombot.

↳ A tartózkodási helyén elérhető online szolgáltatások listája megjelenik.

- 5 Válassza ki a kívánt videoáruházat, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- 6 Videó kölcsönzéséhez vagy megtekintéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha a rendszer kéri, az áruház fiókjába való regisztráláshoz vagy bejelentkezéshez adja meg a szükséges adatokat.

↳ A videót a rendszer az USB USB-tárolóeszközeire tölti. Csak a házimozin lehet megtekinteni.

- 7 A lejátszás vezérléséhez nyomja meg a lejátszógombokat. (lásd 'Lejátszás gombok', 17. oldal)

- Ha nem tud lejátszani egy videót, ellenőrizze, hogy a fájlformátum kompatibilis-e a házimozit-rendszerrel (lásd 'Fájlformátumok', 38. oldal).

Internetes rádió

Internetes rádió megnyitása a házimozi-rendszeren keresztül.

- 1 Csatlakoztassa a házimozi az internet eléréssel rendelkező otthoni hálózathoz (lásd 'Otthoni hálózat csatlakoztatása és beállítása', 15. oldal).
- 2 Nyomja meg a **↗ (Főoldal)** gombot.
- 3 Válassza a **[Internetes rádió]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
↳ Megjelenik az Internetes rádió oldal.
- 4 Rádióállomás kiválasztásához, beállítások létrehozásához vagy kedvenc rádióállomásai elmentéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 5 Az Internetes rádió oldalról való kilépéshez nyomja meg a **↗ (Főoldal)** gombot.

A számítógép böngészése DLNA-n keresztül

Képek, audio- és videofájlok megnyitása és lejátszása számítógépről vagy az otthoni hálózaton lévő más médiaszerverről a házimozi keresztül.

Mielőtt hozzáfogna

- Telepítsen a készülékre egy DLNA-kompatibilis médiaszerver alkalmazást. Ellenőrizze, hogy a legmegfelelőbb alkalmazást töltötte-e le. Például:
 - Számítógéphez Windows Media Player 11 vagy újabb típus
 - Mac rendszerhez vagy személyi számítógéphez Twonky Media Server
- Médiafájlok megosztásának engedélyezése. A könnyebb használhatóság érdekében a leírás a következő alkalmazások esetében a végrehajtandó műveletsort is tartalmazza:
 - Windows Media Player 11 lejátszóval (lásd 'Microsoft Windows Media Player 11', 28. oldal)

- Windows Media Player 12 (lásd 'Microsoft Windows Media Player 12', 29. oldal)
- Twonky Media Mac-hoz (lásd 'Macintosh OS X Twonky Media (4.4.2) esetén', 29. oldal)



Megjegyzés

- Ha az alkalmazások vagy médiaszerverek használatához további segítségre van szüksége, tanulmányozza a médiaszerver szoftver felhasználói kézikönyvét.

A médiakiszolgáló szoftver beállítása

A médiamegosztás engedélyezéséhez állítsa be a médiakiszolgáló szoftvert.

Mielőtt hozzáfogna

- Csatlakoztassa a házimozi az otthoni hálózathoz. A jobb videominőség érdekében, ahol lehet, használjon vezetékes csatlakozást.
- Csatlakoztassa ugyanahhoz az otthoni hálózathoz a számítógépet és a többi DLNA-kompatibilis készüléket.
- Fontos, hogy a számítógépen lévő tűzfal engedje futni a Media Player programokat (vagy a tűzfal kivétel-listáján a médiakiszolgáló szoftver is szerepel).
- Kapcsolja be a számítógépet és az útvasláztót.

Microsoft Windows Media Player 11

- 1 Indítsa el számítógépén a Windows Media Player.
- 2 Kattintson a **Műsortár** fülre, majd válassza a **Média fájlok megosztása** lehetőséget.
- 3 A **Média fájlok megosztása** lehetőség első kiválasztásakor a számítógépen **megjelenik egy felugró ablak. Jelölje be a Média fájlok megosztása lehetőséget és kattintson az OK lehetőségre.**
↳ A **Média fájlok megosztása** képernyő megjelenik.

- 4 A **Médiafájlok megosztása** képernyőn látnia kell egy **Ismeretlen eszköz** elemet.
↳ Ha kb. egy perc elteltével sem lát ismeretlen eszközt, akkor ellenőrizze, hogy a számítógép tűzfala nem blokkolja-e a kapcsolatot.
- 5 Jelölje ki az ismeretlen eszközt, majd kattintson az **Engedélyezés** lehetőségre.
↳ Az eszköz mellett zöld pipa jelenik meg.
- 6 Alapértelmezésben a Windows Media Player osztja meg az alábbi mappákban lévő fájlokat: **Zene, Képek és Videók**. Ha a fájlok más mappákban vannak, válassza a **Műsортár > Hozzáadás a műsортárhoz** lehetőséget.
↳ A **Hozzáadás a műsортárhoz** képernyő megjelenik.
 - Szükség esetén válassza a **Speciális beállítások** lehetőséget az ellenőrzött mappák megjelenítéséhez.

7 Válassza a **Saját mappák és mások mappái, amelyek hozzáférhetők** lehetőséget, majd kattintson a **Hozzáadás** elemre.

8 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a médiafájlokat tartalmazó más mappák felvételéhez.

Microsoft Windows Media Player 12

- 1 Indítsa el számítógépén a Windows Media Playert.
- 2 A Windows Media Playerben kattintson az **Adatfolyam** fülre, majd válassza a **Médiaadatfolyam-továbbítás bekapcsolása** lehetőséget.
↳ A **Médiaadatfolyam-továbbítás beállításai** képernyő megjelenik.
- 3 Kattintson a **Médiaadatfolyam-továbbítás bekapcsolása** lehetőségre.
↳ Ekkor visszatér a Windows Media Player képernyőre.
- 4 Kattintson az **Adatfolyam** fülre és válassza a **További adatfolyam-küldési beállítások...** lehetőséget.
↳ A **Médiaadatfolyam-továbbítás beállításai** képernyő megjelenik.

- 5 Fontos, hogy lásson egy médiaprogramot a **Helyi hálózat** képernyőn.
↳ Ha nem lát médiaprogramot, ellenőrizze, hogy a számítógép tűzfala nem blokkolja-e a kapcsolatot.
- 6 Válassza ki a médiaprogramot és kattintson az **Engedélyezett** lehetőségre.
↳ A médiaprogram mellett megjelenik egy zöld nyíl.
- 7 Alapértelmezésben a Windows Media Player osztja meg az alábbi mappákban lévő fájlokat: **Zene, Képek és Videók**. Ha a fájlok más mappákban vannak, kattintson a **Rendezés** fülre, és válassza a **Műsортárak kezelése > Zene** lehetőséget.
↳ A **Zenei könyvtár helyei** képernyő megjelenik.
- 8 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a médiafájlokat tartalmazó más mappák felvételéhez.

Macintosh OS X Twonky Media (4.4.2) esetén

- 1 Szoftvervásárlás vagy a Macintosh számítógépéhez ingyenes, 30 napos próbaidő igénybevételéhez szükséges letöltésekhez tekintse meg a www.twonkymedia.com oldalt.
- 2 Indítsa el a Twonky Media alkalmazást a Macintosh rendszerben.
- 3 A Twonky Media Server képernyőn válassza a **Basic Setup** (Alapvető beállítások) lehetőségen belül a **First Steps** (Első lépések) lehetőséget.
↳ Az Első lépések képernyő megjelenik.
- 4 Írja be a médiakiszolgáltató nevét, majd kattintson a **Save changes** (Változtatások mentése) lehetőségre.
- 5 A Twonky Media képernyőre visszatérve válassza a **Basic Setup** (Alapvető beállítások) > **Sharing** (Megosztás) lehetőséget.
↳ A **Megosztás** képernyő megjelenik.

- 6 Keresse meg és válassza ki a megosztandó mappákat, majd válassza a **Save changes** (Változtatások mentése) lehetőséget.
- ↳ A Macintosh automatikusan újraellenőrzi a mappákat, hogy azok megosztásra készen álljanak.

Fájlok lejátszása a számítógépről.

Megjegyzés

- Multimédiás tartalom számítógépről történő lejátszása előtt győződjön meg arról, hogy a házimozsi csatlakoztatva van az otthoni hálózathoz, és megfelelően lett telepítve a médiaszerver-szoftver.

- 1 Nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[tallózás a PC-n]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
↳ Megjelenik a tartalomböngésző.
- 3 A hálózaton válassza ki a megfelelő készüléket.
↳ Megjelennek a kiválasztott készülék mappái. A mappák neve a médiaszervertől függően változik.
 - Ha nem látja a mappákat, ellenőrizze, hogy engedélyezte-e a kiválasztott készüléken a médiamegosztást ahhoz, hogy a tartalom elérhető legyen a megosztáshoz.
- 4 Válasszon ki egy fájlt, majd nyomja meg a **OK** gombot.
 - Bizonyos médiafájlokat kompatibilitási hiba miatt nem lehet lejátszani. Ellenőrizze, hogy a házimozsi milyen fájlformátumot támogat.
- 5 A lejátszás a lejátszógombokkal vezérelhető. (lásd 'Lejátszás gombok', 17. oldal)

Karaoke

Csak bizonyos típusoknál és régiókban elérhető

Játssza le a karaoke lemezt a házimozsin és énekeljen a zenére.

Amire szüksége lesz:

- karaoke mikrofon.
- karaoke lemezek.

Vigyázat

- Az erős gerjedés és a váratlan zaj kivédésére a mikrofon házimozihoz csatlakoztatása előtt állítsa minimumra a mikrofon hangerejét.

- 1 Csatlakoztassa a karaoke mikrofont a házimozsi **MIC** csatlakozójához.
- 2 Kapcsolja a TV-t a házimozinak megfelelő forrásra.
- 3 Ellenőrizze, hogy a házimozin engedélyezve van-e az utólagos hangfeldolgozás (lásd 'Hangsugárzó beállításai', 34. oldal).
- 4 A karaoke lemez lejátszása közben nyomja meg az **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik az opciók menü.
- 5 Válassza a **[Karaoke]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
↳ Megjelenik a karaoke beállítási menü.
- 6 A **Navigációs gombok** (fel/le) és a **OK** (fel/le) gomb megnyomásával választhat a következő beállítások közül:
 - **[Mikrofon]**: a mikrofon be- és kikapcsolása.
 - **[Mikrofon hangereje]**: a mikrofon hangerejének módosítása.
 - **[Visszhang]**: a visszhangszint módosítása.
 - **[Gomb]**: a hangmagasság beállítása az énekes hangjához.
 - **[Beszédtámogatás]**: audiomód kiválasztása, vagy az énekhang be-/kikapcsolása.

Hang kiválasztása

Ez a fejezet adott videofelvétel vagy zeneszám lejátszásához szükséges ideális hangzás kiválasztásában nyújt segítséget.

- 1 Nyomja meg a **III SOUND SETTINGS** gombot.
- 2 Nyomja meg a (bal/jobb) **Navigációs gombok** gombot a hangbeállítások eléréséhez a kijelzőn.

Hangbeállítások	Leírás
SOUND	Hangzás üzemmód kiválasztása.
SURROUND	Térhangzás vagy sztereóhangzás kiválasztása.
AUD SYNC	Az audio hangkimenet késleltetése a szinkronizálás érdekében.
AUTO VOL	A hirtelen hangerőváltozások csökkentése például TV-reklámok esetében.

- 3 Válasszon a lehetőségek közül, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A kilépéshez nyomja meg a **↩ BACK** gombot.
 - Ha egy percen belül nem nyom meg gombot, a készülék automatikusan kilép a menüből.

Térhangzás üzemmód

Merüljön el a hangélmények élvezetében a térbeli hangzásmódok segítségével.

- 1 Nyomja meg a **III SOUND SETTINGS** gombot.
- 2 Válassza a **SURROUND** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok** (fel/le) segítségével választhat a következő beállítások közül:
 - **AUTO** :Audio-adatfolyamon alapuló térhangzású hang.

- **V SURR**: Virtuális térhatás.
- **STEREO** : Kétcsatornás sztereó hang. Ideális választás zenehallgatáshoz.

- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.

Hangzás üzemmód

Adott videofelvételhez vagy zeneszámhoz illő, előre meghatározott hangzás üzemmódok kiválasztása.

- 1 Győződjön meg róla, hogy az utólagos hangfeldolgozás engedélyezve van a hangszóróknál (lásd 'Hangsugárzó beállításai', 34. oldal).
- 2 Nyomja meg a **III SOUND SETTINGS** gombot.
- 3 Válassza a **SOUND** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 A **Navigációs gombok** (fel/le) megnyomásával választhat beállítást a kijelzőről:
 - **AUTO**: A lejátszott hangnak megfelelő legjobb hangbeállítás intelligens kiválasztása.
 - **BALANCED**: A filmek és zenefelvételek eredeti hangja, hozzáadott hangeffektusok nélkül.
 - **POWERFUL**: Lélegzetelállító videojáték-hangok, ideális az akciódús videojátékokhoz vagy hangos bulikhoz.
 - **BRIGHT**: Hangeffektusok unalmas filmek és zenék felpeszdtítéséhez.
 - **CLEAR**: Kifinomult, tiszta hangzás zenékhez és filmekhez.
 - **WARM**: Beszélt szöveg és énekhang kiemelése.
 - **PERSONAL**: Egyéni igények szerint személyre szabott hangzás.
- 5 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.

Hangszínszabályzó

A házimozsi magas frekvenciájú (magas hangok), közepes frekvenciájú (közepes hangok) és alacsony frekvenciájú (mély hangok) beállításainak módosítása.

- 1 Nyomja meg a **SOUND SETTINGS** gombot.
- 2 Válassza a **SOUND > PERSONAL** opciót, majd nyomja meg a **Navigációs gombok** (jobb) gombot.
- 3 A mély, közép és magas frekvencia módosításához nyomja meg a **Navigációs gombok** (fel/le) gombot.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.

Automatikus hangerő

Kapcsolja be az automatikus hangerő funkciót, hogy csökkentse a hirtelen hangerőváltozásokat, például TV-reklámok esetében.

- 1 Nyomja meg a **SOUND SETTINGS** gombot.
- 2 Válassza a **AUTO VOL** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok** (fel/le) segítségével válassza ki a **ON** vagy a **OFF** lehetőséget.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.

6 A beállítások módosítása

A házimozsi beállításai már az optimális teljesítménynek megfelelő értéken vannak. Hacsak nincs oka megváltoztatni a beállítást, tartsa meg az alapértelmezett értékeket.

Megjegyzés

- A szűrőn megjelenő beállítások nem módosíthatók.
- Az előző menühöz történő visszatéréshez nyomja meg a **BACK** gombot. A menüből az **(Főoldal)** gomb megnyomásával léphet ki.

Nyelvi beállítások

- 1 Nyomja meg a **(Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Az **Navigációs gombok** és **OK** megnyomásával a következő lehetőségeket választhatja ki és módosíthatja:
 - **[A menü nyelve]:** Válassza ki a menü nyelvét.
 - **[Audió]:** A hang nyelvének kiválasztása a lemezekhez.
 - **[Billentyűzetkiosztás]:** Billentyűzet kiválasztása a kívánt nyelven.
 - **[Felirat]:** A felirat nyelvének kiválasztása a lemezekhez.
 - **[Lemez menü]:** A menü nyelvének kiválasztása a lemezekhez.

Megjegyzés

- Ha a kívánt nyelv nem elérhető a lemez megadott nyelvei között, válassza ki a lista **[Egyéb]** opcióját, majd adja meg a felhasználói utasítás hátoldalán található 4 jegyű nyelvi kódot. (lásd 'Nyelvi kód', 48. oldal)
- Ha a lemezen nincs meg az Ön által kiválasztott hangcatorna, a házimozsi a lemez alapértelmezett nyelvét fogja használni.

Kép- és videobeállítások

- 1 Nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Videó]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Az **Navigációs gombok** és **OK** megnyomásával a következő lehetőségeket választhatja ki és módosíthatja:
 - **[TV-monitor]:** A TV-képernyőnek megfelelő képformátum kiválasztása.
 - **[HDMI-kép]:** A házimozi **HDMI OUT (ARC)** kimenetén áthaladó videojel felbontásának kiválasztása. A kiválasztott felbontás élvezhetősége érdekében ellenőrizze, hogy támogatja-e a TV-készüléke.
 - **[HDMI Deep Color]:** Újraeremti a természetes világos TV-készüléke képernyőjén azáltal, hogy az élénk képeket több mint egymilliárd színben jeleníti meg. HDMI-kábel segítségével csatlakoztassa a házimozi egy Deep Color TV-hez.
 - **[Képbeállítások]:** Válassza ki a videomegjelenítés valamelyik előre megadott színbeállítását. Saját beállítás létrehozásához válassza ki a következőt: **[Felhasználó]**.
 - **[Nézzon 3D-videókat]:** Állítsa be a HDMI-videót úgy, hogy támogassa a 3D vagy 2D videoformátumot.



Megjegyzés

- Ha módosítja a beállítást, győződjön meg róla, hogy a TV-készülék támogatja-e az új beállítást.

Audiobeállítások

- 1 Nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.

- 3 Válassza a **[Audió]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Az **Navigációs gombok** és **OK** megnyomásával a következő lehetőségeket választhatja ki és módosíthatja:
 - **[Éjszakai mód]:** Ha a házimozi halkan szeretné hallgatni, csökkentse az erős hangok hangerejét. Az éjszakai mód csak a Dolby Digital, Dolby Digital Plus és a Dolby True HD hangsávval rendelkező DVD-ken és Blu-ray lemezekon áll rendelkezésre.
 - **[HDMI-hang]:** Állítsa be vagy kapcsolja ki a TV HDMI-hangkimenetét.
 - **[Audioszinkron]:** A hangkésleltetés beállítása, ha a hang és a videó nem hozható összhangba.

Szülői felügyelet beállításai

- 1 Nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Az **Navigációs gombok** és **OK** megnyomásával a következő lehetőségeket választhatja ki és módosíthatja:
 - **[Jelszó módosítása]:** Jelszó megadása vagy megváltoztatása a szülői felügyelethez való hozzáféréshez. Ha nincs jelszava vagy elfelejtette, írja be a következőt: **0000**.
 - **[Szülői felügyelet]:** Hozzáférés korlátozása a korhatár-besorolással rendelkező lemezekhez. A lemezek korhatár-besorolásra való tekintet nélkül történő lejátszásához válassza a **8** vagy az **[Ki]** lehetőséget.

Megjelenítési beállítások

- 1 Nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Az **Navigációs gombok** és **OK** megnyomásával a következő lehetőségeket választhatja ki és módosíthatja:
 - **[Automatikus felirat elcsúsztatás]:** A feliratok automatikus áthelyezésének engedélyezése vagy letiltása az ezt a funkciót támogató TV-készülékeken.
 - **[Kijelzőpanel]:** A házimozsi elülső panelje fényerejének beállítása.
 - **[VCD PBC]:** A VCD- és SVCD-lemezek tartalommenüjében való navigálás engedélyezése vagy letiltása a Lejátszásvezérlés funkcióval.

Energiatakarékossági beállítások

- 1 Nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Az **Navigációs gombok** és **OK** megnyomásával a következő lehetőségeket választhatja ki és módosíthatja:
 - **[Képernyőkímélő]:** A házimozsi képernyővédő üzemmódba való átkapcsolása 10 perc inaktivitás után.
 - **[Automatikus készenlét]:** A házimozsi készenléti üzemmódba való átkapcsolása 30 perc inaktivitás után. Ez az időzítő csak akkor működik, ha a lemez vagy USB-eszköz lejátszását leállítják vagy szüneteltetik.

- **[Elalváskapcsoló]:** Az elalváskapcsoló időtartamának beállítása úgy, hogy a házimozsi a megadott időtartam eltelte után készenléti üzemmódba váltson.

Hangsugárzó beállításai

- 1 Nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Speciális]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Az **Navigációs gombok** és **OK** megnyomásával a következő lehetőségeket választhatja ki és módosíthatja:
 - **[Jobb hangminőség]:** A hangsugárzón való utólagos hangfeldolgozás engedélyezéséhez válassza a(z) **[Be]** lehetőséget, és engedélyezze a karaoke beállításokat (ha a termék támogatja a karaoke funkciót). A lemez eredeti hangjának lejátszásához válassza a **[Ki]** lehetőséget.



Tanács

- Engedélyezze az utólagos hangfeldolgozást, mielőtt kiválaszt egy előre beállított hangmódot (lásd 'Hangzás üzemmód', 31. oldal).

Alapértelmezett beállítások visszaállítása

- 1 Nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Speciális] > [Alapértelmezett beállítások]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- 4 Válassza az **[OK]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot a választás megerősítéséhez.
- ↳ A rendszer visszaállítja a házimozí alapértelmezett beállításait, kivéve néhányat, például a szülői felügyeletet és a DivX VoD regisztrációs kódot.

7 A szoftver frissítése

A Philips folyamatosan termékeinek tökéletesítésén fáradozik. Ahhoz, hogy házimozija a legmegfelelőbb beállításokkal működjön és ahhoz a legjobb támogatást kapja, frissítse a szoftvert a legújabb verzióra.

Vesse össze az aktuális szoftververziót a www.philips.com/support webhelyen található legfrissebb verzióval. Ha az aktuális verzió régebbi, mint a Philips támogatást biztosító weboldalon elérhető legújabb verzió, frissítse a házimozí szoftverét a legújabb verzióra.



Vigyázat

- Ne telepítsen a készülékre az aktuálisan telepített szoftververziónál régebbi verziójú szoftvert. A Philips semmiféle felelősséget nem vállal a régebbi szoftver használata miatt keletkezett problémákért.

A szoftververzió ellenőrzése

Ellenőrizze a házimozíra telepített szoftver aktuális verziószámát.

- 1 Nyomja meg a **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Speciális] > [Verzióadatok]** lehetőséget.
 - ↳ Megjelenik a szoftver verziója.
 - Az „SW rendszer” jelöli az általános szoftververziót. Az „SW alrendszer” a különböző funkciók változatait jelöli. Ha például az „SW alrendszer” száma „35-00-00-05”, az utolsó két számjegy („05”) jelöli a képernyőn megjelenő sugó aktuális verzióját a házimozí-rendszerén.

Szoftver frissítése USB-n keresztül

Amire szüksége lesz:

- Legalább 256 MB memóriával rendelkező, FAT- vagy NTFS-formázott USB flash meghajtó. Ne használjon USB merevlemez-meghajtót.
- Internetkapcsolattal rendelkező számítógép.
- A ZIP-formátumot támogató archiváló segédprogram.

1. lépés: A legfrissebb szoftver letöltése

- 1 Csatlakoztasson USB-tárolóeszközt a számítógéphez.
- 2 Bőgészőjében lépjen a www.philips.com/support oldalra.
- 3 A Philips támogatás weboldalán keresse meg az adott terméket és a **Szoftver és meghajtók** elemet.
↳ A szoftverfrissítés zip fájlként érhető el.
- 4 Mentse el a zip-fájlt az USB-tárolóeszköz gyökérkönyvtárába.
- 5 Az archiváló segédprogram használatával csomagolja ki a szoftverfrissítő fájlt a gyökérkönyvtárba.
↳ A fájlok az USB-tárolóeszköz UPG mappájába kerülnek.
- 6 Vegye ki az USB-tárolóeszközt a számítógépből.

2. lépés: Frissítse a szoftvert



Vigázat

- Frissítés közben ne kapcsolja ki a házimozirendszert és ne távolítsa el az USB flash meghajtót.

- 1 Csatlakoztassa a letöltött fájlt tartalmazó USB-tárolóeszközt a házimozizhoz.
 - Ellenőrizze, hogy a lemeztálca zárva van-e, és nincs-e benne lemez.

- 2 Nyomja meg a **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 3 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Válassza a **[Speciális] > [Szoftverfrissítés]** > **[USB]** lehetőséget.
- 5 A frissítés jóváhagyásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
↳ A frissítés folyamata mindössze 5 percet vesz igénybe.
↳ A művelet befejezése után a házimoziz automatikusan kikapcsol, majd újraindul. Ha nem indul újra automatikusan, akkor húzza ki a tápkábelt néhány másodpercre, majd csatlakoztassa ismét.

Szoftverfrissítés az interneten keresztül

- 1 Csatlakoztassa a házimozit a nagy sebességű internet eléréssel rendelkező otthoni hálózathoz (lásd 'Otthoni hálózat csatlakoztatása és beállítása', 15. oldal).
- 2 Nyomja meg a **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 3 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Válassza a **[Speciális] > [Szoftverfrissítés]** > **[Hálózat]** lehetőséget.
↳ Ha a készülék frissítést észlel, a rendszer figyelmezteti a frissítés elindítására vagy leállítására.
↳ A frissítő fájlok letöltése az otthoni hálózatának állapotától függően több időbe is telhet.
- 5 A frissítés jóváhagyásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
↳ A frissítés folyamata mindössze 5 percet vesz igénybe.
↳ A művelet befejezése után a házimoziz automatikusan kikapcsol, majd újraindul. Ha nem indul újra automatikusan, akkor húzza ki a tápkábelt néhány másodpercre, majd csatlakoztassa ismét.

A képernyőn megjelenő sűgő frissítése

Ha a képernyőn megjelenő sűgő aktuális verziója régebbi, mint a www.philips.com/support oldalon elérhető verzió, töltsse le és telepítse a legfrissebb, képernyőn megjelenő sűgőt. (lásd 'A szoftververzió ellenőrzése', 35. oldal)

Amire szüksége lesz:

- Legalább 35 MB memóriával rendelkező, FAT- vagy NTFS-formázott USB flash meghajtó. Ne használjon USB merevlemez-meghajtót.
- Internet-eléréssel rendelkező számítógép.
- A ZIP-formátumot támogató archiváló segédprogram.

1. lépés: A legfrissebb, képernyőn megjelenő sűgő letöltése

- 1 Csatlakoztasson USB-tárolóeszközt a számítógéphez.
- 2 Böngészőjében lépjen a www.philips.com/support oldalra.
- 3 A Philips támogatás webhelyen a termék megkeresése után a **Felhasználói kézikönyvek** oldalon meg kell keresni a **Felhasználói útmutató frissítőszoftvere** menüpontot.
↳ A sűgő frissítése zip fájlként érhető el.
- 4 Mentse el a zip-fájlt az USB-tárolóeszköz gyökérkönyvtárába.
- 5 Az archiváló segédprogram használatával csomagolja ki a sűgőfrissítő fájlt a gyökérkönyvtárba.
↳ Egy „HTBxxxxeDFU.zip” elnevezésű fájl kerül az USB-tárolóeszköz **UPG** könyvtárba. Az „xxxx” jelzi a házimozi típusszámát.
- 6 Vegye ki az USB-tárolóeszközt a számítógépből.

2. lépés: A képernyőn megjelenő sűgő frissítése



Vigyzat

- Frissítés közben ne kapcsolja ki a házimozi rendszert és ne távolítsa el az USB flash meghajtót.

- 1 Csatlakoztassa a letöltött fájlt tartalmazó USB-tárolóeszközt a házimozihoz.
 - Ellenőrizze, hogy a lemeztálca be van-e zárva és nincs-e benne lemez.
- 2 Nyomja meg a **▲ (Főoldal)** gombot.
- 3 A távvezérlőn adja meg a „338” kódszámot.
- 4 A frissítés jóváhagyásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 5 Húzza ki az USB-tárolóeszközt a házimoziból.

8 Termékleírás

Megjegyzés

- A műszaki jellemzők és a kivétel előzetes bejelentés nélkül változhat.

Régiókódok

A házimozi hátulján, illetve alján található típusazonosító táblán a támogatott régiók neve szerepel.

Ország	DVD	BD
Európa, Egyesült Királyság	 	
Ázsia és Óceánia, Tajvan, Korea	 	
Latin-Amerika	 	
Ausztrália, Új-Zéland	 	
Oroszország, India	 	
Kína	 	

Médiaformátumok

- AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-video, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, audio CD, videó CD/SVCD, képfájlok, MP3 média, WMA média, DivX Plus HD média, USB-tárolóeszköz

Fájlformátumok

- Hang:
 - .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a, .flac, .ogg
 - .ra (csak Ázsia és a Csendes-óceáni térség, valamint Kína területén érhető el)
- Videó:
 - .avi, .divx, .mp4, .m4v, .mkv, .m2ts, .mpeg, .mpeg, .flv, .3gp
 - .asf, .wmv, .rmvb, .rm, .rv (csak Ázsia, a Csendes-óceáni térség és Kína területén)
- Kép: .jpg, .jpeg, .png

Audioformátumok

A házimozi a következő audiofájlokat támogatja.

Kiterjesztés	Konténer	Audiokodek	Bitsebesség
.mp3	MP3	MP3	akár 320 kb/s
.wma	ASF	WMA	akár 192 kb/s
		WMA Pro	akár 768 kb/s
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	akár 192 kb/s
.wav	WAV	PCM	27,648 Mb/s
.m4a	MKV	AAC	192 kb/s
.mka	MKA	PCM	27,648 Mb/s
		Dolby Digital	640 kb/s
		DTS core	1,54 Mb/s
		MPEG	912 kb/s
		MP3	akár 320 kb/s
		WMA	akár 192 kb/s
		WMA Pro	akár 768 kb/s
.ra	RM	AAC, HE-AAC	akár 192 kb/s
		Cook	96469 bps
		FLAC	akár 24 bps

Kiterjesztés	Konténer	Audiokodek	Bitsebesség
.ogg	OGG	Vorbis	Változó átviteli sebesség, maximális blokkméret 4096
		FLAC	akár 24 bps
		OGGPCM	korlátlan
		MP3	akár 320 kb/s

Képformátumok

Ha nagyfelbontású TV-készülékkel rendelkezik, a házimoziival lejátszhat:

- 1920 × 1080 pixel felbontású és 6 ~ 30 kép/mp képsebességű (frame rate) videofájlokat (kivéve a 77220 × 576 felbontású DivX-et).
- 18 M pixel felbontású fényképfájlokat.

.avi fájlok AVI-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Max. 10 Mb/s
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 SP / ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC akár HiP@5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.divx fájlok AVI-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Max. 10 Mb/s

.mp4 vagy .m4v fájlok MP4-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP@5.1	25 Mbps

.mkv fájlok MKV-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+	DivX Plus HD	30 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP@5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.m2ts fájlok MKV-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP@5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.asf és .wmv fájlok ASF konténerben (csak Ázsia, a csendes-óceáni térség és Kína területén)

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA, DD+	MPEG4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP@5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.mpg és .mpeg fájlok PS-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
PCM, DTS core, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps

.flv fájlok FLV-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
MP3, AAC	H.264/AVC akár HiP@5.1	25 Mbps
	H.263	38,4 Mbps
	On2 VP6	40 Mbps

.3gp fájlok 3GP-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
AAC, HE-AAC	MPEG4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC akár HiP@5.1	max. 25 Mbps

.rm, .rv és .rmvb fájlok RM konténerben (csak Ázsia, a csendes-óceáni térség és Kína területén)

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
AAC, COOK	RV30, RV40	40 Mbps

Erősítő

- Kimeneti összteljesítmény:
 - 550 W RMS (+/- 0,5 dB, 30% THD) / 440 W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Frekvenciaválasz: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB

- Jel/zajszint arány: > 65 dB (CCIR) / (A-súlyozott)
- Bemeneti érzékenység:
 - AUX: 2 V
 - Music iLink: 300 mV

Videó

- Jelrendszer: PAL / NTSC
- HDMI-kimenet: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Hang

- S/PDIF digitális hangbemenet:
 - Optikai:TOSLINK
- Mintavételezési frekvencia:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstans bitsebesség:
 - MP3: 32 kb/s - 320 kb/s
 - WMA: 48 kb/s - 192 kb/s

Rádió

- Hangolási tartomány
 - Európa/Oroszország/Kína: FM 87,5-108 MHz (50 kHz);
 - Ázsia és a csendes-óceáni térség/Latin-Amerika: FM 87,5-108 MHz (50/100 kHz)
- Jel/zajszint arány: FM 50 dB
- Frekvenciaválasz: FM 180 Hz-12,5 kHz / ±3dB

USB

- Kompatibilitás: nagy sebességű USB (2.0)
- Oszáltármogatás: USB Mass Storage Class (MSC)
- Fájrendszer: FAT16, FAT32, NTFS

Főegység

- Tápellátás:
 - Európa/Kína: 220-240 V~, 50 Hz
 - Latin-Amerika/Ázsia és a csendes-óceáni térség: 110-127 V/220-240 V~, 50-60 Hz
 - Oroszország/India: 220-240 V~, 50 Hz
- Szatellitsugárzók: 4 x 2,5" hangszóró + 2 x 2,5" hangsugárzó
- Energiafogyasztás: 60 W
- Energiafogyasztás készenléti üzemmódban: 0,5 W
- Méretek (Sz x Ma x Mé): 1060 x 83,1 x 194,8 mm
- Tömeg: 4,9 KG
- Üzemi hőmérséklet és páratartalom: 0°C - 40°C, 5% - 90% páratartalom bármilyen éghajlat esetén
- Tárolási hőmérséklet és páratartalom: -40 °C - 70 °C, 5% - 95%

Mélynyomó

- Tápellátás:
 - Európa/Kína: 220-240 V~, 50 Hz
 - Latin-Amerika/Ázsia és a csendes-óceáni térség: 110-127 V/220-240 V~, 50-60 Hz
 - Oroszország/India: 220-240 V~, 50 Hz
- Impedancia: 3 ohm
- Hangsugárzó-meghajtók: 1 db 6,5"-es mélynyomó
- Energiafogyasztás: 50 W
- Energiafogyasztás készenléti üzemmódban: 0,5 W
- Méretek (Sz x Ma x Mé): 195 x 298 x 410 mm
- Tömeg: 7,2 KG

A távvezérlő elemei

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Lézer

- Lézertípus (dióda): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Hullámhossz: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Kimenő teljesítmény (Max. besorolás): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

9 Hibakeresés



Figyelem

- Áramütésveszély! Soha ne távolítsa el a készülékházat.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata közben problémái adódnának, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha továbbra is fennáll a probléma, vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást a www.philips.com/support weboldalon.

Főegység

A házimozi-rendszer gombjai nem működnek.

- Néhány percre húzza ki a készülék tápkábelét, majd csatlakoztassa újra.

Kép

Nincs kép.

- Győződjön meg róla, hogy a TV-készülék a házimozinak megfelelő jelforráshoz kapcsolódik.

Nem látható kép a HDMI csatlakoztatású TV-készüléken.

- Fontos, hogy a házimozi és a TV csatlakoztatásához nagy átviteli sebességű HDMI kábelt használjon. Néhány szabványos HDMI kábel nem jelenít meg megfelelő módon néhány képet, 3D videót vagy Deep Color beállítást.
- Győződjön meg a HDMI-kábel épségéről. Ha sérült, cserélje le egy új kábelre.
- Az alapértelmezett képfelbontás visszaállításához nyomja meg a **↶** (Főoldal), majd a **731** gombokat a távvezérlőn.
- Módosítsa a HDMI-videobeállítást vagy várjon 10 másodpercig az automatikus helyreállításra (lásd 'Kép- és videobeállítások', 33. oldal).

A lemez nem nagyfelbontású videotartalmat játszik le.

- Győződjön meg róla, hogy a lemez videotartalma nagyfelbontású.
- Győződjön meg róla, hogy a tv-készülék támogatja a nagyfelbontású videotartalmakat.
- HDMI-kábel segítségével csatlakoztassa a TV-készülékhez.

Hang

A házimozinak nincs hangja.

- Csatlakoztassa az audiókábelt a házimozihoz, és a TV-készülékhez vagy más készülékekhez. Azonban nincs szükség külön audiocsatlakozásra, amennyiben:
 - a házimozi és a TV-készülék **HDMI ARC** kapcsolattal van csatlakoztatva, vagy
 - A házimozi **HDMI IN** csatlakozójához egy készülék van csatlakoztatva.
- Végezze el a csatlakoztatott eszközök audiobeállításait. (lásd 'Hangbeállítás', 14. oldal)
- Állítsa vissza a házimozit a gyári alapbeállításokra, (lásd 'Alapértelmezett beállítások visszaállítása', 34. oldal) kapcsolja ki, majd kapcsolja be ismét.
- A házimozin a **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki a megfelelő audióbemenetet.

Nem jön hang a vezeték nélküli mélynyomóból.

- 1 Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a házimozi-rendszert.
- 2 Kapcsolja a házimozi-rendszert AUX forrásra.
- 3 Tartsa lenyomva a mélynyomó **CONNECT** gombját addig, amíg a mélynyomó hátoldalán lévő jelzőfény villogni nem kezd.

- 4 Legalább három másodpercig tartsa nyomva az **Navigációs gomb** ► (jobb) gombot.
- ↳ Ha a vezetékek nélküli kapcsolat sikeres, a mélynyomón lévő jelzőfény kigyullad.
 - ↳ Ha a vezetékek nélküli párba rendezés sikertelen, ismételje meg az 1-4. lépést a mélynyomó SoundBar rendszerhez történő csatlakoztatásához.

Torz vagy visszhangos a hang.

- Ha a házimoziin keresztül játszik le a TV-ről audiotartalmat, győződjön meg arról, hogy a TV-készülék hangja el van némítva.
- Ha a vezetékek nélküli mélynyomóból jövő hang megszakad vagy torz, a mélynyomót helyezze távolabb a mikrohullámú sütőtől, DECT -telefonoktól vagy más Wi-Fi eszközöktől.

Az audio- és a videotartalom nincs szinkronizálva.

- 1) Nyomja meg az **↑** **SOUND SETTINGS** gombot. 2) A **Navigációs gombok** (bal/ jobb) megnyomásával válassza ki a következőt: **AUD SYNC**, majd nyomja meg az **OK** gombot. 3) A **Navigációs gombok** (fel/le) megnyomásával szinkronizálhatja az audio- és a videotartalmat.

Lejátszás

Nem játszható le a lemez.

- Tisztítsa meg a korongot.
- Győződjön meg arról, hogy a házimozi az adott lemeztípust támogatja (lásd 'Médiaformátumok', 38. oldal).
- Győződjön meg róla, hogy a házimozi támogatja a lemez régiókódját (lásd 'Régiókódok', 38. oldal).
- Ha a lemez DVD±RW vagy DVD±R lemez, győződjön meg arról, hogy a lemez véglegesítve van.

Nem játszható le DivX-fájl.

- Ellenőrizze, hogy a DivX fájl kódolása megfelel-e a következőnek: „Home Theatre Profile” DivX kódolással.

- Ellenőrizze, hogy a DivX videofájl teljes-e.

A DivX vagy az RMVB/RM felirat nem megfelelően jelenik meg.

- Ellenőrizze, hogy a feliratok fájlneve megegyezik-e a film fájlnevével (lásd 'Feliratok', 20. oldal).
- Válassza ki a megfelelő karakterkészletet:
 - 1) Nyomja meg az **OPTIONS** gombot.
 - 2) Válassza a **[Karakterkészlet]** lehetőséget.
 - 3) Válassza ki a támogatott karakterkészletet.
 - 4) Nyomja meg az **OK** gombot.

Az USB tárolóeszköz tartalma nem olvasható.

- Győződjön meg róla, hogy az USB-tárolóeszköz formátuma kompatibilis a házimozival.
- Győződjön meg arról, hogy az USB-tárolóeszköz fájlrendszerét a házimozi támogatja.

Az „x” jel vagy a „No entry” (Nincs bevitel) felirat jelenik meg a TV-képernyőn.

- A műveletet nem lehet végrehajtani.

Az EasyLink nem működik.

- Győződjön meg róla, hogy a házimozi Philips márkajelű EasyLink szabványú TV-készülékhez van csatlakoztatva, és az EasyLink funkció be van kapcsolva (lásd 'EasyLink beállítása (HDMI-CEC vezérlés)', 13. oldal).
- A különböző gyártóktól származó TV-k esetén a HDMI CEC szabvány elnevezése más lehet. Tekintse meg a TV felhasználói kézikönyvét a működtetésével kapcsolatban.

Amikor a TV-készüléket bekapcsolja, a házimozi-rendszer is automatikusan bekapcsol.

- Ez normális jelenség Philips EasyLink (HDMI-CEC) szabvány használata esetén. A házimozi önálló működtetéséhez kapcsolja ki az EasyLink funkciót.

Nem tudom bekapcsolni a BD-Live funkciót.

- Győződjön meg arról, hogy a házimozi a hálózathoz csatlakoztatva van. Használjon vezetékes hálózati csatlakozást (lásd 'Vezetékes kapcsolat beállítása', 15. oldal) vagy vezetékek nélküli hálózati csatlakozást (lásd 'Vezeték nélküli hálózat beállítása', 16. oldal).
- Győződjön meg arról, hogy a hálózat be van kapcsolva. Használjon vezetékes hálózati telepítést (lásd 'Vezetékes kapcsolat beállítása', 15. oldal) vagy vezetékek nélküli hálózati telepítést (lásd 'Vezeték nélküli hálózat beállítása', 16. oldal).
- Ellenőrizze, hogy a Blu-ray lemez támogatja a BD-Live tartalmakat.
- Töröljön memória-tárhelyet. (lásd 'BD-Live funkció bekapcsolása a Blu-ray lemezen', 19. oldal)

Nem játszható le videó vagy fényképek a TV-n iPod vagy iPhone készülékekről.

- Keresse meg és válassza ki a videókat és fényképeket az iPod vagy iPhone képernyőjén és játssza le azokat a TV-készüléken.
- Győződjön meg róla, hogy iPod vagy iPhone eszközének szoftvere sértetlen és nem végeztek rajta nem engedélyezett módosításokat.

Nem nézhetőek meg az iPod-on vagy iPhone-on lévő képek a TV-készüléken.

- Csatlakoztasson sárga kompozitkábel az iPod dokkolóhoz és a TV-hez.
- Kapcsolja a TV-készüléket **AV/videó** jelforrásra (ez a sárga kompozit kábelnek felel meg).
- A diavetítés indításához nyomja meg a lejátszás gombot az iPod vagy iPhone készüléken.
- Győződjön meg róla, hogy iPod vagy iPhone eszközének szoftvere sértetlen és nem végeztek rajta nem engedélyezett módosításokat.

A 3D videó 2D módban jelenik meg.

- Ellenőrizze, hogy a házimozi HDMI-kábellel 3D TV-készülékhez van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy a lemez Blu-ray 3D lemez-e és be van-e kapcsolva a Blu-ray 3D videó funkció (lásd 'BD-Live funkció bekapcsolása a Blu-ray lemezen', 19. oldal).

A TV képernyője fekete Blu-ray 3D videó vagy DivX másolásvédett videó lejátszásakor.

- Ellenőrizze, hogy a házimozi HDMI-kábellel van-e a TV-készülékhez csatlakoztatva.
- Kapcsolja a TV-t a megfelelő HDMI-forrásra.

Az online videotékából történő videoletöltés sikertelen.

- Ellenőrizze, hogy a házimozi HDMI-kábellel van-e a TV-készülékhez csatlakoztatva.
- Ügyeljen arra, hogy az USB-tárolóeszköz formázott legyen és rendelkezzen a videó letöltéséhez elegendő hellyel.
- Ellenőrizze, hogy kifizette-e azt a videót és a bérleti idő még nem járt-e le.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati kapcsolat megfelelő. Használjon vezetékes hálózati csatlakozást (lásd 'Vezetékes kapcsolat beállítása', 15. oldal) vagy vezetékek nélküli hálózati csatlakozást (lásd 'Vezeték nélküli hálózat beállítása', 16. oldal).
- További információkért keresse fel a videotéka webhelyét.

Hálózat

A vezetékek nélküli hálózat nem található vagy zavarják.

- Ellenőrizze, hogy a vezetékek nélküli hálózatot nem zavarják-e a környezetében lévő mikrohullámú sütők, vezetékek nélküli telefonok vagy más wifi eszközök.
- A vezetékek nélküli routert és a házimozi egymástól öt méteren belül helyezze el.
- Ha otthonában nem működik megfelelően a vezetékek nélküli hálózat, próbálja meg vezetékes hálózat beállítását. (lásd 'Vezetékes kapcsolat beállítása', 15. oldal)

10 Megjegyzés

Ez a szakasz a jogi és védjegy-figyelmeztetéseket tartalmazza.

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

A termék olyan szerzői jogi védelmi technológiát alkalmaz, amely a Rovi Corporation által az Egyesült Államokban érvényes szabadalmak és egyéb szellemi tulajdonjogok védelme alatt áll. A termék másolása és szétszerelése tilos.

Ez a termék a Verance Corporation licence alapján szabadalmaztatott technológiát tartalmaz, amely a 7,369,677 egyesült államokbeli szabadalom és más, egyesült államokbeli és világszerte elismert szabadalmak, továbbá az ezen technológia egyes aspektusait érintő szerzői jogok és üzleti titkok védelme alatt áll. A Cinavia a Verance Corporation védjegye. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Verance. Minden jog fenntartva. A másolás vagy szétszerelés tilos.

Cinavia

A termék a Cinavia technológiát használva korlátozza az egyes kereskedelmi forgalom számára készült filmek, videók és azok hanganyagának jogosulatlan sokszorosítását. Egy jogosulatlan másolat tiltott felhasználását érzékelve egy üzenet jelenik meg, a lejátszás vagy másolás folyamata pedig megszakad. A Cinavia technológiával kapcsolatos további információk a Cinavia online ügyféltájékoztató központjában olvashatók, a <http://www.cinavia.com> honlapon. Ha postai úton szeretne további információkat kapni a Cinavia technológiáról, küldjön egy, a levelezési címét tartalmazó levelezőlapot a következő

címre: Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Nyílt forráskódú szoftver

A Philips Electronics Singapore Pte Ltd ezennel felajánlja, hogy kérésre biztosítja a termék által használt, szerzői jogvédelem alatt álló nyílt forráskódú szoftvercsomagokhoz tartozó teljes forráskód másolatát, amennyiben a termékhez ezt a megfelelő licencek előírják. Az ajánlat a készülék vásárlásától számított három éven belül érvényes mindazok számára, akik ezt az információt megkapták. A forráskód megszerzéséhez írjon az open.source@philips.com címre. Ha nem szeretne e-mail használni, illetve ha egy héten belül nem kap kézbesítési értesítést az erre a címre küldött levélről, írjon a következő címre: „Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands”. Ha levelére kellő idő belül nem érkezik visszaigazolás, kérjük, írjon a fenti e-mail címre. A termékben használt nyílt forráskódú szoftverekhez tartozó licencek szövege és a köszönetnyilvánítások a felhasználói útmutatóban szerepelnek.

RMVB végfelhasználói szerződés (csak Ázsia, Csendes-óceáni térség és Kína)

Megjegyzések a végfelhasználó számára:

A termék RealNetworks szoftverrel és szolgáltatásokkal történő használatával a végfelhasználó elfogadja a REALNETWORKS, INC. következő használati feltételeit:

- A Végfelhasználó a szoftvert kizárólag egyéni, nem kereskedelmi célokra használhatja a RealNetworks EULA használati feltételeinek megfelelően.

- A végfelhasználó számára tilos a forráskód módosítása, lefordítása, visszafejtése, dekódolása, részekre bontása vagy más módszerrel való felfejtése, továbbá a valós formátumú klienskód működésének egyéb módon történő lemásolása, kivéve az alkalmazandó jog által kifejezetten megengedett mértékben.
- A RealNetworks Inc. mindennemű garanciát és feltételt elutasít a jelen Szerződésben meghatározottakon kívül, melyek kiváltképpen minden egyéb jótállást és bennfoglalt jótállást, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre és az adott célnak való megfelelésre vonatkozó bennfoglalt garanciát; és kifejezetten elutasítja a felelősséget az összes közvetett, különleges, véletlen és következményes kárért, például, de nem kizárólagosan az elmaradt haszonért.

Megfelelőség

C € 0700

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

A Philips Consumer Lifestyle kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek.

Az EC Megfelelőségi nyilatkozat másolata megtekinthető a felhasználói kézikönyv PDF formátumú verziójában a www.philips.com/support weboldalon.

Védjegyek



A „Blu-ray 3D” és a „Blu-ray 3D” logó a Blu-ray Disc Association védjegyei.



BONUSVIEW™

A „BD LIVE” és a „BONUSVIEW” a Blu-ray Disc Association védjegye.



A „DVD Video” a DVD Format/Logo Licensing Corporation védjegye.



A Java és minden más Java védjegy és logó Sun Microsystems, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.



A gyártás az Egyesült Államok Szabadalmi számok: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 és egyéb egyesült államokbeli és nemzetközi, kiadott és bejegyzés alatt lévő szabadalmak alapján történt. A DTS-HD, a Symbol, & DTS-HD és a Symbol együtt bejegyzett védjegyek, a & DTS-HD Master Audio | Essential a DTS, Inc. védjegye. A termék szoftvert tartalmaz. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.



A gyártás a Dolby Laboratories licence alapján történt. A „Dolby” és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.



A DivX[®], DivX Certified[®] és DivX Plus[®] HD és a kapcsolódó emblémák a Rovi Corporation vagy leányvállalatai védjegyei, használatuk licenc alapján történik.

A DIVX VIDEÓRÓL: A DivX[®] a Rovi Corporation leányvállalata, a DivX, LLC által kifejlesztett digitális videoformátum. Ez a DivX-videofájlokat lejátszó termék DivX[®] tanúsítvánnyal rendelkezik. A divx.com oldalon többet is megtudhat a technológiáról, és a rendelkezésre álló szoftvereszközökkel DivX videoformátumba konvertálhatja a fájlokat.

A DIVX IGÉNY SZERINTI

VIDEOLEJÁTSZÁSRÓL: Ezt a DivX tanúsítvánnyal rendelkező[®] készüléket regisztrálni kell a megvásárolt DivX igény szerinti (Video-on-Demand, VOD) tartalom lejátszásához. A regisztrációs kód előhívásához keresse meg a DivX VOD részt a készülék beállítás menüjében. A vod.divx.com oldalon többet is megtudhat a regisztrálás elvégzéséről.



A „HDMI”, a „HDMI High-Definition Multimedia Interface” és a HDMI embléma a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.



(Csak Ázsia, a Csendes-óceáni térség és Kína területén)

A RealNetworks, a Real, a Real logó, a RealPlayer és a RealPlayer logó a RealNetworks, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.



11 Nyelvi kód

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

12 Tárgymutató

2

2. felirat nyelve	18
2. hang nyelve	18

3

3D biztonság	5
3D lemez 2D módban	18
3D video	18
3D-műsor megtekintése	18

A

a készülék kiselejtezése	5
a menü nyelve	32
adatfájlok	19
alapértelmezett beállítások	34
audiocsatlakozás (HDMI ARC)	10
audioformátumok	38
automatikus felirat-elcsúsztatás	34
automatikus hangerő	32
automatikus készenlét	34

É

éjszakai mód	33
--------------	----

Ü

ügyfélszolgálat	2
-----------------	---

Ú

újrafelhasználás	5
------------------	---

B

BD-Live	19
BD-Live memória törlése	19
billentyűzet	26
Blu-ray	17
Bonus View funkció	18

C

csatlakozók	8
csatlakoztatás TV-készülékhez	10

D

dia animáció	22
digitális eszköz csatlakoztatása (HDMI)	12
DivX	19

E

Easylink (HDMI-CEC)	13
egyéni beállítások	32
egygombos készenléti üzemmód	14
egygombos lejátszás	14

E

elalváskapcsoló	34
elemek	41
előre beállított hangmód	31
erősítő	40
eszköznév	16

F

fájlformátumok	38
felhasználói kézikönyv	2
felirat elhelyezése	34
felirat nyelve	32
fényerő	34
főegység	8
főmenü	17

G

Gyakran ismételt kérdések	2
gyári beállítások	34

H

hálózat	15
hang	31
hang más készülékekről	12
hang nyelve	32

hangbeállítások	33
hangolórács	23
hangsugárzó műszaki adatai	38
hangzásbeállítások	21
háttérhangzás	31
HDMI ARC	10
HDMI-CEC	13
HDMI-hang	33
hibaelhárítás (hálózat)	44
hibaelhárítás (hang)	42
hibaelhárítás (kép)	42
hibaelhárítás (lejátszás)	43

I	
internet	15
iPod vagy iPhone	23
iPod zene	24
ismétlés	21

J	
jelszó módosítása	33
jobb hangminőség	34

K	
karakterkészlet	20
karaoké	30
kép a képből	18
kép és hang szinkronizálása	18
kép opciók	22
képbeállítások	33
képernyőn megjelenő sűrű frissítése	
(felhasználói kézikönyv)	37
képfelbontás	33
kezelőgombok (lemez)	17
kezelőgombok (rádió)	23
kezelőgombok (USB)	17
kijelzőpanel	34
környezetvédelem	5

L	
lejátszás iPod készülékről	23
lejátszás rádióból	22
lejátszás számítógépről	30

lejátszás USB-tárolóeszközről	20
lemez kiadása.	8
lemez lejátszása	17
lemez menü	32
lemez nyelve	32

M	
médiaformátumok	38
médiamegosztás	28

N	
nyelvi kód	48

O	
opciók	21
otthoni hálózat	15

P	
PBC (lejátszásvezérlés)	34

R	
rádió	22
rádióállomások beprogramozása	22
rádióállomások hangolása	22
régió kódok	38

S	
shuffle (véletlenszerű lejátszás)	21
Smart TV	26
sötét szín	33
speciális beállítások	34
szerzői jogi védelem	45
szoftverfrissítés	35
szoftverfrissítés (interneten keresztül)	36
szoftververzió	35
szülői ellenőrzés	33

T	
tápellátás beállításai	34
távírányító	6

U

USB-egér	26
USB-tárolóeszköz	20
utólagos hangfeldolgozás	34

V

VCD	34
vezeték nélküli hálózat	16
vezetékes hálózat	15
videobeállítások	21
videobeállítások	33
videocsatlakozás (HDMI ARC)	10
videocsatlakozás (kompozit videó)	11
videocsatlakozás (szabványos HDMI)	11
videoformátumok	40
videolejátszás és diavetítés iPod készülékről	24
VOD-kód (DivX)	20

Z

zenés diavetítések	22
--------------------	----



Philips Consumer Lifestyle

HK-1237- HTB5150D/12

(Report No. / Numéro du Rapport)

Year 2012

(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS

HTB5150D/12

(brand name, nom de la marque)

Home Cinema System

(Type version or model, référence ou modèle)

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011

EN55022:2010

EN55024:2010

EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN61000-3-3:2008

EN62301: 2005

EN62311:2008

EN 300328 V1.7.1:2006

EN 301489-1 V1.9.2: 2011

EN 301489-17 V2.1.1: 2009

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC(R&TTE Directive)

2006/95/EC (Low Voltage Directive)

2004/108/EC (EMC Directive)

2011/65/EU (RoHS Directive)

2009/125/EC (ErP Directive)

- EC/1275/2008

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

Phoenix Testlab

NB

The Notified Body performed

(L'Organisme Notifié)

(Name and number/ nom et numéro)

(a effectué)

(description of intervention /
description de l'intervention)

12-113514a

And issued the certificate,

(et a délivré le certificat)

(certificate number / numéro du certificat)

Remarks:

(Remarques:)

Drachten, Netherlands, September 12, 2012

(place, date / lieu, date)

A. Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)



Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

HTB5150D_12_UM_e4

