

Oricând aici pentru a vă ajuta

Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la
www.philips.com/support



HTB5150D



Manual de utilizare

PHILIPS

Cuprins

1 Ajutor și asistență 2

- Utilizarea asistenței pe ecran (manualul de utilizare) 2
- Navigarea prin asistența pe ecran 2

2 Important 3

- Siguranța 3
- Grija pentru produs 4
- Grija pentru mediu 4
- Avertisment pentru sănătate legat de 3D 5

3 Sistemul dvs. home theater 5

- Telecomandă 5
- Unitate principală 7
- Conectori 7

4 Conectarea și configurarea 9

- Poziționare 9
- Conectați la televizor 10
- Conectarea dispozitivelor digitale prin HDMI 11
- Conectați semnalul audio de la televizor și de la alte dispozitive 12
- Configurarea EasyLink (comandă HDMI-CEC) 13
- Conectarea și configurarea unei rețele la domiciliu 14

5 Utilizați sistemul home theater 16

- Accesarea meniului acasă 16
- Discuri 16
- Fișiere de date 18
- Dispozitive de stocare USB 19
- Opțiuni audio, video și de imagini 20
- Radio 21
- player MP3 22
- iPod sau iPhone 22
- Controlare smartphone 23
- Navigarea pe Smart TV 24
- Radio prin Internet 26

- Navigarea pe PC prin DLNA 26
- Karaoke 29
- Alegeți sunetul 29

6 Schimbarea setărilor 31

- Setările limbii 31
- Setări de imagine și video 31
- Setări audio 31
- Setări pentru restricționarea accesului minorilor 32
- Setările afișajului 32
- Setări de economie de energie 32
- Setările boxelor 33
- Restaurarea setărilor implicite 33

7 Actualizarea software-ului 33

- Verificarea versiunii software 33
- Actualizarea software prin USB 34
- Actualizarea software-ului prin Internet 34
- Actualizarea asistenței pe ecran 35

8 Specificațiile produsului 36

9 Depanare 39

10 Notă 42

- Drepturile de autor 42
- Software open source 43
- Acord pentru utilizatorul final RMVB (numai Asia-Pacific și China) 43
- Conformitate 43
- Mărcile comerciale 43

11 Cod limbă 45

12 Index 46

1 Ajutor și asistență

Philips furnizează asistență online cuprinzătoare. Vizitați site-ul nostru Web la adresa www.philips.com/support pentru a:

- descărca manualul de utilizare complet
- tipări ghidul de inițiere rapidă
- urmări tutorialele video (disponibile numai pentru modelele selectate)
- găsi răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ)
- ne trimite o întrebare prin e-mail
- discuta cu reprezentantul nostru de asistență.

Urmați instrucțiunile de pe site-ul Web pentru a vă selecta limba și apoi introduceți numărul de model al produsului dvs.

Alternativ, puteți contacta Centrul de asistență pentru clienți Philips din țara dvs. Înainte de a contacta Philips, notați numărul de model și numărul de serie ale produsului dvs. Puteți găsi aceste informații pe partea din spate sau partea inferioară a produsului.

Utilizarea asistenței pe ecran (manualul de utilizare)

Pentru acces ușor, asistența pe ecran (manualul de utilizare) este stocată pe sistemul dvs. home theater.

Asistența pe ecran are două panouri.

- Panoul din partea stângă cuprinde două file - **Cuprins** și **Index**. Navigați la **Cuprins** sau la **Index** pentru a selecta un subiect. Legendele utilizate pentru a afișa **Cuprinsul** sunt după cum urmează:
 - ►: Apăsați **OK** pentru a extinde subiectele secundare.
 - ▼: Apăsați **OK** pentru a restrânge subiectele secundare sau apăsați **Butoane pentru navigare** (sus/jos) pentru a selecta un subiect.

- Pentru a vă deplasa între panoul stânga și dreapta, apăsați **Butoane pentru navigare** (stânga/dreapta).
- Panoul din dreapta cuprinde conținutul subiectului selectat. Pentru asistență suplimentară în legătură cu conținutul, derulați în jos pagina pentru a vedea **Subiecte conexe**.

Utilizați telecomanda sistemului home theater pentru a selecta și a naviga prin asistența pe ecran (consultați 'Navigarea prin asistența pe ecran' la pagina 2).

Navigarea prin asistența pe ecran

Apăsați un buton de pe telecomandă pentru a utiliza asistența pe ecran.

Buton	Acțiune
HELP	Accesați sau ieșiți din asistența pe ecran.
OK	Afișați pagina selectată sau extindeți subiectele secundare din Cuprins .
Butoane pentru navigare	Sus: Derulați în sus sau deplasați-vă la pagina anterioară. Jos: Derulați în jos sau deplasați-vă la pagina următoare. Dreapta: Navigați la panoul sau la următoarea intrare de index din partea dreaptă. Stânga: Navigați la panoul sau intrarea anterioară de index din partea stângă.
↩ BACK	Deplasați-vă la Cuprins sau la Index . Din panoul din partea dreaptă, deplasați-vă la Cuprins pe panoul din partea stângă.
◀ (Anterior)	Afișați ultima pagină vizualizată din istoric.
▶ (Următorul)	Afișați următoarea pagină din istoric.

2 Important

Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile înainte de a utiliza produsul. Garanția produsului nu se aplică în cazul în care eventuala deteriorare se datorează nerespectării acestor instrucțiuni.

Siguranța

Risc de șoc electric sau incendiu!

- Nu expuneți niciodată produsul sau accesoriile la ploaie sau la apă. Niciodată nu puneți recipiente cu lichid, cum ar fi vase de flori, lângă produs. Dacă se varsă lichide pe produs sau în acesta, deconectați-l imediat de la priză. Contactați Philips Consumer Care pentru ca produsul să fie verificat înainte de utilizare.
- Nu așezați niciodată produsul și accesoriile lângă surse de flacără deschisă sau alte surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui.
- Niciodată nu introduceți obiecte în fantele de ventilație sau în alte deschideri ale produsului.
- Dacă se utilizează o priză de rețea sau un comutator drept dispozitiv de deconectare, dispozitivul va rămâne întotdeauna operațional.
- Bateriile (set de baterii sau baterii instalate) nu trebuie expuse la căldură excesivă, precum lumina soarelui, foc sau alte surse similare.
- Deconectați produsul de la priză înainte de furtunile cu descărcări electrice.
- Când deconectați cablul de alimentare, trageți întotdeauna de ștecher, niciodată de cablu.

Risc de șoc electric sau incendiu!

- Înainte de a conecta produsul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea corespunde cu valoarea inscripționată în partea din spate sau în partea inferioară a produsului. Nu conectați niciodată produsul la sursa de alimentare dacă tensiunea este diferită.

Risc de vătămare corporală sau de deteriorare a sistemului home theater!

- Pentru produse care se montează pe perete, utilizați numai suportul de montare pe perete furnizat. Fixați suportul de perete pe un perete care poate suporta greutatea combinată a produsului și a suportului. Koninklijke Philips Electronics N.V. nu își asumă nicio responsabilitate pentru montarea incorectă pe perete care conduce la accidente sau vătămări corporale.
- Pentru boxele cu suport, utilizați numai suporturile furnizate. Fixați suporturile pe boxe în mod corespunzător. Amplasați suporturile asamblate pe suprafețe plane, netede, care pot suporta greutatea combinată a boxei și a suportului.
- Nu amplasați niciodată produsul sau alte obiecte pe cablurile de alimentare sau pe alte echipamente electrice.
- Dacă produsul este transportat la temperaturi mai mici de 5°C, despachetați produsul și așteptați până când temperatura sa ajunge la temperatura camerei înainte de a-l conecta la priză.
- Când este deschis, este prezentă radiație laser vizibilă și invizibilă. Evitați expunerea la fascicul.
- Nu atingeți lentila optică din interiorul compartimentului pentru disc.
- Componente ale acestui produs pot fi confecționate din sticlă. A se mânui cu grijă pentru a evita rănirea și deteriorarea.

Risc de supraîncălzire!

- Nu instalați niciodată acest produs într-un spațiu închis. Lăsați întotdeauna în jurul produsului un spațiu de cel puțin zece cm pentru ventilație. Asigurați-vă că perdelele sau alte obiecte nu acoperă niciodată fantele de ventilație ale produsului.

Risc de contaminare!

- Nu amestecați bateriile (vechi și noi sau din carbon și alcaline etc.).

- Pericol de explozie dacă bateriile sunt înlocuite incorect. Înlocuiți doar cu același tip sau cu un tip echivalent.
- Scoateți bateriile dacă sunt epuizate sau dacă telecomanda nu va fi utilizată o perioadă lungă de timp.
- Bateriile conțin substanțe chimice și trebuie să fie scoase din uz în mod corespunzător.

Risc de înghițire a bateriilor!

- Produsul/telecomanda poate conține o baterie de tipul unei monezi/unui nasture, care poate fi înghițită. Nu păstrați bateria la îndemâna copiilor! Dacă este înghițită, bateria poate cauza rănirea gravă sau decesul. Pot avea loc arsuri interne grave în termen de două ore de la ingestie.
- Dacă suspectați că o baterie a fost înghițită sau dacă a ajuns altfel în alte părți ale corpului, solicitați imediat îngrijire medicală.
- Când schimbați bateriile, mențineți întotdeauna bateriile noi și uzate în locuri neaccesibile pentru copii. Verificați compartimentul pentru baterie pentru a vă asigura că este complet sigur după înlocuirea bateriei.
- În cazul în care compartimentul pentru baterie nu este complet sigur, nu mai utilizați produsul. Nu lăsați la îndemâna copiilor și contactați producătorul.



Acesta este un aparat de CLASA II cu izolație dublă și fără împământare de protecție.

Grija pentru produs

- Nu amplasați alte obiecte decât discuri în compartimentul pentru disc.
- Nu introduceți discuri îndoit sau crăpate în compartimentul pentru disc.
- Scoateți discurile din compartimentul pentru disc dacă nu utilizați produsul o perioadă lungă de timp.

- Utilizați numai cârpă din microfibră pentru a curăța produsul.

Grija pentru mediu



Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Când această pubelă cu un X peste ea însoțește un produs, înseamnă că produsul face obiectul Directivei europene CEE 2002/96/EC. Vă rugăm să vă informați despre sistemul separat de colectare pentru produse electrice și electronice.

Vă rugăm să acționați în concordanță cu regulile dumneavoastră locale și nu evacuați produsele vechi împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră vechi ajută la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și sănătății omului.



Produsul dumneavoastră conține baterii asupra cărora se aplică Directiva Europeană 2006/66/EC, care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer.

Vă rugăm să vă informați cu privire la regulile locale de colectare separată a bateriilor deoarece evacuarea corectă ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății omului.

Avertisment pentru sănătate legat de 3D

Dacă dvs. sau membrii familiei dvs. prezintă antecedente de epilepsie sau de fotosensibilitate, consultați un cadru medical înainte de a vă expune la surse de lumină intermitentă, la secvențe de imagini rapide sau la vizionare 3D.

Pentru a evita disconfortul precum amețea, durerile de cap sau dezorientarea, vă recomandăm să nu vizionați programe 3D pe perioade îndelungate. Dacă simțiți orice disconfort, nu mai vizionați 3D și nu întreprindeți imediat nicio activitate potențial periculoasă (de exemplu șofatul) până când simptomele dispar. Dacă simptomele persistă, nu reluați vizionarea 3D fără consultarea prealabilă a unui cadru medical.


Părinții trebuie să monitorizeze copiii în timpul vizionării 3D și să se asigure că nu resimt orice disconfort menționat mai sus. Vizionarea 3D nu este recomandată pentru copiii sub șase ani, întrucât sistemul lor vizual este complet dezvoltat.

3 Sistemul dvs. home theater

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips (de ex. notificare pentru actualizarea software-ului produsului), înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome.

Telecomandă

Această secțiune include o imagine de ansamblu a telecomenzii.

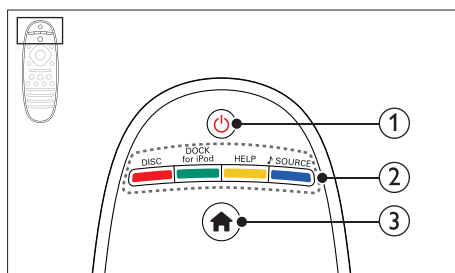

① ⏻ (Standby-Pornit)


- Porniți sistemul home theater sau comutați-l în standby.
- Atunci când EasyLink este activat, apăsați și țineți apăsat timp de cel puțin trei secunde pentru a comuta toate dispozitivele compatibile HDMI CEC comutate în standby.

② Butoane sursă / Butoane colorate

- **Butoane colorate:** Selectați sarcini sau opțiuni pentru discuri Blu-ray sau servicii Smart TV.
- **DISC:** Comutați la sursa discului.
- **DOCK for iPod:** Comutați la stația de andocare Philips pentru iPod sau iPhone.
- **HELP:** Accesați asistența pe ecran.
- **♪ SOURCE:** Selectați o sursă de intrare audio sau o sursă radio.

③ 🏠 (Acasă)

Accesați meniul acasă.

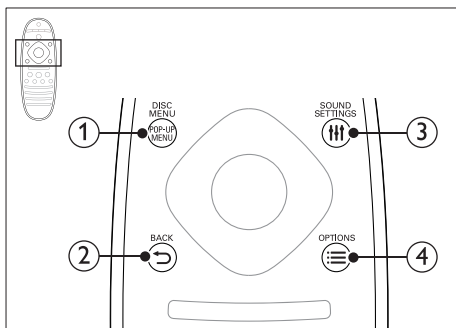

① POP-UP MENU/DISC MENU

Accesați sau ieșiți din meniul discului atunci când redați un disc.

② ↩ BACK


- Reveniți la un ecran de meniu anterior.
- În modul radio, apăsați și mențineți apăsat pentru a șterge posturile radio presetate curente.

③ 🔊 SOUND SETTINGS

Accesați sau ieșiți din opțiunile de sunet.

④ ☰ OPTIONS

- Accesați mai multe opțiuni de redare în timp ce redați de pe un disc sau un dispozitiv de stocare USB.
- În modul radio, setați un post de radio.

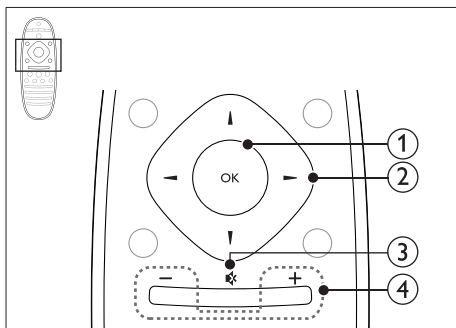

① OK

Confirmați o intrare sau o selecție.

② Butoane pentru navigare


- Navigare meniuri.
- În modul radio, apăsați stânga sau dreapta pentru a porni căutarea automată.
- În modul radio, apăsați sus sau jos pentru a regla frecvența radio.
- În timpul configurării rețelei și parolei, apăsați stânga pentru a șterge un caracter.

③ 🔇 (Mut)

Dezactivarea sau reactivarea volumului.

④ +/- (Volum)

Mărirea sau micșorarea volumului.

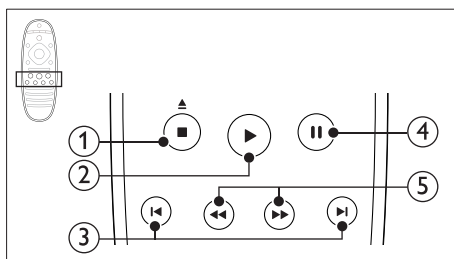

① ■ (Stop) / ▲ (Deschidere/Închidere)

- Opriți redarea.
- Țineți apăsat timp de 3 secunde pentru a deschide sau a închide compartimentul pentru disc.

② ▶ (Redarea)

Porniți sau reluați redarea.

③ ⏮ / ⏭ (Anterior/Următor)


- Săriți la piesa, capitolul sau fișierul anterior sau următor.
- În modul radio, selectați un post de radio presetat.

④ ⏸ (Pauză)

Înterupeți redarea.

⑤ ⏮ / ⏭ (Derulare rapidă înapoi/Derulare rapidă înainte)

Căutați înapoi sau înainte. Apăsați în mod repetat pentru a schimba viteza de căutare.

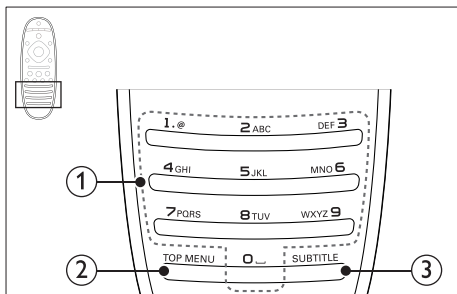

① Butoane alfanumerice

- Introduceți valori sau litere (utilizând intrare stil SMS).
- În modul radio, selectați un post de radio presetat.

② TOP MENU

Accesați meniul principal al unui disc video.

③ SUBTITLE

Selectați limba de subtitrare pentru video.

③ ■ (Stop)

- Opriti redarea.
- În modul radio, apăsați și mențineți apăsat pentru a șterge posturile radio presetate curente.

④ SOURCE

Selectați o sursă audio sau video pentru sistemul home theater.

⑤ ▲ +/-


Mărirea sau micșorarea volumului.

⑥ ▲ (Deschidere/Închidere)

Deschideți sau închideți compartimentul pentru disc.

Unitate principală

Această secțiune include o prezentare generală a unității principale.

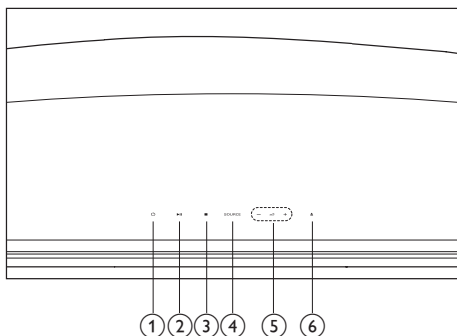

① ⏻ (Standby-Pornit)

Porniți sistemul home theater sau comutați-l în standby.


② ▶|| (Redare/Pauză)

Porniți, întrerupeți sau reluați redarea.

Conectori

Această secțiune include o prezentare generală a conectorilor disponibili pe sistemul dvs. home theater.

Stânga spate

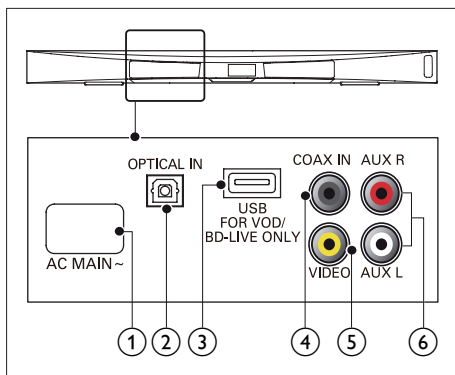

① AC MAINS~

Conectați la sursa de alimentare.

② OPTICAL IN

Conectați la o ieșire audio optică a televizorului sau a unui dispozitiv digital.

③ USB FOR VOD/BD-LIVE ONLY (VOD nu este disponibil în China)

- Slot pentru un dispozitiv de stocare USB pentru a închiria filme online (nu este disponibil în China).
- Slot pentru un dispozitiv de stocare USB pentru a accesa BD-Live.

④ COAX IN

Conectați la o ieșire audio coaxială a televizorului sau a unui dispozitiv digital.

⑤ VIDEO


Conectați la intrarea video compozit a televizorului.

⑥ AUX


Conectați la o ieșire audio analogică a televizorului sau a unui dispozitiv analogic.

⑤ DOCK for iPod

Conectați la o stație de andocare Philips pentru iPod sau iPhone. (Model: Philips DCK306x, vândut separat pentru unele modele)

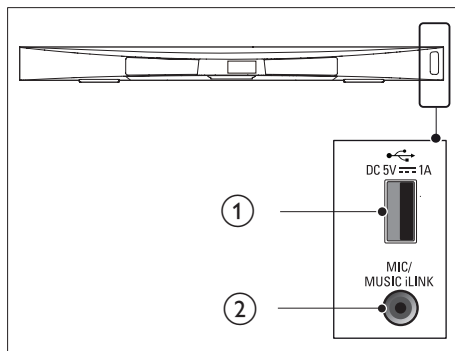

Dreapta spate

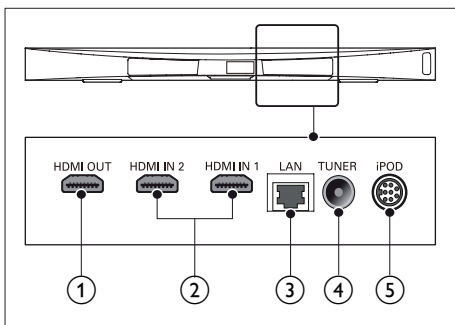

① HDMI OUT (ARC)

Conectați la intrarea HDMI a televizorului.

② HDMI IN1 / HDMI IN2

Conectați la ieșirea HDMI de pe un dispozitiv digital.

③ LAN

Conectați la intrarea LAN de pe un modem de bandă largă sau router.

④ TUNER

Intrare semnal de la o antenă, cablu sau satelit.


① (USB)

Intrare audio, video sau imagine de pe un dispozitiv USB de stocare.

② MUSIC iLINK / MIC (MIC este disponibil numai la anumite modele)

- Intrare audio de la un player MP3 sau de la un microfon.
- Intrare audio de la un microfon (disponibilă numai la anumite modele).

Conectori subwoofer

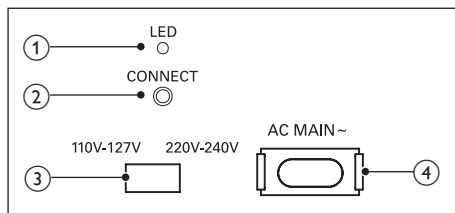

① LED

- Atunci când alimentarea este pornită, LED-ul se aprinde.
- În timpul sincronizării pentru conexiunea wireless între sistemul home theater și subwoofer, LED-ul luminează intermitent.
- Atunci când se realizează conexiunea wireless, LED-ul se aprinde din nou.

② CONECTARE

Țineți apăsat pentru a intra în modul de sincronizare pentru sistemul home theater și subwoofer.

③ Selector de tensiune (numai pentru anumite regiuni)

Porniți selectorul de tensiune la tensiunea de linie din rețeaua locală.

④ AC MAINS~

Conectați la sursa de alimentare.

4 Conectarea și configurarea

Această secțiune vă ajută să vă conectați sistemul home theater la un televizor și la alte dispozitive și apoi să-l configurați.

Pentru informații privind conexiunile de bază ale sistemului dvs. home theater și accesoriilor, consultați ghidul de inițiere rapidă.




Notă

- Consultați plăcuța cu informații de pe partea posterioară sau inferioară a produsului pentru identificare și tensiunea nominală de alimentare.
- Înainte de a efectua sau modifica orice conexiune, asigurați-vă că toate dispozitivele sunt deconectate de la sursa de alimentare.

Poziționare

Amplasați subwoofer-ul la cel puțin 1 metru (3 ft) distanță de sistemul dvs. home theater și la zece centimetri distanță de perete. Pentru rezultate mai bune, amplasați subwoofer-ul după cum este indicat mai jos.

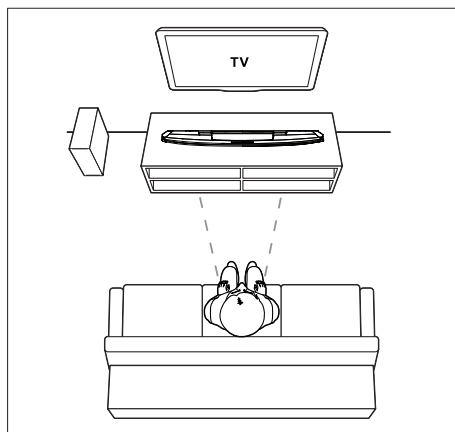

- Sistemul home theater și subwoofer-ul se sincronizează automat atunci când porniți sistemul home theater și subwoofer-ul.


Conectați la televizor

Conectați sistemul home theater la un televizor pentru a viziona clipuri video. Puteți asculta semnalul audio de la televizor prin intermediul boxelor sistemului home theater. Utilizați conexiunea de cea mai bună calitate disponibilă pe sistemul home theater și pe televizor.

Opțiunea 1: Conectați la televizor prin HDMI (ARC)

Video de cea mai bună calitate

Sistemul dvs. home theater acceptă versiunea HDMI cu Audio Return Channel (ARC). Dacă televizorul este compatibil cu HDMI ARC, puteți auzi semnalul audio de la televizor prin sistemul home theater utilizând un singur cablu HDMI.

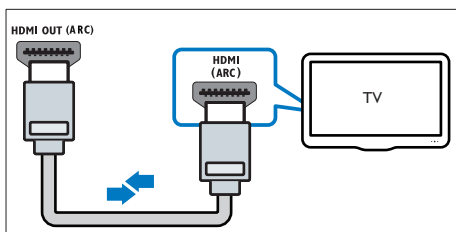


- 1 Utilizând un cablu HDMI de viteză ridicată, conectați conectorul **HDMI OUT (ARC)** de pe sistemul home theater la conectorul **HDMI ARC** de pe televizor.
 - Conectorul **HDMI ARC** de pe televizor poate fi etichetat diferit. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului.

- 2 Pe televizor, porniți operațiunile HDMI-CEC. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului.
 - HDMI-CEC este o caracteristică care permite dispozitivelor compatibile CEC care sunt conectate prin HDMI să fie controlate cu o singură telecomandă, cum ar fi controlul volumului atât pentru televizor, cât și pentru Home Theater. (consultați 'Configurarea EasyLink (comandă HDMI-CEC)' la pagina 13)
- 3 Dacă nu puteți auzi semnalul audio al televizorului prin sistemul home theater, configurați semnalul audio manual. (consultați 'Configurarea semnalului audio' la pagina 13)

Opțiunea 2: Conectați la televizor prin HDMI standard

Video de cea mai bună calitate

Dacă televizorul dvs. nu este compatibil HDMI ARC, conectați sistemul home theater la televizor printr-o conexiune HDMI standard.

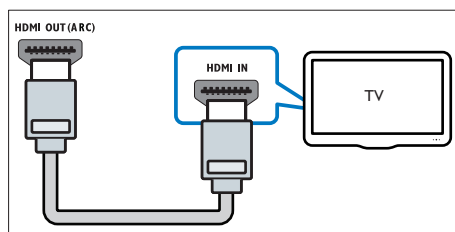

- 1 Utilizând un cablu HDMI de viteză ridicată, conectați conectorul **HDMI OUT (ARC)** de pe sistemul home theater la conectorul **HDMI** de pe televizor.
- 2 Conectați un cablu audio pentru a auzi semnalul audio al televizorului prin sistemul home theater (consultați 'Conectați semnalul audio de la televizor și de la alte dispozitive' la pagina 12).

- 3 Pe televizor, porniți operațiunile HDMI-CEC. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului.
 - HDMI-CEC este o caracteristică care permite dispozitivelor compatibile CEC care sunt conectate prin HDMI să fie controlate cu o singură telecomandă, cum ar fi controlul volumului atât pentru televizor, cât și pentru Home Theater. (consultați 'Configurarea EasyLink (comandă HDMI-CEC)' la pagina 13)
- 4 Dacă nu puteți auzi semnalul audio al televizorului prin sistemul home theater, configurați semnalul audio manual. (consultați 'Configurarea semnalului audio' la pagina 13)


Notă

- Dacă televizorul dvs. are un conector DVI, puteți utiliza un adaptor HDMI/DVI pentru conectare la televizor. Cu toate acestea, este posibil ca unele caracteristici să nu fie disponibile.

Opțiunea 3: Conectați la televizor prin semnalul video compozit

Video de calitate de bază

Dacă televizorul nu are conectori HDMI, utilizați o conexiune video compozită. O conexiune compozit nu acceptă video de înaltă definiție.

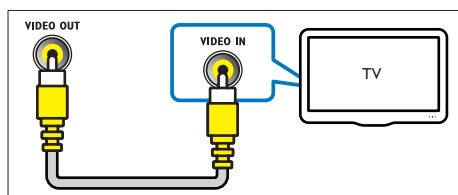

- 1 Utilizând un cablu video compozit, conectați conectorul **VIDEO** de pe sistemul home theater la conectorul **VIDEO IN** de pe televizor.
 - Conectorul video compozit poate fi etichetat **AV IN**, **COMPOSITE** sau **BASEBAND**.

- 2 Conectați un cablu audio pentru a auzi semnalul audio al televizorului prin sistemul home theater (consultați 'Conectați semnalul audio de la televizor și de la alte dispozitive' la pagina 12).
- 3 Atunci când urmăriți programe TV, apăsați în mod repetat butonul **SOURCE** de pe sistemul home theater pentru a selecta intrarea audio corectă.
- 4 Atunci când vizionați clipuri video, comutați televizorul la intrarea video corectă. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului.

Conectarea dispozitivelor digitale prin HDMI

Conectați un dispozitiv digital precum un set-top box, o consolă de jocuri sau o cameră video la sistemul dvs. home theater printr-o singură conexiune HDMI. Atunci când conectați dispozitivele în acest mod și redați un fișier sau un joc,

- imaginea este afișată automat pe televizor; iar
- sunetul este redat automat pe sistemul home theater.

- 1 Utilizând un cablu HDMI High Speed, conectați conectorul **HDMI OUT** de pe dispozitivul dvs. digital la conectorul **HDMI IN 1/2** de pe sistemul home theater.
- 2 Conectați sistemul home theater la televizor prin **HDMI OUT (ARC)**.
 - Dacă televizorul nu este compatibil HDMI CEC, selectați intrarea video corectă de pe televizor.
- 3 Pe dispozitivul conectat, activați operațiunile HDMI-CEC. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al dispozitivului.
 - Dacă nu puteți auzi semnalul audio al dispozitivului digital prin sistemul dvs. home theater, configurați semnalul audio manual. (consultați 'Configurarea semnalului audio' la pagina 13)

- De asemenea, puteți apăsa în mod repetat **SOURCE** pe sistemul home theater pentru a selecta intrarea HDMI corectă.

Conectați semnalul audio de la televizor și de la alte dispozitive

Redați semnal audio de la televizor sau de la alte dispozitive prin boxele sistemului home theater.


Utilizați conexiunea de cea mai bună calitate disponibilă pe televizor, pe sistemul home theater și pe alte dispozitive.

Notă

- Atunci când sistemul home theater și televizorul sunt conectate prin HDMI ARC, nu este necesară o conexiune audio (consultați 'Opțiunea 1: Conectați la televizor prin HDMI (ARC)' la pagina 10).

Opțiunea 1: Conectați semnalul audio printr-un cablu optic digital


Cea mai bună calitate audio

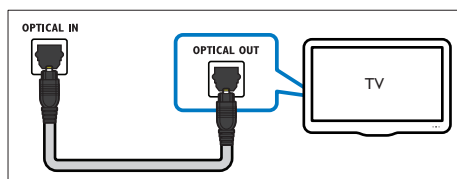

- 1 Utilizând un cablu optic, conectați conectorul **OPTICAL** de pe sistemul home theater la conectorul **OPTICAL OUT** de pe televizor sau de pe alt dispozitiv.
 - Conectorul optic digital poate fi etichetat **SPDIF** sau **SPDIF OUT**.

Opțiunea 2: Conectați semnalul audio printr-un cablu digital coaxial


Calitate audio bună

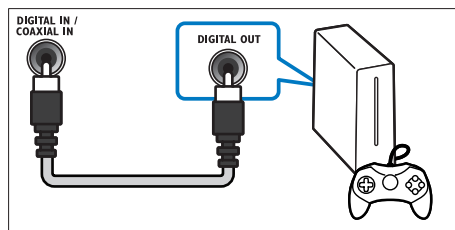

- 1 Utilizând un cablu coaxial, conectați conectorul **COAXIAL** de pe sistemul home theater la conectorul **COAXIAL/ DIGITAL OUT** de pe televizor sau de pe alt dispozitiv.
 - Conectorul optic coaxial poate fi etichetat **DIGITAL AUDIO OUT**.

Opțiunea 3: Conectați semnalul audio prin cabluri audio analogice

Calitate audio de bază

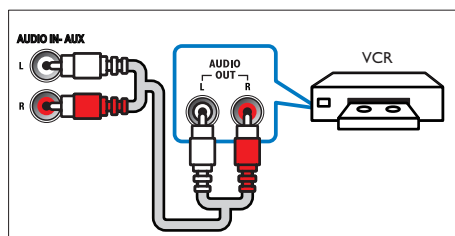

- 1 Utilizând un cablu analogic, conectați conectorii **AUX** de pe sistemul home theater la conectorii **AUDIO OUT** de pe televizor sau de pe alt dispozitiv.

Configurarea EasyLink (comandă HDMI-CEC)

Acest sistem home theater acceptă Philips EasyLink, care utilizează protocolul HDMI-CEC (Controlul aparatelor electronice de consum). Dispozitivele compatibile EasyLink care sunt conectate prin HDMI pot fi controlate cu o singură telecomandă.

Notă

- În funcție de producător, HDMI-CEC este cunoscut sub numeroase denumiri. Pentru informații despre dispozitivul dvs., consultați manualul de utilizare al dispozitivului.
- Philips nu garantează o interoperabilitate 100% cu toate dispozitivele HDMI-CEC.

Înainte de a începe

- Conectați-vă sistemul home theater la dispozitivul compatibil cu HDMI-CEC prin conexiunea HDMI.
- Efectuați conexiunile necesare descrise în ghidul de inițiere rapidă și apoi comutați televizorul la sursa corectă pentru sistemul dvs. home theater.

Activarea EasyLink

- 1 Apăsați  (Acasă).
- 2 Selectați **[Configurare]** și apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați **[EasyLink]** > **[EasyLink]** > **[Pornit]**.
- 4 Pe televizor și pe alte dispozitive conectate, porniți comanda HDMI-CEC. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului sau al altor dispozitive.
 - Pe televizor, setați ieșirea audio la „Amplificator” (în loc de setare la boxele televizorului). Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului.

Comenzi EasyLink

Cu EasyLink, vă puteți controla sistemul home theater; televizorul și alte dispozitive compatibile HDMI-CEC conectate cu o singură telecomandă.

- **[Redare la atingere]** (Redare la o singură atingere): Atunci când se află un disc video în compartimentul pentru disc, apăsați  (**Redarea**) pentru a scoate televizorul din modul standby și apoi redați un disc.
- **[Standby la atingere]** (Trecere în standby la o singură atingere): Dacă este activată trecerea în modul standby la o singură atingere, sistemul dvs. home theater poate comuta în standby cu telecomanda televizorului TV sau a altor dispozitive HDMI-CEC.
- **[Control sistem audio]** (Control audio sistem): Dacă este activat controlul audio sistem, semnalul audio al dispozitivului conectat este transmis automat prin boxele sistemului home theater atunci când redați dispozitivul.
- **[Mapare intrare audio]** (Mapare intrare audio): Dacă nu funcționează comanda audio a sistemului, mapați dispozitivul conectat la conectorul corect de intrare audio al sistemului dvs. home theater (consultați 'Configurarea semnalului audio' la pagina 13).

Notă

- Pentru a modifica setările de control ale EasyLink, apăsați  (Acasă), selectați **[Configurare]** > **[EasyLink]**.

Configurarea semnalului audio

Dacă nu puteți auzi semnalul de ieșire audio al unui dispozitiv conectat prin boxele sistemului home theater, procedați astfel:

- Verificați dacă ați activat EasyLink pe toate dispozitivele (consultați 'Configurarea EasyLink (comandă HDMI-CEC)' la pagina 13) și,

- pe televizor, setați ieșirea audio la „Amplificator” (în loc de boxe televizorului). Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului și
- configurați comanda audio EasyLink.

1 Apăsați **⬆** (**Acasă**).

2 Selectați **[Configurare]** și apoi apăsați **OK**.

3 Selectați **[EasyLink] > [Control sistem audio] > [Pornit]**.

- Pentru a reda semnal audio de la boxe televizorului, selectați **[Oprit]** și omiteți pașii următori.

4 Selectați **[EasyLink] > [Mapare intrare audio]**.

5 Urmați instrucțiunile pe ecran pentru a mapa dispozitivul conectat la intrările audio de pe sistemul dvs. home theater:

- Dacă vă conectați sistemul home theater la televizor printr-o conexiune **HDMI ARC**, asigurați-vă că semnalul audio al televizorului este mapat la intrarea ARC pe sistemul dvs. home theater.

Conectarea și configurarea unei rețele la domiciliu

Conectați sistemul home theater la un router de rețea prin conexiune la rețea cu cablu sau wireless și bucurați-vă de:

- Conținut multimedia transmis în flux
- Controlare smartphone (consultați 'Controlare smartphone' la pagina 23)
- Smart TV (consultați 'Navigarea pe Smart TV' la pagina 24)
- Radio prin Internet (consultați 'Radio prin Internet' la pagina 26)
- Actualizare software (consultați 'Actualizarea software-ului prin Internet' la pagina 34)

! Precauție

- Familiarizați-vă cu routerul de rețea, software-ul pentru serverul media și principiile rețelei. Dacă este necesar, citiți documentația care însoțește componentele rețelei. Philips nu este responsabil pentru pierderea, distrugerea sau coruperea datelor.


Înainte de a începe

- Pentru Smart TV, apelul video și actualizările de software, asigurați-vă că routerul de rețea are acces la Internet cu conexiune de mare viteză și nu este restricționat prin programe firewall sau prin alte sisteme de securitate.
- Efectuați conexiunile necesare descrise în ghidul de inițiere rapidă și apoi comutați televizorul la sursa corectă pentru sistemul dvs. home theater.

Configurați rețeaua prin cablu

De ce aveți nevoie?

- Un cablu de rețea (cablu drept RJ45).
- Un router de rețea (cu DHCP activat).

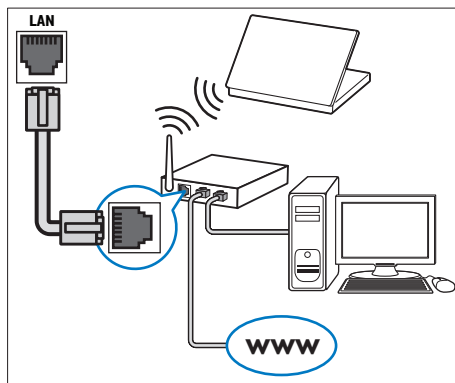

- 1** Utilizând un cablu de rețea, conectați conectorul **LAN** de pe sistemul dvs. home theater la routerul de rețea.
- 2** Apăsați **⬆** (**Acasă**).
- 3** Selectați **[Configurare]** și apoi apăsați **OK**.
- 4** Selectați **[Rețea] > [Instalare rețea] > [Cu fir (Ethernet)]**.


- 5 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.
- În cazul în care conectarea eșuează, selectați **[Reîncercare]** și apoi apăsați **OK**.
- 6 Selectați **[Finalizare]** și apoi apăsați **OK** pentru a ieși.
- Pentru a vizualiza setările de rețea, selectați **[Configurare] > [Rețea] > [Vizualizați setările rețelei]**.

Configurați rețeaua wireless

Sistemul dvs. home theater are Wi-Fi încorporat pentru un acces ușor la rețeaua wireless.

De ce aveți nevoie?

- Un router de rețea (cu DHCP activat). Pentru cea mai bună performanță wireless, acoperire și compatibilitate, utilizați un router 802.11n.

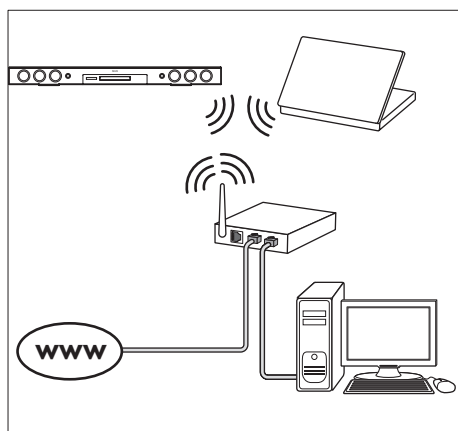

- 1 Apăsați **⬆** (Acasă).
- 2 Selectați **[Configurare]** și apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați **[Rețea] > [Instalare rețea] > [Wireless (Wi-Fi)]** și apoi apăsați **OK**.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta și configura rețeaua wireless.
- În cazul în care conectarea eșuează, selectați **[Reîncercare]** și apoi apăsați **OK**.

- 5 Selectați **[Finalizare]** și apoi apăsați **OK** pentru a ieși.
- Pentru a vizualiza setările de rețea, selectați **[Configurare] > [Rețea] > [Vizualizați setările wireless]**.

Personalizarea numelui de rețea

Denumiți-vă sistemul home theater pentru a-l identifica cu ușurință în rețeaua de domiciliu.

- 1 Apăsați **⬆** (Acasă).
- 2 Selectați **[Configurare]** și apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați **[Rețea] > [Denumiți-vă produsul:]**.
- 4 Apăsați **Butoane alfanumerice** pentru a introduce numele.
- 5 Selectați **[Finalizat]** și apoi apăsați **OK** pentru a ieși.

5 Utilizați sistemul home theater

Această secțiune vă ajută să utilizați sistemul home theater pentru a reda suport media de pe o gamă largă de surse.

Înainte de a începe

- Efectuați conexiunile necesare descrise în ghidul de inițiere rapidă și în manualul de utilizare.
- Realizați prima configurare. Prima configurare apare atunci când porniți sistemul Home Theater pentru prima dată sau dacă nu finalizați configurarea.
- Comutați televizorul la sursa corectă pentru sistemul dvs. home theater (de exemplu, HDMI, INTRARE AV).

Accesarea meniului acasă

Meniul acasă asigură acces ușor la dispozitivele conectate, la configurare și la alte caracteristici utile ale sistemului home theater.

- 1 Apăsați **⬆** (Acasă).
↳ Meniul acasă va fi afișat.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** și **OK** pentru a selecta următoarele:
 - **[redare Disc]**: Porniți redarea discului.
 - **[parcursere USB]**: Accesați browserul de conținut pentru USB
 - **[parcursere iPod]**: Accesați browserul de conținut pentru iPod sau iPhone.
 - **[Smart TV]**: Accesați Smart TV.
 - **[Radio prin Internet]**: Accesați radio prin Internet prin intermediul sistemului dvs. home theater.
 - **[parcursere PC]**: Accesați browserul de conținut al calculatorului.
 - **[HDMI 1]**: Selectați dispozitivul digital conectat la **HDMI IN 1** de pe sistemul dvs. home theater.

- **[HDMI 2]**: Selectați dispozitivul digital conectat la **HDMI IN 2** de pe sistemul dvs. home theater.
- **[Configurare]**: Accesați meniurile pentru a modifica setările video, audio și alte setări.
- **[Asistență]**: Accesați manualul de utilizare de pe ecran.

3 Apăsați **⬆** (Acasă) pentru a ieși.

Discuri

Sistemul dvs. home theater poate reda DVD-uri, VCD-uri, CD-uri și discuri Blu-ray. Poate reda de asemenea discuri pe care le-ați înregistrat acasă, precum discuri CD-R cu fotografii, clipuri video și muzică.

- 1 Introduceți un disc în sistemul home theater.
- 2 Dacă discul nu se redă automat, apăsați **DISC** sau selectați **[redare Disc]** din meniul acasă.
- 3 Utilizați telecomanda pentru a controla redarea (consultați 'Butoane de redare' la pagina 16).
 - Este normal să auziți puțin zgomot atunci când redați un disc Blu-ray. Acest lucru nu înseamnă că sistemul dvs. home theater este defect.

Butoane de redare

Buton	Acțiune
Butoane pentru navigare	Navigare meniuri.
OK	Sus/jos: Rotiți imaginea în sens orar sau în sens anti-orar.
▶	Confirmați o intrare sau o selecție.
(Redarea)	Porniți sau reluați redarea.
⏏	Întrerupeți redarea.
■	Opriti redarea.
▲	Țineți apăsat timp de 3 secunde pentru a deschide sau a închide compartimentul pentru disc.

Buton	Acțiune
◀▶	Săriți la piesa, capitolul sau fișierul anterioare sau următoare.
◀◀ / ▶▶	Căutați rapid înapoi sau înainte. Atunci când este întrerupt un clip video, căutați lent înapoi sau înainte.
SUBTITLE	Selecționați limba de subtitrare pentru video.
DISC/ POP-UP MENU	Accesați sau ieșiți din meniul discului.
☰ OPTIONS	Accesați opțiunile avansate atunci când redați fișierele dvs. audio, video sau media (consultați 'Opțiuni audio, video și de imagini' la pagina 20).

Sincronizarea imaginii și sunetului

Dacă semnalele audio și video nu sunt sincronizate, întârziati semnalul audio pentru a corespunde semnalului video.

- 1 Apăsați **☰ SOUND SETTINGS**.
- 2 Selecționați **AUD SYNC** și apoi apăsați **OK**.
- 3 Apăsați **Butoane pentru navigare** (sus/jos) pentru a sincroniza semnalul audio cu semnalul video.
- 4 Apăsați **OK** pentru a confirma.

Redarea discurilor Blu-ray 3D

Sistemul dvs. home theater poate reda filme 3D Blu-ray. Citiți avertismentul privind modul în care vizionarea 3D poate afecta sănătatea înainte de a reda un disc 3D.

De ce aveți nevoie?

- Un televizor 3D
- O pereche de ochelari 3D care sunt compatibili cu televizorul dvs. 3D
- Un film 3D Blu-ray
- Un cablu HDMI de mare viteză

- 1 Utilizând cablul HDMI de mare viteză, conectați sistemul home theater la un televizor compatibil 3D.
- 2 Asigurați-vă că este activată setarea video 3D. Apăsați **▲ (Acasă)**, selecționați **[Configurare] > [Video] > [Vizionare clip video 3D] > [Automată]**.
 - Pentru a reda discuri 3D în modul 2D, selecționați **[Oprit]**.
- 3 Redați un disc Blu-ray 3D și puneți-vă ochelarii 3D.
 - În timpul căutării video și în anumite moduri de redare, semnalul video este afișat în 2D. Afișarea video revine la 3D atunci când reluați redarea.

☰ Notă

- Pentru a evita pălpăirea, modificați luminozitatea afișajului.

Bonus View pe Blu-ray

Pe discurile Blu-ray care acceptă Bonus View, bucurați-vă de conținut suplimentar precum comentarii într-o fereastră de mici dimensiuni de pe ecran. Bonus View este cunoscut și ca picture-in-picture.

- 1 Activați Bonus View în meniul discului Blu-ray.
- 2 În timp ce redați filmul, apăsați **☰ OPTIONS**.
➡ Meniul opțiuni va fi afișat.
- 3 Selecționați **[Selecție PIP] > [PIP]**.
 - În funcție de semnalul video, este afișat meniul PIP [1] sau [2].
 - Pentru a dezactiva Bonus View, selecționați **[Oprit]**.
- 4 Selecționați **[A doua limbă audio]** sau **[A 2-a lb. subtitrare]**.
- 5 Selecționați limba și apoi apăsați **OK**.

BD-Live pe Blu-ray

Cu discurile Blu-ray cu conținut BD-Live, accesați caracteristici suplimentare, precum discuții pe Internet cu regizorul, cele mai recente reclame la filme, jocuri, fundale și tonuri de apel.

Serviciile și conținutul BD-Live variază de la disc la disc.

De ce aveți nevoie?

- disc Blu-ray cu conținut BD-Live
- un dispozitiv de stocare USB, cu cel puțin 1 GB de memorie

- 1 Conectați sistemul home theater la o rețea de domiciliu cu acces la Internet (consultați 'Conectarea și configurarea unei rețele la domiciliu' la pagina 14).
- 2 Conectați un dispozitiv de stocare USB la sistemul dvs. home theater.
- 3 Apăsați  (**Acasă**) și selectați **[Configurare]**.
- 4 Selectați **[Avansat]** > **[Stocare locală]**.
- 5 Selectați **[USB]**.
- 6 Selectați **[Avansat]** > **[Securitate BD-Live]** > **[Oprit]** pentru a activa BD-Live.
 - Pentru a dezactiva BD-Live, selectați **[Pornit]**.
- 7 Selectați pictograma BD-Live din meniul discului și apoi apăsați **OK**.
↳ BD-Live începe să se încarce. Timpul de încărcare depinde de disc și de conexiunea la Internet.
- 8 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a naviga BD-Live și apoi apăsați **OK** pentru a selecta o opțiune.

Notă

- Pentru a goli memoria de pe dispozitivul de stocare, apăsați  (**Acasă**), selectați **[Configurare]** > **[Avansat]** > **[Golire memorie]**.

Fișiere de date

Sistemul dvs. home theater poate reda imagini, fișiere audio și video conținute pe un disc sau pe un dispozitiv de stocare USB. Înainte de a reda un fișier, verificați ca formatul fișierului să fie acceptat de sistemul dvs. home theater (consultați 'Formate fișiere' la pagina 36).

- 1 Redați fișierele de pe un disc sau de pe un dispozitiv de stocare USB.
- 2 Pentru a opri redarea, apăsați 
 - Pentru a relua clipul video de unde l-ați oprit, apăsați  (**Redarea**).
 - Pentru a reda clipul video de la început, apăsați **OK**.

Notă

- Pentru a reda fișiere protejate DivX DRM, conectați-vă sistemul home theater la un televizor printr-un cablu HDMI.

Subtitrări

În cazul în care clipul dvs. video are subtitrări în mai multe limbi, selectați o limbă de subtitrare.

Notă

- Asigurați-vă că fișierul de subtitrare are același nume cu fișierul video. De exemplu, dacă fișierul video se numește „movie.avi”, salvați fișierul de subtitrare ca „movie.srt” sau ca „movie.sub”.
- Sistemul home theater acceptă următoarele formate de fișiere: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi și .sami. Dacă subtitrările nu apar corect, modificați setul de caractere.

- 1 În timp ce redați semnal video, apăsați **SUBTITLE** pentru a selecta o limbă.
- 2 Pentru fișiere video DivX sau RMVB/RM, dacă subtitrările nu apar corect, continuați cu următorii pași pentru a modifica setul de caractere.
- 3 Apăsați **OPTIONS**.
↳ Meniul opțiuni va fi afișat.

- 4 Selectați **[Set de caractere]** și apoi selectați un set de caractere care acceptă subtitrarea.

Europa, India, LATAM și Rusia

Set de caractere	Limba
[Standard]	Engleză, Albanезă, Daneză, Olandeză, Finlandeză, Franceză, Galeză, Germană, Italiană, Kurdă (Latină), Norvegiană, Portugheză, Spaniolă, Suedeză și Turcă
[Europa Centrală]	Albanезă, Croată, Cehă, Olandeză, Engleză, Germană, Maghiară, Irlandeză, Poloneză, Română, Slovacă, Slovenă și Sârbă
[Caractere chirilice]	Bulgară, Bielorusă, Engleză, Macedoneană, Moldovenească, Rusă, Sârbă și Ucraineană
[Greacă]	Greacă
[Baltice]	Estonă, Letonă și Lituaniană

Asia Pacific și China

Set de caractere	Limba
[Chineză]	Chineză simplificată
[Standard]	Albanезă, Daneză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Galeză, Germană, Italiană, Kurdă (Latină), Norvegiană, Olandeză, Portugheză, Spaniolă, Suedeză, Turcă
[Chineză tradițională]	Chineză tradițională
[Coreeană]	Engleză și coreeană

Cod VOD pentru DivX

Înainte să achiziționați clipuri video DivX și să le redați pe sistemul dvs. home theater, înregistrați sistemul home theater pe www.divx.com utilizând codul VOD DivX.

- 1 Apăsați **⬆ (Acasă)**.

- 2 Selectați **[Configurare]** și apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați **[Avansat] > [Cod DivX® VOD]**.
↳ Se afișează codul de înregistrare VOD DivX pentru sistemul dvs. home theater.

Dispozitive de stocare USB

Savurați imagini, fișiere audio și video stocate pe un dispozitiv de stocare USB, precum un player MP4 sau o cameră digitală.

De ce aveți nevoie?

- Un dispozitiv de stocare USB care este formatat pentru sisteme de fișiere FAT sau NTFS și care este conform cu clasa de stocare în masă.
- Un fișier media într-unul dintre formatele de fișier acceptate (consultați 'Formate fișiere' la pagina 36).

Notă

- Dacă utilizați un cablu prelungitor USB, un hub USB sau un cititor multiplu USB, este posibil ca dispozitivul de stocare USB să nu fie recunoscut.

- 1 Conectați un dispozitiv de stocare USB la conectorul **⚡ (USB)** de pe sistemul dvs. home theater.
- 2 Apăsați **⬆ (Acasă)**.
- 3 Selectați **[parcurs USB]** și apoi apăsați **OK**.
↳ Este afișat un browser cu conținut.
- 4 Selectați un fișier și apoi apăsați **OK**.
- 5 Apăsați pe butoanele de redare pentru a controla redarea (consultați 'Butoane de redare' la pagina 16).

Opțiuni audio, video și de imagini

Utilizați caracteristici avansate atunci când redați imagini, fișiere audio și video de pe un disc sau de pe un dispozitiv de stocare USB.

Opțiuni audio

În timp ce redați semnal audio, repetați o piesă audio, un disc sau un folder:

- 1 Apăsați **≡** **OPTIONS** în mod repetat pentru a comuta între următoarele funcții:
 - **RPT TRAC / RPT FILE**: Repetați piesa sau fișierul curente.
 - **RPT DISC / RPT FOLD**: Repetați toate piesele de pe disc sau din folder.
 - **RPT RAND**: Redați înregistrări audio în ordine aleatorie.
 - **RPT OFF**: Opriti modul repetare.

Opțiuni video

În timp ce vizionați clipuri video, selectați opțiuni precum subtitrări, limbă audio, căutare oră și setări imagine. În funcție de sursa video, unele opțiuni nu sunt disponibile.

- 1 Apăsați **≡** **OPTIONS**.
↳ Va fi afișat meniul de opțiuni video.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** și **OK** pentru a selecta și a schimba:
 - **[Limbă audio]**: Selectați limba audio pentru video.
 - **[Limbă subtitrare]**: Selectați limba de subtitrare pentru video.
 - **[Comutarea subtitrării]**: Modificați poziția subtitrării pe ecran.
 - **[Informații]**: Afișați informații despre materialul redat.
 - **[Set de caractere]**: Selectați un set de caractere care acceptă subtitrarea DivX.
 - **[Căutare oră]**: Săriți la o anumită parte a clipului video introducând timpul unei scene.

- **[A doua limbă audio]**: Selectați a doua limbă audio pentru clipul video Blu-ray.
- **[A 2-a lb. subtitrare]**: Selectați a doua limbă de subtitrare pentru clipul video Blu-ray.
- **[Titluri]**: Selectați un titlu specific.
- **[Capitole]**: Selectați un capitol specific.
- **[Karaoke]** (Disponibil numai la modelul și regiunea selectate): Modificați setările karaoke.
- **[Listă de opțiuni]**: Selectați un unghi diferit al camerei.
- **[Meniuri]**: Afișați meniul discului.
- **[Selectie PIP]**: Afișați fereastra Picture-in-Picture atunci când redați un disc Blu-ray care acceptă Bonus View.
- **[Zoom]**: Măriți sau micșorați o scenă video sau o imagine. Apăsați **Butoane pentru navigare** (stânga/dreapta) pentru a selecta un factor de zoom.
- **[Repetare]**: Repetați un capitol sau un titlu.
- **[Repetare A-B]**: Marcați două puncte în cadrul unui capitol sau al unei piese pentru a repeta redarea sau opriti modul repetare.
- **[Setări de imagine]**: Selectați o setare de culoare predefinită.
- **[Sincronizare audio]**: Întârziați semnalul audio pentru a corespunde semnalului video.
- **[2D în 3D]**: Selectați un clip video 2D sau 3D.

Opțiuni de imagine

În timp ce vizionați o imagine, măriți imaginea, rotiți-o, adăugați animație unei prezentări de diapozitive și modificați setările imaginii.

- 1 Apăsați **≡** **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul de opțiuni imagini.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** și **OK** pentru a selecta și modifica următoarele setări:
 - **[Rotire +90]**: Rotiți imaginea cu 90 de grade în sens orar.

- **[Rotire -90]:** Rotiți imaginea cu 90 de grade în sens antiorar.
- **[Zoom]:** Măriți sau micșorați o scenă video sau o imagine. Apăsați **Butoane pentru navigare** (stânga/dreapta) pentru a selecta un factor de zoom.
- **[Informații]:** Afișați informații despre imagine.
- **[Durată per diapozitiv]:** Selectați viteza de afișare pentru fiecare imagine dintr-o prezentare de diapozitive.
- **[Animație diapozitive]:** Selectați animația pentru prezentarea de dispozitive.
- **[Setări de imagine]:** Selectați o setare de culoare predefinită.
- **[Repetare]:** Repetați un folder selectat.
- **[2D în 3D]:** Vizualizare prezentare de fotografii 2D sau 3D.

Diaporamă muzicală

Dacă imaginea și fișierele audio sunt de pe același disc sau dispozitiv de stocare USB, puteți crea o diaporamă muzicală.

- 1 Selectați o piesă audio, apoi apăsați **OK**.
- 2 Apăsați **↶ BACK** și mergeți la folderul cu imagini.
- 3 Selectați o imagine și apoi apăsați **▶ (Redarea)** pentru a începe prezentarea.
- 4 Apăsați **■** pentru a opri prezentarea de diapozitive.
- 5 Apăsați **■** din nou pentru a opri muzica.

Notă

- Asigurați-vă că formatele audio și de imagine sunt acceptate de sistemul dvs. home theater (consultați 'Formate fișiere' la pagina 36).

Radio

Ascultați radio FM pe sistemul dvs. home theater și stocați până la 40 de posturi de radio.

Notă

- AM și radio digital nu sunt acceptate.
- Dacă nu este detectat niciun semnal stereo sau dacă sunt găsite mai puțin de cinci posturi, vi se solicită să instalați din nou posturile de radio.

- 1 Conectați antena FM la **TUNER** din partea posterioară a sistemului dvs. home theater.
 - Pentru recepție optimă, amplasați antena la distanță de televizor sau de alte surse de radiații.
- 2 Apăsați **♪ SOURCE** în mod repetat până când **RADIO** apare pe panoul de afișaj.
 - ↳ Dacă ați instalat deja posturile de radio, va fi redat ultimul canal pe care l-ați ascultat.
 - ↳ Dacă nu ați instalat niciun post de radio, mesajul **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** apare pe panoul de afișaj. Apăsați **▶ (Redarea)**.
- 3 Utilizați telecomanda pentru a asculta posturi de radio sau a le schimba.

Butoane de redare

Buton	Acțiune
◀/▶ sau Butoane alfanumerice	Selectați un post de radio presetat.
Butoane pentru navigare	Stânga/dreapta: Căutați un post de radio. Sus/jos: Reglați fin o frecvență radio.
■	Apăsați pentru a opri instalarea posturilor de radio.
↶ BACK	Apăsați și țineți apăsat pentru a șterge postul de radio presetat.

Buton	Acțiune
	Manual:
OPTIONS	1) Apăsați  OPTIONS . 2) Apăsați  /  pentru a selecta presetarea dvs. 3) Apăsați  OPTIONS din nou pentru a stoca postul de radio. Automat: Apăsați și țineți apăsat timp de trei secunde pentru a reinstala posturile de radio.
SUBTITLE	Comutați între sunetele stereo și mono.

Grilă de reglare

În unele țări, puteți comuta grila de reglare FM între 50 kHz și 100 kHz. Când comutați grila de reglare, toate posturile de radio presetate vor fi șterse.

- 1 Apăsați  **SOURCE** în mod repetat până când **RADIO** apare pe panoul de afișaj.
- 2 Apăsați .
- 3 Apăsați și mențineți apăsat  (**Redarea**) pentru a comuta între 50 kHz sau 100 kHz.

player MP3

Conectați un player MP3 pentru a reda fișiere audio.

De ce aveți nevoie?

- Un player MP3.
 - Un cablu audio stereo de 3,5 mm.
- 1 Utilizând cablul audio stereo de 3,5 mm, conectați playerul MP3 la conectorul **MUSIC iLINK** de pe sistemul dvs. home theater.
 - Dacă utilizați un cablu audio stereo de 6,5 mm, conectați playerul MP3 la sistemul dvs. home theater utilizând o mufă convertor de 3,5 mm - 6,5 mm.

- 2 Apăsați  **SOURCE** în mod repetat până când **MUSIC I-LINK** apare pe panoul de afișaj.
- 3 Apăsați butoanele de pe playerul MP3 pentru a selecta și a reda fișiere audio.

iPod sau iPhone

Conectați o stație de andocare Philips pentru a reda muzică, fotografii și fișiere video de pe iPod sau de pe iPhone.

De ce aveți nevoie?

- O stație de andocare Philips (model: Philips DCK306x, vândut separat pentru anumite modele); pentru a o achiziționa, vizitați www.philips.com/welcome
- Un cablu video compozit galben.

- 1 Conectați stația de andocare Philips la conectorul **DOCK for iPod** de pe sistemul home theater.
- 2 Pentru a vizualiza prezentarea de diapositive de pe iPod sau iPhone pe televizor; conectați stația de andocare la televizor utilizând cablul compozit galben.
- 3 Porniți iPod-ul sau iPhone-ul și amplasați-l în stația de andocare.
 - Încărcați iPod-ul/iPhone-ul de pe stația de andocare în timp ce sistemul home theater este în modul iPod.

Redarea muzicii

- 1 Conectați iPod-ul sau iPhone-ul.
- 2 Apăsați **DOCK for iPod** de pe telecomanda sistemului home theater.
- 3 Parcurgeți ecranul iPod-ului sau iPhone-ului pentru a selecta muzica.
- 4 Redați muzica de pe iPod sau iPhone.
 - ↳ Se aude muzică de pe sistemul home theater.

Parcurgeți conținutul audio de pe televizor (mod extins):

- 1 Apăsați **⬆** (Acasă).
- 2 Selectați [parcurgere iPod] și apoi apăsați OK.
↳ Este afișat un browser cu conținut.
- 3 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a naviga prin conținutul audio.
- 4 Apăsați pe butoanele de redare pentru a controla redarea (consultați 'Butoane de redare' la pagina 16).
 - Tastele locale de pe iPod sau iPhone sunt dezactivate.
- 5 Pentru a ieși din modul de andocare, apăsați **⬆** (Acasă).

Redarea video și a prezentărilor de diapozitive

- 1 Conectați iPod-ul sau iPhone-ul (consultați 'iPod sau iPhone' la pagina 22).
- 2 Apăsați **DOCK for iPod** de pe telecomanda sistemului home theater.
- 3 Comutați televizorul la sursa **AV/VIDEO** (care corespunde la cablul galben compozit).
↳ Ecranul televizorului devine gol.
- 4 De pe ecranul iPod-ului sau iPhone-ului, parcurgeți și redați conținut video sau diaporama foto.
↳ Conținutul video sau diaporama foto se afișează pe televizor.

Controlare smartphone

Utilizați-vă dispozitivul mobil ca iPhone (iOS 3.1.3 și superior), telefon Android (2.1 și superior), iPad sau tabletă pentru a:

- Controla sistemul home theater
- Parcurge un disc de date sau un dispozitiv de stocare USB
- Comutați la radio FM sau radio pe Internet

- Navigarea pe Smart TV
- Personalizați-vă setările de sunet
- Transmiteți și partajați conținut de la dispozitivele din rețeaua dvs. de la domiciliu

Înainte de a începe

- Conectați-vă sistemul home theater, dispozitivul mobil și alte dispozitive compatibile DLNA la aceeași rețea de domiciliu.
 - Pentru o mai bună calitate video, utilizați o conexiune prin cablu ori de câte ori este posibil.
- Personalizați numele rețelei pentru sistemul dvs. home theater (consultați 'Personalizarea numelui de rețea' la pagina 15).
- Descărcați aplicația **MyRemote** Philips pe dispozitivul dvs. mobil.
 - Pentru iPhone sau iPad, căutați aplicația în **App Store** (App Store).
 - Pentru telefoanele sau tabletele bazate pe Android, căutați aplicații în **Market** (Market).

Controla sistemul home theater

- 1 Pe dispozitivul mobil, accesați aplicația **MyRemote**.
- 2 Selectați sistemul home theater (după numele său de rețea) din ecranul acasă.
↳ Se afișează o bară de navigare în partea inferioară a ecranului.
 - Dacă nu este găsit sistemul dvs. home theater, verificați conexiunea la rețea sau atingeți fila **Devices** de pe dispozitivul dvs. mobil pentru a căuta din nou.
- 3 Selectați una dintre următoarele file pentru a accesa mai multe opțiuni.
 - Pentru a reveni la ecranul anterior, apăsați butonul înapoi.

Opțiune	Acțiune
App	Reveniți la ecranul de început al dispozitivului dvs.
Home	

Opțiune	Acțiune
Media	DISC: Parcurgeți și redați un fișier stocat pe un disc de date. USB: Parcurgeți și redați un fișier stocat pe un dispozitiv de stocare USB. FM radio: Comutați la radio FM. Internet radio: Comutați la radio prin Internet. Asigurați-vă că rețeaua dvs. de domiciliu are acces la Internet.
Remote	Accesați telecomanda de pe dispozitivul dvs. mobil. Glisați ecranul spre stânga sau spre dreapta pentru a accesa mai multe butoane. Numai butoanele relevante sunt activate pe dispozitivul dvs. mobil. Unele funcții precum standby și apăsarea lungă nu sunt disponibile pe dispozitivul mobil.
Sound	MySound: Personalizați setarea de sunet conform preferințelor dvs. Surround: Selectați o setare de sunet surround.

- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta o opțiune sau a finaliza configurarea.

Transmiteți conținut multimedia (SimplyShare)

Philips SimplyShare vă permite să utilizați smartphone-ul pentru a transmite conținut multimedia (precum imagini, fișiere audio și video) și a-l reda prin sistemul home theater sau prin orice dispozitiv compatibil DLNA în aceeași rețea de domiciliu.

Înainte de a începe

- Pe dispozitivul dvs. mobil, instalați o aplicație media server compatibilă DLNA, precum Twonky Media Server.
- Activați partajarea media a fișierelor. Pentru detalii, verificați manualul de utilizare al software-ului pentru serverul media.

- 1 Lansați aplicația media server pe dispozitivul mobil. Pentru telefonul iPhone sau Android, accesați aplicația **MyRemote**.
- 2 Din meniul dispozitivului dvs. mobile, selectați **SimplyShare**.
 - ↳ Sistemul home theater și alte dispozitive din rețeaua de domiciliu sunt automat detectate și afișate pe ecran.
- 3 Selectați un dispozitiv în rețea.
 - ↳ Se afișează folderele de pe dispozitivul selectat. Este posibil ca numele folderelor să varieze în funcție de serverul media.
 - Dacă nu puteți vedea folderele, asigurați-vă că activați partajarea media pe dispozitivul selectat, astfel încât conținutul să fie disponibil pentru partajare.
- 4 Selectați un fișier media pentru redare.
- 5 Din meniul dispozitivului mobil, selectați sistemul home theater pentru a transmite fișierul media pe acesta.
 - Este posibil ca unele fișiere media să nu se afișeze sau să nu se redea din cauza problemelor de compatibilitate. Pentru sistemul dvs. home theater, verificați formatele de fișiere acceptate.
- 6 Utilizați-vă dispozitivul mobil pentru a controla redarea.

Navigarea pe Smart TV

Utilizați Smart TV pentru a accesa o varietate de aplicații pe Internet și de site-uri de Internet adaptate special.

Pentru discuții interactive despre serviciile Smart TV, vizitați forumul Smart TV la adresa www.supportforum.philips.com

- Koninklijke Philips Electronics N.V. nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul furnizat de către furnizorii serviciilor Smart TV.

- 1 Conectați sistemul dvs. home theater la o rețea la domiciliu cu acces de mare viteză la Internet (consultați 'Conectarea și configurarea unei rețele la domiciliu' la pagina 14).
- 2 Apăsați  (**Acasă**).
- 3 Selectați **[Smart TV]** și apoi apăsați **OK**.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a confirma mesajul afișat.
↳ Este afișată pagina de început a Smart TV.
- 5 Utilizați telecomanda pentru a selecta aplicații și a introduce text (de exemplu, adresă de e-mail, URLcWeb, parole etc.) (consultați 'Navigarea pe Smart TV' la pagina 25).

Navigarea pe Smart TV

Buton	Acțiune
Butoane pentru navigare	Selectați o aplicație sau navigați.
OK	Confirmați o intrare sau o selecție. Accesați tastatura de pe ecran pentru a introduce text.
 BACK	Reveniți la pagina anterioară. Ștergeți un caracter din orice casetă de introducere text.
 OPTIONS	Accesați opțiunile legate de activitatea curentă.
Butoane alfanumerice	Introduceți caractere în caseta de introducere text.
Butoane colorate (Roșu)	Accesați tastatura de pe ecran pentru a introduce text.
 (Acasă)	Ieșiți din portalul Smart TV și reveniți la meniul Acasă.

Utilizarea unei tastaturi sau mouse USB-HID

De ce aveți nevoie?

- Un hub USB cu sau fără cablu, o tastatură sau un mouse conforme cu clasa Design pentru interfață umană (USB-HID).

- 1 Conectați o tastatură sau un mouse USB la conectorul  (**USB**) de pe sistemul home theater.
 - Pentru a conecta un dispozitiv USB wireless, conectați receptorul wireless la conectorul USB de pe sistemul dvs. home theater. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului USB wireless pentru detalii.
- 2 Apăsați  (**Acasă**).
- 3 Selectați **[Configurare]** și apoi apăsați **OK**.
- 4 Selectați **[Preferință] > [Config. tastatură]**.
- 5 Selectați o limbă.
↳ Se activează tastatura standard pentru acea limbă.
- 6 Utilizați tastatura pentru a introduce caractere sau mouse-ul pentru a naviga pe pagina Web.
 - Cursorul mouse-ului USB-HID nu funcționează pe Smart TV și pe paginile deschise de Internet.
 - Tastele multimedia de pe unele tastaturi nu sunt acceptate.

Ștergerea istoriei de navigare pe Internet

Ștergeți istoria de navigare pentru a îndepărta parolele, fișierele cookie și datele de navigare de pe sistemul dvs home theater.

- 1 Apăsați  (**Acasă**).
- 2 Selectați **[Configurare]** și apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați **[Rețea] > [Ștergeți memoria Smart TV]**.
- 4 Apăsați **OK** pentru a confirma.

Închirierea filmelor online

Închiriați filme de la magazine online, prin intermediul sistemului home theater. Le puteți viziona imediat sau la o dată ulterioară. Multe magazine video online oferă o gamă extrem de largă de filme, pentru prețuri de închiriere, perioade și condiții diferite. La unele magazine trebuie să creați un cont înainte de a putea închiria.

De ce aveți nevoie?

- un dispozitiv de stocare USB, cu cel puțin 4 GB de memorie

- 1 Conectați sistemul dvs. home theater la o rețea la domiciliu cu acces de mare viteză la Internet (consultați 'Conectarea și configurarea unei rețele la domiciliu' la pagina 14).
- 2 Inserați un dispozitiv de stocare USB gol în slotul **USB FOR VOD/BD-LIVE ONLY** de pe sistemul dvs. home theater și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a formata dispozitivul USB.
 - După formatare, lăsați dispozitivul de stocare USB în slotul **USB FOR VOD/BD-LIVE ONLY**.
 - După formatare, dispozitivul de stocare USB nu va mai fi compatibil cu calculatoare sau camere, cu excepția cazului în care este formatat din nou cu ajutorul sistemului de operare Linux.
- 3 Apăsați **▲ (Acasă)**.
- 4 Selectați **[Smart TV]** și apoi apăsați **OK**.
↳ Serviciile online disponibile în țara dvs. sunt afișate.
- 5 Selectați un magazin video și apoi apăsați **OK**.
- 6 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a închiria sau viziona un film. Dacă vi se solicită, introduceți informațiile necesare pentru a înregistra sau a vă conecta la contul magazinului.
↳ Clipul video este descărcat pe dispozitivul dvs. de stocare USB. Îl puteți viziona numai pe sistemul home theater.

- 7 Apăsați butoanele de redare pentru a controla redarea (consultați 'Butoane de redare' la pagina 16).
 - Dacă nu puteți reda un fișier video, verificați formatul fișierului pentru a vă asigura că este acceptat de sistemul dvs. home theater (consultați 'Formate fișiere' la pagina 36).

Radio prin Internet

Accesați radio prin Internet prin sistemul dvs. home theater:

- 1 Conectați sistemul home theater la o rețea de domiciliu cu acces la Internet (consultați 'Conectarea și configurarea unei rețele la domiciliu' la pagina 14).
- 2 Apăsați **▲ (Acasă)**.
- 3 Selectați **[Radio prin Internet]** și apoi apăsați **OK**.
↳ Se afișează pagina Radio prin Internet.
- 4 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta un post de radio, a crea presetări sau a vă salva posturile de radio preferate.
- 5 Apăsați **▲ (Acasă)** pentru a ieși din radio prin Internet.

Navigarea pe PC prin DLNA

Accesați și redați imagini, fișiere audio și video de pe un calculator sau un server media din rețeaua de domiciliu prin dispozitivul dvs. home theater:

Înainte de a începe

- Instalați o aplicație pentru serverul media compatibil DLNA pe dispozitivul dvs. Asigurați-vă că descărcați o aplicație care funcționează cel mai bine pentru dvs. De exemplu,
 - Windows Media Player 11 sau superior pentru PC
 - Twonky Media Server pentru Mac sau PC

- Activați partajarea media a fișierelor. Pentru utilizare ușoară, am inclus pașii pentru următoarele aplicații:
 - Windows Media Player 11 (consultați 'În Microsoft Windows Media Player 11' la pagina 27)
 - Windows Media Player 12 (consultați 'Microsoft Windows Media Player 12' la pagina 27)
 - Twonky Media pentru Mac (consultați 'Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)' la pagina 28)



Notă

- Pentru asistență suplimentară pentru aceste aplicații sau alte servere media, consultați manualul de utilizare al software-ului serverului media.

Configurarea software-ului pentru serverul media

Pentru a activa partajarea media, configurați software-ul serverului media.

Înainte de a începe

- Conectați sistemul home theater la o rețea de domiciliu. Pentru o mai bună calitate video, utilizați o conexiune prin cablu ori de câte ori este posibil.
- Conectați-vă calculatorul și alte dispozitive compatibile DLNA la aceeași rețea de domiciliu.
- Asigurați-vă că firewall-ul PC-ului dvs. vă permite să rulați programe Media Player (sau lista de excepții a firewall-ului are inclus software-ul pentru serverul media).
- Porniți calculatorul și routerul.

În Microsoft Windows Media Player 11

- 1 Porniți Windows Media Player de pe calculatorul dvs.
- 2 Faceți clic pe fila **Library (Bibliotecă)** și apoi selectați **Media Sharing (Partajare media)**.

- 3 Prima dată când selectați **Media Sharing (Partajare media)** pe PC-ul dvs., apare un ecran pop-up. Bifați caseta **Share my media (Partajare mediile mele)** și faceți clic pe **OK**.
 - ↳ Se afișează ecranul **Media Sharing (Partajare media)**.
- 4 În ecranul **Media Sharing (Partajare media)**, asigurați-vă că vedeți un dispozitiv marcat **Unknown Device (Dispozitiv necunoscut)**.
 - ↳ Dacă nu vedeți un dispozitiv necunoscut după aproximativ un minut, verificați ca firewall-ul PC-ului să nu blocheze conexiunea.
- 5 Selectați dispozitivul necunoscut și faceți clic pe **Allow (Permite)**.
 - ↳ Lângă dispozitiv apare o bifă verde.
- 6 În mod prestabilit, Windows Media Player partajează din aceste foldere: **My Music (Muzica mea)**, **My Pictures (Imaginile mele)** și **My Videos (Clipurile mele)**. Dacă fișierele dvs. sunt în alte foldere, selectați **Library (Bibliotecă) > Add to Library (Adăugare la bibliotecă)**.
 - ↳ Se afișează ecranul **Add to Library (Adăugare la bibliotecă)**.
 - Dacă este necesar, selectați **Advanced options (Opțiuni avansate)** pentru a afișa o listă a folderelor monitorizate.
- 7 Selectați **My folders and those of others I can access (Folderele mele și ale celorlalți pe care le pot accesa)** și apoi faceți clic pe **Add (Adăugare)**.
- 8 Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga celelalte foldere care conțin fișierele dvs. media.

Microsoft Windows Media Player 12

- 1 Porniți Windows Media Player de pe calculatorul dvs.
- 2 În Windows Media Player, faceți clic pe fila **Stream (Transfer)**, și apoi selectați **Turn on media streaming (Pornire transfer media)**.
 - ↳ Se afișează ecranul **Media streaming options (Opțiuni de transfer media)**.

- 3 Faceți clic pe **Turn on media streaming (Pornire transfer media)**.
↳ Reveniți la ecranul Windows Media Player.
- 4 Faceți clic pe fila **Stream (Transfer)** și selectați **More streaming options (Mai multe opțiuni de transfer)**.
↳ Se afișează ecranul **Media streaming options (Opțiuni de transfer media)**.
- 5 Asigurați-vă că vedeți un program media în ecranul **Local network (Rețea locală)**.
↳ Dacă nu vedeți un program media, verificați ca firewall-ul PC-ului să nu blocheze conexiunea.
- 6 Selectați programul media și faceți clic pe **Allowed (Permis)**.
↳ Apare o săgeată verde lângă programul media.
- 7 În mod prestabilit, Windows Media Player partajează din aceste foldere: **My Music (Muzica mea)**, **My Pictures (Imaginile mele)** și **My Videos (Clipurile mele)**. Dacă fișierele dvs. sunt în alte foldere, faceți clic pe fila **Organize (Organizare)** și selectați **Manage libraries (Administrare bibliotecă)** > **Music (Muzică)**.
↳ Se afișează ecranul **Music Library Locations (Locații colecții de muzică)**.
- 8 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga celelalte foldere care conțin fișierele dvs. media.

Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)

- 1 Vizitați www.twonkymedia.com pentru a achiziționa software-ul sau a descărca o versiune de încercare gratuită de 30 de zile pentru Macintosh.
- 2 Porniți Twonky Media pe Macintosh.
- 3 În ecranul Twonky Media Server, selectați **Basic Setup (Setare de bază)** și **First Steps (Primii pași)**.
↳ Se afișează ecranul First steps (Primii pași).

- 4 Introduceți un nume pentru serverul dvs. media și apoi faceți clic pe **Save changes (Salvare modificări)**.
- 5 Înapoi în ecranul Twonky Media, selectați **Basic Setup (Setare de bază)** și **Sharing (Partajare)**.
↳ Se afișează ecranul **Sharing (Partajare)**.
- 6 Navigați și selectați folderele de partajat și apoi selectați **Save Changes (Salvare modificări)**.
↳ Macintosh-ul dvs. rescanează folderele automat astfel încât să fie pregătite pentru partajare.

Redarea fișierelor de pe PC



Notă

- Înainte de a reda conținut multimedia de pe calculator, asigurați-vă că sistemul home theater este conectat la rețeaua la domiciliu, iar software-ul pentru server-ul media este configurat corespunzător.

- 1 Apăsați **⬆ (Acasă)**.
- 2 Selectați **[parcursare PC]** și apoi apăsați **OK**.
↳ Este afișat un browser cu conținut.
- 3 Selectați un dispozitiv în rețea.
↳ Se afișează folderele de pe dispozitivul selectat. Este posibil ca numele folderelor să varieze în funcție de serverul media.
 - Dacă nu puteți vedea folderele, asigurați-vă că ați activat partajarea media pe dispozitivul selectat, astfel încât conținutul să fie disponibil pentru partajare.
- 4 Selectați un fișier și apoi apăsați **OK**.
 - Este posibil ca unele fișiere media să nu fie redade din cauza problemelor de compatibilitate. Verificați formatele de fișiere acceptate de sistemul dvs. home theater.
- 5 Apăsați pe butoanele de redare pentru a controla redarea (consultați 'Butoane de redare' la pagina 16).

Karaoke

Disponibil numai la modelul și regiunea selectate

Redați un disc Karaoke de pe sistemul dvs. home theater și cântați în același timp cu muzica.

De ce aveți nevoie?

- Un microfon Karaoke.
- Discuri Karaoke.



Precauție

- Pentru a împiedica un feedback puternic sau zgomote neașteptate, reglați volumul microfonului la minim înainte de a vă conecta microfonul la sistemul home theater.

- 1 Conectați un microfon Karaoke la conectorul **MIC** de pe sistemul dvs. home theater.
- 2 Comutați televizorul la sursa corespunzătoare sistemului home theater.
- 3 Asigurați-vă că postprocesarea audio este activată pe sistemul dvs. home theater (consultați 'Setările boxelor' la pagina 33).
- 4 În timp ce redați un disc karaoke, apăsați **OPTIONS**.
↳ Meniul opțiuni va fi afișat.
- 5 Selectați **[Karaoke]** și apoi apăsați **OK**.
↳ Meniul de configurare karaoke se afișează.
- 6 Apăsați **Butoane pentru navigare** (sus/jos) și **OK** pentru a modifica următoarele setări:
 - **[Microfon]**: Porniți sau opriți microfonul.
 - **[Volum microfon]**: Modificați volumul microfonului.
 - **[Ecou]**: Modificați nivelul ecoului.
 - **[Notă]**: Modificați tonul pentru a corespunde vocii dvs.
 - **[Susținere vocală]**: Selectați un mod audio sau porniți sau opriți vocile.

Alegeți sunetul

Această secțiune vă ajută să alegeți sunetul ideal pentru semnalul video sau pentru muzică.

- 1 Apăsați **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** (stânga/dreapta) pentru a accesa opțiunile de sunet pe afișaj.

Opțiuni de sunet	Descriere
SOUND	Selectați un mod de sunet.
SURROUND	Selectați sunet surround sau sunet stereo.
AUD SYNC	Întârziați semnalul audio pentru a corespunde semnalului video.
AUTO VOL	Reduceți schimbările bruște de volum, de exemplu, în timpul reclamelor TV.

- 3 Selectați o opțiune, apoi apăsați **OK**.
- 4 Apăsați **↩ BACK** pentru a ieși.
 - Dacă nu apăsați un buton în mai puțin de un minut, meniul se închide automat.

Mod sunet surround

Experimentați o experiență audio copleșitoare cu modurile sunet surround.

- 1 Apăsați **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Selectați **SURROUND** și apoi apăsați **OK**.
- 3 Apăsați **Butoane pentru navigare** (sus/jos) pentru a selecta următoarele setări:
 - **AUTO**: Sunet surround pe baza transmisiei audio.
 - **V SURR**: Virtual Surround.
 - **STEREO**: Sunet stereo pe două canale. Ideal pentru ascultat muzică.
- 4 Apăsați **OK** pentru a confirma.

Mod de sunet

Selectați modurile sunet predefinite pentru a corespunde semnalului video sau muzicii.

- 1 Asigurați-vă că postprocesarea audio este activată la boxe (consultați 'Setările boxelor' la pagina 33).
- 2 Apăsați **III SOUND SETTINGS**.
- 3 Selectați **SOUND** și apoi apăsați **OK**.
- 4 Apăsați **Butoane pentru navigare** (sus/jos) pentru a selecta o setare de pe afișajul:
 - **AUTO**: Selectați inteligent cea mai bună setare de sunet pe baza fișierelor audio redade.
 - **BALANCED**: Experimentați sunetul original al filmelor și muzicii dvs., fără efecte de sunet adăugate.
 - **POWERFUL**: Bucurați-vă de sunete uimitoare de tip arcade, ideale pentru filme pline de acțiune și pentru petreceri zgomotoase.
 - **BRIGHT**: Însuflețiți filmele și muzica neinteresante cu efecte de sunet adăugate.
 - **CLEAR**: Auziți fiecare detaliu din muzică și voci clare în filme.
 - **WARM**: Experimentați confortabil cuvintele vorbite și vocile din muzică.
 - **PERSONAL**: Personalizați sunetul pe baza preferințelor dvs.
- 5 Apăsați **OK** pentru a confirma.

Egalizator

Modificați setările pentru frecvența înaltă (sunete înalte), frecvența medie (sunete medii) și frecvența joasă (bas) ale sistemului home theater.

- 1 Apăsați **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Selectați **SOUND > PERSONAL**, și apoi apăsați **Butoane pentru navigare** (dreapta).
- 3 Apăsați **Butoane pentru navigare** (sus/jos) pentru a modifica basul, frecvența medie sau înaltă.
- 4 Apăsați **OK** pentru a confirma.

Volum automat

Porniți volumul automat pentru a reduce schimbările bruște de volum, de exemplu, în timpul reclamelor TV.

- 1 Apăsați **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Selectați **AUTO VOL** și apoi apăsați **OK**.
- 3 Apăsați **Butoane pentru navigare** (sus/jos) pentru a selecta **ON** sau **OFF**.
- 4 Apăsați **OK** pentru a confirma.

6 Schimbarea setărilor

Setările sistemului home theater sunt deja configurate pentru performanță optimă. Cu excepția cazului în care aveți un motiv pentru modificarea unei setări, vă recomandăm să mențineți setarea implicită.

Notă

- Nu puteți modifica o setare care este colorată în gri.
- Pentru a reveni la meniul anterior; apăsați ➡ **BACK**. Pentru a ieși din meniu, apăsați 🏠 (**Acasă**).

Setările limbii

- 1 Apăsați 🏠 (**Acasă**).
- 2 Selectați [**Configurare**] și apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați [**Preferință**] și apoi apăsați **OK**.
- 4 Apăsați **Butoane pentru navigare** și **OK** pentru a selecta și a schimba:
 - [**Limbă meniu**]: Selectați o limbă de afișare pentru meniu.
 - [**Audio**]: Selectați o limbă audio pentru discuri.
 - [**Config. tastatură**]: Selectați o tastatură în limba dvs.
 - [**Subtitrare**]: Selectați o limbă de subtitrare pentru discuri.
 - [**Meniu disc**]: Selectați o limbă de meniu pentru discuri.

Notă

- Dacă limba dvs. preferată pentru disc nu este disponibilă, selectați [**Altele**] din listă și introduceți codul de limbă din 4 cifre aflat la sfârșitul acestui manual de utilizare (consultați 'Cod limbă' la pagina 45).
- Dacă selectați o limbă care nu este disponibilă pe un disc, sistemul home theater utilizează limba implicită a discului.

Setări de imagine și video

- 1 Apăsați 🏠 (**Acasă**).
- 2 Selectați [**Configurare**] și apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați [**Video**] și apoi apăsați **OK**.
- 4 Apăsați **Butoane pentru navigare** și **OK** pentru a selecta și a schimba:
 - [**Afișaj TV**]: Selectați un format de imagine pentru a se încadra pe ecranul televizorului.
 - [**Video HDMI**]: Selectați rezoluția semnalului video care este redat pe sistemul dvs. home theater **HDMI OUT (ARC)**. Pentru a vă bucura de rezoluția selectată, asigurați-vă că televizorul acceptă rezoluția selectată.
 - [**Deep Color HDMI**]: Recreați lumea naturală pe ecranul televizorului dvs. prin afișarea unor imagini vii care utilizează miliarde de culori. Sistemul dvs. home theater trebuie conectat la un televizor compatibil Deep Color printr-un cablu HDMI.
 - [**Setări de imagine**]: Selectați setările de culoare predefinite pentru afișarea video. Selectați [**Utiliz**] pentru a crea propria setare.
 - [**Vizionare clip video 3D**]: Setări semnalul video HDMI pentru a accepta semnal video 3D sau 2D.

Notă

- Dacă schimbați o setare, asigurați-vă că televizorul acceptă noua setare.

Setări audio

- 1 Apăsați 🏠 (**Acasă**).
- 2 Selectați [**Configurare**] și apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați [**Audio**] și apoi apăsați **OK**.

- 4 Apăsați **Butoane pentru navigare** și **OK** pentru a selecta și a schimba:
- **[Mod de noapte]:** Pentru ascultare silențioasă, scădeți volumul sunetelor ridicate de pe sistemul dvs. home theater. Modul Noapte este disponibil numai la discurile DVD și Blu-ray cu coloane sonore Dolby Digital, Dolby Digital Plus și Dolby True HD.
 - **[Audio HDMI]:** Setări ieșirea audio HDMI de pe televizor sau dezactivați ieșirea audio HDMI de pe televizor.
 - **[Sincronizare audio]:** Setări întârzierea audio dacă fișierele audio și video nu pot fi asociate.

Setări pentru restricționarea accesului minorilor

- 1 Apăsați **▲ (Acasă)**.
- 2 Selectați **[Configurare]** și apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați **[Preferință]** și apoi apăsați **OK**.
- 4 Apăsați **Butoane pentru navigare** și **OK** pentru a selecta și a schimba:
 - **[Schimbare parolă]:** Setări-vă sau modificați-vă parola pentru restricționarea accesului minorilor. Dacă nu aveți o parolă sau dacă ați uitat-o, introduceți **0000**.
 - **[Restricționare acces minori]:** Restricționați accesul la discurile care sunt înregistrate cu clasificări de audiență. Pentru a reda toate discurile, indiferent de clasificarea de audiență, selectați **8** sau **[Oprit]**.

Setările afișajului

- 1 Apăsați **▲ (Acasă)**.
- 2 Selectați **[Configurare]** și apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați **[Preferință]** și apoi apăsați **OK**.

- 4 Apăsați **Butoane pentru navigare** și **OK** pentru a selecta și a schimba:
- **[Comutare automată subtitrare]:** Activați sau dezactivați repoziționarea automată a subtitrărilor pe televizoarele care acceptă această caracteristică.
 - **[Panou de afișare]:** Setări luminozitatea afișajului de pe panoul frontal al sistemului home theater.
 - **[VCD PBC]:** Activați sau dezactivați navigarea prin meniul de conținut al discurilor VCD și SVCD cu caracteristica Control redare.

Setări de economie de energie

- 1 Apăsați **▲ (Acasă)**.
- 2 Selectați **[Configurare]** și apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați **[Preferință]** și apoi apăsați **OK**.
- 4 Apăsați **Butoane pentru navigare** și **OK** pentru a selecta și a schimba:
 - **[Protector ecran]:** Comutați sistemul home theater la modul protector de ecran după 10 minute de inactivitate.
 - **[Standby automat]:** Comutați sistemul home theater în standby după 30 de minute de inactivitate. Acest cronometru funcționează numai atunci când redarea unui disc sau a unui dispozitiv USB este întreruptă sau oprită.
 - **[Timer mod inactiv]:** Setări durata cronometrului de oprire astfel încât sistemul home theater să fie comutat în standby după perioada specificată.

Setările boxelor

- 1 Apăsați  (Acasă).
- 2 Selectați **[Configurare]** și apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați **[Avansat]** și apoi apăsați **OK**.
- 4 Apăsați **Butoane pentru navigare** și **OK** pentru a selecta și a schimba:
 - **[Audio îmbunătățit]:** Selectați **[Pornit]** pentru a activa postprocesarea audio la boxă și activați setările Karaoke (dacă produsul dvs. acceptă Karaoke). Pentru a reda semnalul audio original al discului, selectați **[Oprit]**.



Sugestie

- Activați postprocesarea audio înainte de a selecta un mod de sunet predefinit (consultați 'Mod de sunet' la pagina 30).

Restaurarea setărilor implicite

- 1 Apăsați  (Acasă).
- 2 Selectați **[Configurare]** și apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați **[Avansat]** > **[Restaurarea setărilor implicite]**, apoi apăsați **OK**.
- 4 Selectați **[OK]**, apoi apăsați **OK** pentru a confirma.
 - ↳ Sistemul home theater se resetează la setările sale implicite, cu excepția unor setări precum restricționarea accesului minorilor și codul de înregistrare DivX VOD.

7 Actualizarea software-ului

Philips încearcă să-și îmbunătățească continuu produsele. Pentru a obține cele mai bune caracteristici și cea mai bună asistență, actualizați-vă sistemul home theater cu cel mai recent software.

Comparați versiunea software-ului dvs. curent cu cea mai recentă versiune de pe www.philips.com/support. Dacă versiunea curentă este inferioară celei mai recente versiuni disponibile pe site-ul Web de asistență Philips, actualizați-vă sistemul home theater cu cel mai recent software.



Precauție

- Nu instalați o versiune de software inferioară celei instalate curent pe produsul dvs. Philips nu este responsabilă pentru problemele generate din cauza versiunii inferioare de software.

Verificarea versiunii software

Verificați versiunea software-ului curent instalat pe sistemul dvs. home theater.

- 1 Apăsați  (Acasă).
- 2 Selectați **[Configurare]** și apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați **[Avansat]** > **[Informații versiune.]**.
 - ↳ Versiunea aplicației software este afișată.
 - „SW sistem” afișat indică versiunea generală de software. „SW subsistem” indică versiunea cu diferite caracteristici. De exemplu, dacă „SW subsistem” este „35-00-00-05”, ultimele două cifre („05”) indică versiunea curentă a asistenței pe ecran instalate în sistemul dvs. home theater.

Actualizarea software prin USB

De ce aveți nevoie?

- O unitate flash USB care este formatată FAT sau NTFS, cu cel puțin 256 MB de memorie. Nu utilizați o unitate hard disk USB.
- Un calculator cu acces la Internet.
- Un utilitar de arhivare care acceptă formatul de fișier ZIP.

Pasul 1: descărcați ultima versiune de software

- 1 Conectați o unitate flash USB la calculatorul dvs.
- 2 În browser-ul Web, mergeți la www.philips.com/support.
- 3 Pe site-ul Asistență Philips, găsiți produsul și localizați **Software și drivere**.
 - ↳ Actualizarea de software este disponibilă ca un fișier zip.
- 4 Salvați fișierul zip în directorul rădăcină al unității dvs. flash USB.
- 5 Utilizați utilitarul de arhivare pentru a extrage fișierul de actualizare software în directorul rădăcină.
 - ↳ Fișierele sunt extrase în folderul **UPG** al unității dvs. flash USB.
- 6 Deconectați memoria flash USB de la calculator.

Pasul 2: actualizarea software-ului

Precauție

- Nu opriți sistemul home theater și nu îndepărtați unitatea flash USB în timpul actualizării.

- 1 Conectați unitatea flash USB care conține fișierul descărcat la sistemul dvs. home theater.
 - Asigurați-vă că este închis compartimentul de disc și că nu este niciun disc înăuntru.

- 2 Apăsați  (Acasă).
- 3 Selectați **[Configurare]** și apoi apăsați **OK**.
- 4 Selectați **[Avansat]** > **[Actualizare software]** > **[USB]**.
- 5 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a confirma actualizarea.
 - ↳ Finalizarea procesului de actualizare durează aproximativ 5 minute.
 - ↳ Atunci când ați terminat, sistemul home theater se oprește și repornește automat. În caz contrar, deconectați cablul de alimentare timp de câteva secunde și apoi reconectați-l.

Actualizarea software-ului prin Internet

- 1 Conectați sistemul home theater la o rețea de domiciliu cu acces de mare viteză la Internet. (consultați 'Conectarea și configurarea unei rețele la domiciliu' la pagina 14)
- 2 Apăsați  (Acasă).
- 3 Selectați **[Configurare]** și apoi apăsați **OK**.
- 4 Selectați **[Avansat]** > **[Actualizare software]** > **[Rețea]**.
 - ↳ Dacă este detectat un suport media de actualizare, vi se solicită să porniți sau să anulați actualizarea.
 - ↳ Descărcarea fișierului de upgrade poate dura mult, în funcție de starea rețelei dvs. de la domiciliu.
- 5 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a confirma actualizarea.
 - ↳ Finalizarea procesului de actualizare durează aproximativ 5 minute.
 - ↳ Atunci când ați terminat, sistemul home theater se oprește și repornește automat. În caz contrar, deconectați cablul de alimentare timp de câteva secunde și apoi reconectați-l.

Actualizarea asistenței pe ecran

Dacă versiunea curentă a asistenței pe ecran este anterioară celei mai recente versiuni disponibile la www.philips.com/support, descărcați și instalați cea mai recentă asistență pe ecran (consultați 'Verificarea versiunii software' la pagina 33).

De ce aveți nevoie?

- O unitate flash USB care este formatată FAT sau NTFS, cu cel puțin 35 MB de memorie. Nu utilizați o unitate hard disk USB.
- Un calculator cu acces la Internet.
- Un utilitar de arhivare care acceptă formatul de fișier ZIP.

Pasul 1: Descărcați cea mai recentă asistență pe ecran

- 1 Conectați o unitate flash USB la calculatorul dvs.
- 2 În browser-ul Web, mergeți la www.philips.com/support.
- 3 Pe site-ul Asistență Philips, găsiți produsul dvs. și faceți clic pe **Manuale de utilizare** și apoi localizați **Software-ul de actualizare a manualului de utilizare**.
↳ Actualizarea de ajutor este disponibilă ca un fișier zip.
- 4 Salvați fișierul zip în directorul rădăcină al unității dvs. flash USB.
- 5 Utilizați utilitarul de arhivare pentru a extrage fișierul de actualizare a asistenței în directorul rădăcină.
↳ Un fișier cu denumirea „HTBxxxxeDFU.zip” este extras în folderul **UPG** de pe unitatea dvs. flash USB, „xxxx” fiind numărul modelului sistemului dvs. Home Theater.
- 6 Deconectați memoria flash USB de la calculator.

Pasul 2: Actualizați asistența pe ecran



Precauție

- Nu opriți sistemul home theater și nu îndepărtați unitatea flash USB în timpul actualizării.

- 1 Conectați unitatea flash USB care conține fișierul descărcat la sistemul dvs. home theater.
 - Asigurați-vă că este închis compartimentul de disc și că nu există niciun disc înăuntru.
- 2 Apăsați **⬆ (Acasă)**.
- 3 Introduceți **338** de pe telecomandă.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a confirma actualizarea.
- 5 Deconectați unitatea flash USB de la computer.

8 Specificațiile produsului

 Notă

- Specificațiile și designul pot fi modificate fără avis prealabil.

Coduri de regiuni

Plăcuța cu date tehnice de pe spatele sau baza sistemului home theater indică ce regiune este acceptată.

Țară	DVD	BD
Europa, Marea Britanie	 	
Asia Pacific, Taiwan, Coreea	 	
America Latină	 	
Australia, Noua Zeelandă	 	
Rusia, India	 	
China	 	

Formate media

- AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, CD audio, CD/SVCD video, fișiere imagine, fișiere media MP3, media WMA, DivX Plus HD media, dispozitiv de stocare USB

Formate fișiere

- Audio:
 - .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a, .flac, .ogg
 - .ra (Disponibil numai în Asia Pacific și în China)
- Video:
 - .avi, .divx, .mp4, .m4v, .mkv, .m2ts, .mpg, .mpeg, .flv, .3gp
 - .asf, .wmv, .rmvb, .rm, .rv (Disponibil numai în Asia Pacific și în China)
- Imagine: .jpg, .jpeg, .png

Formate audio

Sistemul dvs. home theater acceptă următoarele fișiere audio.

Extensie	Con-tainer	Codec audio	Rată de biți
.mp3	MP3	MP3	Până la 320 kbps
WMA	ASF	WMA	Până la 192 kbps
		WMA Pro	Până la 768 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	Până la 192 kbps
.wav	WAV	PCM	27,648 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27,648 Mbps
		Dolby Digital	640 kbps
		core DTS	1,54 Mbps
		MPEG	912 kbps
		MP3	Până la 320 kbps
		WMA	Până la 192 kbps
		WMA Pro	Până la 768 kbps
		AAC, HE-AAC	Până la 192 kbps
.ra	RM	AAC, HE-AAC	Până la 192 kbps
		Cook	96469 bps
.flac	FLAC	FLAC	Până la 24 bps
.ogg	OGG	Vorbis	Rată de biți variabilă, dimensiune bloc maximă 4096

Extensie	Con-tainer	Codec audio	Rată de biți
		FLAC	Până la 24 bps
		OGG/PCM	Fără limită
		MP3	Până la 320 kbps

Formate video

Dacă aveți un televizor de înaltă definiție, sistemul dvs. home theater vă permite să redați:

- fișiere video cu o rezoluția de 1920 x 1080 pixeli (cu excepția DivX, care are o rezoluție de 77220 x 576) și o rată de cadre de 6 ~ 30 de cadre pe secundă.
- fotografii cu o rezoluție de 18 M pixeli.

Fișiere .avi din containerul AVI

Codec audio	Codec video	Rată de biți
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Max. 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 SP / ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC până la HiPlA 5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

Fișiere .divx din containerul AVI

Codec audio	Codec video	Rată de biți
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Max. 10 Mbps

Fișiere .mp4 sau .m4v din containerul MP4

Codec audio	Codec video	Rată de biți
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps

Codec audio	Codec video	Rată de biți
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP la 5.1	25 Mbps

Fișiere .mkv din containerul MKV

Codec audio	Codec video	Rată de biți
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+	DivX Plus HD	30 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP la 5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

Fișiere .m2ts în container MKV

Codec audio	Codec video	Rată de biți
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP la 5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

Fișierele .asf și .wmv în container ASF (disponibile doar în Asia Pacific și China)

Codec audio	Codec video	Rată de biți
Dolby Digital, MP3, WMA, DD+	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps

Codec audio	Codec video	Rată de biți
	H.264/AVC HiP la 5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

Fișiere .mpg și .mpeg din containerul PS

Codec audio	Codec video	Rată de biți
PCM, core DTS, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps

Fișiere .flv în container FLV

Codec audio	Codec video	Rată de biți
MP3, AAC	H.264/AVC până la HiPla 5.1	25 Mbps
	H.263	38,4 Mbps
	On2 VP6	40 Mbps

Fișiere .3gp în container 3GP

Codec audio	Codec video	Rată de biți
AAC, HE-AAC	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC până la HiPla 5.1	Max. 25 Mbps

Fișiere .rm, .rv și .rmvb în container RM (disponibile doar în Asia Pacific și China)

Codec audio	Codec video	Rată de biți
AAC, COOK	RV30, RV40	40 Mbps

Amplificator

- Putere de ieșire totală:
 - 550W RMS (+/- 0,5 dB, 30% THD) / 440W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Răspuns în frecvență: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Rată semnal/zgomot: > 65 dB (CCIR) / (Medie)
- Sensibilitate intrare:
 - AUX: 2 V
 - Music iLink: 300 mV

Video

- Sistem de semnal: PAL/NTSC
- Ieșire HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- Intrare audio digitală S/PDIF:
 - Optic: TOSLINK
- Frecvență de eșantionare:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Flux cu debit constant:
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radio

- Gamă de acord:
 - Europa/Rusia/China: FM 87,5-108 MHz (50 kHz)
 - Asia Pacific/America Latină: FM 87,5-108 MHz (50/100 kHz)
- Rată semnal/zgomot: FM 50 dB
- Răspuns în frecvență: FM 180 Hz-12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Compatibilitate: USB (2.0) de mare viteză
- Suport clasă: clasă de stocare în masă pe USB (MSC)
- Sistem fișier: FAT16, FAT32, NTFS

Unitate principală

- Alimentare:
 - Europa/China: 220-240 V~, 50 Hz
 - America Latină/Asia Pacific: 110-127 V/220-240 V~, 50-60 Hz
 - Rusia/India: 220-240 V~, 50 Hz
- Boxe satelit: 4 x 2,5" boxe + 2 x 2,5" radiatoare
- Consum de energie: 60 W
- Consum în regim standby: 0,5 W

- Dimensiuni (LxÎxA):
1060 x 83,1 x 194,8 mm
- Greutate: 4,9 kg
- Temperatură și umiditate de funcționare: 0 °C până la 40 °C, umiditate de la 5% până la 90% pentru toate climatările
- Temperatură și umiditate de depozitare: -40 °C până la 70 °C, de la 5% până la 95%

Subwoofer

- Alimentare:
 - Europa/China: 220-240 V~, 50 Hz
 - America Latină/Asia Pacific: 110-127 V/220-240 V~, 50-60 Hz
 - Rusia/India: 220-240 V~, 50 Hz
- Impedanță: 3 ohm
- Driver boxe: 1 woofer de 6,5"
- Consum de energie: 50 W
- Consum în regim standby: 0,5 W
- Dimensiuni (LxÎxA): 195 x 298 x 410 mm
- Greutate: 7,2 kg

Bateriile telecomenzii

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Laser

- Tip de laser (diodă): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Lungime undă: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Putere de ieșire (clasificări maxime): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

9 Depanare



Avertisment

- Risc de șoc electric. Nu scoateți niciodată carcasa produsului.

Pentru a păstra validitatea garanției, nu încercați niciodată să reparați produsul pe cont propriu. Dacă întâmpinați probleme în utilizarea produsului, verificați punctele de mai jos înainte de a solicita service. Dacă problema persistă, obțineți asistență la www.philips.com/support.

Unitate principală

Butoanele de pe sistemul home theater nu funcționează.

- Deconectați sistemul home theater de la alimentarea cu energie timp de câteva minute, apoi reconectați.

Imagine

Nu există imagine.

- Asigurați-vă că televizorul este conectat la sursa corectă pentru home theater.

Televizorul conectat prin HDMI nu are imagine.

- Asigurați-vă că utilizați un cablu HDMI de mare viteză pentru a conecta sistemul home theater și televizorul. Unele cabluri standard HDMI nu afișează corect unele imagini, filme 3D sau Deep Color.
- Asigurați-vă că nu este defect cablul HDMI. Dacă este defect, înlocuiți-l cu un cablu nou.
- Apăsăți **🏠 (Acasă)** și apoi **731** pe telecomandă pentru a restaura rezoluția implicită a imaginii.
- Modificați setarea video HDMI sau așteptați timp de 10 secunde pentru recuperarea automată. (consultați 'Setări de imagine și video' la pagina 31)

Discul nu redă semnal video de înaltă definiție.

- Asigurați-vă că discul conține semnal video de înaltă definiție.
- Asigurați-vă că televizorul acceptă semnal video de înaltă definiție.
- Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta la televizor.

Sunet

Niciun sunet de la boxele sistemului home theater.

- Conectați cablul audio de la sistemul dvs. home theater la televizorul dvs. sau la alte dispozitive. Cu toate acestea, nu aveți nevoie de o conexiune audio separată atunci când:
 - sistemul home theater și televizorul sunt conectate printr-o conexiune **HDMI ARC** sau
 - un dispozitiv este conectat la conectorul **HDMI IN** de pe sistemul dvs. home theater.
- Configurați semnalul audio pentru dispozitivul conectat (consultați 'Configurarea semnalului audio' la pagina 13).
- Resetați-vă sistemul home theater la setările sale din fabrică (consultați 'Restaurarea setărilor implicite' la pagina 33) și apoi opriți-l și porniți-l din nou.
- Pe sistemul home theater apăsați **SOURCE** în mod repetat pentru a selecta intrarea audio corectă.

Niciun sunet de la subwoofer-ul wireless.

- 1 Opriți sistemul home theater și apoi reporniți-l.
- 2 Comutați sistemul home theater la sursa AUX.
- 3 Mențineți apăsat **CONECTARE** pe subwoofer până când indicatorul de pe spatele subwoofer-ului luminează intermitent.

- 4 Mențineți apăsat **Butonul de navigare** ► (dreapta) timp de cel puțin trei secunde.
 - ↳ Atunci când se realizează conexiunea wireless, se aprinde indicatorul de pe subwoofer.
 - ↳ Dacă sincronizarea wireless eșuează, repetați pașii de la 1 la 4 pentru a vă conecta subwoofer-ul la SoundBar.

Sunet distorsionat sau ecou.

- Dacă redați semnal audio din televizor prin sistemul home theater, asigurați-vă că sonorul televizorului este oprit.
- Dacă sunetul de la subwoofer-ul wireless este întrerupt sau distorsionat, asigurați că subwooferul se află la distanță de cuptoare cu microunde, telefoanele DECT sau alte dispozitive Wi-Fi.

Semnalele audio și video nu sunt sincronizate.

- 1) Apăsați **III SOUND SETTINGS**. 2) Apăsați **Butoane pentru navigare** (stânga/dreapta) pentru a selecta **AUD SYNC** și apoi apăsați **OK**. 3) Apăsați **Butoane pentru navigare** (sus/jos) pentru a sincroniza semnalul audio cu cel video.

Redarea

Nu poate reda un disc.

- Curățați discul.
- Asigurați-vă că sistemul home theater acceptă tipul de disc (consultați 'Formate media' la pagina 36).
- Asigurați-vă că sistemul home theater acceptă codul de regiune al discului (consultați 'Coduri de regiuni' la pagina 36).
- Dacă discul este DVD±RW sau DVD±R, asigurați-vă că este finalizat.

Nu poate reda un fișier DivX.

- Asigurați-vă că fișierul DivX este codificat în conformitate cu 'Profilul Home Theater Profile' cu dispozitivul de codare DivX.
- Asigurați-vă că fișierul DivX este complet.

Subtitrările DivX sau RMVB/RM nu se afișează corect.

- Asigurați-vă că numele fișierului de subtitrare este același cu numele fișierului de film (consultați 'Subtitrări' la pagina 18).
- Selectați setul corect de caractere: 1) Apăsați **OPTIONS**. 2) Selectați **[Set de caractere]**. 3) Selectați setul de caractere acceptat. 4) Apăsați **OK**.

Nu poate citi conținutul unui dispozitiv de stocare USB.

- Asigurați-vă că formatul dispozitivului de stocare USB este compatibil cu sistemul home theater.
- Asigurați-vă că sistemul fișierului de pe dispozitivul de stocare USB este acceptat de către sistemul home theater.

'No entry' sau semnul 'x' apar pe televizor.

- Operațiunea nu este posibilă.

EasyLink nu funcționează.

- Asigurați-vă că sistemul home theater este conectat la un televizor marca Philips cu caracteristica EasyLink și că opțiunea EasyLink este pornită (consultați 'Configurarea EasyLink (comandă HDMI-CEC)' la pagina 13).
- Pentru televizoarele de la diferiți producători, HDMI CEC poate fi apelată în mod diferit. Consultați manualul de utilizare al televizorului pentru a vedea cum să o activați.

Atunci când porniți televizorul, sistemul home theater pornește automat.

- Acest comportament este normal atunci când utilizați Philips EasyLink (HDMI-CEC). Pentru a face sistemul home theater să funcționeze independent, opriți EasyLink.

Nu poate accesa caracteristicile BD-Live.

- Asigurați-vă că sistemul home theater este conectat la rețea. Utilizați o conexiune la rețea cu cablu (consultați 'Configurați rețeaua prin cablu' la pagina 14) sau o conexiune la rețea wireless (consultați 'Configurați rețeaua wireless' la pagina 15).

- Asigurați-vă că rețeaua este configurată. Utilizați o instalație de rețea cu cablu (consultați 'Configurați rețeaua prin cablu' la pagina 14) sau o instalație de rețea wireless (consultați 'Configurați rețeaua wireless' la pagina 15).
- Asigurați-vă că discul Blu-ray acceptă caracteristici BD-Live.
- Ștergeți memoria de stocare (consultați 'BD-Live pe Blu-ray' la pagina 18).

Nu poate reda semnal video sau fotografii de pe un iPod sau iPhone pe televizor.

- Navigați și selectați semnale video și fotografii de pe ecranul iPod-ului sau al iPhone-ului și redați-le pe televizorul dvs.
- Asigurați-vă că software-ul iPod-ului sau iPhone-ului nu a fost falsificat sau modificat ilegal.

Nu poate vizualiza imagini de pe un iPod sau iPhone pe televizor.

- Conectați un cablu compus galben pe stația de andocare a iPod-ului și pe televizor.
- Comutați televizorul la sursa **AV/VIDEO** (care corespunde la cablul galben compozit).
- Apăsați butonul de redare de pe iPod sau iPhone pentru a porni o diaporamă.
- Asigurați-vă că software-ul iPod-ului sau iPhone-ului nu a fost falsificat sau modificat ilegal.

Clioul meu video 3D este redat în modul 2D.

- Asigurați-vă că sistemul dvs. home theater este conectat la un televizor 3D printr-un cablu HDMI.
- Asigurați-vă că discul este un disc Blu-ray 3D și că opțiunea video Blu-ray 3D este activată (consultați 'BD-Live pe Blu-ray' la pagina 18).

Ecranul televizorului este negru atunci când redați un film 3D Blu-ray sau un clip video DivX protejat împotriva copierii.

- Asigurați-vă că sistemul home theater este conectat la televizor printr-un cablu HDMI.
- Comutați la sursa HDMI corectă de pe televizor.

Nu poate descărca semnal video de pe un magazin video online.

- Asigurați-vă că sistemul dvs. home theater este conectat la televizor printr-un cablu HDMI.
- Asigurați-vă că dispozitivul de stocare USB este formatat și are suficientă memorie pentru a descărca clipul video.
- Asigurați-vă că ați plătit pentru semnalul video și că este în cadrul perioadei de închiriere.
- Verificați conexiunea la rețea. Utilizați o conexiune la rețea cu cablu (consultați 'Configurați rețeaua prin cablu' la pagina 14) sau o conexiune la rețea wireless (consultați 'Configurați rețeaua wireless' la pagina 15).
- Vizitați site-ul Web al magazinului video pentru mai multe informații.

Rețea

Rețeaua wireless distorsionată sau nu este găsită.

- Asigurați-vă că rețeaua wireless nu este deranjată de cuptoarele cu microunde, de telefoanele DECT sau de alte dispozitive WiFi din vecinătate.
- Puneți routerul wireless și sistemul home theater la distanță de cinci metri unul de celălalt.
- Dacă rețeaua wireless nu funcționează corespunzător, încercați să instalați o rețea prin cablu (consultați 'Configurați rețeaua prin cablu' la pagina 14).

10 Notă

Această secțiune conține notele juridice și mărcile comerciale.

Drepturile de autor



**Be responsible
Respect copyrights**

Acest articol încorporează tehnologia de protecție împotriva copierii protejată de patente S.U.A. și alte drepturi de proprietate intelectuală ale Rovi Corporation. Ingineria inversă sau dezasamblarea sunt interzise. Acest produs cuprinde tehnologie proprietară sub licență de la Verance Corporation și este protejată de patentul SUA 7.369.677 și alte patente din S.U.A. și din întreaga lume emise și în așteptare, cât și de drepturi de autor și secrete comerciale pentru anumite aspecte ale unei astfel de tehnologii. Cinavia este o marcă comercială a Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Toate drepturile rezervate de Verance. Ingineria inversă sau dezasamblarea sunt interzise.

Notă - Cinavia

Acest produs utilizează tehnologie Cinavia pentru a limita utilizarea copiilor neautorizate ale unor filme și clipuri video produse în scop comercial și a coloanelor sonore ale acestora. Când se detectează utilizarea interzisă a unei copii neautorizate, va fi afișat un mesaj și redarea sau copierea va fi întreruptă. Mai multe informații despre tehnologia Cinavia sunt disponibile pe Centrul online cu informații pentru consumatori Cinavia la <http://www.cinavia.com>. Pentru a solicita informații suplimentare despre Cinavia prin poștă, trimiteți o carte poștală cu adresa dvs. de corespondență la: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Software open source

Philips Electronics Singapore Pte Ltd se oferă prin prezenta să livreze la cerere o copie a codului sursă complet corespunzător pentru pachetele de software open source cu drepturi de autor utilizate în cadrul acestui produs, pentru care este solicitată această ofertă de către licențele respective. Această ofertă este valabilă până la trei ani de la achiziția produsului pentru oricine care primește aceste informații. Pentru a obține codul sursă, contactați open.source@philips.com. Dacă preferați să nu utilizați e-mail-ul sau dacă nu primiți confirmarea de primire într-o săptămână de la trimiterea e-mail-ului la această adresă, scrieți la "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Dacă nu primiți în timp util confirmarea scrisorii dvs., trimiteți un e-mail la adresa de mai sus. Textele licențelor și recunoașterile pentru software-ul open source utilizat în cadrul acestui produs sunt incluse în manualul de utilizare.

Acord pentru utilizatorul final RMVB (numai Asia-Pacific și China)

Note pentru utilizatorul final:

Achiziționând acest produs cu software-ul și serviciile RealNetworks, utilizatorul final este de acord cu următorii termeni ai REALNETWORKS, INC:

- Utilizatorul final poate utiliza software-ul numai în scop privat, necomercial, în conformitate cu termenii RealNetworks - licență pentru utilizatorul final.
- Utilizatorul final nu are permisiunea să modifice, să traducă, să utilizeze tehnici de inginerie inversă, să decompileze, să dezambeleze sau să utilizeze alte mijloace pentru a descoperi codul sursă sau să reproducă în alt mod funcționalitatea Real

Format Client Code, cu excepția măsurii în care această restricție este interzisă în mod expres de către legea în vigoare.

- RealNetworks Inc. își declină orice responsabilitate privind garanția și condițiile, altele decât cele specificate în acest Acord, care sunt în locul oricăror alte garanții, exprese sau implicite, inclusiv dar fără a se limita la orice garanții sau condiții implicite privind vandabilitatea și gradul de adecvare pentru un anumit scop; și exclude efectiv orice răspundere pentru pagube indirecte, speciale, accidentale sau prin consecință, precum ar fi dar fără a se limita la profituri pierdute.

Conformitate

CE 0700

Acest produs respectă cerințele Comunității Europene referitoare la interferențele radio. Prin prezenta, Philips Consumer Lifestyle, declară că acest produs este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.

O copie a Declarației de conformitate CE este disponibilă în versiunea Format document portabil (PDF) a manualului de utilizare la adresa www.philips.com/support.

Mărcile comerciale



"Blu-ray 3D" și logo-ul "Blu-ray 3D" sunt mărci comerciale ale Blu-ray Disc Association.



BONUSVIEW™

'BD LIVE' și 'BONUSVIEW' sunt mărci comerciale Blu-ray Disc Association.



'DVD Video' este marcă comercială a DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Java și toate celelalte mărci comerciale și logo-uri Java sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Sun Microsystems, Inc. din Statele Unite și/sau din alte țări.



Fabricat sub licență în S.U.A. Nr. patente: 5.956.674; 5.974.380; 6.226.616; 6.487.535; 7.392.195; 7.272.567; 7.333.929; 7.212.872 și alte patente din S.U.A. și din întreaga lume emise și în așteptare. DTS-HD, simbolul, și DTS-HD și simbolul împreună sunt mărci comerciale înregistrate și DTS-HD Master Audio | Essential este o marcă comercială a DTS, Inc. Produsul include software. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.



Produs sub licența Dolby Laboratories. Dolby și simbolul D dublu sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD și siglele asociate sunt mărci comerciale ale Rovi Corporation sau ale filialelor sale și sunt utilizate sub licență.

DESPRE CONȚINUTUL VIDEO DIVX: DivX® este un format video digital creat de către DivX, LLC, o filială a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv oficial DivX Certified® care redă conținut video DivX. Vizitați divx.com pentru informații suplimentare și aplicații software pentru conversia fișierelor în format video DivX. DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie să fie înregistrat pentru a reda filme DivX Video-on-Demand (VOD) achiziționate. Pentru a obține codul dvs. de înregistrare, localizați secțiunea DivX VOD din meniul de configurare a dispozitivului dvs. Vizitați vod.divx.com pentru mai multe informații privind finalizarea înregistrării.



Termenii HDMI și HDMI High-Definition Multimedia Interface, precum și sigla HDMI, sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite și în alte țări.



(Disponibil numai în Asia Pacific și în China) RealNetworks, Real, logo-ul Real, RealPlayer și logo-ul RealPlayer sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale RealNetworks, Inc.



11 Cod limbă

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavik; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroesse	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

12 Index

A

a doua limbă audio	17
a doua limbă pentru subtitrare	17
actualizare asistență pe ecran (manual de utilizare)	35
actualizare software	33
actualizare software (prin Internet)	34
amplificator	38
animație diapozitive	20
asistență clienți	2
Audio HDMI	31
audio îmbunătățit	33

Î

întrebări frecvente	2
---------------------	---

B

baterii	39
BD-Live	18
Blu-ray	16
Bonus View	17
butoane de control (disc)	16
butoane de control (radio)	21
butoane de control (USB)	16

C

cod limbă	45
cod VOD (DivX)	19
coduri de regiuni	36
comutare automată subtitrare	32
conectare la televizor	10
conectarea unui dispozitiv digital (HDMI)	11
conectori	7
conexiune audio (HDMI ARC)	10
conexiune video (HDMI ARC)	10
conexiune video (HDMI standard)	10
conexiune video (video compozit)	11
cronometru oprire	32

D

deep color	31
depanare (imagine)	39
depanare (redare)	40
depanare (rețea)	42
depanare (sunet)	40
diaporame muzicale	21
disc 3D în mod 2D	17
dispozitiv de stocare USB	19
DivX	18

E

Easylink (HDMI-CEC)	13
---------------------	----

F

film 3D	17
fișiere de date	18
formate audio	36
formate media	36
formate video	38
formatele fișierelor	36

G

grilă de reglare	22
------------------	----

H

HDMI ARC	10
HDMI-CEC	13

I

iPod sau iPhone	22
-----------------	----

I

internet	14
----------	----

K

Karaoke	29
---------	----

L	
limbă audio	31
limbă disc	31
limbă meniu	31
limbă pentru subtitrări	31
luminozitate	32

Ș	
ștergere memorie BD-Live	18

M	
manual de utilizare	2
mediu	4
meniu acasă	16
meniu disc	31
mod de noapte	31
mod sunet predefinit	30
mouse USB	25
muzică de pe iPod	22

N	
nume dispozitiv	15

O	
opțiuni	20
opțiuni audio	20
opțiuni de imagine	20
opțiuni video	20

P	
panou de afișare	32
partajare media	26
PBC (control redare)	32
picture-in-picture	17
postprocesare audio	33
poziție subtitrare	32
preferință	31
programarea posturilor de radio	21
protecție drepturi de autor	42

R	
radio	21
reciclare	4
redare aleatorie	20
redare clip video și prezentare de diapozitive de pe iPod	23
redare de pe iPod	22
redare de pe PC	28
redare disc	16
redare dispozitiv de stocare USB	19
redare la o singură atingere	13
redare radio	21
reglare posturi de radio	21
repetare	20
restricționare acces minori	32
REȚEA	14
rețea cu cablu	14
rețea la domiciliu	14
rețea wireless	15
rezoluție imagine	31

S	
sunet	29
sunet de la alte dispozitive	12
sunet surround	29

S	
schimbare parolă	32
scoaterea din uz	4
scoaterea discului	7
set de caractere	18
setări audio	31
setări avansate	33
setări din fabrică	33
setări imagine	31
setări prestabilite	33
setări putere	32
setări video	31
siguranță 3D	5
sincronizare imagine și sunet	17
Smart TV	24
specificații boxe	36
standby automat	32

T

tastatură	25
telecomandă	5
trecerea la modul standby cu o singură atingere	13

U

unitate principală	7
--------------------	---

V

VCD	32
versiune software	33
vizionare 3D	17
volum automat	30



Philips Consumer Lifestyle

HK-1237- HTB5150D/12

(Report No. / Numéro du Rapport)

Year 2012

(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS

HTB5150D/12

(brand name, nom de la marque)

Home Cinema System

(Type version or model, référence ou modèle)

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011

EN55022:2010

EN55024:2010

EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN61000-3-3:2008

EN62301: 2005

EN62311:2008

EN 300328 V1.7.1:2006

EN 301489-1 V1.9.2: 2011

EN 301489-17 V2.1.1: 2009

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC(R&TTE Directive)

2006/95/EC (Low Voltage Directive)

2004/108/EC (EMC Directive)

2011/65/EU (RoHS Directive)

2009/125/EC (ErP Directive)

- EC/1275/2008

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

Phoenix Testlab

NB

The Notified Body performed

(L'Organisme Notifié)

(Name and number/ nom et numéro)

(a effectué)

(description of intervention /
description de l'intervention)

12-113514a

And issued the certificate,

(et a délivré le certificat)

(certificate number / numéro du certificat)

Remarks:

(Remarques:)

Drachten, Netherlands, September 12, 2012

(place, date / lieu, date)

A. Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)



Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

HTB5150D_12_UM_e4

