

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support



HTB5150D



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Hjælp og support	2
	Brug skærmhjælp (brugervejledning)	2
	Naviger i skærmhjælpen	2

2	Vigtigt	3
	Sikkerhed	3
	Vedligeholdelse af dit produkt	4
	Omsorg for miljøet	4
	3D og sundhedsfare	4

3	Din hjemmebiograf	5
	Fjernbetjening	5
	Hovedenhed	7
	Stik	7

4	Tilslut og konfigurer	9
	Placering	9
	Tilslutning til TV	10
	Tilslut digitale enheder via HDMI	11
	Tilslut lyd fra TV og andre enheder	11
	Konfigurer EasyLink (HDMI-CEC)	12
	Tilslut og konfigurer et hjemmenetværk	13

5	Brug af din hjemmebiograf	15
	Adgang til startmenuen	15
	Diske	16
	Datafiler	18
	USB-lagerenheder	19
	Indstillinger for lyd, video og billede	19
	Radio	20
	MP3-afspiller	21
	iPod eller iPhone	21
	Smartphonebetjening	22
	Gennemse Smart TV	23
	Internetradio	25
	Gennemse PC via DLNA	25
	Karaoke	27
	Vælg lyd	28

6	Ændring af indstillinger	29
	Sprogindstillinger	29
	Billed- og videoindstillinger	30
	Lydindstillinger	30
	Børnesikringsindstillinger	30
	Displayindstillinger	30
	Energibesparende indstillinger	31
	Højtalerindstillinger	31
	Gendan standardindstillinger	31

7	Opdater software	32
	Kontroller softwareversion	32
	Opdater softwaren via USB	32
	Opdater softwaren via internettet	33
	Opdater skærmhjælpen	33

8	Produktspecifikationer	34
----------	-------------------------------	-----------

9	Fejlfinding	38
----------	--------------------	-----------

10	Meddelelse	41
	Copyright	41
	Open source-software	41
	RMVB-slutbruger aftale (kun Asien- Stillehavsområdet og Kina)	41
	Overholdelse	42
	Varemærker	42

11	Sprogkode	44
-----------	------------------	-----------

12	Indeks	45
-----------	---------------	-----------

1 Hjælp og support

Philips tilbyder omfattende onlinesupport. Besøg vores websted på www.philips.com/support for at:

- downloade hele brugervejledningen
- udskrive lynvejledningen
- se videoguider (kun muligt på bestemte modeller)
- finde svar på ofte stillede spørgsmål
- sende os et spørgsmål via e-mail
- chatte med vores supportere

Følg instruktionerne på webstedet for at vælge dit sprog, og indtast derefter produktmodelnummeret.

Du kan også kontakte Philips Kundeservice i dit land. Skriv model- og serienummeret på dit produkt ned, før du kontakter Philips. Du kan finde disse oplysninger bag på eller på bunden af dit produkt.

Brug skærmhjælp (brugervejledning)

For nemheds skyld er skærmhjælpen (brugervejledningen) lagret i din hjemmebiograf. Skærmhjælpen har to paneller:

- Venstre panel indeholder to faner - **Indhold** og **Indeks**. Gå til **Indhold** eller **Indeks** for at vælge et emne. Følgende tegn bruges til at vise **Indhold**:
 - ►: Tryk på **OK** for at udvide underemnerne.
 - ▼: Tryk på **OK** for at skjule underemnerne, eller tryk på **Navigationsknapper** (op/ned) for at vælge et emne.
- Skift mellem venstre og højre panel ved at trykke på **Navigationsknapper** (venstre/højre).

- Højre panel viser indholdet for det valgte emne. Du kan få yderligere hjælp til indholdet ved at rulle ned på siden for at få vist **Relaterede emner**.

Brug fjernbetjeningen til hjemmebiografen til at vælge og navigere i skærmhjælpen (se 'Naviger i skærmhjælpen' på side 2).

Naviger i skærmhjælpen

Tryk på en knap på fjernbetjeningen for at bruge skærmhjælpen.

Knap	Handling
HELP	Åbn eller luk skærmhjælpen.
OK	Vis den valgte side, eller udvid underemnerne i Indhold .
Navigationsknapper	Op: Rul op, eller gå til den forrige side. Ned: Rul ned, eller gå til den næste side. Højre: Naviger til det højre panel eller næste indekspost. Venstre: Naviger til det venstre panel eller forrige indekspost.
↶ BACK	Gå op i Indhold eller Indeks . I det højre panel skal du gå til Indhold på det venstre panel.
◀ (Forrige)	Vis den senest viste side i historikken.
▶ (Næste)	Vis den næste side i historikken.

2 Vigtigt

Sørg for at læse og forstå alle instruktioner, før du anvender produktet. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke har været fulgt, gælder garantien ikke.

Sikkerhed

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Udsæt aldrig produktet eller tilbehøret for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væsker på eller i produktet, skal du øjeblikkeligt afbryde det fra stikkontakten. Kontakt Philips Kundeservice for at få produktet undersøgt før brug.
- Anbring aldrig produktet eller tilbehøret i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på produktet.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.
- Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
- Tag stikket til produktet ud af stikkontakten under tordenvejr.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.

Risiko for kortslutning eller brand!

- Før du tilslutter produktet til en stikkontakt, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er anført bag på produktet. Tilslut aldrig produktet til stikkontakten, hvis det ikke har den samme spænding.

Risiko for skade eller beskadigelse af hjemmebiografen!

- Benyt udelukkende det medfølgende vægmonteringsbeslag til vægmonterbare produkter: Fastgør vægbeslaget til en væg, der kan bære den samlede vægt af produktet og vægbeslaget. Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for forkert vægmontering, der resulterer i ulykker eller skader på personer eller ting.
- Benyt kun de medfølgende standere til højttalerne. Gør standerne godt fast til højttalerne. Placer de samlede standere på flade, lige overflader, som understøtter højttalerens og standerens samlede vægt.
- Placer aldrig produktet eller andre genstande på strømledningerne eller på andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal produktet udpakkes, og du skal vente, indtil dets temperatur svarer til rumtemperaturen, før du slutter det til stikkontakten.
- Både synlig og usynlig laserstråling i åben tilstand. Undgå at blive udsat for stråling.
- Rør ikke ved diskens optiske linse i diskrummet.
- Dele af dette produkt kan være lavet af glas. Vær forsigtig for at undgå personskaade og beskadigelse af produktet.

Risiko for overophedning!

- Installer aldrig produktet på et indelukket sted. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om produktet til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på produktet.

Risiko for forurening!

- Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batterierne sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- Tag batterierne ud, når de er brugt op, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.

- Batterier indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.

Risiko for slugning af batterier!

- Produktet/fjernbetjeningen kan indeholde et batteri af mønt/knapcelletypen, som kan sluges. Opbevar altid batteriet utilgængeligt for børn! Hvis det sluges, kan batteriet medføre svære skader eller død. Der kan opstå alvorlige indvendige forbrændinger inden for to timer.
- Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller kommet ind i kroppen, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp.
- Når du skifter batterierne, skal du altid holde nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Sørg for, at batterirummet er lukket ordentligt, efter du har udskiftet batteriet.
- Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, skal du stoppe med at bruge produktet. Hold det uden for børns rækkevidde, og kontakt producenten.



Dette er et KLASSE II-apparat med dobbelt isolering og uden beskyttende jording.

Vedligeholdelse af dit produkt

- Læg ikke andre objekter end diske i diskskuffen.
- Læg ikke bulede eller knækkede diske i diskskuffen.
- Fjern diske fra diskskuffen, hvis du ikke regner med at benytte produktet igennem længere tid.
- Benyt kun mikrofiberklude til at rengøre produktet med.

Omsorg for miljøet



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

3D og sundhedsfare

Hvis du eller din familie er disponerede for epilepsi eller fotosensitive anfald, skal du konsultere en læge, før du udsætter dig selv for blinkende lyskilder, hurtige billedsekvenser eller 3D-visning.


For at undgå ubehag som f.eks. svimmelhed, hovedpiner eller desorientering anbefaler vi ikke, at man ser 3D i længere tid ad gangen. Hvis du oplever ubehag, skal du stoppe med at se 3D, vente et stykke tid og ikke foretage dig noget, der potentielt kan være farligt (f.eks. bilkørsel), før symptomerne er forsvundet. Hvis symptomerne fortsætter, skal du ikke fortsætte med at se 3D, før du har konsulteret en læge. Forældre bør overvåge deres børn under visning af 3D og sikre, at de ikke oplever nogle af de ovennævnte former for ubehag. Det frarådes, at børn under seks år ser 3D, da deres syn endnu ikke er fuldt udviklet.

3 Din hjemmebiograf

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder (f.eks. meddelelse om opgradering af produktsoftware), skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Fjernbetjening

Dette afsnit indeholder en oversigt over fjernbetjeningen.

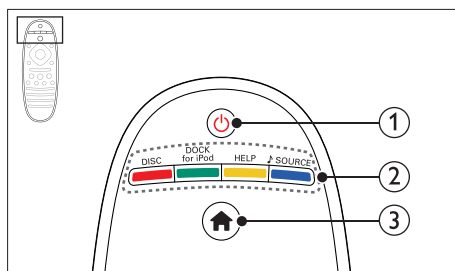


① ⏻ (Standby-Til)

- Tænd for hjemmebiografen eller sæt den på standby.
- Når EasyLink er aktiveret, kan du trykke på tasten og holde den inde i tre sekunder for at sætte alle tilsluttede HDMI CEC-kompatible enheder på standby.

② Kildeknapper / Farveknapper

- **Farveknapper:** Vælg opgaver eller indstillinger for Blu-ray-diske eller Smart TV-tjenester.
- **DISC:** Skift til diskkilde.
- **DOCK for iPod:** Skift til Philips iPod/iPhone-dock.
- **HELP:** Åbn skærmhjælpen.
- **♪ SOURCE:** Vælg en lydindgangskilde eller radiokilde.

- ③ **🏠 (Hjem)**
Åbn startmenuen.

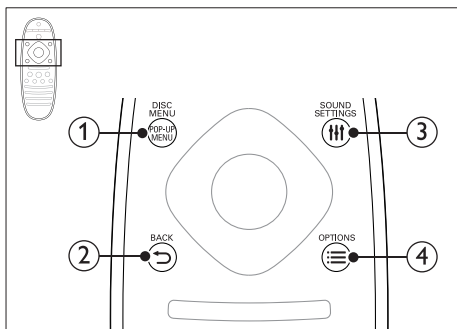


- ① **POP-UP MENU/DISC MENU**
Åbn eller luk diskmenuen under afspilning af en disk.

- ② **↶ BACK**
- Gå tilbage til det forrige skærmbillede.
 - Tryk på knappen, og hold den inde i radiotilstand for at slette forudindstillede radiostationer.

- ③ **≡ SOUND SETTINGS**
Åbn eller luk lydindstillingerne.

- ④ **☰ OPTIONS**
- Få adgang til flere funktioner, når du afspiller fra en disk eller en USB-lagerenhed.
 - Indstiller en radiostation i radiotilstand.

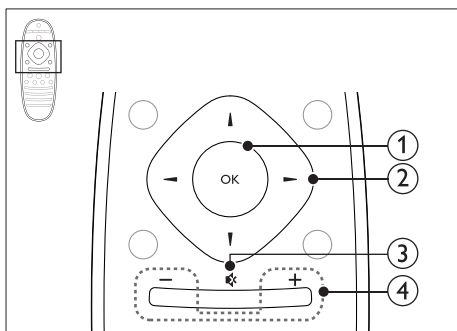


- ① **OK**
Bekræft en indtastning eller et valg.

- ② **Navigationsskapper**
- Naviger i menuerne.
 - I radiotilstand skal du trykke på højre eller venstre for at starte automatisk søgning.
 - I radiotilstand skal du trykke på op og ned for at indstille radiofrekvensen.
 - Tryk til venstre for at slette et tegn under opsætning af netværk og adgangskode.

- ③ **🔊 (Lydløs)**
Deaktiver/aktiver lyden.

- ④ **+/- (Lydstyrke)**
Øg eller reducer lydstyrken.

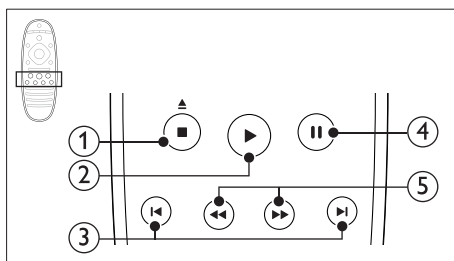


- ① **■ (Stop) / ▲ (Åbn/Luk)**
- Stop afspilningen.
 - Tryk på denne knap, og hold den nede i tre sekunder for at åbne eller lukke diskskuffen.

- ② **▶ (Afspilning)**
Start eller genoptag afspilningen.

- ③ **◀ / ▶ (Forrige/Næste)**
- Spring til det forrige eller næste spor, kapitel eller fil.
 - Vælg en forudindstillet radiostation i radiotilstand.

- ④ **⏸ (Pause)**
Sæt afspilning på pause.

- ⑤ **◀◀ / ▶▶ (Hurtigt tilbage/Hurtigt frem)**
Søg frem eller tilbage. Tryk flere gange for at ændre søge hastigheden.

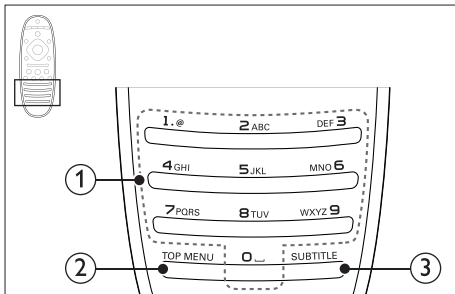

① Alfanumeriske knapper

- Indtast værdier eller bogstaver (med en SMS-lignende indtastningsmetode).
- Vælg en forudindstillet radiostation i radiotilstand.

② TOP MENU


Åbn hovedmenuen på en videodisk.

③ SUBTITLE

Vælg et undertekstsprog for video.

Hovedenhed

Dette afsnit indeholder en oversigt over hovedenheden.

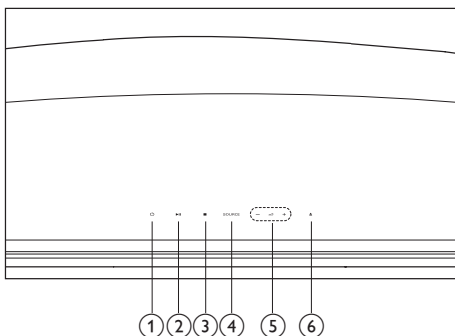

① ⏻ (Standby-Til)

Tænd for hjemmebiografen eller sætter den på standby.

② ▶|| (Afspil/Pause)

Start, pause eller genoptag afspilning.

③ ■ (Stop)

- Stop afspilningen.
- Tryk på knappen, og hold den inde i radiotilstand for at slette forudindstillede radiostationer.

④ SOURCE

Vælg en lyd- eller videokilde til hjemmebiografen.

⑤ ▲ +/-

Øg eller reducer lydstyrken.


⑥ ▲ (Åbn/Luk)

Åbn eller luk diskskuffen.

Stik

Dette afsnit indeholder en oversigt over de tilgængelige tilslutninger på din hjemmebiograf.

Bageste venstre

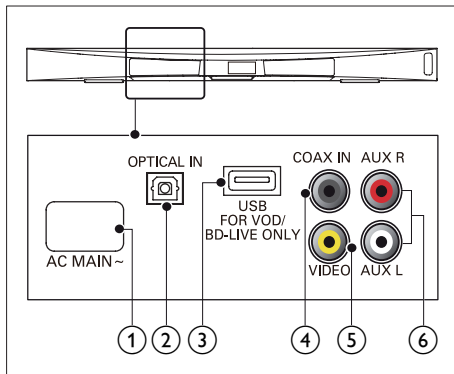

① AC MAINS~

Tilslut strømforsyningen.

② OPTICAL IN

Tilslut den optiske lydudgang på TV'et eller en digital enhed.

③ USB FOR VOD/BD-LIVE ONLY (VOD er ikke tilgængeligt i Kina)

- Stik til en USB-lagerenhed til at leje online-videoer (ikke tilgængeligt i Kina).

- Stik til en USB-lagerenhed til at åbne BD-Live.

④ COAX IN

Tilslut koaksiallydudgangen på TV'et eller en digital enhed.


⑤ VIDEO

Tilslut composite-videoindgangen på TV'et.

⑥ AUX

Tilslut den analoge lydudgang på TV'et eller en analog enhed.

Bageste højre

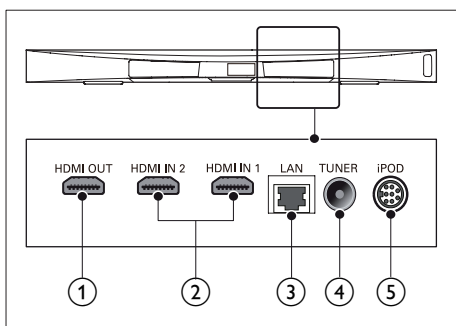

① HDMI OUT (ARC)

Tilslut HDMI-indgangen på TV'et.

② HDMI IN1 / HDMI IN2

Slut til HDMI-udgangen på en digital enhed.

③ LAN


Tilslut LAN-indgangen på et bredbåndsmodem eller en router.

④ TUNER

Signalindgang fra antenne, kabel eller satellit.

⑤ DOCK for iPod

Tilslut Philips iPod/iPhone-dock. (Model: Philips DCK306x, sælges separat for nogle modeller)

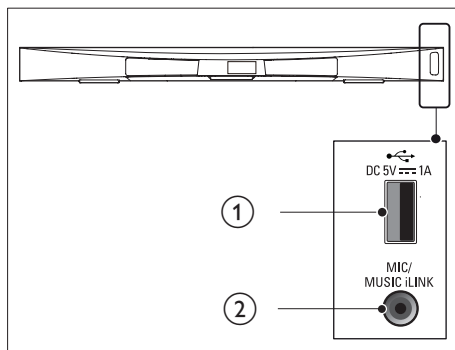


① (USB)

Lyd-, video- eller billedinput fra en USB-lagringsenhed.

② MUSIC iLINK / MIC (MIC er kun tilgængeligt på udvalgte modeller)

- Lydindgang fra en MP3-afspiller eller en mikrofon.
- Lydindgang fra en mikrofon (kun tilgængeligt på udvalgte modeller).

Subwoofertilslutninger

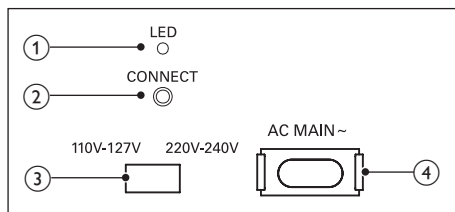

① LED

- Når strømmen er tændt, lyser LED-indikatoren.
- Under paring mhp. trådløs forbindelse mellem hjemmebiografen og subwooferen blinker LED-indikatoren.
- Når det lykkes at oprette den trådløse forbindelse, lyser LED-indikatoren igen.

② TILSLUTNING

Tryk og hold nede for at åbne paringstilstand for hjemmebiografen og subwooferen.

- ③ **Spændingsomskifter (kun for nogle regioner)**
Skift spændingsomskifteren til den lokale spænding.

- ④ **AC MAINS~**
Tilslut strømforsyningen.

4 Tilslut og konfigurer

Dette afsnit hjælper dig med at tilslutte din hjemmebiograf til et TV og andre enheder og derefter med at konfigurere det.

Yderligere oplysninger om grundlæggende tilslutninger til hjemmebiografen og tilbehøret findes i lynvejledningen.




Bemærk

- Du kan finde produktoplysninger og forsyningsdata på mærkepladen på siden eller i bunden af produktet.
- Sørg for, at strømmen til det pågældende udstyr er afbrudt, inden det tilsluttes, eller tilslutninger ændres.

Placering

Anbring subwooferen mindst 1 meter fra hjemmebiografen og ti centimeter fra væggen. For at opnå de bedste resultater skal du placere subwoofer som vist herunder:

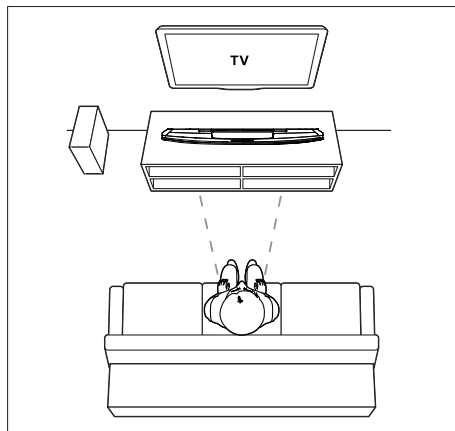

- Hjemmebiografen og subwooferen parres automatisk, når du tænder hjemmebiografen og subwooferen.

enheder, der er tilsluttet via HDMI, med en enkelt fjernbetjening, f.eks. lydstyrken for både TV'et og hjemmebiografen. (se 'Konfigurer EasyLink (HDMI-CEC)' på side 12)

- 3 Hvis du ikke kan høre TV-lyden via hjemmebiografen, skal du konfigurere lyden manuelt. (se 'Konfigurer lyd' på side 13)


Tilslutning til TV

Tilslut din hjemmebiograf til et TV for at se videoer. Du kan lytte til lyden fra TV-programmer via hjemmebiografens højttalere. Brug den bedste tilslutningsmulighed på din hjemmebiograf og dit TV.

Valgmulighed 1: Opret tilslutning til TV'et via HDMI (ARC)

Video i bedste kvalitet

Din hjemmebiograf understøtter HDMI-version med ARC (Audio Return Channel). Hvis dit TV er HDMI ARC-kompatibelt, kan du høre TV-lyd via din hjemmebiograf vha. et enkelt HDMI-kabel.

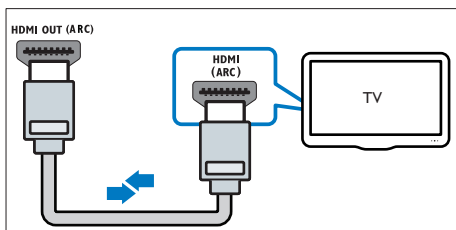


- 1 Brug et High Speed HDMI-kabel til at slutte **HDMI OUT (ARC)**-stikket på hjemmebiografen til **HDMI ARC**-stikket på dit TV.
 - **HDMI ARC**-stikket på TV'et kan være mærket på en anden måde. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.
- 2 Slå HDMI-CEC til på dit TV. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.
 - HDMI-CEC er en funktion, der gør det muligt at betjene CEC-kompatible

Valgmulighed 2: Tilslut til TV'et via standard-HDMI

Video i bedste kvalitet

Hvis dit TV ikke er HDMI ARC-kompatibelt, skal du tilslutte hjemmebiografen til TV'et via standard HDMI.

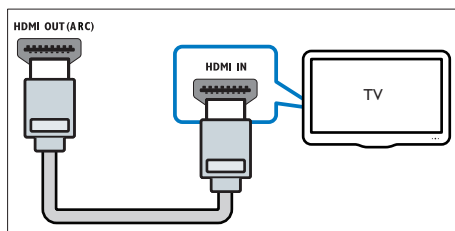

- 1 Brug et High Speed HDMI-kabel til at slutte **HDMI OUT (ARC)**-stikket på hjemmebiografen til **HDMI**-stikket på dit TV.
- 2 Tilslut et lydkabel for at høre TV-lyden gennem din hjemmebiograf (se 'Tilslut lyd fra TV og andre enheder' på side 11).
- 3 Slå HDMI-CEC til på dit TV. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.
 - HDMI-CEC er en funktion, der gør det muligt at betjene CEC-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI, med en enkelt fjernbetjening, f.eks. lydstyrken for både TV'et og hjemmebiografen. (se 'Konfigurer EasyLink (HDMI-CEC)' på side 12)
- 4 Hvis du ikke kan høre TV-lyden via hjemmebiografen, skal du konfigurere lyden manuelt. (se 'Konfigurer lyd' på side 13)




Bemærk

- Hvis dit TV har et DVI-stik, kan du bruge en HDMI/DVI-adapter til at tilslutte hjemmebiografen til TV'et. Det er muligt, at ikke alle funktionerne er tilgængelige.

Valgmulighed 3: Tilslut TV'et via composite-video (CVBS)

Video i almindelig kvalitet

Hvis dit TV ikke har HDMI-stik, skal du bruge en composite video-tilslutning. En composite-tilslutning understøtter ikke high-definition video.

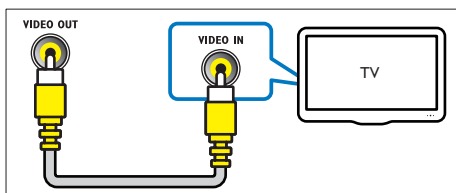

- 1 Brug et composite-videokabel til at slutte **VIDEO**-stikket på hjemmebiografen til **VIDEO IN**-stikket på TV'et.
 - Composite-videostikket kan være mærket med **AV IN**, **COMPOSITE** eller **BASEBAND**.
- 2 Tilslut et lydkabel for at høre TV-lyden gennem din hjemmebiograf (se 'Tilslut lyd fra TV og andre enheder' på side 11).
- 3 Når du ser TV-programmer, skal du trykke på **SOURCE** flere gange på hjemmebiografen for at vælge den korrekte lydindgang.
- 4 Når du ser video, skal du skifte TV'et til den korrekte videoindgang. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.

Tilslut digitale enheder via HDMI

Tilslut en digital enhed, f.eks. en set-top-boks, spillekonsol eller et videokamera, til din hjemmebiograf via en HDMI-forbindelse. Når du tilslutter enheder på denne måde og afspiller en fil eller et spil, vises

- videoen automatisk på TV'et, og
- lyden afspilles automatisk via din hjemmebiograf.

- 1 Når du bruger et højhastigheds HDMI-kabel, skal du forbinde **HDMI OUT**-stikket på den digitale enhed med **HDMI IN 1/2** på hjemmebiografen.
- 2 Slut din hjemmebiograf til TV'et via **HDMI OUT (ARC)**.
 - Hvis dit TV ikke er HDMI CEC-kompatibelt, skal du vælge den korrekte videoindgang på dit TV.
- 3 Tænd for HDMI-CEC på den tilsluttede enhed. Se brugervejledningen til enheden for at få yderligere oplysninger.
 - Hvis du ikke kan høre lyden fra den digitale enhed via hjemmebiografen, skal du konfigurere lyden manuelt. (se 'Konfigurer lyd' på side 13)
 - Du kan også trykke på **SOURCE** gentagne gange på hjemmebiografen for at vælge den rigtige HDMI-indgang.

Tilslut lyd fra TV og andre enheder

Afspil lyden fra TV'et eller andre enheder via din hjemmebiograf's højttalere. Brug den bedste tilslutningsmulighed på dit TV, din hjemmebiograf og andre enheder.




Bemærk

- Når din hjemmebiograf og dit TV er forbundet via HDMI ARC, er der ikke brug for en lydtilslutning (se 'Valgmulighed 1: Opret tilslutning til TV'et via HDMI (ARC)' på side 10).

Valgmulighed 1: Tilslut lyden via et digitalt optisk kabel


Lyd i bedste kvalitet

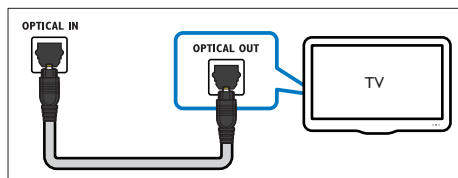

- Brug et optisk kabel til at slutte **OPTICAL**-stikket på hjemmebiografen til **OPTICAL OUT**-stikket på dit TV eller en anden enhed.
 - Stikket til det digitale optiske stik kan være mærket med **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.

Valgmulighed 2: Tilslut lyden via et digitalt koaksialkabel


Lyd i god kvalitet

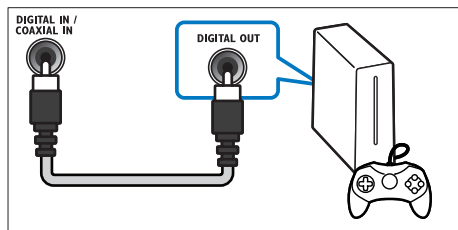

- Brug et koaksialkabel til at slutte **COAXIAL**-stikket på hjemmebiografen til **COAXIAL/DIGITAL OUT**-stikket på dit TV eller en anden enhed.
 - Stikket til det digitale koaksiale stik kan være mærket med **DIGITAL AUDIO OUT**.

Valgmulighed 3: Tilslut lyden via analoge lydkabler

Lyd i almindelig kvalitet

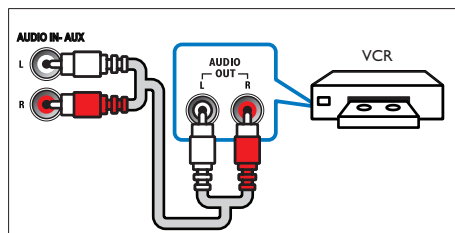

- Brug et analogt kabel til at slutte **AUX**-stikkene på hjemmebiografen til **AUDIO OUT**-stikkene på dit TV eller en anden enhed.

Konfigurer EasyLink (HDMI-CEC)

Hjemmebiografen understøtter Philips EasyLink, der anvender HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI, kan betjenes med en enkelt fjernbetjening.



Bemærk

- HDMI-CEC er kendt under mange navne, alt efter producent. Du kan få oplysninger om din enhed i brugervejledningen til enheden.
- Philips kan ikke garantere for 100 % interkompatibilitet med alle HDMI CEC-enheder.

Inden du starter

- Tilslut din hjemmebiograf til den HDMI-CEC-kompatible enhed via en HDMI-forbindelse.
- Foretag de nødvendige tilslutninger som beskrevet i lynchåndbogen, og skift TV'et til den korrekte kilde for din hjemmebiograf.

Aktiver EasyLink

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[EasyLink] > [EasyLink] > [Til]**.
- 4 Aktiver HDMI CEC-kontrol på TV'et og andre tilsluttede enheder. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til TV'et eller de øvrige enheder:
 - Indstil lydudgangen på dit TV til "Forstærker" (i stedet for TV-højttalere). Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.

EasyLink-betjening

Med EasyLink kan du styre din hjemmebiograf, dit TV og andre tilsluttede, HDMI-CEC-kompatible enheder med én fjernbetjening.

- **[Afsp. m 1 tryk]** (Afspilning med ét tryk): Hvis der er en videodisk i diskskuffen, skal du trykke på **▶** (Afspilning) for at vække TV'et fra standby og derefter afspille en disk.
- **[Standby m 1 tryk]** (Standby med ét tryk): Hvis standby med ét tryk er aktiveret, kan din hjemmebiograf sættes i standby med fjernbetjeningen til TV'et eller andre HDMI-CEC-enheder.
- **[Systemlydindstil.]** (Systemlydindstillinger): Hvis systemlydindstillingerne er aktiveret, kommer lyden fra den tilsluttede enhed automatisk ud gennem din hjemmebiograf's højttalere, når du afspiller fra enheden.
- **[Kortlæg lyd-input]** (Kortlægning af lydindgang): Hvis systemlydindstillingerne ikke fungerer, skal du kortlægge den tilsluttede enhed til de korrekte lydindgangsstik på din hjemmebiograf (se 'Konfigurer lyd' på side 13).



Bemærk

- Du kan ændre EasyLink-indstillingerne ved at trykke på **⬆** (Hjem) og vælge **[Opsæt] > [EasyLink]**.

Konfigurer lyd

Hvis du ikke kan høre lydoutputtet fra en tilsluttet enhed via hjemmebiografens højttalere, skal du gøre følgende:

- Kontroller, at du har aktiveret EasyLink på alle enheder; (se 'Konfigurer EasyLink (HDMI-CEC)' på side 12) og
- indstil lydudgangen på dit TV til "Forstærker" (i stedet for TV-højttalere). Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.
- Konfigurer EasyLink-lydbetjening

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[EasyLink] > [Systemlydindstil.] > [Til]**.
 - Hvis du vil afspille lyd fra TV-højttalerne, skal du vælge **[Fra]** og springe følgende trin over.
- 4 Vælg **[EasyLink] > [Kortlæg lyd-input]**.
- 5 Følg vejledningen på skærmen for at kortlægge den tilsluttede enhed til lydindgangene på din hjemmebiograf.
 - Hvis du slutter din hjemmebiograf til TV'et ved brug af en **HDMI ARC**-tilslutning, skal du knytte TV'ets lyd til ARC-indgangen på din hjemmebiograf.

Tilslut og konfigurer et hjemmenetværk

Tilslut hjemmebiografen til en netværksrouter via en kabelbaseret eller trådløs netværksforbindelse, og nyd:

- Streamet multimedieindhold
- Smartphonebetjening (se 'Smartphonebetjening' på side 22)
- Smart TV (se 'Gennemse Smart TV' på side 23)
- Internetradio (se 'Internetradio' på side 25)

- Softwareopdatering (se 'Opdater softwaren via internettet' på side 33)

! Advarsel

- Sæt dig grundigt ind i principperne for netværksrouter, medieserversoftware og netværk. Læs om nødvendigt den dokumentation, som medfulgte til netværkskomponenterne. Philips er ikke ansvarlig for mistede, beskadigede eller ødelagte data.


Inden du starter

- Til Smart TV, videoopkald og softwareopdatering skal du sørge for, at netværksrouteren har adgang til en internetforbindelse med høj hastighed uden begrænsninger fra firewalls eller andre sikkerhedssystemer.
- Foretag de nødvendige tilslutninger som beskrevet i lynhåndbogen, og skift TV'et til den korrekte kilde for din hjemmebiograf.

Konfigurer det kablede netværk

Det skal du bruge

- Et netværkskabel (almindeligt RJ45-kabel).
- En netværksrouter (med DHCP aktiveret).

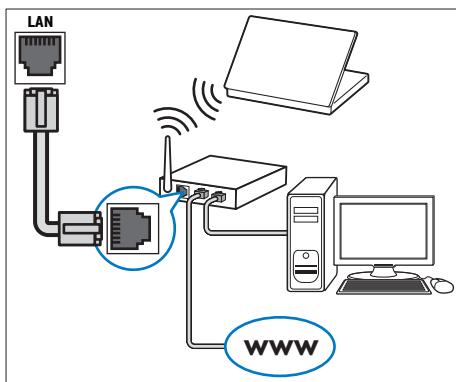

- 1 Brug et netværkskabel til at slutte LAN-stikket på hjemmebiografen til netværksrouteren.
- 2 Tryk på **Hjem**.
- 3 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.

- 4 Vælg **[Netværk]** > **[Netværksinstallation]** > **[Kabelbaseret (Ethernet)]**.

- 5 Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre konfigurationen.

- Hvis forbindelsen ikke kan oprettes, skal du vælge **[Prøv igen]** og derefter trykke på **OK**.


- 6 Vælg **[Udfør]**, og tryk på **OK** for at afslutte.
 - Vælg **[Opsæt]** > **[Netværk]** > **[Vis netværksindstillinger]** for at få vist netværksindstillingerne.

Konfigurer det trådløse netværk

Din hjemmebiograf har indbygget Wi-Fi, der giver nem adgang til et trådløst netværk.

Det skal du bruge

- En netværksrouter (med DHCP aktiveret). Brug en 802.11n-router for at opnå den bedste trådløse ydeevne, dækning og kompatibilitet.

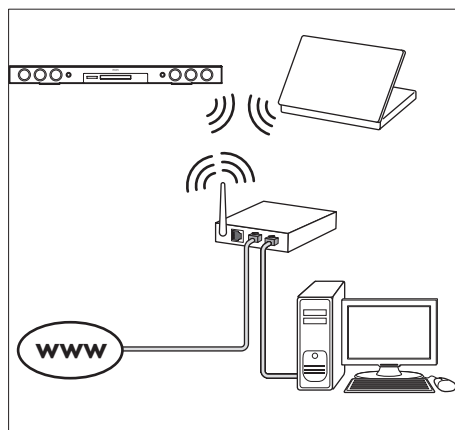

- 1 Tryk på **Hjem**.
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Netværk]** > **[Netværksinstallation]** > **[Trådløs (Wi-Fi)]**, og tryk derefter på **OK**.

- 4 Følg vejledningen på skærmen for at vælge og konfigurere det trådløse netværk.
 - Hvis forbindelsen ikke kan oprettes, skal du vælge **[Prøv igen]** og derefter trykke på **OK**.
- 5 Vælg **[Udfør]**, og tryk på **OK** for at afslutte.
 - Vælg **[Opsæt] > [Netværk] > [Vis trådløse indstillinger]** for at få vist netværksindstillingerne.

Tilpasning af netværksnavnet

Navngiv din hjemmebiograf, så du nemt kan identificere den på dit hjemmenetværk.

- 1 Tryk på **▲ (Hjem)**.
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Netværk] > [Produktnavn:]**.
- 4 Tryk på **Alfanumeriske knapper** for at indtaste navnet.
- 5 Vælg **[Udført]**, og tryk på **OK** for at afslutte.

5 Brug af din hjemmebiograf

Dette afsnit hjælper dig med at bruge hjemmebiografen til at afspille medier fra en lang række kilder:

Inden du starter

- Foretag de nødvendige tilslutninger som beskrevet i lynvejledningen og i brugervejledningen.
- Udfør førstegangsopsætningen. Du får vist førstegangsopsætningen, når du tænder for hjemmebiografen første gang, eller hvis du ikke har fuldført opsætningen.
- Skift TV'et til den korrekte kilde for din hjemmebiograf (f.eks. HDMI, AV IN).

Adgang til startmenuen

Startmenuen giver nem adgang til tilsluttede enheder, opsætning og andre nyttige funktioner i hjemmebiografen.

- 1 Tryk på **▲ (Hjem)**.
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** og **OK** for at vælge følgende:
 - **[afspil Disk]**: Start afspilning af disk.
 - **[gennemse USB]**: Åbn USB-indholdsbrowseren
 - **[gennemse iPod]**: Åbn iPod- eller iPhone-indholdsbrowseren.
 - **[Smart TV]**: Åbn Smart TV.
 - **[Internetradio]**: Åbn internetradio via din hjemmebiograf.
 - **[gennemse PC]**: Åbn computerindholdsbrowseren.
 - **[HDMI 1]**: Vælg den digitale enhed, der er tilsluttet **HDMI IN 1** på din hjemmebiograf.

- **[HDMI 2]:** Vælg den digitale enhed, der er tilsluttet **HDMI IN 2** på din hjemmebiograf.
- **[Opsæt]:** Åbn menuer for at ændre indstillinger for video, lyd og andet.
- **[Hjælp]:** Åbn brugervejledning på skærmen.

3 Tryk på **🏠 (Hjem)** for at afslutte.

Diske

Din hjemmebiograf kan afspille diske af typen DVD, VCD, CD og Blu-ray. Den kan også afspille diske, som du har oprettet derhjemme, f.eks. CD-R-diske med fotos, videoer og musik.

- 1** Isæt en disk i hjemmebiografen.
- 2** Hvis disken ikke afspilles automatisk, skal du trykke på **DISC** eller vælge **[afspil Disk]** fra startmenuen.
- 3** Brug fjernbetjeningen til at kontrollere afspilning (se 'Afspilningsknapper' på side 16).
 - Det er normalt at høre en smule støj, når du afspiller en Blu-ray-disk. Det betyder ikke, at din hjemmebiograf er defekt.

Afspilningsknapper

Knap	Handling
Navigationknapper	Naviger i menuerne. Op/ned: Roter billedet med eller mod uret.
OK	Bekræft en indtastning eller et valg.
▶ (Afspilning)	Start eller genoptag afspilningen.
⏏	Sæt afspilning på pause.
■	Stop afspilningen.
▲	Tryk på denne knap, og hold den nede i tre sekunder for at åbne eller lukke diskskuffen.

Knap	Handling
◀ / ▶	Spring til det forrige eller næste spor, kapitel eller fil.
◀◀ / ▶▶	Søg hurtigt tilbage eller frem. Når en video er sat på pause, kan du søge langsomt tilbage eller frem.
SUBTITLE	Vælg et undertekstsprog for video.
DISC/ POP-UP MENU	Åbn eller luk diskmenuen.
☰ OPTIONS	Adgang til avancerede indstillinger; når du afspiller lyd-, video- eller mediefiler (se 'Indstillinger for lyd, video og billede' på side 19).

Synkroniser billede og lyd

Hvis lyden og videoen ikke er synkroniseret, kan du forsinke lyden, så den kommer til at passe til videoen.

- 1** Tryk på **☰ SOUND SETTINGS**.
- 2** Vælg **AUD SYNC**, og tryk derefter på **OK**.
- 3** Tryk på **Navigationknapper** (op/ned) for at synkronisere lyden med videoen.
- 4** Tryk på **OK** for at bekræfte.

Afspil 3D Blu-ray-disk

Hjemmebiografen kan afspille 3D Blu-ray-video. Læs advarslen om sundhedsfare ved 3D-visning, før du afspiller en 3D-disk.

Det skal du bruge

- Et 3D-TV
- Et par 3D-briller, der er kompatible med dit 3D-TV
- En 3D Blu-ray-video
- Et højhastigheds HDMI-kabel

- 1 Brug højhastigheds-HDMI-kablet til at slutte din hjemmebiograf til et 3D-kompatibelt TV.
- 2 Sørg for, at 3D-videoindstillingen er aktiveret. Tryk på **⬆️ (Hjem)**, og vælg **[Opsæt] > [Video] > [Se 3D-video] > [Auto]**.
 - Vælg **[Fra]** for at afspille 3D-diske i 2D-tilstand.
- 3 Afspil en 3D Blu-ray-disk, og tag 3D-briller på.
 - Under videosøgning og i visse afspilningstilstande vises videoen i 2D. Videoen vender tilbage til 3D, når du genoptager afspilningen.



Bemærk

- Juster skærmens lysstyrke for at undgå flimmer.

BonusView på Blu-ray

På Blu-ray-diske, der understøtter BonusView, kan du nyde ekstra indhold, som f.eks. kommentarer fra instruktøren, i et lille skærmvindue. BonusView kendes også som picture-in-picture.

- 1 Aktiver BonusView i Blu-ray-diskmenuen.
- 2 Tryk på **≡ OPTIONS** under afspilning af filmen.
 - ↳ Menuen med indstillinger vises.
- 3 Vælg **[Valg af PIP] > [PIP]**.
 - Afhængigt af videoen vises PIP-menu [1] eller [2].
 - Vælg **[Fra]** for at deaktivere BonusView.
- 4 Vælg **[2. lydsprog]** eller **[2. undertekstsprog]**.
- 5 Vælg sproget, og tryk derefter på **OK**.

BD-Live på Blu-ray

Adgang til yderligere funktioner på Blu-ray-diske med BD-Live-indhold, f.eks. internetchat med instruktøren, de nyeste filmtrailere, spil, baggrunde og ringetoner. BD-Live-tjenester varierer fra disk til disk.

Det skal du bruge

- Blu-ray-disk med BD-Live-indhold
- En USB-lagerenhed med mindst 1 GB hukommelse

- 1 Slut din hjemmebiograf til et hjemmenetværk med internetadgang (se 'Tilslut og konfigurer et hjemmenetværk' på side 13).
- 2 Tilslut en USB-lagerenhed til din hjemmebiograf.
- 3 Tryk på **⬆️ (Hjem)**, og vælg **[Opsæt]**.
- 4 Vælg **[Avanceret] > [Lokalt lager]**.
- 5 Vælg **[USB]**.
- 6 Vælg **[Avanceret] > [Sik. for BD-Live] > [Fra]** for at aktivere BD-Live.
 - Du kan deaktivere BD-Live ved at vælge **[Til]**.
- 7 Vælg BD-Live-ikonet i diskmenuen, og tryk derefter på **OK**.
 - ↳ BD-Live indlæses. Indlæsningstiden afhænger af disken og din internetforbindelse.
- 8 Tryk på **Navigationsknapper** for at navigere i BD-Live, og tryk derefter på **OK** for at vælge en indstilling.



Bemærk

- Hvis du vil rydde hukommelsen på lagerenheden, skal du trykke på **⬆️ (Hjem)** og vælge **[Opsæt] > [Avanceret] > [Ryd hukommelse]**.

Datafiler

Din hjemmebiograf kan afspille billed-, lyd- og videofiler fra en disk eller en USB-lagerenhed. Før du afspiller en fil, skal du kontrollere, at filformatet understøttes af din hjemmebiograf (se 'Filformater' på side 35).

- 1 Afspil filerne fra en disk eller USB-lagerenhed.
- 2 Tryk på  for at afbryde afspilningen.
 - Tryk på  (**Afspilning**) for at genoptage afspilling derfra, hvor du stoppede.
 - Tryk på **OK** for at afspille videoen fra starten.

Bemærk

- Hvis du vil afspille DivX DRM-beskyttede filer, skal du slutte din hjemmebiograf til et TV via et HDMI-kabel.

Undertekster

Hvis din video har undertekster på flere forskellige sprog, skal du vælge et undertekstsprog.

Bemærk

- Kontroller, at undertekstfilen har nøjagtig samme navn som videofilen. Hvis videofilen f.eks. hedder "movie.avi", skal du navngive undertekstfilen "movie.srt" eller "movie.sub".
- Hjemmebiografen understøtter følgende filformater: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi og .sami. Hvis underteksterne ikke vises korrekt, skal du skifte tegnsæt.

- 1 Tryk på **SUBTITLE** for at vælge et sprog under afspilning af video.
- 2 Hvis underteksterne ikke vises korrekt i DivX- eller RMVB/RM-video, kan du fortsætte med følgende trin for at ændre tegnsæt.
- 3 Tryk på **OPTIONS**.
→ Menuen med indstillinger vises.

- 4 Vælg [**Tegnsæt**], og vælg derefter et tegnsæt, der understøtter underteksterne.

Europa, Indien, Latinamerika og Rusland

Tegnsæt	Sprog
[Standard]	Engelsk, albansk, dansk, hollandsk, finsk, fransk, gælisk, tysk, italiensk, kurdisk (latin), norsk, portugisisk, spansk, svensk og tyrkisk.
[Centraleuropa]	Albansk, kroatisk, tjekkisk, hollandsk, engelsk, tysk, ungarsk, irsk, polsk, rumænsk, slovakisk, slovensk og sorbisk.
[Kyrillisk]	Bulgarsk, hviderussisk, engelsk, makedonsk, moldovisk, russisk, serbisk og ukrainsk.
[Græsk]	Græsk
[Baltisk]	Estisk, lettisk og litauisk

Asien-Stillehavsområdet og Kina

Tegnsæt	Sprog
[Kinesisk]	Kinesisk (forenklet)
[Standard]	Albansk, dansk, hollandsk, engelsk, finsk, fransk, gælisk, tysk, italiensk, kurdisk (latinsk), norsk, portugisisk, spansk, svensk og tyrkisk.
[Kinesisk-traditionelt]	Traditionelt kinesisk
[Koreansk]	Engelsk og koreansk

VOD-kode til DivX

Før du køber DivX-videoer og afspiller dem på hjemmebiografen, skal du registrere hjemmebiografen på www.divx.com ved brug af DivX VOD-koden.

- 1 Tryk på  (**Hjem**).
- 2 Vælg [**Opsæt**], og tryk derefter på **OK**.

- 3 Vælg **[Avanceret]** > **[DivX® VOD-kode]**.
↳ DivX VOD-registreringskoden til din hjemmebiograf vises.

USB-lagerenheder

Nyd billeder, lyd og video fra en USB-lagerenhed, f.eks. en MP4-afspiller eller et digitalkamera.

Det skal du bruge

- En USB-lagerenhed, der er formateret til filesystemer af typen FAT eller NTFS, og som er i overensstemmelse med Mass Storage Class.
- En mediefil i et af de understøttede filformater (se 'Filformater' på side 35).



Bemærk

- Hvis du bruger et USB-forlængerkabel, USB-hub eller USB-multilæser, kan USB-lagerenheden muligvis ikke genkendes.

- 1 Tilslut en USB-lagerenhed til (USB)-stikket på din hjemmebiograf.
- 2 Tryk på (Hjem).
- 3 Vælg **[gennemse USB]**, og tryk derefter på **OK**.
↳ Der vises en indholdsbrowser.
- 4 Vælg en fil, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Tryk på afspilningsknapperne for at styre afspilningen (se 'Afspilningsknapper' på side 16).

Indstillinger for lyd, video og billede

Brug avancerede funktioner, når du afspiller billed-, lyd- og videofiler fra en disk eller en USB-lagerenhed.

Lydfunktioner

Når du afspiller lyd, kan du gentage et lydspor, en disk eller en mappe.

- 1 Tryk gentagne gange på **OPTIONS** for at løbe igennem følgende funktioner:
 - **RPT TRAC / RPT FILE**: Gentag det aktuelle spor eller filen.
 - **RPT DISC / RPT FOLD**: Gentag alle sporene på disken eller i mappen.
 - **RPT RAND**: Afspil lydspor i vilkårlig rækkefølge.
 - **RPT OFF**: Deaktiver gentagelsestilstand.

Videofunktioner

Når du ser video, kan du vælge imellem funktioner såsom undertekster, lydsprog, tidssøgning og indstillinger for billede. Afhængigt af videokilden er visse funktioner muligvis ikke tilgængelige.

- 1 Tryk på **OPTIONS**.
↳ Menuen med videofunktioner vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** og **OK** for at vælge og ændre:
 - **[Lydsprog]**: Vælg et lydsprog til videoen.
 - **[Undertekstsprog]**: Vælg et undertekstsprog for video.
 - **[Subtitle Shift]**: Juster placeringen af undertekster på skærmen.
 - **[Info]**: Vis oplysninger om, hvad der afspilles.
 - **[Tegnsæt]**: Vælg et tegnsæt, der understøtter DivX-undertekster.
 - **[Tidssøgning]**: Spring til et bestemt punkt i videoen ved at indtaste tidspunktet for scenen.
 - **[2. lydsprog]**: Vælg det andet lydsprog til Blu-ray-video.
 - **[2. undertekstsprog]**: Vælg det andet undertekstsprog til Blu-ray-video.
 - **[Titler]**: Vælg en bestemt titel.
 - **[Kapitler]**: Vælg et bestemt kapitel.
 - **[Karaoke]** (Tilgængelig på udvalgte modeller og i udvalgte regioner): Rediger indstillingerne for karaoke.

- **[Vinkelliste]:** Vælg en anden kameravinkel.
- **[Menuer]:** Vis diskmenuen.
- **[Valg af PIP]:** Vis Picture-in-Picture-vindue, når der afspilles en Blu-ray-disk, der understøtter Bonus View.
- **[Zoom]:** Zoom ind på en videoscene eller et billede. Tryk på **Navigationsknapper** (venstre/højre) for at vælge en zoomfaktor.
- **[Gentag]:** Gentag et kapitel eller titel.
- **[Gentag A-B]:** Marker to punkter i et kapitel eller et spor til gentaget afspilning, eller deaktiver gentagelsestilstanden.
- **[Billedindst.]:** Vælg en foruddefineret farveindstilling.
- **[Lydsynkr.]:** Forsink lyden, så den passer til videoen.
- **[2D til 3D]:** Vælg 2D- eller 3D-video.

Billedfunktioner

Når du får vist et billede, kan du zoome ind på det, rotere det, føje animationer til et diasshow samt redigere billedindstillingerne.

- 1 Tryk på **≡ OPTIONS**.
↳ Menuen med billedindstillinger vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** og **OK** for at vælge og redigere følgende indstillinger:
 - **[Rotér +90]:** Roter billedet 90 grader med uret.
 - **[Rotér -90]:** Roter billedet 90 grader mod uret.
 - **[Zoom]:** Zoom ind på en videoscene eller et billede. Tryk på **Navigationsknapper** (venstre/højre) for at vælge en zoomfaktor.
 - **[Info]:** Vis billedoplysninger.
 - **[Varighed pr. dias]:** Vælg visningstid for hvert billede i et diasshow.
 - **[Diasanimation]:** Vælg en animation til diasshowet.
 - **[Billedindst.]:** Vælg en foruddefineret farveindstilling.
 - **[Gentag]:** Gentag en valgt mappe.
 - **[2D til 3D]:** Vis 2D- eller 3D-fotodiasshow.

Musikdiasshow

Hvis billed- og lydfileerne er fra samme disk eller USB-lagerenhed, kan du oprette et musikdiasshow.

- 1 Vælg et lydspor, og tryk på **OK**.
- 2 Tryk på **↶ BACK**, og gå til billedmappen.
- 3 Vælg et foto, og tryk derefter på **▶ (Afspilning)** for at starte diasshowet.
- 4 Tryk på **■** for at stoppe diasshowet.
- 5 Tryk på **■** igen for at stoppe musikken.



Bemærk

- Kontroller, at billed- og lydformaterne understøttes af din hjemmebiograf (se 'Filformater' på side 35).

Radio

Lyt til FM-radio på din hjemmebiograf, og gem op til 40 radiostationer.



Bemærk

- AM og digitalradio understøttes ikke.
- Hvis der ikke registreres noget stereosignal, eller hvis der findes mindre end fem stationer, bliver du bedt om at installere radiostationerne igen.

- 1 Slut FM-antennen til **TUNER** bag på din hjemmebiograf.
 - Du opnår den bedste modtagelse ved at placere antennen på afstand af dit TV eller andre strålekilder.
- 2 Tryk gentagne gange på **♪ SOURCE** indtil **RADIO** vises på displayet.
 - ↳ Hvis du allerede har installeret radiostationer, afspilles den kanal, du sidst har lyttet til.
 - ↳ Hvis du ikke har installeret nogen radiostationer, vises meddelelsen **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** på displayet. Tryk på **▶ (Afspilning)**.

- 3 Brug fjernbetjeningen for at lytte til eller skifte mellem radiostationer:

Afspilningsknapper

Knap	Handling
◀ / ▶ eller Alfanumeriske knapper	Vælg en forudindstillet radiostation.
Navigationknapper	Venstre/højre: Søg efter en radiostation. Op/ned: Finjuster en radiofrekvens.
■	Tryk for at stoppe installationsprocessen for radiostationer.
↶ BACK	Tryk på tasten, og hold den nede for at slette den forudindstillede radiostation.
≡ OPTIONS	Manuel: 1) Tryk på ≡ OPTIONS . 2) Tryk på ▶ / ▶ for at vælge indstillingen. 3) Tryk på ≡ OPTIONS igen for at gemme radiostationen. Automatisk: Tryk på tasten, og hold den inde i tre sekunder for at geninstallere radiostationerne.
SUBTITLE	Skift mellem stereo- og monolyd.

Indstilling af gitter

I nogle lande kan du indstille FM-frekvensbåndet til 50 kHz eller 100 kHz. Når du skifter frekvensbånd, slettes alle forudindstillede radiostationer:

- 1 Tryk gentagne gange på **SOURCE** indtil **RADIO** vises på displayet.

- 2 Tryk på ■
- 3 Tryk på ▶ (**Afspilning**), og hold den nede for at skifte mellem 50 kHz eller 100 kHz.

MP3-afspiller

Tilslut en MP3-afspiller for at afspille lydfile:

Det skal du bruge

- En MP3-afspiller.
- Et 3,5 mm stereo-lydkabel.

- 1 Brug stereo-lydkablet på 3,5 mm til at slutte MP3-afspilleren til **MUSIC iLINK**-stikket på hjemmebiografen.
- Hvis du bruger et 6,5 mm stereo-lydstik, skal du slutte MP3-afspilleren til hjemmebiografen vha. et 3,5 mm - 6,5 mm omformerstik.
- 2 Tryk gentagne gange på **SOURCE** indtil **MUSIC i-LINK** vises på displayet.
- 3 Brug knapperne på din MP3-afspiller til at vælge og afspille lydfile:

iPod eller iPhone

Tilslut en Philips-dockingstation for at afspille musik, billeder og video fra din iPod eller iPhone.

Det skal du bruge

- En dockingstation fra Philips (model: Philips DCK306x, sælges separat til nogle modeller): kan købes via www.philips.com/welcome
- Et gult composite-videokabel.

- 1 Slut Philips-dockingstationen til **DOCK** for **iPod**-stikket på din hjemmebiograf.
- 2 Hvis du vil have vist diasshow fra din iPod eller iPhone på dit TV, skal du slutte dockingstationen til TV'et vha. det gule composite-kabel.

- 3 Tænd din iPod eller iPhone, og placer den i dockingstationen.
 - Oplad din iPod/iPhone på docken, mens hjemmebiografen er i iPod-tilstand.

Afspil musik

- 1 Dock din iPod eller iPhone.
- 2 Tryk på **DOCK for iPod** på fjernbetjeningen til hjemmebiografen.
- 3 Søg på iPod- eller iPhone-skærmen for at vælge musik.
- 4 Afspil musikken på din iPod eller iPhone.
 - ↳ Musikken afspilles via din hjemmebiograf.

Søg i lydindhold fra TV'et (udvidet tilstand):

- 1 Tryk på **🏠 (Hjem)**.
- 2 Vælg **[gennemse iPod]**, og tryk derefter på **OK**.
 - ↳ Der vises en indholdsbrowser.
- 3 Tryk på **Navigationsknapper** for at gennemse lydindholdet.
- 4 Tryk på afspilningsknapperne for at styre afspilningen (se 'Afspilningsknapper' på side 16).
 - De lokale taster på din iPod eller iPhone er deaktiverede.
- 5 Tryk på **🏠 (Hjem)** for at forlade docktilstand.

Afspil video og diasshow

- 1 Dock din iPod eller iPhone (se 'iPod eller iPhone' på side 21).
- 2 Tryk på **DOCK for iPod** på fjernbetjeningen til hjemmebiografen.
- 3 Indstil TV'et til **AV/VIDEO**-kilde (svarende til det gule composite-kabel).
 - ↳ TV-skærmen bliver tom.
- 4 Søg efter en video- eller et billeddiasshow på din iPod eller iPhone, og afspil det.
 - ↳ Video- eller billeddiasshowet vises på TV'et.

Smartphonebetjening

Brug din mobile enhed, f.eks. din iPhone (iOS 3.1.3 og nyere), Android-telefon (2.1 og nyere), iPad eller tablet til at:

- Betjen din hjemmebiograf
- Gennemse en disk eller USB-lagerenhed
- Skift til FM-radio eller internetradio
- Gennemse Smart TV
- Lav dine egne lydindstillinger
- Stream og del indhold fra enhederne på dit hjemmenetværk

Inden du starter

- Slut din hjemmebiograf, mobile enhed og andre DLNA-kompatible enheder til samme hjemmenetværk.
 - Du opnår en bedre videokvalitet ved at bruge en kablet forbindelse, hvis det er muligt.
- Tilpas netværksnavnet til din hjemmebiograf (se 'Tilpasning af netværksnavnet' på side 15).
- Download Philips **MyRemote**-app'en til din mobile enhed.
 - På iPhone eller iPad skal du søge efter app'en i **App Store** (App Store).
 - På en Android-baseret telefon eller tablet skal du søge efter app'en i **Market** (Market).

Betjen din hjemmebiograf

- 1 Åbn **MyRemote**-programmet fra den mobile enhed.
- 2 Vælg din hjemmebiograf (netværksnavn) fra startskærmen.
 - ↳ Der vises en browserlinje nederst på skærmen.
 - Hvis hjemmebiografen ikke bliver fundet, skal du kontrollere netværksforbindelsen, eller trykke på fanen **Devices** på din mobile enhed for at søge igen.

- 3 Vælg en af følgende faner for at få adgang til flere indstillinger:
- Tryk på tilbageknappen for at vende tilbage til forrige skærm.

Indstilling	Handling
App Home	Gå tilbage til startskærbilledet på din enhed.
Media	DISC: Søg og afspil en fil fra en datadisk. USB: Søg og afspil en fil fra en USB-lagerenhed. FM radio: Skift til FM-radio. Internet radio: Skift til internetradio. Sørg for, at dit hjemmenetværk har internetadgang.
Remote	Åbn fjernbetjeningen på din mobile enhed. Stryk med fingeren mod venstre/højre på skærbilledet for at få adgang til flere knapper. Kun de relevante knapper aktiveres på din mobile enhed. Visse funktioner som f.eks. standby og langt tryk er ikke tilgængelige på den mobile enhed.
Sound	MySound: Tilpas lydindstillingerne efter dine egne ønsker. Surround: Vælg en surround-lydindstilling.

- 4 Følg vejledningen på skærmen for at vælge en indstilling eller fuldføre opsætningen.

Stream multimedieindhold (SimplyShare)

Philips SimplyShare lader dig bruge din smartphone til at streame multimedieindhold (som f.eks. billeder, lyd og videofiler) og afspille via din hjemmebiograf eller en DLNA-kompatibel enhed i det samme hjemmenetværk.

Inden du starter

- Installer et DLNA-kompatibelt medieserverprogram på din mobile enhed, som f.eks. Twonky Media Server.
- Aktiver mediedeling af filer. Se brugervejledningen til medieserverprogrammet for at få flere oplysninger.

- 1 Start medieserverprogrammet på den mobile enhed. Åbn programmet **MyRemote** til iPhone eller Android-telefon.
- 2 Vælg **SimplyShare** i menuen på din mobile enhed.
- ↳ Din hjemmebiograf og andre enheder på hjemmenetværket registreres og vises automatisk på skærmen.
- 3 Vælg en enhed på netværket.
- ↳ Mapperne på den valgte enhed vises. Mappenavnene kan variere afhængigt af medieserveren.
 - Hvis du ikke får vist mapperne, skal du kontrollere, at du har aktiveret mediedeling på den valgte enhed, så indholdet kan deles.
- 4 Vælg en mediefil til afspilning.
- 5 Fra menuen på din mobile enhed vælger du, at hjemmebiografen skal streame mediefilen.
- Visse mediefiler kan muligvis ikke vises eller afspilles pga. kompatibilitetsproblemer. Kontroller, hvilke filformater der understøttes af hjemmebiografen.
- 6 Brug din mobile enhed til at kontrollere afspilning.

Gennemse Smart TV

Brug Smart TV for at få adgang til en række internetprogrammer og særligt tilpassede websteder.

Du kan finde interaktive diskussioner om Smart TV-tjenester på Smart TV-forummet på www.supportforum.philips.com



Bemærk

- Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for indhold leveret af Smart TV-tjenesteudbydere.

- 1 Slut din hjemmebiograf til et hjemmenetværk med hurtigt internetadgang (se 'Tilslut og konfigurer et hjemmenetværk' på side 13).
- 2 Tryk på **⬆️ (Hjem)**.
- 3 Vælg **[Smart TV]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at bekræfte skærmeddelelsen.
 ➔ Startsidens til Smart TV vises.
- 5 Brug fjernbetjeningen til at vælge programmer og indtaste tekst (f.eks. e-mail-adresse, web-URL, adgangskoder osv.) (se 'Naviger Smart TV' på side 24).

Naviger Smart TV

Knap	Handling
Navigationsknapper	Vælg et program, eller naviger.
OK	Bekræft en indtastning eller et valg. Åbn skærmtastaturet for at indtaste tekst.
↶ BACK	Vend tilbage til den forrige side. Slet et tegn i en tekstindtastningsboks.
☰ OPTIONS	Åbn funktioner, der er relateret til en aktuel aktivitet.
Alfanumeriske knapper	Indtast tegn i tekstindtastningsboksen.
Farveknapper (Rød)	Åbn skærmtastaturet for at indtaste tekst.
⬆️ (Hjem)	Afslut Smart TV-portalen, og gå tilbage til startmenuen.

Brug et USB-HID-tastatur eller -mus

Det skal du bruge

- En kablet eller trådløs USB-hub, tastatur eller mus, der er kompatibel med USB-HID-klassen (Human Interface Design).

- 1 Tilslut et USB-tastatur eller mus til **⬆️ (USB)**-stikket på din hjemmebiograf.
 - Hvis du vil tilslutte en trådløs USB-enhed, skal du slutte den trådløse modtager til USB-stikket på din hjemmebiograf. Se brugervejledningen til den trådløse USB-enhed for at få yderligere oplysninger.
- 2 Tryk på **⬆️ (Hjem)**.
- 3 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg **[Indstilling] > [Tastaturlayout]**.
- 5 Vælg et sprog.
 - ➔ Standardtastaturet for det valgte sprog aktiveres.
- 6 Brug tastaturet til at skrive tegnene, eller naviger på websiden vha. musen.
 - USB-HID-musemarkøren fungerer ikke på Smart TV og åbne internetsider.
 - Multimedietasterne på visse tastaturer understøttes ikke.

Sletning af browserdata

Slet browserdata for at fjerne adgangskoder, cookies og browserdata fra hjemmebiografen.

- 1 Tryk på **⬆️ (Hjem)**.
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Netværk] > [Ryd Smart TV-hukommelse]**.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Lej online-video

Lej videoer i videobutikker på nettet via din hjemmebiograf. Du kan vælge at se dem med det samme eller senere.

Mange videobutikker på nettet har et kæmpemæssigt videoudvalg – med forskellige lejepriser, -tidsrum og -betingelser. Hos nogle butikker skal du oprette en konto, før du kan leje hos dem.

Det skal du bruge

- En USB-lagerenhed med mindst 4 GB hukommelse

- 1 Slut din hjemmebiograf til et hjemmenetværk med hurtig internetadgang (se 'Tilslut og konfigurer et hjemmenetværk' på side 13).
- 2 Indsæt en tom USB-lagerenhed i **USB FOR VOD/BD-LIVE ONLY**-stikket i hjemmebiografen, og følg vejledningen på skærmen for at formatere USB-enheden.
 - Efter formateringen skal du lade USB-lagerenheden sidde i **USB FOR VOD/BD-LIVE ONLY**-stikket.
 - Efter formateringen vil USB-lagerenheden ikke længere være kompatibel med computere eller kameraer, medmindre den formateres igen ved hjælp af operativsystemet Linux.
- 3 Tryk på **⬆ (Hjem)**.
- 4 Vælg **[Smart TV]**, og tryk derefter på **OK**.
↳ De onlinetjenester, der er tilgængelige i dit land, vises.
- 5 Vælg en videobutik, og tryk derefter på **OK**.
- 6 Følg vejledningen på skærmen for at leje eller afspille en video. Hvis du bliver bedt om det, skal du angive de nødvendige oplysninger for at blive registreret eller logge på butikkens konto.
↳ Videoen downloades til din USB-lagerenhed. Du kan kun se den på din hjemmebiograf.
- 7 Brug afspilningstasterne til at kontrollere afspilningen (se 'Afspilningsknapper' på side 16).
 - Hvis du ikke kan afspille en video, skal du kontrollere filformatet for at sikre, at det understøttes af hjemmebiografen (se 'Filformater' på side 35).

Internetradio

Åbn internetradio via din hjemmebiograf.

- 1 Slut din hjemmebiograf til et hjemmenetværk med internetadgang (se 'Tilslut og konfigurer et hjemmenetværk' på side 13).
- 2 Tryk på **⬆ (Hjem)**.
- 3 Vælg **[Internetradio]**, og tryk derefter på **OK**.
↳ Internetradiosiden vises.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at vælge en radiostation, oprette forudindstillinger, eller gem dine foretrukne radiostationer.
- 5 Tryk på **⬆ (Hjem)** for at forlade internetradioen.

Gennemse PC via DLNA

Åbn og afspil billed-, lyd- og videofiler fra en computer eller medieserver på hjemmenetværket via din hjemmebiograf.

Inden du starter

- Installer et DLNA-kompatibelt medieserverprogram på din enhed. Sørg for at downloade det program, der passer bedst til dine behov. Eksempel:
 - Windows Media Player 11 eller nyere til PC
 - Twonky Media Server til Mac eller PC
- Aktiver mediedeling af filer. For at gøre dem nemmere at bruge har vi inkluderet trinnene for følgende programmer:
 - Windows Media Player 11 (se 'Microsoft Windows Media Player 11' på side 26)
 - Windows Media Player 12 (se 'Microsoft Windows Media Player 12' på side 26)
 - Twonky Media til Mac (se 'Macintosh OS X Twonky Media (version 4.4.2)' på side 27)



Bemærk

- Ønsker du yderligere hjælp til disse programmer eller andre medieservere, skal du se i brugervejledningen til medieserversoftware.

Konfiguration af medieserversoftware

Aktiver mediedeling ved at konfigurere medieserversoftware.

Inden du starter

- Slut din hjemmebiograf til et hjemmenetværk. Du opnår en bedre videokvalitet ved at bruge en kablet forbindelse, hvis det er muligt.
- Slut computeren og andre DLNA-kompatible mobile enheder til samme hjemmenetværk.
- Kontroller, at din PC's firewall gør det muligt at køre Media Player-programmer (eller at firewallens undtagelsesliste indeholder medieserversoftware).
- Tænd for computeren og routeren.

Microsoft Windows Media Player 11

- 1 Start Windows Media Player på din PC.
- 2 Klik på fanen **Bibliotek**, og vælg derefter **Mediedeling**.
- 3 Første gang du vælger **Mediedeling** på din PC, åbnes der et popup-skærm billede. Marker afkrydsningsfeltet **Del mine medier**, og klik på **OK**.
↳ Skærm billedet **Mediedeling** vises.
- 4 På skærm billedet **Mediedeling** skal du kontrollere, at du får vist en enhed, der er markeret som **Ukendt enhed**.
↳ Hvis du ikke får vist en ukendt enhed efter ca. et minut, skal du kontrollere, at din PC's firewall ikke blokerer for tilslutningen.
- 5 Vælg den ukendte enhed, og klik på **Tillad**.
↳ Der vises et grønt flueben ved siden af enheden.
- 6 Som standard deler Windows Media Player filer fra følgende mapper: **Musik**, **Billeder**

og **Videoer**. Hvis dine filer befinder sig i andre mapper, skal du vælge **Bibliotek > Føj til bibliotek**.

↳ Skærm billedet **Føj til bibliotek** vises.

- Vælg evt. **Avancerede indstillinger** for at få vist en liste over overvågede mapper.

- 7 Vælg **Mine mapper og andre personers mapper**, som jeg har adgang til, og klik derefter på **Tilføj**.

- 8 Følg instruktionerne på skærmen for at tilføje de øvrige mapper, der indeholder dine mediefiler.

Microsoft Windows Media Player 12

- 1 Start Windows Media Player på din PC.
- 2 I Windows Media Player skal du klikke på fanen **Stream** og derefter vælge **Aktiver medie-streaming**.
↳ Skærm billedet **Indstillinger for media-streaming** vises.
- 3 Kik på **Slå mediestreaming til**.
↳ Du føres tilbage til skærm billedet for Windows Media Player.
- 4 Kik på fanen **Stream**, vælg **Flere streamingindstillinger**.
↳ Skærm billedet **Indstillinger for media-streaming** vises.
- 5 Kontroller, at du får vist et medieprogram i skærm billedet **Lokalt netværk**.
↳ Hvis du ikke får vist et medieprogram, skal du kontrollere, at din PC's firewall ikke blokerer for forbindelsen.
- 6 Vælg medieprogrammet, og klik på **Tilladt**.
↳ Der vises en grøn pil ud for medieprogrammet.
- 7 Som standard deler Windows Media Player filer fra følgende mapper: **Musik**, **Billeder** og **Videoer**. Hvis dine filer befinder sig i andre mapper, skal du klikke på fanen **Organiser** og vælge **Administrer biblioteker > Musik**.
↳ Skærm billedet **Biblioteksplaceringer for musik** vises.

- 8 Følg instruktionerne på skærmen for at tilføje de øvrige mapper, der indeholder dine mediefiler.

Macintosh OS X Twonky Media (version 4.4.2)

- 1 Besøg www.twonkymedia.com for at købe softwaren eller downloade en 30-dages prøveversion til din Macintosh.
- 2 Start Twonky Media på din Macintosh.
- 3 På skærbilledet til Twonky Media Server skal du vælge **Basic Setup** (Basisopsætning) og **First Steps** (Første trin).
↳ Skærbilledet First steps (Første trin) vises.
- 4 Indtast et navn til din medieserver; og klik derefter på Save changes (Gem ændringer).
- 5 Tilbage på skærbilledet til Twonky Media skal du vælge **Basic Setup** (Basisopsætning) og **Sharing** (Deling).
↳ Skærbilledet Sharing (Deling) vises.
- 6 Gennemse og vælg de mapper, der skal deles, og vælg derefter **Save changes** (Gem ændringer).
↳ Din Macintosh scanner automatisk mapperne, således at de er klar til at dele.

Afspil filer fra din PC



Bemærk

- Før du afspiller multimedieindhold fra computeren, skal du sørge for, at hjemmebiografen er tilsluttet hjemmenetværket, og at medieserversoftwaren er konfigureret korrekt.

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[gennemse PC]**, og tryk derefter på **OK**.
↳ Der vises en indholdsbrowser.
- 3 Vælg en enhed på netværket.
↳ Mapperne på den valgte enhed vises. Mappenavnene kan variere afhængigt af medieserveren.

- Hvis du ikke får vist mapperne, skal du kontrollere, at du har aktiveret mediedeling på den valgte enhed, så indholdet kan deles.

- 4 Vælg en fil, og tryk derefter på **OK**.
 - Visse mediefiler kan muligvis ikke afspilles pga. kompatibilitetsproblemer. Kontroller de filformater, der understøttes af din hjemmebiograf.
- 5 Tryk på afspilningsknapperne for at styre afspilningen (se 'Afspilningsknapper' på side 16).

Karaoke

Kun tilgængelig på udvalgte modeller og i udvalgte områder

Afspil en karaoke-disk i din hjemmebiograf, og syng til musikken.

Det skal du bruge

- En karaoke-mikrofon.
- Karaoke-diske.



Advarsel

- Med henblik på at forebygge feedback eller uventet støj skal du indstille mikrofonens lydstyrke til det laveste niveau, før du slutter mikrofonen til din hjemmebiograf.

- 1 Slut en karaokemikrofon til **MIC**-stikket på hjemmebiografen.
- 2 Indstil TV'et til den rigtige kilde for din hjemmebiograf.
- 3 Sørg for, at efterbehandling af lyd er aktiveret på hjemmebiografen (se 'Højttalerindstillinger' på side 31).
- 4 Mens du afspiller en disk med karaoke, skal du trykke på **OPTIONS**.
↳ Menuen med indstillinger vises.
- 5 Vælg **[Karaoke]**, og tryk derefter på **OK**.
↳ Karaoke-opsætningsmenuen vises.

- 6 Tryk på **Navigationsknapper** (op/ned) og **OK** for at vælge følgende indstillinger:
- **[Mikrofon]**: Tænd eller sluk for mikrofonen.
 - **[Lydstyrke for mikrofon]**: Juster lydstyrken for mikrofonen.
 - **[Ekko]**: Juster ekkoniveauet.
 - **[Toneart]**: Juster tonearten, så den passer til din stemme.
 - **[Stemmeunderstøtt.]**: Vælg en lydtilstand, eller sluk eller tænd for sangen.

Vælg lyd

Dette afsnit hjælper dig med at vælge den ideelle lyd til din video eller musik.

- 1 Tryk på **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** (venstre/højre) for at få adgang til lydindstillinger på skærmen.

Lydindstillinger	Beskrivelse
SOUND	Vælg en lydtilstand.
SURROUND	Vælg surroundlyd eller stereolyd.
AUD SYNC	Forsink lyden, så den passer til videoen.
AUTO VOL	Reducer pludselige udsving i lydstyrken, f.eks. under TV-reklamer.

- 3 Vælg en mulighed, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på **↩ BACK** for at afslutte.
 - Hvis du ikke trykker på en knap inden for et minut, afsluttes menuen automatisk.

Surround sound-tilstand

Oplev omgivende lyd med surround sound-tilstande.

- 1 Tryk på **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Vælg **SURROUND**, og tryk derefter på **OK**.

- 3 Tryk på **Navigationsknapper** (op/ned) for at vælge følgende indstillinger:
 - **AUTO**: Surround-output baseret på lydstreamen.
 - **V SURR**: Virtual Surround.
 - **STEREO**: Stereolyd i to kanaler. Ideel til musik.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Lydtilstand

Vælg den af de forudindstillede lydtilstande, der passer til din video eller musik.

- 1 Kontroller, at efterbehandling af lyd er aktiveret i højttalerne (se 'Højttalerindstillinger' på side 31).
- 2 Tryk på **III SOUND SETTINGS**.
- 3 Vælg **SOUND**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på **Navigationsknapper** (op/ned) for at vælge en indstilling på displayet:
 - **AUTO**: Vælg intelligent den bedste lydindstilling baseret på den afspillede lyd.
 - **BALANCED**: Oplev den originale lyd fra film eller musik uden ekstra lydeffekter.
 - **POWERFUL**: Nyd medrivende arkadelyd, der er ideel til hektiske videoer eller høje fester.
 - **BRIGHT**: Giv ekstra liv til kedelige film og musik med tilføjede lydeffekter.
 - **CLEAR**: Hør alle detaljer i din musik og klare stemmer i dine film.
 - **WARM**: Oplev behagelig tale og sang.
 - **PERSONAL**: Tilpas lyden, så den passer til dine præferencer.
- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Equalizer

Juster hjemmebiografens indstillinger for det høje frekvensområde (diskant), det mellemhøje frekvensområde (mellemtone) og det lave frekvensområde (bas).

- 1 Tryk på **III SOUND SETTINGS**.

- 2 Vælg **SOUND > PERSONAL**, og tryk derefter på **Navigationsknapper** (højre).
- 3 Tryk på **Navigationsknapper** (op/ned) for at ændre bas-, mellemtone- eller diskantfrekvensen.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Automatisk lydstyrke

Aktiver automatisk lydstyrke for at reducere pludselige udsving i lydstyrken, f.eks. under TV-reklamer.

- 1 Tryk på **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Vælg **AUTO VOL**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på **Navigationsknapper** (op/ned) for at vælge **ON** eller **OFF**.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.

6 Ændring af indstillinger

Indstillingerne for hjemmebiografen er allerede konfigureret til den optimale ydeevne. Medmindre du har en grund til at ændre en indstilling, anbefaler vi, at du beholder standardindstillingen.

Bemærk

- Du kan ikke redigere en indstilling, der er nedtonet.
- Tryk på **↩ BACK** for at komme tilbage til den forrige menu. Tryk på **🏠 (Hjem)** for at forlade menuen.

Sprogindstillinger

- 1 Tryk på **🏠 (Hjem)**.
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på **Navigationsknapper** og **OK** for at vælge og ændre:
 - **[Menusprog]**: Vælg et sprog til skærmmenuen.
 - **[Lyd]**: Vælg et lydsprog til diske.
 - **[Tastaturlayout]**: Vælg et tastatur på dit sprog.
 - **[Undertekst]**: Vælg et undertekstsprog til diske.
 - **[Diskmenu]**: Vælg et menusprog til diske.

Bemærk

- Hvis det foretrukne disksprog ikke er tilgængeligt, kan du vælge **[Andre]** på listen og indtaste den 4-cifrede sprogkode, der findes bagest i denne brugervejledning (se 'Sprogkode' på side 44).
- Hvis du vælger et sprog, der ikke er tilgængelig på disken, vælger hjemmebiografen diskens standardsprog.

Billed- og videoindstillinger

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Video]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på **Navigationsskapper** og **OK** for at vælge og ændre:
 - **[TV-format]**: Vælg et billedformat, der passer til TV-skærmen.
 - **[HDMI-video]**: Vælg den videosignalopløsning, der sendes fra **HDMI OUT (ARC)** på din hjemmebiograf. For at kunne nyde den valgte opløsning skal du kontrollere, at TV'et understøtter den valgte opløsning.
 - **[HDMI Deep Color]**: Oplev den virkelige verden på dit TV med levende billeder med milliarder af farver. Din hjemmebiograf skal være tilsluttet et Deep Color-aktiveret TV via et HDMI-kabel.
 - **[Billedindst.]**: Vælg foruddefinerede farveindstillinger til videovisning. Vælg **[Bruger]** for at oprette din egen indstilling.
 - **[Se 3D-video]**: Indstil HDMI-video til at understøtte 3D- eller 2D-video.



Bemærk

- Hvis du ændrer en indstilling, skal du sikre dig, at TV'et understøtter den nye indstilling.

Lydindstillinger

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Lyd]**, og tryk derefter på **OK**.

- 4 Tryk på **Navigationsskapper** og **OK** for at vælge og ændre:
 - **[Natfunk.]**: Reducer lydstyrken for høje lyde i din hjemmebiograf for stille lytning. Nattilstand er kun tilgængelig for DVD'er og Blu-ray-diske med Dolby Digital, Dolby Digital Plus og Dolby True HD-lydspor.
 - **[HDMI-lyd]**: Indstil HDMI-lydudgangen fra dit TV, eller deaktiver HDMI-lydudgang fra TV'et.
 - **[Lydsynkr.]**: Indstil lydforsinkelsen, hvis lyd og video ikke passer sammen.

Børnesikringsindstillinger

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på **Navigationsskapper** og **OK** for at vælge og ændre:
 - **[Skift adgangskode]**: Angiv eller rediger din adgangskode til børnesikring. Hvis du ikke har en adgangskode, eller hvis du har glemt din adgangskode, skal du indtaste **0000**.
 - **[Børnesikring]**: Begræns adgang til diske, der er optaget med aldersbegrænsning. Hvis alle diske skal kunne afspilles uanset vurdering, skal du vælge niveau **8** eller **[Fra]**.

Displayindstillinger

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på **Navigationsskapper** og **OK** for at vælge og ændre:
 - **[Automatisk justering af undertekst]**: Aktivér eller deaktiver automatisk

ændring af undertekster på TV, der understøtter denne funktion.

- **[Display]:** Indstil lysstyrken på hjemmebiografens frontpaneldisplay.
- **[VCD PBC]:** Aktiver eller deaktivér indholdsmenunavigation i VCD- og SVCD-diske med afspilningskontrollfunktionen.



Tip

- Aktiver efterbehandling af lyd, før du vælger en foruddefineret lydtilstand (se 'Lydtilstand' på side 28).

Energibesparende indstillinger

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på **Navigationsskapper** og **OK** for at vælge og ændre:
 - **[Pauseskærm]:** Indstil hjemmebiografen til at skifte til pauseskærm efter 10 minutter uden aktivitet.
 - **[Aut. standby]:** Indstil hjemmebiografen til at skifte til standby efter 30 minutter uden aktivitet. Denne timer fungerer kun, hvis afspilning fra disk eller USB er sat på pause eller stoppet.
 - **[Sleep-timer]:** Indstil varigheden af sleep-timeren, så hjemmebiografen skifter til standby efter et bestemt tidsrum.

Gendan standardindstillinger

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Avanceret]** > **[Gendan standardindstillinger]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg **[OK]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
 - ↳ Din hjemmebiograf nulstilles til standardindstillingerne med undtagelse af visse indstillinger som f.eks. børnesikring og DivX VOD-registreringskode.

Højtalerindstillinger

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Avanceret]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på **Navigationsskapper** og **OK** for at vælge og ændre:
 - **[Forbedret lyd]:** Vælg **[Til]** for at aktivere efterbehandling af lyd i højttalere, og aktiver karaokeindstillinger (hvis produktet understøtter karaoke). Hvis du vil afspille den oprindelige lyd på disken, skal du vælge **[Fra]**.

7 Opdater software

Philips forsøger hele tiden at forbedre sine produkter. Opdater din hjemmebiograf med den nyeste software for at få de bedste funktioner og den bedste support.

Sammenlign din aktuelle softwareversion med den nyeste version på www.philips.com/support. Hvis den aktuelle version er lavere end den nyeste version, der er tilgængelig på Philips-supportwebstedet, skal du opgradere hjemmebiografen med den nyeste software.

! Advarsel

- Installer ikke en ældre softwareversion end den nuværende version, som er installeret på dit produkt. Philips er ikke ansvarlig for problemer, der opstår pga. nedgradering af software.

Kontroller softwareversion

Kontroller versionen af den software, der for øjeblikket er installeret i hjemmebiografen.

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Avanceret]** > **[Versionsopl.]**.
 - ↳ Softwareversionen vises.
 - "System SW" angiver den generelle softwareversion. "Subsystem SW" angiver versionen af forskellige funktioner. F.eks. hvis "Subsystem SW" er angivet som "35-00-00-05", så angiver de sidste to cifre ("05") den aktuelle version af skærmhjælpen, der er installeret på din hjemmebiograf.

Opdater softwaren via USB

Det skal du bruge

- Et USB-flashdrev, der er FAT- eller NTFS-formateret med mindst 256 MB hukommelse. Undgå at bruge en USB-harddisk.
- En computer med internetadgang.
- Et arkivværktøj, der understøtter ZIP-filformatet.

Trin 1: Hent den nyeste software

- 1 Slut et USB-flashdrev til computeren.
- 2 Gå til www.philips.com/support i webbrowseren.
- 3 Find dit produkt på Philips' supportwebsted og find derefter **Software og drivere**.
 - ↳ Softwareopdateringen findes som en .zip-fil.
- 4 Gem zip-filen i rodmappen på dit USB-flashdrev.
- 5 Brug arkivværktøjet til at udpakke softwareopdateringsfilen i rodmappen.
 - ↳ Filene udpakkes i mappen **UPG** på dit USB-flashdrev.
- 6 Fjern USB-flashdrevet fra computeren.

Trin 2: Opdater softwaren

! Advarsel

- Undgå at slukke for hjemmebiografen eller fjerne USB-flashdrevet under opdateringen.

- 1 Slut USB-flashdrevet med softwareopdateringen til hjemmebiografen.
 - Kontroller, at diskskuffen er lukket, og at der ikke er nogen disk i den.
- 2 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 3 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.

- 4 Vælg **[Avanceret]** > **[Softwareopdatering]** > **[USB]**.
- 5 Følg instruktionerne på skærmen for at bekræfte opdateringen.
 - ↳ Opdateringsprocessen tager ca. 5 minutter at gennemføre.
 - ↳ Når opdateringen er fuldført, genstarter hjemmebiografen automatisk. I modsat fald skal du tage ledningen ud af stikkontakten et par sekunder og derefter sætte den i igen.

Opdater softwaren via internettet

- 1 Slut din hjemmebiograf til et hjemmenetværk med hurtigt internetadgang (se 'Tilslut og konfigurer et hjemmenetværk' på side 13).
- 2 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 3 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg **[Avanceret]** > **[Softwareopdatering]** > **[Netværk]**.
 - ↳ Hvis et opgraderingsmedie registreres, bliver du bedt om at påbegynde eller annullere opdateringen.
 - ↳ Download af opgraderingsfilen kan tage lang tid afhængigt af forholdene på dit hjemmenetværk.
- 5 Følg instruktionerne på skærmen for at bekræfte opdateringen.
 - ↳ Opdateringsprocessen tager ca. 5 minutter at gennemføre.
 - ↳ Når opdateringen er fuldført, genstarter hjemmebiografen automatisk. I modsat fald skal du tage ledningen ud af stikkontakten et par sekunder og derefter sætte den i igen.

Opdater skærmhjælpen

Hvis den aktuelle version af skærmhjælpen er lavere end den nyeste version, der er tilgængelig på www.philips.com/support, skal du downloade og installere den nyeste skærmhjælp (se 'Kontroller softwareversion' på side 32).

Det skal du bruge

- Et USB-flashdrev, der er FAT- eller NTFS-formatet med mindst 35 MB hukommelse. Undgå at bruge en USB-harddisk.
- En computer med internetadgang.
- Et arkivværktøj, der understøtter ZIP-filformatet.

Trin 1: Download den nyeste skærmhjælp

- 1 Slut et USB-flashdrev til computeren.
- 2 Gå til www.philips.com/support i webbrowseren.
- 3 På Philips' supportwebsted skal du finde dit produkt og klikke på **User manuals** (Brugervejledninger). Find derefter **User Manual Upgrade Software** (Opgrader software til brugervejledning).
 - ↳ Hjelpeopdateringen findes som en .zip-fil.
- 4 Gem zip-filen i rodmappen på dit USB-flashdrev.
- 5 Brug arkivværktøjet til at udpakke hjælpeopdateringsfilen i rodmappen.
 - ↳ En fil med navnet "HTBxxxxeDFU.zip" pakkes ud i mappen **UPG** på USB-flashdrevet: "xxxx" står for modelnummeret på din hjemmebiograf.
- 6 Fjern USB-flashdrevet fra computeren.

Trin 2: Opdater skærmhjælpen

! Advarsel

- Undgå at slukke for hjemmebiografen eller fjerne USB-flashdrevet under opdateringen.

- 1 Slut USB-flashdrevet med softwareopdateringen til hjemmebiografen.
 - Kontroller, at diskskuffen er lukket, og at der ikke er nogen disk i den.
- 2 Tryk på **🏠 (Hjem)**.
- 3 Indtast **338** på fjernbetjeningen.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at bekræfte opdateringen.
- 5 Fjern USB-flashdrevet fra hjemmebiografen.

8 Produktspecifikationer

☰ Bemærk

- Specifikationer og design kan ændres uden varsel.

Områdekoder

Mærkepladen på bagsiden eller undersiden af hjemmebiografen viser, hvilke regioner den understøtter:

Land	DVD	BD
Europa, Storbritannien		
Asien-Stillehavsområdet, Taiwan, Korea		
Latinamerika		
Australien, New Zealand		
Rusland, Indien		
Kina		

Medieformater

- AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, lyd-CD, Video CD, CD/SVCD, billedfiler, MP3-medier, WMA-medier, DivX Plus HD-medier, USB-lagerenhed

Filformater

- Lyd:
 - .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a, .flac, .ogg
 - .ra (kun tilgængelig i Asien-Stillehavsområdet og Kina)
- Video:
 - .avi, .divx, .mp4, .m4v, .mkv, .m2ts, .mpeg, .mpeg, .flv, .3gp
 - .asf, .wmv, .rmvb, .rm, .rv (kun tilgængelig i Asien-Stillehavsområdet og Kina)
- Billede: .jpg, .jpeg, .png

Lydformater

Din hjemmebiograf understøtter følgende lydfiler:

Filtype	Beholder	Lyd-codec	Bit-hastighed
.mp3	MP3	MP3	Op til 320 kbps
.wma	ASF	WMA	Op til 192 kbps
		WMA Pro	Op til 768 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	Op til 192 kbps
.wav	WAV	PCM	27,648 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27,648 Mbps
		Dolby Digital	640 kbps
		DTS-kerne	1.54 Mbps
		MPEG	912 kbps
		MP3	Op til 320 kbps
		WMA	Op til 192 kbps
		WMA Pro	Op til 768 kbps
		AAC, HE-AAC	Op til 192 kbps
.ra	RM	AAC, HE-AAC	Op til 192 kbps
		Cook	96469 bps
.flac	FLAC	FLAC	Op til 24 bps

Filtype	Beholder	Lyd-codec	Bit-hastighed
.ogg	OGG	Vorbis	Variabel bithastighed, maks. blokstørrelse 4096
		FLAC	Op til 24 bps
		OGGPCM	Inge begrænsning
		MP3	Op til 320 kbps

Videoformater

Hvis du har et TV med High Definition, kan du bruge din hjemmebiograf til at afspille:

- videofiler med en opløsning på 1920 × 1080 pixel (undtagen DivX, der har en opløsning på 77220 × 576) og en billedhastighed på 6 ~ 30 billeder pr. sekund.
- fotofiler med en opløsning på 18 M pixel.

.avi-filer i AVI-oplysninger

Lyd-codec	Video-codec	Bit-hastighed
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Maks. 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 SP/ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC op til HiP@5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.divx-filer i AVI -oplysninger

Lyd-codec	Video-codec	Bit-hastighed
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Maks. 10 Mbps

.mp4- eller .m4v-filer i MP4-oplysninger

Lyd-codec	Video-codec	Bit-hastighed
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP@5.1	25 Mbps

.mkv-filer i MKV-oplysninger

Lyd-codec	Video-codec	Bit-hastighed
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+	DivX Plus HD	30 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP@5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.m2ts-filer i MKV-format

Lyd-codec	Video-codec	Bit-hastighed
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP@5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.asf og .wmv-filer i ASF-oplysninger (Kun tilgængelig i Asien-Stillehavsområdet og Kina)

Lyd-codec	Video-codec	Bit-hastighed
Dolby Digital, MP3, WMA, DD+	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP@5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.mpg- og .mpeg-filer i PS-oplysninger

Lyd-codec	Video-codec	Bit-hastighed
PCM, DTS-kerne, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps

.flv-filer i FLV-format

Lyd-codec	Video-codec	Bit-hastighed
MP3, AAC	H.264/AVC op til HiP@5.1	25 Mbps
	H.263	38,4 Mbps
	On2 VP6	40 Mbps

.3gp-filer i 3GP-format

Lyd-codec	Video-codec	Bit-hastighed
AAC, HE-AAC	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC op til HiP@5.1	25 Mbps maks.

.rm-, .rv- og .rmvb-filer i RM-beholder (kun tilgængelig i Stillehavsområdet og i Kina)

Lyd-codec	Video-codec	Bit-hastighed
AAC, COOK	RV30, RV40	40 Mbps

Forstærker

- Samlet udgangseffekt:
 - 550 W RMS (+/- 0,5 dB, 30 % THD) / 440 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 % THD)

- Frekvenskurve: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Signal-/støjforhold:
> 65 dB (CCIR)/(A-vægtet)
- Indgangsfølsomhed:
 - AUX: 2 V
 - Music iLink: 300 mV

Video

- Signalsystem: PAL/NTSC
- HDMI-udgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Lyd

- S/PDIF digital lydindgang:
 - Optisk: TOSLINK
- Samplingfrekvens:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighed:
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radio

- Indstillingsområde:
 - Europa/Rusland/Kina:
FM 87,5-108 MHz (50 kHz)
 - Asien-Stillehavsområdet/Latinamerika:
FM 87,5-108 MHz (50/100 kHz)
- Signal-/støjforhold: FM 50 dB
- Frekvenskurve:
FM 180 Hz-12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Kompatibilitet: Højhastigheds-USB (2.0)
- Klasseunderstøttelse: MSC (USB Mass Storage Class)
- Filsystem: FAT16, FAT32, NTFS

Hovedenhed

- Strømforsyning:
 - Europa/Kina: 220-240 V~, 50 Hz
 - Latinamerika/Asien-Stillehavsområdet:
110-127 V/220-240 V~, 50-60 Hz
 - Rusland/Indien: 220-240 V~, 50 Hz
- Satellithøjttalere: 4 x 2,5" højttalere +
2 x 2,5" radiatorer
- Strømforbrug: 60 W
- Strømforbrug ved standby: 0,5 W
- Mål (B x H x D): 1060 x 83,1 x 194,8 mm
- Vægt: 4,9 kg
- Temperatur og luftfugtighed ved drift:
0°C til 40°C, 5 % og 90 % fugtighed i alle klimaer
- Temperatur og luftfugtighed ved
opbevaring: -40°C til 70°C, 5 % til 95 %

Subwoofer

- Strømforsyning:
 - Europa/Kina: 220-240 V~, 50 Hz
 - Latinamerika/Asien-Stillehavsområdet:
110-127 V/220-240 V~, 50-60 Hz
 - Rusland/Indien: 220-240 V~, 50 Hz
- Impedans: 3 ohm
- Højttalerdrivere: 1 x 6,5" basenhed
- Strømforbrug: 50 W
- Strømforbrug ved standby: 0,5 W
- Mål (B x H x D): 195 x 298 x 410 mm
- Vægt: 7,2 kg

Batterier til fjernbetjening

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Laser

- Lasertype (diode): InGaN/AlGaIn (BD),
AlGaInP (DVD/CD)
- Bølgelængde: 405 +7 nm/-7 nm (BD),
655 +10 nm/-10 nm (DVD),
790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Udgangseffekt (maks. niveau):
20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

9 Fejlfinding



Advarsel

- Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da garantien i så fald bortfalder.
Hvis du oplever problemer med produktet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis problemet ikke er løst, kan du få support på www.philips.com/support.

Hovedenhed

Knapperne på hjemmebiografen virker ikke.

- Tag stikket til hjemmebiografen ud af stikkontakten i et par minutter, og sæt det derefter i igen.

Billede

Intet billede.

- Kontroller, at TV'et er indstillet til den korrekte kilde i forhold til hjemmebiografen.

Intet billede på et TV tilsluttet gennem HDMI.

- Kontroller, at du bruger et High Speed HDMI-kabel til at tilslutte hjemmebiografen og TV'et. Nogle Standard HDMI-kabler viser ikke nogle billeder; 3D-video eller Deep Color korrekt.
- Kontroller, at HDMI-kablet ikke er defekt. Hvis det er defekt, skal det udskiftes med et nyt kabel.
- Tryk på **🏠 (Hjem)** og derefter **731** på fjernbetjeningen for at gendanne standardbilledopløsningen.
- Juster HDMI-videoindstillingen, eller vent 10 sekunder på automatisk gendannelse (se 'Billed- og videoindstillinger' på side 30).

Disk kan ikke afspille High Definition-video.

- Kontroller, at disken indeholder High Definition-video.
- Kontroller, at TV'et understøtter High Definition-video.
- Brug et HDMI-kabel til at tilslutte til TV'et.

Lyd

Der kommer ingen lyd fra hjemmebiografens højttalere.

- Tilslut lydkalet fra hjemmebiografen til dit TV eller andre enheder. Du har imidlertid ikke brug for en separat lydtilslutning, når:
 - hjemmebiograf og TV er forbundet via en **HDMI ARC**-tilslutning, eller
 - en enhed er tilsluttet til **HDMI IN**-stikket på hjemmebiografen.
- Konfigurer den tilsluttede enheds lyd (se 'Konfigurer lyd' på side 13).
- Gendan hjemmebiografens fabriksindstillinger (se 'Gendan standardindstillinger' på side 31), sluk for den, og tænd derefter igen.
- Tryk gentagne gange på **SOURCE** på din hjemmebiograf for at vælge den rigtige lydindgang.

Ingen lyd fra trådløs subwoofer.

- 1 Sluk for hjemmebiografen, og tænd igen.
- 2 Skift hjemmebiografen til AUX-kilde.
- 3 Tryk på og hold **TILSLUTNING** nede på subwooferen, indtil indikatoren bag på subwooferen blinker.
- 4 Tryk på og hold **Navigationsknap ►** (højre) nede i mindst tre sekunder:
 - ➔ Når den trådløse forbindelse er blevet oprettet, lyser indikatoren på subwoofer.
 - ➔ Hvis den trådløse pairing mislykkes, skal du gentage trin 1 til 4 for at slutte subwooferen til SoundBar.

Forvrænget lyd eller ekko.

- Hvis du afspiller lyd fra TV'et igennem hjemmebiografen, skal du kontrollere, at lyden fra TV'et er slukket.
- Hvis lyden fra den trådløse subwoofer afbrydes eller er forvrænget, skal du kontrollere, at subwooferen er placeret langt væk fra mikrobølgeovne, DECT-telefoner og andre Wi-Fi-enheder.

Lyd og video er ikke synkroniseret.

- 1) Tryk på **⏮ SOUND SETTINGS**.
- 2) Tryk på **Navigationsskapper** (venstre/højre) for at vælge **AUD SYNC**, og tryk derefter på **OK**.
- 3) Tryk på **Navigationsskapper** (op/ned) for at synkronisere lyden med videoen.

Afspilning

Kan ikke afspille en disk.

- Rengør disken.
- Kontroller, at hjemmebiografen understøtter disktypen (se 'Medieformater' på side 34).
- Kontroller, at hjemmebiografen understøtter diskens områdekode (se 'Områdekoder' på side 34).
- Hvis disken er af typen DVD±RW eller DVD±R, skal du sørge for, at den er færdiggjort.

Afspil en DivX-fil.

- Kontroller, at DivX-filen er kodet i henhold til "Home Theater Profile" med DivX-koderen.
- Kontroller, at DivX-filen er færdig.

Undertekster til DivX eller RMVB/RM vises ikke korrekt.

- Sørg for, at filnavnet på underteksterne er det samme som filmens filnavn (se 'Undertekster' på side 18).
- Vælg det korrekte tegnsæt:
 - 1) Tryk på **OPTIONS**.
 - 2) Vælg **[Tegnsæt]**.
 - 3) Vælg det understøttede tegnsæt.
 - 4) Tryk på **OK**.

Kan ikke læse indholdet af en USB-lagerenhed.

- Kontroller, at formatet af USB-lagerenheden er kompatibelt med denne hjemmebiograf.
- Kontroller, at filsystemet på USB-lagerenheden understøttes af hjemmebiografen.

Der vises et "adgang forbudt"- eller "x"-skilt på TV'et.

- Handlingen kan ikke udføres.

EasyLink virker ikke.

- Kontroller, at hjemmebiografen er sluttet til et TV med EasyLink fra Philips, og at EasyLink-indstillingen er aktiveret (se 'Konfigurer EasyLink (HDMI-CEC)' på side 12).
- HDMI CEC kan hedde forskellige ting på TV fra forskellige producenter. Kontroller TV'ets brugervejledning for at se, hvordan du aktiverer den.

Når du tænder fra TV'et, tændes hjemmebiografen automatisk.

- Denne adfærd er normal ved brug af Philips EasyLink (HDMI-CEC). Hvis hjemmebiografen skal arbejde uafhængigt, deaktiveres EasyLink.

Jeg kan ikke få adgang til BD-Live-funktionerne.

- Kontroller, at hjemmebiografen er tilsluttet netværket. Brug en kablet netværksforbindelse (se 'Konfigurer det kablede netværk' på side 14) eller en trådløs netværksforbindelse (se 'Konfigurer det trådløse netværk' på side 14).
- Kontroller, at netværket er konfigureret. Brug en kablet netværksinstallation (se 'Konfigurer det kablede netværk' på side 14) eller en trådløs netværksinstallation (se 'Konfigurer det trådløse netværk' på side 14).
- Kontroller, at Blu-ray-disken understøtter BD-Live-funktioner.
- Ryd hukommelsen (se 'BD-Live på Blu-ray' på side 17).

Kan ikke afspille video eller fotos fra en iPod eller iPhone på TV'et.

- Gennemse og vælg videoer og fotos fra skærmen på iPod eller iPhone, og afspil dem på dit TV.
- Kontroller, at iPod- eller iPhone-softwaren ikke er blevet manipuleret med eller modificeret på ulovlig vis.

Kan ikke afspille billeder fra iPod eller iPhone på TV'et.

- Slut et gult composite-kabel til iPod'ens dockingstation og TV'et.
- Indstil TV'et til **AV/VIDEO**-kilde (svarende til det gule composite-kabel).
- Tryk på afspilningsknappen på din iPod eller iPhone for at starte afspilningen af et diasshow.
- Kontroller, at iPod- eller iPhone-softwaren ikke er blevet manipuleret med eller modificeret på ulovlig vis.

Min 3D-video afspilles i 2D-tilstand.

- Kontroller, at din hjemmebiograf er tilsluttet et 3D-TV vha. et HDMI-kabel.
- Kontroller, at disken er en Blu-ray 3D-disk, og at Blu-ray 3D-video er aktiveret (se 'BD-Live på Blu-ray' på side 17).

TV-skærmen er sort, når du afspiller en Blu-ray 3D-video eller en DivX-kopibeskyttet video.

- Kontroller, at hjemmebiografen er tilsluttet TV'et vha. et HDMI-kabel.
- Skift til den rigtige HDMI-kilde på TV'et.

Kan ikke downloade video fra en online-videobutik.

- Kontroller, at din hjemmebiograf er tilsluttet TV'et vha. et HDMI-kabel.
- Kontroller, at USB-lagringen er formateret og har nok hukommelse til at downloade videoen.
- Kontroller, at du har betalt for videoen, og at den befinder sig inden for udløbsperioden.

- Kontroller, at netværksforbindelsen er god. Brug en kablet netværksforbindelse (se 'Konfigurer det kablede netværk' på side 14) eller en trådløs netværksforbindelse (se 'Konfigurer det trådløse netværk' på side 14).
- Besøg videobutikkens websted for at få yderligere oplysninger.

Netværk

Trådløst netværk forvrænget eller ikke fundet.

- Kontroller, at det trådløse netværk ikke forstyrres af mikrobølgeovne, DECT-telefoner eller andre Wi-Fi-enheder i nærheden.
- Placer den trådløse router og hjemmebiografen inden for fem meter fra hinanden.
- Hvis det trådløse netværk ikke fungerer korrekt, kan du prøve en kablet netværksinstallation (se 'Konfigurer det kablede netværk' på side 14).

10 Meddelelse

Dette afsnit omfatter bemærkninger om juridiske forhold og varemærker.

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

Enheden indeholder kopibeskyttelsesteknologi, der er beskyttet af amerikanske patenter og andre immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende Rovi Corporation. Reverse engineering (ombygning) og demontering af enheden er forbudt.

Dette produkt omfatter proprietær teknologi under licens fra Verance Corporation, og det er beskyttet af det amerikanske patent 7.369.677 og andre amerikanske og verdensomfattende patenter, som er udstedt eller under behandling, såvel som ophavsret og beskyttelse af forretningshemmelighed af visse aspekter ved en sådan teknologi. Cinavia er et varemærke, som tilhører Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rettigheder forbeholdes af Verance. Reverse engineering eller demontering er forbudt.

Cinavias Meddelelse

Dette produkt anvender Cinavia-teknologi for at begrænse brugen af uautoriserede kopier af visse kommercielt fremstillede film og videoer og deres soundtracks. Når der opfanges forbudt brug af en uautoriseret kopi, vil en meddelelse komme frem, og afspilning eller kopiering vil blive afbrudt.

Yderligere oplysninger om Cinavia-teknologien kan findes på Cinavia Online Consumer Information Center på <http://www.cinavia.com>. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Cinavia via post, send et postkort med din adresse til: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Open source-software

Philips Electronics Singapore Pte Ltd tilbyder hermed at levere, på opfordring, en kopi af den komplette, tilsvarende kildekode for de ophavsretligt beskyttede open source-softwarepakker, der anvendes i dette produkt, for hvilke der anmodes om et sådant tilbud af de respektive licenser. Dette tilbud gælder i op til tre år efter køb af produktet for alle, der har modtaget denne oplysning. For at få kildekoden skal du kontakte open.source@philips.com. Hvis du foretrækker ikke at bruge e-mail, eller du ikke har modtaget bekræftelse på modtagelse, en uge efter at du har mailet til denne adresse, bedes du skrive til "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Hvis du ikke modtager bekræftelse på modtagelse af dit brev inden for rimelig tid, bedes du e-maile til e-mail-adressen ovenfor. Teksterne i licenserne og kildeangivelserne for open source-software benyttet i dette produkt er inkluderet i brugervejledningen.

RMVB-slutbrugeraftale (kun Asien-Stillehavsområdet og Kina)

Bemærkninger til slutbruger:

Ved brug af dette produkt med RealNetworks software og service accepterer slutbrugeren følgende vilkår for REALNETWORKS, INC:

- Slutbrugeren må kun bruge softwaren til privat, ikke-kommerciel brug i overensstemmelse med vilkårene for RealNetworks EULA .
- Det er ikke tilladt for slutbrugeren at modificere, oversætte, foretage reverse engineering, dekompile, adskille eller ved brug af andre metoder finde frem til kildekoden eller på anden måde kopiere funktionaliteten i Real Format Client Code, undtagen i den udstrækning, at dette

forbud er udtrykkeligt udelukket af relevant lovgivning.

- RealNetworks Inc. fraskriver sig alle garantier og vilkår, der går ud over dem, der angives i denne aftale, og som træder i stedet for alle andre garantier, udtrykkelige eller underforståede, herunder men ikke begrænset til underståede garantier for salgbarhed og egnethed til bestemte formål; og udelukker effektivt alt ansvar for indirekte, specielle, hænderlige skader og følgeskader, som f.eks. men ikke begrænset til tab af fortjeneste.

Overholdelse

CE 0700

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Herved erklærer Philips Consumer Lifestyle, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC.

En kopi af EU-overensstemmelseserklæringen findes i PDF-versionen af brugervejledningen på www.philips.com/support.

Varemærker



"Blu-ray 3D" og "Blu-ray 3D"-logoet er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.



BONUSVIEW™

"BD LIVE" og "BONUSVIEW" er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.



"DVD Video" er et varemærke tilhørende DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Java og alle andre Java-varemærker og -logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sun Microsystems, Inc. i USA og/eller andre lande.



Fremstillet på licens efter US Patentnumre: 5.956.674; 5.974.380; 6.226.616; 6.487.535; 7.392.195; 7.272.567; 7.333.929; 7.212.872 samt øvrige amerikanske og andre lande, der enten er udstedt og anmeldt. DTS-HD, symbolet, og DTS-HD og symbolet samlet er registrerede varemærker, og DTS-HD Master Audio | Essential er et varemærke tilhørende DTS, Inc. Der følger software med produktet. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD og tilhørende logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller dennes datterselskaber og benyttes på licens. OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat, der er oprettet af DivX, LLC, som

er et datterselskab under Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certified ® -enhed til afspilning af DivX-video. Besøg divx.com for at få yderligere oplysninger og softwareværktøjer, så du kan konvertere dine filer til DivX-videoer. OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX-certificerede ® -enhed skal registreres for at kunne afspille DivX VOD-film (Video-on-Demand). Du skal finde DivX VOD-afsnittet i enhedskonfigurationsmenuen for at hente registreringskoden. Gå ind på vod.divx.com for at få yderligere oplysninger om registrering.



Begreberne HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logoet er registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.



(Kun tilgængelig i Asien-Stillehavsområdet og Kina)

RealNetworks, Real, Real-logoerne, RealPlayer og RealPlayer logoerne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende RealNetworks, Inc.



11 Sprogkode

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

12 Indeks

2

2. lydsprog	17
2. undertekstsprog	17

3

3D-disk i 2D-tilstand	16
3D-sikkerhed	4
3D-video	16

A

afspil disk	16
afspil fra iPod	21
afspil fra PC	27
afspil radio	20
afspil USB-lagerenhed	19
afspil video og diasshow fra iPod	22
afspilning med ét tryk på en knap	13
automatisk justering af undertekst	30
automatisk lydstyrke	29
automatisk standby	31
avancerede indstillinger	31

B

batterier	37
BD-Live	17
betjeningsknapper (disk)	16
betjeningsknapper (radio)	21
betjeningsknapper (USB)	16
billedfunktioner	20
billedindstillinger	30
billedopløsning	30
Blu-ray	16
BonusView	17
børnesikring	30
bortskaffelse	4
brugervejledning	2

C

copyright-beskyttelse	41
-----------------------	----

D

datafiler	18
deep color	30
diasanimation	20
diasshow med musik	20
diskmenu	29
disksprog	29
display	30
DivX	18

E

Easylink (HDMI-CEC)	12
efterbehandling af lyd	31
enhedsnavn	15

F

fabriksindstillinger	31
fejlfinding (afspilning)	39
fejlfinding (billede)	38
fejlfinding (lyd)	38
fejlfinding (netværk)	40
filformater	35
fjernbetjening	5
forbedret lyd	31
forstærker	36
foruddefineret lydtilstand	28
frekvensbånd	21

G

genanvendelse	4
gentag	19

H

HDMI ARC	10
HDMI-CEC	12
HDMI-lyd	30
hjemmenetværk	13
højttalerspecifikationer	34
hovedenhed	7

I	
indstil radiostationer	20
internet	13
iPod eller iPhone	21
iPod-musik	22

K	
kablet netværk	14
karaoke	27
kundesupport	2

L	
lyd	28
lyd fra andre enheder	11
lydformater	35
lydfunktioner	19
lydindstillinger	30
lydsprog	29
lydtilslutning (HDMI ARC)	10
lysstyrke	30

M	
mediedeling	25
medieformater	34
menusprog	29
miljø	4
muligheder	19

N	
nattilstand	30
netværk	13

O	
Ofte stillede spørgsmål	2
områdekoder	34
opdater skærmhjælp (brugervejledning)	33
opdater software (via internettet)	33

P	
PBC (play back control) (afspilningskontrol)	30
picture-in-picture	17
placering af undertekster	30
præference	29
programmer radiostationer	20

R	
radio	20
ryd BD-Live-hukommelse	17

S	
se 3D	16
shuffle	19
skift adgangskode.	30
skub disk ud	7
sleep-timer	31
Smart TV	23
softwareopdatering	32
softwareversion	32
sprogkode	44
standardindstillinger	31
standby med ét tryk på en knap	13
startmenu	15
stik	7
strømindstillinger	31
surroundsound	28
synkroniser billede og lyd	16

T	
tastatur	24
tegn sæt	18
tilslut en digital enhed (HDMI)	11
tilslut til TV	10
trådløst netværk	14

U	
undertekstprog	29
USB-lagerenhed	19
USB-mus	24

V

VCD	30
videoformater	37
videofunktioner	19
videoindstillinger	30
videotilslutning (composite video)	11
videotilslutning (HDMI ARC)	10
videotilslutning (standard HDMI)	10
VOD-kode (DivX)	18



Philips Consumer Lifestyle

HK-1237- HTB5150D/12

(Report No. / Numéro du Rapport)

Year 2012

(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS

HTB5150D/12

(brand name, nom de la marque)

Home Cinema System

(Type version or model, référence ou modèle)

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011

EN55022:2010

EN55024:2010

EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN61000-3-3:2008

EN62301: 2005

EN62311:2008

EN 300328 V1.7.1:2006

EN 301489-1 V1.9.2: 2011

EN 301489-17 V2.1.1: 2009

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC(R&TTE Directive)

2006/95/EC (Low Voltage Directive)

2004/108/EC (EMC Directive)

2011/65/EU (RoHS Directive)

2009/125/EC (ErP Directive)

- EC/1275/2008

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

Phoenix Testlab

NB

The Notified Body performed

(L'Organisme Notifié)

(Name and number/ nom et numéro)

(a effectué)

(description of intervention /
description de l'intervention)

12-113514a

And issued the certificate,

(et a délivré le certificat)

(certificate number / numéro du certificat)

Remarks:

(Remarques:)

Drachten, Netherlands, September 12, 2012

(place, date / lieu, date)

A. Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)



Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

HTB5150D_12_UM_e4

