

Visuomet pasiruošę Jums padėti

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą
internete, adresu www.philips.com/welcome

HTB7150



HTB9150



Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

1	Pagalba.....	4	6	Nustatymų pakeitimas.....	31
	Pagalba Jūsų namų kino ekrane.....	4		Kalbos nustatymai.....	31
	Naršykite pagalbą namų kino ekrane	4		Vaizdo nustatymai	31
2	Svarbi informacija	5		Garso nustatymai	31
	Saugumas	5		Apsauga nuo vaikų	32
	Produkto priežiūra.....	6		Ekrano nustatymai.....	32
	Aplinkos priežiūra.....	6		Energijos taupymo nustatymai	32
	Įspėjimas dėl sveikatos žiūrint 3D	6		Garsiakalbių nustatymai	32
3	Jūsų namų kinas	8		Grąžinti gamyklinius nustatymus.....	33
	Nuotolinio valdymo pultas.....	8	7	Programinės įrangos atnaujinimas.....	34
	Pagrindinis įrenginys.....	9		Patikrinti programinės įrangos versiją.....	34
	Sujungimo lizdai.....	10		Atnaujinti programinę įrangą naudojant USB įrenginį	34
4	Sujungimas ir nustatymas	12		Atnaujinti programinę įrangą naudojant internetą.....	35
	Vieta Jūsų įrenginiui.....	12		Atnaujinkite savo namų kino ekrano pagalbą	35
	Prijungimas prie televizoriaus	12	8	Techniniai duomenys	37
	Prijunkite garsą iš televizoriaus arba kitų prietaisų.....	13	9	Trikčių šalinimas	41
	“Easy link” nustatymas (HDMI – CEC valdymas).....	14	10	Įspėjimas	44
	Kompiuteriai ir internetas	15		Autorinės teisės.....	44
5	Naudokitės savo namų kinu	17		Atvirojo kodo programinė įranga.....	44
	Pagrindinis meniu	17		Sutikimas	44
	Diskai	17		Prekiniai ženklai.....	45
	Duomenų failai	19	11	Kalbų kodai.....	46
	USB atminties įrenginiai	20			
	Garso, vaizdo ir nuotraukų nustatymai	20			
	Radijas	22			
	MP3 grotuvas.....	22			
	iPod arba iPhone	23			
	Išmaniojo telefono naudojimas	23			
	“Smart TV” naršymas.....	25			
	“Skype”	26			
	Interneto radijas	27			
	Kompiuterio naršymas per DLNA	27			
	Karaokė	29			
	Garso parinkimas	30			

1. Pagalba

Philips teikia visokeriopą pagalbą internetu.
Apsilankykite mūsų svetainėje adresu
www.philips.com/support, kur galėsite:

- Parsisiųsti pilną vartotojo vadovą;
- Atsispausdinti “Greitos pradžios” gidą;
- Pažiūrėti vaizdo konsultaciją (teikiama tik tam tikriems produkto modeliams);
- Rasti reikiamą atsakymą į dažnai užduodamus klausimus skyriuje (DUK);
- Parašyti mums elektroninį laišką su savo klausimais;
- Internetu susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo vadybininkais.

Laikytės interneto svetainės instrukcijų ir pasirinkite norimą kalbą, bei įveskite savo produkto modelio numerį.

Arba Jūs galite susiekti su Philips Klientų aptarnavimo departamentu savo šalyje. Jeigu susisieksite su Philips, Jūs turėsite pasakyti savo įrenginio serijos ir modelio numerį. Šią informaciją rasite galinėje savo produkto dalyje.

Pagalba Jūsų namų kino ekrane

Jūsų patogumui namų kine yra įdiegta pagalbos programa.

Pagalbą namų kino ekrane sudaro dvi dalys.

- Kairėje ekrano pusėje Jūs matysite **Contents** (liet. turinys) bei **Index** (liet. abėcėlinė rodyklė). Naršykite turinį bei abėcėlinę rodyklę ir pasirinkite norimą temą. Glaustas turinio įrašų peržiūrėjimas:
 - ►: norėdami išplėsti potemes spauskite **OK**.
 - ▼: norėdami suskleisti potemes spauskite **OK**,
- arba spauskite **Naršymo mygtukus** (į viršų ir į apačią) ir pasirinkite norimą temą.
- Norėdami judėti tarp kairės ir dešinės dalių, spauskite **Naršymo mygtukus** (į kairę/dešinę).
- Dešinėje ekrano pusėje matysite kiekvienos temos įrašus (turinį). Pasirikite **Related topics** (liet. susijusios temos), norėdami gauti papildomos informacijos.

Naudodami savo nuotolinio valdymo pultą, naršykite ir pasirinkite norimą pagalbą Jūsų namų kino ekrane (žr. 4 psl. “Naršykite pagalbą namų kino ekrane”).

Naršykite pagalbą namų kino ekrane

Norėdami naudotis pagalba jūsų namų kino ekrane, spauskite mygtuką savo nuotolinio valdymo pulte

Mygtukas	Veiksmas
HELP	Įeiti arba išeiti iš namų kino pagalbos ekrano.
OK	Rodyti pasirinktus puslapius arba išplėsti Turinio temas.
Naršymo mygtukai	Į viršų: slinkti į viršų arba sugrįžti į ankstesnį puslapį. Į apačią: slinkti žemyn arba eiti į kitą puslapį. Į dešinę: naršyti dešinę ekrano pusę arba pereiti prie kito abėcėlinės rodyklės įrašo. Į kairę: naršyti kairę ekrano pusę arba pereiti prie ankstesnio abėcėlinės rodyklės įrašo.
➔ BACK	Pereiti aukšтын Turinyje (Contents) arba Abėcėlinėje rodyklėje (Index). Iš dešinės panelės pusės pereiti į kairėje panelėje esantį Turinį (Contents).
◀ (buvęs)	Rodyti paskutinį žiūrėtą puslapį iš atminties.
▶ (kitas)	Rodyti kitą puslapį iš atminties.

2. Svarbi informacija

Prieš naudojantis produktu perskaitykite ir įsisavinkite visą informaciją, esančią instrukcijose. Jeigu produktas suges dėl to, jog neteisingai naudojotės instrukcijomis, garantija produktui negalios.

Svarbios pastabos apie saugumą

Rizika sukelti elektros išrovą arba gaisrą!

- Neleiskite produktui ar įvairiems jo priedams panirti į vandenį. Saugokite įrenginį bei jo priedus nuo atviro lietaus. Šalia produkto niekada nelaikykite indų su skysčiais, tokių kaip vazų ir pan. Išsiliejus skysčiui ant produkto, nedelsiant atjunkite įrenginį iš maitinimo šaltinio. Prieš pradėdant naudoti įrenginį, susisiekite su Philips Klientų aptarnavimo specialistais, kurie patikrins jūsų produktą prieš tolimesnį naudojimą.
- Niekumet nelaikykite produkto, nuotolinio valdymo pulto arba baterijų prie atviros ugnies arba kitų karštų skleidžiančių šaltinių, tarp jų ir tiesioginius saulės spindulius.
- Niekumet jokiais objektais neuždenkite produkto vėdinimo ar kitų angų.
- Jei pagrindinis maitinimo laidas arba prailgintuvas yra naudojamas kaip pagrindinis atjungimo prietaisas, jis visuomet turi būti veikiantis.
- Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo.
- Kai jūs atjungiate maitinimo laidą, įsitikinkite, kad visuomet būtų atjungiamas kištukas, o ne pats laidas.

Rizika sukelti trumpą jungimą arba gaisrą!

- Prieš prijungiant produktą prie maitinimo šaltinio, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra tokios pačios įtampos kaip ir įtampa, atspausdinta šio įrenginio apačioje arba gale. Niekada nejunkite įrenginio prie skirtingos įtampos elektros šaltinio.

Rizika susižeisti arba sugadinti namų kiną!

- Tvirtinant namų kiną prie sienos, naudokite tik pateiktus tvirtinimo rėmus. Pritvirtinkite kabinimo rėmus prie sienos, kuri gali atlaikyti namų kino ir rėmų svorį. Koninklijke Philips Electronics N.V. neatsako už neteisingą įrenginio montavimą prie sienos, to pasekoje kylančias nelaimes, sužeidimus ar įrenginio pažeidimą.
- Garsiakalbiams su stovais naudokite tik pateiktus stovus. Garsiakalbius prie stovų pritvirtinkite tvirtai. Stovus su garsiakalbiais statykite ant lygaus paviršiaus, kuris gali atlaikyti garsiakalbio ir stovo svorį.
- Niekumet nestatykite namų kino ant maitinimo laidų arba kitų elektros prietaisų.
- Jeigu namų kinas yra transportuojamas žemesnėje nei 5°C temperatūroje, išpakuokite jį ir prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio įsitikinkite, kad jūsų įrenginys pasiekė kambario temperatūrą.
- Matomas ir nematomas lazerio spinduliavimas, kai įrenginys atidarytas. Venkite lazerio spinduliuotės.
- Nelieskite optinio lęšio, esančio diskų skyrelyje.
- Kai kurios šio įrenginio dalys gali būti pagamintos iš stiklo. Elkitės atsargiai, norėdami išvengti sužeidimų ir gedimų.

Perkaitinimo rizika!

- Niekada nestatykite produkto uždaroje vietoje. Visada palikite laisvos vietos aplink produktą, kad jis galėtų vėdintis. Įsitikinkite, kad įrenginio vėdinimosi angų neuždengia užuolaidos ar kiti daiktai.

Užteršimo rizika!

- Nemaišykite baterijų (senų ir naujų, anglies ir cinko ir pan.).
- Gali kilti sprogimo pavojus, jeigu baterija yra pakeista neteisingai. Pakeiskite tik tokia pačia arba tokio paties tipo baterija.
- Išimkite baterijas, jeigu jos yra išsikrovusios arba jeigu nuotolinio valdymo pultas nebus naudojamas ilgą laiką.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kuriomis turi būti tinkamai atsikratoma.

Rizika praryti bateriją!

- Produkte/nuotolinio valdymo pulte gali būti monetos formos baterija, kuri netyčia gali būti praryta. Baterijas visuomet laikykite vaikams nepasiekiamose vietose! Prarytos baterijos gali sukelti rimtus sužeidimus arba mirtį.
- Jei prarijote bateriją ar ji pateko į kitas kūno vietas, nedelsiant kreipkitės į gydytoją.
- Kai keičiate baterijas, įsitikinkite, jog senosios ar naujosios baterijos yra vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakeitę patikrinkite, ar tvirtai uždarėte baterijų skyrelį.
- Jei negalite tvirtai uždaryti baterijų skyrelio, nustokite naudotis prietaisu. Laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje ir susisiekiu su gamintoju.



Tai II -os klasės prietaisas su dviguba izoliacija, be įžeminimo.

Produkto priežiūra

- Į diskų skyrelį nedėkite jokių objektų, išskyrus diskus.
- Į diskų skyrelį nedėkite subraižytų arba suskilinėjusių diskų.
- Išimkite diskus iš diskų skyrelio, jeigu nesinaudojate įrenginiu ilgą laiką.
- Produkto valymui naudokite tik mikro pluošto medžiagą.

Aplinkos priežiūra



Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC. Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Teisingas atsikratymas senų produktų padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.



Jūsų įrenginyje yra baterijos, kurios yra įtrauktos į Europos Direktyvą 2006/66/EC, ir kurios negali būti išmetamos kartu su buitinėmis atliekomis.

Prašome pasidomėti vietinėmis baterijų atsikratymo taisyklėmis. Teisingas atsikratymas baterijomis saugo gamtą ir žmonių sveikatą.

Įspėjimas dėl sveikatos žiūrint 3D

Jeigu jūsų arba jūsų šeimos istorijoje pasitaikė epilepsijos atvejų arba priepuolių, sukeltų šviesos, tuomet prieš žiūrėdami į greitai besikeičiančius vaizdus, šviesos šaltinius ar 3D vaizdus, turėtumėte pasitarti su medikais.

Norint išvengti sutrikimų, tokių kaip galvos svaigimas, galvos skausmas ar orientacijos praradimas, mes rekomenduojame nežiūrėti 3D vaizdų ilgą laiko tarpą. Jeigu pajuntate bet kokius nepatogumus, kuo skubiau nutraukite 3D žiūrėjimą ir artimiausiu metu neužsiimkite jokia pavojinga veikla (pvz. vairuoti automobilį), kol simptomai nepranyks. Jeigu simptomai nedingsta, nežiūrėkite 3D vaizdų nepasikonsultavę su medikais.

... Svarbi informacija


Tėvai turėtų prižiūrėti savo vaikus, kuomet jie žiūri 3D vaizdus, kad užtikrintų, jog vaikai nejaučia anksčiau išvardintų sutrikimų. 3D vaizdų žiūrėjimas yra nerekomenduojamas vaikams iki 6 metų, nes jų regėjimas nėra pilnai susiformavęs.

3. Jūsų namų kinas

Sveikiname jus įsigijus šį Philips įrenginį! Norėdami gauti kuo daugiau naudingos informacijos ir pagalbos, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome.

Nuotolinio valdymo pultas

Šiame skyriuje rasite nuotolinio valdymo pulto valdymo apžvalgą.

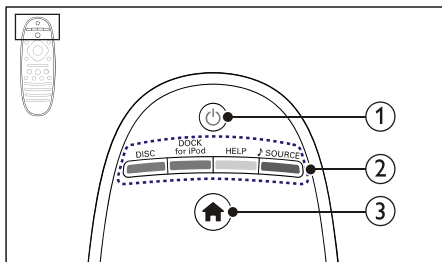

1. (Budėjimo režimas-įjungimas)


- Įjungia namų kino sistemą arba perjungia į budėjimo režimą.
- Kai EasyLink funkcija yra įjungta, paspauskite ir nuspaudę laikykite bent tris sekundes, norėdami išjungti šį ir visus kitus, su HDMI CEC suderintus įrenginius.

2. Šaltinių pasirinkimo mygtukai/ Spalvoti mygtukai

- Spalvoti mygtukai:** „Blu-ray“ diskų valdymas, arba „Smart TV“ paslaugos.
- DISC** (liet. diskas): perjungti į diskų šaltinį.
- DOCK for iPod:** perjungti į Philips iPod/iPhone stotelę.
- HELP** (liet. pagalba): eiti į namų kino ekrano pagalbą.
- SOURCE** (liet. šaltinis): pasirinkite garso įvesties šaltinį arba radijo šaltinį.

3. (Pagrindinis meniu)

Eiti į pagrindinį meniu.

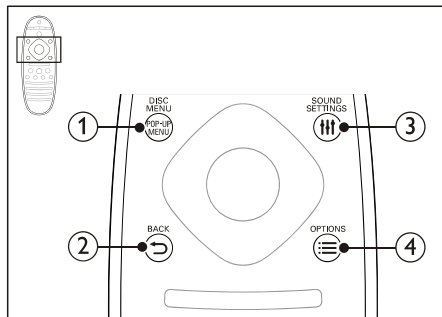

1. POP-UP MENU/DISC MENU

(liet. Disko meniu)

Grojančiam diskui galėsite įeiti arba išeiti iš meniu.

2. BACK (liet. atgal)


- Sugrįžti į ankstesnį meniu langą.
- Radio režime, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę norėdami ištrinti grojamą radijo stotį.

3. SOUND SETTINGS (liet. garso nustatymai)

Įeiti, išeiti iš garso nustatymų meniu.

4. OPTIONS

- Spauskite, norėdami pasirinkti daugiau grojimo nustatymų grojančiam diskui ar USB atminties įrenginio failus.
- Radio režime – nustatyti radijo stotį.

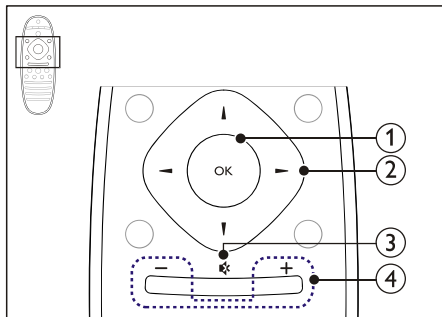

1. OK


Patvirtinti pasirinkimą arba įvestus duomenis.

2. Navigation buttons (liet. naršymo mygtukai)

- Naršyti meniu.
- Radio režime, spauskite kairį arba dešinį mygtuką ir pradėkite automatinę stočių paiešką.
- Radio režime, spauskite mygtuką aukštyn arba žemyn ir pasirinkite norimą dažnį.
- Nustatant tinklą arba įvedant slaptažodžius, spauskite kairįjį mygtuką norėdami ištrinti simbolį.

3. ✖ (Begarsis) išjungti ir vėl įjungti garsą.

4. +/- (Garsumas) padidinti arba sumažinti garsumą.

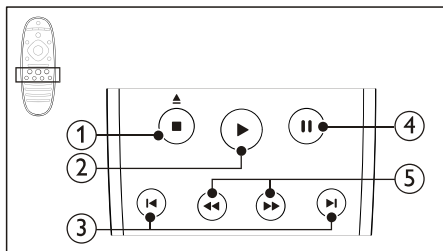

1. ■ (Sustabdyti)/ ▲ (Išimti)

- Sustabdyti įrašą.
- Norėdami atidaryti ar uždaryti diskų skyrelį arba išimti diską, spauskite ir tris sekundes palaikykite nuspaudę šį mygtuką.

2. ► (Paleisti) Pradėti arba tęsti įrašo grojimą.


3. ◀/▶ (Ankstesnis/Kitas)

- Peršokti į ankstesnį ar tolimesnį įrašą, skyrių ar failą.
- Radio režime, pasirinkti anksčiau nustatytas radio stotis.

4. || (Pauzė) laikinai sustabdyti grojimą.

5. ◀◀/▶▶ (Greitas sukimas atgal/greitas sukimas į priekį)

- Sukti atgal arba į priekį. Norėdami pakeisti sukimo greitį, pakartotinai spauskite mygtuką.

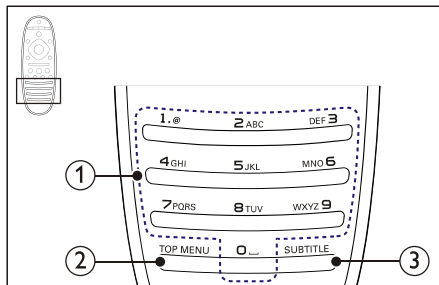

1. Raidiniai – skaitiniai mygtukai

- Įvesti skaičius arba raides (trumposios SMS žinutės simbolių įvedimo principas).
- Radio režime, pasirinkti anksčiau nustatytas radio stotis.

2. TOP MENU (liet. pagrindinis meniu)


- Patekti į pagrindinį vaizdo disko meniu.

3. SUBTITLE (liet. subtitrai)

- Pasirinkti subtitrų kalbą.

Pagrindinis įrenginys

Šiame skyriuje mes apžvelgsime pagrindinį įrenginį.

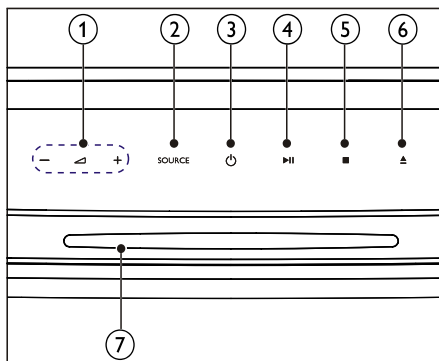

1. ▲ +/-

- Padidinti arba sumažinti garsumą.

2. SOURCE (liet. šaltinis)


- Pasirinkite garso arba vaizdo šaltinį.

3.  (**Budėjimo režimas-Ijungimas**)
Įjungia namų kino sistemą arba perjungia į budėjimo režimą.
4.  (**Groti/Pauzė**)
Pradedą, laikinai sustabdo arba grįžta į grojimą.
5.  (**Sustabdyti**)
 - Sustabdo įrašą.
 - Radijo režime, paspauskite ir palaikykite, norėdami ištrinti anksčiau nustatytas radijo stotis.
6.  (**Atidaryti/uždaryti diskų skyrelį**)
Diskų skyrelio atidarymo/uždarymo mygtukas; diskų išėmimo mygtukas.
7. **Diskų skyrelis**

Sujungimo lizdai


Šiame skyriuje apžvelgsime informaciją apie jūsų namų kine esančius sujungimo lizdus.

Kairėje pusėje esantys sujungimo lizdai

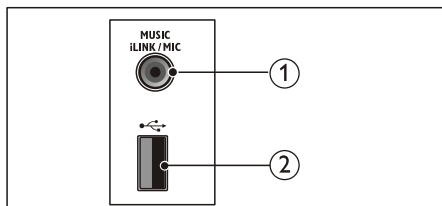


1. **MUSIC iLINK/MIC (MIC jungtis yra tik kai kuriuose modeliuose)**
 - Garso įvestis, skirta MP3 grotuvui prijungti.
 - Garso įvestis, skirta mikrofonui (galima tik kai kuriuose modeliuose)
2.  (**USB**)
Garso, vaizdo arba nuotraukų įvedimo jungtis, skirta USB atminties įrenginiui prijungti.

Užpakalinėje dalyje esantys sujungimo lizdai (kairė pusė)

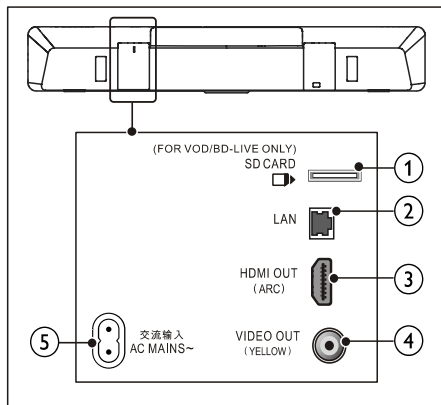

1. **SD CARD FOR VOD/BD-LIVE ONLY**
Lizdas, kuris yra skirtas SD kortelei. SD kortelė yra naudojama nuomojantis internetinius filmus ir naudojantis "BD-Live".
2. **LAN**
LAN įvesties lizdas, kuris yra naudojamas norint prijungti įrenginį prie didelės spartos modemo arba maršrutizatoriaus.
3. **HDMI OUT (ARC)**
Jungiamas prie HDMI įvesties lizdo televizoriuje.
4. **VIDEO OUT**
Televizoriaus kompozitinės vaizdo įvesties prijungimui.
5. **AC MAINS~**
Maitinimo prijungimui.

Užpakalinėje dalyje esantys sujungimo lizdai (dešinė pusė)

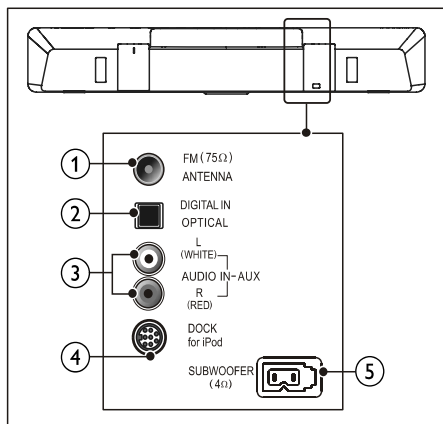

- 1. ANTENNA FM 75 W**
Signalą įvestis iš antenos, kabelinės arba satelitinės antenos.
- 2. DIGITAL IN-OPTICAL**
Jungiamas prie optinės garso išvesties televizoriuje arba skaitmeniniame įrenginyje.
- 3. AUDIO IN-AUX**
Televizoriaus arba kito analoginio įrenginio analoginės garso išvesties prijungimui.
- 4. DOCK for i Pod**
Lizdas, kuris yra skirtas iPod/iPhone stotelei prijungti (Modelis: Philips DCK306x, parduodamas atskirai).
- 5. SUBWOOFER**
Jungiamas prie žemų dažnių garsiakalbio.

4. Jūsų namų kino prijungimas

Šis skyrius padės jums prijungti jūsų namų kiną prie televizoriaus ir kitų įrenginių bei atlikti reikiamus nustatymus.

Norėdami sužinoti daugiau apie elementarius namų kino priedų sujungimus, skaitykite greitos pradžios gidą.




Pastaba

- Norėdami identifikuoti produktą ir sužinoti maitinimo informaciją, remkitės atspausdinta lentele, esančia jūsų įrenginio gale arba apačioje.
- Prieš atliekant ar keičiant bet kokius sujungimus, įsitikinkite, kad visi įrenginiai yra išjungti iš elektros lizdo.

Vieta jūsų produktui

Žemų dažnių garsiakalbį statykite mažiausiai 1 metro (3 pėdų) atstumu nuo savo namų kino ir palikite bent 10 centimetrų tarpą tarp garsiakalbio ir sienos. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų statykite garsiakalbį taip kaip parodyta paveikslėlyje apačioje.

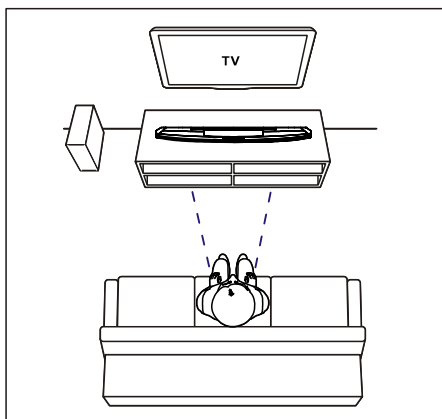


Prijungimas prie televizoriaus

Prijunkite savo namų kiną prie televizoriaus, norėdami žiūrėti vaizdo įrašus. Naudodamiesi namų kino garsiakalbiais galėsite klausytis TV programų. Naudokitės geriausia įmanoma jungtimi, kuri tinka jūsų namų kinui ir televizoriui.

1 Pasirinkimas: televizoriaus prijungimas HDMI (ARC) jungtimi

Geriausia vaizdo kokybė

Jūsų namų kinas palaiko “Audio Return Channel” (ARC) HDMI versiją. Jei jūsų televizorius yra suderinamas su HDMI ARC jungtimi, savo televizoriaus garsą galėsite girdėti per namų kiną naudodamiesi vienu HDMI laidu.

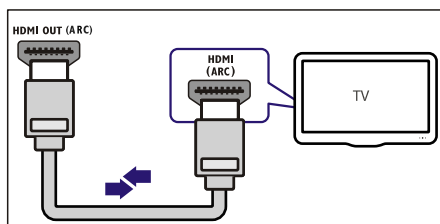


1. Naudodamiesi HDMI laidu sujunkite **HDMI OUT (ARC)** lizdą, esantį jūsų namų kine, su **HDMI ARC** lizdu, esančiu jūsų televizoriuje.

- HDMI ARC** jungtis televizoriuje gali būti pavadinta ir kitaip. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie televizoriaus jungtis, remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.
2. Televizoriuje įjunkite HDMI-CEC funkciją. Norėdami sužinoti daugiau, remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.
- Jeigu garsas automatiškai negrojamas per namų kiną, nustatykite garso grojimą rankiniu būdu.

2 Pasirinkimas: televizoriaus prijungimas standartine HDMI jungtimi

Geriausia vaizdo kokybė

Jei jūsų namų kinas nepalaiko HDMI ARC sujungimo, prijunkite savo namų kiną prie televizoriaus naudodamiesi standartine HDMI jungtimi.

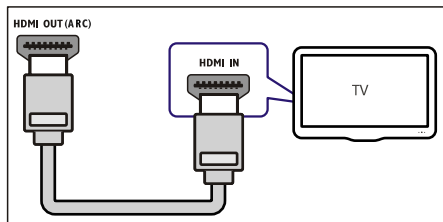

1. Naudodamiesi HDMI laidu sujunkite **HDMI OUT (ARC)** lizdą, esantį jūsų namų kine, su **HDMI** lizdu, esančiu jūsų televizoriuje.
2. Norėdami, kad televizoriaus garsas būtų grojamas per namų kiną, prijunkite papildomą garso laidą (žiūrėkite skyrių "Prijunkite garsą iš televizoriaus arba kitų prietaisų", esantį 13 puslapyje).
3. Televizoriuje įjunkite HDMI-CEC funkciją. Norėdami sužinoti daugiau, remkitės televizoriaus naudojimo instrukcijomis.
 - Jei jūs negalite girdėti televizoriaus per savo namų kiną, atlikite garso nustatymus rankiniu būdu.


Pastaba

- Jeigu jūsų televizoriuje yra tik DVI jungtis/lizdas, naudokitės HDMI/DVI adapteriu. Tačiau tai gali sumažinti kai kurių funkcijų skaičių.

3 Pasirinkimas: televizoriaus prijungimas kompozitine vaizdo jungtimi

Įprasta vaizdo kokybė

Jeigu jūsų televizoriuje nėra HDMI jungties, prijunkite namų kiną prie televizoriaus naudodamiesi kompozitine jungtimi. Kompozitinė jungtis nepalaiko aukštos raiškos vaizdo.

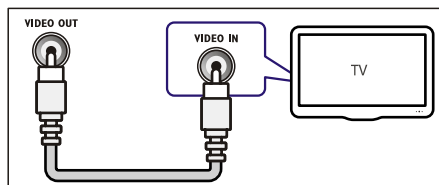

1. Naudodamiesi kompozitiniu vaizdo laidu sujunkite **VIDEO OUT** lizdą, esantį jūsų namų kine, su kompozitiniu **VIDEO IN** lizdu, esančiu jūsų televizoriuje.
 - Kompozitinė video jungtis gali būti pažymėta kaip **AV IN**, **COMPOSITE** arba **BASEBAND**.
2. Norėdami, kad televizoriaus garsas būtų grojamas per namų kiną, prijunkite papildomą audio laidą (žiūrėkite skyrių "Prijunkite garsą iš televizoriaus arba kitų prietaisų", esantį 13 puslapyje).
3. Kai norite žiūrėti televizijos programas, pakartotinai spauskite **SOURCE** mygtuką ir pasirinkite tinkamą garso įvestį.
4. Norėdami žiūrėti vaido įrašus, perjunkite savo televizorių į tinkamą vaizdo išvestį. Norėdami sužinoti kaip tai atlikti, skaitykite savo televizoriaus vartotojo vadovą (instrukciją).

Prijunkite garsą iš televizoriaus arba kitų prietaisų

Grokite garsą iš televizoriaus ir kitų įrenginių per namų kino garsiakalbius. Naudokitės geriausia įmanoma jungtimi, kuri tinka jūsų namų kinui, televizoriui ir kitiems įrenginiams.


Pastaba

- Kai jūsų namų kinas ir televizorius yra sujungti HDMI ARC jungtimi, audio sujungimai nėra būtini (žiūrėkite "1 Pasirinkimas: televizoriaus prijungimas HDMI (ARC) jungtimi" esantį 12 puslapyje).

... Jūsų namų kino prijungimas

1 Pasirinkimas: garso prijungimas skaitmeniniu optiniu laidu


Geriausia garso kokybė

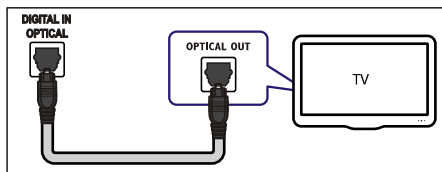

1. Naudodamiesi optiniu laidu sujunkite **OPTICAL** lizdą, esantį jūsų namų kine, su **OPTICAL OUT** lizdu, esančiu televizoriuje.
 - Skaitmeninis optinis lizdas gali būti pažymėtas **SPDIF**, **SPDIF OUT**.

2 Pasirinkimas: garso prijungimas analoginiais audio laidais

Įprasta garso kokybė

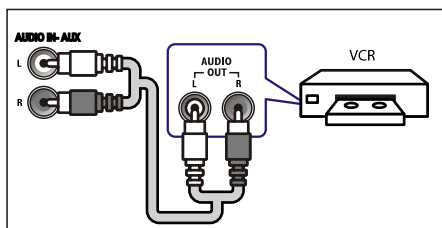

1. Naudodamiesi analoginiu laidu sujunkite **AUX** lizdus, esančius jūsų namų kine, su **AUDIO OUT** lizdais, esančiais televizoriuje.

EasyLink nustatymas (HDMI-CEC valdymas)

Jūsų namų kino sistema palaiko Philips EasyLink sistemą, kuri naudoja HDMI CEC protokolą. EasyLink sistemą palaikantys įrenginiai yra prijungiami naudojant HDMI jungtis ir gali būti valdomi vienu nuotolinio valdymo pultu.

Pastaba

- Priklausomai nuo gamintojo, HDMI-CEC gali būti vadinamas įvairiais pavadinimais. Norėdami gauti informacijos apie jūsų įrenginį, skaitykite vartotojo vadovą arba instrukcijas.
- Philips negali garantuoti šimtaprocentinio suderinamumo su visais HDMI CEC suderinamais įrenginiais.

Prieš pradėdami:

- HDMI laidu prijunkite savo namų kiną prie HDMI-CEC suderinamo įrenginio.
- Atlikite visus reikiamus sujungimus, kurie yra nurodyti Greitos pradžios gide. Tuomet įjunkite savo televizoriuje tinkamą šaltinį.

EasyLink įjungimas

1. Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite **[Setup]** ir tuomet paspauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[EasyLink] > [EasyLink] > [On]**.
4. Savo televizoriuje bei kituose prijungtuose įrenginiuose įjunkite HDMI-CEC valdymą. Daugiau informacijos rasite televizoriaus bei kitų įrenginių vartotojų gide arba instrukcijose.
 - Savo televizoriuje pasirinkti "Amplifier" (liet. stiprintuvas) garso išvestį. Paprastai tai reikia pasirinkti vietoje įprastinių TV garsiakalbių išvesties. Daugiau informacijos rasite savo televizoriaus vartotojo gide arba instrukcijose.

EasyLink valdymas

Naudodami EasyLink funkciją, jūs galite valdyti namų kiną ir kitus prijungtus HDMI-CEC įrenginius su vienu nuotolinio valdymo pultu.

- **[One-touch play]** (Grojimas vienu prisilietimu): kai diskų skyrelyje bus įdėtas vaizdo diskas, spauskite **▶ (Play)** ir pažadinkite televizorių iš budėjimo režimo. Tuomet grokite diską.
- **[One-touch Standby]** (Perjungimas į budėjimo režimą vienu prisilietimu): kai ši funkcija įjungta, namų kinas reaguos ir į kitų HDMI-CEC įrenginių nuotolinio valdymo pultų siunčiamas komandas įeiti į budėjimo režimą.

... Jūsų namų kino prijungimas

- **[System Audio Control]** (Sistemos garso valdymas): kai grojate įrenginį, kurio garso išvestis yra nukreipta į šį namų kiną, pastarasis automatiškai persijungia į atitinkamą garso šaltinį.
- **[Audio Input Mapping]** (Garso įvesčių priskyrimas): kai prie namų kino prijungiate naują įrenginį, priskirkite jį prie garso įvesties lizdo (žiūrėkite skyrių "Garso įvesties nustatymas", esantį 13 puslapyje).



Pastaba

- Norėdami pakeisti EasyLink nustatymus, spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**, pasirinkite **[Setup]** > **[EasyLink]**.

Garso įvesties nustatymas

Jei per savo namų kiną negalite girdėti garso iš prijungtų įrenginių, atlikite šiuos veiksmus:

- Patikrinkite, ar visi įrenginiai palaiko "EasyLink" funkciją (žiūrėkite skyrių "EasyLink" nustatymas (HDMI-CEC valdymas) psl. 14).
 - Savo televizoriuje pasirinkite "Amplifier" (liet. stiprintuvas) garso išvestį (vietoje įprastinių televizoriaus garsiakalbių išvesties). Daugiau informacijos rasite savo televizoriaus vartotojo gide arba instrukcijoje.
 - Nustatykite "EasyLink" garso kontrolę.
1. Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
 2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
 3. Pasirinkite **[EasyLink]** > **[System Audio Control]** > **[On]**.
 - Norėdami garsą girdėti iš televizoriaus garsiakalbių, pasirinkite **[Off]** ir praleiskite šiuos žingsnius.
 4. Pasirinkite **[EasyLink]** > **[Audio Input Mapping]**.
 5. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami atlikti prijungto įrenginio garso nustatymą.
 - Jeigu savo namų kiną prijungėte prie televizoriaus naudodamiesi **HDMI ARC** jungtimi įsitikinkite, jog televizoriaus garso išvestis yra prijungta prie ARC įvesties jūsų namų kine.

Kompiuteriai ir internetas

Prijunkite savo namų kiną prie tinklo maršrutizatoriaus laidine arba bevieline jungtimi ir mėgaukitės:

- Multimedia turiniu, transliuojamu tiesiai iš jūsų kompiuterio
- Valdymu savo išmaniaisiais telefonais (žiūrėkite "Išmaniųjų telefonų naudojimas" 23 psl.)
- SmartTV (žiūrėkite "Naršyti SmartTV" 25 psl.)
- Interneto radijas (žiūrėkite "Interneto radijas" 27 psl.)
- Programinės įrangos atnaujinimu (žiūrėkite skyrių "Atnaujinti programinę įrangą internetu", esantį 35 psl.).



Įspėjimas

- Susipažinkite su tinklo maršrutizatoriaus, medijų serverio programinės įrangos bei tinklo veikimo principais prieš bandant prijungti namų kiną prie kompiuterinio tinklo. Jeigu reikia, perskaitykite dokumentaciją, kuri buvo gauta kartu su tinklo komponentais. Philips nėra atsakinga už duomenų praradimą ar sugadinimą.

Prieš pradėdant


- "SmartTV" ir operacinės sistemos atnaujinimams: įsitikinkite, jog tinklo maršrutizatorius turi prieigą prie interneto su didelės spartos prieiga bei yra išjungtos visos ugniasienės bei kitokios apsaugos programos.
- Atlikite visus reikiamus nustatymus, kurie yra aprašyti Greitos pradžios gide. Tuomet perjunkite savo televizorių į reikiamą namų kino šaltinį.

Interneto prijungimas laidine jungtimi

Ko jums prireiks:

- Interneto kabelio (RJ45 laidas).
- Interneto maršrutizatorius (su DHCP funkcija).

... Jūsų namų kino prijungimas

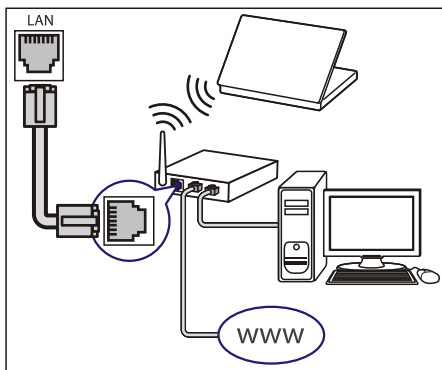


1. Naudodamiesi interneto kabeliu prijunkite maršrutizatorių prie namų kine esančio **LAN** sujungimo lizdo.
2. Spauskite **⬆** (**Pagrindinis meniu**).
3. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite **[Network] > [Network Installation] > [Wired (Ethernet)]**.
5. Norėdami pabaigti nustatymus, laikykitės instrukcijų, kurios yra rodomos jūsų televizoriuje.
 - Jeigu prisijungti nepavyko, pasirinkite **[Retry]**, tuomet spauskite **OK**.
6. Pasirinkite **[Finish]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami išeiti.
 - Norėdami peržiūrėti interneto nustatymus, pasirinkite **[Setup] > [Network] > [View network settings]**.

Bevielio interneto prijungimas

Lengvesniam prisijungimui prie bevielio interneto, jūsų namų kinas turi integruotą "Wi-Fi" funkciją.

Jums reikės:

- Interneto maršrutizatoriaus (su DHCP funkcija). Jei norite pasiekti geriausių rezultatų, rekomenduojame naudoti 802.11n maršrutizatorių.

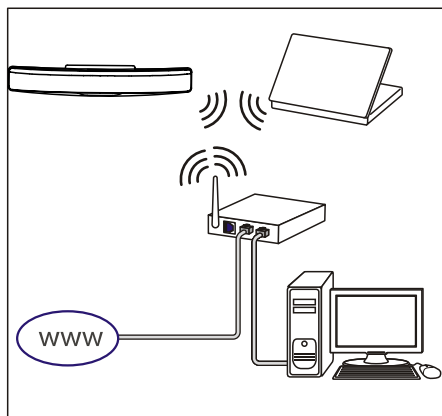

1. Spauskite **⬆** (**Pagrindinis meniu**).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Network] > [Network Installation] > [Wireless (Wi-Fi)]** tuomet paspauskite **OK**.
4. Norėdami pasirinkti ir atlikti nustatymus, skirtus bevielio tinklo prijungimui, laikykitės instrukcijų, kurios yra rodomos jūsų televizoriuje.
 - Jeigu prisijungti nepavyko, pasirinkite **[Retry]**, tuomet spauskite **OK**.
5. Pasirinkite **[Finish]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami išeiti.
 - Norėdami peržiūrėti interneto nustatymus, pasirinkite **[Setup] > [Network] > [View network settings]**.

Pavadinimo namų kinui suteikimas

Pervadinkite savo namų kiną, kad galėtumėte lengviau jį rasti savo namų tinkle.

1. Spauskite **⬆** (**Pagrindinis meniu**).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Network] > [Name your Product:]**.
4. Spauskite **Raidinius/skaitinius mygtukus** ir įveskite norimą pavadinimą.
5. Pasirinkite **[Done]** ir spauskite **OK**, norėdami išeiti.

5. Naudokitės savo namų kinu

Šis skyrius padės Jums naudoti savo namų kiną media failų grojimui iš daugelio skirtingų šaltinių.

Prieš pradėdami. Įsitikinkite, kad:

- Atlikote visus reikiamus sujungimus, aprašytus Greitos Pradžios Gide ir šiose naudojimosi instrukcijose.
- Atlikote pirmojo naudojimo nustatymus. Pirmojo naudojimo nustatymai yra parodomi, kai pirmąjį kartą įjungiate namų kiną. Jeigu nebaigėte šių nustatymų, tai padaryti jūsų bus prašoma kas kartą, kai įjungsite namų kiną.
- Įjungėte tokį televizoriaus šaltinį, kuris yra tinkamas šiam namų kinui (pvz. HDMI, AV, IN).

Pagrindinis meniu

Pagrindinis meniu leidžia jums greitai bei lengvai pasiekti visus prijungtus įrenginius, atlikti nustatymus bei patekti į kitas naudingas funkcijas.

1. Spauskite **⬆** (**Pagrindinis meniu**).
↳ Rodomas pagrindinis meniu.
2. Spauskite **Naršymo mygtukus**, pasirinkite norimas funkcijas ir spauskite **OK**:
 - **[play Disc]**: pradėti disko grojimą.
 - **[browse USB]**: įeiti į USB turinio peržiūrėjimo langą.
 - **[browse iPod]**: įeiti į iPod ar iPhone turinio peržiūrėjimo langą.
 - **[browse Smart TV]**: įjungti Smart TV.
 - **[browse PC]**: įeiti į kompiuterio turinio peržiūros langą.
 - **[Setup]**: patekti į vaizdo, garso bei kitų nustatymų keitimo meniu.
 - **[Help]**: peržiūrėti elektroninį namų kino vartotojo vadovą.
3. Pasirinkite **⬆** (**Pagrindinis meniu**) norėdami išeiti.

Diskai

Jūsų namų kinas gali groti DVD, VCD, CD bei Blu-ray diskus. Jis taip pat gali groti nuotraukų ar muzikos diskus, kuriuos jūs įsirašėte namuose (CD-R).

1. Įdėkite diską į namų kiną.
2. Jeigu diskas automatiškai groti nepradeda, tuomet spauskite **DISC** arba pagrindiniame meniu pasirinkite **[play Disc]**.

3. Norėdami valdyti grojimą, naudokitės nuotoliniu valdymo pultu (žiūrėkite skyrių "Nuotolinis valdymo pultas" 8 psl.).

- Jeigu išgirdote neaiškių garsą, grojant Blu-ray diskus, taip nutinka, tai nereiškia, kad jūsų namų kinas yra su defektais.

Grojimo mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Naršymo mygtukai	Naršyti įvairius meniu. Į viršų / į apačią: pasukite paveikslėlį prieš arba pagal laikrodžio rodyklę.
OK	Patvirtinti pasirinkimą arba įrašą.
▶ (Groti)	Pradėti arba grįžti į grojimą.
II (Pauzė)	Laikina sustabdyti grojimą.
■	Sustabdyti grojimą.
▲	Norėdami išimti diską, spauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę šį mygtuką.
◀ / ▶	Pereiti į ankstesnį arba tolimesnį takelį, skyrių, failą.
◀◀ / ▶▶	Kai vaizdo įrašas yra laikinai sustabdytas, šiais mygtukais galite atlikti paiešką jo viduje (pirmyn ir atgal).
SUBTITLE	Pasirinkti rodomo vaizdo subtitrų kalbą.
DISC/POP-UP MENU	Patekti arba išeiti iš disko meniu.
≡ OPTIONS	Patekti į papildomus nustatymus vaizdo, garso arba media peržiūros metu (žiūrėkite skyrių "Garso, vaizdo ir nuotraukų nustatymai", esantį 20 puslapyje).

Vaizdo ir garso sinchronizavimas

Jeigu garsas ir vaizdas nėra susinchronizuoti, galite atidėti garso grojimą, kad šis atitiktų vaizdą.

1. Spauskite **III SOUND SETTINGS**.
2. Pasirinkite **AUD SYNC** ir spauskite **OK** mygtuką.
3. Spauskite **Naršymo mygtukus** (į viršų/į apačią), norėdami sinchronizuoti vaizdą ir garsą.
4. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.

Blu-ray 3D diskų grojimas

Jūsų namų kinas gali groti "Blu-ray" 3D filmus ar kitokius vaizdo įrašus. Prieš žiūrint 3D vaizdą, nepamirškite paskaityti įspėjimo dėl sveikatos žiūrint 3D.

3D formato vaizdo žiūrėjimui jums reikės:

- 3D televizoriaus.
 - Poros 3D akinių, kurie būtų tinkami Jūsų televizoriui.
 - "Blu-ray 3D" disko.
 - Didelės spartos HDMI jungties tarp namų kino ir televizoriaus.
1. Naudodamiesi didelės spartos HDMI laidu, prijunkite savo namų kiną prie televizoriaus, palaikančio 3D funkciją.
 2. Įsitikinkite, jog 3D funkcija yra įjungta. Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**, pasirinkite **[Setup] > [Video] > [Watch 3D video] > [Auto]**.
 - Norėdami groti 3D diskus 2D režime, pasirinkite **[Off]**.
 3. Grokite 3D diską ir uždidinkite 3D akinius.
 - Atliekant paiešką ar žiūrint vaizdo įrašus tam tikruose režimuose, vaizdas yra rodomas 2D formatu. Kai pratęsiate normalų grojimą, vaizdas grįžta į 3D formatą.



Pastaba

- Norėdami išvengti ekrano mirgėjimo, pakeiskite ryškumą (žiūrėkite "Ekranas nustatymai" 32 psl.)

Bonus View funkcija Blu-ray diskuose

Su "Blu-ray" diskais, kurie palaiko "Bonus View" funkciją, galėsite mėgautis papildomu turiniu, tokiu kaip režisieriaus komentarai, nenutraukiant pagrindinio žiūrėjimo. "Bonus View" funkcija taip pat žinoma kaip "Picture-In-Picture" (ekranas ekrane).

1. Įjunkite "Bonus View" (picture-in-picture) funkciją per "Blu-ray" disko meniu.
2. Grojimo metu paspauskite **≡ OPTIONS** (Nustatymai).
 - ↳ Rodomas nustatymų meniu.
3. Pasirinkite **[PIP Selection] > [PIP]**.
 - Priklausomai nuo vaizdo, bus rodomas PIP nustatymas [1] arba [2].
 - Norėdami išjungti "Bonus view", pasirinkite **[Off]**.
4. Pasirinkite **[2nd Audio Language]** arba **[2nd Subtitle Language]**.
5. Pasirinkite norimą kalbą, tuomet spauskite **OK**.

BD-Live funkcija Blu-ray diskuose

Su "Blu-ray" diskais, kurie palaiko "BD-Live" funkciją, galite naudotis išskirtinėmis paslaugomis, tokiomis kaip internetiniai pokalbiai su režisieriumi, naujausių filmų anonsų žiūrėjimas, žaidimais, skambėjimo tonais ir kitomis.

"BD-Live" paslaugų tiekimo diapazonas priklauso nuo disko.

Ko jums prireiks:

- Blu-ray disko su BD-Live turiniu.
 - Atminties įrenginio:
 - USB įrenginio, su bent 1GB atminties, arba
 - SD atminties kortelės, kurios tipas būtų SDHC 6 klasė, su bent 8GB atminties
1. Namų kino sistemą prijunkite prie namų kompiuterinio tinklo arba interneto (žiūrėkite skyrių "Kompiuteriai ir Internetas", esantį 15 puslapyje).
 2. Prijunkite USB įrenginį prie namų kino arba įdėkite savo SD kortelę į SD CARD lizdą, esantį namų kine.
 - Jei reikės, sekite instrukcijas savo televizoriaus ekrane ir formatuokite savo SD atminties kortelę.

... Naudokitės savo namų kinu

- Po formatavimo jūsų SD kortelė nebus tinkama kompiuteriams ar kameroms. Jei norėsite ją naudoti su minėtais produktais, turėsite ją formatuoti dar kartą naudojant Linux operacinę sistemą.
3. Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**. Pasirinkite [Setup].
 4. Pasirinkite **[Advanced] > [Local Storage]**.
 5. Pasirinkite **[USB]** arba **[SD card]**.
 - Naudokite arba USB įrenginį, arba SD atminties kortelę parsisiųsto "BD-Live" turinio išsaugojimui.
 6. Pasirinkite **[Advances] > [BD-Live security] > [Off]** norėdami įjungti "BD-Live" funkciją.
 - Norėdami išjungti "BD-Live", spauskite **[On]**.
 7. Pasirinkite "BD-Live" ikonėlę, esančią disko meniu, tuomet spauskite **OK**.
 - ↳ Pradedamas užkrauti "BD-Live". Užkrovimo laikas priklauso nuo disko ir interneto greičio.
 8. Spauskite **Naršymo mygtukus**, norėdami naršyti BD-Live, tuomet spauskite **OK**, norėdami pasirinkti tam tikrą elementą.

Pastaba

- Norėdami ištrinti duomenis atminties įrenginyje, spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**, pasirinkite **[Setup] > [Advanced] > [Clear memory]**.

Duomenų failai

Jūsų namų kinas gali atkurti nuotraukas, garsą ar vaizdo failus diske arba USB atminties laikmenoje. Prieš grojant (paleidžiant) failą įsitikinkite, jog jūsų failo formatas yra palaikomas namų kino (žiūrėti "Failų formatai" 37 psl.).

1. Grokite failus iš USB atminties laikmenos ar disko.
2. Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **■**.
 - Norėdami pratęsti vaizdo grojimą nuo tos vietos kur sustojote, spauskite **▶ (groti)**.
 - Norėdami groti vaizdo įrašą nuo pradžios, spauskite **OK**.

Pastaba

- Norėdami groti DivX DRM apsaugotus failus, namų kiną prie televizoriaus prijunkite HDMI laidu.

Subtitrai

Jeigu Jūsų vaizdo subtitrai yra keliomis kalbos, galite pasirinkti subtitrų kalbą.

Pastaba

- Įsitinkite, kad subtitrų failo pavadinimas yra toks pats kaip ir vaizdo failo. Pavyzdžiui, jeigu vaizdo failas yra pavadintas "movie.avi", subtitrų failą išsaugokite pavadinimu "movie.srt" arba "movie.sub".
- Jūsų namų kinas gali nuskaityti subtitrų failus, kurie yra įrašyti šiais formatais: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi ir .sami. Jeigu subtitrai yra rodomi neteisingai, pasirinkite kitą simbolių rinkinį.

1. Vaizdo grojimo metu spauskite **SUBTITLE**, norėdami pasirinkti kalbą.
2. Jei subtitrai nepasirodo žiūrint DivX RMVB/RM formato vaizdo failus, sekite žemiau išvardintus žingsnius ir pakeiskite simbolių rinkinį.
3. Spauskite **≡ OPTIONS**.
 - ↳ Ekrane pasirodys nustatymų meniu.
4. Spauskite **[Character set]** ir pasirinkite tinkamą simbolių rinkinį.

Europa, Indija, LATAM ir Rusija

Simbolių rinkinys Kalba

[Standard]	Anglų, Albanų, Danų, Olandų, Suomių, Prancūzų, Gėlių, Vokiečių, Italų, Kurdų (Lotynų), Norvegų, Portugalų, Ispanų, Švedų ir Turkų.
[Central Europe]	Albanų, Kroatų, Čekų, Olandų, Anglų, Vokiečių, Vengrų, Airių, Lenkų, Rumunų, Slovakų, Slovėnų ir Serbų.

... Naudokitės savo namų kinu

Simbolių rinkinys Kalba

[Cyrilic]	Bulgarų, Baltarusių, Anglų, Makedonijos, Moldovos, Rusų, Serbų bei Ukrainiečių
[Greek]	Graikų
[Baltic]	Estų, Latvių, Lietuvių.

Azija ir Kinija

Simbolių rinkinys Kalba

[Standard]	Albanų, Danų, Olandų, Anglų, Suomių, Prancūzų, Gėlų, Vokiečių, Italų, Kurdų (Lotynų), Norvegų, Portugalų, Ispanų, Švedų ir Turkų.
[Chinese]	Supaprastinta kinų
[Chinese – Traditional]	Tradicinė kinų
[Korean]	Anglų bei Korėjiečių

DivX VOD kodas

Prieš įsigyjant DivX filmus ir juos žiūrint, naudojantis namų kinu, užregistruokite namų kiną tinklapyje www.divx.com, naudojantis DivX VOD kodu.

1. Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Advanced] > [DivX®VOD Code]**.
↳ Rodomas jūsų namų kino DivX VOD registracijos kodas.

USB įrenginiai

Mėgaukitės nuotraukomis, garsu bei vaizdu iš savo USB atminties įrenginio (pvz. MP4 grotuvo ar skaitmeninės kameros).

Ko jums prireiks:

- USB įrenginio su FAT ar NTFS failų formatavimo sistema ir palaikančio "Mass Storage Class".

- Dėl medijos failų formatų atpažinimo žiūrėkite "Failų formatai" 37 psl.



Pastaba

- Jei naudojate USB prailginimo laidą, USB HUB ar USB šakotuvą, USB įrenginys gali būti neatpažintas.

1. Prijunkite USB įrenginį prie namų kine esančio **⚡ lizdo (USB)**.
2. Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
3. Pasirinkite **[browse USB]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Rodomas failų naršymo langas.
4. Pasirinkite failą ir spauskite **OK**.
5. Spauskite grojimo mygtukus, norėdami valdyti grojimą (žiūrėkite skyrių "Grojimo mygtukai", esantį 17 psl.).

Garso, vaizdo ir nuotraukų nustatymai

Naudokitės papildomomis funkcijomis, kai grojate garso bei vaizdo failus iš disko arba USB įrenginio.

Garso nustatymai

Jūs galite pakartoti norimą garso takelį, diską ar visą aplanką.

1. Pakartotinai spauskite **≡ OPTIONS** (Nustatymai), norėdami perjungti šias funkcijas:
 - **RPT TRACK/RPT FILE:** pakartoti dabar grojamą muzikinį įrašą ar failą.
 - **RPT DISC/RPT FOLD:** pakartoti visus failus, esančius diske ar aplanke.
 - **RPT RAND:** muzikinius įrašus groti atsitiktine tvarka.
 - **RPT OFF:** išjungti kartojimo režimą.

Vaizdo nustatymai

Žiūrėdami vaizdo failus, jūs galite pasirinkti įvairius nustatymus, tokius kaip subtitrai, garso kalba, paieška pagal laiką bei įvairius nuotraukų peržiūros režimus. Kai kurie nustatymai gali būti nepasiekiami, priklausomai nuo vaizdo šaltinio.

1. Spauskite **≡ OPTIONS**.
↳ Rodomas vaizdo nustatymų meniu.
2. Spauskite **Naršymo mygtukus** ir **OK**, norėdami pasirinkti ir sureguliuoti:
 - **[Audio language]:** garso kalbos pasirinkimas vaizdo failui.
 - **[Subtitle language]:** subtitrų kalbos pasirinkimas vaizdo failui.
 - **[Subtitle shift]:** pakeisti subtitrų rodymo vietą ekrane.
 - **[Info]:** rodyti informaciją apie grojimą.
 - **[Character set]:** pasirinkti norimą simbolių rinkinį, kurį palaiko DivX subtitrai.
 - **[Time search]:** pereiti prie tam tikros filmo vietos, įvedant scenos laiką.
 - **[2nd audio language]:** pasirinkti antrą garso kalbą Blu-ray vaizdo įrašui.
 - **[2nd Subtitle language]:** pasirinkti antrą subtitrų kalbą Blu-ray vaizdo įrašui.
 - **[Title]:** pasirinkite norimą antraštę.
 - **[Chapters]:** pasirinkite norimą skyrių.
 - **[Karaoke]:** (ši funkcija galima tik atitinkamuose produkto modeliuose ir regionuose) Pakeisti karaokės nustatymus.
 - **[Angle list]:** skirtingų kameros kampų pasirinkimas.
 - **[Menus]:** rodyti disko meniu.
 - **[PIP selection]:** grojant Blu-ray diską, kuris turi Bonus View funkciją rodyti langą "Picture-in-Picture".
 - **[Zoom]:** filmo scenos arba paveikslėlio priartinimas. Spauskite Naršymo mygtukus (į kairę/į dešinę), norėdami pasirinkti priartinimo lygį.
 - **[Repeat]:** skyriaus arba antraštės pakartojimas.

- **[Repeat A-B]:** pažymi dvi vietas skyriuje arba takelyje pakartotinam grojimui arba išjungia pakartotiną grojimą.
- **[Picture Settings]:** iš anksto nustatytų spalvų pasirinkimas.
- **[Audio sync]:** užlaikyti garsą, jog atitiktų vaizdą.
- **[2D to 3D]:** pasirinkti 2D ar 3D vaizdą.

Nuotraukų nustatymai

Žiūrint nuotraukas galite priartinti nuotrauką, apversti ją, pridėti animaciją prie skaidrių peržiūros ir pakeisti nuotraukų nustatymus.

1. Spauskite **≡ OPTIONS (Nustatymai)**.
↳ Rodomas nuotraukų nustatymų meniu.
2. Spauskite **Naršymo mygtukus** ir **OK**, norėdami pasirinkti ir sureguliuoti:
 - **[Rotate +90]:** nuotraukos pasukimas 90 laipsnių kampu pagal laikrodžio rodyklę.
 - **[Rotate -90]:** nuotraukos pasukimas 90 laipsnių kampu prieš laikrodžio rodyklę.
 - **[Zoom]:** filmo scenos arba paveikslėlio pritraukimas. Spauskite Naršymo mygtukus (į kairę/į dešinę), norėdami pasirinkti pritraukimo lygį.
 - **[Info]:** rodoma nuotraukos informacija.
 - **[Duration per slide]:** kiekvienos nuotraukos skaidrių peržiūroje rodymo laiko nustatymas.
 - **[Slide Animation]:** skaidrių peržiūros animacijos pasirinkimas.
 - **[Picture Settings]:** iš anksto nustatytų spalvų pasirinkimas.
 - **[Repeat]:** pasirinkto aplanko pakartojimas.
 - **[2D to 3D]:** pasirinkti 2D arba 3D formato nuotraukų peržiūrą.

Muzikinė skaidrių peržiūra

Jei nuotraukos ir garso įrašai yra iš to paties disko ar USB, jūs galite groti muzikinius failus ir paveikslėlius vienu metu, norėdami sukurti muzikinę skaidrių peržiūrą.

1. Pasirinkite garso įrašą, tuomet spauskite **OK**.
2. Spauskite **↶ BACK (Atgal)**, norėdami grįžti į nuotraukų meniu.

... Naudokitės savo namų kinu

3. Pasirinkite nuotrauką, tuomet spauskite ► (**groti**), norėdami pradėti skaidrių peržiūrą.
4. Spauskite ■, norėdami sustabdyti skaidrių peržiūrą.
5. Spauskite ■ dar kartą, norėdami sustabdyti muzikos grojimą.



Pastaba

- Įsitinkinkite ar jūsų namų kinas palaiko atitinkamus nuotraukų bei garso įrašų formatus (žiūrėkite "Failų formatai" 37 psl.)

Radijas

Per savo namų kino sistemą galite klausytis ir FM radijo stočių. Daugiausiai galite išsaugoti iki 40 radijo stočių.



Pastaba

- AM ir skaitmeninis radijas nėra pasiekiamas.
- Jeigu nerandamas stereo signalas arba jeigu randama mažiau nei penkios radijo stotys, jums bus pasiūlyta radijo stotis įdiegti dar kartą.

1. Prijunkite FM anteną prie **ANTENNA FM 75 W** lizdo Jūsų namų kine.
 - Siekiant geriausio signalo, pastatykite ją toliau nuo televizoriaus ar kitokių spinduliavimo šaltinių.
2. Pakartotinai spauskite **Source** (liet. šaltinio) **mygtukus** kol ekrane atsiras užrašas **RADIO**.
 - ↳ Jeigu jau nustatėte radijo stotis, bus grojama stotis, kurios klausėtės paskutinį kartą.
 - ↳ Jeigu dar nenustatėte radijo stočių, ekrane bus rodoma "**AUTO INSTALL...PRESS PLAY**". Spauskite ► (**Groti**).
3. Naudokitės šiais nuotolinio pulto mygtukais, norėdami valdyti radijo grojimą.

Grojimo mygtukai

Mygtukas	Funkcija
◀ / ▶ arba Skaitiniai mygtukai	Pasirinkti nustatytą radijo stotį.
Naršymo mygtukai	Kairė/dešinė: ieškoti radijo stoties. Į viršų/į apačią: pakoreguoti radijo dažnį.
■	Spauskite, norėdami sustabdyti radijo stočių išsaugojimą.
↶ BACK	Paspauskite ir nuspaudę laikykite, norėdami ištrinti radijo stotį.
≡ OPTIONS	Rankinis režimas: Spauskite vieną kartą, norėdami patekti į programavimo režimą, spauskite dar kartą, norėdami išsaugoti radijo stotis. Automatinis režimas: Spauskite ir nuspaudę laikykite 3 sekundes, kol radijo stotys bus išsaugomos iš naujo.
SUBTITLE	Įjungti mono arba stereo garsą.

Bangų dažnis

Kai kuriose šalyse jūs galite įjungti FM bangų dažnį tarp 50 kHz ir 100 kHz. Kai Jūs perjungiate bangų dažnį, visos anksčiau nustatytos radijo stotys bus ištrintos.

1. Pakartotinai spauskite **Šaltinio mygtukus**, kol ekrane pasirodys užrašas **RADIO**.
2. Spauskite ■.
3. Nuspauskite ir laikykite nuspaudę ► (**Groti**) mygtuką, norėdami peršokti iš 50 kHz į 100 kHz.

MP3 grotuvas

Prijunkite savo MP3 grotuvą, norėdami groti muziką ar kitus garso failus.

... Naudokitės savo namų kinu

Ko jums prireiks:

- MP3 grotuvo.
 - 3.5 mm dviejų kanalų garso laido.
1. Naudodamiesi 3.5 mm stereo-audio laidu, prijunkite MP3 grotuvą prie namų kino **MUSIC iLINK** lizdo.
 - Jeigu jūs naudojate 6.5 mm stereo-audio laidą, prijunkite MP3 grotuvą prie namų kino naudodami 3.5 – 6.5 mm keitiklį.
 2. Pakartotinai spauskite **⏮ SOURCE**, kol ekrane pasirodys užrašas **MUSIC I-LINK**.
 3. Naudokitės savo MP3 grotuvo mygtukais, norėdami pasirinkti ir groti garso failus.

iPod arba iPhone

Norėdami naudoti savo namų kiną failų (įskaitant muziką, filmus ir nuotraukas), esančių jūsų iPod grotuve arba iPhone telefone, grojimui, naudokitės iPod/iPhone prijungimo lizdu.

Ko jums prireiks:

- Philips stotelės (Modelis: Philips DCK306x parduodama atskirai. Norėdami įsigyti aplankykite www.philips.com/welcome).
 - Geltono kompozitinio sujungimo laido.
1. Prijunkite Philips stotelę prie **DOCK for iPod** prijungimo lizdo jūsų namų kine
 2. Norėdami atlikti skaidrių peržiūrą iš savo iPod ar iPhone savo televizoriaus ekrane, naudodamiesi geltoniu kompozitiniu sujungimo laidus prijunkite doką prie televizoriaus.
 3. Įjunkite savo iPod ar iPhone yra įdėkite į stotelę.
 - Kol namų kinas yra iPod režime, jūs galite įkrauti stotelėje įstatytą iPod/iPhone.

Klausykite muzikos

1. Įstatykite savo iPod arba iPhone į stotelę.
2. Spauskite **DOCK for iPod** mygtuką, esantį namų kino nuotoliniame valdymo pulte.
3. Norėdami pasirinkti grojimui muzikinius takelius, naršykite naudodamiesi iPod/iPhone ekranu.

4. Grokite muziką iš savo iPod/iPhone.
 - ↳ Grojamą muziką girdėsite per savo namų kiną.

Pasiekite garso turinį iš savo televizoriaus (išplėstas režimas):

1. Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
2. Tuomet pasirinkite **[browse iPod]** ir spauskite **OK**.
 - ↳ Pasirodo turinio naršyklė.
3. Spauskite **Naršymo mygtukus**, norėdami naršyti garso turinį.
4. Spauskite grojimo mygtukus ir taip valdykite grojimą (žiūrėkite "Grojimo mygtukai" psl. 17).
 - iPhone bei ipod mygtukai yra išjungti.
5. Norėdami išeiti iš išplėsto režimo, spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.

Žiūrėkite filmus ir skaidrių peržiūras

1. Prijunkite savo iPod arba iPhone (žiūrėkite skyrių "iPod arba iPhone prijungimas", esantį 23 puslapyje).
2. Namų kino nuotoliniame pulte spauskite **DOCK for iPod**.
3. Perjunkite televizorių į **AV/VIDEO** šaltinį (atitinkantį geltoną kompozitinį laidą).
 - ↳ Televizoriaus ekrane nieko nerodoma.
4. Naršykite naudodamiesi iPod/iPhone ekranu, norėdami pasirinkti filmus ar nuotraukas.
 - ↳ Vaizdo ar nuotraukų skaidrių peržiūra bus rodoma jūsų televizoriaus ekrane.

Išmaniojo telefono naudojimas

Naudokite savo iPhone (iOS 3.1.3 ar naujesnė), Android (2.1 ar naujesnė), iPad ar kitą planšetinį kompiuterį ir:

- valdykite savo namų kiną;
- naršykite failų diskus ar USB atminties įrenginius.
- Perjunkite į FM radiją arba interneto radiją.

... Naudokitės savo namų kinu

- Naršykite “Smart TV”
- Pritaikykite garso nustatytus savo asmeniniams poreikiams.
- Parsisiųskite ir dalinkitės informacija iš interneto.

Prieš pradėdami:

- Prijunkite savo namų kiną, mobilųjį prietaisą ar kitą DLNA suderinamą prietaisą prie to pačio namų tinklo (žiūrėkite “Kompiuteriai ir internetas” 15 psl.)
 - Siekiant geresnės kokybės stenkitės naudoti laidinius sujungimus.
- Suteikite pavadinimą namų kinui (žiūrėkite skyrių “Pavadinimo namų kinui suteikimas”, 16 puslapyje).
- Į savo išmanųjį telefoną atsisiųskite Philips programą MyRemote.
 - Savo iPhone ar iPad įrenginyje paspauskite ant “App Store” ikonėlės
 - Android įrenginyje paspauskite ant “Market” ikonėlės.

Valdykite savo namų kiną

Naudokitės savo išmaniuoju telefonu kaip nuotolinio valdymo pultu

1. Paspauskite **MyRemote** savo išmaniajame telefone.
2. Pagrindiniame meniu pasirinkite savo namų kiną (priskirtu namų kino vardu).
 - ↳ Ekrano apačioje bus rodoma naršymo juosta.
 - Jeigu jūsų namų kinas nerandamas, patikrinkite tinklo jungtį arba paspauskite “**Devices**” (įrenginiai) savo mobiliajame įrenginyje, kad paieška būtų atlikta dar kartą.
3. Išmaniajame telefone pasirinkite savo namų kiną.
 - Norėdami išeiti iš programos, paspauskite grįžimo atgal mygtuką.

Funkcija	Veiksmas
App Home	Grįžta į pagrindinį ekraną.
Media	DISC (diskas): naršyti ir groti failus, esančius diske.

USB: naršyti ir groti failus, esančius USB atminties įrenginyje.
FM radio: perjungti į FM radiją.
Internet radio: perjungti į interneto radiją. Įsitikinkite, kad jūsų namų tinklas turi prieigą prie interneto.
SmartTV: naršyti SmartTV portalą internete.

Remote Patekti į nuotolinio valdymo režimą jūsų mobiliajame prietaise. Slinkite ekraną į kairę ar dešinę, norėdami pasiekti daugiau mygtukų. Jūsų prietaise bus pateikti tik reikalingiausi mygtukai. Tokios funkcijos kaip budėjimo režimas ar ilgi paspaudimai nėra pasiekiami jūsų mobiliu prietaisu.

Sound **MySound:** Nusistatykite jums labiausiai tinkančius garso nustatymus.
Surround: pasirinkite erdvinę garso nuostatą.

4. Norėdami pasirinkti nustatymus ar juos atlikti, sekite instrukcijomis ekrane.

Dalinimasis multimedija (SimplyShare)

Philips SimplyShare suteikia Jums galimybę naudojant savo išmanųjį telefoną perkelti multimediją (tokią kaip nuotraukos, vaizdo ir garso įrašai) ir paleisti jūsų kino ekrane arba per bet kurį DLNA atitinkantį įrenginį.

Prieš pradėdami:

- Įrašykite DLNA taikomąją programą, kuri sukurtą medijos serverį jūsų mobiliajame įrenginyje, tokią kaip “Twonky Media Server”.
 - Aktyvuokite multimedijos failų perkėlimą. Detalesnės informacijos ieškokite vartotojo vadove skirtame Jūsų medijos serverio programinei įrangai.
1. Savo mobiliajame įrenginyje, paleiskite medijos serverio programą. Jei turite iPhone ar Android telefonus spauskite **MyRemote**.

... Naudokitės savo namų kinu

2. Savo mobiliojo įrenginio meniu pasirinkite **SimplyShare**.
 - ↳ Jūsų namų kino ir kitų prietaisų pavadinimai automatiškai atsiras jūsų mobiliojo ekrane.
3. Pasirinkite namų tinkle esantį prietaisą.
 - ↳ Kai pasirinksite prietaisą, jums rods jame esančius aplankus. Priklausomai nuo medijos serverio, aplankų pavadinimai gali skirtis.
 - Jeigu jūs nematote, pasirinktame prietaise esančių aplankų, įsitikinkite ar jūsų pasirinktame prietaise yra dalinimosi failais funkcija, ir ar tam tikri failai yra prienami.
4. Paleiskite pasirinktą failą.
5. Savo mobiliojo prietaiso meniu pasirinkite namų kiną, jog galėtumėte perkelti norimą failą į namų kiną.
 - Jūsų namų kinas gali nepalaikyti kai kurių failų formatų. Patikrinkite prieš siųsdami kokie formatai yra suderinti su jūsų namų kinu,
6. Naudokite savo mobilųjį įrenginį kontroliuoti grojimui.

“Smart TV” naršymas

Jeigu namų kinas yra prijungtas prie Interneto, galėsite naudotis “Smart TV” paslaugomis, norėdami pasiekti filmus, nuotraukas, muziką, įvairią informaciją, žaidimus ir kitas internetines paslaugas.

Apsilankykite www.supportforum.philips.com svetainėje ir gaukite interaktyvios pagalbos bei patarimų apie “Smart TV” paslaugas.

Pastaba

- Koninklijke Philips Electronics N.V. nepisiima atsakomybės už “SmartTV” teikiamą turinį.

1. Prijunkite savo namų kino sistemą prie namų tinklo ir Interneto (žiūrėkite skyrių “Kompiuteriai ir Internetas”, esantį 15 puslapyje).
2. Spauskite  (**Pagrindinis meniu**).
3. Pasirinkite [Smart TV], tuomet spauskite **OK**.

4. Sekite ekrane rodomas instrukcijas ir patvirtinkite ekrane rodomą žinutę
 - ↳ Rodomas pagrindinis “Smart TV” puslapis.
5. Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, norėdami naršyti bei pasirinkti programas (žiūrėti “SmartTV naršymas” psl. 25).

“Smart TV” naršymas

Mygtukas	Funkcija
Naršymo mygtukai	Naršykite ar pasirinkite programą.
OK	Patvirtinkite savo pasirinkimą.
 BACK	Grįžti į ankstesnį puslapį ar ištrinti tekstą.
 OPTIONS	Patekti į su dabartiniu veiksmu susijusius nustatymus.
Raidiniai/skaitiniai mygtukai	Įveskite tekstą (el. pašto adresą, internetinės svetainės adresą, slaptažodžius ir pan.)
Spalvoti mygtukai (raudonas)	Įveskite tekstą su ekrane esančia klaviatūra.
 (Pagrindinis meniu)	Išeiti iš SmartTV ir sugrįžti į pagrindinį meniu.

Naudokitės USB-HID klaviatūra arba pele

Jums reikės:

- Laidinio arba belaidžio USB šakotuvo, klaviatūros ar kompiuterio pelės, kuri yra suderinama su “Human Interface Design (USB-HID)”.
1. Įjunkite USB klaviatūrą arba kompiuterio pelę į  (**USB**) jungtį esančią jūsų namų kine.
 - Jei norite prijungti belaidį USB prietaisą, prisijunkite prie bevielio interneto imtuvo integruoto jūsų namų kino sistemoje. Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite savo USB prietaiso vartotojo vadovą.

... Naudokitės savo namų kinu

2. Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**
3. Pasirinkite **[Setup]** tada **OK**.
4. Spauskite **[Preference] > [Keyboard layout]**
5. Pasirinkite kalbą
↳ Standartinė kalba yra aktyvuota.
6. Naudokite klaviatūrą rašyti simbolius arba kompiuterio pelę naršyti tinklalapius.
 - USB-HID pelės kursoriai neveikia SmartTV režime arba atidarinėjant interneto puslapius.
 - Tam tikrų modelių klaviatūrų multimedijos klavišai neveikia.

Naršymo istorijos ištrynimasis

Ištrinkite naršymo istoriją, norėdami, kad iš jūsų namų kino būtų ištrinti slaptažodžiai, „sausainėliai“ (cookies) ir naršymo duomenys.

1. Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Network] > [Clear SmartTV Memory]**.
4. Tuomet spauskite **OK**.

Internetinė filmo nuoma

Nuomokitės filmus iš internetinių parduotuvių, naudodamiesi savo namų kino sistema. Jūs galite juos žiūrėti iš karto arba vėliau.

Daugelis internetinių parduotuvių siūlo didžiulį filmų pasirinkimą, skirtingomis kainomis, sąlygomis ir skirtingiems nuomos periodams. Kai kuriose parduotuvėse jūs privalote susikurti savo paskyrą, prieš nuomojantis filmus.

Ko jums prireiks:

SDHC 6 Klasės SD atminties kortelės, kurioje būtų bent 8GB atminties.

1. Prijunkite savo namų kiną prie namų tinklo (žiūrėkite skyrių „Kompiuteriai ir Internetas“, esantį 15 puslapyje).
2. Į **SD CARD** lizdą įdėkite tuščią SD atminties kortelę ir suformatuokite ją, sekdami instrukcijas ekrane.
- Po atlikto formatavimo neištraukite **SD atminties kortelės**.

- Po formatavimo jūsų SD kortelė nebus tinkama kompiuteriams ar kameroms. Jei norėsite ją naudoti su minėtais produktais, turėsite ją formatuoti dar kartą naudojant Linux operacinę sistemą.
3. Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
 4. Pasirinkite **[SmartTV]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Rodomos jūsų šalyje veikiančios „Smart TV“ paslaugos.
 5. Naudokitės **Naršymo mygtukais**, norėdami pasirinkti filmų parduotuvę, tuomet spauskite **OK**.
 6. Sekite filmų parduotuvės instrukcijomis, norėdami išsinuomoti arba žiūrėti filmą. Jeigu reikalaujama, sekite filmų parduotuvės instrukcijomis ir užsiregistruokite arba prisijunkite prie savo paskyros.
↳ Filmą yra atsiunčiamas į jūsų SD kortelę. Filmą galėsite peržiūrėti iš karto arba vėliau, kol nuomos periodas nebus pasibaigęs.
 7. Norėdami valdyti grojimą, spauskite grojimo mygtukus, esančius jūsų valdymo pulte (žiūrėkite „Grojimo mygtukai“ psl. 17)
 - Jeigu tam tikras failas yra nepaleidžiamas, patikrinkite ar to failo formatą palaiko jūsų namų kinas (žiūrėkite „Failų formatai“ 37 psl.)

“Skype”

Pastaba

- Jeigu jūsų namų kine nėra vaizdo skambučio (Skype) funkcijos, atnaujinkite savo programinę įrangą (žiūrėkite „Programinės įrangos atnaujinimas“ 34 psl.)

Naudodamiesi „Skype“ jūs galėsite atlikti internetinius vaizdo skambučius savo draugams.

Jums reikės:

- Didelės spartos interneto prieigos prie jūsų namų kino.
- „Skype“ skambučiams skirtos kameros (parduodama atskirai): norėdami įsigyti kamerą apsilankykite www.freetalk.me/philips.

... Naudokitės savo namų kinu

1. Prijunkite namų kiną prie interneto (žiūrėkite "Kompiuteriai ir internetas" 15 psl.).
2. Prijunkite "Skype" kamerą per  **USB** lizdą prie savo namų kino.
3. Spauskite  (**Pagrindinis meniu**).
4. Pasirinkite **[Video call]**, tada paspauskite **OK** ir patvirtinkite savo pasirinkimą.
5. Prisijunkite prie savo "Skype" paskyros.
 - Jeigu neturite savo "Skype" paskyros, laikykitės nurodymų esančių ekrane ir susukurkite savo paskyrą.
 - Laikykitės instrukcijų esančių ekrane ir įveskite savo "Skype" vardą ir slaptažodį.
6. Naudokite nuotolinio valdymo pultą ir pasirinkite garso ar vaizdo skambučiui.
 - Jeigu skambinate per namų kino garsiakalbius, visiškai nutildykite televizoriaus garsiakalbius. Taip išvengsite prastos kokybės skambučių.

Mygtukas	Funkcija
Naršymo mygtukai	Naršykite ar pasirinkite programą.
OK	Patvirtinkite savo pasirinkimą.
 BACK	Grįžti į prieš tai buvusį puslapį.
 OPTIONS	Patekti į su dabartiniu veiksmu susijusius nustatymus.

7. Spauskite  (**Pagrindinis meniu**) ir išeikite iš "Skype" programos.

Pastaba

- "Skype" programa nėra pakaitalas jūsų judriajam nuotoliniam ryšiui, todėl pagalbos skambučiai negalimi.
- Daugiau informacijos apie "Skype" www.skype.com
- Jeigu naudosite bevielį internetą, gali nukentėti jūsų "Skype" skambučių kokybė. Taip pat galimi trukdžiai susiję su interneto sparta.

Interneto radijas

Naudokitės interneto radiju savo namų kine.

1. Prijunkite savo namų kiną prie namų interneto (žiūrėkite "Kompiuteriai ir internetas" 15 psl.).
2. Spauskite  (**Pagrindinis meniu**).
3. Pasirinkite **[Internet Radio]** patvirtinkite savo pasirinkimą paspausdami **OK**.
↳ Rodomas interneto radio tinklapis.
4. Laikykitės ekrane esančių paaiškinimų, norėdami pasirinkti radio stotį, išsaugoti radio stočių kanalus, pasirinkti jums labiausiai patikusias radio stotis.
5. Spauskite  (**Pagrindinis meniu**) išeiti iš interneto radio programos.

Kompiuterio naršymas per DLNA

Namų kino prijungimas prie kompiuterio leis jums klausytis muzikos, žiūrėti nuotraukų ir vaizdo failus, kurie yra patalpinti jūsų kompiuteryje arba kituose, tinkle esančiuose media serveriuose.

Prieš pradėdami:

- Į savo prietaisą įrašykite DLNA suderinamą media serverio programą. Įsitikinkite, jog parsijusta programa geriausiai jums tinka. Pvz.:
 - "Windows Media Player 11" (arba naujesnės versijos).
 - "Twonky Media Server" "Mac" arba kitiems kompiuteriams.
- Failams įjunkite dalinimosi funkciją. Norėdami apie tai sužinoti plačiau, skaitykite media serverio programinės įrangos vartotojo vadovą. Norėdami palengvinti naudojimą, mes įtraukėme šias programas:
 - Windows Media Player 11 (žiūrėkite "Microsoft Windows Media Player 11" 28 psl.)
 - Windows Media Player 12 (žiūrėkite "Microsoft Windows Media Player 12" 28 psl.)
 - Twonky Media for Mac (žiūrėkite "Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2.*)" 29 psl.)



Pastaba

- Norėdami sužinoti daugiau apie šias programas, skaitykite atitinkamos programos naudojimosi instrukcijų knygelę.

Įdiekite medijos serverio programinę įrangą

Įdiekite medijos serverio programinę įrangą, kad galėtumėte dalintis media failais.

Prieš pradėdami:

- Prijunkite savo namų kiną prie namų tinklo (žiūrėkite „Kompiuteriai ir internetas“ 15 psl). Siekiant geriausios vaizdo kokybės, jeigu yra įmanoma, naudokite laidinius sujungimus.
- Prijunkite savo kompiuterį ar kitus DLNA palaikančius prietaisus prie to paties namų tinklo.
- Įsitikinkite, jog jūsų kompiuterio ugniasienės leidžia Media Player programas (arba programinę įrangą yra ugniasienės išimčių sąrašė).
- Įjunkite kompiuterį ir maršrutizatorių.

Microsoft Windows Media Player 11

- Paleiskite **Windows Media Player** programą savo kompiuteryje.
- Paspauskite **Library** lentelę ir tada pasirinkite **Media Sharing**.
- Kai pirmą kartą pasirinksite **Media Sharing** savo kompiuteryje iššoks lentelė. Patikrinkite **Share my media box** ir tada paspauskite **OK**.
↳ Rodomas **Media Sharing** langas.
- Media Sharing** ekrane įsitikinkite, kad matote prietaisą pavadintą **Unknown Device**.
↳ Jeigu vis dar nematote prietaiso pavadinto **Unknown Device** po kelių minučių, patikrinkite ar jūsų kompiuterio ugniasienė neblokuoja ryšio.
- Pasirinkite prietaisą pavadintą **Unknown Device**, tuomet paspauskite **Allow** (leisti).
↳ Šalia prietaiso atsiras žalia varnelė (žymėjimo ženklas).
- Dažniausiai **Windows Media Player** dalinasi failais esančiais aplankuose: **My Music**, **My Pictures** ir **My Videos**. Jeigu jūsų failai yra kituose aplankuose, tiesiog pasirinkite **Library > Add to Library**.

↳ Rodomas **Add to Library** langas.

- Jeigu reikalinga, pasirinkite **Advanced options**, kas leis matyti kontroliuojamų aplankų sąrašą.
- Pasirinkite **My folders and those of others I can access** (Mano aplankai ir kiti prie kurių aš galiu gauti prieigą) tuomet paspauskite **Add** (pridėti).
 - Laikykitės ekrane esančių nurodymų, kurie paaiškins kaip įdėti kitus aplankus, kuriuose yra jūsų failai.

Microsoft Windows Media Player 12

- Paleiskite **Windows Media Player** programą savo kompiuteryje.
- Windows Media Player** programoje paspauskite **Stream** (srautas) lentelę, tuomet pasirinkite **Turn on media streaming** (Įjungti duomenų srautą).
↳ Rodomi **Media streaming** nustatymai.
- Paspauskite **Turn on media streaming** (Įjungti duomenų srautą).
↳ Rodomas **Windows Media Player** langas.
- Paspauskite **Stream** lentelę ir pasirinkite **More streaming options** (daugiau duomenų srauto pasirinkimų).
↳ Rodomas **Media streaming** pasirinkimų langas.
- Įsitikinkite, kad jūs matote **Media** programą, vietinio tinklo ekrane.
↳ Jeigu nematote programos, įsitikinkite, jog jūsų kompiuterio ugniasienė neblokuoja ryšio.
- Pasirinkite norimą programą ir paspauskite **Allowed** (leidžiama).
↳ Šalia programos atsiras žalia varnelė (žymėjimo ženklas).
- Dažniausiai **Windows Media Player** dalinasi failais esančiais aplankuose: **My Music**, **My Pictures** ir **My Videos**. Jeigu jūsų failai yra kituose aplankuose, tiesiog paspauskite **Organize** tuomet **Manage libraries > Music**.
↳ Ekrane rodoma jūsų muzikos biblioteka.
- Laikykitės ekrane esančių nurodymų, kurie paaiškins kaip įdėti kitus aplankus, kuriuose yra jūsų failai

Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2.)

1. Apsilankykite www.twonkymedia.com ir nusipirkite programinę įrangą arba parsisiųskite 30 dienų bandomąją versiją į savo kompiuterį.
2. Paleiskite **Twonky Media** programą savo kompiuteryje.
3. Twonky Media ekrane pasirinkite **Basic Setup** ir **First Steps** (pirmieji žingsniai).
 - ↳ Rodomas **First Setup** (pirmųjų žingsnių) langas.
4. Parašykite savo medija serverio vardą ir paspauskite **Save**, kad išsaugotumėte pakeitimus.
5. Sugrįžti į **Twonky Media** ekraną paspauskite **Basic Setup** ir **Sharing**.
 - ↳ Rodomas **Sharing** langas.
6. Naršykite ir pasirinkite aplankus, kuriuos norite dalintis tuomet spauskite **Save Changes**, kad išsaugotumėte savo pasirinkimus.
 - ↳ Macintosh nuskaito visus aplankus automatiškai, todėl jie visada paruošti dalintis.

Grokite failus iš savo kompiuterio



Pastaba

- Prieš grojant multimedijos failus iš kompiuterio įsitikinkite, jog jūsų namų kinas yra prijungtas prie namų tinklo ir medijos serverio programinė įranga yra tinkamai įdiegta.

1. Spauskite  (**Pagrindinis meniu**)
2. Pasirinkite [**browse PC**] (naršyti kompiuterį) ir patvirtinkite savo pasirinkimą spausdami **OK**.
 - ↳ Ekrane rodoma turinio naršyklė.
3. Pasirinkite įrenginį esantį namų tinkle.
 - ↳ Rodomi aplankai esantys pasirinktame įrenginyje. Priklausomai nuo Jūsų medija serverio gali skirtis aplankų pavadinimai.
- Jeigu Jūs nematote aplankų esančių pasirinktame įrenginyje, patikrinkite ar šiame įrenginyje įjungta medijos dalinimosi funkcija, taip pat ar pasirinktus aplankus galima dalintis.
4. Pasirinkite failą ir patvirtinkite savo pasirinkimą spausdami **OK**.

- Kai kurie failai gali neveikti. Patikrinkite, ar Jūsų namų kinas palaiko norimo groti failo formatą.
5. Norėdami kontroliuoti grojimą spauskite grojimo mygtukus (žiūrėkite "Grojimo mygtukai" 17 psl.)

Karaokė

Karaokė funkcija galima tik tam tikruose įrenginiuose, bei regionuose. Paleiskite karaokę garso įrašą ir dainuokite skambant muzikai.

Jums reikės:

- Karaokė mikrofono;
- Karaokė garso įrašo.



Įspėjimas

- Norėdami išvengti nemalonių ar netikėtų garsų sumažinkite mikrofono garsumo lygį iki mažiausio prieš prijungdami jį prie namų kino.

1. Prijunkite karaokė mikrofoną prie Jūsų namų kino MIC jungtimi.
2. Įjunkite savo televizorių ir pakeiskite tinkamą šaltinį Jūsų namų kinui.
3. Įsitikinkite, kad garso apdorojimo sistema Jūsų namų kine yra įjungta (žiūrėkite "Garsiakalbių nustatymai" 32 psl.).
4. Kol karaokė diskas groja, paspauskite **OPTIONS**.
 - ↳ Ekrane rodomas pasirinkimų meniu.
5. Pasirinkite [**Karaoke**] paspauskite **OK**.
 - ↳ Ekrane rodomas karaokės meniu.
6. Spauskite **Navigation buttons** (naršymo mygtukus) aukštyn/žemyn ir tuomet **OK** norėdami pakeisti šiuos nustatymus:
 - [**Microphone**]: įjungti ir išjungti mikrofoną.
 - [**Microphone volume**]: reguliuoti mikrofono garsumo lygį.
 - [**Echo**]: pakeisti aidą lygį.
 - [**Key**]: pasirinkti tempą, kuris atitiktų Jūsų balsą.
 - [**Vocal support**]: pasirinkite garso režimą, įjunkite arba išjunkite vokalą.

... Naudokitės savo namų kinu

Garso pasirinkimas

Šis skyrius padės jums pasirinkti idealų garsą klausantis muzikos arba žiūrint filmus.

1. Spauskite **III SOUND SETTINGS** (Garso nustatymai).
2. Norėdami patekti į garso nustatymus, spauskite **Naršymo mygtukus** (į kairę/į dešinę).

Garso nustatymas Aprašymas

SOUND	Garso režimo pasirinkimas.
SURROUND	Erdvinio garso arba dviejų kanalų garso pasirinkimas.
AUDIO SYNC	Garso atidėjimas, jį suderinant su rodomu vaizdu.

3. Pasirinkite nustatymą, tuomet spauskite **OK**.
4. Spauskite **↩ BACK** (Atgal), norėdami išeiti.
 - Jeigu per penkias sekundes nepaspaudžiate mygtuko, meniu bus išjungtas automatiškai.

Erdvinio garso režimo pakeitimas

Naudojantis erdvinio garso režimu, Jūs patirsite nuostabių akimirklų.

1. Spauskite **III SOUND SETTINGS** (Garso nustatymai).
2. Pasirinkite **SURROUND**, tuomet spauskite **OK**.
3. Spauskite **Naršymo mygtukus** (į viršų/į apačią), norėdami pasirinkti šiuos nustatymus:
 - **AUTO**: erdvinis garsas parenkamas pagal garso signalo transliavimą.
 - **AMBISOUND MOVIE**: Multi-channel įspūdingas daugiakanalis garsas, skirtas filmų žiūrėjimui.
 - **AMBISOUND MUSIC**: Multi-channel įspūdingas daugiakanalis garsas, skirtas muzikos klausymui, bei gyvo garso koncertų žiūrėjimui.
 - **STEREO**: dviejų kanalų garsas. Idealu klausantis muzikos.
4. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.

Garso režimai

Pasirinkite iš anksto nustatytus garso režimus, kurie labiausiai tinka jūsų filmui arba muzikai.

1. Įsitikinkite, kad garso apdorojimo sistema Jūsų namų kine yra įjungta (žiūrėkite "Garsiakalbių nustatymai" 32 psl.)
2. Spauskite **III SOUND SETTINGS** (Garso nustatymai).
3. Pasirinkite **SOUND**, tuomet spauskite **OK**.
4. Spauskite **Naršymo mygtukus** (į viršų/į apačią), norėdami pasirinkti šiuos nustatymus:
 - **AUTO**: pasirinkite protingiausią garso režimą, paremtą geriausiu skambesiu.
 - **BALANCED**: patirkite natūralų garsą žiūrėdami filmus ir klausydamiesi muzikos, be papildomų garso nuostatų.
 - **POWERFUL**: jaudinantys arkaniniai garsai. Idealu vaizdo žaidimams ir triukšmingiems vakarėliams.
 - **BRIGHT**: mėgaukitės kino garsu, pridėdami įvairių efektų, ypač žiūrėdami filmus
 - **CLEAR**: padidinti vidutinio lygio dažniai, kad būtų aiškiai girdimas vokalas ir kalba.
 - **WARM**: mėgaukitės ištartais raminančiais žodžiais ir švelniais muzikos vokalais.
 - **PERSONAL**: sukurkite garso režimą atitinkantį Jūsų poreikius.
5. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.

Glodintuvas

Pakeiskite aukštų (treble), vidutinių (mid) ir žemų (bass) dažnių nustatymus savo namų kine.

1. Spauskite **III SOUND SETTINGS** (Garso nustatymai).
2. Pasirinkite **SOUND > PERSONAL**, tuomet spauskite **OK**.
3. Spauskite **Naršymo mygtukus** (į viršų/į apačią), norėdami pakeisti dažnius.
4. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.

6. Nustatymų pakeitimas

Jūsų namų kino nustatymai yra iš anksto nustatyti optimaliam naudojimui. Mes rekomenduojame nekeisti šių nustatymų, nebent turite tam svarbią priežastį.

Pastaba

- Jūs negalite keisti nustatymų, kurie yra patamsinti pilka spalva.
- Norėdami sugrįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite **↶ BACK**. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.

Kalba

1. Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Spauskite **Naršymo mygtukus**, tuomet spauskite **OK**, norėdami pakeisti šiuos nustatymus:
 - **[Menu language]**: pagrindinio meniu kalbos pasirinkimas.
 - **[Audio]**: garso kalbos pasirinkimas diskams.
 - **[Keyboard layout]**: pasirinkite klaviatūros kalbą.
 - **[Subtitle]**: subtitrų kalbos pasirinkimas diskams.
 - **[Disc menu]**: pasirinkti disko meniu kalbą.

Pastaba

- Jeigu norima disko kalba yra negalima, galite pasirinkti **[Others]** iš sąrašo ir įvesti 4 skaitmenų kalbos kodą, kurį rasite šių naudojimosi instrukcijų gale (žiūrėkite skyrių "Kalbos kodai" 47 psl).
- Jeigu pasirinksite kalbą, kurios diske nėra, namų kinas gros diską įprasta disko kalba.

Nuotraukų ir vaizdo nustatymai

1. Pasirinkite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Video]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Naudokitės **Naršymo mygtukais** ir spausdami **OK** atlikite įvairius pakeitimus:
 - **[TV Display]**: pasirinkite vaizdo formatą, kuris labiausiai tiks Jūsų televizoriui.
 - **[HDMI Video]**: pasirinkite vaizdo signalo rezoliuciją, kuri bus siunčiama iš **HDMI OUT (ARC)**. Įsitinkinkite, jog Jūsų televizorius palaiko pasirinktą rezoliuciją.
 - **[HDMI Deep Colour]**: atkurkite nuostabų realaus pasaulio vaizdą savo televizoriaus ekrane pasitelkiant milijonus spalvų. Jūsų namų kinas turi būti prijungtas HDMI laidu prie televizoriaus, kuris palaiko "Deep Colour" funkciją.
 - **[Picture Settings]**: spalvų nustatymai, skirti vaizdo rodymui televizoriaus ekrane. Norėdami susikurti savo individualius nustatytus, pasirinkite [User].
 - **[Watch 3D video]**: nustatykite, kad HDMI vaizdo palaikytų 3D arba 2D vaizdą.

Pastaba

- Jeigu norite pakeisti nustatymą, turite įsitikinti, kad naująjį nustatymą palaiko Jūsų televizorius.

Garsas

1. Pasirinkite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Audio]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Naudokitės **Naršymo mygtukais** ir spausdami **OK** atlikite įvairius pakeitimus:
 - **[Night mode]**: skirtas tyliam klausymuisi. Sumažina Jūsų namų kino aukštų garsų lygį. Ši funkcija galima tik "Dolby", "Dolby Digital", "Dolby Digital Plus" ir "Dolby True HD" koduotiems bei "Blu-ray" diskams.

... Nustatymų pakeitimas

- **[HDMI Audio]:** nustatykite HDMI išvestį savo televizoriuje arba apribokite HDMI išvestį savo televizoriuje.
- **[Audio sync]:** nustatykite garso vėlavimą, jeigu garsas ir vaizdas atsilieka.
- **[Ambisound setup]:** nustatykite Ambisound jog pasiektumėte geriausią erdvinio garso rezultatą. Laikykites nurodymų televizoriaus ekrane, kad pabaigtumėte nustatymus.

Apsauga nuo vaikų

1. Pasirinkite  (**Pagrindinis meniu**).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Naudokitės **Naršymo mygtukais** ir spausdami **OK** atlikite įvairius pakeitimus:
 - **[Change Password]:** nustatykite arba pakeiskite jau esamą slaptažodį. Jeigu neturite slaptažodžio arba jį pamiršote, įveskite 0000.
 - **[Parental Control]:** kai kurie DVD video diskai yra įrašyti su reitingais, pagal amžių. Galite nustatyti, kad namų kinas leistų groti tik tuos diskus, kurie tinka pagal jūsų vaikų amžių. Norėdami, kad visi diskai būtų grojami nepriklausomai nuo reitingo, pasirinkite 8 arba [Off].

Ekrano nustatymai

1. Pasirinkite  (**Pagrindinis meniu**).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Naudokitės **Naršymo mygtukais** ir spausdami **OK** atlikite įvairius pakeitimus:
 - **[Auto subtitle shift]:** įjungti arba išjungti automatinį subtitrų pozicionavimą tuose televizoriuose, kuriuose ši funkcija yra galima.
 - **[Display panel]:** pasirinkite namų kino priekinio ekranelio ryškumą.

- **[VCD PBC]:** įjungti arba išjungti turinio meniu naršymo galimybę VCD ir SVDC diskuose su "Play Back" kontrolės funkcija.

Energijos taupymas

1. Pasirinkite  (**Pagrindinis meniu**).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Naudokitės **Naršymo mygtukais** ir spausdami **OK** atlikite įvairius pakeitimus:
 - **[Screen Saver]:** po 10 minučių neveiksnaus režimo, namų kino ekrane įsijungs ekrano užsklanda.
 - **[Auto Standby]:** įjunkite automatinį perėjimą į budėjimo režimą kai namų kine yra įdėtas diskas ar USB ir 30 minučių neatliekami jokie veiksmas.
 - **[Sleep Timer]:** nustatykite laikmatį, kuris po nustatyto laiko išjungs jūsų namų kiną į budėjimo režimą.
 - **[Fast wake up]:** paspauskite **[On]**, kad įjungtumėte greitą nubudimą iš budėjimo režimo.



Pastaba

- Jeigu Jūsų namų kino sistemoje nėra "Fast wake up" funkcijos, turite atnaujinti programinę įrangą (žiūrėkite "Programinės įrangos atnaujinimas" psl. 34).

Garsiakalbių nustatymai

1. Pasirinkite  (**Pagrindinis meniu**).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Advanced]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Naudokitės **Naršymo mygtukais** ir spausdami **OK** atlikite įvairius pakeitimus:

... Nustatymų pakeitimas

- **[Enhanced audio]**: pasirinkite **[On]**, norėdami įjungti garso apdorojimo funkciją garsiakalbiuose bei karaoke nustatymus (jei Jūsų produktas palaiko karaoke režimą). Norėdami groti originalų disko garsą, spauskite **[Off]**.



Patarimas

- Įjunkite garso apdorojimo funkciją prieš pasirenkant iš anksto sukurtus garso režimus (skaitykite "Garso režimai" 30psl.).

Gamyklinių nustatymų grąžinimas

1. Pasirinkite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Advanced] > [Restore default settings]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite **[OK]**, tuomet spauskite **OK** ir patvirtinkite.
 - ↳ Jūsų namų kino nustatymai yra grąžinti į gamyklinę būseną. Šis grąžinimas nepanaikina Jūsų slaptažodžių, apsaugos nuo vaikų bei DivX VOD registracijos kodų.

7. Programinės įrangos atnaujinimas

Reguliariai atnaujinami savo namų kino programinę įrangą galėsite naudotis visomis geriausiomis Philips funkcijomis ir paslaugomis.

Norėdami patikrinti, ar nėra naujų atnaujinimų, palyginkite savo namų kino programinės įrangos versiją su naujausia programinės įrangos versija Philips tinklapyje adresu www.philips.com/support. Jei jūsų turima versija yra senesnė nei interneto svetainėje siūloma versija, atnaujinkite savo namų kino sistemą.



Atsargiai

- Neįdiekite senesnės versijos nei yra jūsų namų kino sistemoje. Philips neatsako už jokiais problemas, atsiradusias įrašius senesnę versiją.

Patikrinti programinės įrangos versiją

Patikrinkite jūsų namų kine esančią programinę versiją.

1. Pasirinkite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Advanced] > [Version Information]**.
 - ↳ Rodoma programinės įrangos versija.
- Paskutiniai du skaitmenys rodo esamos elektroninės pagalbos versiją jūsų namų kine. Pvz. jei esama programinės įrangos versija yra "Subsystem SW:35-00-00-05", "05" parodo dabartinę esamą jūsų namų kino elektroninės pagalbos versiją.

Atnaujinti programinę įrangą naudojantis USB įrenginiu

Ko Jums prireiks:

- USB įrenginio su 75MB laisvos atminties. USB įrenginys turi palaikyti FAT arba NTFS formatą. Nesinaudokite USB kietuoju disku.
- Kompiuterio su prieiga prie Interneto.
- Archyvavimo programos, kuri palaiko ZIP failų formatą.

1 Žingsnis: Atsisiųskite naujausią programinę įrangą

1. USB įrenginį prijunkite prie kompiuterio.
2. Savo naršyklėje eikite į tinklapį www.philips.com/support.
3. Philips klientų aptarnavimo tinklapyje raskite savo produktą ir spauskite ant **Software and drivers**.
 - ↳ Pagalbos atnaujinimą rasite "zip" faile.
4. "Zip" failą išsaugokite pagrindinėje USB įrenginio direktorijoje.
5. Pasinaudokite archyvavimo programa, norėdami išsarchyvuoti failą pagrindinėje USB įrenginio direktorijoje.
 - ↳ Jūsų USB įrenginyje sukuriamas **UPG** aplankas, o jame išsarchyvuojami failai.
6. Atjunkite USB įrenginį nuo savo kompiuterio.

2 Žingsnis: Atnaujinkite programinę įrangą



Atsargiai

- Atnaujinimo metu neišjunkite savo namų kino ar neištraukite iš jo USB atminties įrenginio.

... Programinės įrangos atnaujinimas

1. Prie savo namų kino prijunkite USB įrenginį, į kurį parsisiuntėte naujausią versiją.
 - Prieš prijungiant USB įrenginį prie savo namų kino, įsitikinkite, kad diskų skyrelyje nėra disko, o diskų skyrelis yra uždarytas.
2. Pasirinkite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
3. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite **[Advanced] > [Software update] > [USB]**.
5. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami patvirtinti atnaujinimą.
 - ↳ Atnaujinimas vyks 5 minutes.
 - ↳ Kai programinės įrangos atnaujinimas yra baigtas, namų kinas automatiškai išsijungs ir įsijungs. Jeigu taip neįvyksta, atjunkite elektros energijos tiekimo laidą, palaukite kelias sekundes ir vėl jį prijunkite.

Atnaujinti programinę įrangą Internetu

1. Savo namų kiną prijunkite prie namų tinklo su didelės spartos internetu (žiūrėkite "Kompiuteriai ir internetas" skyrių psl. 15).
2. Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
3. Spauskite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite **[Advanced] > [Software Update] > [Network]**.
 - ↳ Jeigu randama naujesnė programinės įrangos versija, jūs bus klausama, ar pradėti, ar atšaukti atnaujinimą.
 - ↳ Programinės įrangos atnaujinimo parsisiuntimas gali ilgai užtrukti. Tai priklauso nuo Jūsų interneto spartos.
5. Sekite televizoriuje rodomomis instrukcijomis, norėdami patvirtinti atnaujinimą.
 - ↳ Atnaujinimas vyks 5 minutes.
 - ↳ Kai atnaujinimas baigtas, namų kinas automatiškai išsijungs ir vėl įsijungs. Jeigu ne, atjunkite maitinimo laidą kelioms sekundėms ir vėl jį prijunkite.

Atnaujinkite namų kino elektroninę pagalbą

Jei esama elektroninės namų kino pagalbos versija yra senesnė nei www.philips.com/support svetainėje, parsisiųskite naująją pagalbos versiją ir įrašykite ją į savo įrenginį (žiūrėti "Patikrinti programinės įrangos versiją" skyrių psl. 34).

Ko Jums prireiks:

- USB įrenginio su 35MB laisvos atminties. USB įrenginys turi palaikyti FAT arba NTFS formatą. Nesinaudokite USB kietuoju disku.
- Kompiuterio su prieiga prie Interneto.
- Archyvavimo programos, kuri palaiko ZIP failų formatą.

1 Žingsnis: atsisiųskite naujausią programinę įrangą

1. USB įrenginį prijunkite prie kompiuterio.
2. Savo naršyklėje nueikite į tinklapį www.philips.com/support.
3. Philips klientų aptarnavimo tinklapyje raskite savo produktą ir spauskite ant User manuals (vartotojo vadovai), toliau **User Manual Upgrade Software** (vartotojo vadovų atnaujinimo programinė įranga).
 - ↳ Pagalbos atnaujinimą rasite "zip" faile.
4. "Zip" failą išsaugokite pagrindinėje USB įrenginio direktorijoje.
5. Pasinaudokite archyvavimo programa, norėdami išsarchyvuoti failą pagrindinėje USB įrenginio direktorijoje.
 - ↳ Failas, pavadinimu "HTSxxxxeDFU.zip" yra išskleidžiamas Jūsų USB įrenginyje **UPG** aplanke. "xxxx" yra Jūsų namų kino modeliui numeris.
6. Atjunkite USB įrenginį nuo savo kompiuterio.

2 Žingsnis: atnaujinkite programinę įrangą



Atsargiai

- Atnaujinimo metu neišjunkite savo namų kino ar neištraukite iš jo USB atminties įrenginio.

1. Prie savo namų kino prijunkite USB įrenginį, į kurį parsisiuntėte naujausią versiją.
 - Prieš prijungiant USB įrenginį prie savo namų kino, įsitikinkite, kad diskų skyrelyje nėra disko, o diskų skyrelis yra uždarytas.
2. Pasirinkite 🏠 (**Pagrindinis meniu**).
3. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **338**.
4. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami patvirtinti atnaujinimą.
5. Atjunkite USB įrenginį nuo savo kompiuterio.

8. Techniniai duomenys

Pastaba

- Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Regiono kodai

Rūšies lentelė, esanti namų kino gale arba apačioje, rodo, kuriam regionui yra pritaikytas šis įrenginys.

Šalis	DVD	BD
Europa, Jungtinė Karalystė	 	
Azija, Taivanas, Korėja	 	
Lotynų Amerika	 	
Australija, Naujoji Zelandija	 	
Rusija, Indija	 	
Kinija	 	

Media formatai

- AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Garso CD, Video CD/SVCD, Nuotraukų (paveikslėlių) failai, MP3 media, WMA media, DivX Plus HD media, USB įrenginiai.

Failų formatai

- Garso: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a, .ra, .flac, .ogg.
- Vaizdo: .avi, .divx, .mp4, .m4v, .mov, .mkv, .m2ts, .asf, .wmv, .mpg, .mpeg, .flv, .3gp, .3g2, .rmvb, .rm, .rv (Pasiekiamas tik Azijoje bei Kinijoje)

- Nuotraukos: .jpg, .jpeg, .jpe, .jif, .jfif, .jfi, .gif, .png

Garso formatai

Jūsų namų kinas palaiko šiuos garso failų formatus.

Plėtinys	Turinys	Garso kodekas	Bitų dažnis
.mp3	MP3	MP3	320 kbps
.wma	ASF	WMA	192 kbps
		WMA Pro	768 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	192 kbps
.wav	WAV	PCM	27.648 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27.648 Mbps
		Dolby Digital	640 kbps
		DTS pagrindinis	1.54 Mbps
		MPEG	912 kbps
		MP3	320 kbps
		WMA	192 kbps
		WMA Pro	768 kbps
		AAC, HE-AAC	192 kbps
.ra	RM	AAC, HE-AAC	192 kbps
		Cook	96469 bps
.flac	FLAC	FLAC	24 bps
.ogg	OGG	Vorbis	kintama bitų dažnis didžiausias 4096
		FLAC	Iki 24 bps
		OGGPCM	ribos nėra
		MP3	Iki 320 kbps

... Techniniai duomenys

Vaizdo formatai

Jeigu Jūs turite aukštos raiškos televizorių, Jūsų namų kinas jums leisžia groti tokius failus:

- Vaizdo failus su 1920 x 1080 pikselių raiška (išskyrus DivX, kurio raiška 77220 x 576) ir 6 ~ 30 kadrų per sekundę dažniu.
- Nuotraukas, kurių raiška 18 M pikselių.

.avi failai su AVI turiniu

Garso kodekai	Vaizdo kodekai	Bitų dažnis
PCM, Dolby Digital, DTS pagrindinis, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps maks.
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC HiP@5.1;	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.divx failai su AVI turiniu

Garso kodekai	Vaizdo kodekai	Bitų dažnis
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps maks.

.mp4 arba .m4v failai su MP4 turiniu

Garso kodekai	Vaizdo kodekai	Bitų dažnis
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC HiP@5.1;	25 Mbps

.mov failai su MP4 turiniu

Garso kodekai	Vaizdo kodekai	Bitų dažnis
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC.	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC HiP@5.1;	25 Mbps

.mkv failai su MKV turiniu

Garso kodekai	Vaizdo kodekai	Bitų dažnis
PCM, Dolby Digital, DTS pagrindinis, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+	DivX Plus HD	30 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC HiP@5.1;	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.m2ts failai su MKV turiniu

Garso kodekai	Vaizdo kodekai	Bitų dažnis
PCM, Dolby Digital, DTS pagrindinis, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC HiP@5.1;	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

... Techniniai duomenys

.asf ir .wmv failai su ASF turiniu

Garso kodekai	Vaizdo kodekai	Bitų dažnis
Dolby Digital, MP3, WMA, DD+	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC HiP@5.1;	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.mpg ir .mpeg failai su PS turiniu

Garso kodekai	Vaizdo kodekai	Bitų dažnis
PCM, DTS pagrindinis, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps

.flv failai su FLV turiniu

Garso kodekai	Vaizdo kodekai	Bitų dažnis
MP3, AAC	H.264/AVC HiP@5.1;	25 Mbps
	H. 263	38.4 Mbps
	On2 VP6	40 Mbps

.3gp failai su 3GP turiniu

Garso kodekai	Vaizdo kodekai	Bitų dažnis
AAC, HE-AAC	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC HiP@5.1;	25 Mbps

Stiprintuvas

- Bendra išvesties galia:
 - HTB7150:** 480W RMS (+/- 0.5 dB, 30% THD) / 400W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
 - HTB9150:** 600W RMS (+/- 0.5 dB, 30% THD) / 500W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- Dažnis: 20 Hz – 20 kHz / + 3dB
- Signalų ir triukšmo santykis: > 65 dB (CCIR) / (A-weighted)

- Įvesties jautrumas:
 - AUX: 600 mV
 - Music iLink: 300 mV

Vaizdas

- Signalų sistema: PAL / NTSC
- HDMI išvestis: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Garsas

- S/PDIF Skaitmeninė garso įvestis:
 - Bendraašis: IEC 60958-3
- Optinis: TOSLINK
- Dažnis:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Pastovus bitų dažnis:
 - MP3: 32 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

Radijas

- Diapazonas:
 - Europa/Rusija/Kinija: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
 - Azija/Pietų Amerika: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- Signalų ir triukšmo santykis: FM 50 dB
- Dažnis: FM 180 Hz-12.5 kHz / ±3 dB

USB

- Tinkamumas: Didelės spartos USB (2.0)
- Palaikoma klasė: USB Mass Storage Class (MSC)
- Failų sistema: FAT16, FAT32, NTFS

Pagrindinis įrenginys

- Elektros energijos tiekimas:
 - Europa/Kinija: 220-240 V~, 50 Hz
 - Pietų Amerika/Azija: 110-127V/220-240 V~, 50-60 Hz
- Garsiakalbiai:
 - **HTB7150**: 4 x 2.5" žemų tonų garsiakalbis
 - **HTB9150**: 6 x 2.5" žemų tonų garsiakalbis
- Elektros energijos suvartojimas: 110 W
 - **HTB7150**: 80W
 - **HTB9150**: 85W
- Elektros energijos suvartojimas budėjimo režime: 0.2 W – 0.25 W
- Matmenys (P x A x G): 927 x 150 x 87 mm
- Svoris:
 - **HTB7150**: 4.6kg
 - **HTB9150**: 5.0kg

Žemųjų dažnių garsiakalbis

- Varža: 4 ohm
- Garsiakalbių valdikliai: 1 x 6.5" žemų dažnių garsiakalbis
- Matmenys (P x A x G): 196 x 392 x 300 mm
- Svoris:
 - **HTB7150**: 4.6 kg
 - **HTB9150**: 5.0 kg

Nuotolinio valdymo pulto baterijos

- 2 x AAA-R03-1.5 V

Lazeris

- Lazerio tipas (Diodas): InGaN/AlGaInP (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Bangos ilgis: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Išvesties galia (maksimali): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

9. Trikčių šalinimas



Įspėjimas

- Elektros iškvos tikimybė. Niekada neuiminėkite įrenginį dengiančių dalių.

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį.

Jeigu įvyks gedimas, pirmiausia patikrinkite žemiau aprašytus punktus prieš nešdami įrenginį taisyti. Jeigu, sekant šiais patarimais, jums nepavyksta pašalinti problemos, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą pagalbą www.philips.com/support.

Pagrindinis įrenginys

Neveikia šio įrenginio mygtukai.

Kelioms minutėms atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o po to vėl prijunkite.

Įsitikinkite jog mygtukų viršaus nedengia kokia nors laidi medžiaga vanduo, metalas ir pan.

Vaizdas

Nėra vaizdo.

- Įsitikinkite, kad pasirinkote teisingą vaizdo įvesties kanalą.

Televizoriuje nerodomas vaizdas naudojantis HDMI jungtimi.

- Įsitikinkite, kad televizoriaus prijungimui prie namų kino naudojotės HDMI laidu. Kai kurie HDMI laidai yra netinkami nuotraukoms, 3D vaizdo žiūrėjimui ar “Deep Color” funkcijai.
- Patikrinkite, ar HDMI laidas nėra pažeistas. Jei pažeistas, pakeiskite jį nauju laidu.
- Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu), tuomet **731** nuotolinio valdymo pulte, norėdami grąžinti įprastą vaizdo rezoliuciją.
- Pakeiskite HDMI vaizdo nustatymus arba palaukite 10 sekundžių, kol įvyks automatinis atsistatymas (žiūrėkite “Nuotraukų ir vaizdo nustatymai” 31 psl.).

Diskas negroja aukštos raiškos (high-definition) vaizdo.

- Įsitikinkite, kad diske yra aukštos raiškos vaizdo turinys.
- Įsitikinkite, kad televizorius palaiko aukštos raiškos vaizdą.

- Televizoriaus prijungimui naudokite HDMI laidą.

Garsas

Nėra garso iš namų kino garsiakalbių.

- Prijunkite televizorių ir kitus įrenginius prie televizoriaus, naudodamiesi audio laidu. Jums nereikės atskiros garso jungties kai namų kinas ir televizorius yra sujungti **HDMI ARC** jungtimi.
- Atlikite garso nustatymą prijungtiems įrenginiams.
- Atstatykite gamyklinius parametrus, išjunkite ir vėl įjunkite savo namų kiną (žiūrėkite “Atstatyti gamyklinius parametrus” 33 psl.).
- Namų kine pakartotinai spauskite **SOURCE** mygtuką, norėdami pasirinkti tinkamą garso įvestį.

Netikslus garisas arba girdimas aidas.

- Įsitikinkite, kad televizoriaus garsis yra išjungtas arba sumažintas iki minimumo, jeigu leidžiate garsą naudodamiesi namų kinu.

Garsas ir vaizdas nėra sinchronizuoti.

- 1) Spauskite **⚙** **SOUND SETTINGS** (Garso nustatymai).
- 2) Pakartotinai spauskite **Naršymo mygtukus** (į kairę/į dešinę) kol bus rodoma **AUD SYNC**, tuomet spauskite **OK**.
- 3) Spauskite **Naršymo mygtukus** (į viršų/į apačią), norėdami susinchronizuoti garsą su vaizdu.

Grojimas

Negroja diskas.

- Nuvalykite diską.
- Įsitikinkite, kad šis produktas gali groti diską (žiūrėkite “Media formatai” 37 puslapyje).
- Įsitikinkite, kad šis produktas palaiko disko regiono kodą (žiūrėkite “Regionų kodai” 37 psl.).
- Įsitikinkite, kad DVD±RW arba DVD±R diskai baigti įrašinėti.

Negroja DivX failai.

- Įsitikinkite, kad DivX failas yra koduotas pagal “Namų Kino Profilį” su DivX kodavimo sistema.
- Įsitikinkite, kad DivX failas yra pilnas.

DivX arba RMVB/RM subtitrai rodomi neteisingai.

- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas atitinka filmo pavadinimą (žiūrėkite skyrių “Subtitrai”, esantį 19 puslapyje).
- Pasirinkite teisingą simbolių rinkinį.
 - 1) Spauskite **≡ OPTIONS** (Nustatymai).
 - 2) Pasirinkite **[Character Set]**.
 - 3) Pasirinkite jums tinkamą simbolių rinkinį.
 - 4) Spauskite **OK**.

Nenuskaitomi USB įrenginyje esantys duomenys.

- Įsitikinkite, kad USB turinio formatas yra tinkamas šiam įrenginiui.
- Įsitikinkite, kad USB įrenginys suformatuotas su tokia pačia failų sistema, kurią palaiko namų kinas.

Televizoriuje rodomas užrašas “No entry” arba “x”.

- Funkcija negalima.

Neveikia EasyLink funkcija.

- Įsitikinkite, kad namų kinas yra prijungtas prie Philips EasyLink televizoriaus ir kad įjungta EasyLink funkcija (žiūrėkite skyrių “Easy link nustatymas (HDMI – CEC valdymas)” esantį 14 puslapyje).
- Skirtingų televizorių gamintojų, skirtingai gali būti pavadinta HDMI CEC. Patikrinkite naudojimosi instrukcijų knygelę kaip jį aktyvuoti.

Įjungiant televizorių įsijungia namų kinas.

- Tai yra normalu, kai naudojantės Philips EasyLink (HDMI-CEC) funkcija. Norėdami, kad namų kinas veiktų nepriklausomai, išjunkite EasyLink funkciją.

Nepavyksta patekti į “BD-Live” funkciją.

- Patikrinkite, ar namų kinas yra prijungtas prie interneto. Naudokite laidinę arba bevielę interneto jungtį.
- Patikrinkite, ar atlikti visi prijungimo prie tinklo nustatymai. Naudokite laidinę arba bevielę interneto jungtį.

- Įsitikinkite, kad Blu-ray diskas palaiko “BD-Live” funkciją.
- Ištrinkite atmintį. (Žiūrėkite “BD-Live on Blu-ray” 18 psl.)

Vaizdo turinys (filmai arba nuotraukos), esantis iPod/iPhone, yra nerodomas televizoriuje.

- Naršykite ir pasirinkite vaizdo failus bei nuotraukas iš savo iPod/iPhone. Grotite jas per savo televizoriaus ekraną.
- Įsitikinkite, kad iPod/iPhone programinė įranga nebuvo pažeista ar nelegaliai modifikuota.

Televizoriuje nerodomi paveikslėliai iš mano iPod/iPhone.

- Įsitikinkite, kad Jūsų televizorius prijungtas prie namų kino sistemos geltonu kompozitiniu laidu.
- Perjunkite televizorių į **AV/VIDEO** šaltinį (atitinkantis geltonas kompozitinis laidas).
- Spauskite grojimo mygtuką iPod ar iPhone įrenginyje, norėdami pradėti skaidrių peržiūrą.
- Įsitikinkite, kad iPod/iPhone programinė įranga nebuvo pažeista ar nelegaliai modifikuota.

3D vaizdas rodomas 2D režimu.

- Įsitikinkite, kad jūsų namų kinas prie jūsų 3D televizoriaus yra prijungtas HDMI jungtimi.
- Įsitikinkite, kad Blu-ray 3D vaizdo nustatymas yra įjungtas.

Grojanč Blu-ray 3D vaizdas arba DivX formato vaizdas, apsaugotą nuo kopijavimo, televizoriaus ekrane matomas juodas vaizdas.

- Įsitikinkite, kad namų kinas prie televizoriaus yra prijungtas HDMI jungtimi.
- Savo televizorių perjunkite į teisingą HDMI šaltinį.

Nepavyksta atsisiųsti filmo iš internetinės filmų parduotuvės.

- Įsitikinkite, kad namų kinas prie televizoriaus yra prijungtas HDMI jungtimi.

... Trikčių šalinimas

- Įsitikinkite, kad SD atminties kortelė yra formatuota, kad joje yra pakankamai laisvos atminties filmo atsissiuntimui, ir kad pati kortelė yra SDHC 6 Klasės tipo.
- Įsitikinkite, kad užmokėjote už filmo nuomą ir kad nuomos periodas dar yra nepasibaigęs.
- Patikrinkite interneto ryšį. Naudokite laidinę arba bevielę interneto jungtį.
- Aplankykite filmų parduotuvės svetainę Internete, norėdami gauti daugiau informacijos.

Tinklas

Bevielis ryšys nerandamas arba su trukdžiais.

- Įsitikinkite, kad bevielis ryšys nėra trikdomas netoliese esančių mikrobangų krosnelių, DECT telefonų ar kitų bevielių įrenginių, kurie yra Jūsų kaimynystėje.
- Bevielio interneto tinklo maršrutizatorių pastatykite ne toliau nei 5 metrai nuo namų kino.
- Pasinaudokite USB įrenginiu kaip raktu prisijungti prie bevielio tinklo.
- Jeigu bevielis tinklas neveikia tinkamai, pabandykite laidinę jungtį.

10. Įspėjimas

Šiame skyriuje rasite visą informaciją, susijusią su legalumu bei prekiniais ženklais.

Autorinės teisės



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Šis produktas yra patentuotas ir apsaugotas, visos autorinės teisės priklauso JAV korporacijai Rovi Corporation. Atvirkštinė inžinerija ar išrinkimas yra draudžiami.

Atvirojo kodo programinė įranga

Philips Electronics Singapore Pte Ltd pagal pareikalavimą gali pateikti pilną programinės įrangos kodą, kuris yra apsaugotas autorių teisių ir naudojamas tik šiam produktui, nes pagal atitinkamas licencijas šį kodą pateikti yra privaloma. Šis pasiūlymas taikomas tris metus nuo šio produkto įsigijimo visiems, kurie gavo šią informaciją. Norėdami gauti šaltinio kodą, susisiekitė su open.source@philips.com. Jeigu nenorite naudotis savo el. pašto adresu arba, jeigu negavote patvirtinimo el. paštu per vieną savaitę nuo užklauso, prašome parašyti į "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhovenas, Nyderlandai". Jeigu jūs negavote patvirtinimo, skirto jūsų laiškui, prašome parašyti el. laišką aukščiau nurodytu adresu. Atviro programinės įrangos kodo licencijų ir pareiškimų tekstus rasite naudojimosi instrukcijose.

Sutikimas

Šis produktas yra patentuotas pagal Verance korporacijos licenciją ir yra saugomas JAV 7,369,677 patento ir kitų JAV ir pasaulio patentų, išduotų ir patvirtintų, autorių teisių ir prekybos paslapčių apsaugos. "Cinavia" yra Verance Corporation prekinis ženklas. Kopijavimo teisė 2004-2010 Verance Corporation. Visos teisės saugomos Verance Corporation. Atvirkštinė inžinerija ar išrinkimas yra draudžiami.

"Cinavia" pranešimas

Šis produktas naudoja "Cinavia" technologiją, kuri skirta apriboti kai kurių komerciškai gaminamų filmų ir vaizdo įrašų neteisėtas kopijas ir jų garso takelius. Kai aptinkamas draudžiamas naudoti įrašas apie neteisėtą kopiją pranešama rodant pranešimą ekrane ir grojimas arba kopijavimas nutraukiamas.

Daugiau informacijos apie "Cinavia" technologiją gaukite apsilankę <http://www.cinavia.com>. Vartotojų informacijos centre. Jeigu turite svarbių klausimų arba norite gauti papildomos informacijos apie "Cinavia" technologiją, atsiųskite laišką adresu: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

CE 0560

Šis gaminys atitinka esminius reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas 2006/95/EC (žemos įtampos), 2004/108/EC (EMC) ir 2009/125/EC direktyvų.

CE 0560		R&TTE Directive 1999/5/EC	
AT	✓	BE	✓
DE	✓	GR	✓
MT	✓	NL	✓
GB	✓	IS	✓
CY	✓	PL	✓
CZ	✓	PT	✓
DK	✓	SK	✓
EE	✓	SI	✓
FI	✓	BG	✓
FR	✓	RO	✓
HR	✓	TR	✓
IT	✓		
LV	✓		
ES	✓		
SE	✓		
NO	✓		
CH	✓		
IN	✓		

* Bevielio ryšio ir Ethernet LAN funkcijomis leidžiama naudotis tik patalpose. Hereby, Philips Consumer Lifestyle pareiškia, jog šis gaminys atitinka esminius reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas 1999/5/EC direktyvos.

Direktyvos kopiją PDF formatu galite parsisiųsti iš www.philips.com/support.

Prekiniai ženklai



“Blu-ray 3D” ir “Blu-ray 3D” logotipas yra “Blu-ray Disc” asociacijos prekiniai ženklai.



“AVCHD” ir “AVCHD” logotipas yra “Matsushita Electric Industrial Co.”, “Ltd” ir “Sony Corporation” prekiniai ženklai.



BONUSVIEW®

“BD LIVE” ir “BONUSVIEW” yra “Blu-ray Disc” asociacijos prekiniai ženklai.



“DVD Video” yra “DVD Format/Logo Licensing Corporation” prekinis ženklas.



“Java” ir kiti “Java” prekiniai ženklai yra registruoti “Sun Microsystems, Inc.”, esančios Jungtinėse Amerikos Valstijose ir/arba kitose šalyse, prekiniai ženklai.

x.v.Colour

“x.v.Colour” yra “Sony Corporation” prekinis ženklas.



Pagaminta pagal JAV Patentų licenciją: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 bei kitus JAV bei pasaulyje išduotus bei galiojančius patentus. “DTS” bei “Simbolis” yra registruoti prekiniai ženklai, ir DTS-HD, ir DTS-HD Master Audio Essential, ir DTS logotipai yra DTS, Inc. prekiniai ženklai. Produktuose yra programinė įranga. © DTS, Inc. Visos Teisės Saugomos.



Pagaminta pagal licenciją iš “Dolby Laboratories”. “Dolby” bei dvigubos-D simbolis yra “Dolby Laboratories” priklausantys prekybos ženklai.



“DivX®”, “DivX Certified®”, “DivX Plus™ HD” logotipai yra pagal licenciją naudojami “DivX, Inc.” registruoti prekiniai ženklai.

APIE DIVX VIDEO: “DivX®” yra skaitmeninis vaizdo formatas, sukurtas “DivX, Inc.” Tai yra oficialus “DivX Certified” produktas, grojantis “DivX” formato failus.

Apsilankykite interneto svetainėje www.divx.com, norėdami gauti daugiau informacijos bei programinės įrangos, kurios pagalba galėsite konvertuoti savo failus į “DivX video”.

APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šis “DivX Certified®” produktas turi būti užregistruotas, norint juo groti Video-On-Demand (VOD) turinį. Norėdami gauti registracijos kodą, raskite “DivX VOD” segmentą įrenginio nustatymo meniu. Turėdami šį kodą aplankykite interneto svetainę vod.divx.com, kad užbaigtumėte registracijos procesą ir sužinotumėte daugiau apie “DivX VOD”.



“HDMI”, “HDMI” logotipas bei “High-Definition Multimedia Interface” yra “HDMI licensing LLC” registruoti prekiniai ženklai JAV ir kitose šalyse.

**1 KLASĖ
LAZERINIS ĮRENGINYS**

11. Kalby kodai

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385


Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Türkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos.

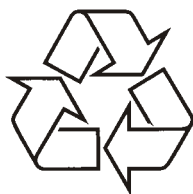

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>