

Alltid der for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/welcome



ORD7300



Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1	Sikkerhet	2
2	Dokkingssystemet	4
	Innledning	4
	Innholdet i esken	4
	Oversikt over systemet	5
3	Koble til strømmen	7
4	Slå på og velge en kilde	8
5	Stille inn klokken	9
6	Bruke dokkingstasjonen	10
	Kompatible iPod/iPhone-modeller	10
	Gled deg over lyd via dokkingstasjonen	10
	Lade iPod/iPhone	11
	Fjerne iPod/iPhone fra dokkingstasjon	11
7	Høre på FM-radiostasjoner	12
	Søke etter en radiostasjon automatisk	12
	Søke etter en radiostasjon manuelt	12
	Lagre radiostasjoner automatisk	12
	Programmere radiostasjoner manuelt	12
	Vise RDS-informasjon	12
	Justere FM innstillinger	13
8	Høre på DAB-radiostasjoner	15
	Når du skal bruke det for første gang	15
	Programmere radiostasjoner	15
	Vise DAB-informasjon	15
	Bruke DAB menyer	16
9	Lytte til en ekstern enhet	18

10	Bruke systemmenyer	19
	Kontrollere den nåværende programvareversjonen	19
	Tilbakestille produktet	19
	Oppgrader programvaren	19
11	Justere volumet	20
12	Bruk av fjernkontrollen	21
	Aktivere batteriet	21
	Styre avspillingen	21
	Bytte batteriet	22
13	Feilsøking	23
14	Produktinformasjon	24
	Forsterker	24
	Tuner	24
	Høytalere	24
	Generell informasjon	24
15	Merknad	25
	Samsvar	25
	Ta vare på miljøet	25
	Merknad om varemerke	25
	Opphavsrett	26

1 Sikkerhet

Du må ha lest og forstått alle instruksjoner før du bruker dette produktet. Hvis det oppstår skade som et resultat av at instruksjonene ikke er fulgt, gjelder ikke garantien.

Fare for elektrisk støt eller brann!

- Fjern aldri dekselet på dette produktet.
- Produktet og tilbehøret må ikke utsettes for regn og vann. Plasser aldri beholdere med væske, for eksempel vaser, nær produktet. Hvis du søler væske på eller i produktet, må du straks koble det fra strømuttaket. Kontakt kundestøtte for å få produktet kontrollert før bruk.
- Ikke plasser produktet og tilbehøret nær åpen flamme eller andre varmekilder; inkludert direkte sollys.
- Ikke stikk inn gjenstander i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger på produktet.
- Når strømuttaket eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk.
- Koble produktet fra strømuttaket i tordenvær.
- Når du kobler fra strømledningen, må du alltid trekke i støpslet, aldri i kabelen.
- Batterier (installert batteripakke eller batterier) skal ikke utsettes for sterk varme fra sol, ild eller lignende.

Fare for kortslutning eller brann!

- Før du kobler produktet til strømuttaket, må du kontrollere at nettspenningen har samme verdi som det som er oppgitt på baksiden eller undersiden av produktet. Ikke koble produktet til strømuttaket hvis spenningen er forskjellig.
- Utsett aldri fjernkontrollen eller batteriene for regn, vann, sol eller sterk varme.
- Unngå at det legges trykk på støpslene. Løse støpsler kan føre til lysbuedannelse eller brann.

- Sett inn batteriene riktig med polene (+/-) slik de er markert på fjernkontrollen.
- Fare for at batteriet eksploderer hvis det settes inn feil. Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.

Fare for skade på person eller produkt!

- Produktet må ikke utsettes for drypping eller sprut.
- Ikke plasser noen som helst farekilder på produktet (for eksempel væskefylte objekter og tente stearinlys).
- Ikke plasser produktet eller andre gjenstander oppå strømledninger eller annet elektrisk utstyr.
- Hvis produktet har vært transportert i temperaturer under 5 °C, må du pakke det ut og vente til det når romtemperatur før du kobler det til strømuttaket.

Fare for overoppheting!

- Dette produktet må ikke installeres i et trangt rom. La det alltid være minst 10 cm på alle sider av produktet for ventilasjon.
- Kontroller at gardiner eller annet ikke dekker ventilasjonsåpningene på produktet.

Fare for smitte!

- Ta ut batteriet hvis det er utbrukt, eller hvis fjernkontrollen ikke skal brukes i en lengre tidsperiode.
- Batterier kan inneholde kjemikalier; og bør behandles som spesialavfall.

Fare for svelging av myntbatteri!

- Enheten kan inneholde et myntbatteri, som kan svelges. Oppbevar derfor batteriet utilgjengelig for barn til enhver tid! Hvis batteriet svelges, kan det forårsake alvorlige skader eller føre til dødsfall. Det kan oppstå store interne brannskader innen to timer etter at batteriet er svelget.
- Hvis du mistenker at noen har svelget et batteri eller stukket den inn i en kroppsåpning, må lege oppsøkes umiddelbart.
- Når du bytter batteri, skal alle nye og brukte batterier alltid oppbevares utilgjengelig for barn. Kontroller at batterirommet er fullstendig stengt når du har byttet batteri.

- Hvis det ikke er mulig å stenge batterirommet fullstendig, skal produktet ikke brukes lenger. Oppbevar det utilgjengelig for barn, og ta kontakt med produsenten.



Merknad

- Typeplaten er plassert bak på enheten.

2 Dokkingsystemet

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!
Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.


Innledning

Med dette systemet kan du:

- høre på lyd fra iPod/iPhone eller en ekstern enhet
- lade iPod/iPhone
- høre på FM- og DAB-radiostasjoner



Innholdet i esken

Kontroller og identifiser innholdet i pakken:

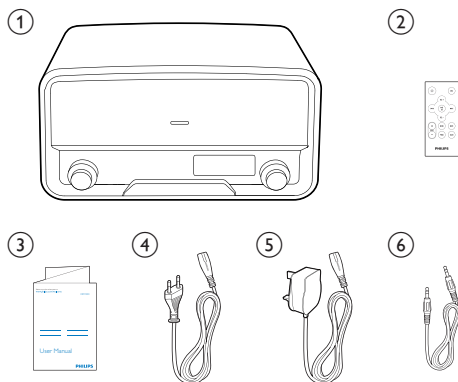

- ① Dokkinghøytaler
- ② Fjernkontroll
- ③ Brukerhåndbok
- ④ VDE-strømledning
- ⑤ Strømledning for Storbritannia
- ⑥ kabel for mp3-kobling

Oversikt over systemet

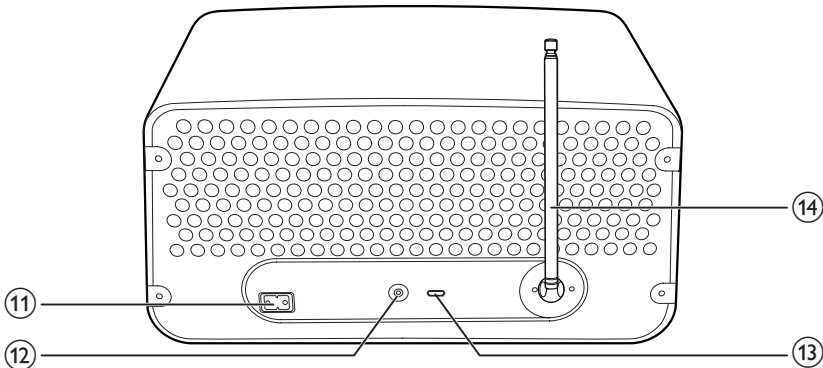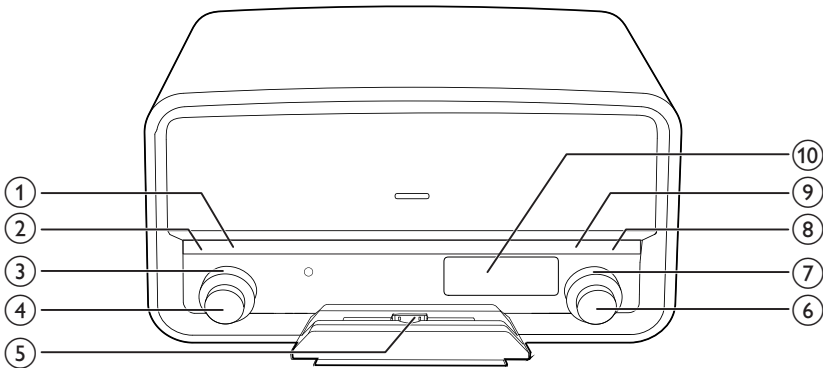

① INFO

- Trykk på gjentatte ganger for å vise tilgjengelig informasjon.

② SCAN

- Trykk på for å aktivere søk etter den neste sterke FM-radiostasjonen.
- Trykk på og hold nede for å aktivere det automatiske søket etter og lagring av FM-radiostasjoner.

③ SOURCE

- Vri for å velge en kilde.
- Vri for at systemet skal gå fra standbymodus til normal modus.

④ POWER/VOLUME

- Trykk for at systemet skal veksle mellom standbymodus og normal modus.
- Vri for å justere lydstyrken.

⑤ Dokkingstasjon for iPod/iPhone

⑥ SELECT

- I FM-modus vrir du for å stille inn en radiostasjon manuelt.
- Vri for å gå gjennom FM- eller DAB menyene.
- Trykk på for å åpne menyer på lavere nivå eller bekrefte et alternativ i FM- eller DAB-menyen.

- For en kompatibel iPod/iPhone trykker du for å sette på pause eller gjenoppta avspilling av musikk.
- For en kompatibel iPod/iPhone trykker du på og holder nede for å sette den i dvalemodus, eller du trykker for å aktivere den.

⑦ PRESET

- Vri for å velge en forhåndsinnstilt radiostasjon.

⑧ PROGRAM

- Trykk på for å aktivere programmeringen av radiostasjoner.

⑨ MENU

- Trykk på for å åpne eller lukke FM- eller DAB menyer.
- Trykk på for å få tilgang til menyen **iPod/Music (iPod/Musikk)** på iPod/iPhone.
- Trykk på gjentatte ganger for å bla gjennom musikkkategoriene under menyene **iPod/Music (iPod/Musikk)** på iPod/iPhone.

⑩ LCD-skjerm

⑪ AC MAIN~

- Koble til strømledningen.

⑫ MP3-LINK


- Koble til en ekstern enhet med en kabel for MP3-kobling.

⑬ DAB SOFTWARE

- Kontakten for fastwareoppgradering


⑭ Antenne

3 Koble til strømmen

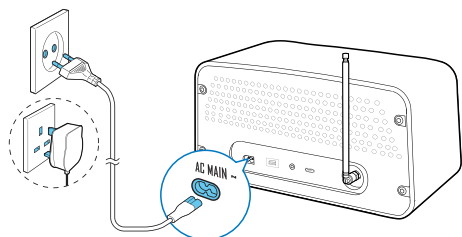

Koble strømledningen til **AC MAIN~**-kontakten og deretter til stikkontakten.

4 Slå på og velge en kilde

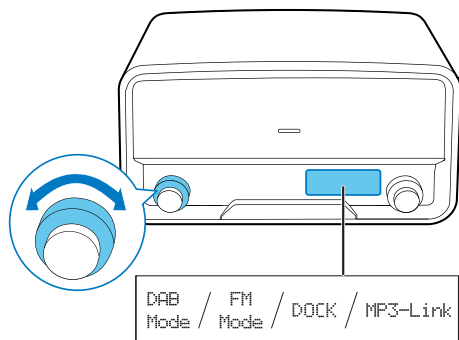

Slik slår du på produktet:

- trykk på knappen **POWER VOLUME**,
- vri knappen **SOURCE** på produktet, eller
- trykk på ϕ på fjernkontrollen.
 - ↳ Produktet bytter til den siste valgte kilden.
- For å sette produktet i standby-modus trykker du på knappen **POWER VOLUME** eller ϕ igjen.

Slik velger du en kilde:

- vri knappen **SOURCE** på produktet, eller
- trykk på knappen **SRC** på fjernkontrollen gjentatte ganger:
 - DAB Mode : Høre på DAB-radiostasjoner
 - FM Mode : Høre på FM-radiostasjoner
 - **DOCK** : Spille av spillelisten på iPod/iPhone
 - **MP3-Link** : Spille av lyd som er overført gjennom kontakten **MP3-LINK**

5 Stille inn klokken

- 1 I standbymodus trykker du på og holder nede knappen  i to sekunder:
↳ ~~12-Hour~~ (12-timers tidsformat) eller ~~24-Hour~~ (24-timers tidsformat) blinker.
- 2 Vri på knappen  for å velge et tidsformat, og trykk deretter på knappen  for å bekrefte.
↳ Timetallene blinker.
- 3 Vri på knappen  for å stille inn timene, og trykk deretter på knappen  for å bekrefte.
↳ Minuttallene blinker.
- 4 Vri på knappen  for å stille inn minuttene, og trykk deretter på knappen  for å bekrefte.
↳ Den følgende menyen vises.

DAB Sync Clock
No <Yes>

- 5 Vri på knappen  for å velge <Yes> eller <No>.
 - <Yes> : Lar produktet automatisk synkronisere klokken med en DAB-stasjon som sender tidssignaler.
 - <No> : Synkroniserer ikke klokken med en DAB-stasjon som sender tidssignaler.
- 6 Trykk på knappen  for å bekrefte.

6 Bruke dokkings- stasjonen

Du kan spille av lyd fra en kompatibel iPod/iPhone via dette produktet.

Merknad

- Under avspilling overføres ingen lydsignaler gjennom hodetelefonuttaket på iPod/iPhone.
- Når iPod/iPhone er koblet til og gjenkjent, synkroniserer produktet klokken sin med iPod/iPhone automatisk.

Kompatible iPod/iPhone- modeller


Dette produktet støtter følgende iPod- og iPhone-modeller:

Laget for


- iPod touch (andre, tredje og fjerde generasjon)
- iPod classic
- iPod nano (Andre, tredje, fjerde, femte og sjette generasjon)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G

Gled deg over lyd via dokkingstasjonen



- 1 Bytt kilde til DOCK.
- 2 Trykk på dokkingstasjonsskuffen for å løse den ut.

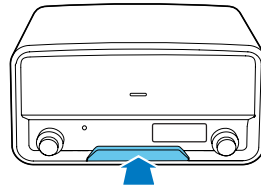

- 3 Koble iPod/iPhone til dokkingstasjonen.

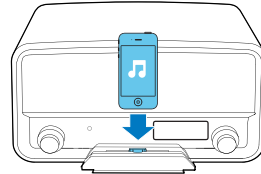

- 4 Spill av et spor på iPod/iPhone.

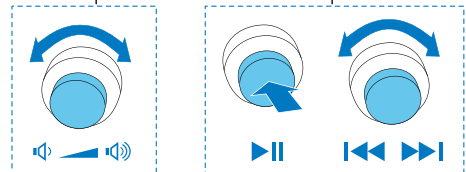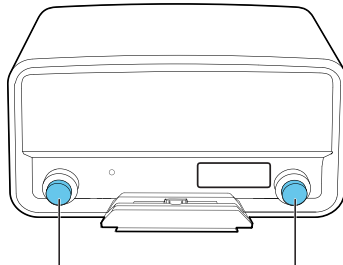

- For å starte, sette på pause eller gjenoppta avspillingen trykker du på **SELECT** -knappen.
- For å hoppe til et spor vrir du på **SELECT** -knappen.
- For å sette iPod/iPhone i dvalemodus eller aktivere den trykker du på og holder nede **SELECT** -knappen.

Lade iPod/iPhone

Når iPod/iPhone er i dokkingstasjonen og gjenkjent, starter ladingen.

Fjerne iPod/iPhone fra dokkingstasjon



Merknad

- Fare for skade på dokkingstasjonen eller iPod/iPhone: Ikke vri eller rist i iPod/iPhone.

- 1 Koble iPod/iPhone fra dokkingstasjonen.
- 2 Skyv dokkingstasjonsskuffen innover til du hører et "klikk", for å oppbevare den.

7 Høre på FM-radiostasjoner


- 1 Vri på **SOURCE**-knappen for sette produktet i ^{FM} mode.
- 2 Søk etter radiostasjoner automatisk eller manuelt.

Merknad

- Du får optimalt mottak hvis du forlenger antennen helt og justerer posisjonen.
- Du kan lagre maksimalt 30 FM-radiostasjoner.

Søke etter en radiostasjon automatisk

Trykk på **SCAN** for å aktivere automatisk søk.



- ↳ Når en sterk radiostasjon blir funnet, stopper søket og radiostasjonen sender.

Søke etter en radiostasjon manuelt

Vri på knappen  til frekvensen til radiostasjonen vises.

Lagre radiostasjoner automatisk

Trykk på og hold nede **SCAN** til **Auto** vises.

- ↳ Når søket er fullført, sender den første lagrede radiostasjonen.

- Hvis du vil stille inn en lagret radiostasjon, vrir du på knappen **PRESET** til den tilhørende frekvensen vises.

Programmere radiostasjoner manuelt

- 1 Still inn en radiostasjon.
 - 2 Trykk på knappen **PROGRAM** for å aktivere programmeringen.
 - 3 Vri på knappen  for å velge et forhåndsinnstilt sekvensnummer.
 - 4 Trykk på knappen  for å bekrefte.
↳ Radiostasjonen lagres med det valgte sekvensnummeret.
 - 5 Gjenta trinn 1–4 for å programmere flere radiostasjoner.
- Hvis du vil stille inn en forhåndsinnstilt radiostasjon, vrir du på knappen **PRESET** til den tilhørende frekvensen vises.

Merknad

- Hvis du lagrer en radiostasjon med sekvensnummeret til en annen, blir den første overskrevet.

Vise RDS-informasjon

Radio Data System (RDS) er en tjeneste som tillater FM-stasjoner å sende tilleggsmelding. Når du stiller inn en FM-radiostasjon som sender RDS-signaler, vises navnet på stasjonen.

- 1 Stille inn en RDS-stasjon.
- 2 Trykk flere ganger på **INFO** for å bla gjennom følgende informasjon (hvis tilgjengelig):
 - Radiotekst
 - Programtype som **[NEWS]** (nyheter), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popmusikk) ...
 - Programtjeneste

- Mono/stereo
- Tid
- Dato

RDS-programtyper

NOTYPE	Ingen RDS-programtype
NYHETER	Nyhetsjenester
AFFAIRS	Politikk og aktualiteter
INFO	Spesielle informasjonsprogrammer
SPORT	Sport
EDUCATE	Utdanning og avansert læring
DRAMA	Radiohørespill og litteratur
CULTURE	Kultur, religion og samfunn
SCIENCE	Vitenskap
VARIED	Underholdningsprogrammer
POP M	Popmusikk
ROCK M	Rockemusikk
MOR M	Lett musikk
LIGHT M	Lett klassisk musikk
CLASSICS	Klassisk musikk
OTHER M	Spesielle musikkprogrammer
WEATHER	Vær
FINANCE	Finans
CHILDREN	Barneprogrammer
SOCIAL	Samfunnsspørsmål
RELIGION	Religion
PHONE IN	Innringing
TRAVEL	Reise
LEISURE	Fritid
JAZZ	Jazzmusikk
COUNTRY	Country-musikk
NATION M	Nasjonal musikk
OLDIES	Gamle klassikere
FOLK M	Folkemusikk
DOCUMENT	Dokumentar
TES	Alarmtest
ALARM	Alarm

Justere FM innstillinger

- 1 I FM-modus trykker du på **MENU** for å få tilgang til FM-menyene.
- 2 Vri på knappen  for å gå gjennom menyene.

Skanneinnstilling

FM
<Scan setting>


- 1 Trykk på knappen  for å få tilgang til undermenyene.
- 2 Vri på knappen  for å velge et alternativ.
 - **Strong station**: Søker kun etter sterke stasjoner.
 - **All stations**: Søker etter alle stasjoner uavhengig av om signalstyrken på en stasjon er sterk eller svak.
- 3 Trykk på knappen  for å bekrefte alternativet.

Lydinnsstilling

FM
<Audio setting>

- 1 Trykk på knappen  for å få tilgang til undermenyene.
- 2 Vri på knappen  for å velge et alternativ.
 - **Stereo allowed**: Tillater stereoutgang selv om stasjonen sender svake stereolydsignaler.
 - **Forced mono**: Konverterer stereosignaler til monoutgang selv om stasjonen sender sterke stereolydsignaler.
- 3 Trykk på knappen  for å bekrefte alternativet.

Systemmenyer



- 1 Trykk på knappen  for å få tilgang til systemmenyene.
 - 2 Vri på knappen  for å velge en undermeny.
- Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i delen **Bruke systemmenyer**.

8 Høre på DAB-radiostasjoner

Merknad

- Du får optimalt mottak hvis du forlenger antennen helt og justerer posisjonen.
- Du kan programmere maks. 30 DAB-radiostasjoner.
- Sjekk hos din lokale forhandler eller gå til www.WorldDAB.org for å finne de tilgjengelige DAB-radiofrekvensene der du bor.

Når du skal bruke det for første gang

- 1 Vri på **SOURCE**-knappen for sette produktet i DAB mode.
- 2 Vri på -knappen til **Full scan**-menyen vises.

DAB
<Full scan>
- 3 Trykk på knappen  for å aktivere det automatiske søket.
 - ↳ Enheten lagrer radiostasjoner med tilstrekkelig signalstyrke automatisk.
 - ↳ Når søket er fullført, sender den første lagrede radiostasjonen automatisk.
- 4 Vri på knappen  for å velge en stasjon, og trykk deretter på knappen  for å begynne å høre på den.

Tips

- Du kan søke på nytt for å oppdatere listen over lagrede stasjoner (se **Bruke DAB menyene > Søke etter stasjoner på nytt**).
- Du kan du stille inn en radiostasjon manuelt (se **Bruke DAB-menyene > Stille inn en stasjon manuelt**).

Om spesielle symboler

Et symbol kan vises før navnet på en stasjon.

- **H**: stasjonen er en av de ti favorittstasjonene dine.
- **?**: Stasjonen er utilgjengelig eller ikke aktiv.
- **>>**: Stasjonen er en primær stasjon med en sekundær tjeneste.
- **<<**: Stasjonen er en sekundær stasjon.

Programmere radiostasjoner

- 1 Still inn en DAB-radiostasjon.
- 2 Trykk på **PROGRAM** for å aktivere programmeringen.
- 3 Vri på knappen  for å velge et forhåndsinnstilt sekvensnummer.
- 4 Trykk på knappen  for å bekrefte.
 - ↳ Radiostasjonen lagres med det valgte sekvensnummeret.
- 5 Gjenta trinn 1–4 for å programmere flere radiostasjoner.
 - Hvis du vil stille inn en forhåndsinnstilt radiostasjon, vrir du på knappen **PRESET** til det tilhørende navnet vises.

Merknad

- Hvis du lagrer en radiostasjon med sekvensnummeret til en annen, blir den første overskrevet.

Vise DAB-informasjon

På displayet for DAB-sending viser den første linjen stasjonsnavnet og den andre linjen viser tjenesteinformasjonen for den aktuelle stasjonen.

Trykk flere ganger på **INFO** for å bla gjennom følgende informasjon (hvis tilgjengelig).


- Dynamisk etikettsegment (DLS)
- Signalstyrke
- Programtype (PTY)

- Gruppenavn
- Frekvens
- Hastighet for signalfeil
- Kodek for bithastighet
- Tid
- Dato

Bruke DAB menyer

- 1 Trykk på **MENU** i DAB-modus for å få tilgang til DAB menyene.
- 2 Vri på knappen **SELECT** for å gå gjennom menyene.


Stille inn en lagret stasjon



- 1 Trykk på knappen **SELECT** for å få tilgang til listen over lagrede stasjoner:
 - Hvis ingen DAB-stasjoner er lagret, starter produktet et automatisk søk.
- 2 Vri på knappen **SELECT** for å velge en stasjon.
- 3 Trykk på knappen **SELECT** på for å høre på den.

Søke etter stasjoner på nytt

Fullstendig søk brukes for å utføre et bredt søk etter DAB-radiostasjoner:




Trykk på knappen **SELECT** for å starte søket etter tilgjengelige DAB-stasjoner:

↳ Når søket er fullført, begynner sending fra den stasjonen som ble oppdaget først.

Stille inn en stasjon manuelt

Med denne funksjonen kan du stille inn en bestemt kanal/frekvens manuelt. I tillegg til å justere antennen for å få bedre radiomottak, kan du også oppnå optimalt mottak ved hjelp av denne funksjonen.




- 1 Trykk på knappen **SELECT** for å få tilgang til listen over stasjoner.
- 2 Vri på knappen **SELECT** for å velge en stasjon fra 5A til 13F.



- 3 Trykk på knappen **SELECT** for å bekrefte alternativet.

DRC (Dynamisk rekkevidde-kontroll)

DRC legger til eller fjerner en kompensasjonsgrad når det gjelder forskjeller i dynamisk rekkevidde mellom radiostasjoner.



- 1 Trykk på knappen **SELECT** for å få tilgang til undermenyene.
- 2 Vri på knappen **SELECT** for å velge et alternativ. (Stjerne bak alternativet indikerer den gjeldende innstillingen.)
 - **DRC off**: Ingen kompensasjon brukes.
 - **DRC low**: Middels kompensasjon brukes.
 - **DRC high**: Maksimal kompensasjon brukes.
- 3 Trykk på knappen **SELECT** for å bekrefte alternativet.

Fjerne ugyldige stasjoner

Dette alternativet gir en liste over aktive stasjoner og fjerner stasjoner som er på listen, men som ikke leverer noen tjeneste der du bor. Et spørsmålstegn (?) vises foran stasjonsnavnet til en ugyldig stasjon.



- 1 Trykk på knappen  for å få tilgang til undermenyene.
- 2 Vri på knappen  for å velge et alternativ.
 - <No> : Går tilbake til forrige meny.
 - <Yes> : Fjerner ugyldige stasjoner fra listen over stasjoner.
- 3 Trykk på knappen  for å bekrefte alternativet.


Systemmenyer



- 1 Trykk på knappen  for å få tilgang til systemmenyene.
- 2 Vri på knappen  for å velge en undermeny.
 - Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i delen **Bruke systemmenyer**.

9 Lytte til en ekstern enhet

Du kan også lytte til en ekstern lydenhet, for eksempel en MP3-spiller, gjennom dette produktet.

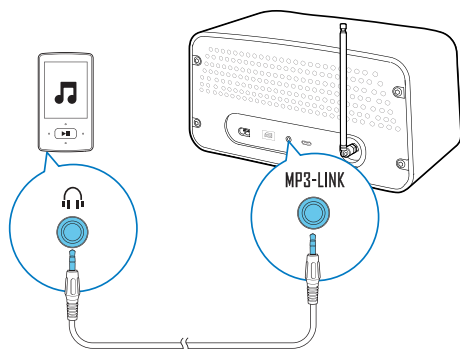


- 1 Vri på **SOURCE**-knappen for sette kilden i **MP3-Link**.
- 2 Koble kabelen for MP3-koblingen mellom
 - kontakten **MP3-LINK** på bakpanelet på dette produktet, og
 - jack-kontakten for hodetelefoner på den eksterne enheten
- 3 Spill av lyd på den eksterne enheten (se tilhørende brukerhåndbok).

10 Bruke systemmenyer

Bruk systemmenyene til å


- kontrollere den gjeldende programwareversjonen til dette produktet
- oppgradere programvaren
- tilbakestille produktet til fabrikkinnstillingene

Kontrollere den nåværende programwareversjonen



Trykk på knappen  for å vise den gjeldende programwareversjonen.

Tilbakestille produktet



- 1 Trykk på knappen  for å vise alternativene.
- 2 Vri på knappen  for å velge et alternativ.
 - <No> : Går tilbake til forrige meny.
 - <Yes> : Tilbakestiller produktet til fabrikkinnstillingene.
- 3 Trykk på knappen  for å bekrefte alternativet.

Oppgrader programvaren

System
<Software Upgra>

- 1 Gå til www.philips.com/support.
- 2 Søk etter støtteinformasjon om dette produktet med søkeordet **ORD7300/10**.
 - ↳ Når en oppgraderingspakke er tilgjengelig, blir koblingen **Installeringsinstruksjoner** under **Programvare og drivere** tilgjengelig. Ordvalget i navn på koblinger kan variere fra språk til språk.
- 3 Klikk på koblingen **Installeringsinstruksjoner**.
- 4 Les og forstå veiledningen om oppgradering av programvare.
- 5 Følg instruksjonene for å fullføre oppgraderingen.

11 Justere volumet

Vri på knappen .

12 Bruk av fjernkontrollen

Under bruk kan du bruke fjernkontrollen til å styre avspillingen.

Aktivere batteriet

Når du skal bruke den for første gang, trekker du beskyttelsen ut av batterirommet.

Styre avspillingen

Under avspilling må du følge instruksjonene nedenfor for å styre avspillingen.

FM-modus

Knapper	Funksjoner
◀◀ / ▶▶	For å stille inn en bestemt radiostasjon trykker du gjentatte ganger til den aktuelle frekvensen vises.
◀◀ / ▶▶	For å stille inn forrige eller neste sterke radiostasjon trykker du og holder nede for å starte søket.
◀◀ / ▶▶	Under programmering av en radiostasjon trykker du gjentatte ganger for å velge et sekvensnummer.
◀◀ / ▶▶	For å bla gjennom menyer trykker du gjentatte ganger.
PRESET +/-	For å gå til en forhåndsinnstilt radiostasjon trykker du gjentatte ganger til sekvensnummeret og frekvensen vises.
SCAN	For å lagre radiostasjoner automatisk trykker du og holder nede til Auto vises.

SCAN	For å søke etter den neste sterke stasjonen trykker du på den. Under søket vises Scanning...
PROG	Slik programmerer du radiostasjoner: 1 Søk deg frem til radiostasjonen som du vil lagre. 2 Trykk på PROG for å aktivere programmeringen. 3 Trykk på ◀◀ / ▶▶ for å velge et sekvensnummer. 4 Trykk på ⏏ for å bekrefte. 5 Genta trinn 1–4 for å programmere flere radiostasjoner.
⏏	For å bekrefte et menyalternativ trykker du på den.

DAB-modus

Knapper	Funksjoner
MENU	- For å få tilgang til DAB-menyer trykker du på den. - For å avslutte eller gå tilbake til den øverste menyen trykker du på den igjen.
◀◀ / ▶▶	For å bla gjennom menyer trykker du gjentatte ganger.
⏏	For å bekrefte et menyalternativ trykker du på den.
◀◀ / ▶▶	For å velge en radiostasjon fra listen over stasjoner trykker du gjentatte ganger til navnet vises.
PRESET +/-	For å gå til en forhåndsinnstilt radiostasjon trykker du gjentatte ganger til sekvensnummeret og frekvensen vises.
◀◀ / ▶▶	Under programmering av en radiostasjon trykker du gjentatte ganger for å velge et sekvensnummer.

Knapper	Funksjoner
PROG	Slik programmerer du radiostasjoner: 1 Søk deg frem til radiostasjonen som du vil lagre. 2 Trykk på PROG for å aktivere programmeringen. 3 Trykk på ◀◀ / ▶▶ for å velge et sekvensnummer. 4 Trykk på ⏏ for å bekrefte. 5 Gjenta trinn 1–4 for å programmere flere radiostasjoner.


DOCK-modus

Knapper	Funksjoner
▶▶ DC	For å starte, sette på pause eller gjenoppta avspilling trykker du på den.
▶▶ DC	For å sette iPod/iPhone i dvalmodus eller aktivere den trykker du og holder den nede.
◀◀ / ▶▶	For å hoppe til et spor trykker du gjentatte ganger.
◀◀ / ▶▶	For å spole frem eller tilbake i et spor trykker du og holder nede.
MENU	Slik velger du et spor fra biblioteket: 1 Trykk på MENU for å få tilgang til menyen iPod/Musikk (iPod/musikk) iPod/iPhone. 2 Trykk på MENU gjentatte ganger for å bla gjennom kategoriene. 3 Trykk på ◀◀ / ▶▶ for å gå gjennom underkategorier eller velge et spor. 4 Trykk på ⏏ for å åpne undermenyen eller starte det valgte sporet.

Volum

Knapper	Funksjoner
VOL+/VOL-	For å heve eller senke volumet trykker du gjentatte ganger.
MUTE	For å dempe produktet eller løse den fra dempet status trykker du på knappen.

Bytte batteriet

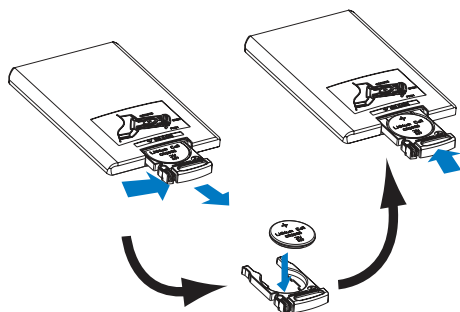

- 1 Dra ut batteriskuffen, og fjern det gamle batteriet.
- 2 Sett inn et CR2025-batteri med riktig polaritet (+/-) som angitt.
- 3 Sett inn batteriskuffen.

13 Feilsøking



Advarsel

- Fjern aldri dekselet på dette produktet.

Prøv aldri å reparere systemet selv, da det kan gjøre garantien ugyldig.

Hvis det oppstår problemer når du bruker dette produktet, må du kontrollere de følgende punktene før du ber om service.

Hvis problemet ikke blir løst, går du til Philips' webområde (www.philips.com/support). Når du kontakter kundestøtten, må du sørge for at produktet er i nærheten, og at modellnummeret og serienummeret er tilgjengelig.

Ikke strøm

- Kontroller at strømledningen er ordentlig tilkoblet.
- Kontroller at strømuttaket fører strøm.

Ingen lyd

- Juster volumet.
- I MP3-Link-modus må du sørge for at den eksterne lydenheten ikke er dempet.

Produktet svarer ikke

- Kontroller at strøm er tilgjengelig.
- Slå av produktet, og slå det deretter på igjen.

Radiosignalet er svakt

- Signalene blir svake på grunn av forstyrrelser fra andre elektronikkprodukter eller fysiske hindringer. Flytt produktet til et sted uten forstyrrelser.
- Kontroller at antennen er dratt helt ut. Juster antennens posisjon.

Klokkeinnstillingen slettes.

- Strømtilførselen har blitt forstyrret, eller strømledningen har blitt koblet fra.
- Still klokken igjen.

14 Produktinformasjon

Merknad

- Produktinformasjon kan endres uten varsel.

Forsterker

Frekvenssvar	60 Hz–16 kHz, ± 3 dB
Signal-til-støy-forhold	> 70 dBA
Aux-inngang	0,5 V RMS 10 kohm

Tuner

Innstillingsområde	FM: 87,50–108,00 MHz, DAB: 174,928–239,200 MHz
Innstillingsnett	50 kHz
DAB-sensitivitet (EN50248)	< -95 dbm
Total harmonisk forvrengning	< 2 %
Signal-til-støy-forhold	> 50 dBA
Antall forhåndsinnstilte radiostasjoner	30 (FM), 30 (DAB)

Høytalere

Høytalerimpedans	6 ohm
Høytalerdriver	2 X 3" heldekkende
Følsomhet	> 82 dB/m/W

Generell informasjon

AC-strømforsyning	100–240 V~, 50/60 Hz
Effektforbruk i driftsmodus	15 W
Mål (hovedenhet)	325 x 175 x 167 mm
Vekt (hovedenhet)	3,5 kg

15 Merknad

Eventuelle endringer på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av WOOX Innovations, kan frata brukeren autorisasjon til å bruke utstyret.

Samsvar



Dette produktet er i samsvar med kravene for radioforstyrrelser i EU.



Dette er et CLASS II-apparat med dobbel isolering og uten vedlagt jordledning.

Ta vare på miljøet



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



når et produkt er merket med dette symbolet, en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF. Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.

Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det vanlige

husholdningsavfallet. Hvis du kasserer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.



Produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan kasseres i vanlig husholdningsavfall. Gjør deg kjent med lokale regler om innsamling av batterier. Riktig kassering bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser; beskyttende skumlag). Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det demonteres av fagfolk. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser før du kaster emballasjematerialer, oppbrukte batterier og gammelt utstyr.

Merknad om varemerke

Made for



iPod



iPhone

"Laget for iPod" og "Laget for iPhone" betyr at et elektronisk tilbehør er spesifikt utformet for å kobles til henholdsvis iPod eller iPhone, og at utvikleren sertifiserer at det innfrir Apple-standardene for ytelse. Apple er ikke ansvarlig for bruken av denne enheten eller hvorvidt enheten samsvarer med sikkerhetsstandarter eller lovbestemte standarder. Vær oppmerksom på at bruken av dette tilbehøret med iPod eller iPhone kan påvirke trådløs ytelse. iPod og iPhone er varemerker tilhørende Apple Inc. og er registrert i USA og andre land.

Opphavsrett

2014 © WOOX Innovations Limited. Med enerett.

Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og brukes av WOOX Innovations Limited på lisens fra Koninklijke Philips N.V.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

WOOX forbeholder seg retten til når som helst å endre produkter uten å måtte endre tidligere leverte produkter på tilsvarende måte.



Specifications are subject to change without notice.

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

ORD7300_10_UM_V2.0

