




TQDS-201B

Manual de usuario
DOCKING STATION



Contenido

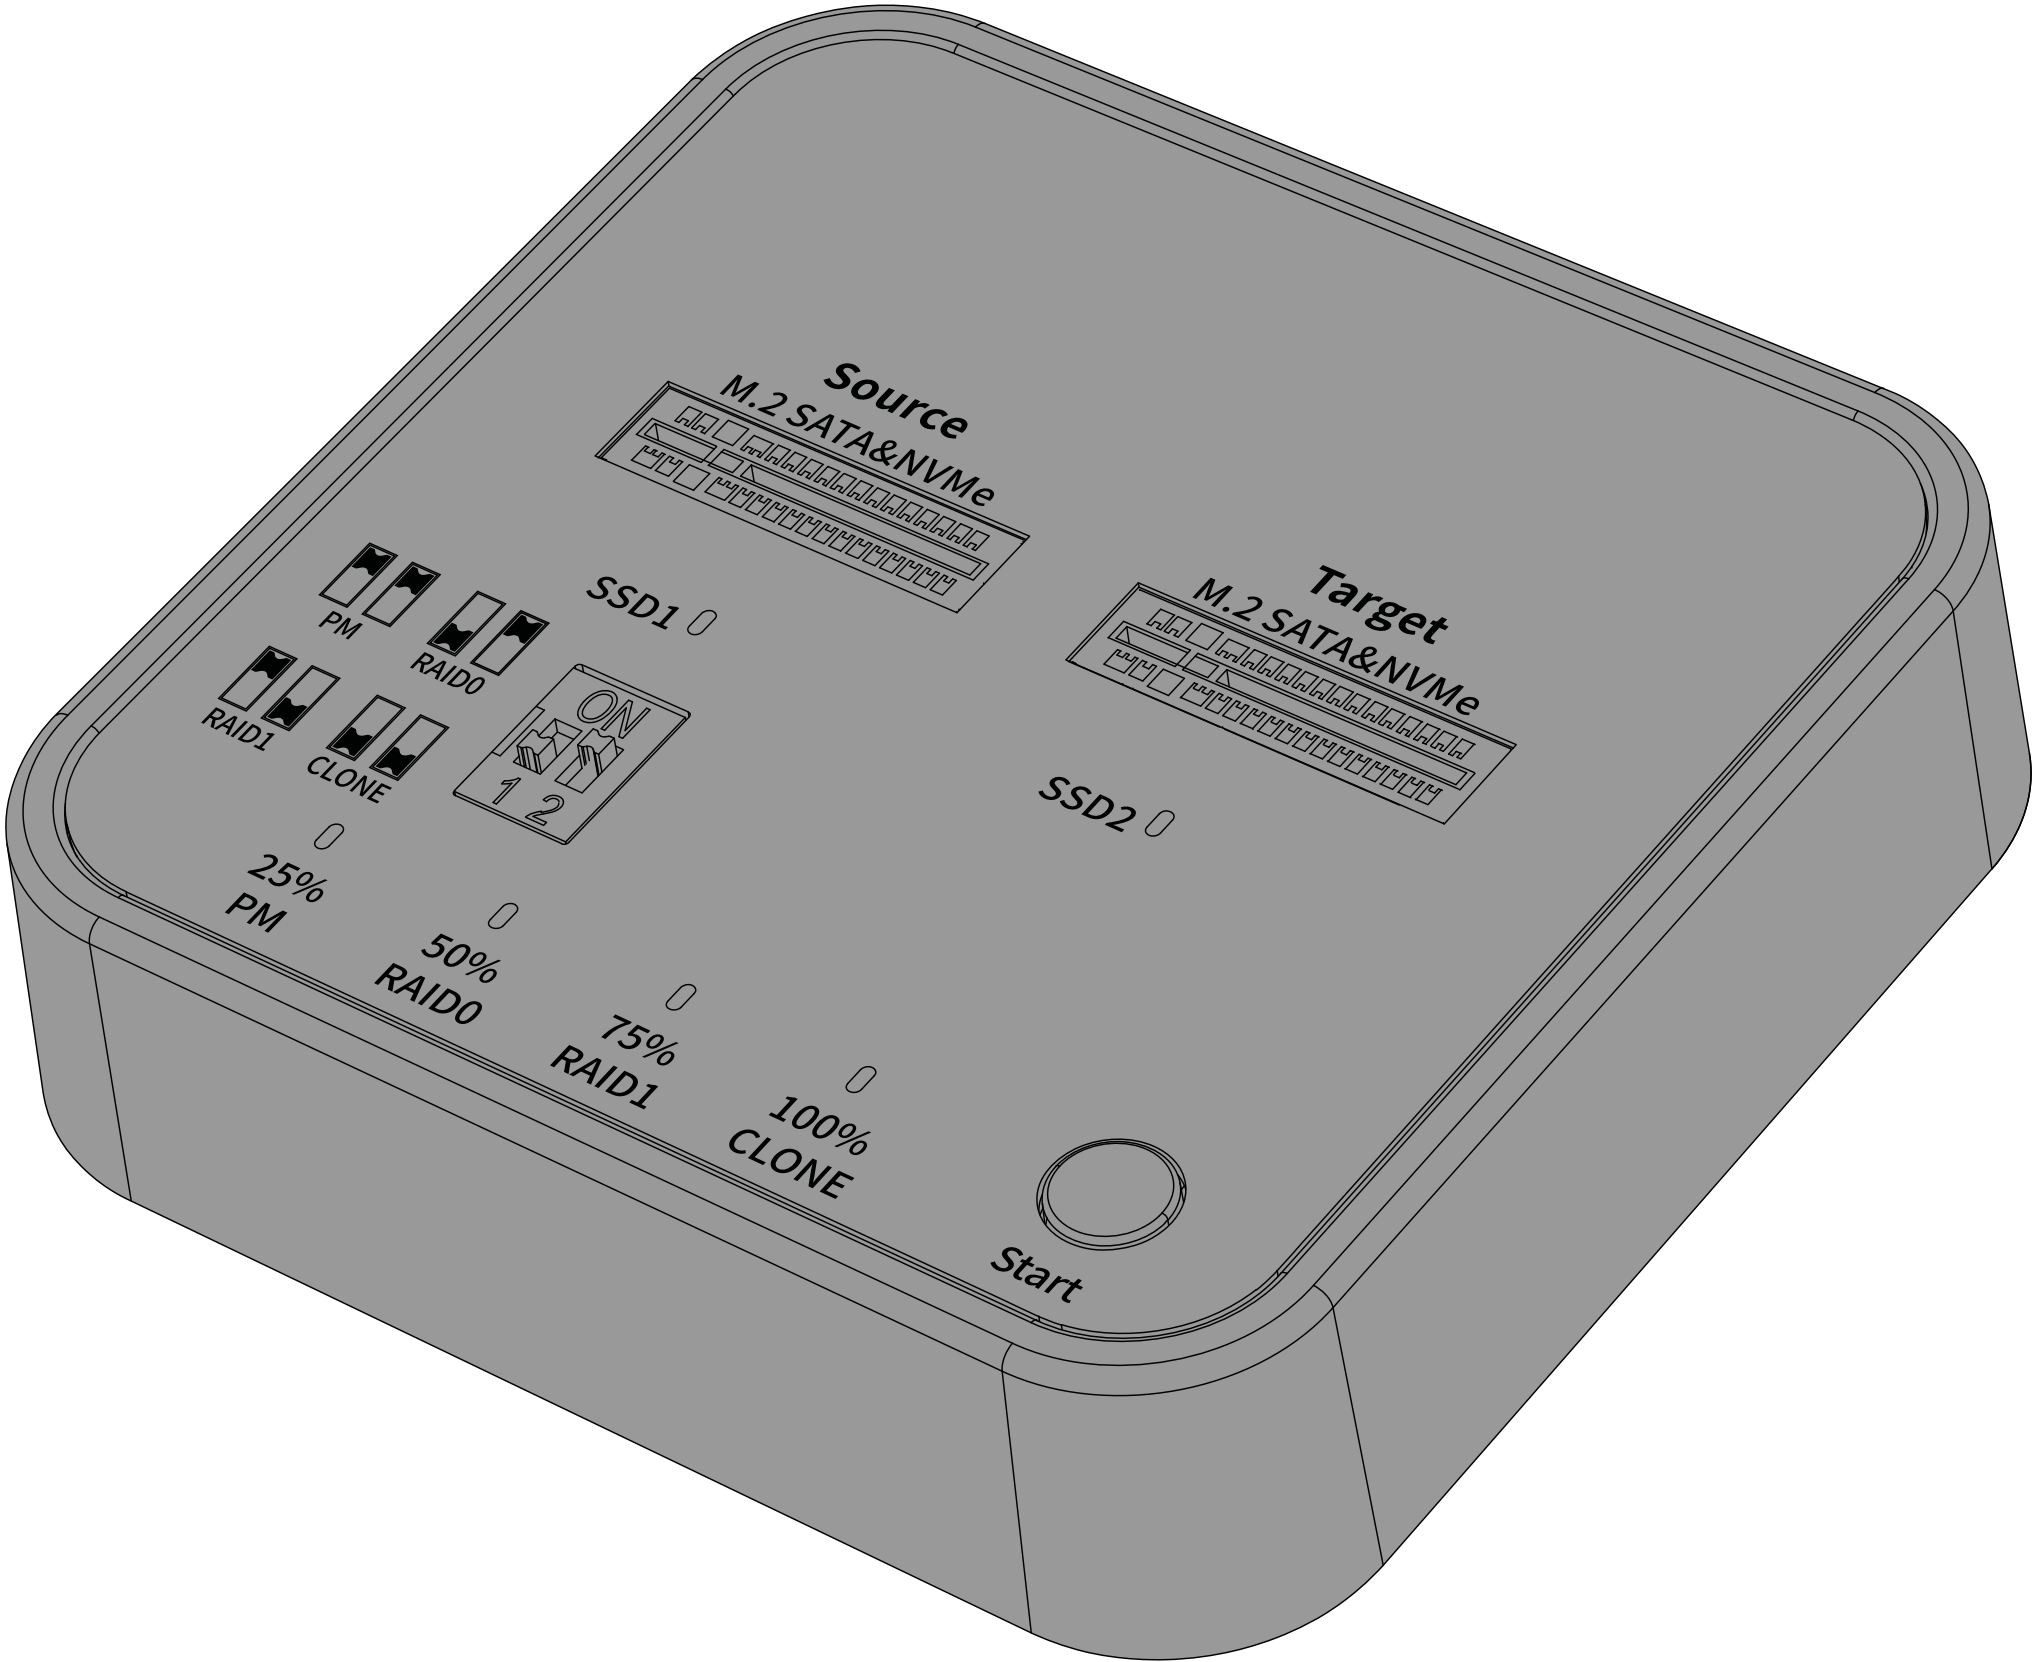

A (x1)



Especificaciones

- 1 x puerto USB-C DC de alimentación.
- 1 x puerto USB-C 3.2 Gen2 de conexión al equipo.
- 2 x puertos PCI-Express para discos M.2 2230/2242/2260/2280/22110.
- Soporta discos NVMe y SATA NGFF.
- Permite clonación de discos únicamente del mismo estándar. NVMe -> NVMe. NGFF -> NGFF
- Velocidad máxima de transferencia de datos: 10Gbps.
- Sistemas operativos compatibles: Windows, Linux y Mac.
- Botón de Encendido/Clonación.
- Indicador LED de estado: Blanco en lectura/escritura de discos, Azul en modo RAID y estado de Clonación.
- Funciones: Clonación Offline, Clonación Online.
- Modos: PM, RAID0, RAID1, Clonación.
- Dispositivo Plug & Play, sin necesidad de instalar controladores.



Antes de comenzar la instalación

- Lea el manual de instrucciones, si tiene alguna duda respecto a las instrucciones o advertencias, comuníquese con su distribuidor local.
- Asegúrese de haber recibido todas las piezas según la lista de verificación de componentes para la instalación. Si falta alguna pieza o es defectuosa comuníquese con su distribuidor local.




- La instalación de productos de mayor peso al indicado puede ocasionar inestabilidad y posibles lesiones personales.
- Los soportes deben ensamblarse tal como se especifica en las instrucciones de montaje. Una instalación incorrecta puede ocasionar fallos en el producto y serias lesiones personales.
- Se debe usar material de seguridad y herramientas adecuadas. Este producto solo debe ser instalado por profesionales.
- Asegúrese de que la superficie de fijación puede aguantar de manera segura el peso total del equipo y todos sus componentes.
- Use los tornillos de montaje suministrados y NO LOS APRIETE DEMASIADO.
- Este producto contiene piezas pequeñas que podrían ser un peligro de asfixia si se ingiere. Mantenga estos productos lejos de los niños.
- Este producto está destinado solo para uso en interiores. Su uso en el exterior no solo dañará el producto sino que también puede ocasionar lesiones personales.
- Consulte [aquí](#) la garantía del producto.

Instalación

Funcionamiento para lectura/escritura modo PM

1. Inserte el disco duro en la ranura M.2 y configúrelo en modo PM siguiendo las indicaciones de los interruptores (pestañas de configuración).
2. Conecte el adaptador de alimentación en el puerto DC 5V y el cable de datos USB-C al puerto PC (conectando el otro extremo al puerto del ordenador).
3. Presione el interruptor de encendido; se encenderá el indicador de encendido blanco, seguido de la luz blanca correspondiente al disco duro y la luz azul de PM (25%). En este momento, el ordenador detectará el hardware e instalará automáticamente los controladores. Comprobar en Administración de discos.

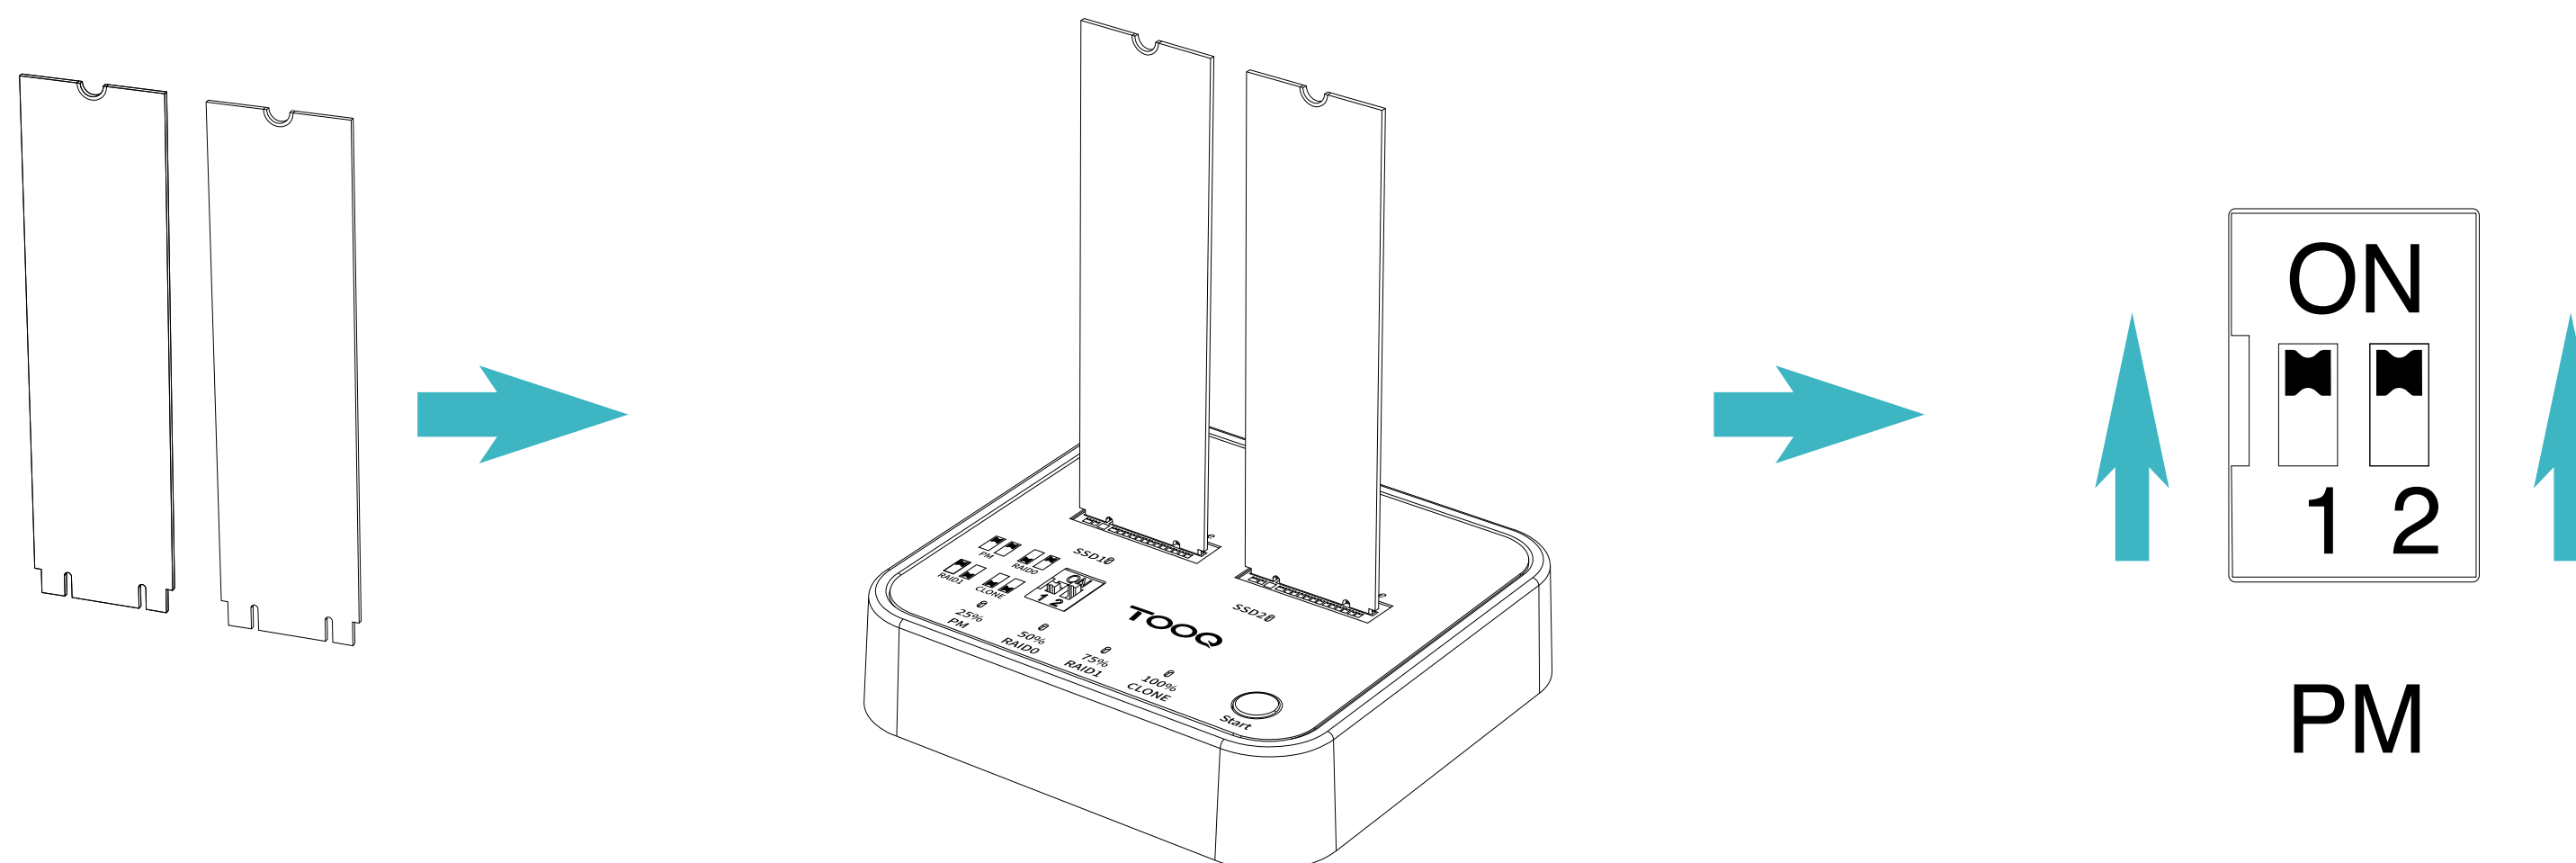


Funcionamiento para modo RAID

Aviso: Por favor, realice una copia de seguridad de sus datos antes de utilizar el disco duro y de cambiar de modo; de lo contrario, los datos se perderán. ¡Proceda con precaución!


1. Conecte el dispositivo al PC, inserte el cable de alimentación y presione el interruptor de encendido; la luz blanca de encendido se iluminará.
2. Las dos luces de los discos se encenderán; cambie al modo deseado siguiendo las indicaciones de los interruptores de configuración (pestañas de selección).
3. A continuación, mantenga presionado el botón “Start” durante 5 segundos; las cuatro luces de modo parpadearán y el producto se reiniciará automáticamente cambiando al modo seleccionado (se iluminará la luz de modo correspondiente). Puede dirigirse a “Administración de discos” para verificar el modo RAID y confirmar si el cambio se ha realizado correctamente. Si los interruptores ya están en la posición del modo actual, al presionar el botón “Start” durante 5 segundos el dispositivo no se reiniciará y la luz de modo parpadeará solo una vez como recordatorio. detectados. También puedes comprobarlo en Administración de discos.

AVISO: Formatear el disco borrará todos los datos. Asegúrese de hacer una copia de seguridad antes.

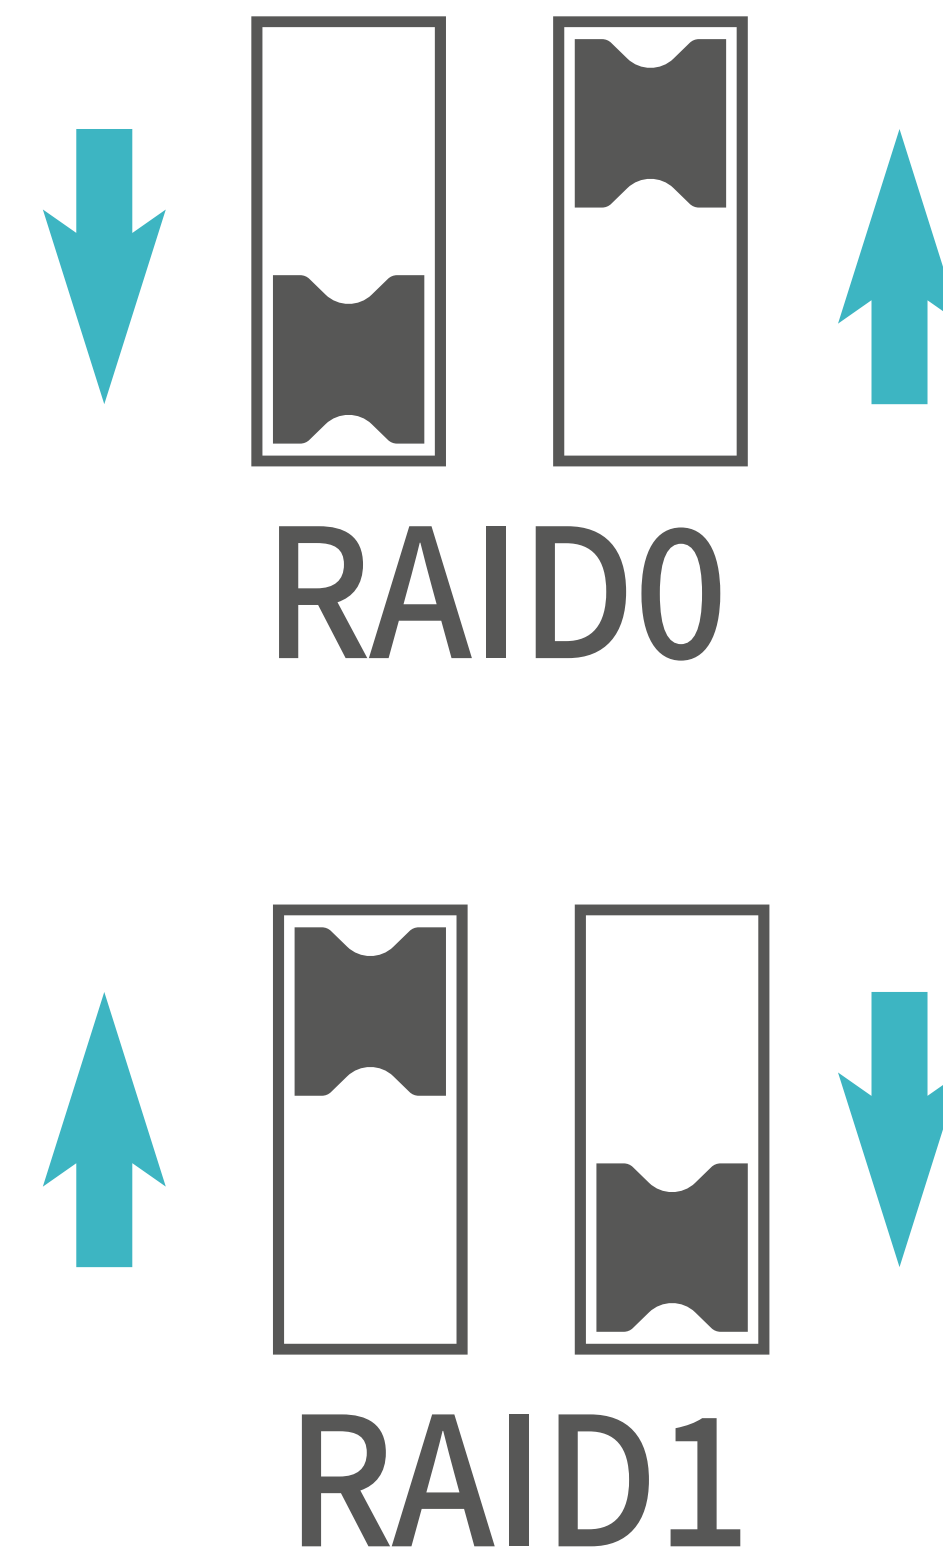

Funcionamiento para modo Clonación offline

1. Instale dos SSD NVMe o dos SATA NGFF; la capacidad del disco de origen debe ser menor o igual ($\leq$) a la capacidad del disco de destino.
2. Cambie al modo CLONE siguiendo las indicaciones de los interruptores de configuración. Conecte el adaptador de alimentación; NO es necesario conectar el dispositivo al PC.
3. Presione el botón de encendido: se iluminarán la luz blanca de encendido, las dos luces blancas de los discos y la luz azul de estado CLONE.
4. Mantenga presionado el botón "Start" durante 5 segundos y suéltelo; presiónelo de nuevo una vez más. La luz de progreso del 25% comenzará a parpadear (en este momento la luz de estado CLONE se habrá apagado), mientras que las dos luces de posición de los discos también parpadearán, indicando que ha comenzado el proceso de clonación.
5. Durante el proceso, la luz del progreso actual parpadeará; cuando dicho tramo se complete, la luz quedará fija. Al finalizar toda la clonación, las luces de progreso se apagarán y la luz de estado CLONE (100%) se quedará fija. Al mismo tiempo, las luces de los discos también quedarán fijas, indicando que la clonación ha terminado.

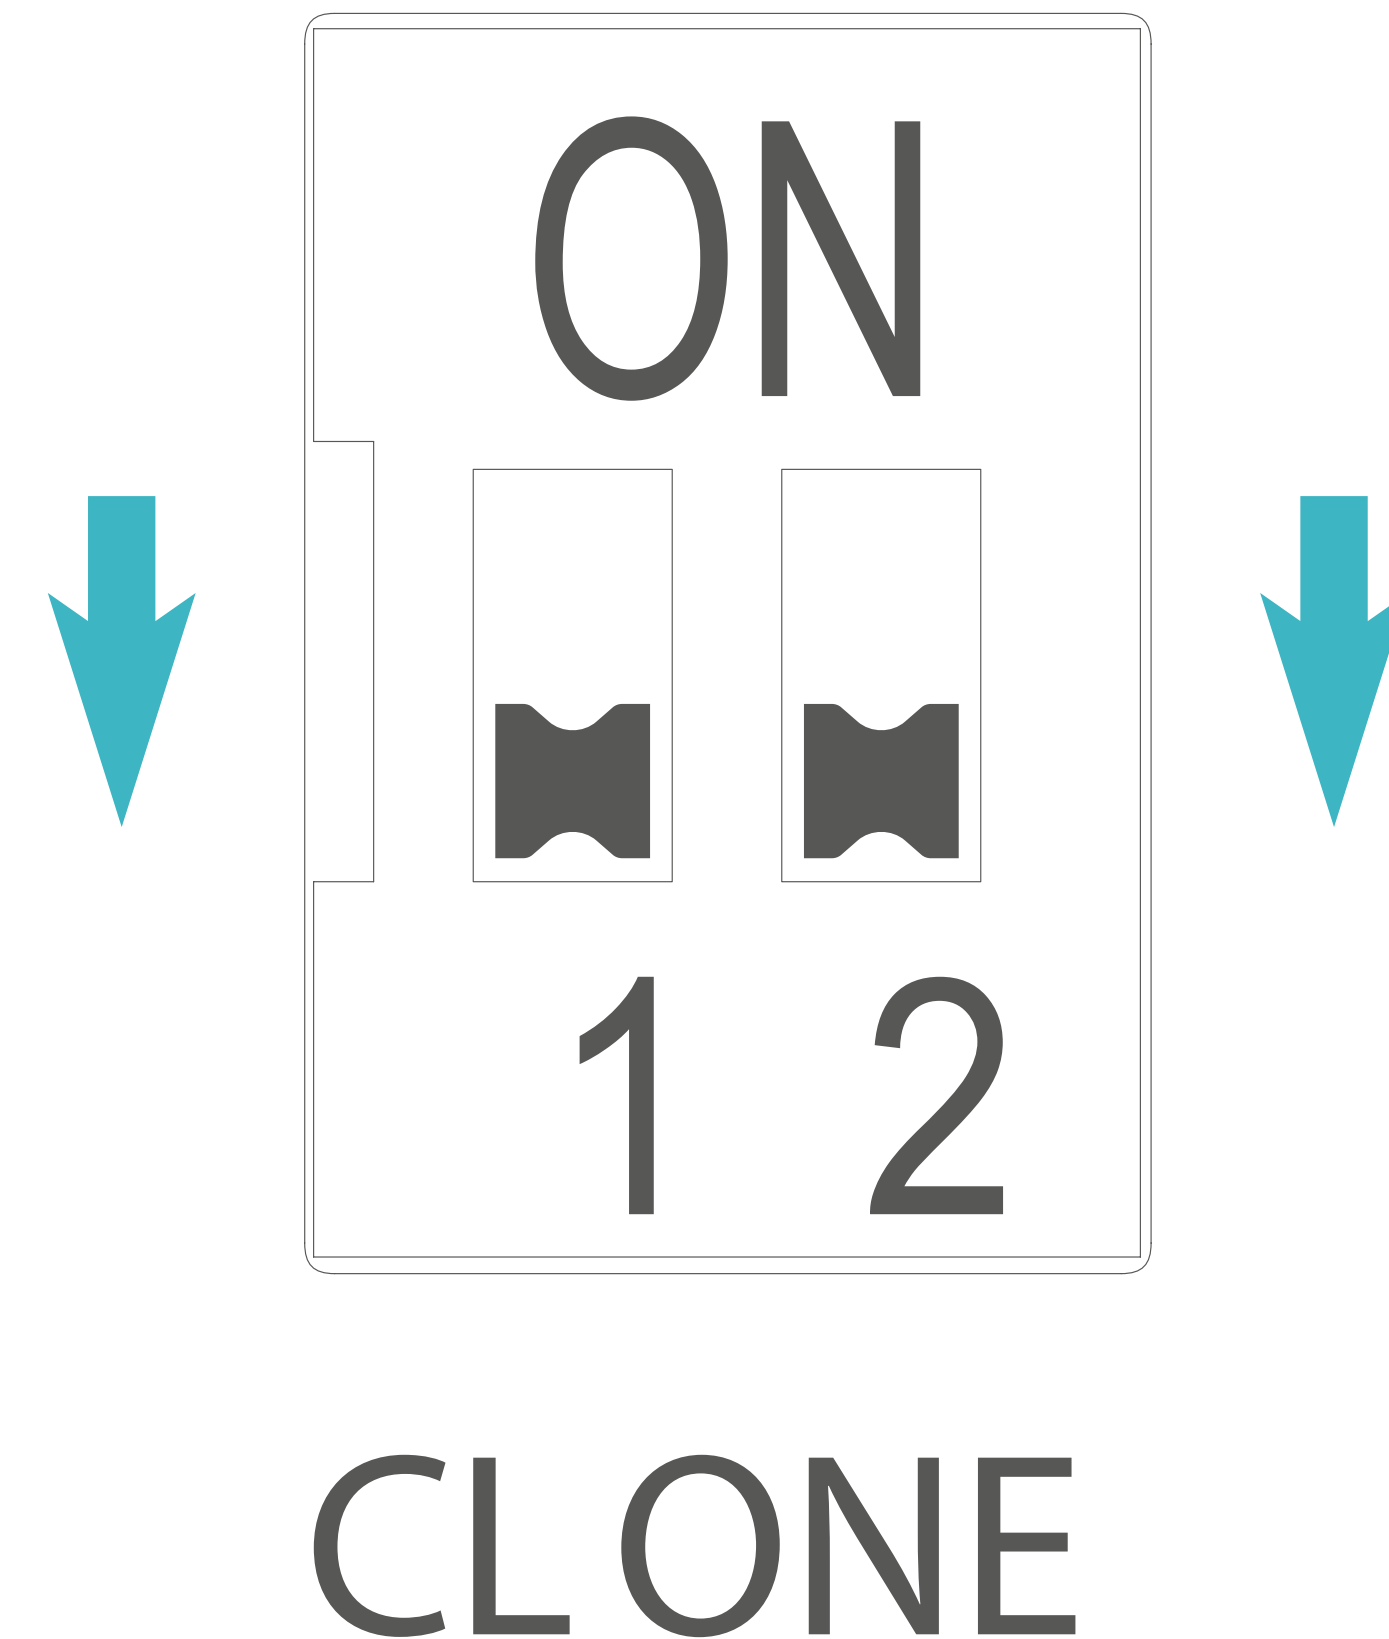



Funcionamiento para modo Clonación online

1. Instale dos SSD NVMe o dos SATA NGFF; la capacidad del disco de origen debe ser menor o igual ($\leq$) a la capacidad del disco de destino.
2. Al mismo tiempo, cambie al modo CLONE siguiendo las indicaciones de los interruptores de configuración. Conecte el adaptador de alimentación y conecte el duplicador al ordenador.
3. Presione el botón de encendido: se iluminarán la luz blanca de encendido, las dos luces blancas de los discos y la luz azul de estado CLONE.
4. Presione el botón "Start" y suéltelo cuando todas las luces de progreso parpadeen; la luz del 25% comenzará a parpadear (en este momento la luz de estado CLONE se habrá apagado), mientras que las dos luces de posición de los discos también parpadearán, indicando que ha comenzado el proceso de clonación.
5. Durante el proceso, la luz del progreso actual parpadeará; cuando dicho tramo se complete, la luz quedará fija. Al finalizar toda la clonación, las luces de progreso se apagarán y la luz de estado CLONE (100%) se quedará fija. Al mismo tiempo, las luces de los discos también quedarán fijas, indicando que la clonación ha terminado.

NOTA: Si se trata de un disco duro antiguo, el ordenador lo detectará en "Equipo" y podrá leerse y escribirse con normalidad.

Si se trata de un disco duro nuevo, es necesario inicializarlo, particionarlo y formatearlo antes de poder usarlo.



Información sobre la garantía

TooQ desde el 1 de Enero de 2022, ofrece una garantía de 3 años desde el momento de la compra, por ello es necesario disponer del ticket o factura donde figure la fecha. El distribuidor o vendedor donde compró el producto atenderá su reclamación y ofrecerá su servicio técnico mientras esté en vigor la garantía.

Fuera de garantía

La garantía no cubre los daños o defectos provocados en los productos debido a:

- No seguir el manual de uso.
- Modificaciones o alteraciones de cualquier índole.
- Altas y bajas temperaturas, humedad o el contacto con líquidos.
- Desgaste y rayaduras producidos en el uso cotidiano. La garantía no cubre los daños o defectos producidos en el disco duro por el uso indebido de este o de la caja externa.
- Suministro de voltaje incorrecto en los productos que lo requieran.
- La utilización del producto con otro dispositivo que no sea el indicado para su uso.

FAQ

Puede consultar las preguntas frecuentes desde nuestra página web www.tooq.com en el enlace del producto. Los productos pueden sufrir variaciones por cambio de stock, mejora de producto o error de impresión. En caso de duda, consulte con nosotros.



¡Entérate de todas nuestras novedades!

Síguenos en redes sociales



©2026 by TooQ Technology, S.L.

All Rights Reserved.

tooq.com