




TQDS-201B

Manual do usuario
DOCKING STATION



Conteúdo

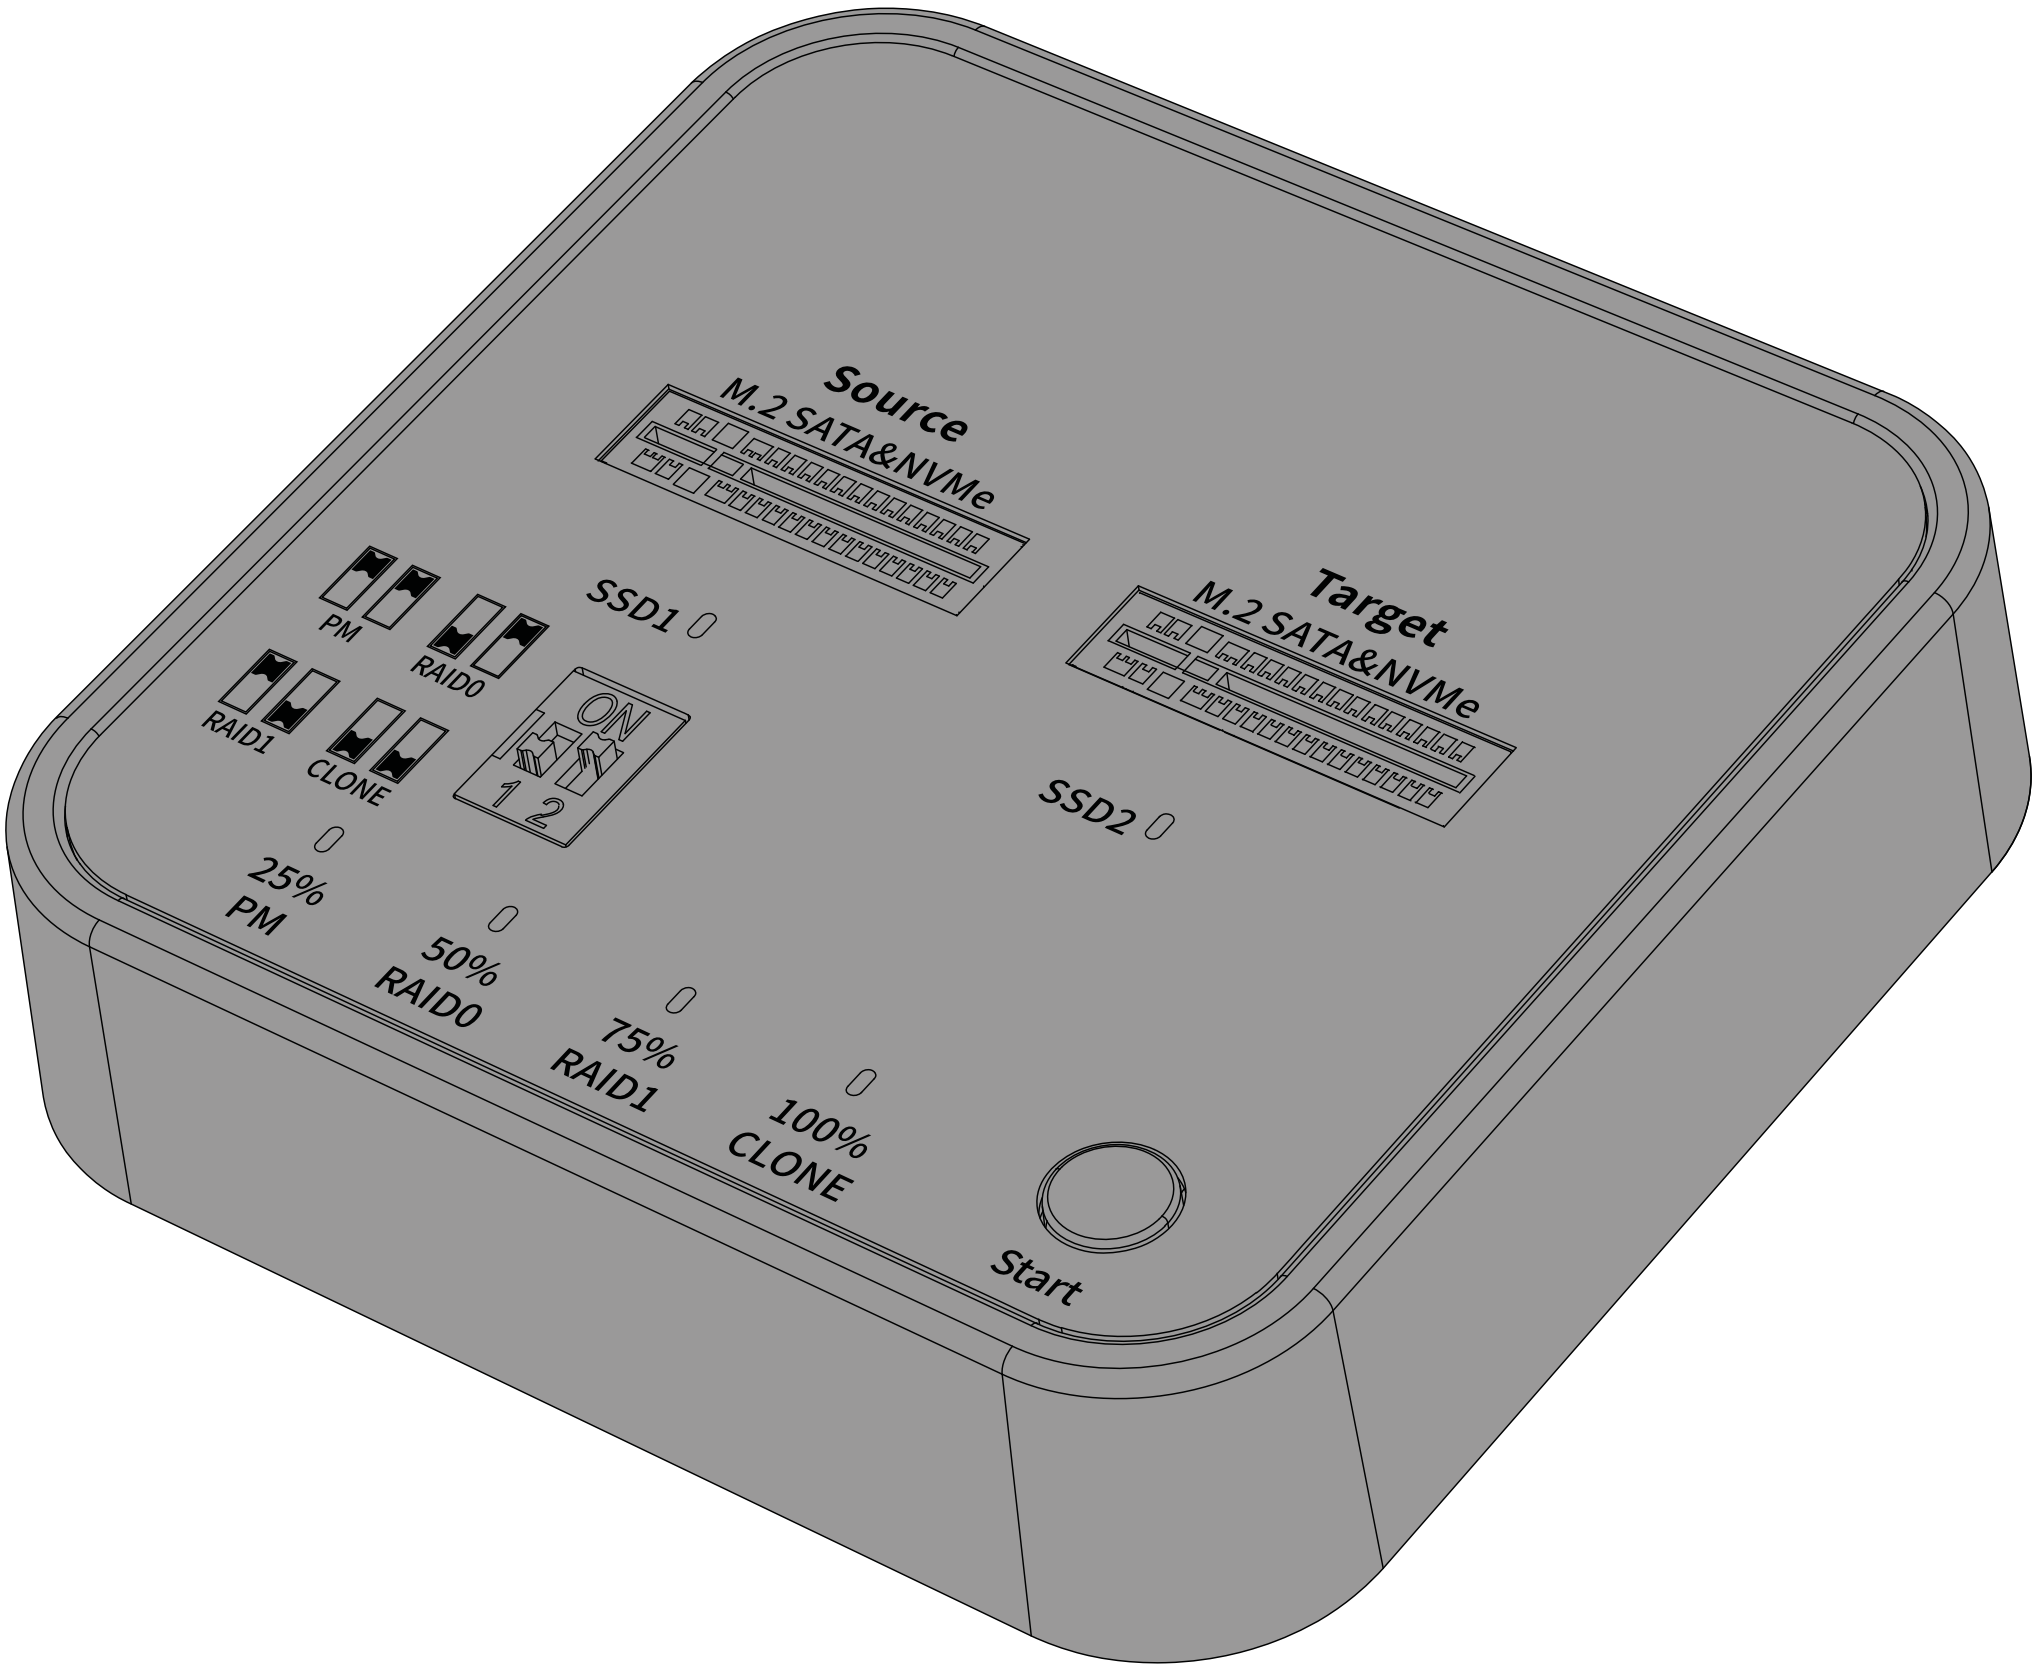

A (x1)



Especificações

- 1 x porta USB-C DC de alimentação.
- 1 x porta USB-C 3.2 Gen2 para ligação ao computador.
- 2 x portas PCI-Express para discos M.2 2230/2242/2260/2280/22110.
- Suporta discos NVMe e SATA NGFF.
- Permite clonagem de discos apenas do mesmo padrão: NVMe -> NVMe. NGFF -> NGFF.
- Velocidade máxima de transferência de dados: 10 Gbps.
- Sistemas operativos compatíveis: Windows, Linux e Mac.
- Botão de Ligação/Clonagem.
- Indicador LED de estado: Branco para leitura/escrita de discos, Azul em modo RAID e durante a clonagem.
- Funcionalidades: Clonagem Offline, Clonagem Online.
- Modos: PM, RAID0, RAID1, Clonagem.
- Dispositivo Plug & Play, sem necessidade de instalar controladores.

Antes de iniciar a instalação

- Leia o manual de instruções, se tiver alguma dúvida sobre as instruções ou advertência, contacte com o seu distribuidor local.
- Certifique-se de ter recebido todas as peças de acordo com a lista de verificação de componentes para instalação. Se faltar alguma peça ou estiver com defeito contacte o seu revendedor local.




- A instalação dos produtos com maior peso do indicado podem causar instabilidade e possíveis lesões pessoais.
- Os suportes devem ser montados conforme o especificado nas instruções de montagem. Uma instalação incorreta pode causar defeito no produto ou ferimentos pessoais graves.
- Devem ser utilizados materiais e ferramentas de segurança adequados. Este produto só deve ser instalado por profissionais.
- Certifique-se de que a superfície de fixação pode suportar com segurança o peso total do equipamento e dos seus componentes.
- Utilizar somente os parafusos de montagem fornecidos e NÃO APERTE DEMAIS.
- Este produto contém peças pequenas que podem representar um perigo de asfixia se ingeridas. Mantenha estes produtos longe do alcance das crianças.
- Este produto destina-se apenas a ser utilizado em interiores. A utilização no exterior não só danifica o produto como também pode causar ferimentos pessoais.
- Consulte [aqui](#) a garantia do produto.

Installation

Funcionamento para leitura/escrita no modo PM


1. Insira o disco rígido na ranhura M.2 e configure-o no modo PM, seguindo as indicações dos interruptores (abas de configuração).
2. Ligue o adaptador de alimentação à porta DC 5V e o cabo de dados USB-C à porta PC (ligando a outra extremidade à porta do computador).
3. Pressione o interruptor de ligar/desligar; acenderá o indicador de ligado branco, seguido da luz branca correspondente ao disco rígido e da luz azul de PM (25%). Neste momento, o computador irá detetar o hardware e instalar automaticamente os controladores. Verifique em Gestão de Discos.

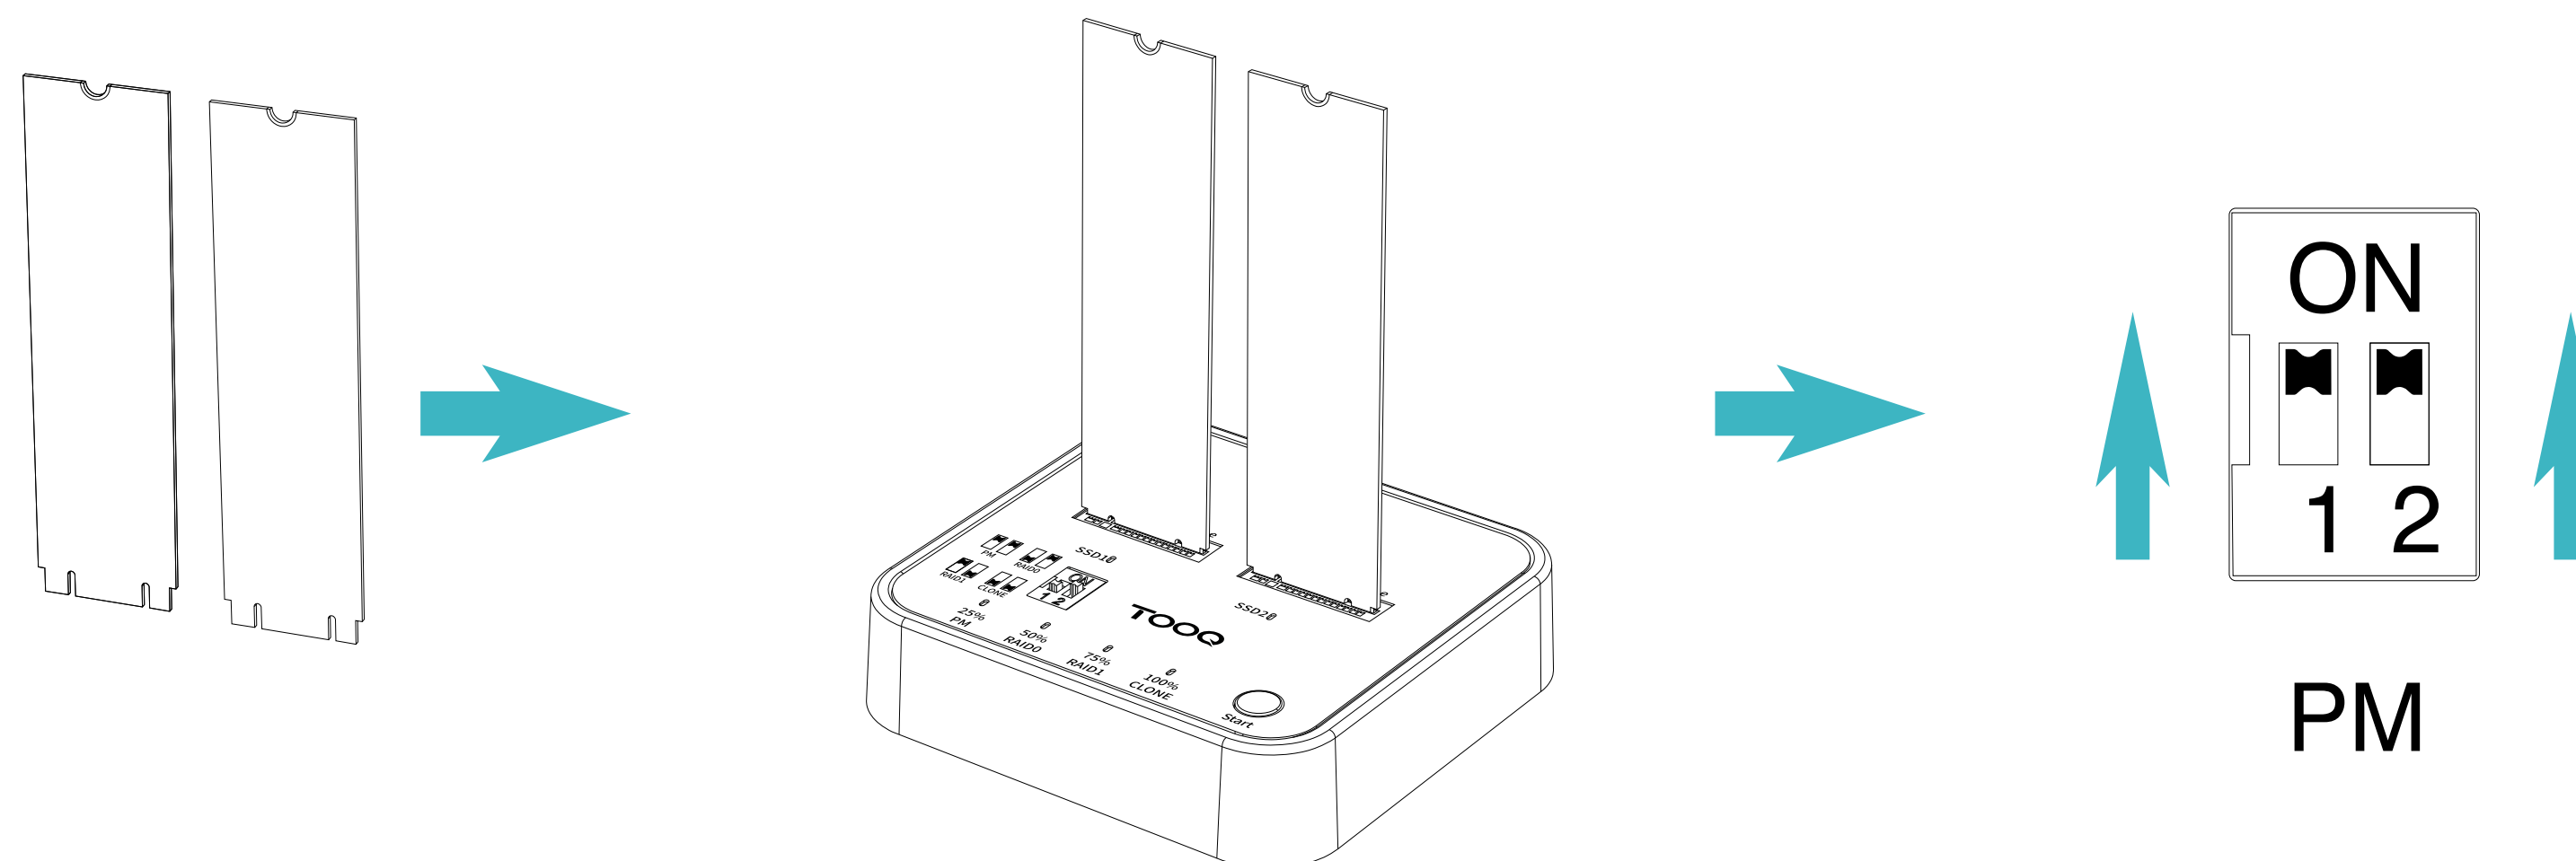

Funcionamento em modo RAID


Aviso: Por favor, faça uma cópia de segurança dos seus dados antes de utilizar o disco rígido e de alterar o modo; caso contrário, os dados serão perdidos. Proceda com precaução!

1. Ligue o dispositivo ao PC, insira o cabo de alimentação e pressione o interruptor de ligar/desligar; a luz branca de ligado ficará acesa.
2. As duas luzes dos discos ficarão acesas; altere para o modo desejado seguindo as indicações dos interruptores de configuração (abas de seleção).
3. De seguida, mantenha pressionado o botão Start durante 5 segundos; as quatro luzes de modo irão piscar e o produto reiniciará automaticamente, alterando para o modo selecionado (ficará acesa a luz de modo correspondente). Pode aceder a Gestão de Discos para verificar o modo RAID e confirmar se a alteração foi realizada corretamente. Se os interruptores já estiverem na posição do modo atual, ao pressionar o botão Start durante 5 segundos, o dispositivo não reiniciará e a luz de modo irá piscar apenas uma vez como lembrete.

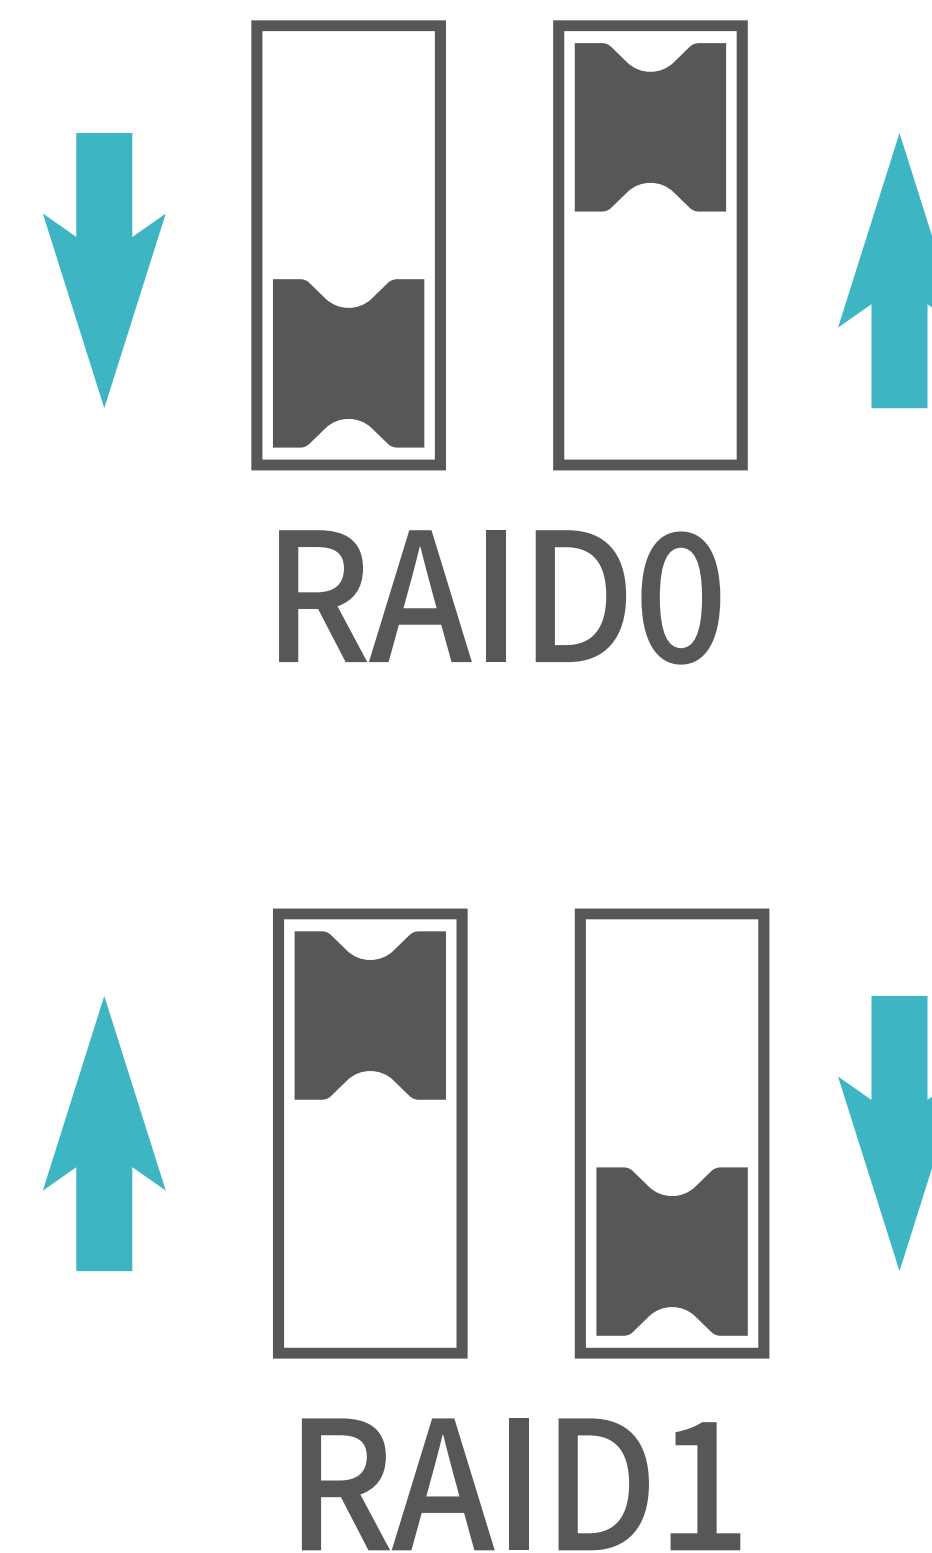

Funcionamento em modo Clonagem offline

1. Instale dois SSD NVMe ou dois SATA NGFF; a capacidade do disco de origem deve ser menor ou igual ($\leq$) à capacidade do disco de destino.
2. Altere para o modo CLONE seguindo as indicações dos interruptores de configuração. Ligue o adaptador de alimentação; não é necessário ligar o dispositivo ao PC.
3. Pressione o botão de ligar/desligar; ficarão acesas a luz branca de ligado, as duas luzes brancas dos discos e a luz azul de estado CLONE.
4. Mantenha pressionado o botão Start durante 5 segundos e solte-o; pressione-o novamente uma vez mais. A luz de progresso de 25% começará a piscar (neste momento a luz de estado CLONE terá apagado), enquanto as duas luzes de posição dos discos também piscarão, indicando que o processo de clonagem começou.
5. Durante o processo, a luz do progresso atual piscará; quando esse segmento se completar, a luz ficará fixa. Ao finalizar toda a clonagem, as luzes de progresso apagar-se-ão e a luz de estado CLONE (100%) ficará fixa. Ao mesmo tempo, as luzes dos discos também ficarão fixas, indicando que a clonagem terminou.

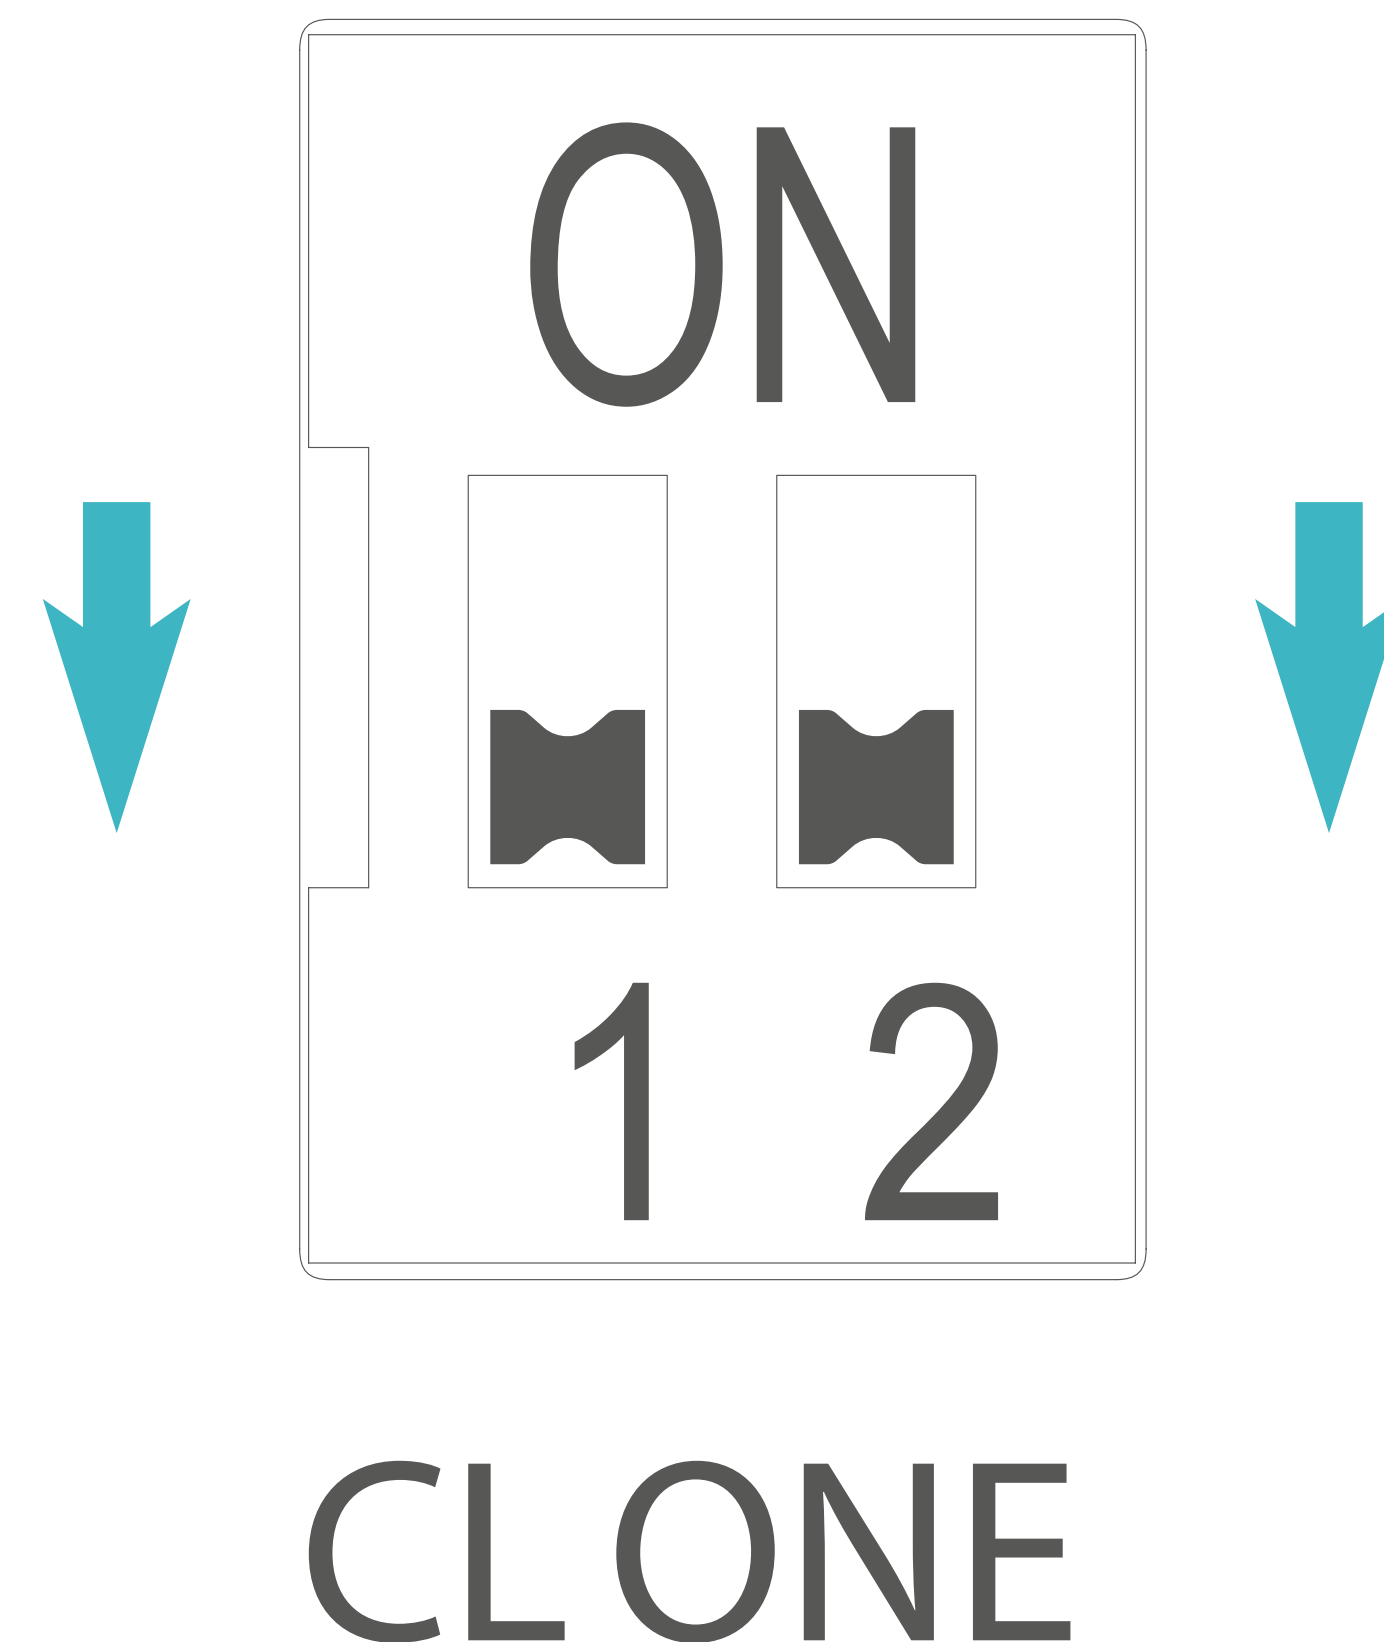



Funcionamento em modo Clonagem Online

1. Instale dois SSD NVMe ou dois SATA NGFF; a capacidade do disco de origem deve ser menor ou igual ($\leq$) à capacidade do disco de destino.
2. Ao mesmo tempo, altere para o modo CLONE seguindo as indicações dos interruptores de configuração. Ligue o adaptador de alimentação e conecte o duplicador ao computador.
3. Pressione o botão de ligar/desligar; ficarão acesas a luz branca de ligado, as duas luzes brancas dos discos e a luz azul de estado CLONE.
4. Pressione o botão Start e solte-o quando todas as luzes de progresso piscarem; a luz de 25% começará a piscar (neste momento a luz de estado CLONE terá apagado), enquanto as duas luzes de posição dos discos também piscarão, indicando que o processo de clonagem começou.
5. Durante o processo, a luz do progresso atual piscará; quando esse segmento se completar, a luz ficará fixa. Ao finalizar toda a clonagem, as luzes de progresso apagar-se-ão e a luz de estado CLONE (100%) ficará fixa. Ao mesmo tempo, as luzes dos discos também ficarão fixas, indicando que a clonagem terminou.

NOTA: Se se tratar de um disco rígido antigo, o computador irá detetá-lo em Computador e poderá ser lido e gravado normalmente. No caso de se tratar de um disco rígido novo, é necessário inicializá-lo, particioná-lo e formatá-lo antes de poder utilizá-lo.



Informações sobre a garantia

A TooQ, a partir de 1 de janeiro de 2022, oferece uma garantia de 3 anos a partir do momento da compra, pelo que é necessário ter o recibo ou a fatura com a data. O distribuidor ou retalhista onde o produto foi adquirido atenderá a sua reclamação e oferecerá o seu serviço técnico enquanto a garantia estiver em vigor.

Fora da garantia

A garantia não cobre danos ou defeitos causados aos produtos devido a:

- Não cumprimento do manual do utilizador.
- Modificações ou alterações de qualquer tipo.
- Temperaturas altas ou baixas, humidade ou contacto com líquidos.
- Desgaste e riscos provocados pela utilização quotidiana. A garantia não cobre danos ou defeitos no disco rígido causados por uma utilização incorrecta do disco rígido ou da caixa externa.
- Alimentação de tensão incorrecta em produtos que a exijam.
- A utilização do produto com qualquer outro dispositivo que não o indicado para a sua utilização.

FAQ

Pode consultar as perguntas frequentes no nosso sítio Web www.tooq.com na ligação do produto. Os produtos podem estar sujeitos a variações devido a alterações de stock, melhorias do produto ou erros de impressão. Em caso de dúvida, contacte-nos.



Informe-se sobre todas
as nossas novidades!

Siga-nos nas redes sociais



©2026 by TooQ Technology, S.L.
All Rights Reserved.

tooq.com