

Moniteur de jeu Alienware 32 240Hz

AW3226DM

Instructions de démontage

Remarques, avertissements et mises en garde

- ① **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre produit.
- △ **AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et indique comment éviter le problème.
- ⚠ **MISE EN GARDE** : Un signe MISE EN GARDE indique un risque de dommage matériel, de blessure corporelle ou de mort.

Table des matières

Instructions de sécurité	4
Avant d'accéder à l'intérieur de votre moniteur	4
Après avoir accédé à l'intérieur de votre moniteur	4
Démontage et remontage	5
Outils recommandés	5
Liste des vis	5
Socle	6
Enlever le socle	6
Installer le socle	7
Couvercle arrière	9
Enlever le couvercle arrière	9
Installer le couvercle arrière	11
Carte d'E/S et carte du bouton-joystick	13
Enlever la carte d'E/S et la carte du bouton-joystick	13
Installer la carte d'E/S et la carte du bouton-joystick	14
Blindage métallique	16
Enlever le blindage métallique	16
Installer le blindage métallique	19
Carte du système, carte d'alimentation et carte de conversion	22
Enlever la carte du système, la carte d'alimentation et la carte de conversion	22
Installer la carte du système, la carte d'alimentation et la carte de conversion	24
Cadre central	26
Enlever le cadre central	26
Installer le cadre central	27
Garniture avant	28
Enlever la garniture avant	28
Installer la garniture avant	29
Carte du bouton-alimentation	30
Enlever la carte du bouton-alimentation	30
Installer la carte du bouton-alimentation	31
Informations relatives à la réglementation	32
Avis de la FCC (États-Unis uniquement) et autres informations réglementaires	32
Base de données des produits de l'UE pour l'étiquetage énergétique et la fiche d'information sur le produit	32
Contacter Dell	33
Historique des révisions	34

Instructions de sécurité

Lisez et respectez les instructions de sécurité suivantes afin de protéger votre moniteur contre des dommages et pour votre sécurité. Sauf indication contraire, toutes les procédures figurant dans ce document supposent que vous avez lu les informations de sécurité fournies avec votre moniteur.

- ① **REMARQUE :** Avant d'utiliser ce moniteur, lisez les informations de sécurité qui ont été fournies avec ce moniteur et celles imprimées sur le produit. Conservez la documentation dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- ⚠ **MISE EN GARDE :** L'utilisation de touches de réglages, d'ajustements ou de procédures différentes de celles qui sont décrites dans ce manuel pourrait présenter un risque de choc électrique, d'électrocution et/ou mécanique.
- ⚠ **AVERTISSEMENT :** L'effet possible à long terme de l'écoute d'un son à fort volume avec un casque (sur les moniteurs qui le supporte) peut endommager votre capacité auditive.
- Placez le moniteur sur une surface solide et manipulez-le avec précaution.
 - L'écran est fragile et peut être endommagé par une chute ou un contact avec un objet pointu.
 - Assurez-vous toujours que votre moniteur est électriquement conçu pour fonctionner avec le courant disponible dans votre région.
 - Conservez le moniteur à température ambiante. Des conditions trop froides ou trop chaudes peuvent avoir un effet néfaste sur les cristaux liquides de l'écran.
 - Branchez le cordon d'alimentation du moniteur sur une prise électrique proche et facilement accessible.
- Ne placez pas et n'utilisez pas le moniteur sur une surface humide ou à proximité de l'eau.
- Ne soumettez pas le moniteur à de fortes vibrations ou à des impacts violents. Évitez par exemple de placer le moniteur dans le coffre d'une voiture.
- Débranchez le moniteur si vous prévoyez de le laisser inutilisé pendant une période prolongée.
- Pour réduire le risque d'électrocution, n'ouvrez jamais le couvercle et ne touchez jamais l'intérieur du moniteur.
- Lisez attentivement ces instructions. Conservez ce document pour référence ultérieure. Conformez-vous aux consignes et avertissements indiqués sur cet appareil.
- Certains moniteurs peuvent être fixés sur un mur à l'aide d'un support VESA vendu séparément. Veillez à utiliser les spécifications VESA appropriées, comme indiqué dans la section sur le montage mural dans le Guide de l'utilisateur.

Pour plus d'informations sur les instructions de sécurité, veuillez consulter le document d'informations sur la sécurité, l'environnement et la réglementation (SERI) qui est livré avec votre moniteur.

Avant d'accéder à l'intérieur de votre moniteur

Étapes

1. Enregistrez et fermez tous les fichiers ouverts et quittez toutes les applications ouvertes.
2. Éteignez votre moniteur.
3. Débranchez votre moniteur et tous les périphériques connectés des prises électriques.
4. Déconnectez tous les périphériques et les appareils réseau connectés à votre moniteur, tels que le clavier, la souris et la station d'accueil.
 - ⚠ **AVERTISSEMENT :** Lorsque vous débranchez un câble réseau, débranchez d'abord le câble de votre moniteur, puis débranchez le câble du périphérique réseau.
5. Enlevez les cartes multimédia et le disque optique de votre moniteur si vous en avez.

Après avoir accédé à l'intérieur de votre moniteur

- ⚠ **AVERTISSEMENT :** Si vous laissez des vis inutilisées ou desserrées à l'intérieur de votre moniteur, vous pourriez l'endommager gravement.

Étapes

1. Remettez toutes les vis en place et assurez-vous qu'il ne reste plus de vis inutilisées à l'intérieur de votre moniteur.
2. Connectez tous les appareils externes, périphériques ou câbles que vous avez débranchés avant de travailler à l'intérieur de votre moniteur.
3. Remplacez les cartes multimédia, les disques ou toute autre pièce que vous avez retirée avant de travailler à l'intérieur de votre moniteur.
4. Branchez votre moniteur et tous les périphériques connectés aux prises électriques correspondantes.
5. Allumez votre moniteur.

Démontage et remontage

△ **AVERTISSEMENT :** Les informations contenues dans cette section sont uniquement pour les techniciens d'entretien agréés dans la région EMEA. Dell interdit aux utilisateurs de démonter le moniteur et tout dommage causé par un entretien non autorisé ne sera pas couvert par la garantie.

Outils recommandés

Les procédures décrites dans ce document peuvent nécessiter les outils suivants :

- Tournevis (tête Phillips, tête hexagonale)
- Traceur en plastique

Liste des vis

- i **REMARQUE :** Lorsque vous enlevez les vis d'un composant, notez le type et le nombre de vis. Placez ensuite les vis dans une boîte de rangement pour vis. Cette pratique garantit que le nombre de vis et le bon type de vis sont utilisés lorsque le composant est remplacé.
- i **REMARQUE :** Certains ordinateurs ont des surfaces magnétiques. Vérifiez que les vis ne restent pas attachées sur ces surfaces lorsque vous remplacez un composant.
- i **REMARQUE :** La couleur des vis peut varier en fonction de l'achat.

Tableau 1. Liste des vis

Composant	Types de vis	Nombre	Image des vis
Couvercle arrière	M4x10	4	
Carte d'E/S	Q3x6	2	
	M3x4	2	
Carte du bouton-joystick	Q3x6	2	
Blindage métallique	M3x4	4	
Carte du système	M3x6	4	
Carte d'alimentation	M3x6	3	
	M4x6	1	
Carte de conversion	M3x6	2	
Cadre central	M3x4	9	
Garniture avant	Q2x3,2	9	
Carte du bouton-alimentation	Q2x2	2	

Socle

Enlever le socle

Pré-requis

Suivez la procédure décrite dans [Avant d'accéder à l'intérieur de votre moniteur](#).

À propos de la tâche

L'image suivante indique l'emplacement du support et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.

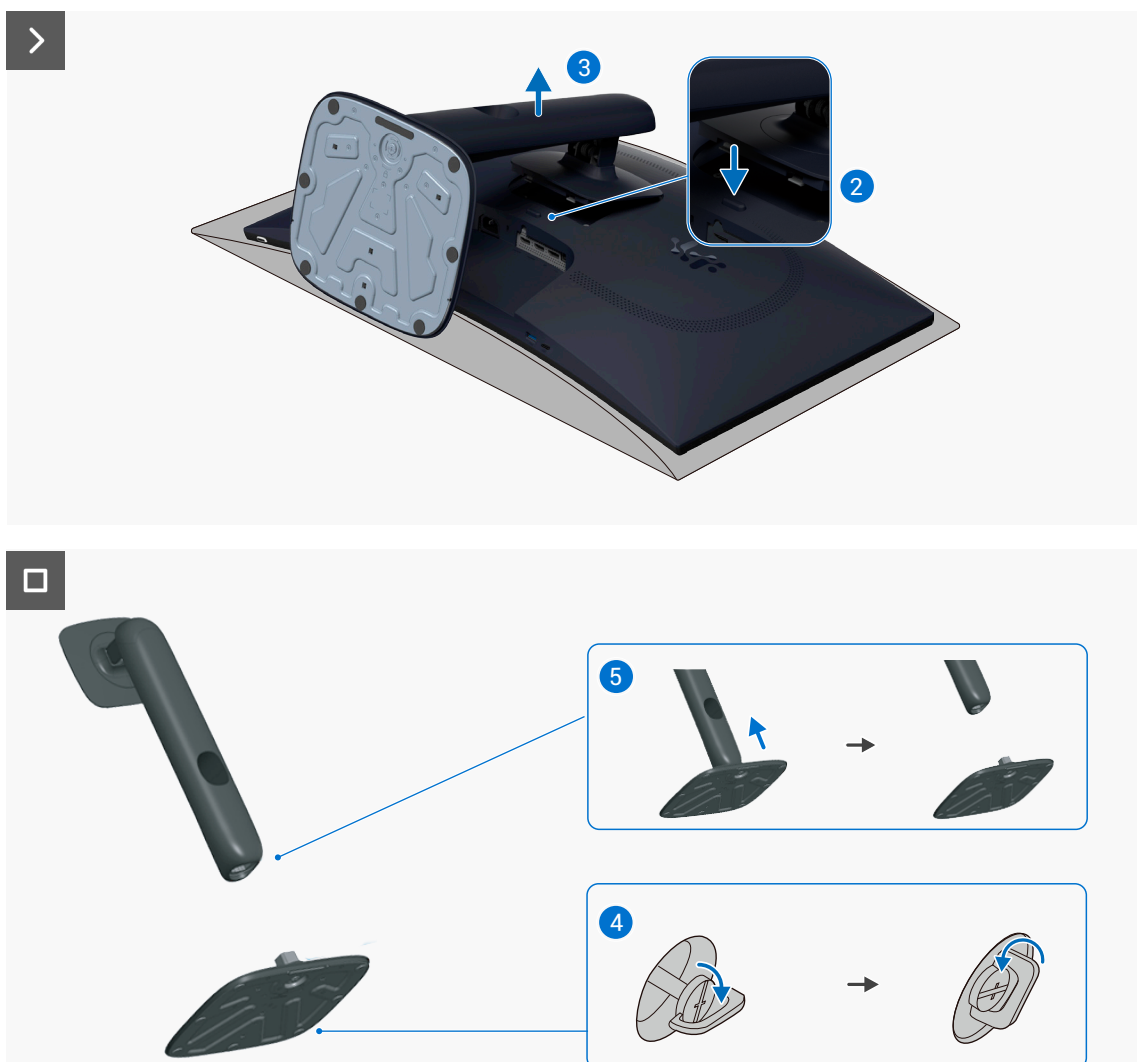


Figure 1. Enlever le socle

Étapes

1. Placez le moniteur sur un coussin en mousse propre et incurvé.
2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du socle à l'arrière de l'écran et maintenez-le enfoncé.
3. Soulevez l'ensemble du support pour le retirer du moniteur.

4. Ouvrez la poignée à vis située au bas de la base du socle et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la dégager de la colonne de support.
5. Soulevez la colonne de support pour la séparer de la base du socle.

Installer le socle

Pré-requis

Si vous remplacez un composant, enlevez en premier le composant existant avant de continuer avec la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement du support et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.



Figure 2. Installer le socle

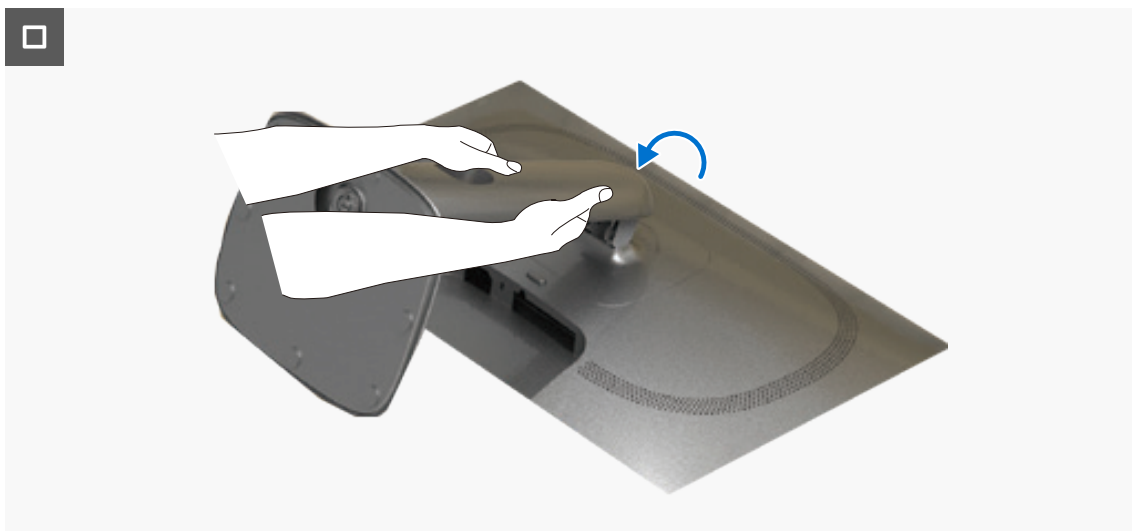


Figure 3. Installer le socle

Étapes

1. Alignez et placez la colonne de support sur la base du socle.
2. Ouvrez la poignée à vis située au bas de la base du socle et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer l'ensemble du socle.
3. Fermez la poignée à vis.
4. Faites rentrer les deux onglets de la partie supérieure du socle dans les fentes à l'arrière de l'écran.
5. Enfoncez le socle jusqu'à ce qu'il s'attache.
6. Tenez la colonne et soulevez délicatement le moniteur, puis placez-le sur une surface plane.

△ **AVERTISSEMENT : Tenez la colonne fermement et soulevez doucement le moniteur avec deux mains pour l'empêcher de glisser ou de tomber.**

Étapes suivantes

Suivez la procédure décrite dans [Après avoir accédé à l'intérieur de votre moniteur](#).

Couvercle arrière

Enlever le couvercle arrière

Pré-requis

1. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'accéder à l'intérieur de votre moniteur.](#)
2. Enlevez le [socle](#).

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement du couvercle arrière et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.



4x
M4x10



Figure 4. Enlever le couvercle arrière

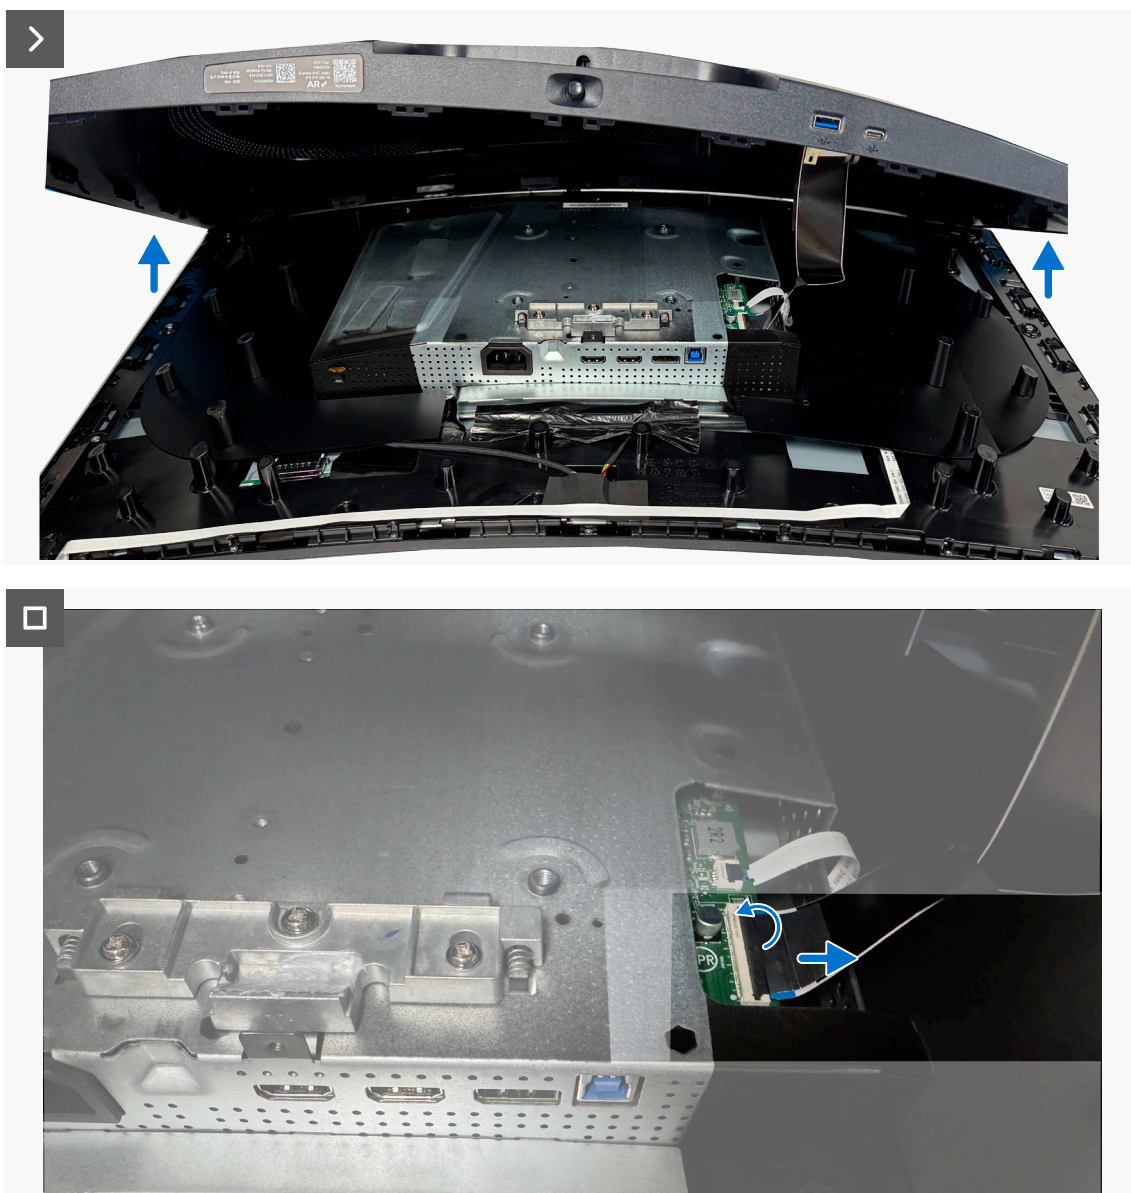


Figure 5. Enlever le couvercle arrière

Étapes

1. Enlevez les quatre vis (M4x10) qui attachent le couvercle arrière sur l'assemblage de l'écran.
2. Avec une pointe en plastique, faites levier sur le couvercle arrière en commençant par le bord inférieur du moniteur.
3. Soulevez légèrement le couvercle arrière par le bord inférieur, ouvrez le loquet et débranchez le câble de la carte d'E/S du connecteur sur la carte du système.
4. Soulevez et retirez le couvercle arrière du moniteur.

Installer le couvercle arrière

Pré-requis

Si vous remplacez un composant, enlevez en premier le composant existant avant de continuer avec la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement du couvercle arrière et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.

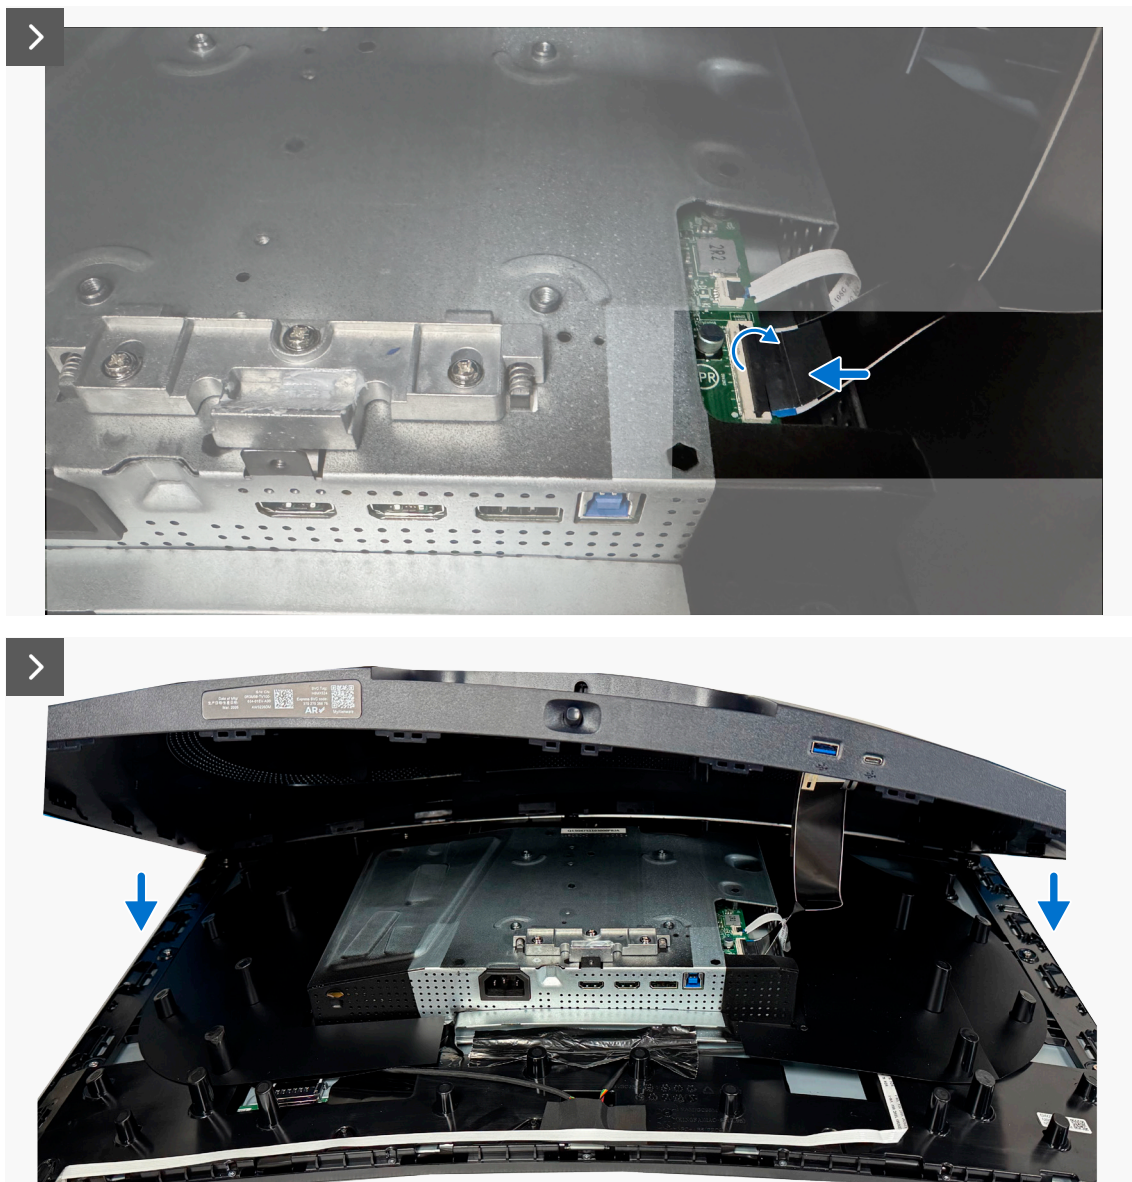


Figure 6. Installer le couvercle arrière



Figure 7. Installer le couvercle arrière

Étapes

1. Insérez le câble de la carte d'E/S dans le connecteur de la carte du système, puis fermez le loquet pour fixer le câble.
 2. Alignez les trous de vis du couvercle arrière avec les trous de vis du blindage métallique, et appuyez doucement sur les côtés pour mettre le couvercle arrière en place.
 3. Revissez quatre vis (M4x10) pour attacher le couvercle arrière sur l'assemblage de l'écran.
- ① **REMARQUE :** Avant d'appuyer, assurez-vous que le couvercle arrière est correctement aligné avec le châssis.

Étapes suivantes

1. Installez le [socle](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Après avoir accédé à l'intérieur de votre moniteur](#).

Carte d'E/S et carte du bouton-joystick

Enlever la carte d'E/S et la carte du bouton-joystick

Pré-requis

1. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'accéder à l'intérieur de votre moniteur.](#)
2. Enlevez le [socle](#).
3. Enlevez le [couvercle arrière](#).

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement de la carte d'E/S et de la carte du bouton-joystick et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.

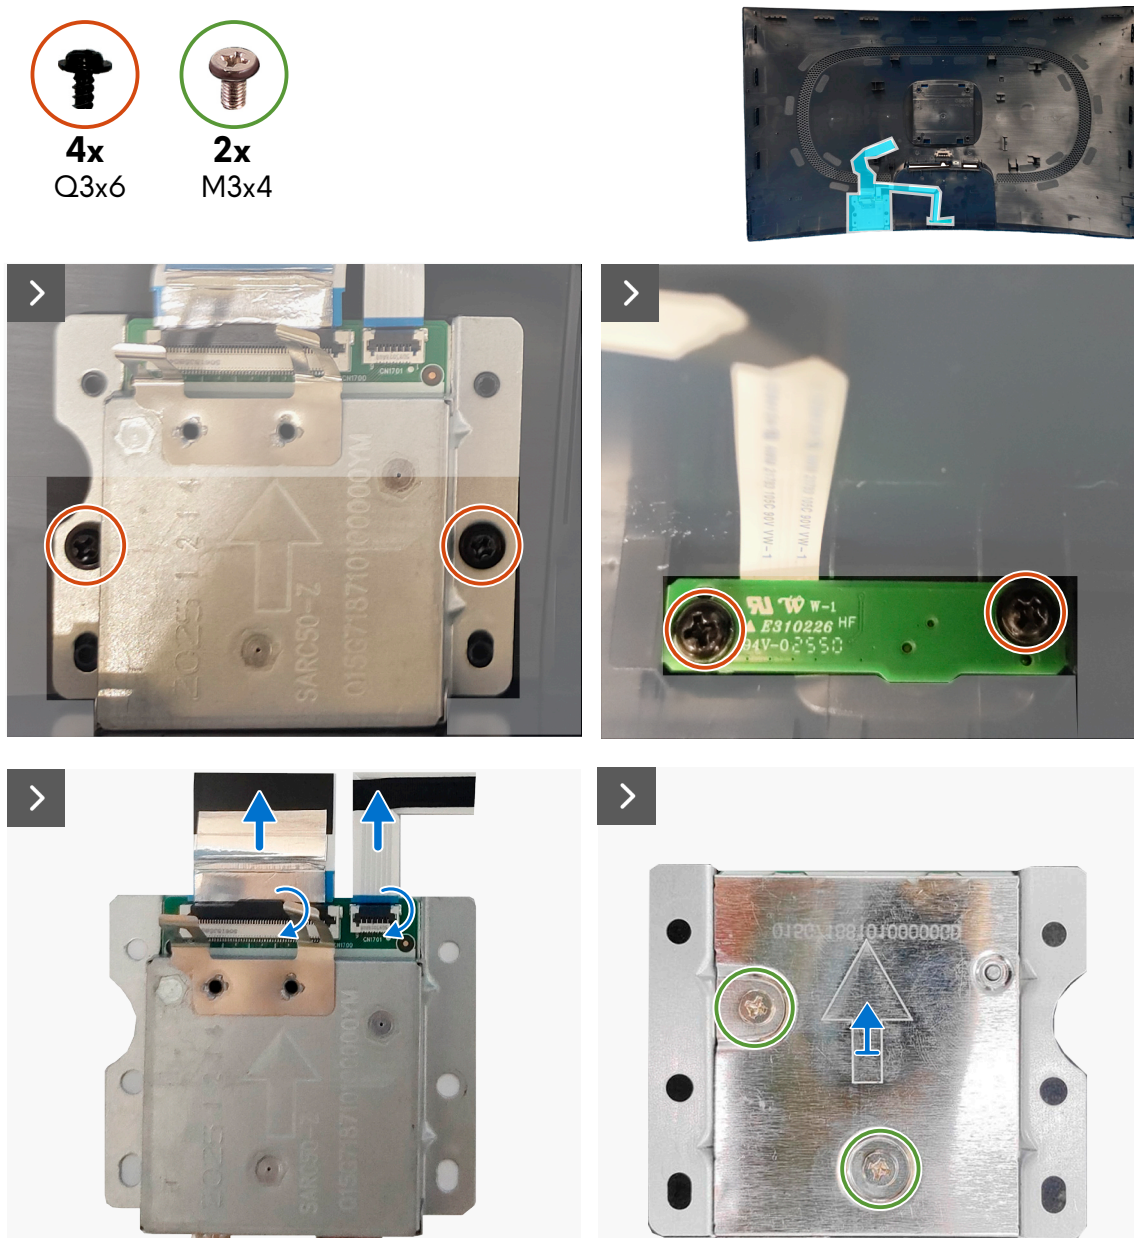


Figure 8. Enlever la carte d'E/S et la carte du bouton-joystick

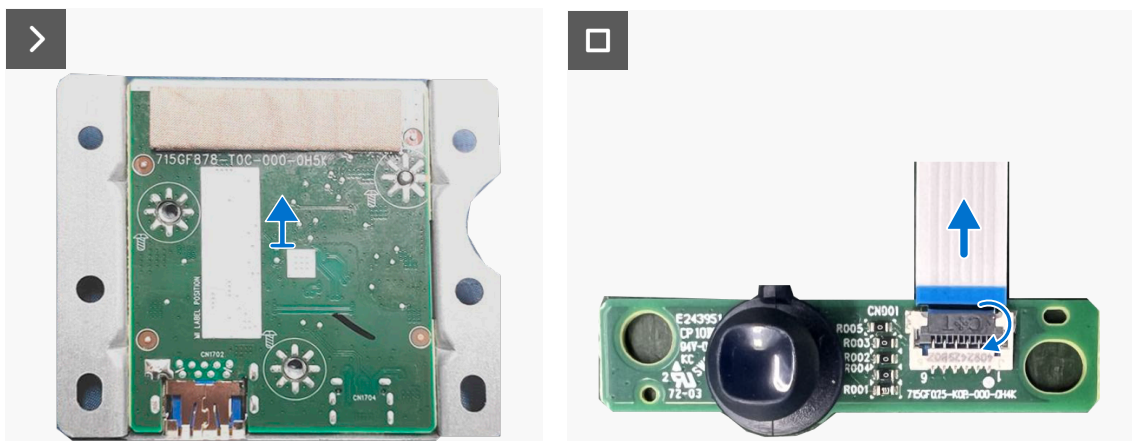


Figure 9. Enlever la carte d'E/S et la carte du bouton-joystick

Étapes

1. Enlevez les deux vis (Q3x6) qui attachent l'ensemble de la carte d'E/S sur le couvercle arrière.
2. Enlevez les deux vis (Q3x6) qui attachent la carte du bouton-joystick sur le couvercle arrière.
3. Enlevez l'ensemble de la carte d'E/S et la carte du bouton-joystick du couvercle arrière.
4. Ouvrez les loquets et débranchez le câble de la carte d'E/S et celui de la carte du bouton-joystick des connecteurs sur la carte d'E/S.
5. Enlevez les deux vis (M3x4) qui attachent le cache de la carte d'E/S sur le support de la carte d'E/S.
6. Enlevez le cache de la carte d'E/S et la carte d'E/S du support de la carte d'E/S.
7. Ouvrez le loquet et débranchez le câble de la carte du bouton-joystick du connecteur sur la carte du bouton-joystick.

Installer la carte d'E/S et la carte du bouton-joystick

Pré-requis

Si vous remplacez un composant, enlevez en premier le composant existant avant de continuer avec la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement de la carte d'E/S et de la carte du bouton-joystick et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.

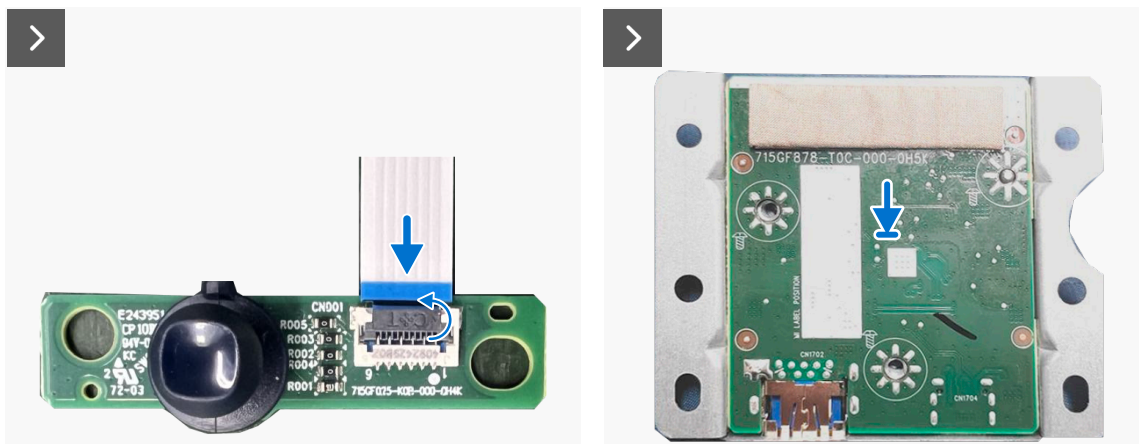
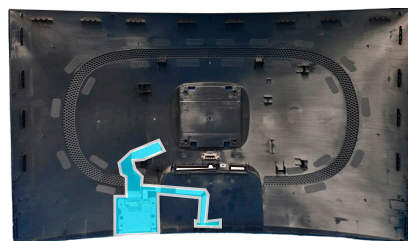
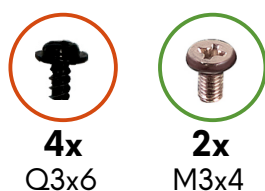


Figure 10. Installer la carte d'E/S et la carte du bouton-joystick

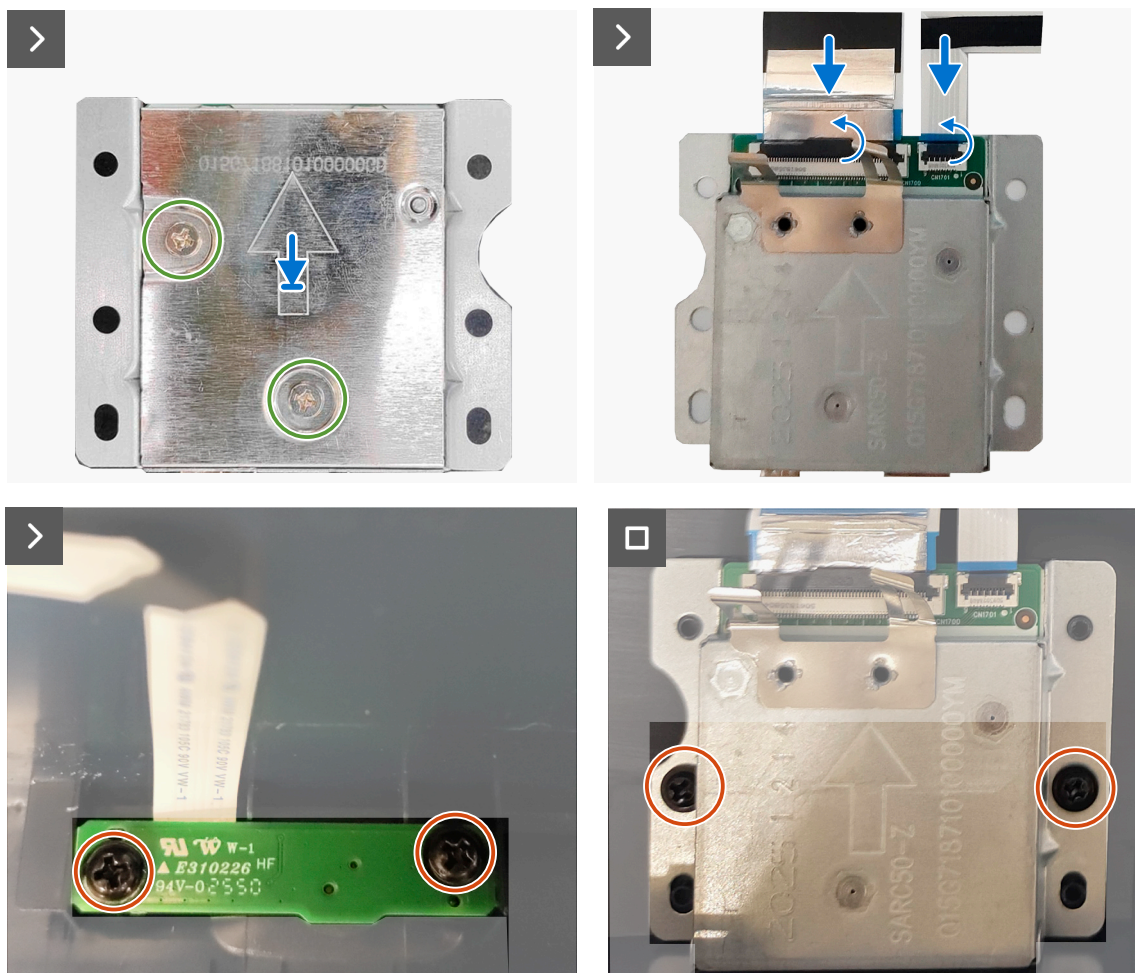


Figure 11. Installer la carte d'E/S et la carte du bouton-joystick

Étapes

1. Insérez le câble de la carte du bouton-joystick dans le connecteur de la carte du bouton-joystick, puis fermez le loquet pour fixer le câble.
2. Alignez les trous de vis de la carte d'E/S avec les trous de vis du support de la carte d'E/S.
3. Alignez les trous de vis du cache de la carte d'E/S avec les trous de vis du support de la carte d'E/S.
4. Remettez les deux vis (M3x4) qui attachent le cache de la carte d'E/S sur le support de la carte d'E/S.
5. Insérez le câble de la carte d'E/S et le câble de la carte du bouton-joystick dans les connecteurs de la carte d'E/S, puis fermez les loquets pour fixer les câbles.
6. Alignez les trous de vis de la carte d'E/S et de la carte du bouton-joystick avec les trous de vis du couvercle arrière.
7. Enlevez les deux vis (Q3x6) pour attacher la carte du bouton-joystick sur le couvercle arrière.
8. Remettez les deux vis (Q3x6) qui attachent l'ensemble de la carte d'E/S sur le couvercle arrière.

Étapes suivantes

1. Installez le [couvercle arrière](#).
2. Installez le [socle](#).
3. Suivez la procédure décrite dans [Après avoir accédé à l'intérieur de votre moniteur](#).

Blindage métallique

Enlever le blindage métallique

Pré-requis

1. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'accéder à l'intérieur de votre moniteur.](#)
2. Enlevez le [socle](#).
3. Enlevez le [couvercle arrière](#).

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement du blindage métallique et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.



4x
M3x4

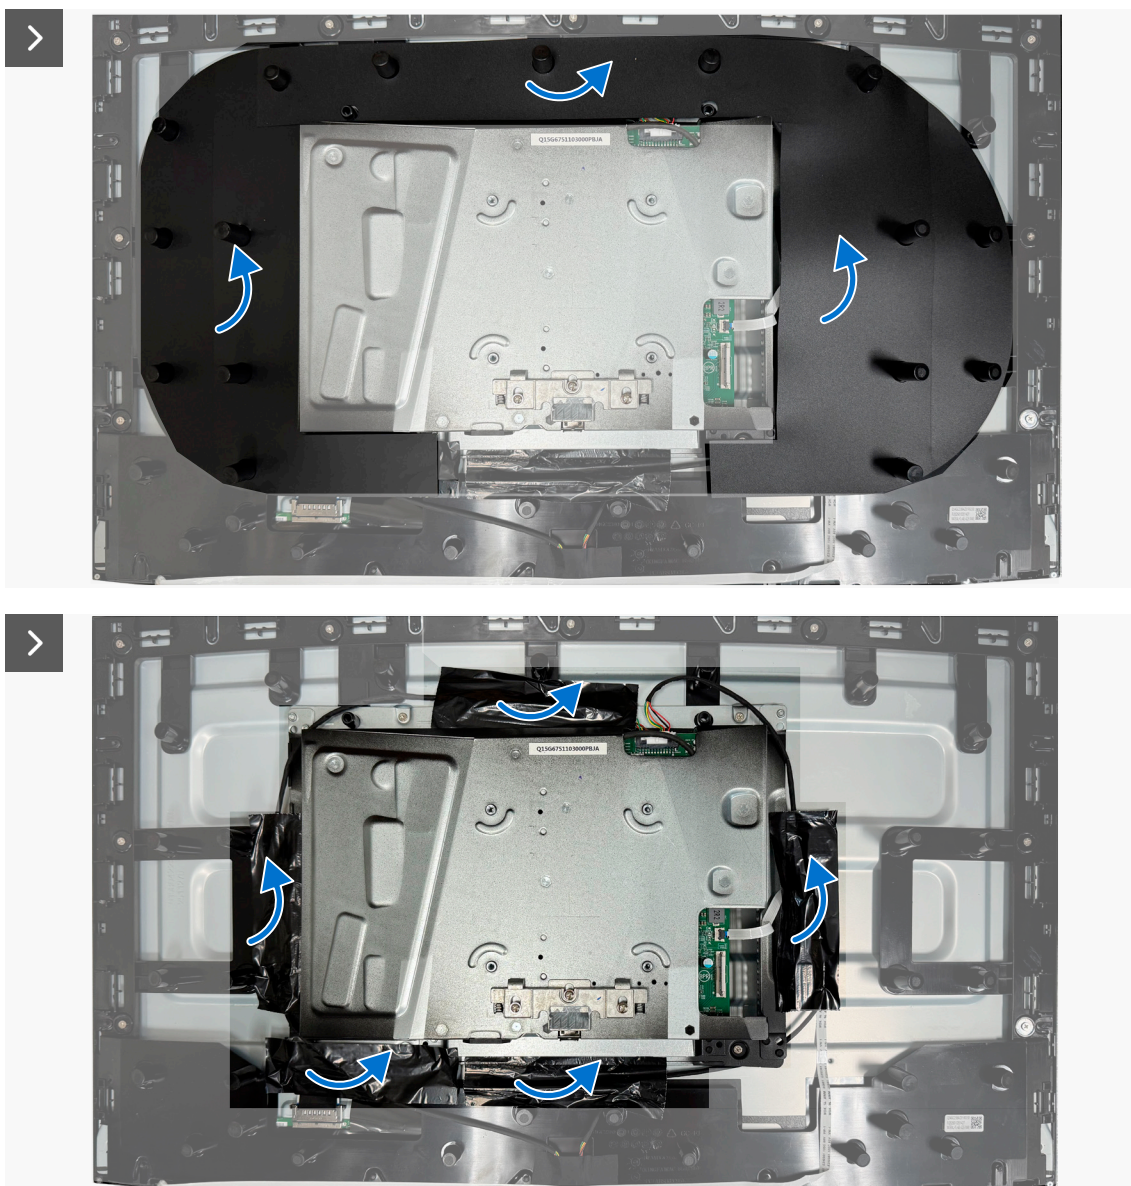
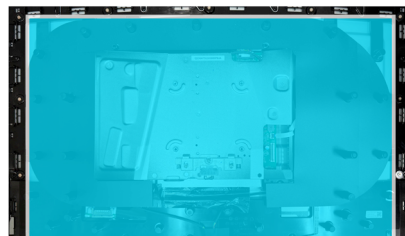


Figure 12. Enlever le blindage métallique

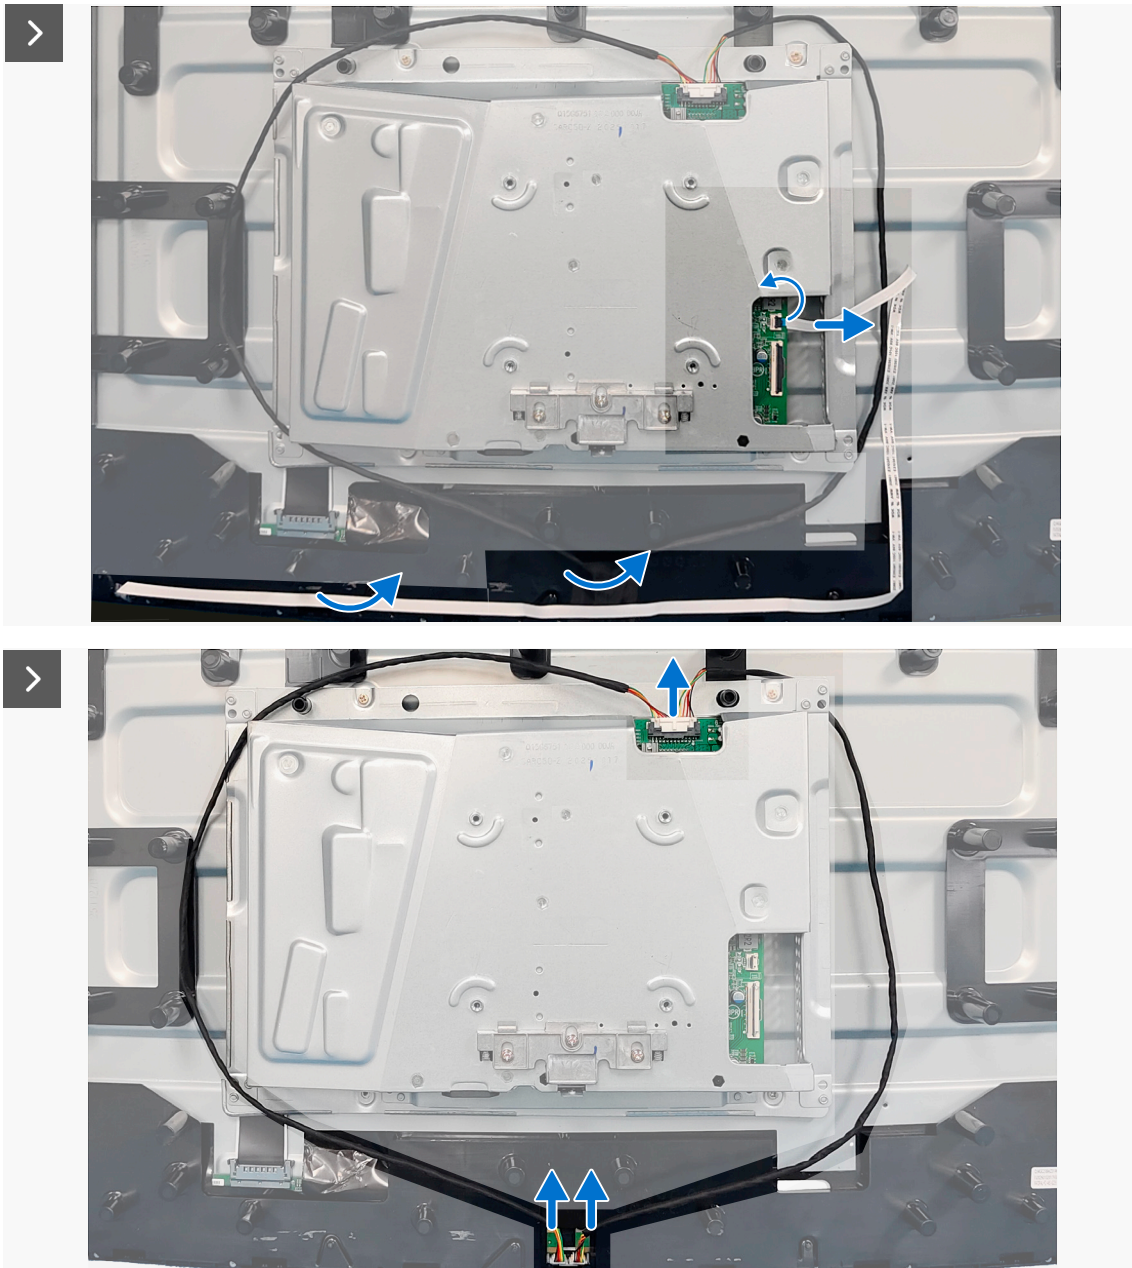


Figure 13. Enlever le blindage métallique

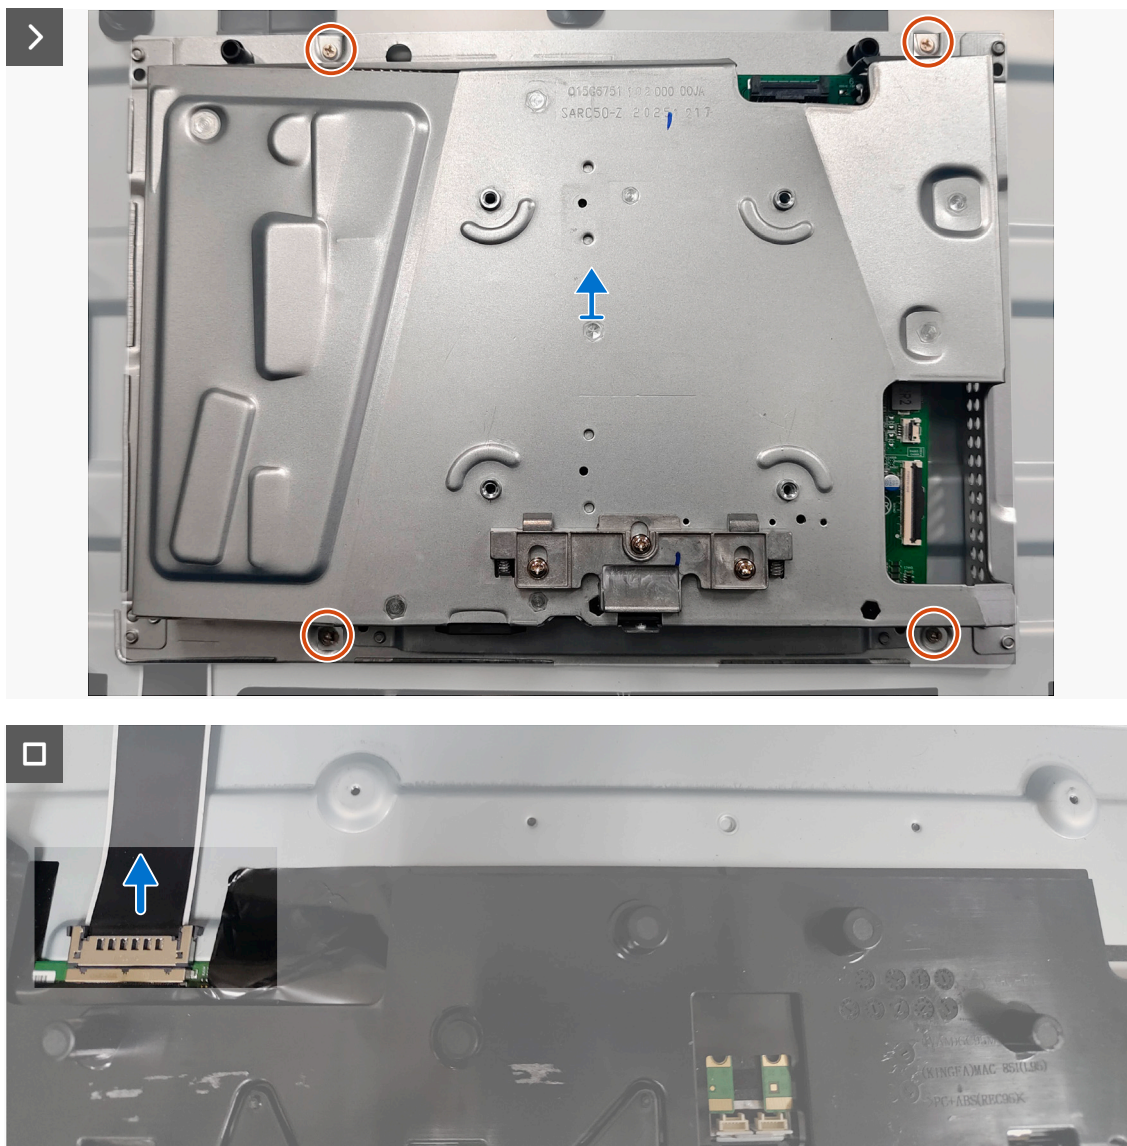


Figure 14. Enlever le blindage métallique

Étapes

1. Enlevez la feuille de Mylar du panneau d'affichage.
2. Décollez la feuille d'aluminium qui attache le blindage métallique, les câbles de la barre lumineuse et le câble de la carte du bouton-alimentation sur le panneau d'affichage.
3. Décollez le ruban adhésif double face qui attache le câble de la carte du bouton-alimentation sur le panneau d'affichage.
4. Ouvrez le loquet et débranchez le câble de la carte du bouton-alimentation du connecteur sur la carte du système.
5. Décollez le ruban adhésif qui attache les câbles de la barre lumineuse sur le panneau d'affichage.
6. Débranchez les câbles de la barre lumineuse des connecteurs du panneau d'affichage.
7. Enlevez les quatre vis (M3x4) qui attachent le blindage métallique sur le panneau d'affichage.
8. Soulevez partiellement le blindage métallique et débranchez le câble d'affichage du connecteur sur le panneau d'affichage.

Installer le blindage métallique

Pré-requis

Si vous remplacez un composant, enlevez en premier le composant existant avant de continuer avec la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement du blindage métallique et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.



4x
M3x4

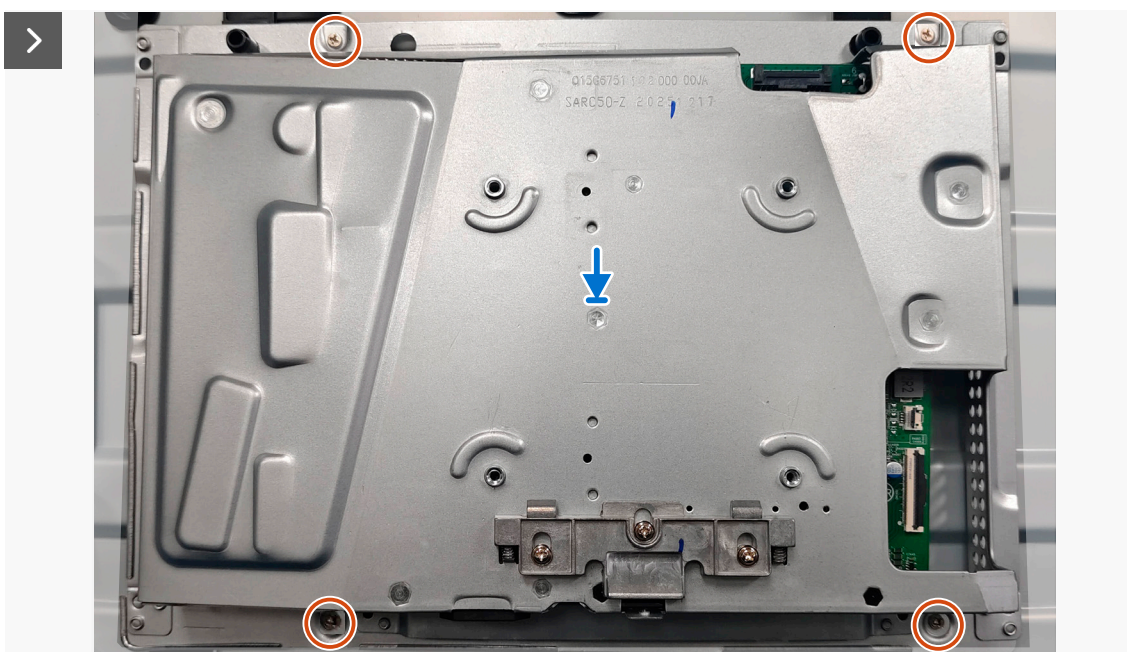
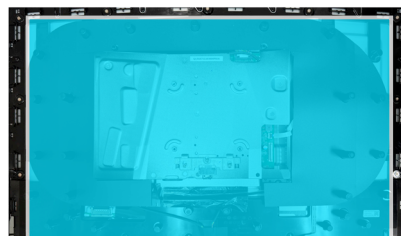


Figure 15. Installer le blindage métallique

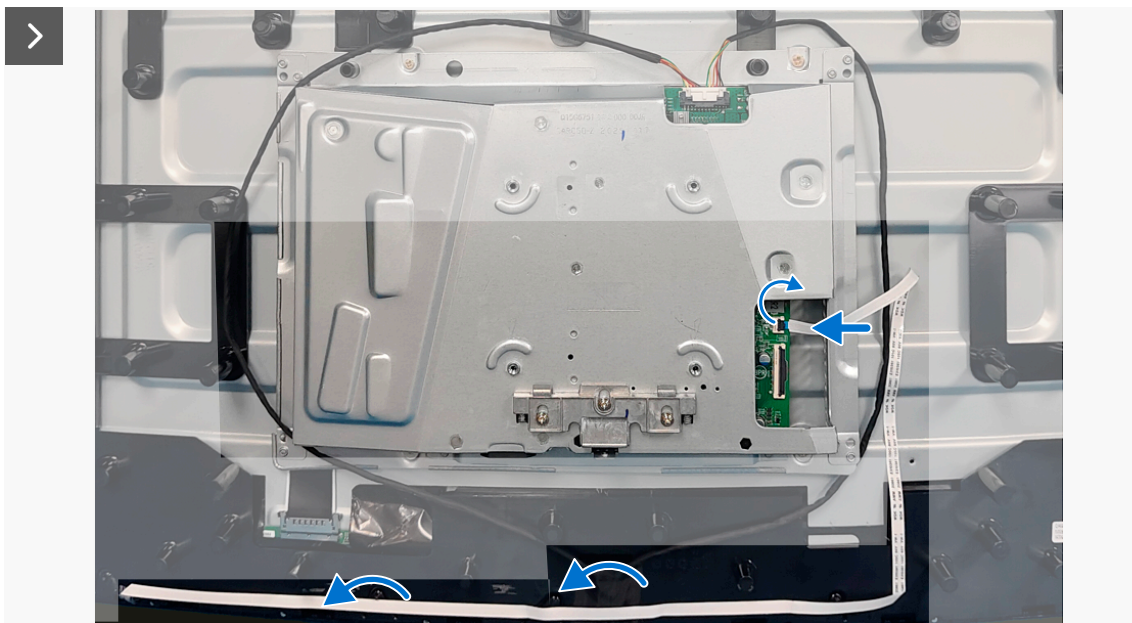


Figure 16. Installer le blindage métallique

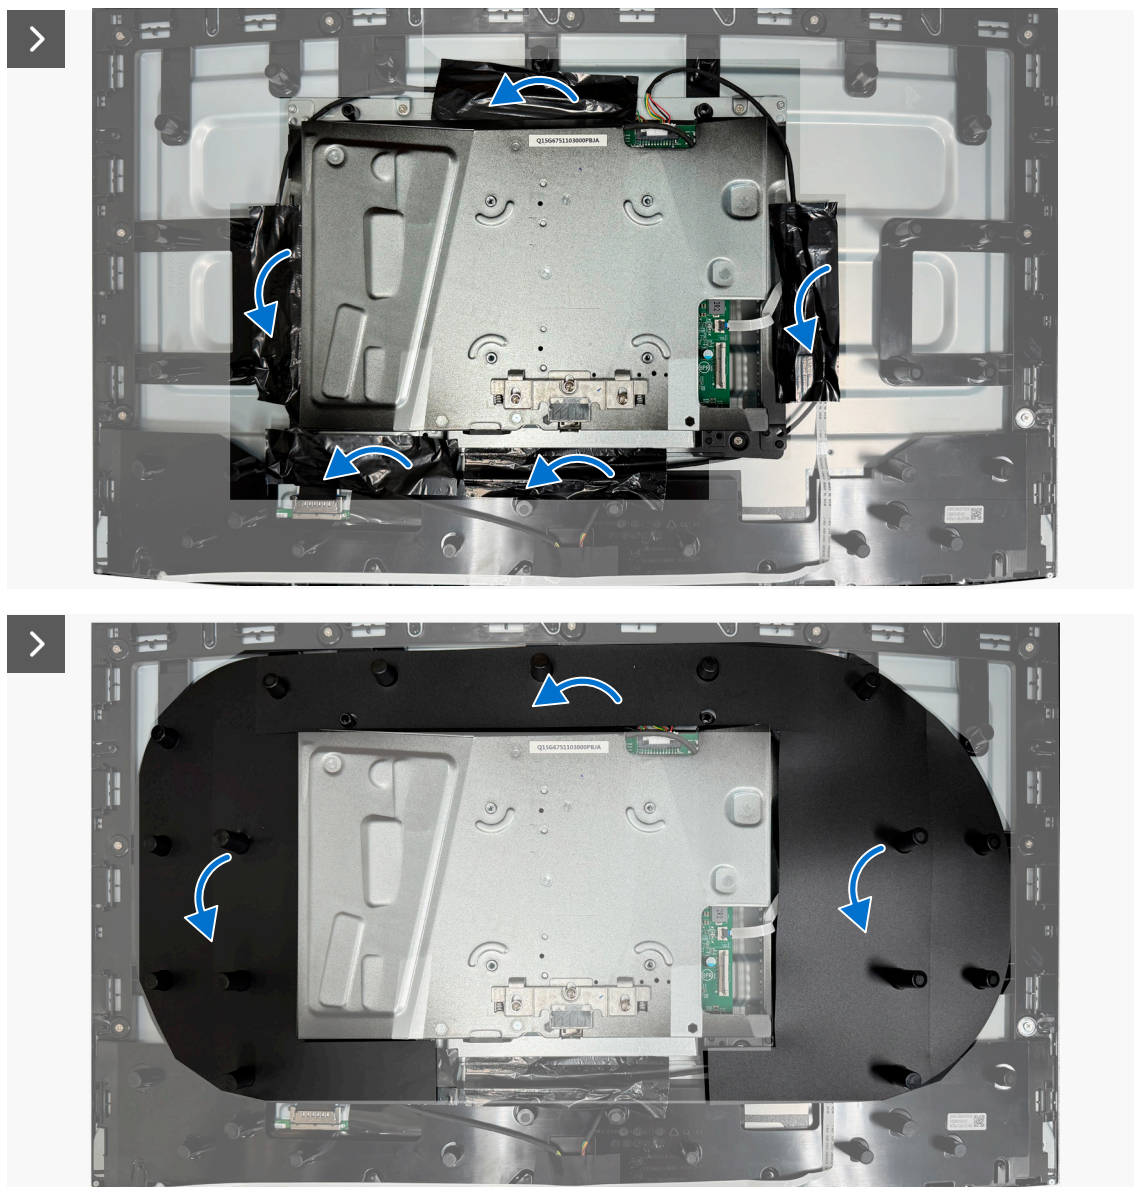


Figure 17. Installer le blindage métallique

Étapes

1. Soulevez partiellement le blindage métallique et branchez le câble d'affichage sur le connecteur sur le panneau d'affichage.
2. Alignez les trous de vis du blindage métallique avec les trous de vis du panneau d'affichage.
3. Revissez les quatre vis (M3x4) qui attachent le blindage métallique sur le panneau d'affichage.
4. Branchez les câbles de la barre lumineuse sur les connecteurs de la carte du système.
5. Collez le ruban adhésif pour attacher les câbles de la barre lumineuse sur le panneau d'affichage.
6. Insérez le câble de la carte du bouton-alimentation dans le connecteur de la carte du système, puis fermez le loquet pour fixer le câble.
7. Collez le ruban adhésif double face pour attacher le câble de la carte du bouton-alimentation sur le panneau d'affichage.
8. Collez la feuille d'aluminium pour attacher le blindage métallique, les câbles de la barre lumineuse et le câble de la carte du bouton-alimentation sur le panneau d'affichage.
9. Remettez la feuille de Mylar sur le panneau d'affichage.

Étapes suivantes

1. Installez le [couvercle arrière](#).
2. Installez le [socle](#).
3. Suivez la procédure décrite dans [Après avoir accédé à l'intérieur de votre moniteur](#).

Carte du système, carte d'alimentation et carte de conversion

Enlever la carte du système, la carte d'alimentation et la carte de conversion

Pré-requis

1. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'accéder à l'intérieur de votre moniteur.](#)
2. Enlevez le [socle](#).
3. Enlevez le [couvercle arrière](#).
4. Enlevez le [blindage métallique](#).

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement de la carte du système, de la carte d'alimentation et de la carte de conversion et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.



9x
M3x6



1x
M4x6

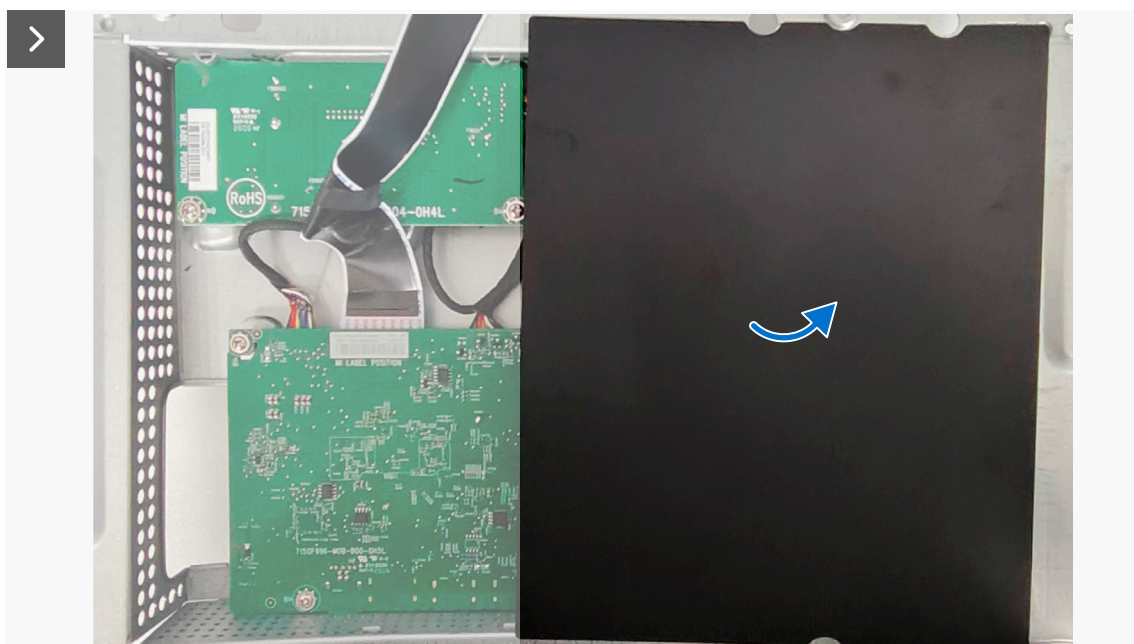
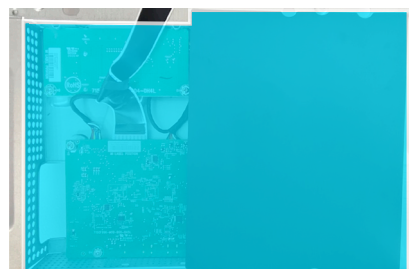


Figure 18. Enlever la carte du système, la carte d'alimentation et la carte de conversion

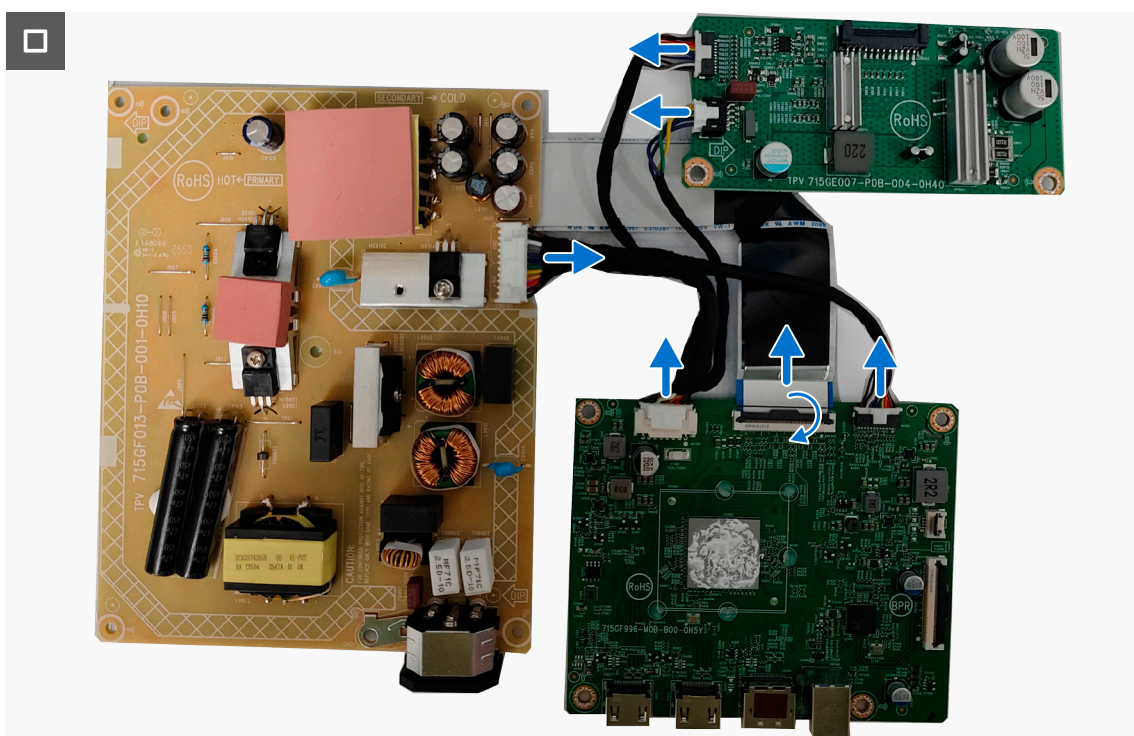
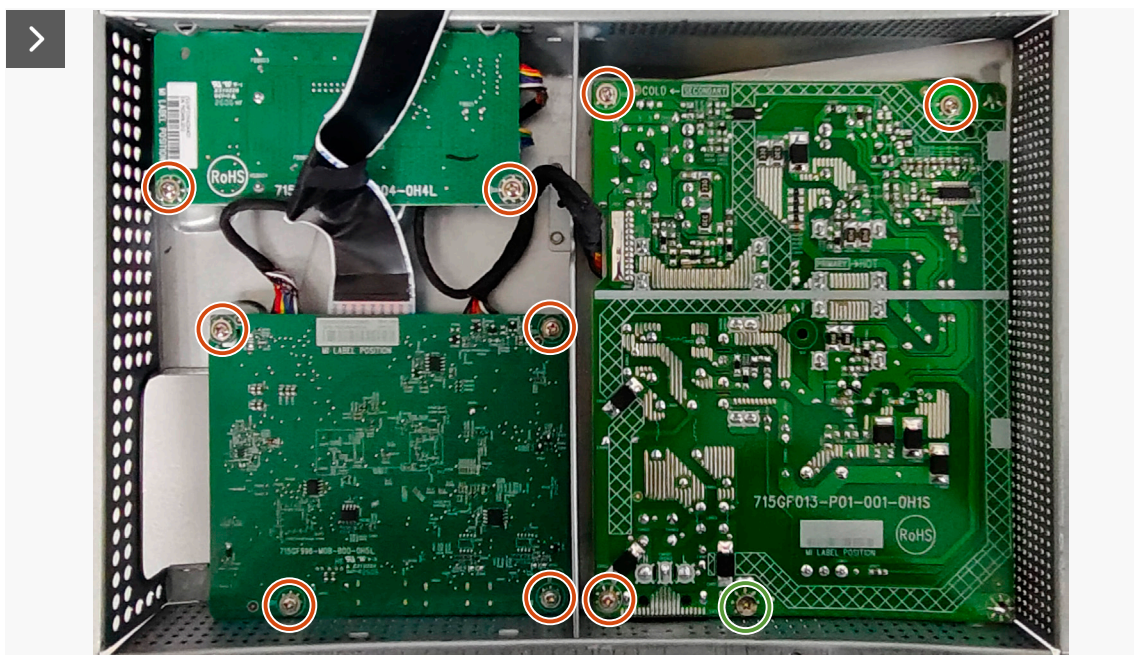


Figure 19. Enlever la carte du système, la carte d'alimentation et la carte de conversion

Étapes

1. Enlevez la feuille de mylar de la carte d'alimentation.
2. Enlevez les neuf vis (M3x6) et la vis (M4x6) qui attachent la carte du système, la carte d'alimentation et la carte de conversion sur le blindage métallique.
3. Enlevez la carte du système, la carte d'alimentation et la carte de conversion du blindage métallique.
4. Débranchez les câbles des connecteurs de la carte du système, de la carte d'alimentation et de la carte de conversion.

Installer la carte du système, la carte d'alimentation et la carte de conversion

Pré-requis

Si vous remplacez un composant, enlevez en premier le composant existant avant de continuer avec la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement de la carte du système, de la carte d'alimentation et de la carte de conversion et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.

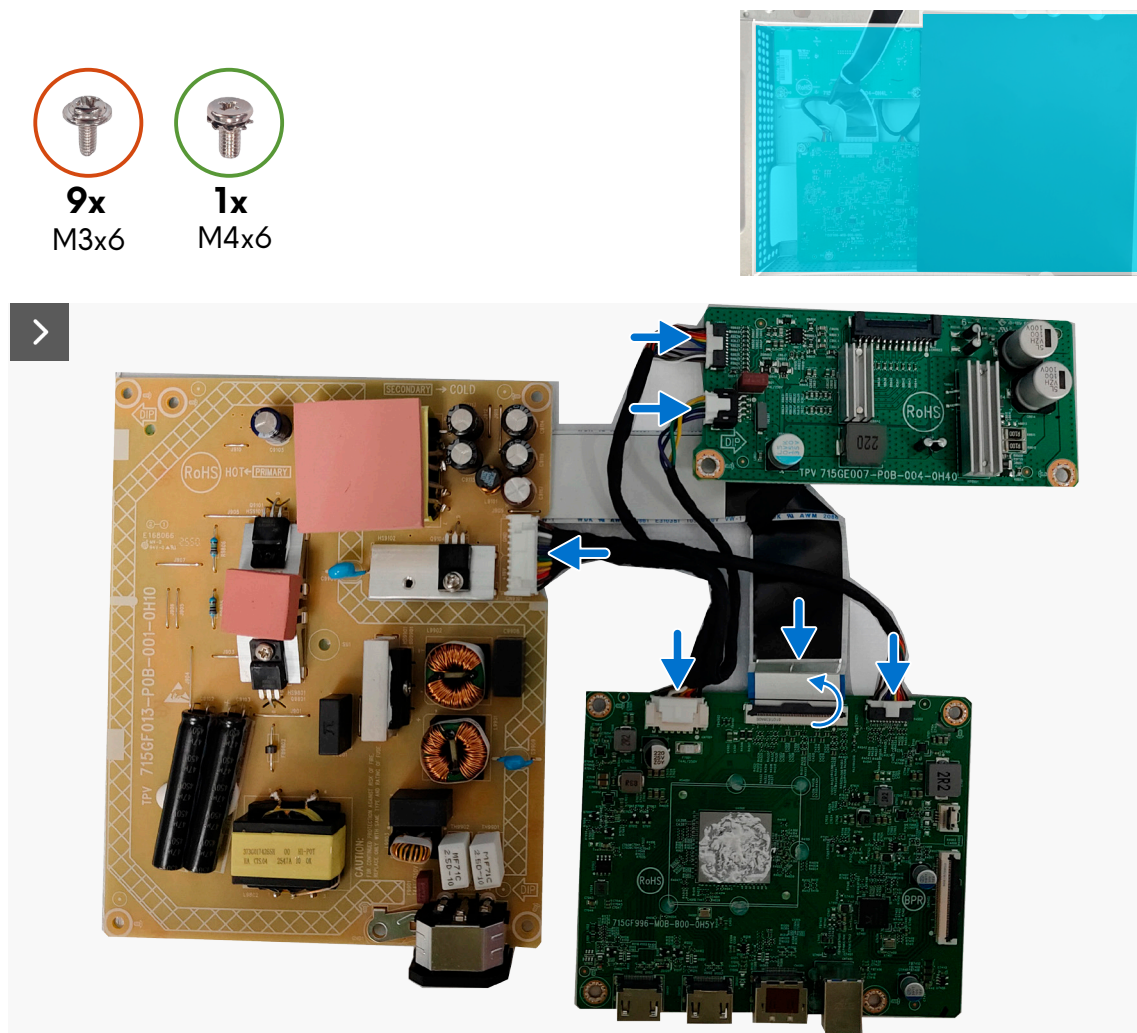


Figure 20. Installer la carte du système, la carte d'alimentation et la carte de conversion

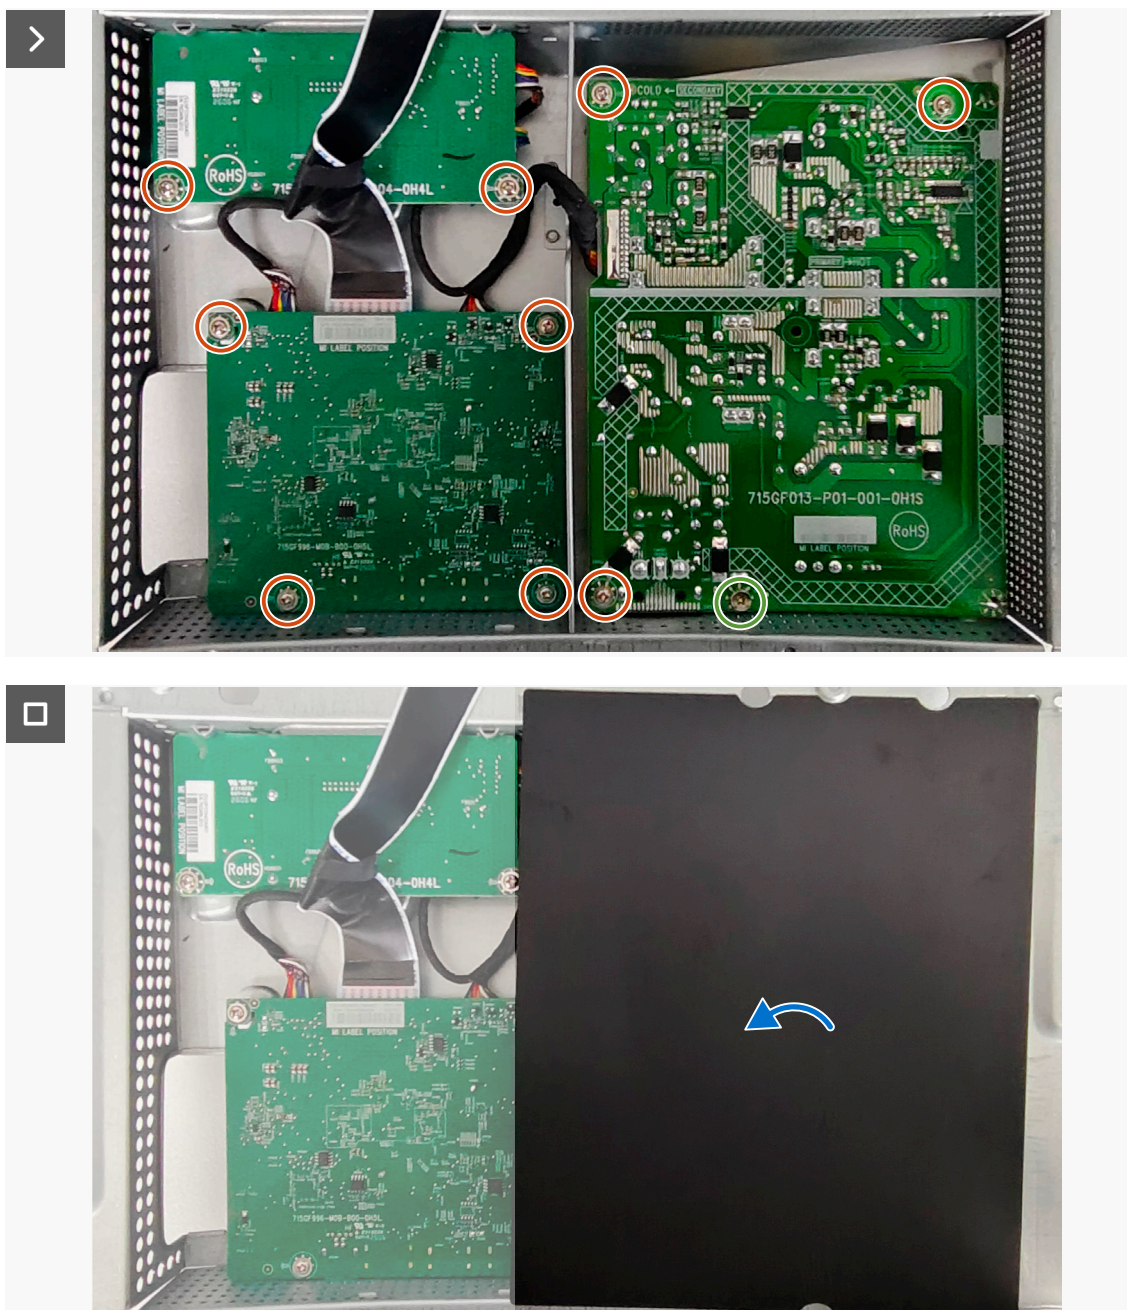


Figure 21. Installer la carte du système, la carte d'alimentation et la carte de conversion

Étapes

1. Branchez les câbles sur les connecteurs de la carte du système, de la carte d'alimentation et de la carte de conversion.
2. Alignez les trous de vis de la carte système et de la carte d'alimentation avec ceux du blindage métallique.
3. Remettez les neuf vis (M3x6) et la vis (M4x6) pour attacher la carte du système, la carte d'alimentation et la carte de conversion sur le blindage métallique.
4. Placez la feuille de mylar sur la carte d'alimentation.

Étapes suivantes

1. Installez le [blindage métallique](#).
2. Installez le [couvercle arrière](#).
3. Installez le [socle](#).
4. Suivez la procédure décrite dans [Après avoir accédé à l'intérieur de votre moniteur](#).

Cadre central

Enlever le cadre central

Pré-requis

1. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'accéder à l'intérieur de votre moniteur.](#)
2. Enlevez le [socle](#).
3. Enlevez le [couvercle arrière](#).
4. Enlevez le [blindage métallique](#).

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement du cadre central et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.



9x
M3x4

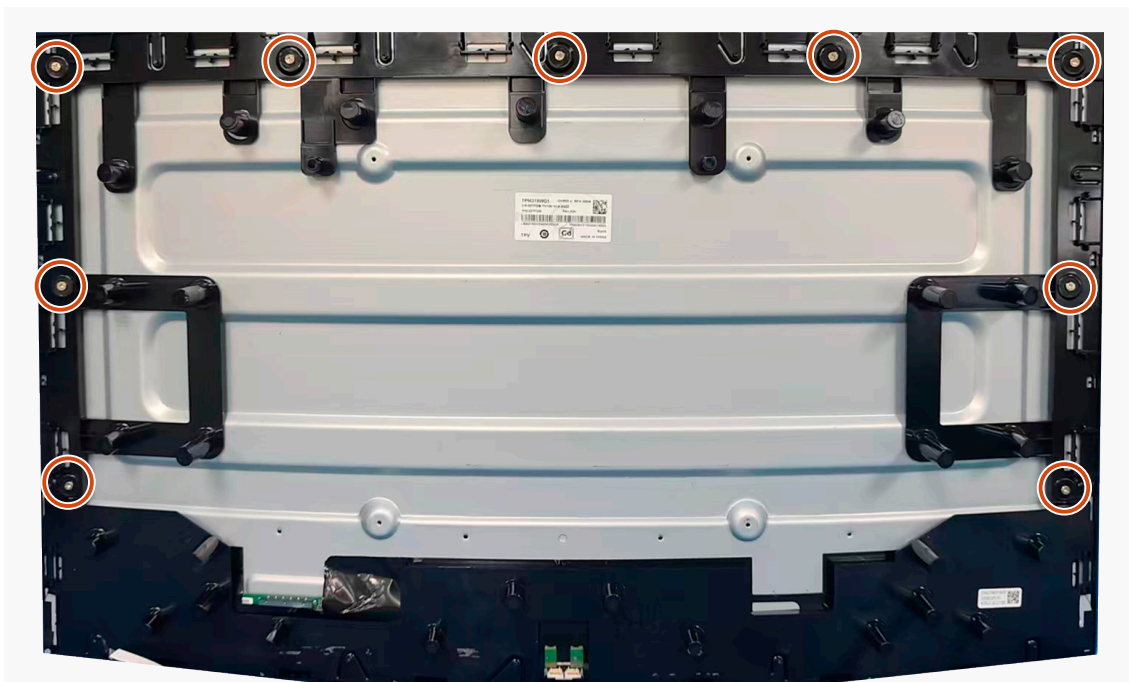


Figure 22. Enlever le cadre central

Étapes

1. Revissez les neuf vis (M3x4) pour attacher le cadre central sur le panneau d'affichage.
2. Soulevez et enlevez le cadre central du panneau d'affichage.

Installer le cadre central

Pré-requis

Si vous remplacez un composant, enlevez en premier le composant existant avant de continuer avec la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement du cadre central et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.



9x
M3x4

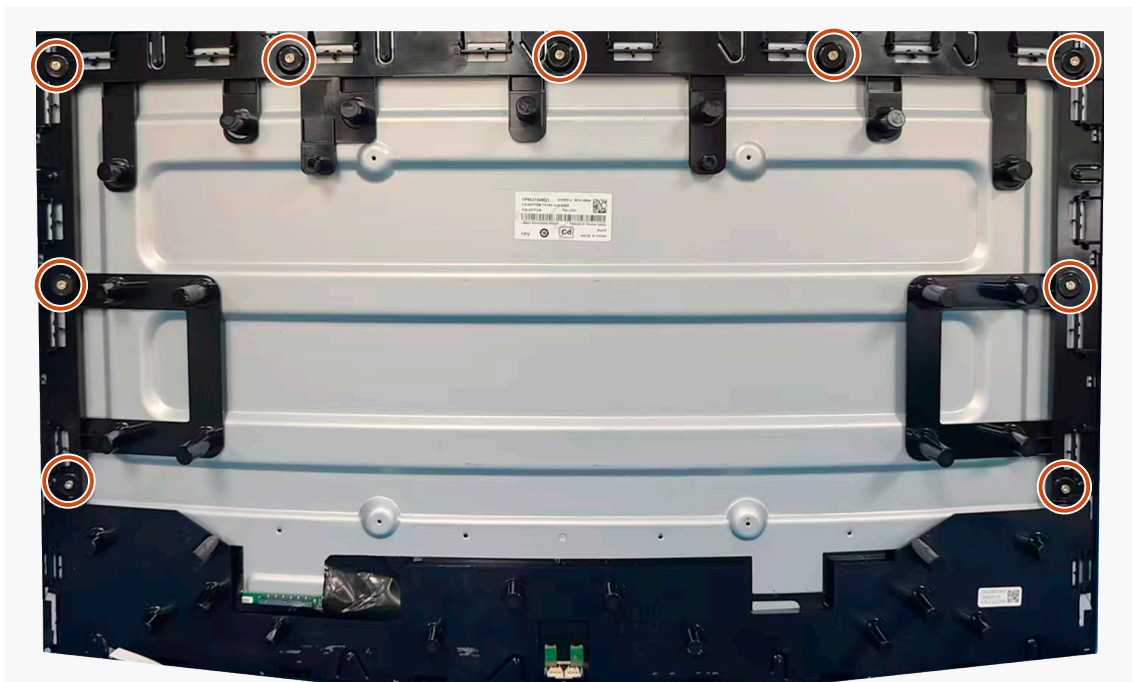


Figure 23. Installer le cadre central

Étapes

1. Alignez le cadre central et le panneau d'affichage.
2. Revissez les neuf vis (M3x4) pour attacher le cadre central sur le panneau d'affichage.

Étapes suivantes

1. Installez le [blindage métallique](#).
2. Installez le [couvercle arrière](#).
3. Installez le [socle](#).
4. Suivez la procédure décrite dans [Après avoir accédé à l'intérieur de votre moniteur](#).

Garniture avant

Enlever la garniture avant

Pré-requis

1. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'accéder à l'intérieur de votre moniteur.](#)
2. Enlevez le [socle](#).
3. Enlevez le [couvercle arrière](#).
4. Enlevez le [blindage métallique](#).
5. Enlevez le [cadre central](#).

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement de la garniture avant et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.

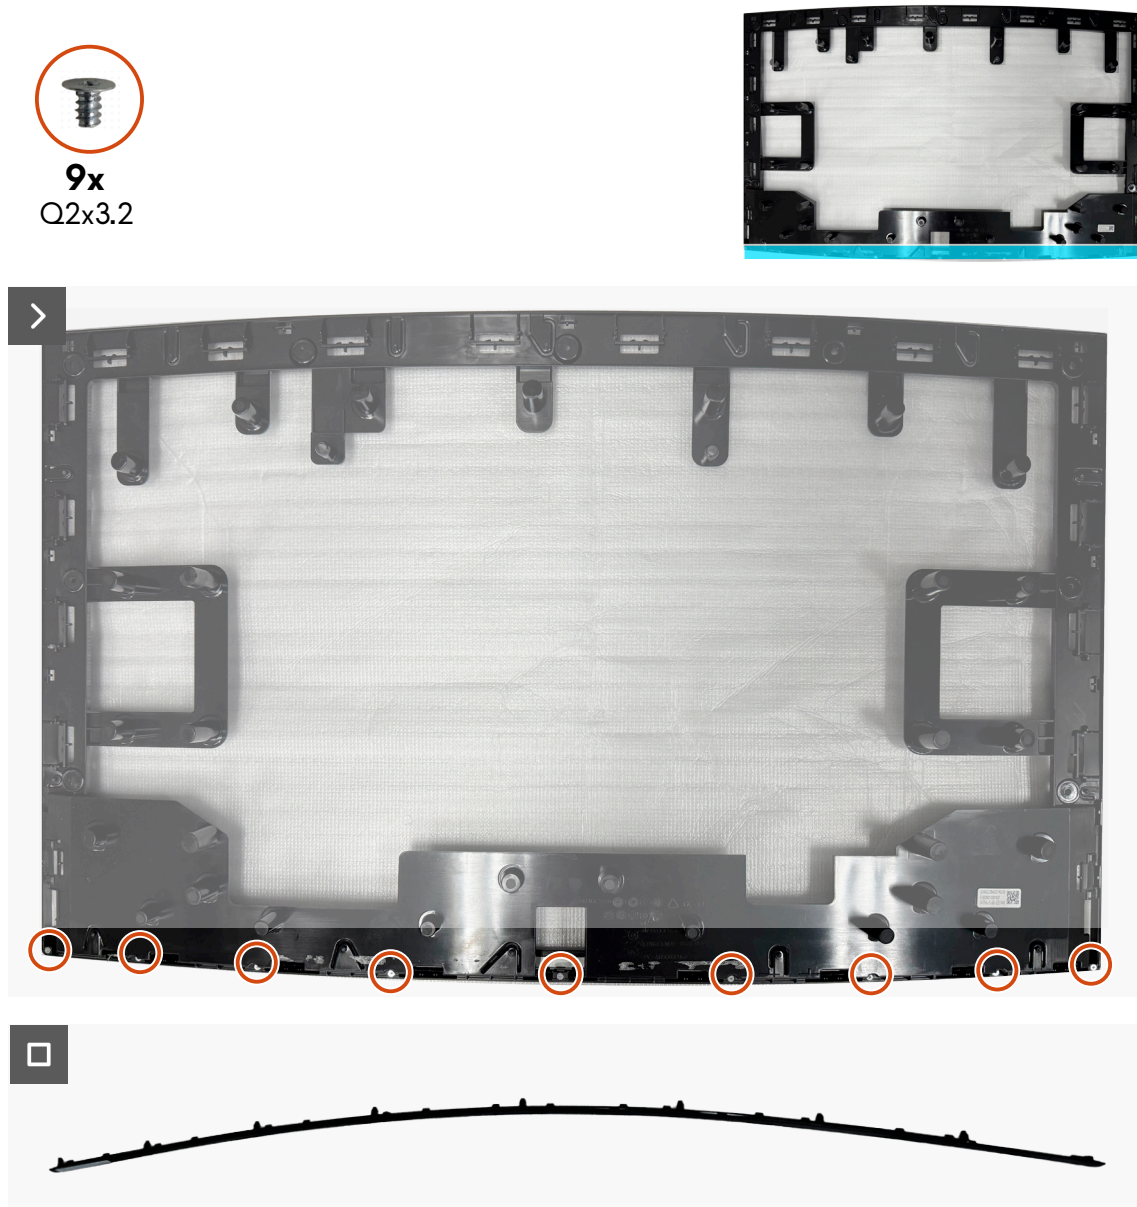


Figure 24. Enlever la garniture avant

Étapes

1. Enlevez les neuf vis (Q2x3,2) qui attachent la garniture avant sur le cadre central.
2. Soulevez et retirez la garniture avant du cadre central.

Installer la garniture avant

Pré-requis

Si vous remplacez un composant, enlevez en premier le composant existant avant de continuer avec la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement de la garniture avant et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.

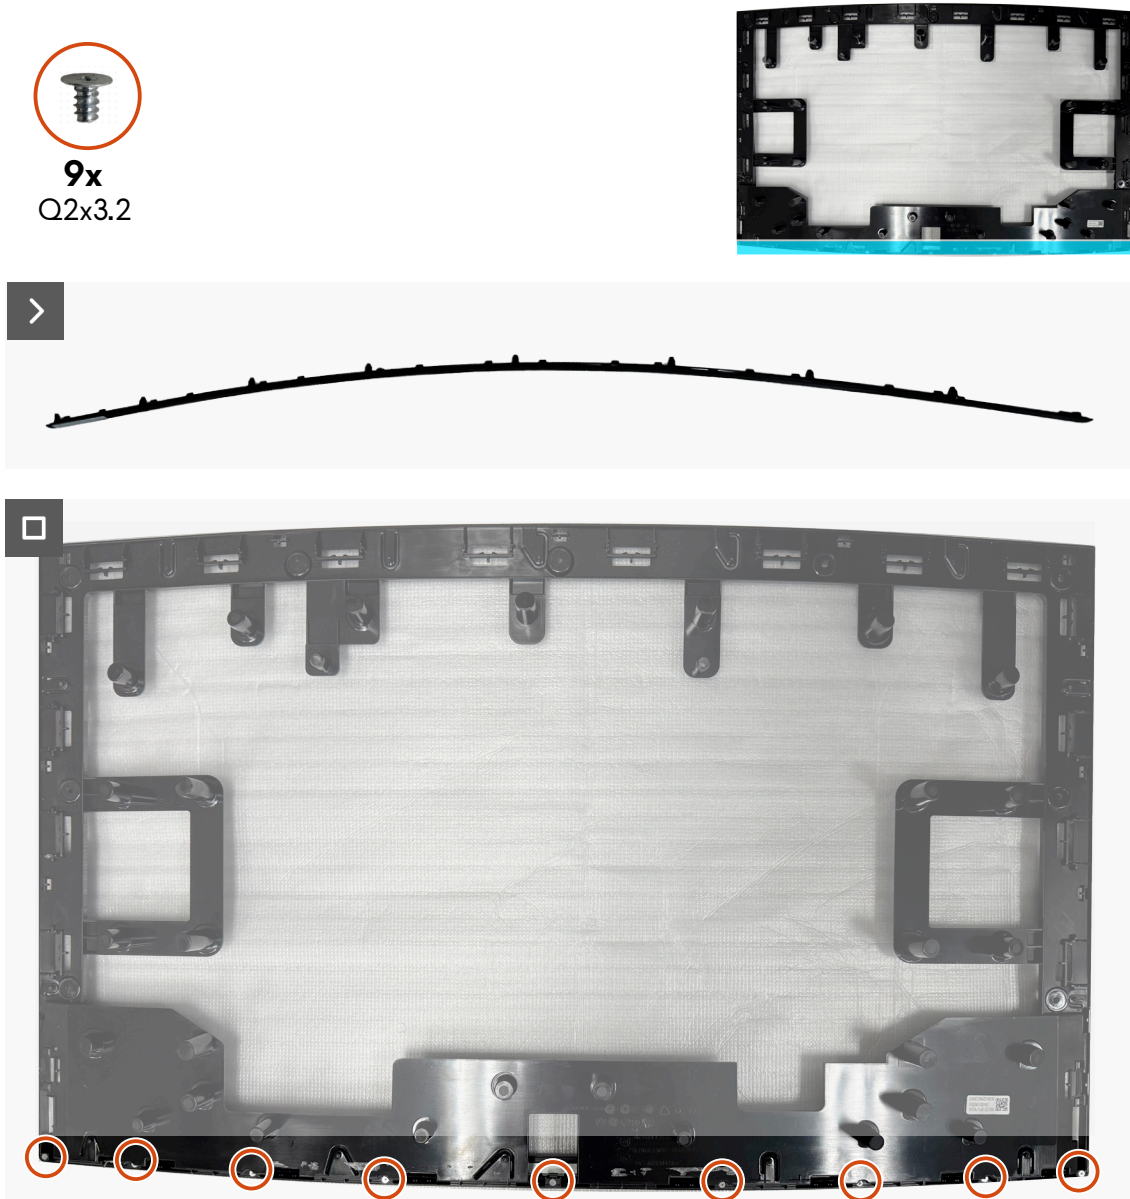


Figure 25. Installer la garniture avant

Étapes

1. Alignez la garniture avant et le cadre central.
2. Remettez les neuf vis (Q2x3,2) qui attachent la garniture avant sur le cadre central.

Étapes suivantes

1. Installez le [cadre central](#).
2. Installez le [blindage métallique](#).
3. Installez le [couvercle arrière](#).
4. Installez le [socle](#).
5. Suivez la procédure décrite dans [Après avoir accédé à l'intérieur de votre moniteur](#).

Carte du bouton-alimentation

Enlever la carte du bouton-alimentation

Pré-requis

1. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'accéder à l'intérieur de votre moniteur.](#)
2. Enlevez le [socle](#).
3. Enlevez le [couvercle arrière](#).
4. Enlevez le [blindage métallique](#).
5. Enlevez le [cadre central](#).
6. Enlevez la [garniture avant](#).

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement de la carte du bouton-alimentation et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.

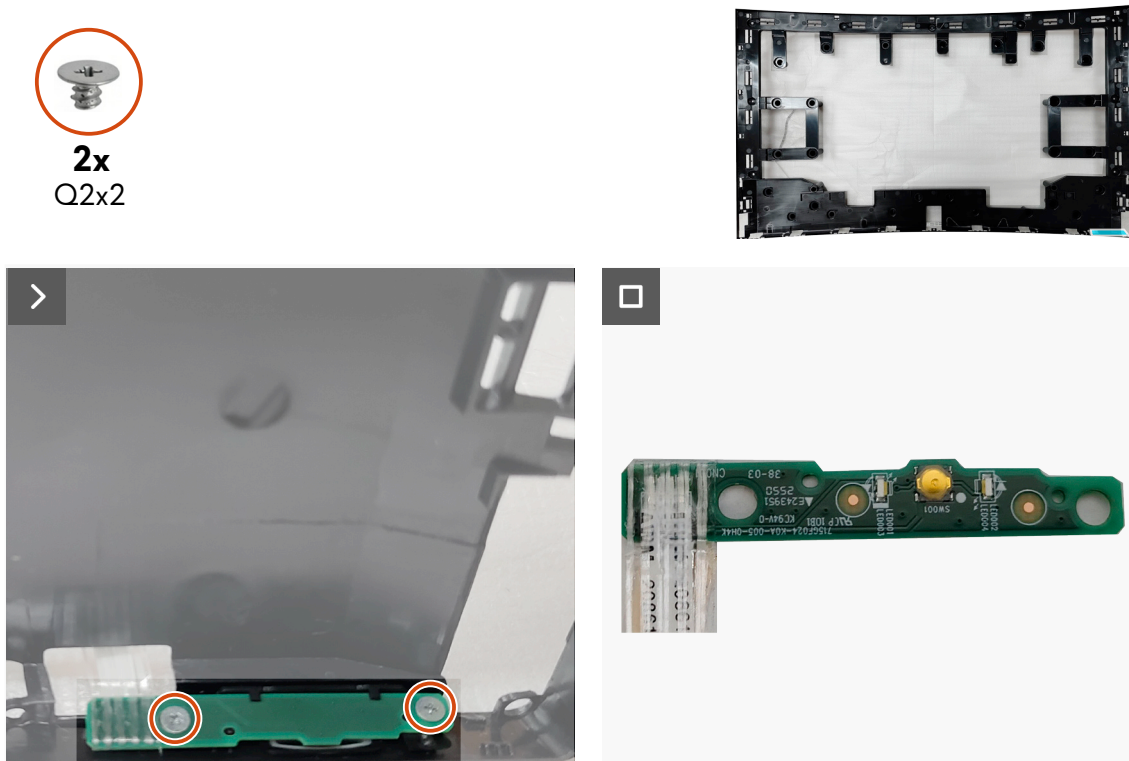


Figure 26. Enlever la carte du bouton-alimentation

Étapes

1. Enlevez les deux vis (Q2x2) qui attachent la carte du bouton-alimentation sur le cadre central.
2. Enlevez la carte du bouton-alimentation du cadre central.

Installer la carte du bouton-alimentation

Pré-requis

Si vous remplacez un composant, enlevez en premier le composant existant avant de continuer avec la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement de la carte du bouton-alimentation et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.

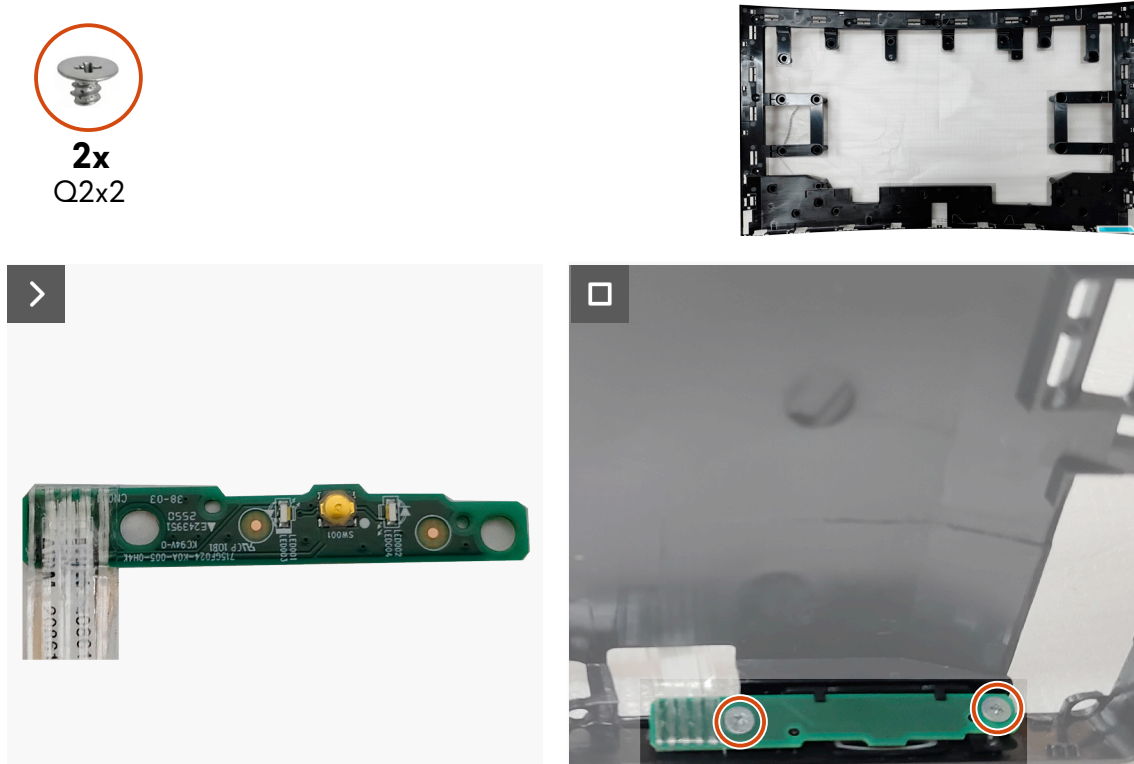


Figure 27. Installer la carte du bouton-alimentation

Étapes

1. Alignez les trous de vis de la carte du bouton-alimentation avec les trous de vis du cadre central.
2. Revissez les deux vis (Q2x2) pour attacher la carte du bouton-alimentation sur le cadre central.

Étapes suivantes

1. Installez la [garniture avant](#).
2. Installez le [cadre central](#).
3. Installez le [blindage métallique](#).
4. Installez le [couvercle arrière](#).
5. Installez le [socle](#).
6. Suivez la procédure décrite dans [Après avoir accédé à l'intérieur de votre moniteur](#).

Informations relatives à la réglementation

Avis de la FCC (États-Unis uniquement) et autres informations réglementaires

Pour l'avis de la FCC et les informations réglementaires, visitez le site Web de conformité réglementaire sur [Page d'accueil de la conformité réglementaire de Dell](#).

Base de données des produits de l'UE pour l'étiquetage énergétique et la fiche d'information sur le produit

Pour plus d'informations sur les réglementations d'étiquetage énergétique, voir le [Registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique](#).

Contacter Dell

Pour contacter Dell pour les ventes, l'assistance technique, ou les questions de service à la clientèle, voir [Contacter le site de support de Dell](#).

REMARQUE : Leur disponibilité est différente suivant le pays, la région ou le produit, et certains services peuvent ne pas vous être offerts dans votre pays ou région.

REMARQUE : Si vous n'avez pas de connexion Internet active, vous pouvez trouver les informations pour nous contacter sur votre facture d'achat, votre bordereau d'emballage, votre relevé ou le catalogue des produits Dell.

Historique des révisions

Le tableau suivant montre l'historique des révisions de ce document :

Tableau 2. Historique des révisions

Révision	Date	Description
A00	Juillet 2026	Date de publication originale.