Procedura di assistenza: Dell Pro Essential Micro PVM1265/Dell Pro Micro Thin Client Q9M1260/Dell Pro 5 Micro P5M1260

Sostituzione del cuscinetto termico

Questo contenuto può essere stato tradotto con l'ausilio dell'intelligenza artificiale (AI). Per ulteriori informazioni, consultare il link.

Marzo 2026
Rev. A01

DELL Technologies

Messaggi di N.B., Attenzione e Avvertenza

N.B.: NOTE: indica informazioni importanti che aiutano a migliorare l'utilizzo del prodotto.

ATTENZIONE: CAUTION: indica un potenziale danno all'hardware o una perdita di dati e indica come evitare il problema.

AVVERTENZA: WARNING: indica un potenziale danno alla proprietà, lesioni personali o morte.

Copyright © Dell Inc. Tutti i diritti riservati. Dell Technologies, Dell e altri marchi registrati sono marchi di Dell Inc. o di sue società controllate. Gli altri marchi possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

Sommario

Capitolo 1: Sostituzione del cuscinetto termico..... 4

Capitolo 2: Cronologia delle revisioni..... 8

1

Sostituzione del cuscinetto termico

Informazioni su questa attività

Quando la scheda di sistema viene rimossa e sostituita, il cuscinetto termico sullo chassis deve essere rimosso e sostituito con il nuovo cuscinetto termico incluso nel kit della scheda di sistema sostitutiva.

Le seguenti immagini indicano la posizione dei cuscinetti termici e forniscono una rappresentazione visiva della procedura di installazione.

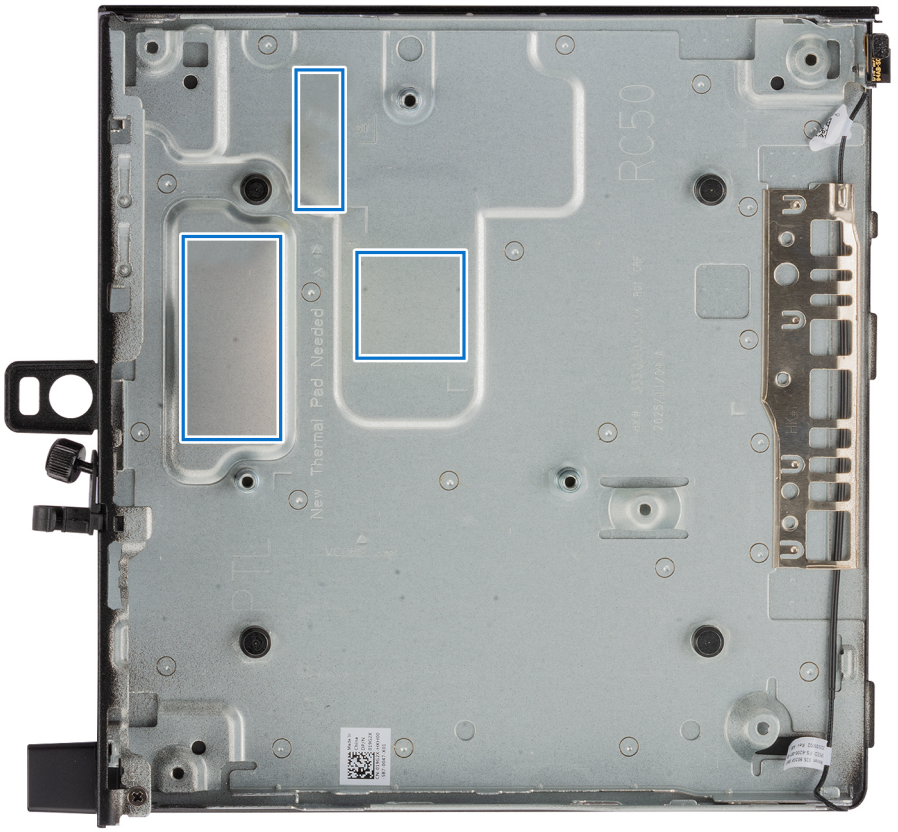


Figura 1. Posizione del cuscinetto termico di Dell Pro Essential Micro PVM1265

N.B.: I cuscinetti termici delineati con linee continue devono essere sostituiti durante ogni procedura di manutenzione.

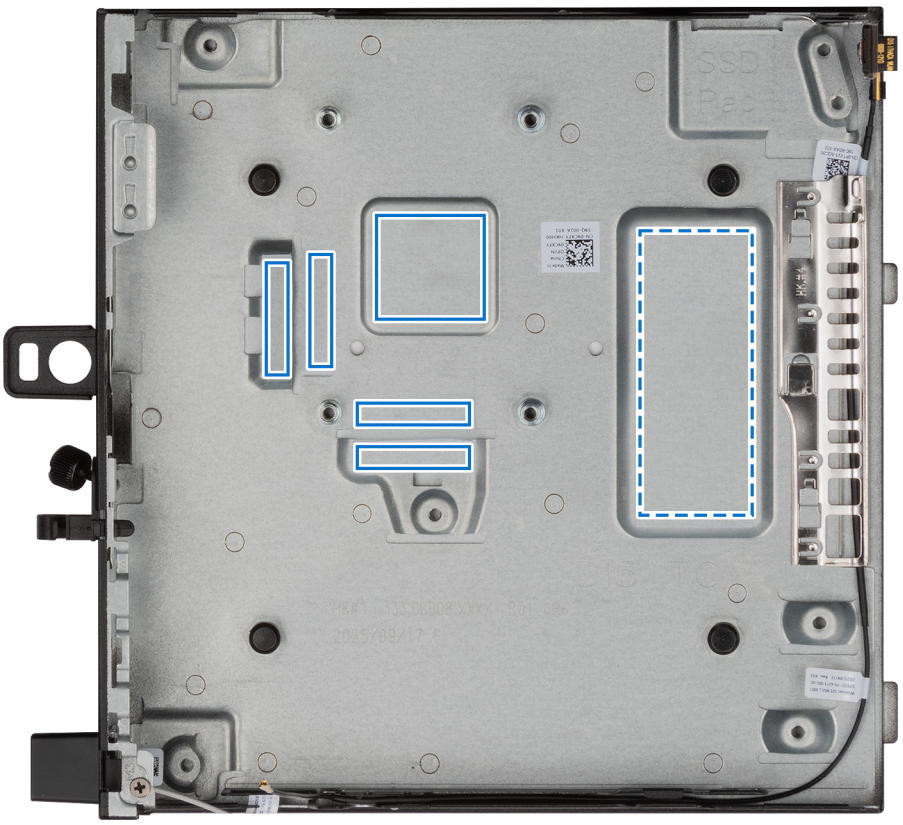


Figura 2. Posizione del cuscinetto termico della Q9M1260 del thin client Dell Pro Micro

N.B.:

- I cuscinetti termici delineati con linee continue devono essere sostituiti durante ogni procedura di manutenzione.
- I cuscinetti termici evidenziati con linee tratteggiate devono essere sostituiti solo se danneggiati.

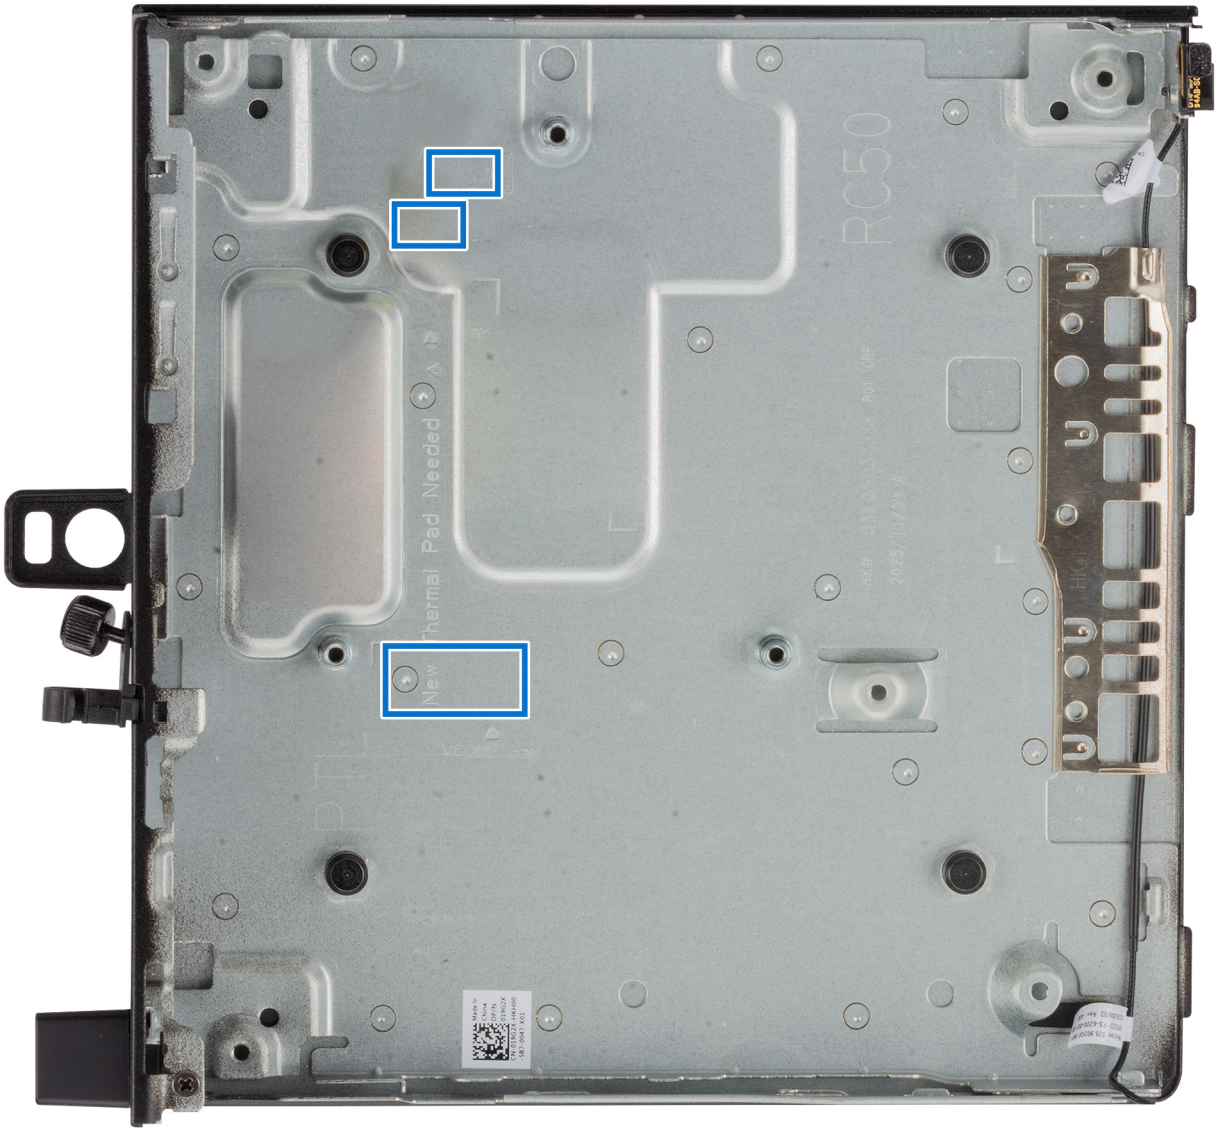


Figura 3. Posizione del cuscinetto termico di Dell Pro 5 Micro P5M1260

N.B.: I cuscinetti termici delineati con linee continue devono essere sostituiti durante ogni procedura di manutenzione.

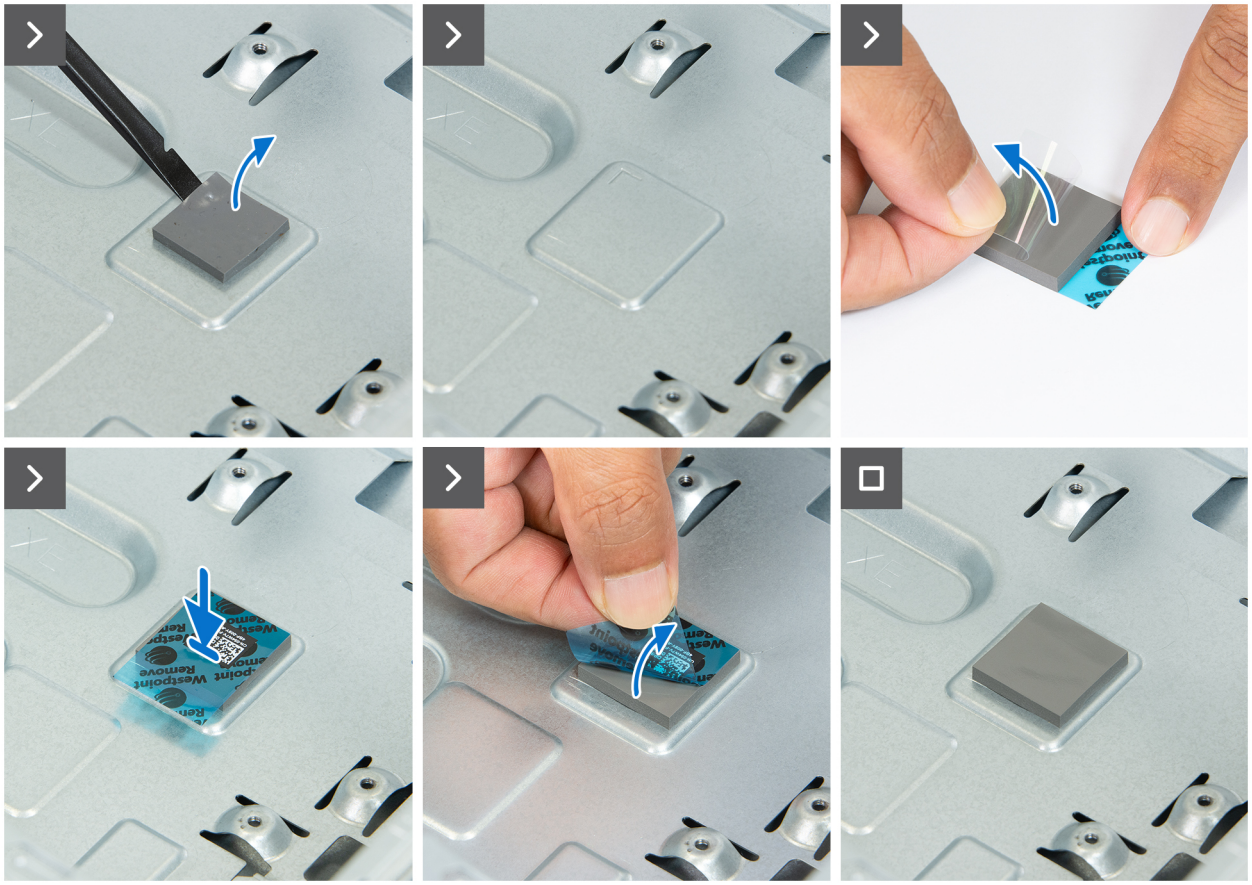


Figura 4. Ricollocamento del cuscinetto termico

N.B.: Le immagini sono solo di riferimento; Le dimensioni, la forma e l'aspetto del cuscinetto termico possono variare.

Procedura

1. Utilizzare un raschietto in plastica per rimuovere il vecchio cuscinetto termico dallo chassis.
2. Staccare la pellicola protettiva dal nuovo cuscinetto termico.
3. Allineare il cuscinetto termico sull'area designata sullo chassis.
4. Premere delicatamente i cuscinetti in posizione, assicurandosi che siano piatti e coprano le superfici di contatto.
5. Rimuovere la pellicola protettiva dal cuscinetto termico.
6. Verificare che tutti i cuscinetti termici siano posizionati correttamente nelle aree incassate e siano piatti, senza spazi vuoti o sovrapposizioni.

2

Cronologia delle revisioni

Tiene traccia di tutti gli aggiornamenti apportati al documento. In genere include la data della modifica, il numero di versione e una breve descrizione della modifica. Questo registro aiuta a mantenere trasparenza, responsabilità e una chiara tempistica dei progressi.

Tabella 1. Cronologia delle revisioni

Revisione	Data	Descrizione
A00	03-2026	Data di pubblicazione originale.
A01	03-2026	Aggiunti i dettagli per il P5M1260 Dell Pro 5 Micro.