

Serviceverfahren: Dell Pro Essential Micro PVM1265 / Dell Pro Micro Thin Client Q9M1260 / Dell Pro 5 Micro P5M1260

Wiederanbringen der Wärmefalle

HINWEIS: Dieser Inhalt wurde möglicherweise mit KI übersetzt. Weitere Informationen finden Sie [hier](#).

Hinweise, Vorsichtshinweise und Warnungen

 **ANMERKUNG:** HINWEIS enthält wichtige Informationen, mit denen Sie Ihr Produkt besser nutzen können.

 **VORSICHT: ACHTUNG** deutet auf mögliche Schäden an der Hardware oder auf den Verlust von Daten hin und zeigt, wie Sie das Problem vermeiden können.

 **WARNUNG: WARNUNG** weist auf ein potenzielles Risiko für Sachschäden, Verletzungen oder den Tod hin.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1: Wiederanbringen der Wärmefalle.....	4
Kapitel 2: Revisionsverlauf.....	8

Wiederanbringen der Wärmefalle

Info über diese Aufgabe

Wenn die Systemplatine entfernt und ausgetauscht wird, muss die Wärmefalle am Gehäuse entfernt und durch die neue Wärmefalle ersetzt werden, die im Ersatz-Systemplatinen-Kit enthalten ist.

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Position der Wärmefallen und stellen das Verfahren zum Einbauen bildlich dar.

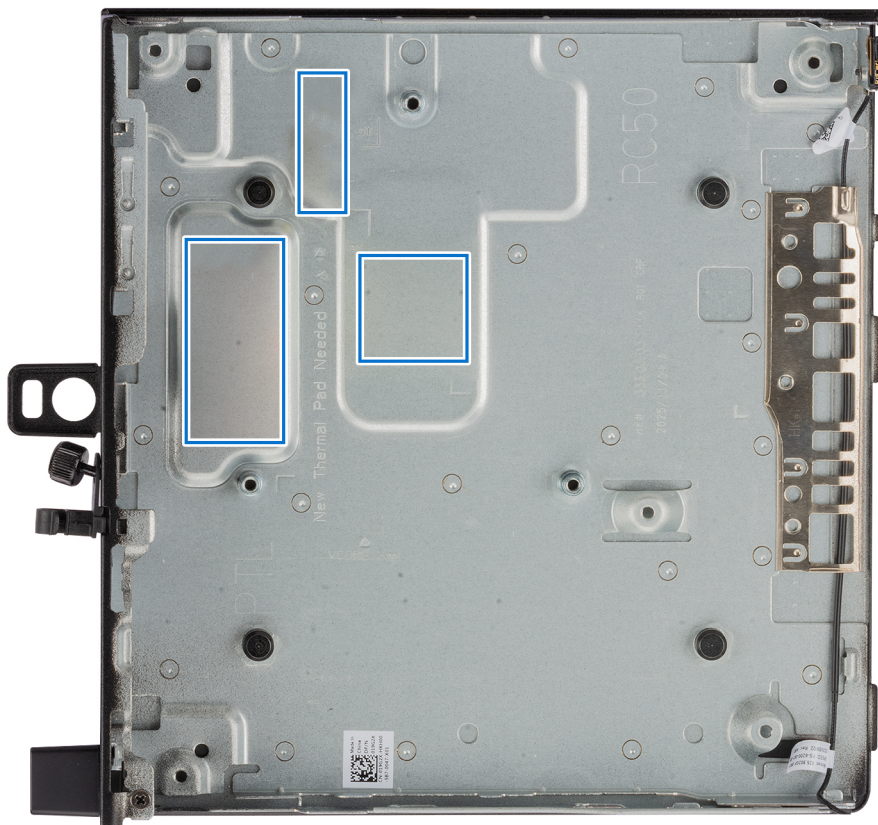


Abbildung 1. Position der Wärmeleitpads für Dell Pro Essential Micro PVM1265

ANMERKUNG: Wärmefallen mit durchgehenden Linien müssen bei jedem Wartungsverfahren ausgetauscht werden.

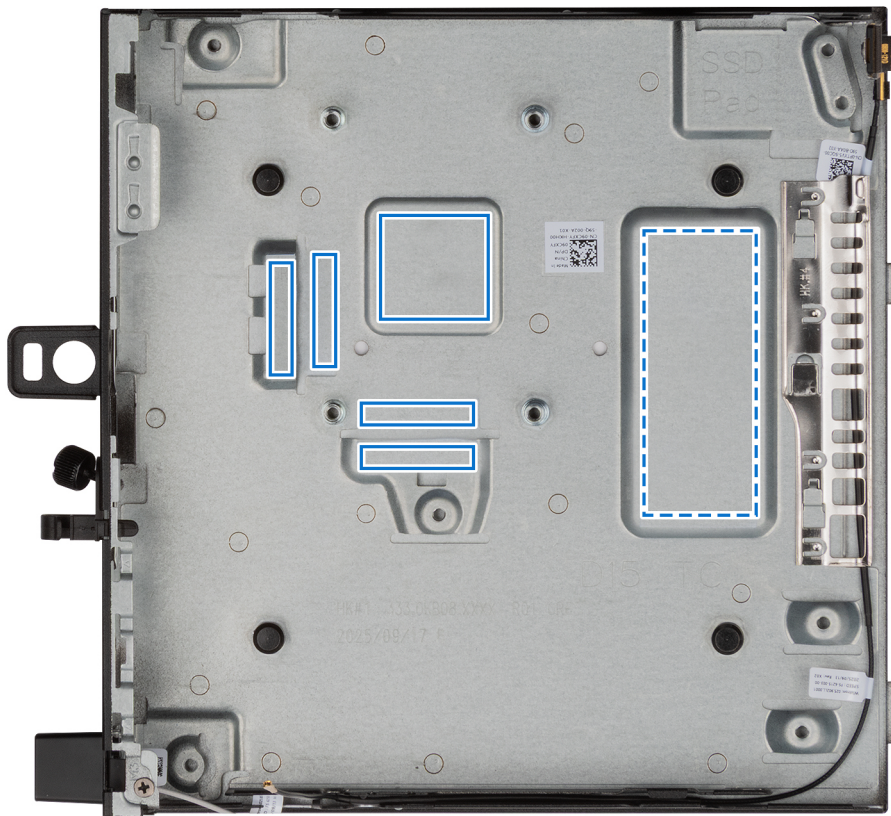


Abbildung 2. Position der Wärmefalle des Dell Pro Micro Thin Client Q9M1260

ANMERKUNG:

- Wärmefallen mit durchgehenden Linien müssen bei jedem Wartungsverfahren ausgetauscht werden.
- Wärmeleitpads mit gestrichelten Linien dürfen nur ausgetauscht werden, wenn sie beschädigt sind.

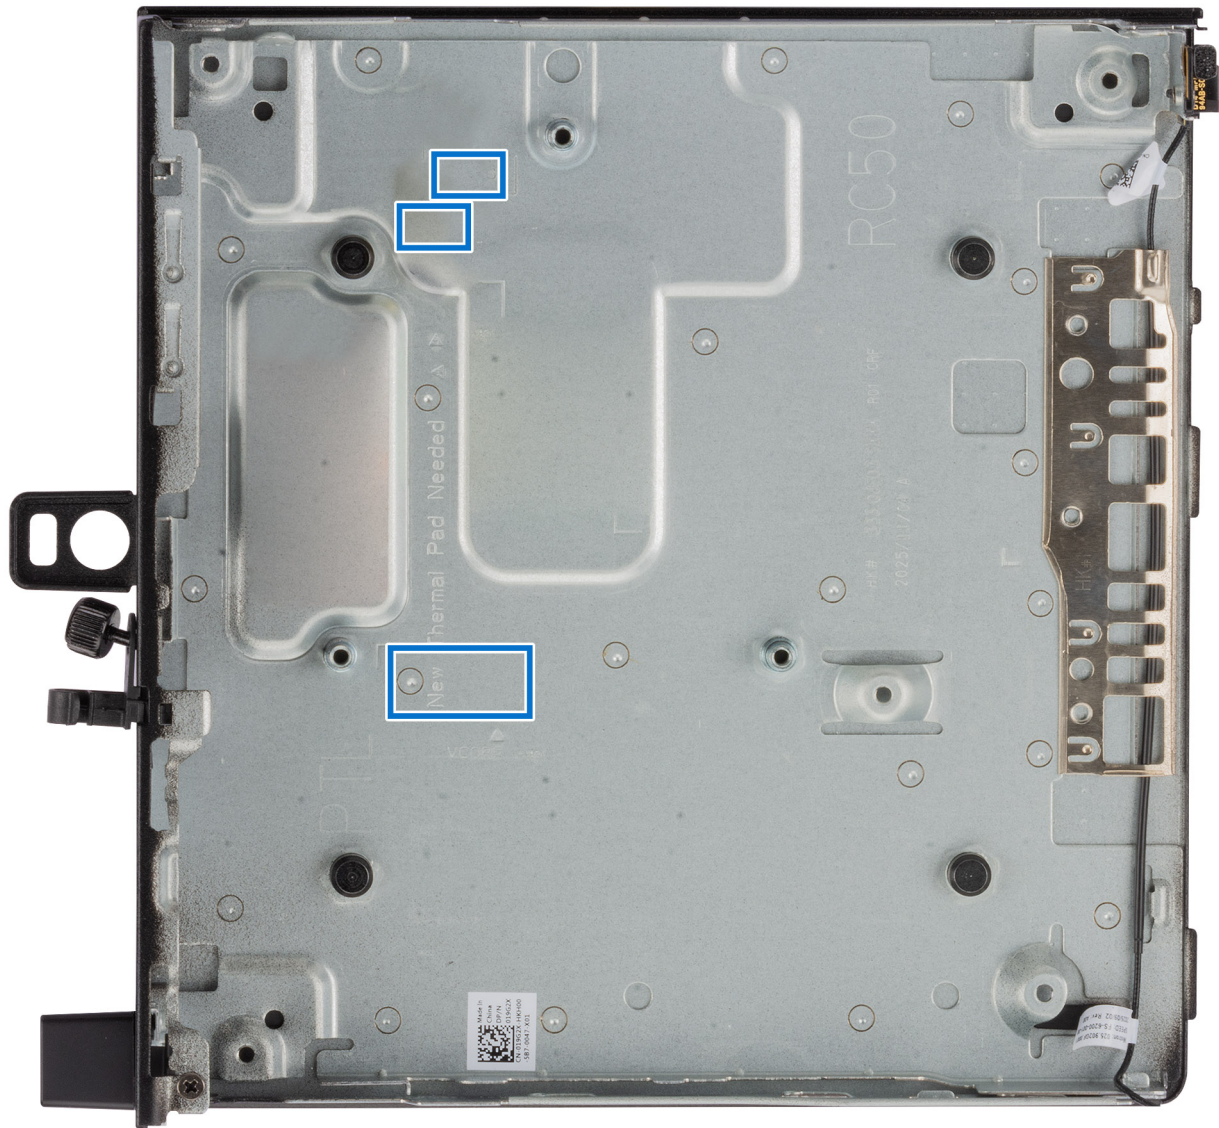


Abbildung 3. Position der Wärmefalle des Dell Pro 5 Micro P5M1260

ANMERKUNG: Wärmefallen mit durchgehenden Linien müssen bei jedem Wartungsverfahren ausgetauscht werden.

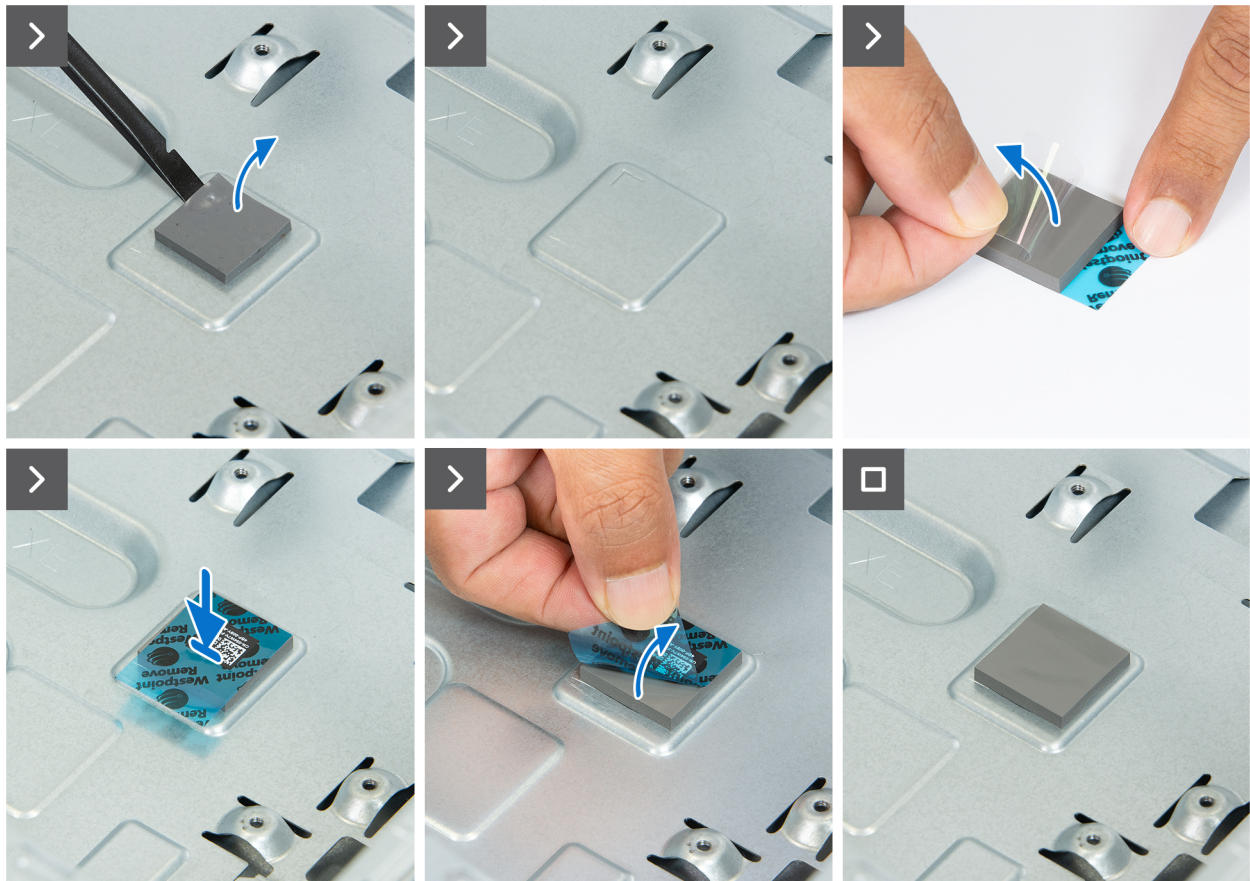


Abbildung 4. Wiederanbringen der Wärmefalle

ANMERKUNG: Bilder dienen nur als Referenz; Die Größe, Form und das Aussehen der Wärmefalle können variieren.

Schritte

1. Verwenden Sie einen Kunststoffschaber, um die alte Wärmefalle vom Gehäuse zu entfernen.
2. Ziehen Sie die Schutzfolie von der neuen Wärmefalle ab.
3. Richten Sie die Wärmefalle auf dem vorgesehenen Bereich des Gehäuses aus.
4. Drücken Sie die Beläge vorsichtig in Position, um sicherzustellen, dass sie flach sitzen und die Kontaktflächen abdecken.
5. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Wärmefalle.
6. Stellen Sie sicher, dass alle Wärmeleitpads ordnungsgemäß in den versenkten Bereichen sitzen und flach ohne Lücken oder Überlappungen liegen.

Revisionsverlauf

Verfolgt alle Aktualisierungen, die am Dokument vorgenommen werden. Sie enthält in der Regel das Datum der Änderung, die Versionsnummer und eine kurze Beschreibung der Änderung. Dieses Protokoll trägt dazu bei, Transparenz und Verantwortlichkeit zu wahren und eine klare Zeitskala für den Fortschritt bereitzustellen.

Tabelle 1. Revisionsverlauf

Version	Datum	Beschreibung
A00	03-2026	Ursprüngliches Veröffentlichungsdatum.
A01	03-2026	Die Details für das Dell Pro 5 Micro P5M1260 wurden hinzugefügt.