

Hisense

life reimagined



Bedienungsanleitung

Bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte dieses Handbuch aufmerksam durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Dies ist eine Kurzfassung der Bedienungsanleitung.

Für weitere Informationen scannen Sie bitte den obenstehenden QR-Code, um die vollständige Version der Bedienungsanleitung anzuzeigen.

DE

Deutsch

INHALT

SICHERHEITSHINWEISE	3
PRODUKTBESCHREIBUNG	10
INSTALLATION UND ANSCHLUSS	11
ANSCHLUSS AN DAS STROMNETZ	15
PRODUKTEINFÜHRUNG	16
PROGRAMME UND FUNKTIONEN	17
PROGRAMMTABELLE	20
WARTUNG UND REINIGUNG	22
FEHLERCODES UND FEHLERBEHEBUNG	24
WARTUNG	26
ENTSORGUNG	26

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch 

Symbole, die in diesem Handbuch verwendet werden:



INFORMATIONEN,
HINWEIS, TIPP ODER
WARNUNG



WARNUNG-
VERBRENNUNGSGEFAHR



WARNUNG-
STROMSCHLAGGEFAHR



WARNUNG -
ALLGEMEINE GEFAHREN



WARNUNG -
BRANDGEFAHR

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Betreiben Sie das Gerät nicht, ohne dieses Handbuch zu verstehen oder zu lesen. Dieses Handbuch gilt für mehrere Modelle. Daher kann es Funktionen enthalten, die nicht auf Ihr Modell anwendbar sind.

Die Nichtbeachtung der Anweisungen oder unsachgemäße Bedienung kann zu Schäden an Wäsche oder Ausrüstung oder zu Verletzungen führen. Bewahren Sie das Handbuch für einen einfachen Zugriff in der Nähe des Geräts auf.



Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.

Wenn das Gerät für gewerbliche, gewinnorientierte Zwecke oder Zwecke verwendet wird, die über den normalen Gebrauch in einem Haushalt hinausgehen, oder wenn das Gerät von einer Person verwendet wird, die kein Verbraucher ist, entspricht die Gewährleistungsfrist der kürzesten Gewährleistungsfrist, die nach den einschlägigen Rechtsvorschriften erforderlich ist.

Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Die maximale Trockenmasse der im Gerät verwendeten Textilien beträgt:

Modell	WF3S60*	WF3S70*	WF3S80*	WF3S90*	WF3S10*	WF3S11*	WF3S12*
Modell	WF6*	WF7*	WF8*	WF9*	WF10*	WF11*	WF12*
Modell	HW3S6*	HW3S7*	HW3S8*	HW3S9*	HW3S10*	HW3S11*	HW3S12*
Max Beladung (kg)	6	7	8	9	10	11	12

*Kennzeichnet eine Kombination aus mehreren Ziffern oder Buchstaben

Die empfohlene maximale Kapazität für jedes Programm kann variieren.

Optimale Ergebnisse siehe „PROGRAMMTABELLE“.

Um das Gerät an die Wasserversorgung anzuschließen,

verwenden Sie unbedingt den mitgelieferten Wasserschlauch und die dazugehörigen Dichtungen. Der Wasserdruck muss zwischen 0,1 und 1 MPa (1 – 10 bar; 1 – 10 kp/cm²; 10 – 100 N/cm²) liegen.

Verwenden Sie stets einen neuen Wasserschlauch, um das Gerät anzuschließen, und nutzen Sie keinen alten Schlauch erneut.

Bei Geräten mit Lüftungsöffnungen im Boden dürfen diese nicht durch einen Teppich blockiert werden.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Dieses Gerät entspricht den einschlägigen Sicherheitsstandards. Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, warten Sie mindestens 2 Stunden, bis es Raumtemperatur erreicht hat.

Dieses Gerät darf nur mit von autorisierten Herstellern zugelassenen Ersatzteilen von einem autorisierten Kundendienst repariert werden. Alle Reparaturen oder Wartungsarbeiten im Zusammenhang mit Sicherheit oder Leistung sollten von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Reparaturen, die von nicht qualifiziertem Personal durchgeführt werden, können zu Personenschäden oder schwerwiegenderen Fehlern führen. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Servicecenter und bestehen Sie immer auf Originalersatzteile.

Versuchen Sie nicht, das Gerät zu betreiben, wenn es beschädigt, defekt, teilweise zerlegt ist oder fehlende oder beschädigte Teile, einschließlich beschädigter Kabel oder Stecker, aufweist.

Biegen Sie das Netzkabel nicht übermäßig und legen Sie keine schweren Gegenstände darauf.

Reinigen Sie das Gerät weder innen noch außen mit Spritzwasser.

Im Fall einer Überschwemmung ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst.

Modelle mit Trocknungsfunktion ermöglichen eine automatische Abschaltung des Heizgeräts, um eine Überhitzung zu vermeiden. Die Heizung schaltet sich automatisch ab, wenn die Temperatur die Sicherheitsschwelle überschreitet, und startet neu, wenn die Temperatur unter die Schwelle fällt.

Schließen Sie nicht mehrere Steckdosen, Verlängerungskabel oder zwei Adapter an das Gerät an. Schließen Sie das Gerät nicht über ein Verlängerungskabel an das Stromnetz an.

Schließen Sie das Gerät nicht an eine Steckdose an, die für Elektrorasierer oder Haartrockner ausgelegt ist.

Schließen Sie das Gerät nicht an eine Steckdose an, die für kleine Lasten bestimmt ist.

Bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen, stellen Sie sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt.

Die Steckdose muss ordnungsgemäß geerdet sein, und die Wasserversorgung darf nicht blockiert sein.

Schließen Sie das Gerät nicht über ein externes Schaltgerät wie einen Programmtimer an, und vermeiden Sie Anschlüsse an ein Stromnetz, das vom Versorger regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.

Abluft darf nicht in einen Abzug geleitet werden, der für Verbrennungs- oder Brennstoffabgase vorgesehen ist.

INSTALLATION

Bevor Sie das Gerät verwenden, entfernen Sie unbedingt die Verpackung (Schaumstoff, Styropor usw.), die an der Unterseite des Geräts angebracht ist.

Bitte installieren Sie das Gerät korrekt gemäß den Anweisungen und schließen Sie es an die Wasser- und Stromversorgung an (siehe „INSTALLATION UND ANSCHLUSS“).

Wasser- und Elektroinstallationen sollten von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden.

Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem die Türöffnung eingeschränkt ist.

Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen die Temperatur unter 5°C fallen kann, da es bei gefrierendem Wasser beschädigt werden kann.

Stellen Sie das Gerät auf einen festen und ebenen Boden. Wenn das Gerät auf einer hohen Plattform installiert wird, muss es verstärkt werden, um ein Umkippen zu verhindern.

Das Ende des Wasserablaufschlauchs muss in das Abflusssystem reichen.

Dieses Gerät darf nicht im Freien aufbewahrt oder verwendet werden. Flusenansammlungen in der Nähe des Geräts sind zu vermeiden. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizgeräten oder brennbaren Materialien.

Installieren Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem Gas austreten könnte.

Sorgen Sie für eine gute Belüftung, um zu verhindern, dass die vom Gerät erzeugten Gase in den Raum zurückströmen und einen Brand verursachen.

VERWENDUNG

Transportschrauben/-stäbe vor dem ersten Gebrauch

entfernen, da es sonst zu schweren Beschädigungen beim Starten des Gerätes kommen kann (siehe Kapitel „INSTALLATION UND ANSCHLUSS/Demontage der Transportschrauben/-stäbe“). Solche Schäden sind nicht von der Garantie abgedeckt.

Überprüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen während des Transports. Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn es beschädigt ist.

Verwenden Sie Reinigungsmittel, die für das Gerät und die Wäschepflege geeignet sind. Wir haften nicht für Schäden oder Verfärbungen von Dichtungen und Kunststoffteilen, die durch unsachgemäße Verwendung von Bleich- oder Farbstoffen entstehen.

Entfernen Sie keine Verkleidungsteile und zerlegen Sie das Gerät nicht.

Betätigen Sie keine Knöpfe mit scharfen Gegenständen wie Nadeln, Messern oder Nägeln.

Fassen Sie den Netzstecker nicht an und bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Dieses Gerät ist nur zum regelmäßigen Waschen oder Trocknen (für Wäschetrockner-Modelle) geeignet. Für die chemische Reinigung ist es nicht geeignet.

Der Versuch, das schwere Gerät anzuheben, kann zu Verletzungen führen. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst anzuheben, da Ihre Hände durch scharfe Kanten geschnitten werden können.

Nutzen Sie keine hervorstehenden Teile, um das Gerät zu verschieben.

Herausstehende Teile können beim Heben oder Schieben des Geräts beschädigt werden.

Waschen Sie Wäsche nicht mit großen Knöpfen oder anderen Schwermetallgegenständen und stellen Sie sicher, dass alle Taschen der Wäsche leer sind. Um Gerüche und Schimmel zu vermeiden, öffnen Sie die Tür am Ende des Waschzyklus, damit die Trommel trocknen kann.

Metallgegenstände sollten nicht über längere Zeit in der Trommel bleiben.

Das Türglas kann durch starke Stöße gerissen werden. Gehen Sie vorsichtig mit dem Türglas um.

Legen Sie die Wäsche vollständig in die Trommel, um zu verhindern, dass sie sich in der Tür verfängt.

Trennen Sie die Wasserversorgung und ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

Legen Sie keine Tiere (wie Haustiere) in das Gerät.

TRANSPORT/TRANSPORT NACH MONTAGE

Montieren Sie die Transportschrauben/-stäbe.

Ziehen Sie vor dem Zusammenbau der Transportschrauben/-stäbe den Netzstecker!

Schalten Sie den Wasserhahn aus und ziehen Sie am Ende des Waschzyklus den Netzstecker. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät auszuschalten. Halten Sie den Netzstecker immer fest und ziehen Sie ihn gerade aus der Steckdose.

 Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel, da dies giftige Gase freisetzen, das Gerät beschädigen und Brand- oder Explosionsgefahr verursachen kann.

Öffnen Sie die Gerätetür während des Betriebs (Hochtemperatur-Waschen/Trocknen) nicht gewaltsam. Verwenden Sie das Gerät nach der Reinigung mit Industriechemikalien nicht.

 Das während eines Hochtemperatur-Waschzyklus abgelassene Wasser ist heiß. Berühren Sie das Wasser nicht, um Verbrennungen zu vermeiden.

Wäsche, die mit Speiseölen, Aceton, Alkohol, Benzin, Kerosin, Reinigungsmitteln, Terpentin, Wachs oder Wachs entfernen verunreinigt ist, sollte vor dem Waschen in der Trommel mit heißem Wasser und viel Reinigungsmittel vorgewaschen werden.

Verwenden Sie Weichspüler oder ähnliche Produkte gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Entfernen Sie alle Gegenstände, wie z. B. Zigarettenanzünder oder Streichhölzer, aus den Taschen.

 **GEFAHR VOR HEISSEN OBERFLÄCHEN**

Bei höheren Wasch- oder Trocknungstemperaturen erwärmt sich das Türglas. Seien Sie vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht in der Nähe des Türglases spielen. Berühren Sie das Türglas während des Betriebs nicht.

WASSERÜBERLAUFSCHUTZ (BEI EINGESCHALTETEM GERÄT)

Wenn der Wasserstand in der Waschmaschine über das normale Niveau ansteigt, wird der Wasserstandsschutz aktiviert. Das unterbricht die Wasserzufuhr und die Waschmaschine beginnt, das Wasser abzupumpen. Das Programm wird unterbrochen und ein Fehler wird gemeldet. Waschen oder trocknen Sie keine Wäsche aus Schaumgummi (Latexschaum), Duschkappen, wasserdichten Stoffen, Gummiprodukten oder Kleidung oder Kissen mit Schaumgummipolstern in der Trommel.

WARNUNG

Bei Geräten mit Trocknungsfunktion unterbrechen Sie das Programm erst nach Abschluss des Trocknungszyklus. Wenn Sie es aus irgendeinem Grund unterbrechen müssen, entfernen Sie die Wäsche vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden. Entfernen Sie die Wäsche zügig und breiten Sie sie aus, damit die Wärme entweichen kann.

KINDERSICHERHEIT

Bevor Sie die Gerätetür schließen und das Programm starten, vergewissern Sie sich, dass sich außer Wäsche nichts in der Trommel befindet. Vergewissern Sie sich, dass kein Kind in die Trommel geklettert und die Tür von innen verschlossen ist. Lassen Sie die Tür nicht offen stehen. Kinder können an der Tür hängen oder in das Gerät klettern, was zu Schäden oder Verletzungen führen kann.

Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da sie eine Gefahr darstellen können.

Bewahren Sie Waschmittel und Weichspüler außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

WARTUNG


Reparaturkosten für Schäden durch falsche Anschlüsse, unsachgemäße Installation, Nutzung oder unbefugte

Reparaturen trägt der Benutzer. Diese sind nicht von der Garantie abgedeckt.

Die Garantie gilt nicht für Verbrauchsmaterialien,


Farbabweichungen, altersbedingte Geräusche oder ästhetische Mängel, die die Funktionalität oder Sicherheit des Geräts nicht beeinträchtigen.

PRODUKTDESCHEIBUNG

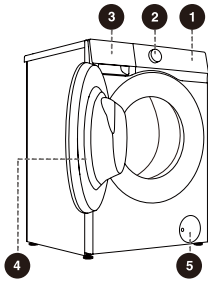

Vorderseite

1. Bedienfeld
2. Wahlknopf
3. Waschlittel Schuble
4. Tür
5. Abdeckung der Filterklappe der Ablaufpumpe

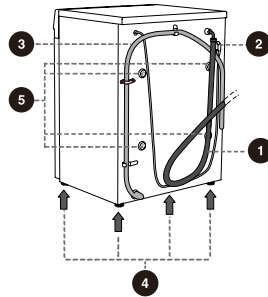


Zurück

1. Wasserzulaufschlauch
2. Netzkabel
3. Ablaufschlauch
4. Verstellbare Füße
5. Transportschraube

⚠ Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur zu Veranschaulichung. Aufgrund von Produktverbesserungen und Serienerweiterungen können Aussehen, Farbe und Funktionen des Produkts, die Sie erhalten, von den Abbildungen in diesem Handbuch abweichen. Bitte sehen Sie sich das gelieferte Produkt an.

AUSPACKEN

✂ Bitte entfernen Sie zuerst alle Verpackungen und den Schaumstoff, insbesondere den Schaumstoffboden. Verwenden Sie beim Auspacken des Geräts keine scharfen Gegenstände, um es nicht zu beschädigen. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial (Plastiktüten, andere Kunststoffteile usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

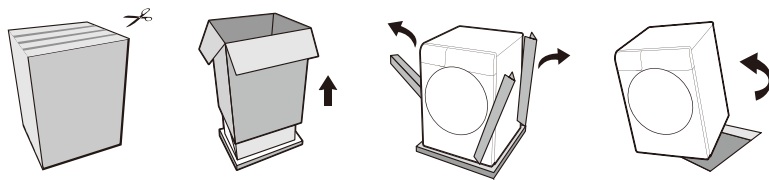

✂ Das Verpacken der Maschine erfolgt in entgegengesetzter Reihenfolge des Auspackens.

✂ Bitte überprüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist, und wenden Sie sich sofort an den Kundendienst.

Das für dieses Gerät mitgelieferte Zubehör enthält einen oder mehrere der folgenden Artikel:


- Benutzerhandbuch;
- 4 Transportschraubenabdeckungen;
- Wassereinlassschlauch;
- Wasserablaufschlauchhalterung;
- Schraubenschlüssel;
- Schalldämmplatte/Schwammstreifen/keine (je nach Modell).

Verschiedene Modelle haben unterschiedliche Konfigurationen und das für dieses Gerät mitgelieferte Zubehör hängt von der tatsächlichen Konfiguration des Modells ab.

DEMONTAGE DER TRANSPORTSCHRAUBEN/-STÄBE

⚠ Nach dem Entfernen aller Verpackungen entfernen Sie die Transportschrauben.

Andernfalls kann dieses Gerät während des Gebrauchs beschädigt werden. Solche Schäden sind nicht von der Garantie abgedeckt.

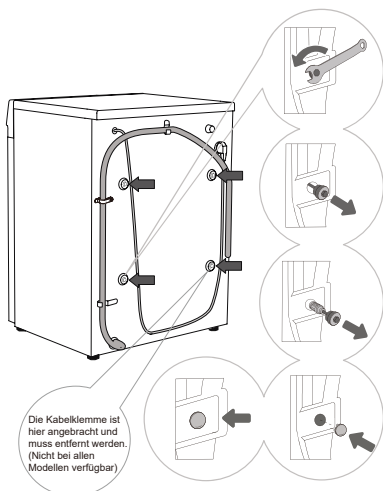

1 Legen Sie den Ablaufschlauch beiseite. Verwenden Sie einen geeigneten Schraubenschlüssel, um die 4 Schrauben auf der Rückseite durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn in der durch die Pfeile angegebenen Richtung zu lösen. Lösen Sie die Schrauben ca. 30 mm.

2 Ziehen Sie die 4 Transportschrauben waagrecht heraus.

3 Ziehen Sie die Transportschrauben zusammen mit den Gummi- und Kunststoffteilen waagrecht heraus.

4 Verwenden Sie die Abdeckungen für die Transportschrauben, um die Schraubenlöcher zu verschließen. (Transportschraubenabdeckungen und Bedienungsanleitung sind im mitgelieferten Zubehör enthalten.)


✳ Bitte bewahren Sie die Transportschrauben für zukünftigen Transport auf. Falls das erneute Anbringen der Transportschrauben erforderlich ist, führen Sie die oben beschriebenen Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus.

AUFSTELLORT

✳ Stellen Sie das Gerät auf eine feste Fläche und halten Sie es ruhig. Die Fläche muss sauber und trocken gehalten werden, da das Gerät sonst verrutschen kann. Reinigen Sie außerdem die Unterseite der verstellbaren Füße.

VERSTELLBARE FÜSSE

Verwenden Sie eine Wasserwaage und den mitgelieferten Schraubenschlüssel.

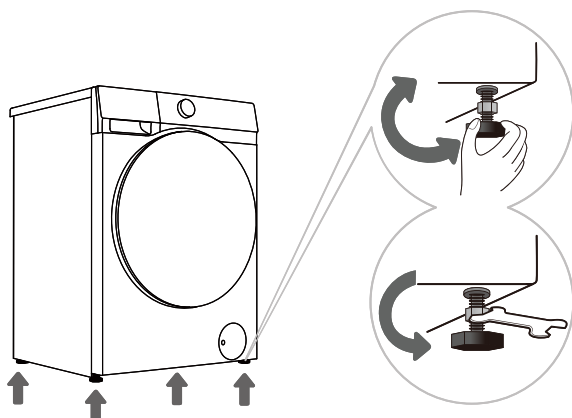


1 Passen Sie die Höhe durch Drehen der verstellbaren Füße an. Die verstellbaren Standfüße ermöglichen einen Höhenausgleich von 2 cm.

2 Nach der Höheneinstellung die Kontermutter mit einem geeigneten Schraubenschlüssel gegen den Uhrzeigersinn festziehen (siehe Abbildung).

☼ Wenn das Gerät nicht stabil aufgestellt ist, kann dies Vibrationen, Verrutschen und Geräusche verursachen. Beschädigungen, die durch unsachgemäße Nivellierung verursacht werden, sind nicht von der Garantie gedeckt.

☼ Während des Betriebs des Geräts können ungewöhnliche oder laute Geräusche auftreten, die hauptsächlich durch eine unsachgemäße Installation verursacht werden.

INSTALLATIONSSPALTEN

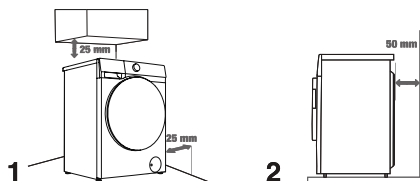


☼ Zwischen dem Gerät und den Wänden oder Möbeln muss Platz gelassen werden. Um einen optimalen Betrieb des Geräts zu gewährleisten, lassen Sie auf allen Seiten einen Abstand gemäß der Abbildung.

Das Nicht-Einhalten des erforderlichen Mindestabstands kann zu Sicherheitsrisiken und anormalem Betrieb führen. Es kann auch zu Überhitzung kommen (Abbildungen 1 und 2).

ABLAUSCHLAUCH ANSCHLIESSEN

Verschiedene Modelle haben unterschiedliche Wasserzulaufschläuche. Schließen Sie den Zulaufschlauch entsprechend dem verwendeten Schlauch korrekt am Wasserhahn an.

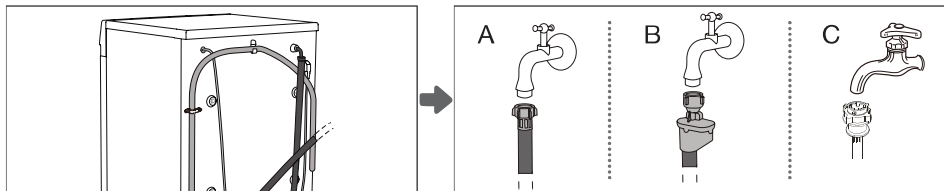

- A. Anschluss für europäischen Wasserzulaufschlauch
- B. AquaStop-Anschluss
- C. Anschluss des chinesischen Wasserzulaufschlauchs

☼ Für den normalen Gerätebetrieb muss der Wasserdruck zwischen 0,1 – 1 MPa (1 – 10 bar; 1 – 10 kp/cm²; 10 – 100 N/cm²) liegen. Der minimale dynamische Wasserdruck kann durch Messung des Wasserdurchflusses bestimmt werden. Drehen Sie den Wasserhahn vollständig auf; innerhalb von 15 Sekunden sollten 3 Liter Wasser fließen.

☼ Verwenden Sie den neuen Zulaufschlauch, der mit dem Gerät geliefert wird. Verwenden Sie keine alten oder andere Wasserschläuche.

☼ Achten Sie darauf, dass die Wasserschläuche nicht beschädigt sind. Wenn ein Schlauch beschädigt, brüchig oder rissig ist, muss er ersetzt werden.


☼ Das Gerät darf nur an einem Kaltwasserzulauf und nicht an einem Warmwasserzulauf angeschlossen werden.

☼ Hinweis:

1. Ziehen Sie gleichmäßig an und schrauben Sie nicht in den Wassereinlassschlauch, da sonst der Anschluss beschädigt wird.
2. Entfernen Sie die Gummidichtung nicht. Überprüfen Sie bei jeder Benutzung des Geräts, ob die Gummidichtung gelöst oder beschädigt ist. Bei Schäden wenden Sie sich bitte umgehend an den Kundendienst.

ABLAUFSCHLAUCH ANSCHLIESSEN UND SICHERN

Führen Sie den Ablaufschlauch in das Waschbecken oder die Badewanne oder schließen Sie ihn direkt am Ablaufanschluss an (der Minstdurchmesser des Ablaufschlauchs beträgt 4 cm). Der vertikale Abstand des Ablaufschlauchs vom Boden beträgt 70–100 cm. Es gibt drei Möglichkeiten, den Ablaufschlauch anzuschließen (A, B, C).

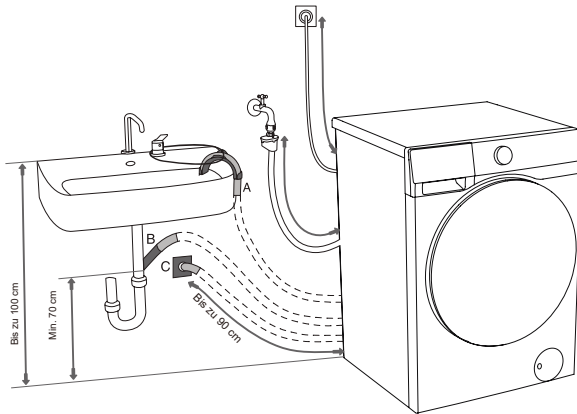


A Führen Sie das Ende des Ablaufschlauchs in das Waschbecken oder die Badewanne. Verwenden Sie Kabelbinder, um den Ablaufschlauch durch die Winkelhalterung zu sichern und ein Verrutschen zu verhindern.

B Führen Sie den Ablaufschlauch direkt in den Ablauf. Verwenden Sie kein kleines Waschbecken. Das abgelassene Wasser kann heiß sein.

C Schließen Sie den Ablaufschlauch direkt am Ablassanschluss an der Wand an und installieren Sie ihn korrekt zur Reinigung.

D Der Ablaufschlauch muss wie gezeigt an der Schlauchschelle auf der Rückseite des Geräts befestigt werden.


⚠ Die Schlauchschelle darf nicht entfernt werden, da dies zu einer unsachgemäßen Waschleistung führt.

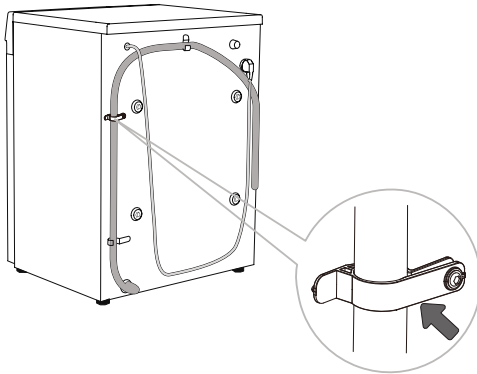

✱ Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch nicht beschädigt ist.

✱ Fehlerhafte Installation des Ablaufschlauchs kann zu Sicherheitsrisiken oder anormalem Betrieb führen.

ANSCHLUSS AN DAS STROMNETZ

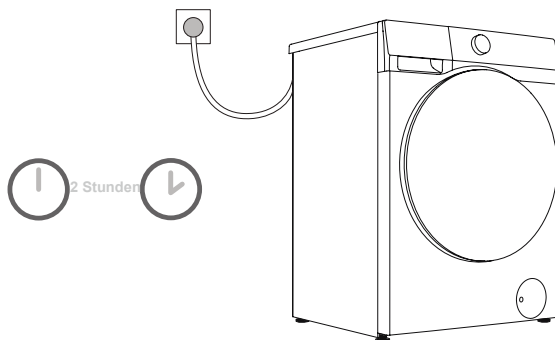

⚡ Bevor Sie das Gerät am Stromnetz anschließen, warten Sie bitte mindestens 2 Stunden, bis es sich der Raumtemperatur angepasst hat.

Dieses Gerät wird an einer Schutzkontaktsteckdose angeschlossen, und es dürfen sich keine Hindernisse zwischen dem Gerät und der Steckdose befinden. Die Steckdose muss über einen konformen Erdungsschutz verfügen. Allgemeine Informationen zum Gerät entnehmen Sie bitte dem Typenschild.

⚠ Wir empfehlen, ein Überspannungsschutzgerät zu verwenden, um dieses Gerät vor Blitzschlag zu schützen.

⚠ Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, um das Gerät anzuschließen.

⚠ Schließen Sie das Gerät nicht an einer Steckdose an, die nur für leichte Lasten bestimmt ist.

⚠ Schließen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an.

⚠ Reparatur und Wartung dieses Geräts muss von professionell geschultem Personal durchgeführt werden.

⚠ Nur vom Hersteller autorisiertes Personal darf ein beschädigtes Netzkabel ersetzen.


ERSTGEBRAUCH

Dieses Gerät wurde werkseitig getestet und kann eine kleine Menge Wasserrückstände enthalten. Wir empfehlen, vor dem Gebrauch das Programm „Trommelreinigung“ (oder ein anderes Hochtemperaturprogramm) auszuführen, um Restwasser aus der Trommel zu entfernen.

- Schließen Sie die Stromversorgung an und öffnen Sie den Wasserhahn. Geben Sie keine Kleidung in die Trommel. Wählen Sie das Programm aus und starten Sie es.
⚠ Verwenden Sie keine Lösungs- oder Reinigungsmittel, die das Gerät beschädigen können (befolgen Sie die Empfehlungen des Reinigungsmittelherstellers).

VORBEREITUNG ZUM WASCHEN

Klassifizieren Sie die Kleidung nach Typ (Baumwolle, Mischfaser, Seide, Wolle usw.), den Etikettvorgaben, der Farbe (weiß, farbig usw.), dem Verschmutzungsgrad usw.

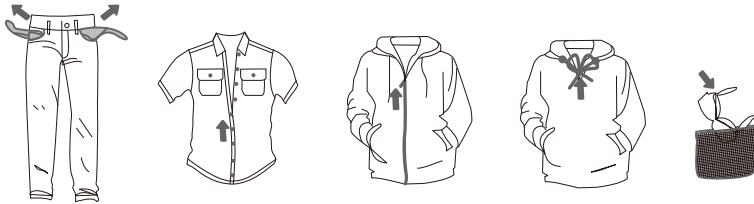


IN DIE WÄSCHE GEBEN

Öffnen Sie die Maschinentür, stellen Sie sicher, dass sich keine Fremdkörper in der Trommel befinden, und geben Sie die Kleidung lose in die Trommel.


Schließen Sie die Tür, bis Sie hörbar einrastet, was anzeigt, dass sie sicher verschlossen ist.

✖ Überladen Sie die Trommel nicht! Die maximale Beladung entnehmen Sie der „PROGRAMMTABELLE“. Wenn die Trommel zu voll ist, kann die Kleidung nicht effektiv gereinigt werden.

✔ Bitte geben Sie die Wäsche vollständig in die Trommel, damit sie sich nicht in der Tür verfangen kann.

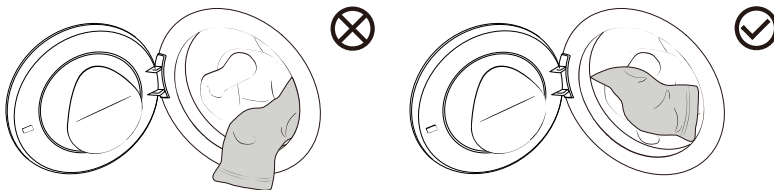

Bedienfeld

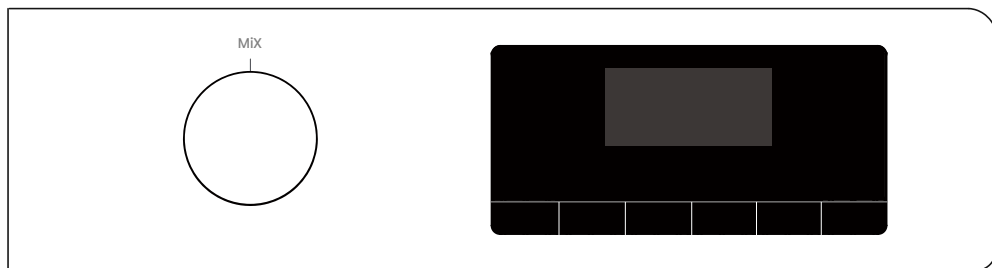

FUNKTIONEN

Power (Ein/Aus)

Wird verwendet, um die Stromversorgung des Geräts ein- oder auszuschalten. Wenn Sie das Programm während des Betriebs herunterfahren müssen, halten Sie zum Herunterfahren die Taste „Ein/Aus“ gedrückt. Im Standby-Modus schaltet sich das Gerät nach Programmende automatisch ab, wenn innerhalb eines bestimmten Zeitraums keine Bedienung erfolgt.

Start/Pause

Wird verwendet, um ein Programm zu starten/anzuhalten. Das Gerät kann nicht gestartet werden, wenn die Tür nicht geschlossen oder das Türschloss nicht verriegelt ist.

Steam (Dampf)

Diese Funktion erzeugt Dampf, um Falten zu reduzieren oder zu beseitigen und die Kleidung bequemer zu machen.

Bevor Sie das Programm starten, drücken Sie diese Taste, damit leuchtet das Symbol „“ auf und die Funktion „Dampf“ wird aktiviert. Diese Funktion wird auf gleiche Weise wieder deaktiviert.

*Connect (Verbinden)

Dieses Gerät unterstützt die intelligente WLAN-Steuerungsfunktion. Halten Sie die Taste gedrückt, damit blinkt das Symbol „“ und die WLAN-Funktion wird aktiviert. Diese Funktion wird auf gleiche Weise wieder deaktiviert.

Wie aktiviere ich die WLAN-Funktion?

1. Halten Sie die Taste „“ gedrückt, um das Gerät mit dem WLAN zu verbinden, bis das Symbol „“ zu blinken beginnt.
2. Halten Sie „Temperatur“ gedrückt, damit wird auf dem Display „Bon“ angezeigt.
3. Nachdem Sie die oben genannten Schritte ausgeführt haben, ist Ihr Gerät bereit, eine Verbindung zum Internet herzustellen. Befolge die Anweisungen in deiner APP.
4. Wenn dies nicht gelingt, schalten Sie das Gerät aus und wiederholen Sie die Schritte.

Wie aktiviert man die Remote Control (Fernsteuerung)?

1. Stellen Sie sicher, dass das WLAN aktiviert ist. Wenn das WLAN ausgeschaltet ist, halten Sie die Taste „“ gedrückt, um es einzuschalten.
2. Drehen Sie den Programmwahlschalter auf „Remote Control“ (Fernsteuerung), um die Fernsteuerungsfunktion zu aktivieren. Das fernsteuerungssymbol „“ leuchtet, die Funktion ist aktiviert und die Tür ist verriegelt. Wenn das Symbol aus ist, ist die Fernsteuerung deaktiviert.
 - ✶ Wenn das fernsteuerungssymbol „“ auf dem Display nicht leuchtet, können Sie die Maschine nicht über die Handy-App fernsteuern. Um diese Funktion zu aktivieren, drehen Sie den Knopf auf „Remote Control“ (Fernsteuerung), bis das Symbol „“ erneut aufleuchtet.

Quicker (Schnell)

Diese Funktion verkürzt die Waschzeit des Programms und beschleunigt den Waschzyklus. Diese Funktion hat zwei optionale Modi. Drücken, damit wird die Programmzeit um eine Stufe verkürzt.

Erneut drücken, damit wird die Programmzeit um eine zweite Stufe verkürzt. Nochmals drücken, um diese Funktion zu deaktivieren. Die Programmzeit erhöht sich auf den ursprünglichen Stand. Bei Programmen mit automatischer Wägung deaktiviert die Auswahl dieser Funktion die automatische Wägung und die Abwahl dieser Funktion aktiviert die automatische Wägung erneut.

*Pre Wash (Vorwäsche)

Diese Funktion kann eine Vorwäsche vor der Hauptwaschphase hinzufügen, um die Waschleistung zu verbessern. Halten Sie vor dem Starten des Programms diese Taste gedrückt, um die Funktion ein- oder auszuschalten.

Nachdem die Funktion eingeschaltet wurde, leuchtet das Symbol für die Vorwäsche „“.

Nachdem das Programm gestartet wurde, blinkt das Symbol für die Vorwäsche „“.

Nachdem der Vorwaschvorgang beendet wurde, erlischt das Symbol für die Vorwäsche. Das Symbol für die Vorwäsche bleibt bis zum Ende des Programms eingeschaltet.

Wenn Sie die Vorwaschfunktion auswählen, geben Sie bitte Waschmittel in das Vorpülfach des Waschmittelbehälters.

Temp. (Temperatur)

Mit dieser Funktion können Sie die Temperatur des ausgewählten Programms ändern. Jedes Programm hat eine voreingestellte Temperatur. Bevor Sie das Programm starten, drücken Sie diese Taste, um die aktuelle Temperatureinstellung zum ersten Mal anzuzeigen.

Drücken Sie sie erneut, um zwischen den Temperaturstufen umzuschalten („“ für Kaltwäsche).

Die Heiztemperatur, die für jedes Programm eingestellt werden kann, ist unterschiedlich.

Spin (Schleudern)

Mit dieser Funktion können Sie die Schleuderdrehzahl des Programms einstellen, bevor das Programm startet. Drücken Sie die Taste, um die eingestellten Stufen zu durchlaufen (wenn Sie „“ wählen, pumpt das Gerät nur ab, ohne Wasser zu entziehen).

Extra Rinse (Extra Spülen)

Diese Funktion ändert die Standardanzahl der Spülzyklen. Bevor Sie das Programm starten, drücken Sie diese Taste, um die aktuelle Anzahl der „Extra Spülen“ zum ersten Mal anzuzeigen. Drücken Sie die Taste erneut, um die voreingestellten Modi zu durchlaufen. Die Anzahl der „Extra Spülen“-Optionen beträgt: 1/2/3 mal. Verschiedene Gänge können für jedes Programm eingestellt werden. Die Standardspülzeiten des Programms zuzüglich der „Extra-Spülgänge“ betragen insgesamt nicht mehr als 5-mal.

Delay End (Endzeit)

Mit dieser Funktion können Sie die Wäsche nach Belieben planen. Legen Sie die Endzeit fest, nachdem Sie das Programm und die Funktion ausgewählt haben. Drücken Sie diese Taste, um die Verzögerung zu starten, und drücken Sie sie erneut, um die voreingestellten Zeitstufen zu durchlaufen. Mit jedem Drücken ändert sich die Zeit um 1 Stunde. Die maximal auswählbare Zeit beträgt 24:00. Die Endzeit ist die Endzeit des Programms, einschließlich der gesamten Programmlaufzeit. Daher muss die Endzeit größer als die Programmlaufzeit sein. Wenn die Endzeit-Funktion läuft, leuchtet oder blinkt das Symbol „“ auf dem Display. Wenn die Endzeit-Funktion abgeschlossen ist, erlischt das Symbol. Wenn die Fertig in-Funktion vor Beginn des Programms ausgewählt wurde, kann sie durch die Auswahl einer anderen Programm- oder Funktionstaste abgebrochen werden. Nachdem das Programm gestartet wurde, müssen Sie zum Abbrechen der Fertig in-Funktion das Programm stoppen und neu starten.

Child Lock (Kindersicherung)

Das Gerät verfügt über eine Kindersicherung, um ein versehentliches Betätigen durch Kinder zu verhindern und deren Sicherheit zu gewährleisten. Diese Funktion wird durch eine Kombination von Tastendrücken aktiviert. Bitte befolgen Sie die Anweisungen des Bedienfelds, wie im elektronischen Handbuch beschrieben. Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, sind alle Tasten außer der Ein/Aus-Taste gesperrt. Nach Abschluss des Programms wird die Kindersicherung automatisch deaktiviert.

Mute (Stummschalten)

Diese Funktion schaltet alle Signaltöne außer dem Alarmton ab und reduziert das Geräusch. Wenn sich das Gerät im Standby-, Pausen- oder Betriebszustand befindet. Diese Funktion wird durch eine Kombination von Tastendrücken aktiviert. Bitte befolgen Sie die Anweisungen des Bedienfelds, wie im elektronischen Handbuch beschrieben.

Display

Wird verwendet, um die verbleibende Programmdauer, die Endzeit, den Fehlercode und andere verwandte Informationen anzuzeigen.

Symbole

	Symbol Türverriegelung. Wenn dieses Symbol aufleuchtet, ist die Gerätetür verriegelt. Öffnen Sie die Tür zu diesem Zeitpunkt nicht gewaltsam, um Verletzungen zu vermeiden.
	Symbol Kleidung hinzufügen. Wenn dieses Symbol aufleuchtet, zeigt es an, dass Sie die Tür öffnen können, um Kleidung hinzuzufügen.

***Aufgrund von Produktverbesserungen und Erweiterungen der Produktpalette richten sich die detaillierten Produktmerkmale nach dem tatsächlichen Produkt.**

PROGRAMMTABELLE

Drehen Sie den Einstellknopf, um das entsprechende Programm auszuwählen (abhängig von der Art der Kleidung und dem Verschmutzungsgrad). Während des Betriebs dreht sich der Wahlknopf nicht automatisch.

Programm	Maximale Beladung (kg)	Programmbeschreibung
Eco 40–60	Max	Dieses Programm eignet sich zum Waschen von Baumwollkleidung, die leicht verschmutzt ist.
Cotton (Baumwolle)	Max	Dieses Programm eignet sich zum Waschen von Baumwolle oder Leinen, die mäßig bis stark verschmutzt sind.
Synthetics (Synthetik)	Die Hälfte der Nennkapazität	Dieses Programm eignet sich für mäßig verschmutzte synthetische Stoffe und Baumwollstoffe.
Mix (Mischwäsche)	halbe ladung	Dieses Programm eignet sich für leicht bis mäßig verschmutzte Baumwollstoffe oder synthetische Stoffe.
Wool (Wolle)	△	Dieses Programm eignet sich für waschmaschinenfeste Wollkleidung (siehe Wäscheetikett).
Quick 15' (Schnell 15')	○	Dieses Programm eignet sich zum Waschen einer kleinen Menge oder leicht verschmutzter Wäsche. Wenn Sie die Standardeinstellung ändern, verlängert sich die Waschzeit.
Rinse+Spin (Spülen+Schleudern)	Max	Dieses Programm dient zum separaten Spülen und Schleudern von Wäsche. Füllen Sie für dieses Programm kein Waschmittel ein.
Spin (Schleudern)	Max	Dieses Programm wird zum separaten Schleudern der Wäsche verwendet. Fügen Sie für dieses Programm kein Waschmittel/Weichspüler hinzu.
Drum Clean (Trommelreinigung)	0	Dieses Programm wird verwendet, um die Trommel zu reinigen und Waschmittelrückstände sowie Bakterien zu entfernen, die sich beim Waschen bei niedrigen Temperaturen ansammeln und vermehren. Fügen Sie für dieses Programm kein Waschmittel/Weichspüler hinzu.
Remote Control (Fernsteuerung)	/	Drehen Sie hier den Einstellknopf, um das Fernsteuerungsmodul zu aktivieren.
Down (Daunen)	○	Dieses Programm eignet sich für maschinenwaschbare Artikel, die mit synthetischen Fasern gefüllt sind, wie z. B. Kissen, Matratzen und Tagesdecken, sowie für Artikel, die mit Daunen gefüllt sind.
Sportswear (Sport)	Leichtbeladung (1 kg geringer als halbe Beladung)	Es eignet sich zum Waschen von Sportbekleidung und Freizeitkleidung aus Mikrofaserstoffen.

Programm	Maximale Beladung (kg)	Programmbeschreibung
Auto	60 % Beladung	Das Programm passt die Hauptwaschdauer und die Spülzeiten automatisch an die Menge der Wäsche in der Waschmaschine an. Es ist für leicht verschmutzte Wäsche geeignet.
Allergy Care (Anti-Allergie)	2	Eignet sich für hochtemperaturbeständige und wenig ausbleichende Textilien, die durch Hochtemperaturdämpfen Allergene wie Pollen, Milben und Parasiten entfernen.
Baby Care (Babywäsche)	2	Dieses Programm eignet sich zum Waschen von Babykleidung, Unterwäsche usw. und sterilisiert diese bei hohen Temperaturen. Wir können nicht empfehlen, Weichspüler für dieses Programm hinzuzufügen.
Shirts (Hemden)	△	Dieses Programm ist zum Waschen von Hemden aus Baumwolle, Leinen, synthetischen Stoffen oder Mischgeweben geeignet.
Power 49/30' (Power 49'/30')	Leichtbeladung (1 kg geringer als halbe Beladung)	Dieses Programm eignet sich zum schnellen Waschen einer kleinen Menge stark verschmutzter Wäsche mit einem intensiven Waschgang.

△ Für Waschmaschinen mit einer Kapazität von 12 kg oder mehr beträgt die maximale Beladung für dieses Programm 3 kg. Für Waschmaschinen mit einer Kapazität unter 12 kg beträgt sie 2 kg.

○ Für Waschmaschinen mit einer Kapazität von 10 kg und mehr beträgt die maximale Beladung für dieses Programm 2 kg. Für Waschmaschinen mit einer Kapazität unter 10 kg beträgt sie 1 kg.

Hinweis

1. Wassertemperatur: Wählen Sie die entsprechende Wassertemperatur gemäß dem ausgewählten Waschprogramm. Beachten Sie beim Waschen das Waschetikett des Herstellers oder die Anleitung, um Beschädigungen zu vermeiden.
2. Die tatsächliche Wassertemperatur kann von der angegebenen Programmtemperatur abweichen.
3. Die Testergebnisse hängen vom Wasserdruck, der Wasserhärte, der Wasserzulauftemperatur, der Raumtemperatur, der Art und Menge der Wäsche, dem Verschmutzungsgrad, dem verwendeten Waschmittel, den Schwankungen der Stromversorgung und anderen Faktoren ab.
4. Wenn Sie während des Waschzyklus zu viel Wäsche hinzufügen, wird die Wäsche weniger effizient gewaschen, da die Maschine zunächst ein geringeres Gewicht erkennt und weniger Wasser einfüllt. Unzureichendes Wasser kann auch zu Schäden an der Wäsche führen und die Waschzeit verlängert sich.
5. Drum Clean (Trommelreinigung) (falls verfügbar): Die Trommel muss vor der Verwendung des Drum Clean (Trommelreinigung)-Programms entleert werden. Wir empfehlen, es mindestens einmal im Monat laufen zu lassen.
6. Verwenden Sie zum Entkalken ein Entkalkungsmittel mit Korrosionsschutz (nur nicht korrosive Entkalkungsmittel verwenden und die Gebrauchsanweisung des Entkalkungsmittels beachten). Führen Sie das Programm „Drum Clean“ (Trommelreinigung) (oder ein anderes Hochtemperaturprogramm) mehrmals durch, um eventuelle Rückstände des Entkalkungsmittels zu entfernen und die Entkalkung abzuschließen. Es wird empfohlen, mindestens alle sechs Monate zu entkalken.

☼ Die Höchst- oder Nennladung gilt für Wäsche, die gemäß den einschlägigen Bestimmungen der Norm IEC60456 hergestellt wurde.

☼ Für eine bessere Waschleistung empfehlen wir, die Trommel beim Programm Cotton (Baumwolle) nicht mehr als zu 2/3 zu füllen.

ENDE DES PROGRAMMS

Wenn das Programm endet, gibt das Gerät einen Signalton aus und das Display zeigt das Endmenü an. Die Endanzeige zeigt den Stromverbrauch, die Laufzeit, den Wasserverbrauch und die Anzahl der Spülgänge des Programms an (wenn die Trocknungsfunktion oder die Knitterschutzfunktion hinzugefügt wird, ändert sich die Anzeige nach Programmende). Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten. Wenn Sie für einen bestimmten Zeitraum keinen Vorgang ausführen, schaltet das Gerät den Bildschirm automatisch aus. Wenn Sie nach dem Ausschalten des Displays innerhalb eines bestimmten Zeitraums keine Bedienung vornehmen, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

☼ Nachdem das Programm beendet ist, schalten Sie bitte das Gerät aus, schalten Sie den Wasserhahn aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, öffnen Sie die Tür und nehmen Sie die Wäsche aus der Trommel.

☼ Einige Programme erkennen vor dem Waschen automatisch das Gewicht der Wäsche, und die Programmdauer wird automatisch angepasst.

WARTUNG UND REINIGUNG


⚠ Durch regelmäßige Wartung kann die Lebensdauer des Geräts verlängert werden. Vor der Wartung bitte unbedingt die Stromversorgung abschalten und den Wasserhahn zudrehen.

⚠ Kinder dürfen dieses Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.

REINIGEN DER WASCHMITTELSCHUBLADE

☼ Reinigen Sie die Waschmittelschublade regelmäßig.

WASSERZULAUFSCHLAUCHS, ÄUSSERES FACH DER WASCHMITTELSCHUBLADE UND DIE GUMMIDICHTUNG DER TÜR REINIGEN

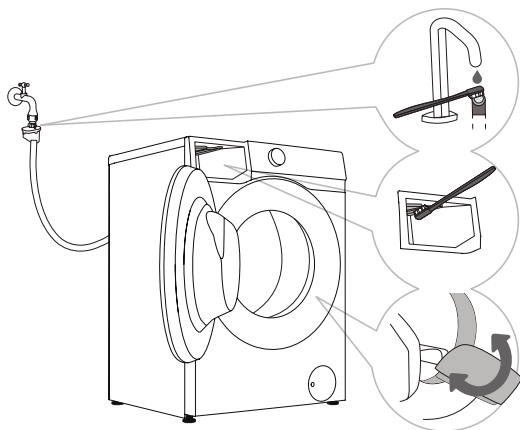


1 Reinigen Sie den Filter des Wassereinflusschlauchs regelmäßig.

2 Reinigen Sie das äußere Fach der Waschmittelschublade mit einer Bürste, insbesondere die Düse an der Oberseite.

3 Wischen Sie die Türdichtung nach jedem Waschgang ab, um ihre Lebensdauer zu verlängern. Lassen Sie nach dem Waschen die Gerätetür leicht geöffnet, damit die Feuchtigkeit entweichen kann. Dies verhindert Schimmelbildung an der Türdichtung.

REINIGUNG DES FLUSSENSIEBS DER ABLAUFpumpe

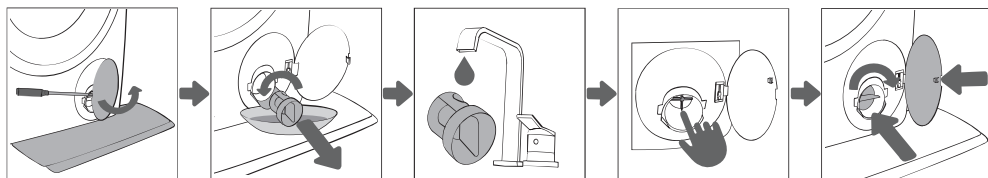

☼ Wasser kann auslaufen, wenn der Filter der Ablaufpumpe gereinigt wird. Wir empfehlen, ein saugfähiges Tuch auf den Boden zu legen. Achten Sie darauf, dass das Wasser abgekühlt ist, bevor Sie es ablassen.

☼ Der Filter der Ablaufpumpe muss regelmäßig gereinigt werden, insbesondere nach dem Waschen von Bettdecken, Badetüchern oder alter Kleidung.

☼ Wenn das Schleuderprogramm nicht starten kann oder sich Fremdkörper (Knöpfe, Münzen, Haarnadeln usw.) in der Ablaufpumpe befinden, reinigen Sie den Pumpenfilter.

☼ Öffnen Sie den Pumpenfilter nicht, während das Gerät läuft. Betreiben Sie das Gerät nicht, bevor der Pumpenfilter eingesetzt ist, um Wasseraustritt und Fehlfunktionen zu vermeiden.

EINLASSFILTER REINIGEN

Überprüfen und reinigen Sie den Einlassfilter regelmäßig. Wenn der Wasserzulauf langsam ist, reinigen Sie bitte rechtzeitig den Filter am Wassereinlass.

☼ Der Wasserzulauffilter sammelt Verunreinigungen und Sedimente aus der Wasserversorgung des Geräts. Wir empfehlen, den Wasserzulauffilter mindestens alle sechs Monate zu reinigen; bei sehr hartem Wasser oder Kalkablagerungen häufiger.

REINIGUNG DES GEHÄUSES

⚠ Bevor Sie das Gerät außen reinigen, muss es vom Stromnetz getrennt werden. Reinigen Sie das Gerätegehäuse und das Bedienfeld mit einem weichen, feuchten Tuch. Wischen Sie dann mit einem weichen, trockenen Tuch nach.

⚠ Verwenden Sie keine Lösungs-, Scheuer- oder Reinigungsmittel, die das Gerät beschädigen können (folgen Sie den Empfehlungen des Reinigungsmittelherstellers). Wischen Sie die Trommeltür mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie sie anschließend mit einem weichen, trockenen Tuch.

☼ Wenn Sie mit einem feuchten Tuch reinigen, wringen Sie das Tuch vor dem Abwischen der Waschmaschine gut aus.

FEHLERCODES UND FEHLERBEHEBUNG

Wenn das Gerät nicht normal funktioniert und das Display einen der folgenden Codes anzeigt, handelt es sich möglicherweise nicht um einen Fehler. Bitte beachten Sie die Inhalte im Fehlercode und ergreifen Sie die entsprechenden Maßnahmen.

Problem/ Störung	Beschreibung	Lösung
F01	Wasserzulauf Fehler	Überprüfen Sie die folgenden Punkte: 1. Ist der Wasserhahn geöffnet? Ist der Wasserdruck zu niedrig? 2. Ist der Wassereinlassschlauch eingeklemmt? 3. Ist der Filter des Wassereinlassschlauchs verstopft? 4. Ist der Wassereinlassschlauch eingefroren? Nachdem diese Probleme ausgeschlossen wurden, drücken Sie „Start/Pause“, um den Betrieb fortzusetzen.
F03	Wasserauslass Fehler	Überprüfen Sie die folgenden Punkte: 1. Ist der Ablaufschlauch eingeklemmt? Fließt Wasser durch den Schlauch? 2. Ist der Filter des Ablaufschlauchs verstopft? 3. Ist der Ablaufschlauch gefroren? Nachdem diese Probleme ausgeschlossen wurden, drücken Sie „Start/Pause“, um den Betrieb fortzusetzen.
F24	Überlauf	Unterbrechen Sie das Programm, und starten Sie es dann neu. Wenn das Gerät weiterhin überläuft, schließen Sie bitte den Wasserhahn und wenden Sie sich an einen Servicetechniker.
F13	Türverriegelungsfehler	Die Tür ist geschlossen, aber sie lässt sich nicht verriegeln. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Starten Sie dann das Waschprogramm neu. Wenn die Störung weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Servicetechniker.
F14	Türeentriegelungsfehler	Die Tür ist geschlossen, kann aber nicht entriegelt werden. Schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein. Wenn die Störung weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Servicetechniker.
Sonstiges	Fehler des elektronischen Moduls	Schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein. Starten Sie das Waschprogramm neu. Wenn die Störung weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Servicetechniker.

Problem/ Störung	Beschrei- bung	Lösung
Unb	Unwucht alarm	Unwuchtalarm muss mit den folgenden Methoden behoben werden: 1. Wäscheverwirrung Wenn die Wäsche verheddert ist, schalten Sie zuerst das Gerät aus, öffnen Sie die Tür, schütteln Sie die Wäsche los und legen Sie sie wieder in die Trommel. Schließen Sie dann die Tür und wählen Sie das Schleuderprogramm erneut aus. 2. Untergewichtete Wäsche Schalten Sie das Gerät aus, öffnen Sie die Tür und laden Sie zusätzliche Wäsche (oder ein oder zwei Handtücher) ein. Schließen Sie dann die Tür und wählen Sie das Schleuderprogramm erneut aus.
F15–F18	Abnormale Trocknung (für Wäschetroc- kner- Modelle)	Schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein

WARTUNG

VOR DEM ANRUF BEIM WARTUNGSPERSONAL

Wenn Sie sich an den Kundendienst wenden, geben Sie bitte zuerst Ihr Gerätemodell an. Informationen wie Modellnummer, Code/ID, Modelltyp und Seriennummer sind auf dem Typenschild des Geräts angegeben.

- ⚠ Verwenden Sie bei Mängeln nur vom autorisierten Hersteller zugelassene Ersatzteile.
- 🔧 Reparaturen oder Garantieansprüche, die sich aus einem falschen Anschluss oder der unsachgemäßer Nutzung des Geräts ergeben, sind nicht von der Garantie abgedeckt. In diesem Fall gehen die Wartungskosten zu Ihren Lasten.

ENTSORGUNG



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien und kann recycelt, wiederverwendet, verarbeitet oder vernichtet werden, ohne die Umwelt zu schädigen. Für diesen Zweck sind die Verpackungsmaterialien mit entsprechenden Etiketten gekennzeichnet.

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung zeigt an, dass es nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Produkt an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten.

Wenn das Gerät das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht und entsorgt werden muss, entfernen Sie bitte alle Netzkabel und zerstören Sie Türschlösser und Schalter, um ein Verriegeln der Türen zu verhindern. Dies vermeidet, dass sich Kinder oder kleine Tiere einschließen.

Die Kennzeichnung des Geräts entspricht den Bestimmungen der europäischen WEEE-Richtlinie.

Achten Sie darauf, dass dieses Produkt korrekt gehandhabt wird, und vermeiden Sie die unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts. Damit tragen Sie dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Für weitere Informationen zum Produktrecycling wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Verwaltung, Ihr Entsorgungsunternehmen oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Hisense

life reimagined