

Dell Pro Max 18 Plus

MB18250

Användarhandbok

Detta innehåll kan ha översatts med hjälp av AI. För mer information, se [länken](#).

Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar

 **OBS:** OBS innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av produkten.

 **CAUTION: VIKTIGT** anger antingen risk för skada på maskinvara eller förlust av data och förklarar hur du kan undvika problemet.

 **WARNING:** En WARNING visar på en potentiell risk för egendoms-, personskador eller dödsfall.

Kapitel 1: Vyer av Dell Pro Max 18 Plus-MB18250.....	8
Höger.....	8
Vänster.....	9
Ovansida.....	10
Framsida.....	11
Underdel.....	12
Hitta etiketten med service tag eller expresstjänstkod för din dator.....	12
Statuslampa för batteri.....	13
Kapitel 2: Konfigurera din Dell Pro Max 18 Plus MB18250.....	14
Kapitel 3: Specifikationer för Dell Pro Max 18 Plus-MB18250.....	16
Mått och vikt.....	16
Processor.....	16
Kretsuppsättning.....	17
Operativsystem.....	17
Minne.....	17
Externa portar och kortplatser.....	18
Interna kortplatser.....	19
Ethernet.....	19
Trådlös modul.....	19
WWAN-modul.....	20
Ljud.....	21
Förvaring.....	21
RAID (Redundant Array of Independent Disks).....	22
Mediekortläsare.....	22
Tangentbord.....	22
Funktionstangenter på tangentbordet.....	23
Kamera.....	25
Styrplatta.....	25
Nätaggregat.....	25
Nätaggregatskrav för Dell Pro Max 18 Plus-MB18250.....	26
Batteri.....	27
Bildskärm.....	28
Fingeravtrycksläsare.....	29
Givare.....	29
GPU—integrerad.....	29
GPU—diskret.....	30
Extern bildskärmsstöd.....	30
Säkerhet för maskinvara.....	30
Smartkortläsare.....	31
Kontaktlös smartkortläsare.....	31
Kontaktad smartkortläsare.....	34
Drift- och lagermiljö.....	35

Dells supportpolicy.....	36
Dell display med lågt blått ljus.....	36
ComfortView Plus.....	36
Använda sekretessluckan.....	36
Dell Optimizer.....	37
Kapitel 4: Arbeta inuti datorn.....	38
Säkerhetsanvisningar.....	38
Innan du arbetar inuti datorn.....	38
Säkerhetsföreskrifter.....	39
Elektrostatisk urladdning, ESD-skydd.....	39
ESD-fältservicekit.....	40
Transport av känsliga komponenter.....	41
När du har arbetat inuti datorn.....	41
Information om reparerbarhet för Québec – från Dell Canada Inc. – till konsumenter i Quebec.....	41
BitLocker.....	41
Rekommenderade verktyg.....	42
Skruvlista.....	42
Huvudkomponenter i Dell Pro Max 18 Plus-MB18250.....	44
Lista över delar som kan bytas av kund (CRU) och delar som är utbytbara på fältet (FRU).....	46
Kapitel 5: Ta bort och installera enheter som kan bytas av kund (CRU:er).....	48
SD-kort.....	48
Ta bort SD-kortet.....	48
Installera SD-kortet.....	48
Skjutdörr.....	49
Ta bort skjutdörren.....	49
Installera skjutdörren.....	52
Kåpa.....	54
Ta bort kåpan – för datorer som levereras med en skjutdörr.....	54
Installera kåpan – för datorer som levereras med en skjutdörr.....	57
Ta bort baskåpan – för datorer som levereras med en hel baskåpa.....	59
Installera baskåpan – för datorer som levereras med en hel baskåpa.....	62
Minnesmodul.....	64
Ta bort minnesmodulen.....	64
Installera minnesmodulen.....	65
CAMM-modul (Compression Attached Memory).....	66
Ta bort CAMM-modulen (dubbla kanaler).....	66
Installera CAMM-modulen (dubbla kanaler).....	67
SSD-minne (Solid State Drive).....	68
Ta bort M.2 2280 SSD-disken från kortplats 1 (SSD1).....	68
Installera M.2 2280 SSD-disken i kortplats 1 (SSD1)	69
Ta bort M.2 2280 SSD-disken från kortplats 3 (SSD3).....	71
Installera M.2 2280 SSD-disken i kortplats 3 (SSD3).....	71
Ta bort M.2 2280 SSD-disken från kortplats 2 (SSD2).....	72
Installera M.2 2280 SSD-disken i kortplats 2 (SSD2).....	73
Ta bort M.2 2280 SSD-disken från kortplats 4 (SSD4).....	74
Installera M.2 2280 SSD-disken i kortplats 4 (SSD4).....	75
Ta bort M.2 2230 SSD.....	76

Installera M.2 2230 SSD.....	77
Batteriet.....	78
Försiktighetsåtgärder för laddningsbara litiumjonbatterier.....	78
Ta bort batteriet.....	79
Installera batteriet.....	80
WLAN-kortet.....	82
Ta bort WLAN-kortet.....	82
Installera WLAN-kortet.....	83
SIM-kort.....	85
Ta bort SIM-kortet.....	85
Installera SIM-kortet.....	86
WWAN-kort (trådlöst globalt nätverk).....	87
Ta bort WWAN-kortet (tillval).....	87
Installera WWAN-kortet (tillval).....	88

Kapitel 6: Ta bort och installera enheter som kan bytas ute i fält (FRU:er)..... 91

GPU-kort.....	91
Ta bort GPU-kortet.....	91
Installera GPU-kortet.....	93
Inbyggd FPC-strålkontakt.....	94
Ta bort den integrerade FPC-balkkontakten.....	94
Installera den integrerade FPC-balkkontakten.....	95
Diskreta FPC-balkkontakter.....	96
Ta bort den diskreta FPC-balkkontakten.....	96
Installera den diskreta FPC-balkkontakten.....	96
Fläktenhet.....	97
Ta bort fläktenhet.....	97
Installera fläktenheten.....	99
Bildskärmsenhet.....	101
Ta bort bildskärmsenheten.....	101
Installera bildskärmsenheten.....	104
Minnesmellandelskort.....	106
Ta bort minnesmellandelskortet.....	106
Installera minnesmellandelskortet.....	107
Minneskontakt.....	108
Ta bort minneskontakten.....	108
Installera minneskontakten.....	108
Strömbrytarkort.....	109
Ta bort strömbrytarkortet.....	109
Installera strömbrytarkortet.....	110
Kylfläns.....	111
Ta bort kylflänsen för datorer levererade med integrerad grafik.....	111
Installera kylflänsen för datorer levererade med integrerad grafik.....	112
Ta bort kylflänsen för datorer levererade med diskret grafik.....	113
Installera kylflänsen för datorer levererade med diskret grafik.....	114
WLAN-antennmodul.....	115
Ta bort WLAN-antennmodulen.....	115
Installera WLAN-antennmodulen.....	117
Inre ramen.....	118
Ta bort den inre ramen.....	118

Installering av inre ramen.....	119
Högtalare.....	121
Ta bort högtalarna.....	121
Installera högtalarna.....	122
Bildskärmsram.....	124
Ta bort bildskärmsramen.....	124
Installera bildskärmsramen.....	129
Bildskärmspanel.....	130
Ta bort bildskärmspanelen för pekskärmar.....	130
Installera bildskärmspanelen för pekskärmar.....	132
Ta bort bildskärmspanelen	134
Installera bildskärmspanelen	136
Bildskärmsgångjärn.....	138
Ta bort bildskärmsgångjärnen.....	138
Installera bildskärmsgångjärnen.....	140
Kameramodul.....	141
Ta bort kameramodulen.....	141
Installera kameramodulen.....	142
Bildskärmskabel.....	143
Ta bort bildskärmskabeln.....	143
Installera bildskärmskabeln.....	144
Bildskärmens bakre kåpa.....	146
Ta bort bildskärmens baksida.....	146
Installera bildskärmens baksida.....	147
Moderkort.....	148
Ta bort systemkort.....	148
Installera moderkortet.....	152
USB typ-C-kontaktmodul.....	154
Ta bort USB typ-C-kontaktmodulen.....	154
Installera USB Type-C-kontaktmodulen.....	156
USH-kortets kabel.....	157
Ta bort USH-kortkabeln.....	157
Installera USH-kortkabeln.....	158
Tangentbord.....	160
Ta bort tangentbordet.....	160
Installera tangentbordet.....	162
Smartkortläsare.....	164
Ta bort smartkortläsaren.....	164
Installera smartkortläsaren.....	165
Strömbrytarkortets kabel.....	167
Ta bort strömbrytarkortets kabel.....	167
Installera strömbrytarkortets kabel.....	168
Strömbrytarkort.....	170
Ta bort strömbrytarkortet.....	170
Installera strömbrytarkortet.....	171
Strömbrytare.....	173
Ta bort strömbrytaren.....	173
Installera strömbrytaren.....	174
Handledsstöd.....	176
Ta bort handledsstödet.....	176

Installera handledsstödet.....	177
Kapitel 7: Programvara.....	180
Operativsystem.....	180
Drivrutiner och hämtningsbara filer.....	180
Kapitel 8: BIOS-inställningar.....	181
Öppna BIOS-inställningsprogrammet.....	181
Navigeringstangenter.....	181
F12-meny för engångsstart.....	181
Visa avancerade inställningsalternativ.....	182
Visa servicealternativ.....	182
BIOS-inställningsalternativ.....	182
Uppdatera BIOS.....	202
Uppdatera BIOS i Windows.....	202
Uppdatera BIOS i Linux- och Ubuntu.....	203
Uppdatera BIOS med USB-enheten i Windows.....	203
Uppdatera BIOS från menyn för engångsstart.....	204
System- och installationslösenord.....	204
Tilldela ett systeminstallationslösenord.....	204
Ta bort eller ändra ett befintligt system- eller installationslösenord.....	205
Återställa CMOS-inställningar.....	205
Rensa system- och installationslösenord.....	205
Kapitel 9: Felsökning.....	206
Hantera svullna uppladdningsbara litiumjonbatterier.....	206
Dell SupportAssist-diagnostik för kontroll av systemprestanda före start.....	206
Köra SupportAssist-kontrollen för systemprestanda före start.....	207
Inbyggt självtest (BIST).....	207
Inbyggt självtest för moderkort (M-BIST).....	207
Inbyggt logiskt självtest (L-BIST).....	207
Inbyggt självtest för LCD (LCD-BIST).....	208
Systemets diagnosindikatorer.....	208
Återställ operativsystemet.....	209
Realtidsklocka (RTC-återställning).....	209
Säkerhetskopieringsmedia och återställningsalternativ.....	210
Nätverksströmcykel.....	210
Tömma kvarvarande ström (hårdvaruåterställning).....	210
Kapitel 10: Få hjälp och kontakta Dell.....	212
Kapitel 11: Versionshistorik.....	213

Vyer av Dell Pro Max 18 Plus-MB18250

Höger



Figur 1. Höger vy

1. Global headsetport

Anslut ett par hörlurar eller ett headset (kombination med hörlurar och mikrofon).

2. Thunderbolt 4-port (40 Gbit/s) med Power Delivery och DisplayPort

Stöder USB4, DisplayPort 2.1, Thunderbolt 4 och möjliggör även anslutning till en extern bildskärm med hjälp av en skärmadapter. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 40 Gbit/s för USB4 och Thunderbolt 4.

i OBS: Du kan ansluta en Dell-dockningsstation till Thunderbolt 4-portar. Om du vill ha mer information kan du söka i kunskapsbasresursen på [Dells supportwebbplats](#).

i OBS: En adapter för USB typ C till DisplayPort (säljs separat) krävs för att ansluta till en DisplayPort-enhet.

i OBS: USB4 är bakåtkompatibelt med USB 3.2, USB 2.0 och Thunderbolt 3.

i OBS: Thunderbolt 4 stöder två 4K-skärmar eller en 8K-skärm.

3. USB 3.2-port Gen 1

Anslut kringutrustning som tangentbord, mus, skrivare och extern lagringsenhet. Stöd för dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbit/s.

4. USB 3.2 Gen 1-port med PowerShare

Anslut enheter såsom externa lagringsenheter och skrivare.

Stödjer dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbit/s. Med PowerShare kan du ladda USB-enheter även när datorn är avstängd.

i OBS: Om datorn är avstängd eller i viloläge måste du ansluta nätaggregatet för att ladda dina enheter med PowerShare-porten. Du måste aktivera den här funktionen i BIOS installationsprogram.

i OBS: Vissa USB-enheter kanske inte laddas när datorn är avstängd eller i viloläge. I sådana fall slår du på datorn för att ladda enheten.

5. Säkerhetskabeluttag (för Noble-lås)

Anslut en säkerhetskabel för att förhindra att obehöriga flyttar datorn.

Vänster



Figur 2. Vänster vy

1. RJ45-Ethernet-port (2,5 Gbit/s)

Anslut en RJ45 Ethernet-kabel från en router eller ett bredbandsmodem för nätverks- eller internetåtkomst, med en överföringshastighet på 10/100/1000/2500 Mbps (maximalt 2.5 Gbps).

2. HDMI 2.1 Fixed Rate Link (FRL)-port

Anslut till en TV, extern bildskärm eller annan HDMI-aktiverad enhet. Ger bild- och ljudutgång.

3. Thunderbolt 5-portar (80 Gbit/s) med Power Delivery och DisplayPort (2)

Stöder USB4, DisplayPort 2.1, Thunderbolt 4 och möjliggör även anslutning till en extern bildskärm med hjälp av en skärmadapter. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 80 Gbit/s för USB4 och Thunderbolt 5.

OBS: Du kan ansluta en Dell-dockningsstation till Thunderbolt 5-portar. Om du vill ha mer information kan du söka i kunskapsbasresursen på [Dells supportwebbplats](#).

OBS: En adapter för USB typ C till DisplayPort (säljs separat) krävs för att ansluta till en DisplayPort-enhet.

OBS: USB4 är bakåtkompatibelt med USB 3.2, USB 2.0 och Thunderbolt 3.

OBS: Thunderbolt 5 stöder två 4K-skärmar eller en 8K-skärm.

4. Statuslampa för batteri

Visar batteriets laddningsstatus.

När datorn är ansluten till ett eluttag har batterilampan följande funktion:

- Fast vitt sken: Batteriet laddas. När laddningen är klar släcks lysdioden.

Om datorn drivs med ett batteri har batterilampan följande funktion:

- Av: Batteriet är tillräckligt laddat eller så är datorn avstängd.
- Fast orange sken: Batteriladdningen är kritiskt låg. Vid låg batterinivå återstår cirka 30 minuter eller mindre av batteriets livslängd (gul 590 nm +/- 3 nm).

5. SD-kortplats

Sätt i ett SD-kort för att utöka lagringskapaciteten och lagra foton, videor och data från datorn. Datorn stöder följande korttyper:

- SD-kort (Secure Digital)
- SDHC-kort (Secure Digital High Capacity)
- SDXC-kort (Secure Digital Extended Capacity)

6. Plats för smart card-läsare

Med smart card får du autentisering i företagsnätverk.

Ovansida



Figur 3. Övre vy

1. Strömbrytare med fingeravtrycksläsare som tillval

Tryck på den här knappen om du vill starta datorn när den är avstängd, i strömsparläge eller i viloläge.

När datorn är påslagen trycker du på strömbrytaren för att försätta datorn i viloläge. Håll strömbrytaren intryckt i 10 sekunder för att tvinga fram en avstängning av datorn.

Om strömknappen har en fingeravtrycksläsare placerar du fingret stadigt på strömbrytaren för att logga in.

i OBS: Strömstatuslampan på strömbrytaren är endast tillgänglig på datorer utan fingeravtrycksläsare.

i OBS: Registrera ditt fingeravtryck som lösenord i Windows-inställningarna.

2. Fingeravtrycksläsare (tillval)

Tryck fingret mot den FIPS 201-certifierade fingeravtrycksläsaren för att logga in på datorn. Fingeravtrycksläsaren gör det möjligt för datorn att identifiera fingeravtryck som lösenord.

i OBS: Konfigurera fingeravtrycksläsaren så att ditt fingeravtryck avläses och du får åtkomst.


3. NFC/kontaktlös smartkortläsare

Ger kontaktlös avläsning av smartkort. Gör det möjligt för NFC-aktiverade enheter att ansluta till datorn och stöder dataöverföring mellan enheterna.

4. Styrplatta

Flytta fingret på styrplattan för att flytta muspekaren. Tryck för vänsterklick och tryck med två fingrar för högerklick.

Framsida

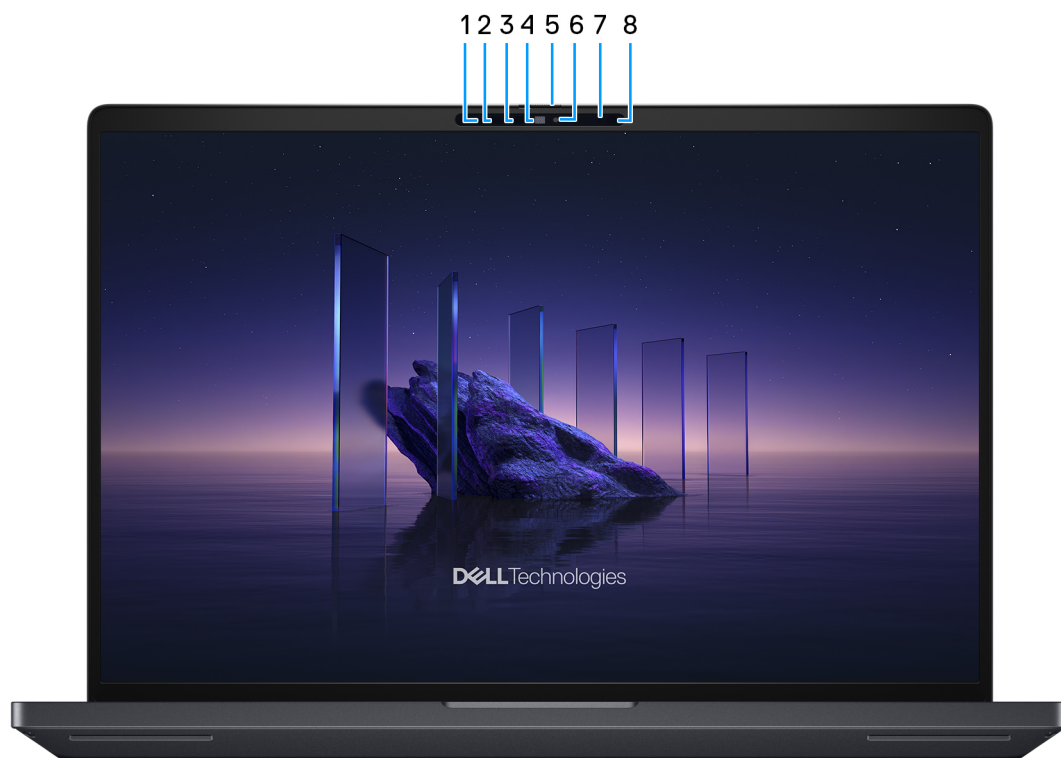

Figur 4. Vy framifrån

1. Vänster mikrofon

Tillhandahåller digital ljudingång för ljudinspelning och röstsamtal.

2. Infraröd kamera (tillval)

Ökar säkerheten vid sammankoppling med Windows Hello-ansiktsautentisering.

3. Infraröd sändare (tillval)

Sänder infrarött ljus, vilket gör att den infraröda kameran känner av och spårar rörelser.

4. Kamera

En kamera gör det möjligt att videochatta, ta bilder och spela in video.

5. Kamerans slutare

Skjut sekretessluckan åt vänster för att ge åtkomst till kameranlinsen.

6. Statuslampa för kamera

Tänds när kameran används.


7. Höger mikrofon

Tillhandahåller digital ljudingång för ljudinspelning och röstsamtal.

8. Omgivningsljussensor

Sensorn detekterar omgivande ljus och justerar automatiskt skärmens ljusstyrka.

Underdel

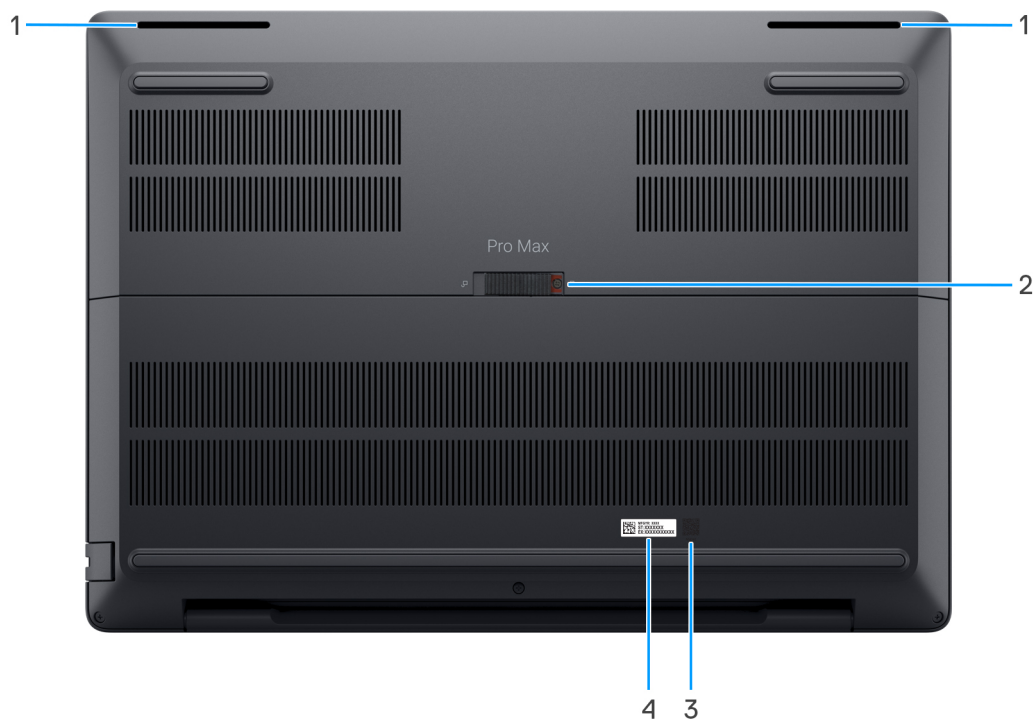

Figur 5. Nedre vy

1. Högtalare (2)

Ljudutgång.

2. Säkerhetsspärr (tillval)

Säkerhetsspärren ger enkel, snabb och verktygslös åtkomst till SSD-disken (Solid State Drive).

Ta bort skruven för att låsa upp spärren, frigör och ta bort luckan för att komma åt det verktygslösa SSD-facket. Skruven kan förvaras på baksidan av den avtagbara dörren.

i **OBS:** Säkerhetsspärren är inte tillgänglig på datorer som levereras med full baskåpa.

3. MyDell QR-kod

MyDell är navet för innehåll som är anpassat till din Dell Pro Max 18 Plus-MB18250, inklusive videor, artiklar, handböcker och tillgång till support.


4. Etikett med service tag

Service tag är en unik alfanumerisk identifierare som gör det möjligt för en Dell-servicetekniker att identifiera maskinvarukomponenterna i datorn och komma åt garantiinformation.

Hitta etiketten med service tag eller expresstjänstkod för din dator

Service tag-numret är en unik alfanumerisk identifiering som gör det möjligt för en Dell-servicetekniker att identifiera hårdvarukomponenterna i datorn och komma åt garantiinformation. Expresstjänstkoden är en numerisk version av service tag-numret.

Om du vill ha mer information om hur du hittar service tag på din dator kan du söka i kunskapsdatabasresursen på [Dells supportwebbplats](#).

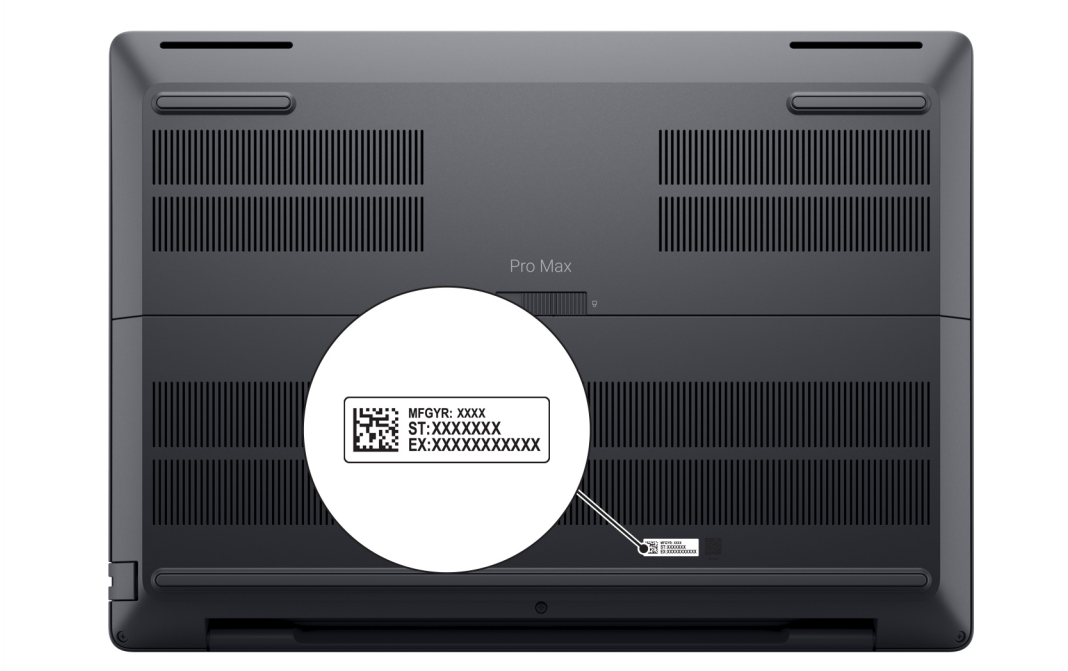

Figur 6. Plats för service tag eller expresstjänstkod

Statuslampa för batteri

I följande tabell visas batteristatuslampans beteende för din Dell Pro Max 18 Plus-MB18250.

Tabell 1. Batteristatuslampans beteende

Strömkälla	Lampans beteende	Systemets strömtillstånd	Batteriladdningsnivå
Nätadapter	Off (av)	S0 eller S5	100 %
Nätadapter	Fast vitt sken	S0 eller S5	< 100 %
Batteri	Off (av)	S0 eller S5	11–100 %
Batteri	Fast orange sken (590 +/- 3 nm)	S0 eller S5	< 10 %

- S0 (PÅ): Datorn är påslagen.
- S4 (viloläge): Datorn förbrukar minst ström i viloläge jämfört med PÅ- eller AV-läge. Datorn är nästan i avstängt läge. Kontextdata skrivs till en lagringsenhet, så att du kan fortsätta från den plats där du slutade när datorn slås på.
- S5 (AV): Datorn är i avstängt läge.

Konfigurera din Dell Pro Max 18 Plus MB18250

Om denna uppgift

OBS: Bilderna i det här dokumentet kan skilja från din dator beroende på konfigurationen du beställde.

Steg

1. Anslut nätaggregatet och tryck på strömbrytaren.



Figur 7. Anslut nätaggregatet och tryck på strömbrytaren.

OBS: Batteriet kan övergå till strömsparläget under transporten för att spara på batteriladdningen. Säkerställ att nätaggregatet har anslutits till datorn första gången du slår på den.

2. Slutför installationen av operativsystemet.

För Ubuntu:

Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen. Om du vill ha mer information om hur du installerar och konfigurerar Ubuntu kan du söka i kunskapsdatabasresursen på [Dells supportwebbplats](#).

För Windows:

Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen. Vid konfigurationen rekommenderas att du:

- Ansluter till ett nätverk för Windows-uppdatering.


OBS: Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk ska du ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du uppmanas göra det.

- Logga in med ett befintligt Microsoft-konto eller skapa ett nytt konto om du är ansluten till internet. Skapa ett offlinekonto om du inte är ansluten till internet.

- Ange dina kontaktuppgifter på skärmen **Support och skydd**.

3. Hitta och använd Dell-appar från Windows Start-menyn – rekommenderas.

Tabell 2. Hitta Dell-appar

Resurser	Beskrivning
	Dell Optimizer är ett program som är utformat för att förbättra datorns prestanda och produktivitet genom att optimera inställningar för ström, batteri, skärm, styrplatta för samarbete och närvaroavkänning. Det ger också åtkomst till program som köpts med den nya datorn. Mer information finns i bruksanvisningen till Dell Optimizer på Dells supportwebbplats.
	Dell Product Registration Registrera din dator hos Dell.
	Dell Help & Support Få åtkomst till hjälp och support för din dator.
	SupportAssist SupportAssist är en proaktiv och förebyggande teknik som erbjuder automatiserad teknisk support för Dell-datorer. Den övervakar både hårdvara och mjukvara för att förebygga problem, åtgärdar prestandaproblem, förhindrar hot mot säkerheten och automatiserar kontakten med Dells tekniska support. Mer information finns i SupportAssist-dokumentationen på Dells supportwebbplats.  OBS: I SupportAssist klickar du på upphörandedatumet för garantin för att förnya eller uppgradera din garanti.

Specifikationer för Dell Pro Max 18 Plus-MB18250

Mått och vikt

I följande tabell visas höjd, bredd, djup och vikt för din Dell Pro Max 18 Plus-MB18250.

Tabell 3. Mått och vikt

Beskrivning	Värden
Höjd:	
Främre höjd	17,92 mm (0,71 tum)
Bakre höjd	19,56 mm (0,77 tum)
Maximal höjd	- För datorer utan skjutdörr: 30,20 mm (1,19 tum) - För datorer med en skjutdörr: 31,70 mm (1,25 tum)
Bredd	402 mm (15,83 tum)
Djup	279,95 mm (11,02 tum)
Vikt  OBS: Vikten på din dator beror på konfigurationen du beställde.	3,25 kg (7,17 lb)

Processor

I nedanstående tabell finns information om de processorer som stöds på Dell Pro Max 18 Plus-MB18250.

Tabell 4. Processor

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två	Alternativ tre
Typ	Intel Core Ultra 5 245HX	Intel Core Ultra 7 265HX	Intel Core Ultra 9 285HX
Effekt	55 W	55 W	55 W
Antal kärnor	14	20	24
Antal trådar	14	20	24
Hastighet	Upp till 5,1 GHz	Upp till 5,3 GHz	Upp till 5,5 GHz
Cacheminne	26 MB	36 MB	40 MB
Integrerad grafik	Intel-grafik	Intel-grafik	Intel-grafik

Kretsuppsättning

I nedanstående tabell finns information om den kretsuppsättning som stöds av din Dell Pro Max 18 Plus-MB18250.

Tabell 5. Kretsuppsättning

Beskrivning	Värden
Kretsuppsättning	Intel WM880
Processor	Intel Core Ultra 5/7/9
DRAM-bussbredd	64-bitar
Flash EPROM	64 MB
PCIe-buss	Upp till Gen4

Operativsystem

Dell Pro Max 18 Plus-MB18250 har stöd för följande operativsystem:

- Windows 11 Pro
 - Windows 11 Home
 - Ubuntu Linux 24.04
-  **OBS:** Windows 10 22H2 stöds endast för datorer som nedgraderats av slutanvändare från Windows 11. Support från Dell Technologies omfattas av planen för slut på support för Microsoft Windows 10.
-  **OBS:** Dell-datorer med operativsystem som installerats av Dell överensstämmer med energieffektivitetsbestämmelser.
-  **OBS:** Dell-datorer utan operativsystem som installerats av Dell kanske inte uppfyller energieffektivitetsbestämmelserna. Information om operativsystemssupport finns på [supportwebbplatsen för Windows](#) eller [Linux](#).

Minne

I följande tabell visas minnesspecifikationerna som stöds av din Dell Pro Max 18 Plus-MB18250.

CAMM (Compression Attached Memory Module) är en ny typ av minnesmodulformfaktor som använder en LGA (Land Grid Array) och en komprimeringsanslutning, vilket möjliggör en mindre och mer kompakt design.

Dell Pro Max 18 Plus-MB18250 stöder både CAMM och CSoDIMM och kan ha antingen CAMM eller CSoDIMM installerade beroende på vilken konfiguration som beställts.

-  **OBS:** CSoDIMM- och CAMM-konfigurationer är inte kundutbytbara. Om du vill uppgradera från en CSoDIMM-konfiguration till en CAMM-konfiguration kontaktar du teknisk support på Dell.com.

Tabell 6. Minnesspecifikationer

Beskrivning	Värden
Minnesplatser	• En CAMM-modul • En modul med två CSoDIMM-kortplatser
Minnestyp	DDR5 (DDR5)
Minneshastighet	För datorer som levereras med en CAMM-modul: • 128 GB: 1 x 128 GB, 6 400 MT/s, CAMM, dubbla kanaler För datorer som levereras med en modul med två CSoDIMM-kortplatser:

Tabell 6. Minnesspecifikationer (fortsättning)

Beskrivning	Värden
	16 GB: 1 × 16 GB, DDR5, 6 400 MT/s, CSoDIMM, utan ECC 32 GB: 2 × 16 GB, DDR5, 6 400 MT/s, CSoDIMM, utan ECC 64 GB: 2 × 32 GB, DDR5, 6 400 MT/s, CSoDIMM, utan ECC
Maximum minneskonfiguration	- För datorer som levereras med en CAMM-modul: 128 GB - För datorer som levereras med en modul med två CSoDIMM-kortplatser: 64 GB
Minimum minneskonfiguration	- För datorer som levereras med en CAMM-modul: 128 GB - För datorer som levereras med en modul med två CSoDIMM-kortplatser: 16 GB
Minnesstorlek per kortplats	För datorer som levereras med en CAMM-modul: 128 GB För datorer som levereras med en modul med två CSoDIMM-kortplatser: 16 GB 32 GB
Minneskonfigurationer som stöds	För datorer som levereras med en CAMM-modul: 64 GB: 1 × 64 GB, 6 400 MT/s, CAMM, dubbla kanaler 128 GB: 1 × 128 GB, 6 400 MT/s, CAMM, dubbla kanaler För datorer som levereras med en modul med två CSoDIMM-kortplatser: 16 GB: 1 × 16 GB, DDR5, 6 400 MT/s, CSoDIMM, utan ECC 32 GB: 2 × 16 GB, DDR5, 6 400 MT/s, CSoDIMM, utan ECC 64 GB: 2 × 32 GB, DDR5, 6 400 MT/s, CSoDIMM, utan ECC

Externa portar och kortplatser

I följande tabell visas de externa portarna och kortplatserna på din Dell Pro Max 18 Plus-MB18250.

Tabell 7. Externa portar och kortplatser

Beskrivning	Värden
Nätverksport	En RJ45-ethernetport (2,5 Gbit/s)
USB-portar	- Två Thunderbolt 5-portar (80 Gbit/s) med Power Delivery och DisplayPort i OBS: Du kan ansluta en Dell-dockningsstation till den här porten. Om du vill ha mer information kan du söka i kunskapsbasresursen på Dells supportwebbplats. - En Thunderbolt 4-port (40 Gbit/s) med Power Delivery och DisplayPort i OBS: Du kan ansluta en Dell-dockningsstation till den här porten. Om du vill ha mer information kan du söka i kunskapsbasresursen på Dells supportwebbplats. - En USB 3.2 Gen 1-port (5 Gbit/s) med PowerShare - En USB 3.2 Gen 1-port (5 Gbit/s)
Ljudport	En global headsetport

Tabell 7. Externa portar och kortplatser (fortsättning)

Beskrivning	Värden
Videoportar	En HDMI 2.1 FRL-port
Mediekortläsare	- En kortplats för smartkortläsare - En SD-kortplats
Nätaggregatsport	USB Type-C strömingång
Säkerhetskabeluttag	Ett säkerhetskabeluttag (ädelås)

Interna kortplatser

I följande tabell visas de interna kortplatserna för Dell Pro Max 18 Plus-MB18250.

Tabell 8. Interna kortplatser

Beskrivning	Värden
M.2	- En M.2 2230-kortplats för Wi-Fi- och Bluetooth-kort - Fyra M.2 2230/2280-platser för SSD-diskar  OBS: Om du vill lära dig mer om funktionerna för olika typer av M.2-kort kan du besöka Dells supportwebbplats.

Ethernet

I följande tabell visas specifikationerna för det lokala nätverket (Ethernet LAN) i Dell Pro Max 18 Plus-MB18250.

Tabell 9. Ethernet-specifikationer

Beskrivning	Värden
Modell	Intel Ethernet-styrenhet I226-LM
Överföringshastighet	10/100/1 000/2 500 Mbit/s

Trådlös modul

I den följande tabellen visas modulen för trådlöst lokalt nätverk (WLAN) som stöds på Dell Pro Max 18 Plus-MB18250.

Tabell 10. Specifikationer för den trådlösa modulen

Beskrivning	Värden
Modellnummer	Intel BE200
Överföringshastighet	Upp till 5760 Mbit/s
Frekvensband som stöds	2,4 GHz/5 GHz/6 GHz
Trådlösa standarder	- Wi-Fi 802.11a/b/g - Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) - Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) - Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax) - Wi-Fi 7 (WiFi 802.11be)

Tabell 10. Specifikationer för den trådlösa modulen (fortsättning)

Beskrivning	Värden
Kryptering	• 64-bitars/128-bitars WEP • AES-CCMP • TKIP
Trådlöst Bluetooth-kort i OBS: Funktionen hos det trådlösa Bluetooth-kortet kan variera beroende på operativsystemet.	Bluetooth 5.4

WWAN-modul

I nedanstående tabell visas modulen för WWAN (Wireless Wide Area Network) som stöds av din Dell Pro Max 18 Plus-MB18250.

i **OBS:** WWAN-modulen är endast tillgänglig på vissa konfigurationer och i vissa regioner.

i **OBS:** Tillgängligheten av eSIM-funktionen på den här modulen kan variera beroende på ditt område och den support som erbjuds av din mobiloperatör.

i **OBS:** Instruktioner om hur du konfigurerar SIM- eller eSIM-anslutningar på datorn finns i *konfigurationsguiden för SIM/eSIM för Windows* som finns i produktdokumentationen på [Dells supportwebbplats](#).

Tabell 11. WWAN-modul specifikationer

Beskrivning	Värden
Modellnummer	DW5934e, Qualcomm Snapdragon X72 Global 5G-modem
Formfaktor	M.2 3052 Key-B
Värdgränssnitt	PCIe Gen3
Nätverksstandard	• NR FR1 (Sub6) FDD/TDD • LTE FDD/TDD • WCDMA/HSPA+ • GPS/GLONASS/Galileo/Beidou
Överföring av datahastighet	• 5G NR: DL 4,14 Gbit/s/UL 900 Mbit/s • LTE: DL 2,0 Gbit/s (CAT20)/UL 211 Mbit/s (CAT18) • UMTS: DL DC-HSPA+ Rel8: 42 Mbit/s/UL 5,76 Mbit/s
Frekvensband för drift	• NR (n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, 18, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n67, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79, n91, n92, n93, n94) • LTE (B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B46, B48, B66, B67, B68, B70, B71) • WCDMA/HSPA+ (1, 2, 4, 5, 8)
Strömförsörjning	DC 3,135 V till 3,63 V, normalt 3,30 V
SIM-kort	Stöds via extern SIM-kortplats
eSIM med dubbel SIM (DSSA)	Stöds i OBS: Tillgängligheten av den inbäddade eSIM-funktionaliteten på modulen beror på region och specifika operatörskrav.
Antennvariation	Stöds

Tabell 11. WWAN-modul specifikationer (fortsättning)

Beskrivning	Värden
Radio på/av	Stöds
Aktivera vid trådlöst WAN	Stöds i modernt vänteläge
Drifttemperatur	- Normal drifttemperatur: -30 °C till + 70 °C - Förlängd drifttemperatur: -40 °C till +85 °C - Förvaringstemperatur: -40 °C till 85 °C
Antennkontakt	- WWAN huvudentenn x 1 - Antenn för WWAN-variation X 1 4 x 4 MIMO-antenn x 2
 OBS: Anvisningar om hur du hittar datorns IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity) finns på Dells supportwebbplats .	

Ljud

I följande tabell visas ljudspecifikationerna för din Dell Pro Max 18 Plus-MB18250.

Tabell 12. Ljudspecifikationer

Beskrivning	Värden
Ljudstyrenhet	Cirrus Logic CS42L43
Stereokonvertering	Stöds
Internt ljudgränssnitt	SoundWire
Externt ljudgränssnitt	Global headsetport
Antal högtalare	Två
Intern högtalarförstärkare	Stöds
Externa volymkontroller	Kortkommando-kontroll
Högtalaruteffekt:	
	Genomsnitt
	2 W + 2 W
	Topp
	2,5 W +2,5 W
Mikrofon	Dubbla mikrofoner

Förvaring

I det här avsnittet visas lagringsalternativen på din Dell Pro Max 18 Plus-MB18250.

Din Dell Pro Max 18 Plus-MB18250 har stöd för upp till fyra M.2 2230/2280 SSD-diskar.

Tabell 13. Lagringsspecifikationer

Lagringstyp	Gränssnittstyp	Kapacitet
M.2 2230 TLC SSD	PCIe NVMe Gen4 x4, upp till 64 Gbps	512 GB

Tabell 13. Lagringsspecifikationer (fortsättning)

Lagringstyp	Gränssnittstyp	Kapacitet
M.2 2280 TLC med DRAM SED SSD	PCIe NVMe Gen4 x4, upp till 64 Gbps	Upp till 4 TB
M.2 2280 TLC med DRAM SED SSD	PCIe NVMe Gen5 x4, upp till 128 Gbit/s	Upp till 2 TB

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

För optimala prestanda när du konfigurerar enheter som en RAID-volym rekommenderar Dell Technologies att du använder identiska enhetsmodeller.

 **OBS:** RAID stöds inte för Intel Optane-konfigurationer.

RAID 0-volymer (striped, prestanda) drar nytta av högre prestanda när enheter är avstämda eftersom data är uppdelade på flera enheter: alla I/O-åtgärder med blockstorlekar som är större än stripe-storleken begränsas dock av den långsammaste enheten i disksystemet. För RAID 0 I/O-åtgärder där blockstorlekar är mindre än stripe-storleken bestämmer den enhet som I/O-åtgärden riktar in sig på prestandan, vilket ökar variationerna och resulterar i inkonsekventa tidsfördröjningar. Den här variationsfunktionen är särskilt uttalad för skrivåtgärder och kan vara problematisk för program som är tidskänsliga. Ett exempel på detta är ett program som utför tusentals slumpmässiga skrivningar per sekund i mycket små blockstorlekar.

RAID 1-volymer (speglad, dataskydd) drar nytta av högre prestanda när enheter matchas eftersom data speglas över flera enheter: alla I/O-åtgärder måste utföras identiskt med båda enheterna, vilket innebär variationer i enhetens prestanda när modellerna har olika resultat i I/O-operationerna som bara slutförs så snabbt som den långsammaste enheten. Även om detta inte påverkar små slumpmässiga I/O-åtgärder som med RAID 0 på heterogena enheter, är effekten inte desto mindre eftersom enheten med högre prestanda blir begränsad i alla I/O-typer. Ett av de värsta exemplen på begränsad prestanda här är när du använder obuffrad I/O. För att säkerställa att skrivningar är fullständigt allokerade till beständiga områden av RAID-volymen kringgår obuffrad I/O cacheminnet (t.ex. genom att använda Force Unit Access-biten i NVMe-protokollet) och I/O-åtgärden slutförs inte förrän alla enheter i RAID-volymen har slutfört begäran om att anförtro data. Med den här typen av I/O-åtgärd försvinner alla fördelar med en enhet med högre prestanda i volymen.

Var försiktig så att du inte bara matchar enhetens leverantör, kapacitet och klass, utan även den specifika modellen. Enheter från samma leverantör, med samma kapacitet och även inom samma klass kan ha olika prestandaegenskaper för vissa typer av I/O-åtgärder. Matchning enligt modell säkerställer alltså att RAID-volymer består av ett homogent disksystem med enheter som levererar alla fördelar med en RAID-volym utan att detta innebär att ytterligare sanktioner uppstår när en eller flera enheter i volymen har lägre prestanda.

Dell Pro Max 18 Plus-MB18250 stöder RAID med mer än en hårddiskskonfiguration.

Mediekortläsare

I följande tabell visas specifikationen för de mediakort som stöds av Dell Pro Max 18 Plus-MB18250.

Tabell 14. Specifikationer för mediekortläsaren

Beskrivning	Värden
Typ av kortplats för mediekort	En SD-kortplats – SD Express 7.0 (PCIe Gen3 x 1)
Mediakortläsare som stöds	- SD-kort (Secure Digital) - SDHC-kort (Secure Digital High Capacity) - SDXC-kort (Secure Digital Extended Capacity)
 OBS: Mediekortläsarens maximala kapacitet varierar beroende på standarden på mediekortet som är isatt i datorn.	

Tangentbord

I följande tabell visas tangentbordsspecifikationerna för Dell Pro Max 18 Plus-MB18250.

Tabell 15. Specifikationer för tangentbordet

Beskrivning	Värden
Tangentbordstyp	- Standardtangentbord med bakgrundsbelysning - Standardvärden tangentbord utan bakgrundsbelysning
Tangentbordslayout	QWERTY
Antal tangenter	- Arabiska, Kanada (tvåspråkig) (MUI), kinesiska (traditionell), engelska internationellt, engelska USA, franska (kanadensisk) (MUI), grekiska, hebreiska, koreanska, ryska, thailändska och ukrainska: 99 tangenter - Belgiska, bulgariska, tjeckiska/slovakiska (MUI), danska, engelska UK, estniska, franska (europeisk), tyska, ungerska, italienska, nordiska (MUI), norska, portugisiska, spanska (kastilianska), spanska (Latinamerika), svenska/finska, schweiziska/europeiska (MUI), turkiska, turkiska (F) och slovenska: 100 tangenter - Portugisiska (Brasilien) och franska kanadensiska Quebec Acnor: 101 tangenter - Japanska: 103 tangenter
Tangentavstånd	Horisontellt = 18,05 mm tangentavstånd Vertikalt = 18,05 mm tangentavstånd
Kortkommandon	Vissa tangenter på tangentbordet har två symboler. Dessa tangenter kan användas för att ange alternativa tecken eller för att utföra sekundära funktioner. - För att skriva in det alternativa tecknet trycker du på Skift och önskad tangent. - För att utföra sekundära funktioner trycker du på Fn och den önskade tangenten. i OBS: Du kan definiera det primära beteendet hos funktionstangenterna (F1–F12) som ändrar Funktionstangentens beteende i BIOS-inställningsprogrammet. För mer information, se Funktionstangenter på tangentbordet.

Funktionstangenter på tangentbordet

Tangenterna **F1–F12** längst upp på tangentbordet är funktionstangenter. Som standard används dessa tangenter för att utföra specifika funktioner som definieras av programmet som används.

Det går att köra de specifika funktioner som indikeras av symbolerna på funktionstangenterna genom att trycka på funktionstangenten tillsammans med **fn**, till exempel **fn** och **F1**. I tabellen nedan finns en lista med sekundära åtgärder och tangentkombinationerna för att utföra dem.

i **OBS:** Tangentbordets tecken kan variera beroende på vilken språkkonfiguration som används. Vilka tangenter som används för åtgärderna förblir desamma, oavsett tangentbordsspråk.

i **OBS:** Du kan definiera det primära beteendet hos funktionstangenterna i menyn **Funktionstangenters beteende** i BIOS-inställningsprogrammet.

Tabell 16. Primärt beteende för funktionstangent

Funktionstangent	Primärt beteende
F1	Stäng av eller slå på ljudet
F2	Sänk volymen

Tabell 16. Primärt beteende för funktionstangent (fortsättning)

Funktionstangent	Primärt beteende
F3	Höj volymen
F4	Stäng av mikrofonen
F5	Slå på eller stänga av tangentbord med bakgrundsbelysning (tillval)
F6	Sänka ljusstyrkan på bildskärmen
F7	Öka ljusstyrkan på bildskärmen
F8	Växla till extern bildskärm
F9	Dolt läge
F10	Skärmbild
F11	Startsidan
F12	Slut

Tabell 17. Sekundärt beteende

Funktionstangent	Sekundärt beteende
fn + F1	Operativsystems- och programspecifik F1-funktion
fn + F2	Operativsystems- och programspecifik F2-funktion
fn + F3	Operativsystems- och programspecifik F3-funktion
fn + F4	Operativsystems- och programspecifik F4-funktion
fn + F5	Operativsystems- och programspecifik F5-funktion
fn + F6	Operativsystems- och programspecifik F6-funktion
fn + F7	Operativsystems- och programspecifik F6-funktion
fn + F8	Operativsystems- och programspecifik F8-funktion
fn + F9	Operativsystems- och programspecifik F9-funktion
fn + F10	Operativsystems- och programspecifik F10-funktion
fn + F11	Operativsystems- och programspecifik F11-funktion
fn + F12	Operativsystems- och programspecifik F12-funktion
fn + Ctrl	Öppna programmenyn
fn + Esc	Växla mellan multimedia och funktionstangenternas beteende
fn + PgUp (markör uppåt)	Bläddra uppåt i dokumentet eller på sidan
fn + PgDn (markör nedåt)	Bläddra nedåt i dokumentet eller på sidan
fn- + Home	Flytta till början av dokumentet
fn + End	Flytta till slutet av dokumentet
Copilot	Starta Copilot i Windows OBS: Om Copilot i Windows inte är tillgängligt på datorn startas Recall med Copilot-tangenten. Om varken Recall eller Copilot i Windows är tillgängliga på datorn startas Windows-sökning med Copilot-tangenten. Om du vill ha mer information om Copilot i Windows och Recall kan du söka i kunskapsdatabasresursen på Dells supportwebbplats.

Kamera

I följande tabell visas kameraspecifikationerna för din Dell Pro Max 18 Plus-MB18250.

Tabell 18. Kameraspecifikationer

Beskrivning		Alternativ 1	Alternativ 2
Antalet kameror		En	En
Kameratyp		HDR FHD RGB-kamera	HDR RGB + IR-kamera
Kameraplats		Främre kamera	Främre kamera
Typ av kamerasensor		CMOS-sensortekniken	CMOS-sensortekniken
Kameraupplösning:			
	Stillbild	2,07 megapixlar	8,29 megapixlar
	Video	1 920 x 1 080 vid 30 fps	1 920 x 1 080 vid 30 fps
Upplösning med infraröd kamera			
	Stillbild	Ej tillämpligt	0,23 megapixlar
	Video	Ej tillämpligt	640 x 360 vid 30 fps
Diagonal betraktningvinkel:			
	Kamera	80,20 grader	88,10 grader
	Infraröd kamera	Ej tillämpligt	86,60 grader

Styrplatta

I följande tabell visas specifikationerna för din styrplatta Dell Pro Max 18 Plus-MB18250.

Tabell 19. Specifikationer för styrplatta

Beskrivning		Värden
Styrplattans upplösning:		> 300 DPI
Styrplattans mått:		
	Vågrät	133,00 mm (5,23 tum)
	Lodrät	90,00 mm (3,54 tum)
Fingerrörelser på styrplattan		Mer information om fingerrörelser på styrplattan finns på: • Sök i Windows på Microsoft Support Site. • Ubuntu, sök på Ubuntus supportwebbplats.

Nättaggregat

I följande tabell visas specifikationerna för nättaggregatet till din Dell Pro Max 18 Plus-MB18250.

Tabell 20. Specifikationer för nätaggregatet

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två
Typ	165 W nätadapter	280 W nätadapter
Nätaggregatsmått:		
Höjd	22 mm (0,87 tum)	23 mm (0,91 tum)
Bredd	66 mm (2,59 tum)	78 mm (3,07 tum)
Djup	136 mm (5,35 tum)	162 mm (6,38 tum)
Inspänning	100 V AC–240 V AC	100 V AC–240 V AC 200 VAC–240 VAC
Infrekvens	50–60 Hz	50–60 Hz
Inström (maximal)	2,20 A	4 A 2 A
Utström (kontinuerlig)	28 V/5,893 A (kontinuerlig) 20 V/6,50 A (kontinuerlig) 15 V/3 A (kontinuerlig) 9 V/3 A (kontinuerlig) 5 V/3 A (kontinuerlig)	48 V/5,83 A (kontinuerlig) 36 V/5,83 A (kontinuerlig) 28 V/5,89 A (kontinuerlig) 20 V/6,50 A (kontinuerlig) 15 V/3 A (kontinuerlig) 9 V/3 A (kontinuerlig) 5 V/3 A (kontinuerlig) 12 V–48 V/5,3 A (max)
Nominell utspänning	28 VDC 20 VDC 15 VDC 9 VDC 5 VDC	48 VDC 36 VDC 28 VDC 20 VDC 15 VDC 9 VDC 5 VDC
Temperaturintervall:		
Drift	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)	0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F)
Lagring	–40 °C till 70 °C (–40 °F till 158 °F)	–40 °C till 70 °C (–40 °F till 158 °F)
 CAUTION: Drift- och lagringstemperaturintervallen kan variera mellan olika komponenter, så att använda eller förvara enheten utanför dessa intervall kan påverka prestandan hos enskilda komponenter.		

Nätaggregatskrav för Dell Pro Max 18 Plus-MB18250

 **OBS:** Om du inte har köpt ett nätaggregat av märket Dell som rekommenderas för din dator ska du se till att det nätaggregat du använder uppfyller följande krav:

I följande tabell visas nätaggregatskraven för din Dell Pro Max 18 Plus-MB18250.

Tabell 21. Krav på nätaggregat

Beskrivning	Värde
Ström som krävs från ett nätaggregat för att uppnå optimal prestanda	Datorer som levereras med integrerad grafik: 165 W

Tabell 21. Krav på nätaggregat (fortsättning)

Beskrivning	Värde
	- Datorer som levereras med diskret grafik: 280 W Typ C PDO: 28 V vid 5 A (140 W) 36 V vid 5 A (180 W) 48 V vid 5 A (240 W)
Ström som laddar datorn med lägre hastighet i OBS: Ett varningsmeddelande om att du använder ett nätaggregat med lägre effekt och långsammare laddningshastighet kan visas.	- Datorer som levereras med integrerad grafik: mindre än 165 W - Datorer som levereras med diskret grafik: mindre än 280 W
Minsta effekt som krävs från ett nätaggregat för att driva datorn och ladda batteriet i OBS: Ett varningsmeddelande om att du använder ett nätaggregat med lägre effekt och långsammare laddningshastighet visas.	90 W (vid 19,50 V och 20 V)
USB Power Delivery-sabbladdning (PD)	Stöds
ExpressCharge-läge	Stöds i OBS: För att kunna använda den här funktionen måste en dator med ett batteri på 96 wattimmar vara ansluten till ett 165 W-nätaggregat. i OBS: ExpressCharge-läget måste även aktiveras på skärmen med BIOS-inställningar. Välj Ström > Batterikonfiguration > ExpressCharge och tryck sedan på Retur.

Batteri

I följande tabell visas batterispecifikationerna för Dell Pro Max 18 Plus-MB18250.

Tabell 22. Batterispecifikationer

Beskrivning		Alternativ ett	Alternativ två
Batterityp		6-cells litiumjonbatteri (96 Wh), ExpressCharge och ExpressChargeBoost, standard	6-cells litiumjonbatteri (96 Wh), ExpressCharge och ExpressChargeBoost, LCL
Batterispänning		11,7 V DC	11,7 V DC
Batterivikt (maximal)		0,38 kg (0,84 lb)	0,39 kg (0,87 lb)
Batterimått:			
	Höjd	15,45 mm (0,60 tum)	15,45 mm (0,60 tum)
	Bredd	199 mm (7,83 tum)	199 mm (7,83 tum)
	Djup	73 mm (2,87 tum)	73 mm (2,87 tum)
Temperaturintervall:			
	Drift	• Laddning: 0 till 50 °C (32 till 122 °F)	• Laddning: 0 till 50 °C (32 till 122 °F)

Tabell 22. Batterispecifikationer (fortsättning)

Beskrivning		Alternativ ett	Alternativ två
		Urladdning: 0 °C till 60 °C (32 °F till 140 °F)	Urladdning: 0 °C till 60 °C (32 °F till 140 °F)
	Förvaring	-20 °C till 60 °C (4 °F till 140 °F)	-20 °C till 60 °C (4 °F till 140 °F)
Batteriets drifttid		Varierar utifrån driftsförhållandena och kan minska avsevärt under vissa beräkningsintensiva förhållanden	Varierar utifrån driftsförhållandena och kan minska avsevärt under vissa beräkningsintensiva förhållanden
Batteriets laddningstid (ungefärlig) i OBS: Du kan styra laddningstiden, varaktighet, start- och sluttid med hjälp av programmet Dell Power Manager. Om du vill ha mer information om Dell Power Manager söker du på Dells supportwebbplats .		När datorn är avstängd: - Från 0 % till 35 % på 20 minuter (ExpressCharge Boost) 2 timmar (expressladdning) 3 timmar (standardladdning)	När datorn är avstängd: - Från 0 % till 35 % på 20 minuter (ExpressCharge Boost) 2 timmar (expressladdning) 3 timmar (standardladdning)
Knappcells batteri		Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
⚠ CAUTION: Drift- och lagringstemperaturintervallen kan variera mellan olika komponenter, så att använda eller förvara enheten utanför dessa intervall kan påverka prestandan hos enskilda komponenter.			
⚠ CAUTION: Dell Technologies rekommenderar att du laddar batteriet regelbundet för optimal strömförbrukning.			

Bildskärm

I följande tabell visas bildskärmsspecifikationerna för din Dell Pro Max 18 Plus-MB18250.

Tabell 23. Bildskärmsspecifikationer

Beskrivning		Värden
Bildskärms typ		18-tums Quad-High Definition Plus (QHD+), svagt blått ljus
Pekalternativ		Nej
Bildskärmsteknik		Bred betraktningvinkel (WVA)
Bildskärmens mått (aktivt område):		
	Höjd	242,35 mm (9,54 tum)
	Bredd	387,76 mm (15,26 tum)
	Diagonalt	457,27 mm (18,00 tum)
Bildskärmens inbyggda upplösning		2560 x 1600
Luminans (typisk)		500 cd/m²
Megapixel		4,09
Färgskala		DCI-P3 100 % (normalt)
Bildpunkter per tum (PPI)		168
Kontrastförhållande (minimalt)		1000:1 (minimum)

Tabell 23. Bildskärmsspecifikationer (fortsättning)

Beskrivning	Värden
Svarstid (maximal)	30 millisekunder
Uppdateringsfrekvens	120 Hz
Horisontell visningsvinkel	+/- 89 grader (standard)
Vertikal visningsvinkel	+/- 89 grader (standard)
Bildpunktstäthet	0,15 mm
Strömförbrukning (maximal)	7,40 W
Med reflexskydd kontra blank yta.	Med bländskydd

Fingeravtrycksläsare

I följande tabell visas fingeravtrycksläsarens specifikationer för din Dell Pro Max 18 Plus-MB18250.

Tabell 24. Fingeravtrycksläsarens specifikationer

Beskrivning	Fingeravtrycksläsare på strömbrytaren	FIPS 201-certifierad fingeravtrycksläsare på handledsstödet
Sensorteknik	Kapacitiv	Kapacitiv
Sensorupplösning	500 dpi	508 dpi
Sensor pixelstorlek	108 x 88 bildpunkter	256 x 360 bildpunkter

Givare

I följande tabell visas sensorerna för din Dell Pro Max 18 Plus-MB18250.

Tabell 25. Sensor

Stöd för givare
Accelerometer (för positionsavkänning)
Automatisk ljusstyrka i Windows
Gyro + accelerometer
Omgivningsljussensor (endast med 8MP-kamerakonfiguration)
Sensorhubb
Halleffektsensor

GPU—integrerad

I följande tabell visas specifikationerna för den integrerade grafikprocessorenheten (GPU) som stöds av din Dell Pro Max 18 Plus-MB18250.

Tabell 26. GPU—integrerad

Styrenhet	Minnesstorlek	Processor
Intel-grafik	Delat systemminne	Intel Core Ultra 5/7/9

GPU—diskret

I följande tabell visas specifikationerna för den integrerade processorenheten (GPU) för diskret grafik som stöds av din Dell Pro Max 18 Plus-MB18250.

Tabell 27. GPU—diskret

Styrenhet	Minnesstorlek	Minnestyp
NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell	8 GB	GDDR7
NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell	8 GB	GDDR7
NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell	12 GB	GDDR7
NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell	16 GB	GDDR7
NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell	24 GB	GDDR7

Externt bildskärmsstöd

I nedanstående tabell listas externt bildskärmsstöd för Dell Pro Max 18 Plus-MB18250.

Tabell 28. Externt bildskärmsstöd

Grafikkort	Externa bildskärmar som stöds med skärmen på en bärbar dator aktiverad	Externa bildskärmar som stöds med skärmen på en bärbar dator inaktiverad
Intel-grafik	3	4
NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell	3	4
NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell	3	4
NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell	3	4
NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell	3	4
NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell	3	4

Säkerhet för maskinvara

I följande tabell visas hårsvarsäkerheten för din Dell Pro Max 18 Plus-MB18250.

Tabell 29. Säkerhet för hårdvara

Säkerhet för hårdvara
En plats för Noble-lås
Windows Hello – fingeravtrycksläsare
Trusted Platform Module (TPM) 2.0 diskret

Tabell 29. Säkerhet för hårdvara (fortsättning)

Säkerhet för hårdvara
FIPS 140-2 certifiering för TPM
TCG-certifiering för TPM (Trusted Computing Group)
Fingeravtrycksläsare i strömbrytaren tillgänglig med och utan ControlVault 3 Plus
ControlVault 3 Plus avancerad autentisering med FIPS 140-3 nivå 3-certifiering
Kontaktd Smart Card och ControlVault 3 Plus
Kontaktlöst smart card, NFC och ControlVault 3 Plus
SED (Opal 2.0 – PCIe-gränssnitt)
Chassiinträngsdetektering

Smartkortläsare

Kontaktlös smartkortläsare

I det här avsnittet visas specifikationerna för den kontaktlösa smartkortläsaren på Dell Pro Max 18 Plus-MB18250. Den här modulen är endast tillgänglig i datorer som levereras med smartkortläsare.

Tabell 30. Specifikationer för kontaktlös smartkortläsare

Befattning	Beskrivning	Dell ControlVault 3 Plus kontaktlös smartkortläsare med NFC
FeliCa kortsupport	Läsare och programvara som kan stödja FeliCa kontaktfria kort	Ja
Prox (Proximity) (125 kHz) kortsupport	Kortläsare och mjukvara som stöder Prox/Proximity/125KHz kontaktlösa kort	Nej
ISO 14443 typ A kortsupport	Läsare och mjukvara som kan stödja ISO 14443 typ A kontaktlösa kort	Ja
ISO 14443 typ B kortsupport	Läsare och mjukvara som kan stödja ISO 14443 typ B kontaktlösa kort	Ja
ISO/IEC 21481	Läsare och mjukvara som kan stödja ISO/IEC 21481 kompatibla kontaktlösa kort och tokens	Ja
ISO/IEC 18092	Läsare och mjukvara som kan stödja ISO/IEC 21481 kompatibla kontaktlösa kort och tokens	Ja
ISO 15693 kortsupport	Läsare och mjukvara som kan stödja ISO15693 kontaktlösa kort	Ja
Stöd för NFC-tag	Stöder läsning och behandling av NFC-kompatibel tagginformation	Ja
NFC-läsarläge	Stöd för NFC Forum-definierat läsarläge	Ja
NFC-skrivarläge	Stöd för NFC Forum-definierat skrivarläge	Ja
NFC Peer-to-Peer-läge	Stöd för NFC Forum-definierat Peer-to-Peer-läge	Ja
NFC Proximity OS-gränssnitt	Uppräknar NFP-enhet (Near Field Proximity) för att operativsystem ska kunna utnyttja	Ja

Tabell 30. Specifikationer för kontaktlös smartkortläsare (fortsättning)

Befattning	Beskrivning	Dell ControlVault 3 Plus kontaktlös smartkortläsare med NFC
PC/SC-operativsystemgränssnitt	Personlig dator-/smart card-specifikation för integrering av hårdvaruläsare i miljöer för personliga datorer	Ja
CCID drivrutin-överensstämmelse	Vanlig drivrutinssupport för integrerad krets kortgränssnittsenhet för drivrutiner på operativsystemsnivå	Ja
Dell ControlVault support	Enheten ansluter till Dell ControlVault för användning och bearbetning	Ja

 **OBS:** 125 KHz närhetskort stöds inte.

Tabell 31. Kontaktlösa korttyper som stöds

Gränssnitt	Korttyp	Funktioner som stöds
NFC-forum (Microsoft Proximity Device)	Typ 1-tag	Läs/skriv NDEF
	Skriv 2-tag	Läs/skriv NDEF
	Skriv 3-tag	Läs/skriv NDEF
	Skriv 4-tag	Läs/skriv NDEF
	Skriv 5-tag	Läs/skriv NDEF
	P2P	Utbyte NDEF
RFID (Microsoft Smartcard Device)	ISO14443A	Läs UUID- och APDU-utbyte (ISO7816)
	ISO14443B	Läs UUID- och APDU-utbyte (ISO7816)
	Sony FeliCa	Läs endast UUID
	Äldre iClass (ISO15693)	Läs endast UUID
	Mifare Classic	Läs endast UUID
	Lågfrekvens (125 kHz)	Stöds inte

Tabell 32. Kort som stöds

Tillverkare	Kort
HID	jCOP readertest3 A kort (14443a)
	1430 1L
	DESFIRE D8H
	DESFIRE 4K Standard – 1450NGGNN
	iClass 16K/16 – 2002PGGMN
	iClass SR 16K/16 – 2002HPGGMN
	iCLASS 2K-tag
	iCLASS GP – 2003 PGGMN
	iClass hopvikbar – 2080PMSMV
	iClass Prox 16K/16 – 2022BGGMNN
	Mifare M1P 1430 NGGNN
	iclass Prox 2020BGGMNM

Tabell 32. Kort som stöds (fortsättning)

Tillverkare	Kort
	DesFire D8P 1456CSGMN
	iCLASS MIFARE Px GM49Y 2623BNPGGBNAB
	iCLASS MIFARE Px 8M1L
	iClass SEOS JW 5006PGGMN
	Crescendo iCLASS Px G8H
	iCLASS Seos IY
	SEOS JMC4 J1Y 5806VNG1NNN4
	SEOS Key FOB 5266PNNA
	SEOS hopvikbar 5656PMSAV
	SEOS + Prox 5106RGGMNN
	SEOS + DESFire 5906PNG1ANN7
	SEOS iClass 5006PGGMN7
	Seos Essential + Prox 551PPGGANN
	iCLASS 2K 2000PGGMN
	iCLASS 2K 3000PGGMN
	MIFARE DESFire 3700CPGGAN
	iCLASS DP
	DESFire 1Y
NXP/Mifare	Vitt Mifare DESFire 8K PVC-kort
	Vitt Mifare Classic 1K PVC-kort
	NXP Mifare Classic S50 ISO-kort
	Mifare DESFire 2K
	Mifare Plus S 2K/4K
	Mifare Plus X 4K
G&D	idOnDemand – SCE3.2 144 K
	SCE6.0 FIPS 80K Dual + 1K Mifare
	SCE6.0 nonFIPS 80K Dual + 1K Mifare
	SCE6.0 FIPS 144 K Dual+ 1 K Mifare
	SCE6.0 nonFIPS 144K Dual + 1K Mifare
	SCE7.0 FIPS 144K
Oberthur	idOnDemand – OCS5.2 80 K
	ID-One Cosmo 64 RSA D V5.4 T = 0 kort
	ID-One Cosmo 128K V5.5-kort
Gemalto	TOP DL GX4 144K-kort
Sony	FeliCa RC-S962
	FeliCa RC-S965
	FeliCa RC-S966

Tabell 32. Kort som stöds (fortsättning)

Tillverkare	Kort
PIVKey	C910 PKI
NIST	PIV1
IDENTIV	PIV-programmerade kort uTrust
Transportkort	Oyster (London) MIFARE DESFire
	T-Money (Korea)
	Octopus-kort (Hongkong)
	SUICA (Japan)

Tabell 33. Kvalificerade NFC-taggar

NFC-tag	Stöds
Tap and do – NFC Forum Typ 1-tag – Topaz 512 (BCM920203)	Ja
Tap and do – NFC Forum Typ 1-tag – Topaz 512 (BCM20203T512)	Ja
Tap and do – NFC Forum Typ 1-tag – Topaz (BCM20203T96)	Ja
Tap and do – NFC Forum Typ 2-tag – Mifare UltraLight	Ja
Tap and do – NFC Forum Typ 2-tag – Mifare UltraLight C	Ja
Tap and do – NFC Forum Typ 2-tag – NTAG203	Ja
Tap and do – NFC Forum Typ 3-tag – FeliCa Lite RC-S965	Ja
Tap and do – NFC Forum Typ 3-tag – FeliCa RC-S962	Ja
Tap and do – NFC Forum Typ 4-tag – Mifare DESFire EV1Card 2K	Ja
Tap and do – NFC Forum Typ 4-tag – Mifare DESFire EV1Card 4K	Ja
Tap and do – NFC Forum Typ 4-tag – Mifare DESFire EV1Card 8K	Ja
Tap and do – ISO 15693 – Tag-it Plus	Ja
HID I-kod ISO-kort	Ja

Kontaktad smartkortläsare

I följande tabell visas specifikationerna för smartkortläsaren med beröring på Dell Dell Pro Max 18 Plus-MB18250.

Tabell 34. Specifikationer för smartkortläsare med beröring

Befattning	Beskrivning	Dell ControlVault 3 Plus smartkortläsare med beröring
ISO 7816-3 klass A kortsupport	Läsare som kan läsa av 5 V-drivet smart card	Ja
ISO 7816-3 klass B kortsupport	Läsare som kan läsa av 3 V-drivet smart card	Ja
ISO 7816-3 klass C kortsupport	Läsare som kan läsa av 1,8 V-drivet smart card	Ja
T = 0 support	Kort stöder överföring på karaktärsnivå	Ja

Tabell 34. Specifikationer för smartkortläsare med beröring (fortsättning)

Befattning	Beskrivning	Dell ControlVault 3 Plus smartkortläsare med beröring
T = 1 support	Kort stöder överföring på blocknivå	Ja
EMVCo certifierad	Formellt certifierad baserat på EMVCo-smartkortsstandarder	Ja
PC/SC-operativsystemgränssnitt	Personlig dator-/smart card-specifikation för integrering av hårdvaruläsare i miljöer för personliga datorer	Ja
CCID drivrutin-överensstämmelse	Vanlig drivrutinssupport för integrerad krets kortgränssnittsenhet för drivrutiner på operativsystemsnivå	Ja
Certifierad för Windows	Certifierad av programmet Windows Hardware Certification	Ja
FIPS 201 (PIV/HSPD-12)-kompatibel	Enheten är kompatibel med FIPS 201/PIV/HSPD-12 krav	Ja
ISO 7816-1 kompatibel	Specifikation för de fysiska egenskaperna hos integrerade kretskort med kontakter	Ja
ISO 7816-2 kompatibel	Specifikation för kontakternas mått och placering	Ja
ISO 7816-3 kompatibel	Specifikation för elektriska gränssnitt och överföringsprotokoll	Ja
ISO 7816-4 kompatibel	Specifikation för organisation, säkerhet och kommandon för utbyte	Ja
Dell ControlVault support	Enheten ansluter till Dell ControlVault för användning och bearbetning	Ja

Drift- och lagermiljö

I den här tabellen visas specifikationerna för drift och lagring av din Dell Pro Max 18 Plus-MB18250.

Luftburen föroreningsnivå: G1 enligt ISA-S71.04-1985

Tabell 35. Datormiljö

Beskrivning	Drift	Lagring
Temperaturintervall	0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F)	-40 °C till 65 °C (-40 °F till 149 °F)
Relativ luftfuktighet (maximalt)	10 % till 90 % (icke-kondenserande)	0 % till 95 % (icke-kondenserande)
Vibration (maximal)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stöt (max):	110 G†	160 G†
Höjdområde	-15,20 m till 3048 m (-49,87 ft till 10 000 ft)	-15,20 m till 10 668 m (-49,87 ft till 35 000 ft)
 CAUTION: Drift- och lagringstemperaturintervallen kan variera mellan olika komponenter, så att använda eller förvara enheten utanför dessa intervall kan påverka prestandan hos enskilda komponenter.		

* Mätt med ett slumpmässigt vibrationsspektrum som simulerar användarmiljön.

† Mätt med en 2 ms halv sinuspuls.

Dells supportpolicy

Mer information om Dells supportpolicy finns på [Dells supportwebbplats](#).

Dell display med lågt blått ljus

 **WARNING: Förlängd exponering mot blått ljus från bildskärmen kan ha långsiktiga effekter som ögonansträngning, ögontrötthet eller skador på ögonen.**

Blått ljus är en färg i det ljusspektrum som har en kort våglängd och en hög energi. Kronisk exponering för blått ljus, framför allt från digitala källor, kan störa sömnvanorna och orsaka långsiktiga effekter som ögonansträngning, ögontrötthet eller skador på ögonen.

Bildskärmen på den här datorn är utformad för att minimera blått ljus och uppfyller kraven från TÜV Rheinland för bildskärmar med lågt blått ljus.

Läget för lågt blått ljus är aktiverat på fabriken, så ingen ytterligare konfigurering är nödvändig.

För att minska risken för ansträngda ögon bör du även:

- Ställ bildskärmen på ett bekvämt avstånd mellan 50 och 70 cm (20 och 28 tum) från ögonen.
- Blinka ofta för att fukta ögonen, fukta bort ögonen med vatten eller använda lämpliga ögondroppar.
- Tar en längre paus på 20 minuter varannan timme.
- Vänd bort blicken från bildskärmen och tittar på ett objekt på ca 6 meters (20 ft) avstånd i minst 20 sekunder under varje paus.

ComfortView Plus

 **WARNING: Förlängd exponering mot blått ljus från bildskärmen kan ha långsiktiga effekter som ögonansträngning, ögontrötthet eller skador på ögonen.**

Blått ljus är en färg i det ljusspektrum som har en kort våglängd och en hög energi. Kronisk exponering för blått ljus, framför allt från digitala källor, kan störa sömnvanorna och orsaka långsiktiga effekter som ögonansträngning, ögontrötthet eller skador på ögonen.

Bildskärmen på den här datorn är utformad för att minimera blått ljus och uppfyller kraven från TÜV Rheinland för bildskärmar med lågt blått ljus.

Läget för lågt blått ljus är aktiverat på fabriken, så ingen ytterligare konfigurering är nödvändig.

För att minska risken för ansträngda ögon bör du även:

- Ställ bildskärmen på ett bekvämt avstånd mellan 50 och 70 cm (20 och 28 tum) från ögonen.
- Blinka ofta för att fukta ögonen, fukta bort ögonen med vatten eller använda lämpliga ögondroppar.
- Tar en längre paus på 20 minuter varannan timme.
- Vänd bort blicken från bildskärmen och tittar på ett objekt på ca 6 meters (20 ft) avstånd i minst 20 sekunder under varje paus.

Använda sekretessluckan

1. Skjut sekretessluckan åt vänster för att ge åtkomst till kameran.
2. Skjut sekretessluckan åt höger för att dölja kameran.



Figur 8. Kamerans slutare

Dell Optimizer

Dell Optimizer är en AI-baserad mjukvara som ger dig möjlighet att anpassa dina datorinställningar för ström och batteri, med mera.

För Dell Pro Max 18 Plus-MB18250 med Dell Optimizer kan du:

- Förlänga batteritiden på din dator med Intelligent Battery Extender och Dynamic Charge.
- Justera prestanda, strömförbrukning, kylning och fläktljud med valbara värmelägen.
- Få åtkomst till och skydda datorn beroende på din fysiska närvaro.
- Ladda ner och lösa in de appar som har köpts med din dator.

Om du vill ha mer information om hur du konfigurerar och använder dessa funktioner kan du söka efter *bruksanvisningen för Dell Optimizer* på [Dells supportwebbplats](#).

Arbeta inuti datorn

Säkerhetsanvisningar

Följ dessa säkerhetsföreskrifter för att skydda datorn och dig själv. Om inget annat anges antar varje procedur i detta dokument att du har läst säkerhetsinformationen som medföljde datorn.

-  **WARNING:** Läs säkerhetsinstruktionerna som levererades med datorn innan du arbetar i datorn. Mer information om bästa säkerhetspraxis finns på [Dells hemsida för regelefterlevnad](#).
-  **WARNING:** Koppla bort datorn från alla strömkällor innan du öppnar datorkåpan eller panelerna. När du är klar sätter du tillbaka alla kåpor, paneler och skruvar innan du ansluter datorn till eluttaget.
-  **WARNING:** För bärbara datorer laddar du ur batteriet helt innan du tar bort det. Koppla bort växelströmsadaptern från datorn och driv datorn enbart på batteriström – batteriet är helt urladdat om datorn inte längre slås på när strömbrytaren trycks in.
-  **CAUTION:** Undvik att datorn skadas genom att se till att arbetsytan är plan, torr och ren.
-  **CAUTION:** Du bör endast utföra felsökning och reparationer som godkänts eller anvisats av Dells team för teknisk support. Skador som uppstår till följd av service som inte har godkänts av Dell täcks inte av garantin.
-  **CAUTION:** Jorda dig genom att röra vid en omålad metallyta, till exempel metallen på datorns baksida, innan du rör vid något inuti datorn. Medan du arbetar bör du med jämna mellanrum röra vid en olackerad metallyta för att avleda statisk elektricitet som kan skada de inbyggda komponenterna.
-  **CAUTION:** Undvik att komponenter och kort skadas genom att hålla dem i kanterna och undvika att vidröra stift och kontakter.
-  **CAUTION:** När du kopplar bort en kabel ska du alltid dra i dess kontakt eller dragflik, inte i själva kabeln. Vissa kablar har kontakter med låsflikar eller vingskruvar som måste lossas innan kabeln kan kopplas från. När du kopplar från kablar ska du rikta in dem rakt för att undvika att kontaktstiften böjs. När du ansluter kablar ska du se till att kontakten på kabeln är korrekt inriktad och i linje med porten.
-  **CAUTION:** Tryck in och mata ut eventuella kort från mediekortläsaren.

Innan du arbetar inuti datorn

Om denna uppgift

 **OBS:** Bilderna i det här dokumentet kan skilja från din dator beroende på konfigurationen du beställde.

Steg

1. Spara och stäng alla öppna filer samt avsluta alla öppna program.
2. Stäng av datorn. För Windows-operativsystemet klickar du på **Starta** >  **Makt** > **Stänga ner**.
 **OBS:** Om du använder ett annat operativsystem hittar du anvisningar i operativsystemets dokumentation.
3. Stäng av all monterad kringutrustning.
4. Koppla bort datorn från eluttaget.
5. Koppla bort alla anslutna nätverksenheter och all kringutrustning, t.ex. tangentbord, mus och bildskärm, från datorn.
6. Ta bort eventuella mediakort och optiska enheter från datorn, om det behövs.

7. Rengör luftintagen med en mjuk borste och flytta den vertikalt.

 **OBS:** Ta inte bort kåpan och använd inte någon fläkt för att rengöra ventilerna.

8. Gå in i Serviceläge.

Serviceläge

Serviceläget används för att stänga av strömmen utan att koppla bort batterikabeln från moderkortet innan reparationer görs i datorn.

 **CAUTION: Koppla bort batterikabeln om du inte kan slå på datorn för att försätta den i serviceläge. Följ stegen i Ta bort batteriet för att koppla bort batterikabeln.**

 **OBS:** Kontrollera att datorn är avstängd och att nätaggregatet är frånkopplat.

- a. Håll ner B-tangenten och strömbrytaren i tre sekunder eller tills Dell-logotypen visas på skärmen.
- b. Om **ägartaggen** är inställd visas den på skärmen. Tryck på valfri tangent för att fortsätta.

 **OBS:** Om informationen om **ägartaggen** inte redan är inställd hoppar datorn automatiskt över det här steget och går vidare till serviceläget.

- c. Om nätaggregatet fortfarande är anslutet visas ett meddelande på skärmen där du uppmanas att koppla bort det. Koppla bort nätaggregatet och tryck sedan på valfri tangent för att fortsätta.
- d. När meddelandet **System Ready for Service** visas på skärmen trycker du på valfri tangent för att fortsätta. Datorn avger tre korta pip och stängs av omedelbart. Datorn stängs av och går in i Serviceläge.

Säkerhetsföreskrifter

I det här avsnittet beskrivs de första stegen som ska följas innan du demonterar en enhet eller komponent.

Observera följande säkerhetsföreskrifter innan du utför installationer eller fel-/åtgärdsprocedurer som innebär demontering eller montering:

- Stäng av datorn och all ansluten kringutrustning.
- Koppla bort datorn från växelströmmen.
- Koppla bort alla nätverkskablar och all kringutrustning från datorn.
- Använd ett ESD-fältservicekit när du arbetar i din dator för att undvika skador på grund av elektrostatisk urladdning (ESD).
- Placera den borttagna komponenten på en antistatisk matta när du har tagit bort den från datorn.
- Tryck på och håll strömbrytaren intryckt i 15 sekunder för att ladda ur den återstående strömmen i moderkortet.

Förbindelse

Förbindelse är en metod för att ansluta två eller flera jordledare till samma elektriska potential. Detta görs med hjälp av ett ESD-fältservicekit. Vid anslutning av en bindningstråd är det viktigt att den är ansluten till bar metall och aldrig till en målade eller icke-metall. Se till att handledsremmen sitter säkert och har full kontakt med huden. Ta av dig alla smycken, exempelvis klockor, armband och ringar, innan du jordar dig själv och utrustningen.

Elektrostatisk urladdning, ESD-skydd

ESD är ett stort problem när du hanterar elektroniska komponenter, särskilt känsliga komponenter såsom expansionskort, processorer, minnesmoduler och moderkort. Liten belastning kan skada kretsarna på ett sätt som kanske inte är uppenbart, men som kan ge tillfälliga problem eller förkortad produktlivslängd. Eftersom det finns påtryckningar i branschen för lägre strömkrav och högre densitet blir ESD-skyddet allt viktigare att tänka på.

Två erkända typer av skador orsakade av ESD är katastrofala och tillfälliga fel.

- **Katastrofala** – ungefär 20 procent av alla ESD-relaterade fel utgörs av katastrofala fel. I dessa fall ger skada upphov till en omedelbar och fullständig förlust av funktionaliteten. Ett exempel på ett katastrofalt fel är när ett DIMM-minne utsätts för en statisk stöt och systemet omedelbart visar meddelandet "No POST/No Video" (inget starttest/ingen video) och avger en ljudkod för avsaknad av eller ej fungerande minne.
- **Tillfälliga** – tillfälliga fel representerar cirka 80 procent av de ESD-relaterade felen. Den höga andelen tillfälliga fel innebär att de flesta gånger som skador uppstår kan de inte identifieras omedelbart. Minnesmodulen utsätts för en statisk stöt, men spårningen

försvagas knappt och ger inte omedelbart några symtom utåt som är relaterade till skadan. Det kan ta flera veckor eller månader för det försvagade spåret att smälta och under tiden kan det uppstå försämringar av minnesintegriteten, tillfälliga minnesfel och så vidare.

Återkommande fel som även kallas latent eller "walking wounded" är svåra att upptäcka och felsöka.

Utför följande åtgärder för att förhindra ESD-skador:

- Använd ett kabelanslutet ESD-armband som är korrekt jordat. Trådlösa antistatiska armband ger inte tillräckligt skydd. Det räcker inte med att röra vid chassit innan du hanterar delar för att få ett garanterat ESD-skydd för delar med ökad ESD-känslighet.
- Hantera alla komponenter som är känsliga för statisk elektricitet på en plats som är skyddad mot elektrostatiska urladdningar. Använd om möjligt antistatiska golvplattor och skrivbordsunderlägg.
- Ta inte ut en komponent som är känslig för statisk elektricitet från sin förpackning förrän du är redo att installera komponenten. Innan du packar upp den antistatiska förpackningen använder du den antistatiska armbandet till att ladda ur den statiska elektriciteten från kroppen.

i OBS: Du kan skydda dig mot ESD och ladda ur statisk elektricitet från kroppen genom att röra vid ett metalljordat föremål innan du interagerar med något elektroniskt, till exempel en omålad metallyta på datorns I/O-panel. När du ansluter kringutrustning (inklusive handhållna digitala assistenter) till datorn bör du alltid jorda både dig själv och kringutrustningen innan du ansluter den till datorn. När du arbetar inuti datorn ska du dessutom med jämna mellanrum röra vid ett metalljordat föremål för att avlägsna eventuell statisk laddning som din kropp kan ha samlat på sig.

Mer information om armbandet och ESD-armbandstestaren finns i [Komponenterna i ett ESD-fältservicekit](#).

- Innan du transporterar en komponent som är känslig för statisk elektricitet ska du placera den i en antistatisk behållare eller förpackning.

ESD-fältservicekit

Det obevakade fältservicekittet är det servicekit som oftast används. Varje fältservicekit innehåller tre huvudkomponenter: antistatisk matta, armband och bindningstråd.

⚠ CAUTION: Det är viktigt att hålla enheter som är känsliga för statisk elektricitet borta från inre delar som är isolerade och ofta innehåller mycket elektricitet, till exempel kylflänsars plasthöljen.

Arbetsmiljö

Innan ESD-fältservicekittet distribueras ska du utföra en utvärdering av platsen för att säkerställa korrekt installation och beredskap. Till exempel är implementering av kittet för en servermiljö annorlunda än för en stationär eller bärbar miljö. Servrar installeras vanligtvis i ett rack i ett datacenter; stationära datorer eller bärbara datorer placeras vanligtvis på kontorsdiskar eller i hytter. Leta alltid efter ett stort, öppet, platt arbetsområde som är fritt och tillräckligt stort för att använda ESD-kittet med extra utrymme för att rymma typen av dator som repareras. Arbetsytan bör också vara fri från isolatorer som kan orsaka en ESD-händelse. På arbetsområdet ska isolatorer som frigolit och annan plast alltid flyttas minst 12 tum eller 30 centimeter bort från känsliga delar före fysisk hantering av hårdvarukomponenter.

ESD-förpackning

Alla ESD-känsliga enheter måste skickas och tas emot i statisk säker förpackning. Metall, statiska skärmade väskor föredras. Du bör dock alltid returnera en skadad komponent med samma ESD-väska och förpackning som den nya delen levererades i. ESD-väskan ska förslutas och tejpas igen och allt skumförpackningsmaterial ska användas i originalförpackningen som den nya delen levererades i. ESD-känsliga enheter bör tas ur förpackningen endast vid en ESD-skyddad arbetsyta och delar ska aldrig placeras ovanpå ESD-väskan eftersom endast insidan av väskan är skyddande. Placera alltid delar i handen, på den antistatiska mattan, i datorn eller inuti en ESD-påse.

Komponenter i ett ESD-fältservicekit

Komponenterna i ett ESD-fältservicekit:

- **Antistatisk matta** – Den antistatiska mattan är avledande och delar kan placeras på den under serviceprocedurer. Vid användning av en antistatisk matta ska armbandet sitta ordentligt och bindtråden ska vara ansluten till den antistatiska mattan och till alla oskyddade metalltytor på datorn som bearbetas. När de har installerats på rätt sätt kan servicedelar avlägsnas från ESD-påsen och placeras direkt på den antistatiska mattan. ESD-känsliga föremål är skyddade i din hand, på den antistatiska mattan, i datorn eller i en ESD-påse.
- **Handledsrem och bindningstråd** – Om en antistatisk matta inte används ska handledsremmen och bindningstråden anslutas direkt mellan handleden och en exponerad metalldel av hårdvaran. Om du använder en antistatisk matta ansluter du handledsremmen och bindtråden till den antistatiska mattan för att säkerställa skydd för eventuell hårdvara som placeras på mattan. Den fysiska

anslutningen av armbandet och bindningstråden mellan din hud, den antistatiska mattan och hårdvaran kallas bindning. Använd endast fältservicekit med armband, antistatisk matta och bindningstråd. Använd aldrig trådlösa band. Var försiktig: Tänk alltid på att trådarna i ett armband ofta skadas genom normalt slitage och måste kontrolleras regelbundet med en armbandstestare för att undvika oavsiktlig skada på ESD-hårdvaran. Vi rekommenderar att du provar armbandet och bindningstråden minst en gång per vecka.

- **Testare för ESD-armband** – Trådarna inuti ett ESD-armband är benägna att ta skada med tiden. När du använder en oövervakad ESD-sats rekommenderar vi att du testar armbandet regelbundet – helst före varje servicetillfälle och minst en gång per vecka. Den mest tillförlitliga metoden för testning är med en armbandstestare. Om du vill utföra testet ansluter du armbandets bindtråd till testaren medan du har armbandet på dig. Tryck på testknappen för att starta kontrollen. En grön lysdiod indikerar ett lyckat test, medan en röd lysdiod och ett ljudlarm signalerar ett fel.

 **OBS:** Vi rekommenderar att den traditionella trådbundna ESD-jordledsremmen och den skyddande antistatiska mattan alltid används vid service av Dell-produkter. Dessutom är det viktigt att känsliga delar hålls separerade från alla isolatordelar medan underhåll utförs på datorn.

Transport av känsliga komponenter

Vid transport av ESD-känsliga komponenter, såsom reservdelar eller delar som ska returneras till Dell, är det viktigt att placera dessa delar i antistatiska påsar för säker transport.

När du har arbetat inuti datorn

Om denna uppgift

 **CAUTION:** Kvarglömda och lösa skruvar inuti datorn kan allvarligt skada datorn.

Steg

1. Sätt tillbaka alla skruvar och kontrollera att inga lösa skruvar finns kvar inuti datorn.
2. Anslut eventuella externa enheter, kringutrustning och kablar som du tog bort innan arbetet på datorn påbörjades.
3. Sätt tillbaka eventuella mediekort och diskar samt andra delar som du tog bort innan arbetet på datorn påbörjades.
4. Anslut datorn till eluttaget.

 **OBS:** För att lämna serviceläget ser du till att ansluta nätadaptern till nätadapterporten på datorn.

5. Tryck på strömbrytaren om du vill sätta på datorn.

Information om reparerbarhet för Québec – från Dell Canada Inc. – till konsumenter i Quebec

Dell garanterar inte tillgängligheten av reservdelar, reparationstjänster eller information som behövs för underhåll eller reparation.

BitLocker

Tänk på följande när du uppdaterar BIOS på en dator med BitLocker aktiverat.

 **CAUTION:** Om BitLocker inte stängs av innan du uppdaterar BIOS kommer BitLocker-nyckeln inte att kännas igen nästa gång du startar om datorn. Du uppmanas att ange återställningsnyckeln för att gå vidare och datorn visar en uppmaning om att ange återställningsnyckeln vid varje omstart. Om du inte har återställningsnyckeln kan detta resultera i dataförlust eller en ominstallation av operativsystemet. Mer information finns i kunskapsbasartikeln: [Uppdatera BIOS på Dell-datorer med BitLocker aktiverat](#).

Installation av följande komponenter utlöser BitLocker:

- hårddisk eller SSD-disk
- Moderkort

Rekommenderade verktyg

Procedurerna i detta dokument kan kräva att följande verktyg används:

- Stjärnskruvmejsel (Phillips), nr 0
- Stjärnskruvmejsel (Phillips), nr 1
- Plastmejsel

Skruvlista

i OBS: När du tar bort skruvarna från en komponent rekommenderar vi att du noterar skruvtyp, antalet skruvar och sedan placerar dem i en skruvförvaringslåda. Detta är för att säkerställa att rätt antal skruvar och korrekt skruvtyp används när komponenten sätts tillbaka.

i OBS: Vissa datorer har magnetiska ytor. Kontrollera att skruvarna inte blir kvar på sådana ytor när du sätter tillbaka en komponent.

i OBS: Skruvfärgen kan variera beroende på vilken konfiguration som beställts.

Tabell 36. Skruvlista

Komponent	Skruvtyp	Kvantitet	Skruvbild
Skjutdörr	M2x4,5	1	
Kåpa med skjutdörr	M2 x 3	1	
Kåpa med skjutdörr	M2x4	2	
CAMM-minne kylfläns	M2 x 6	3	
Fästfäste	M2 x 6	3	
M.2 SSD-disk på kortplats 1	M2 x 3	2	
M.2 SSD på kortplats 3	M2 x 3	2	
M.2 SSD på kortplats 2	M2 x 3	2	
M.2 SSD på kortplats 4	M2 x 3	2	
M.2 2230 SSD	M2x2,5	1	
Batteri	M2 x 5	3	
GPU-kort i OBS: Tillämpligt för datorer som levereras med diskret GPU-kort.	M2x4	4	

Tabell 36. Skruvlista (fortsättning)


Komponent	Skruvtyp	Kvantitet	Skrubild
Inbyggd FPC-strålkontakt	M2×4	4	
Diskreta FPC-balkkontakter	M2×4	4	
Fläktenhet	M2 × 3	4	
Fläktenhet	M2 × 5	7	
Bildskärmsenhet	M2 × 3	1	
Bildskärmsenhet	M2 × 5	1	
Bildskärmsenhet	M2,5×5	6	
Minnesmellandelskort	M2 × 6	3	
Minnesmellandelskort	M2×4	2	
Strömbrytarkort	M2 × 3	2	
Strömbrytarkort	M2×7	2	
Kylfläns för datorer levererade med integrerad grafik	M2 × 5	2	
Kylfläns för datorer levererade med diskret grafik	M2 × 5	2	
Kylfläns för datorer levererade med diskret grafik	M2×2	1	
WLAN-antennmodul	M2 × 5	3	
Bildskärmspanel	M2 × 3		
Bildskärmsgångjärn	M2,5×8	6	
Inre ramen	M2 × 5	8	
Inre ramen	M2×3,5	1	
Högtalare	M2×2	4	

Tabell 36. Skruvlista (fortsättning)

Komponent	Skruvtyp	Kvantitet	Skruvbild
Moderkort	M2 × 5	7	
USH-kortets kabel	M1,4 × 1,2	2	
Tangentbord	M2x2,5	24	
Tangentbord	M2x2	1	
Tangentbord	M1,2x1,5	6	
Smartkortläsare	M2x2,5	2	
Strömbrytarkort	M2x4	1	
Strömbrytarkort med fingeravtrycksläsare	M2x4	1	
Strömbrytare	M2x2	2	

Huvudkomponenter i Dell Pro Max 18 Plus-MB18250

Följande bild visar huvudkomponenterna för Dell Pro Max 18 Plus-MB18250.

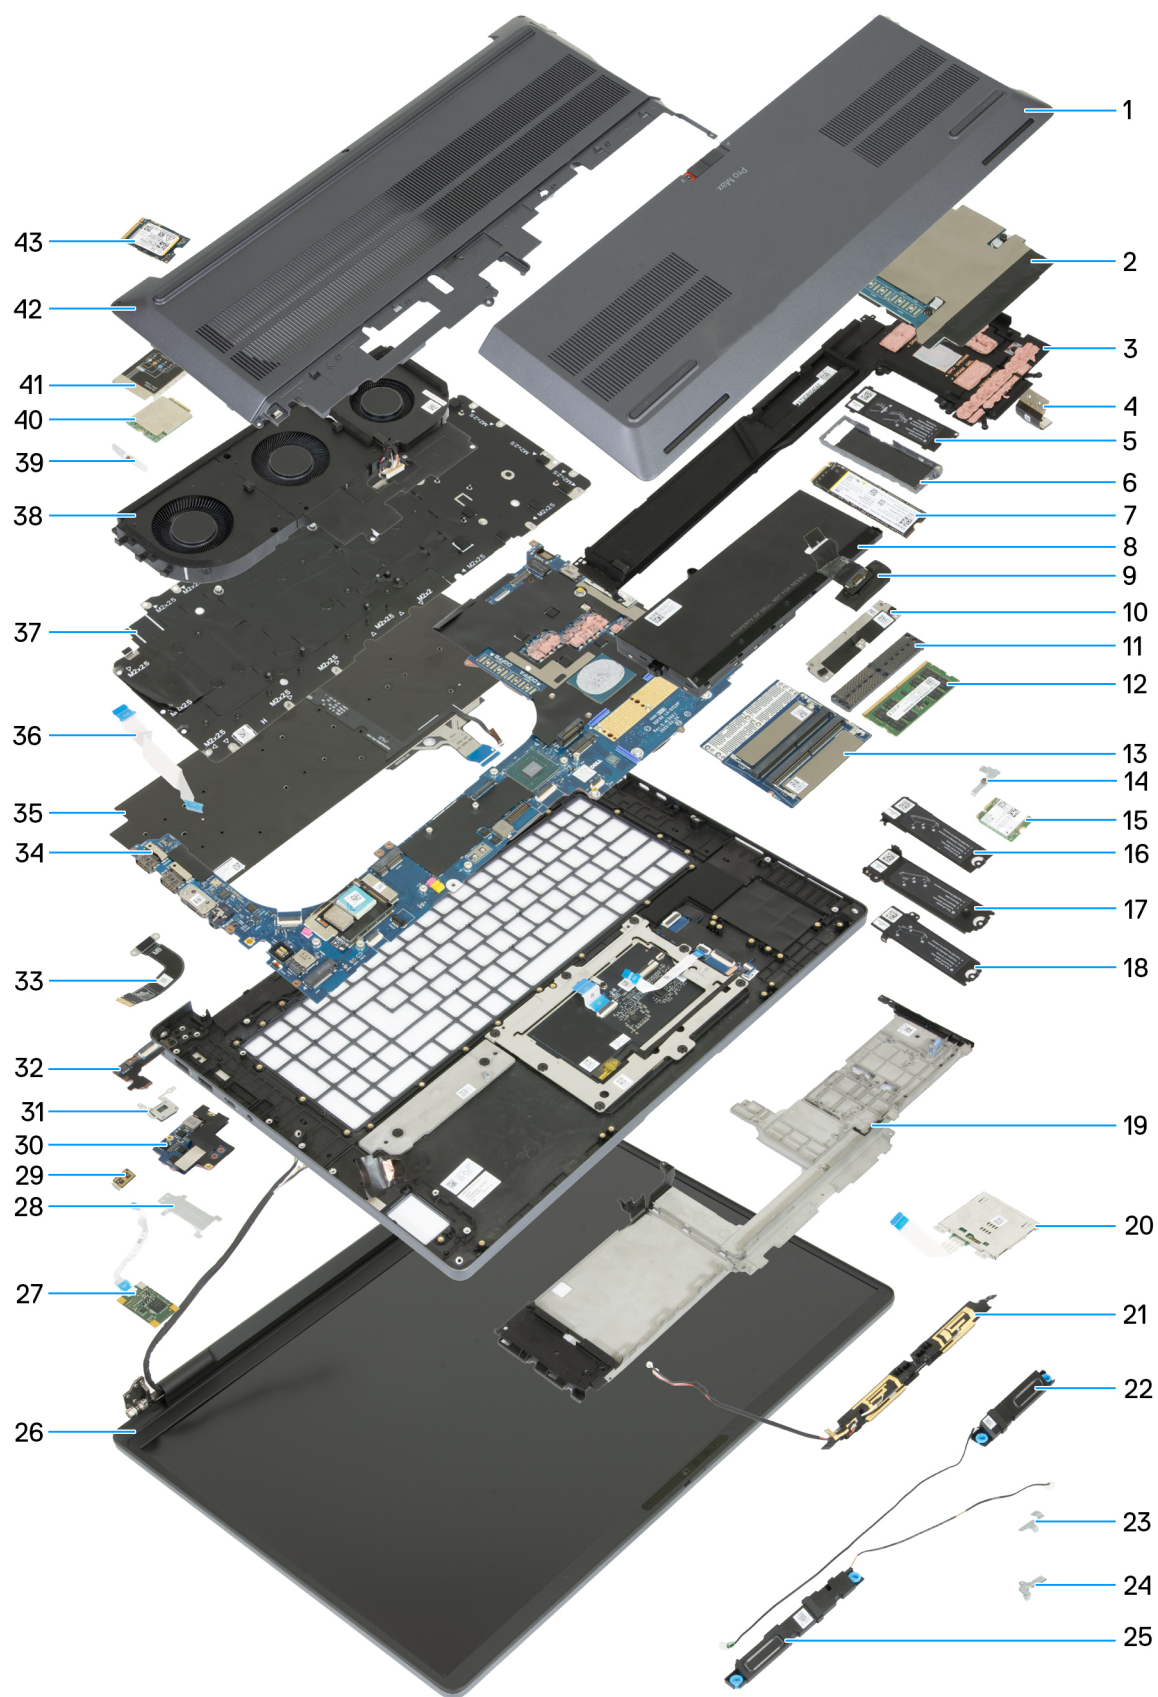

Figur 9. Huvudkomponenter i Dell Pro Max 18 Plus MB18250

1. Skjutdörr (tillval)

2. GPU-kort
3. Kylfläns för datorer levererade med diskret grafik
4. Diskret FPC-balkkontaktkabel
5. Termiskt SSD1-skydd
6. SSD-hållare
7. M.2 2280 SSD
8. Batteri
9. Batterikabel
10. Mellanstegskortfäste för minne
11. Minneskontakt
12. Minnesmodul
13. Minnesmellandelskort
14. Fäste för WLAN-kort
15. WLAN-kort
16. Termiskt SSD3-skydd
17. Termiskt SSD2-skydd
18. Termiskt SSD4-skydd
19. Inre ramen
20. Smartkortläsare
21. WLAN-antennmodul
22. Vänster högtalare
23. Darwin-fäste
24. Bildskärmsfäste
25. Höger högtalare
26. Bildskärmsenhet
27. Strömbrytarkort med fingeravtrycksläsare (FIPS)
28. Strömbrytarkort med fingeravtrycksläsarfäste
29. Mellandelskort
30. Strömbrytarkort
31. Strömbrytare
32. Strömbrytarkort
33. USH-kortets kabel
34. Moderkort
35. Tangentbord
36. Strömbrytarkortets kabel
37. Tangentbordsfäste
38. Fläktenhet
39. Fäste för WWAN-kort
40. WWAN-kort
41. Skyddshölje för WWAN-kort
42. Kåpa för datorer med skjutdörr
43. M.2 2230 SSD

 **OBS:** Dell tillhandahåller en lista över komponenter och tillhörande artikelnummer för den ursprungliga datorkonfigurationen som köpts. Dessa delar är tillgängliga enligt garantitäckning som kunden har köpt. Kontakta din Dell-säljare för köpalternativ.

Lista över delar som kan bytas av kund (CRU) och delar som är utbytbara på fältet (FRU)

De utbytbara komponenterna i Dell Pro Max 18 Plus-MB18250 är antingen enheter som kan bytas av kund (Customer Replaceable Unit, CRU) eller enheter som kan bytas ute i fält (Field Replaceable Unit, FRU).

 **CAUTION:** För att undvika eventuella skador på komponenten eller förlust av data måste en auktoriserad servicetekniker byter ut FRU-delarna. Kunder kan endast byta ut CRU-delar, i enlighet med säkerhetsåtgärder och utbytesprocedurer.

Tabell 37. Lista över CRU/FRU

Enhet som kan bytas av kund (CRU)	Enhet som kan bytas i fält (FRU)
SD-kort	GPU-kort
Skjutdörr	FPC-strålkontakt
Kåpa	Fläktenhet
CAMM-modul	Bildskärmsenhet
Minnesmodul	Minnesmellandelskort
M.2 2230 SSD-disk	Minneskontakt
M.2 2280 SSD-disk	Strömbrytarkort
Batteri	Kylfläns
WLAN-kort	Separat GPU-kabel
SIM-kort	Bildskärmsram
WWAN-kort	Bildskärmspanel
	WLAN-antennmodul
	Bildskärmsgångjärn
	Kameramodul
	Bildskärmskabel
	Bildskärmens baksida
	Inre ramen
	Högtalare
	Moderkort
	Vänster USB Type-C-kontaktmodul
	Höger USB Type-C-kontaktmodul
	USH-kortet
	Tangentbord
	Smartkortläsare
	Strömbrytarkort
	Strömbrytarkortets kabel
	Strömbrytare
	Handledsstöd

Ta bort och installera enheter som kan bytas av kund (CRU:er)

De utbytbara komponenterna i detta kapitel är enheter som kan bytas av kund (CRU:er).

CAUTION: Kunder kan endast byta ut CRU-delar, i enlighet med säkerhetsåtgärder och utbytesprocedurer.

OBS: Bilderna i det här dokumentet kan skilja från din dator beroende på konfigurationen du beställde.

SD-kort


Ta bort SD-kortet

Förutsättningar

Följ anvisningarna i [Innan du arbetar inuti datorn](#).

Steg

1. Tryck på SD-kortet för att lossa det från datorn.
2. Skjut ut SD-kortet ur datorn.

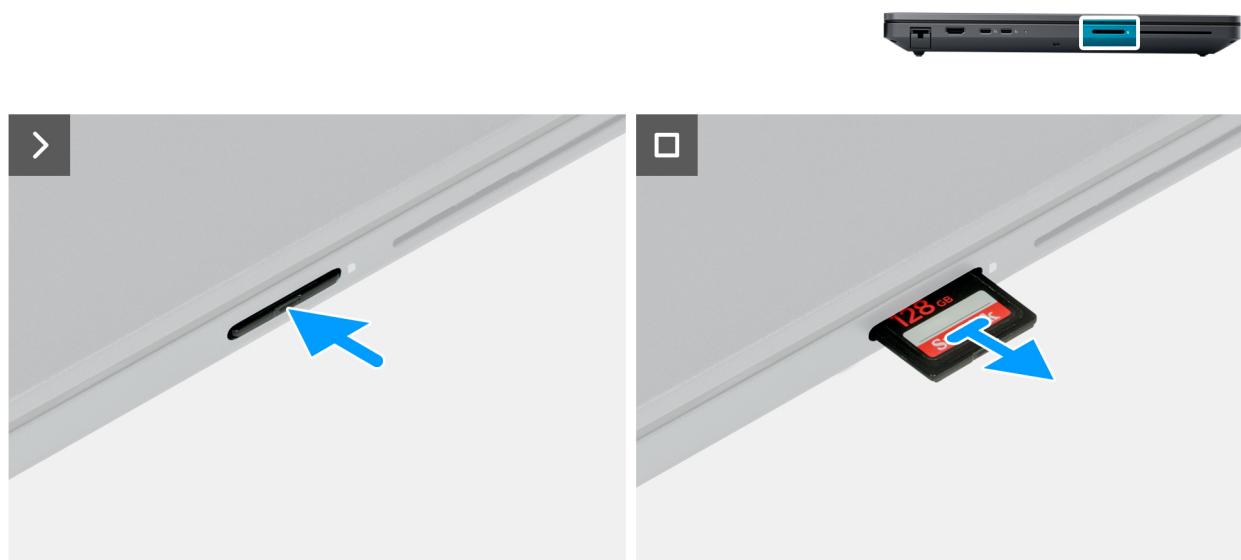


Figur 10. Ta bort SD-kortet

Installera SD-kortet

Steg

1. Rikta in SD-kortet med dess kortplats på datorn.

2. Skjut in SD-kortet i kortplatsen tills det klickar på plats.

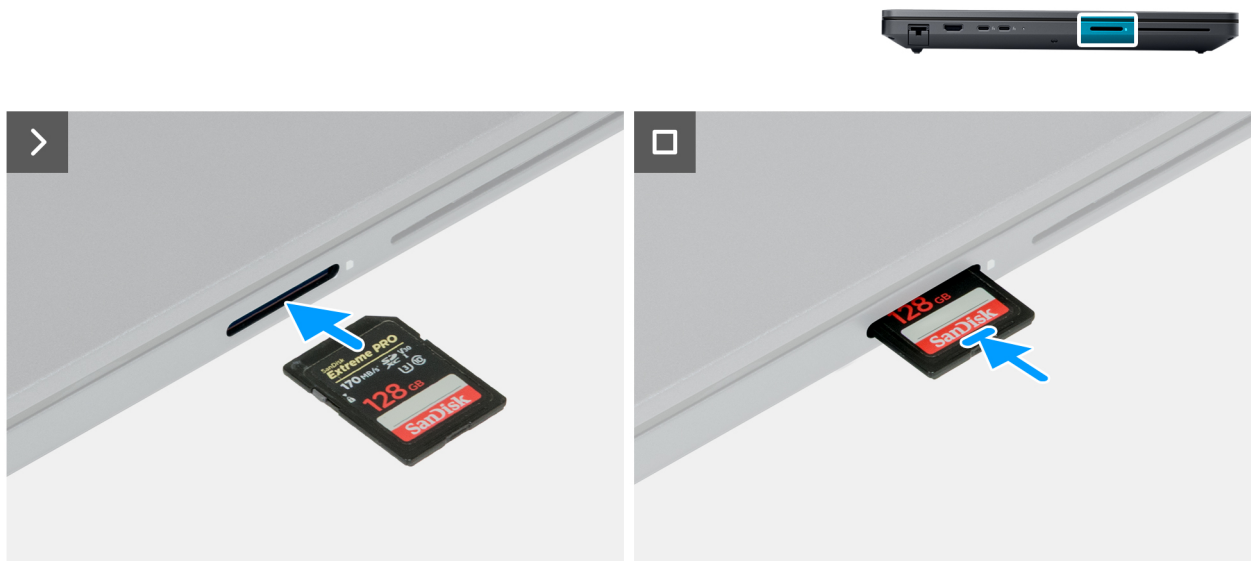

Figur 11. Installera SD-kortet

Nästa Steg

Följ procedurerna i [När du har arbetat inuti datorn](#).

Skjutdörr

Ta bort skjutdörren

i **OBS:** Borttagningsproceduren gäller endast för datorer som levereras med skjutdörr.

Förutsättningar

1. Följ anvisningarna i [Innan du arbetar inuti datorn](#).

i **OBS:** Kontrollera att datorn är i serviceläge. Mer information finns i [Innan du arbetar inuti datorn](#).

⚠ CAUTION: Om datorn inte slås på, inte går in i serviceläge eller inte har stöd för serviceläge kopplar du bort batterikabeln.


2. Installera [SD-kortet](#).

Om denna uppgift


Följande bilder visar skjutdörrens placering och ger en visuell representation av borttagningsproceduren.




1x
M2x4.5

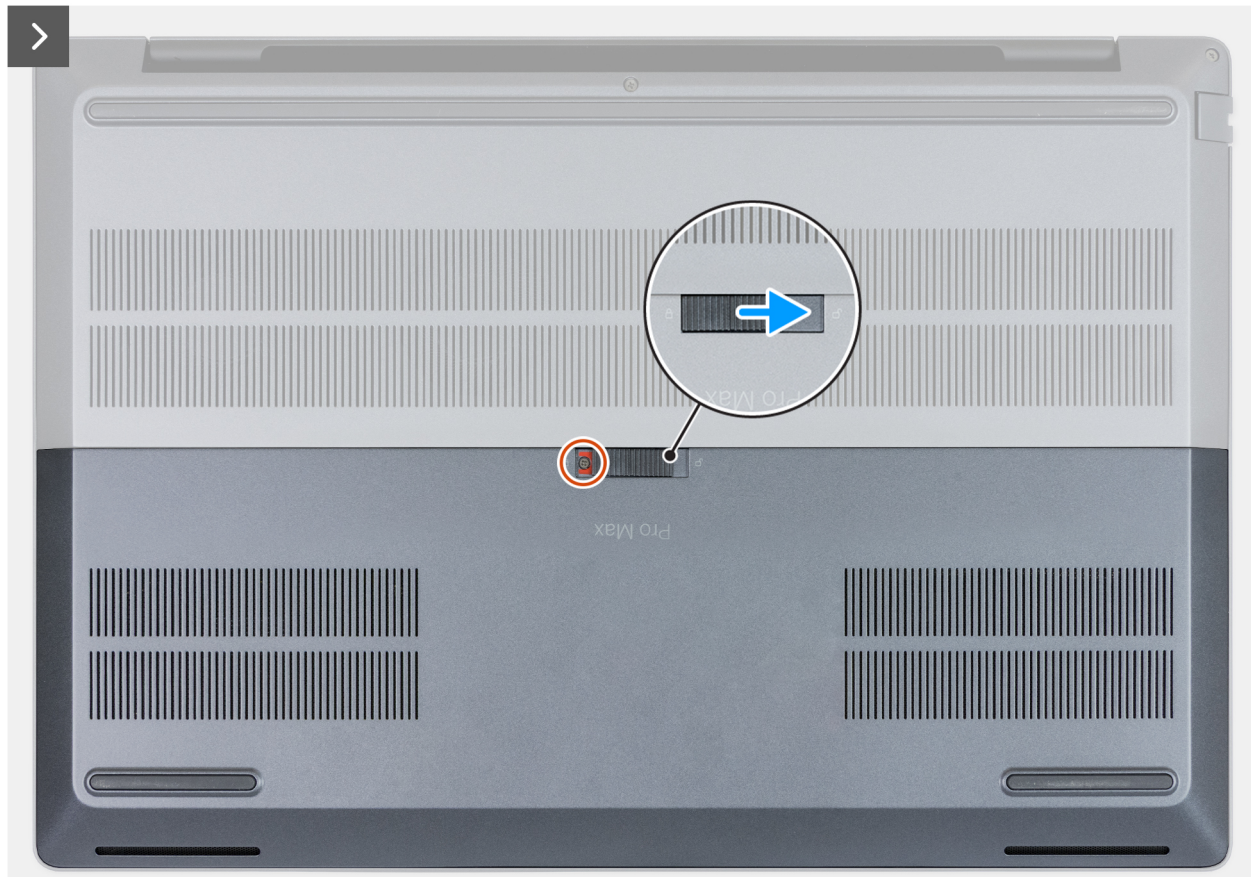

Figur 12. Skjut dörrlåset till förspärningsläget och ta bort skruven

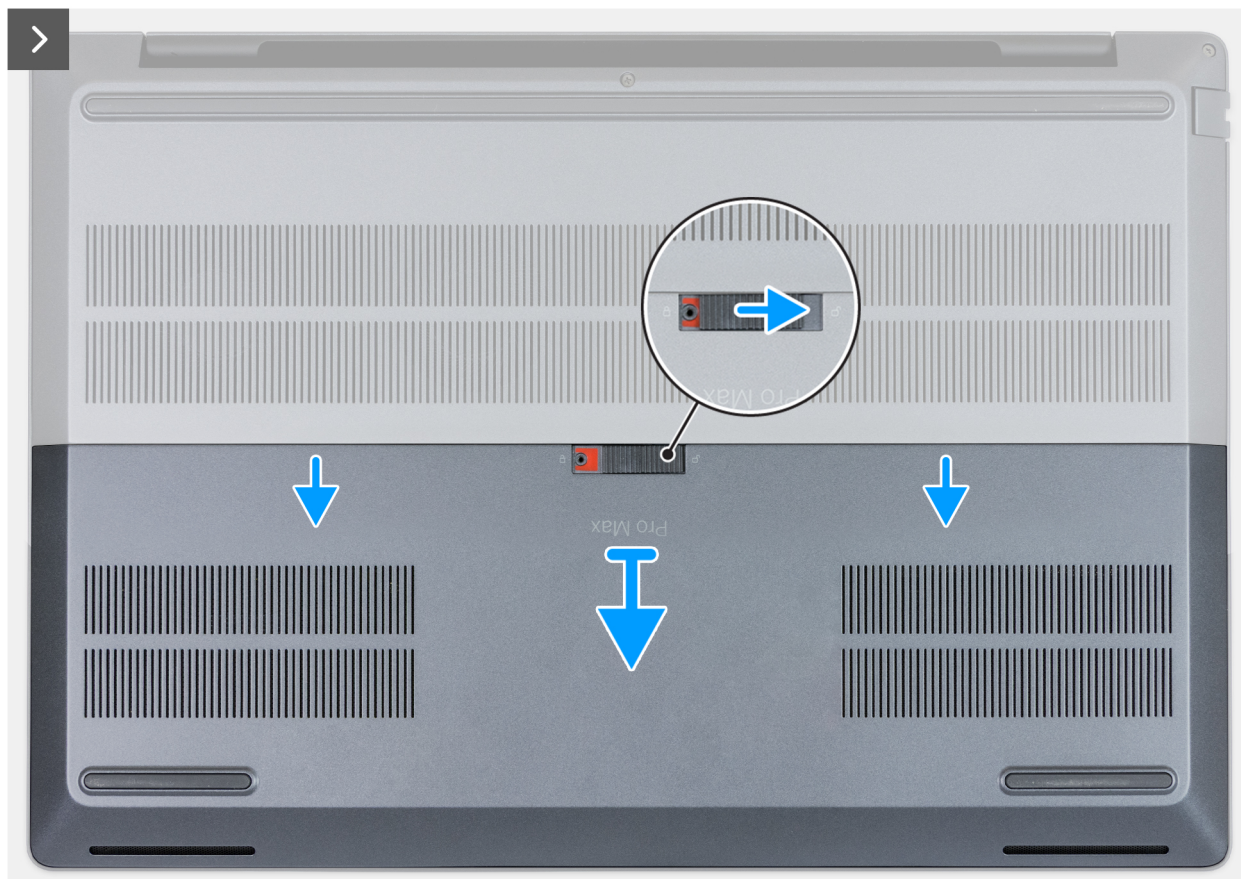

Figur 13. Skjut dörrlåset till olåst läge och ta bort skjutdörren

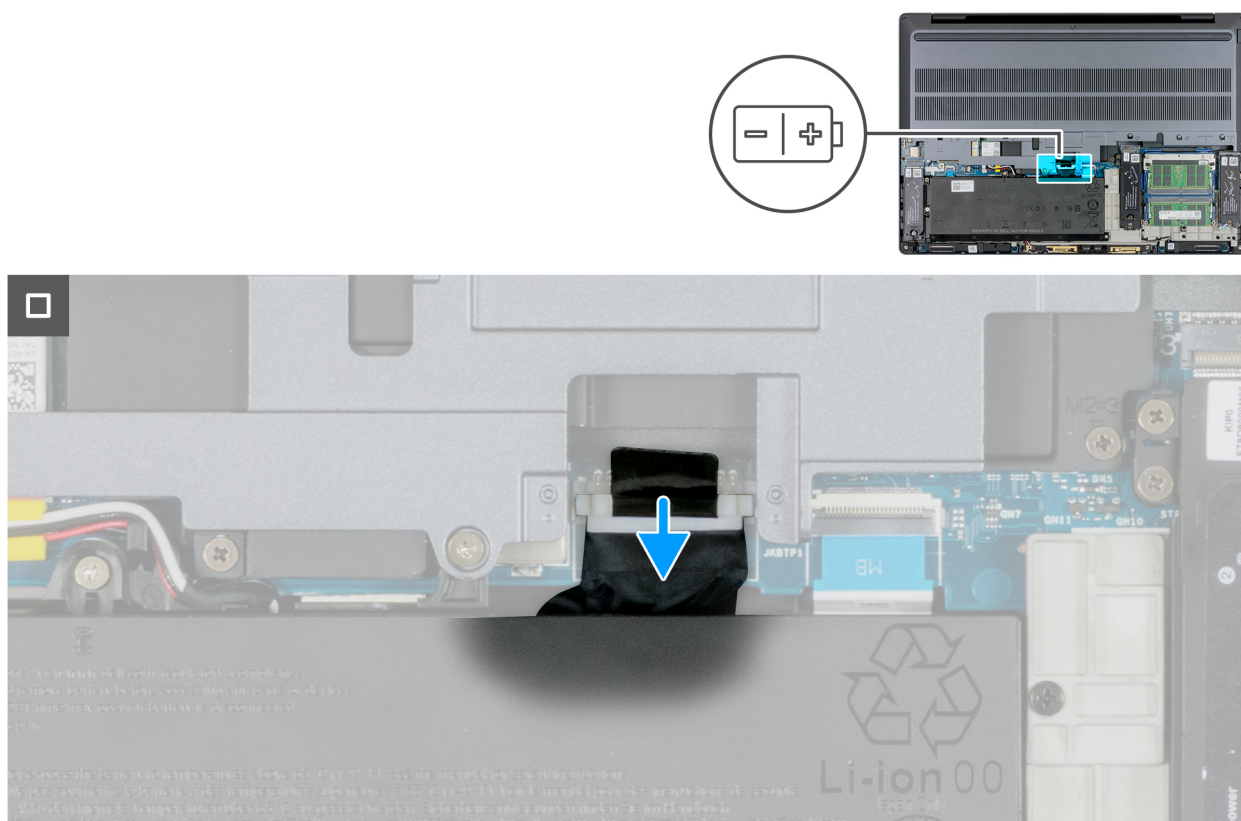

Figur 14. Koppla bort batterikabeln

Steg

1. Skjut dörrlåset till förspärningsläget.

i **OBS:** Förslåsläget är det läge där låsets mittkant är i mitten av låsutrymmet.

2. Ta bort skruven (M2x4.5) i dörrlåsfacket.

3. Skjut dörrlåset till olåst läge.

i **OBS:** Upplåsningsläget är det läge där låset är helt till höger om facket.

4. Tryck ned skjutdörren så att den lossnar från datorn.

5. Ta bort skjutdörren från datorn.

6. Koppla bort batterikabeln från moderkortet.

i **OBS:** Kontrollera att datorn är i serviceläge. Om datorn inte kan försättas i serviceläget kopplar du bort batterikabeln från batterikabelkontakten (PBATT1) på moderkortet.


7. Tryck och håll strömbrytaren intryckt i fem sekunder för att jorda datorn och tömma den kvarvarande strömmen.

Installera skjutdörren


i **OBS:** Installationsproceduren gäller endast för datorer som levereras med skjutdörr.

Om denna uppgift


Följande bilder visar skjutdörrens placering och ger en visuell representation av installationsproceduren.

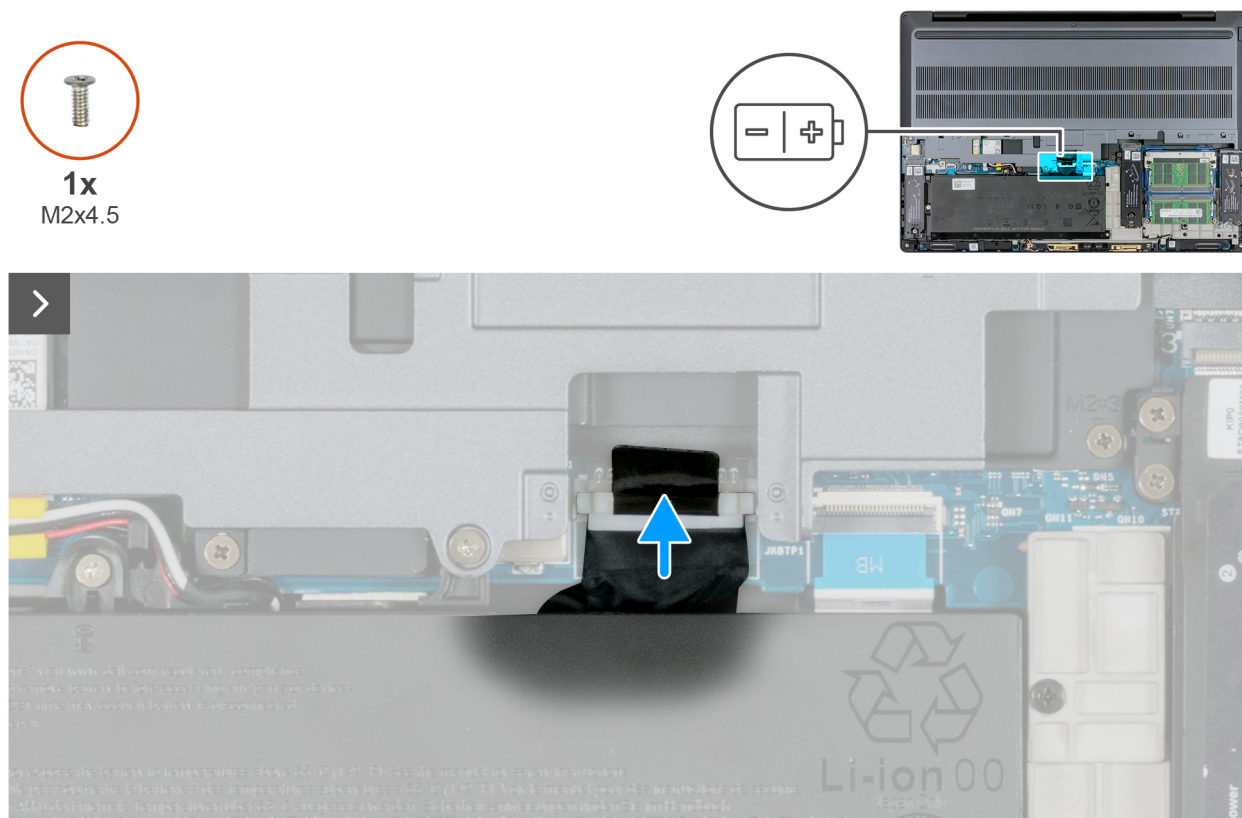

Figur 15. Ansluta batterikabeln

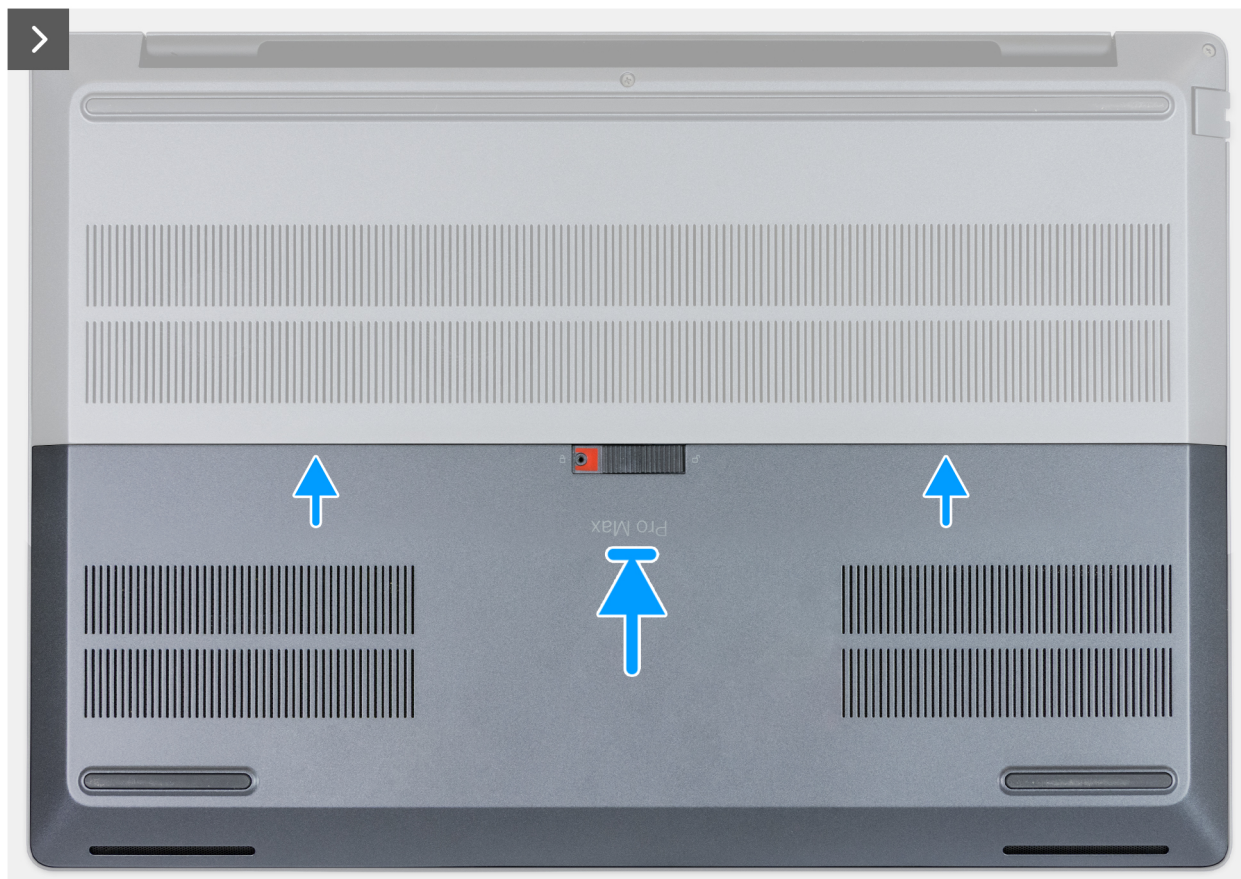

Figur 16. Tryck skjutdörren mot datorn

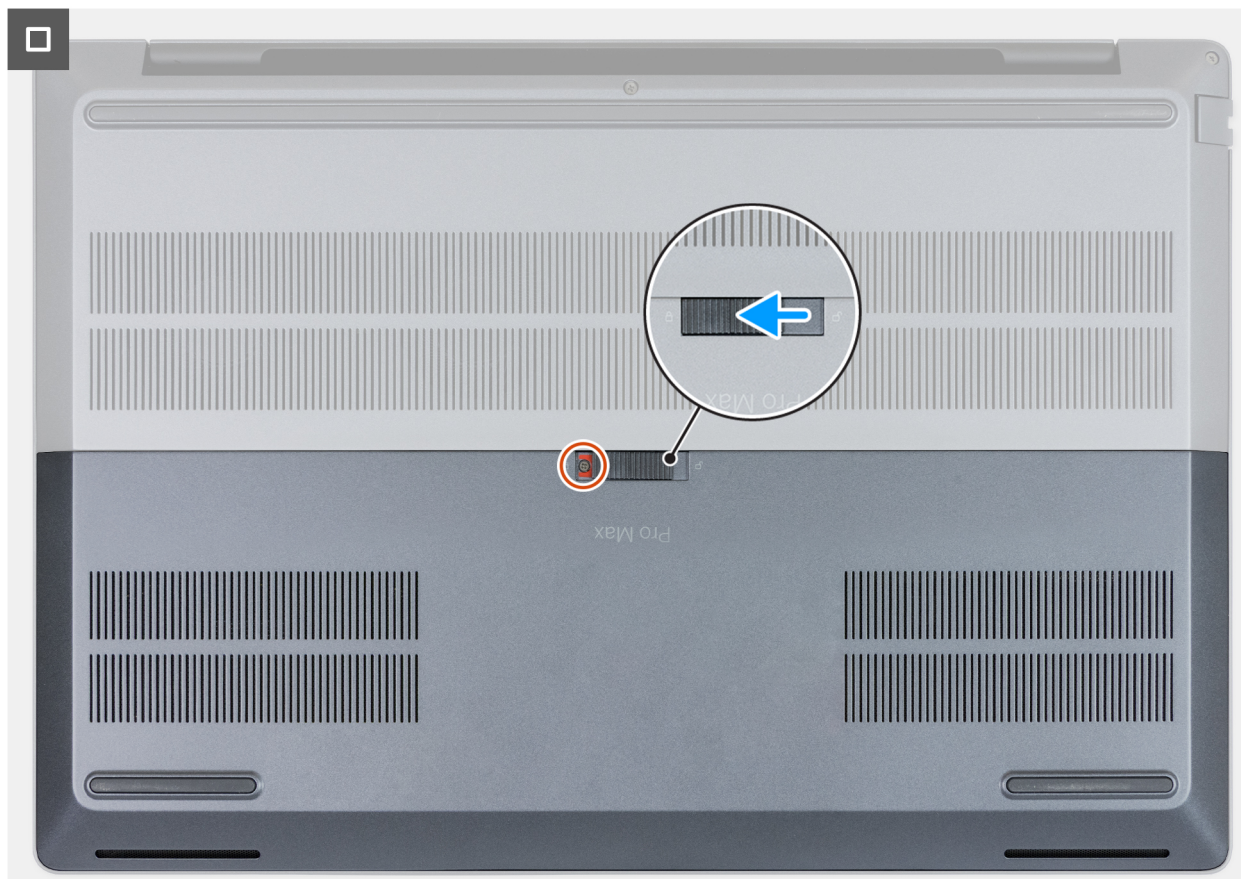

Figur 17. Sätt tillbaka skruven och skjut dörrlåset till låst läge

Steg

1. Anslut batterikabeln till moderkortet.
2. Sätt tillbaka skjutluckan på datorn.
3. Tryck upp skjutdörren mot datorn.
4. Skjut dörrlåset till låst läge.

i **OBS:** Låsläget är det läge där låset är helt till vänster om facket.

5. Sätt tillbaka skruven (M2x4.5) i dörrlåsfacket.
6. Skjut dörrlåset till låst läge.

i **OBS:** Låsläget är det läge där låsets mittkant är i mitten av låsutrymmet.

Nästa Steg

1. Sätt tillbaka [SD-kortet](#).
2. Följ procedurerna i [När du har arbetat inuti datorn](#).

Kåpa

Ta bort kåpan – för datorer som levereras med en skjutdörr

Förutsättningar


1. Följ anvisningarna i [Innan du arbetar inuti datorn](#).

OBS: Kontrollera att datorn är i serviceläge. Mer information finns i [Innan du arbetar inuti datorn](#).


2. Ta bort [SD-kortet](#).
3. Ta bort [skjutdörren](#).

Om denna uppgift


Följande bilder visar baskåpens placering och ger en visuell representation av borttagningsproceduren.

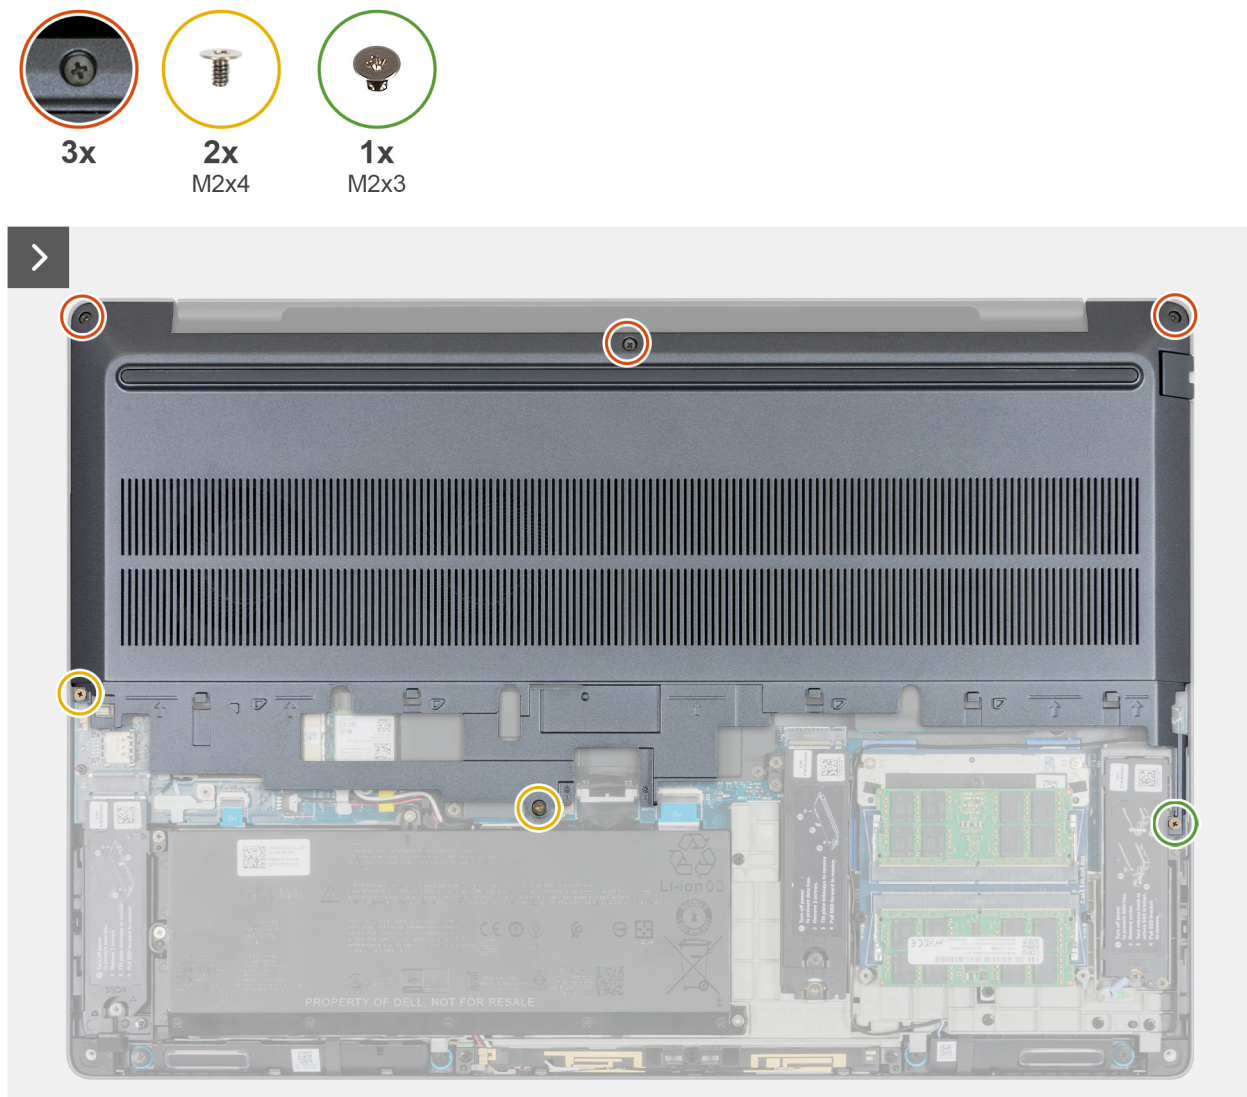

Figur 18. Lossa de tre fästskruvarna och ta bort de tre skruvarna

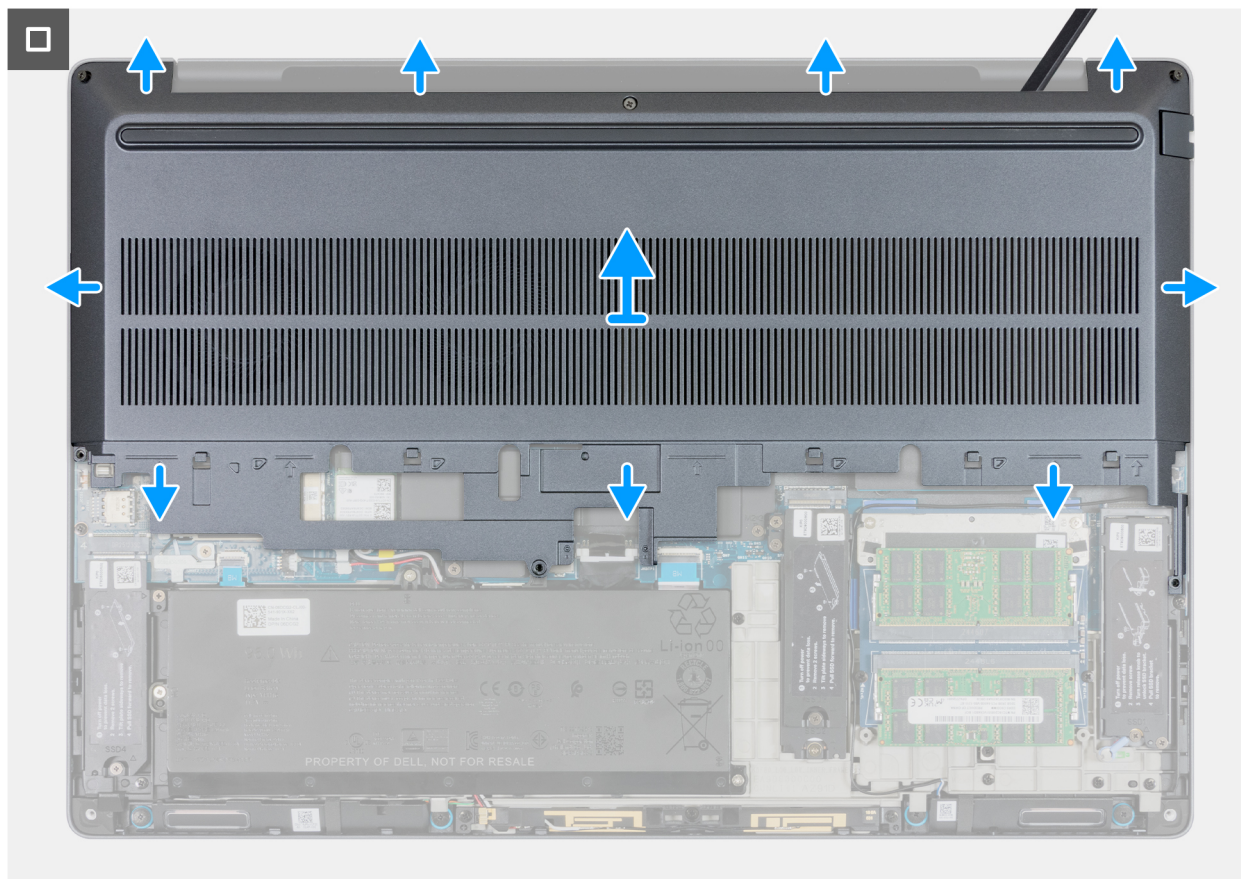

Figur 19. Lyfta av baskåpan från handledsstöds- och tangentbordsenheten

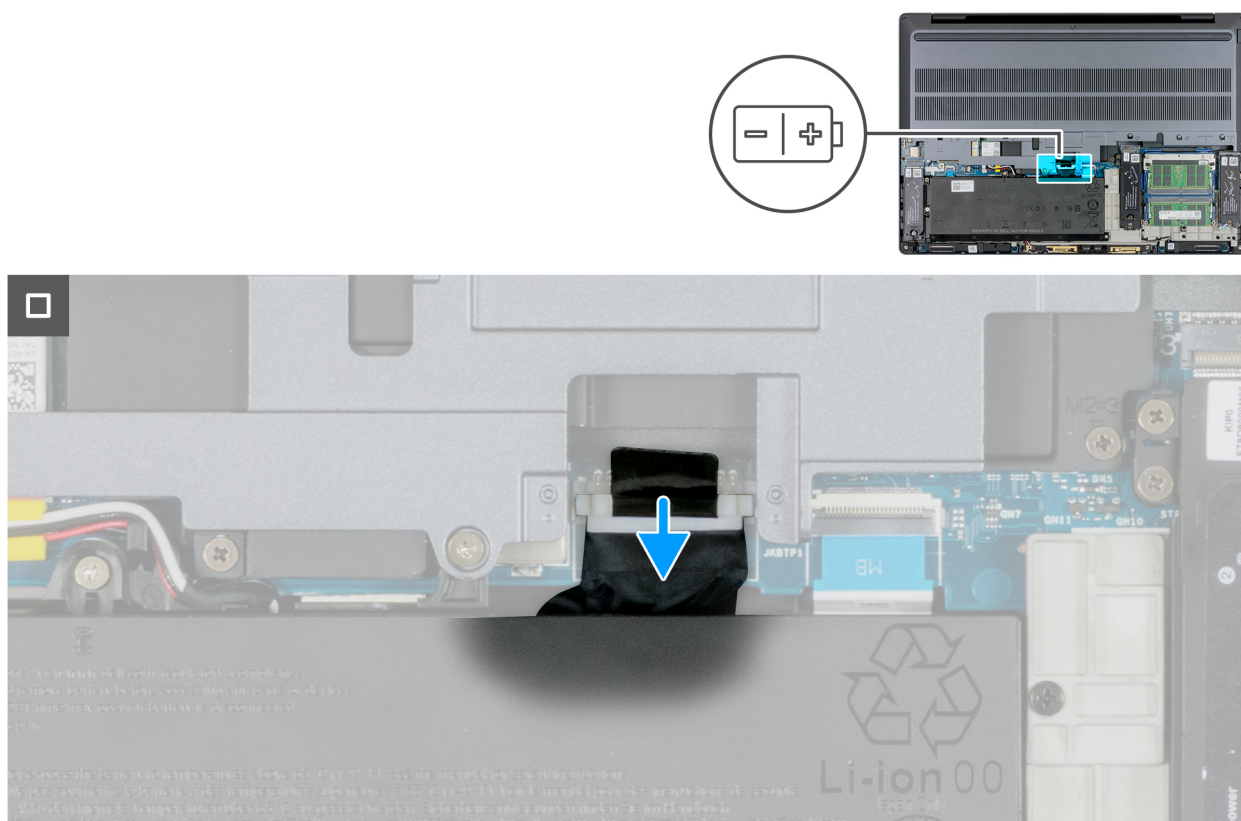

Figur 20. Koppla bort batterikabeln

Steg

1. Lossa de tre fästskruvarna som håller fast baskåpan i handledsstöds- och tangentbordsmonteringen.
2. Ta bort de två skruvarna (M2x4) som håller fast baskåpan i handledsstöds- och tangentbordsenheten.
3. Ta bort skruven (M2x3) som håller fast baskåpan i handledsstöds- och tangentbordsmonteringen.
4. Använd händerna för att bända upp baskåpan från urtagen vid baskåpens övre kant.
5. Lyft av baskåpan från handledsstöds- och tangentbordsenheten.
 **OBS:** Kontrollera att datorn är i serviceläge. Om datorn inte kan försättas i serviceläget kopplar du bort batterikabeln från batterikabelkontakten (PBATT1) på moderkortet.
6. Tryck och håll strömbrytaren intryckt i fem sekunder för att jorda datorn och tömma den kvarvarande strömmen.


Installera kåpan – för datorer som levereras med en skjutdörr

Förutsättningar


Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift


Följande bild visar baskåpens placering och ger en visuell representation av installationsproceduren.

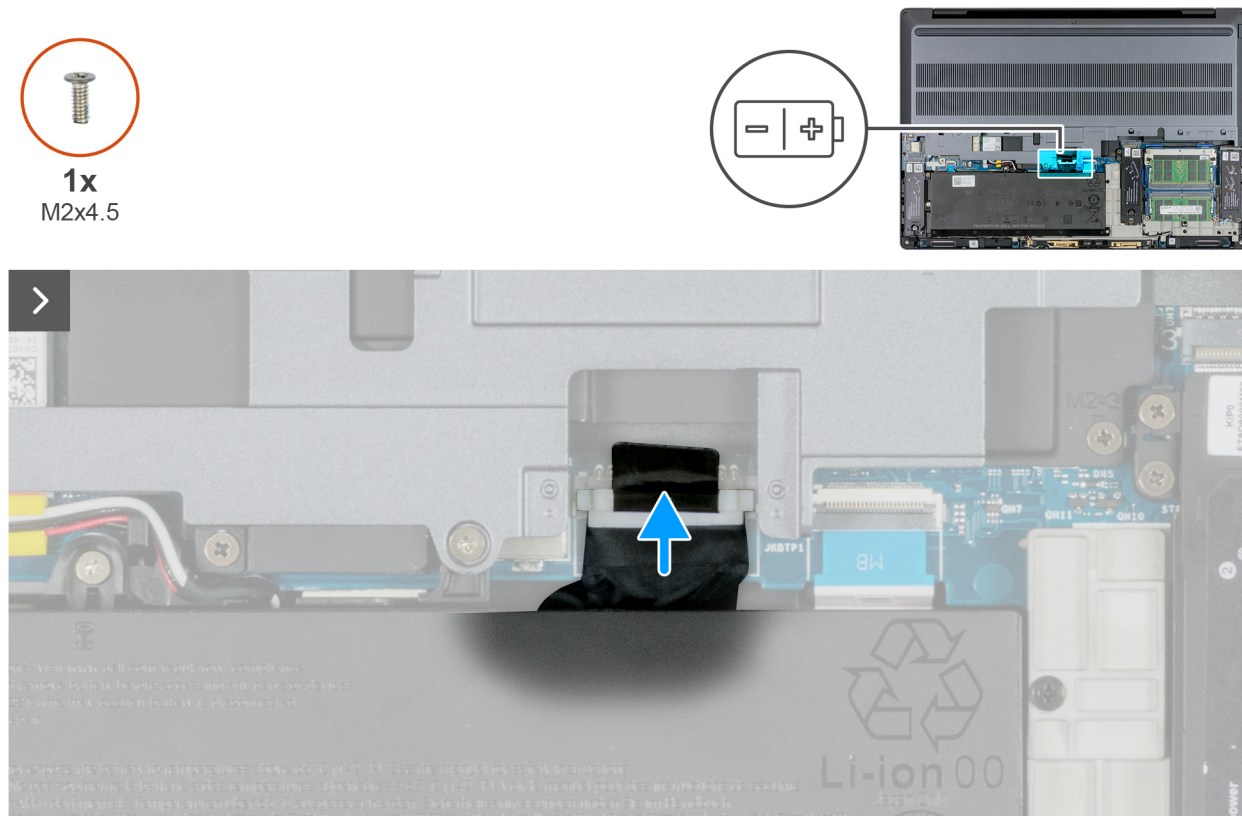

Figur 21. Ansluta batterikabeln

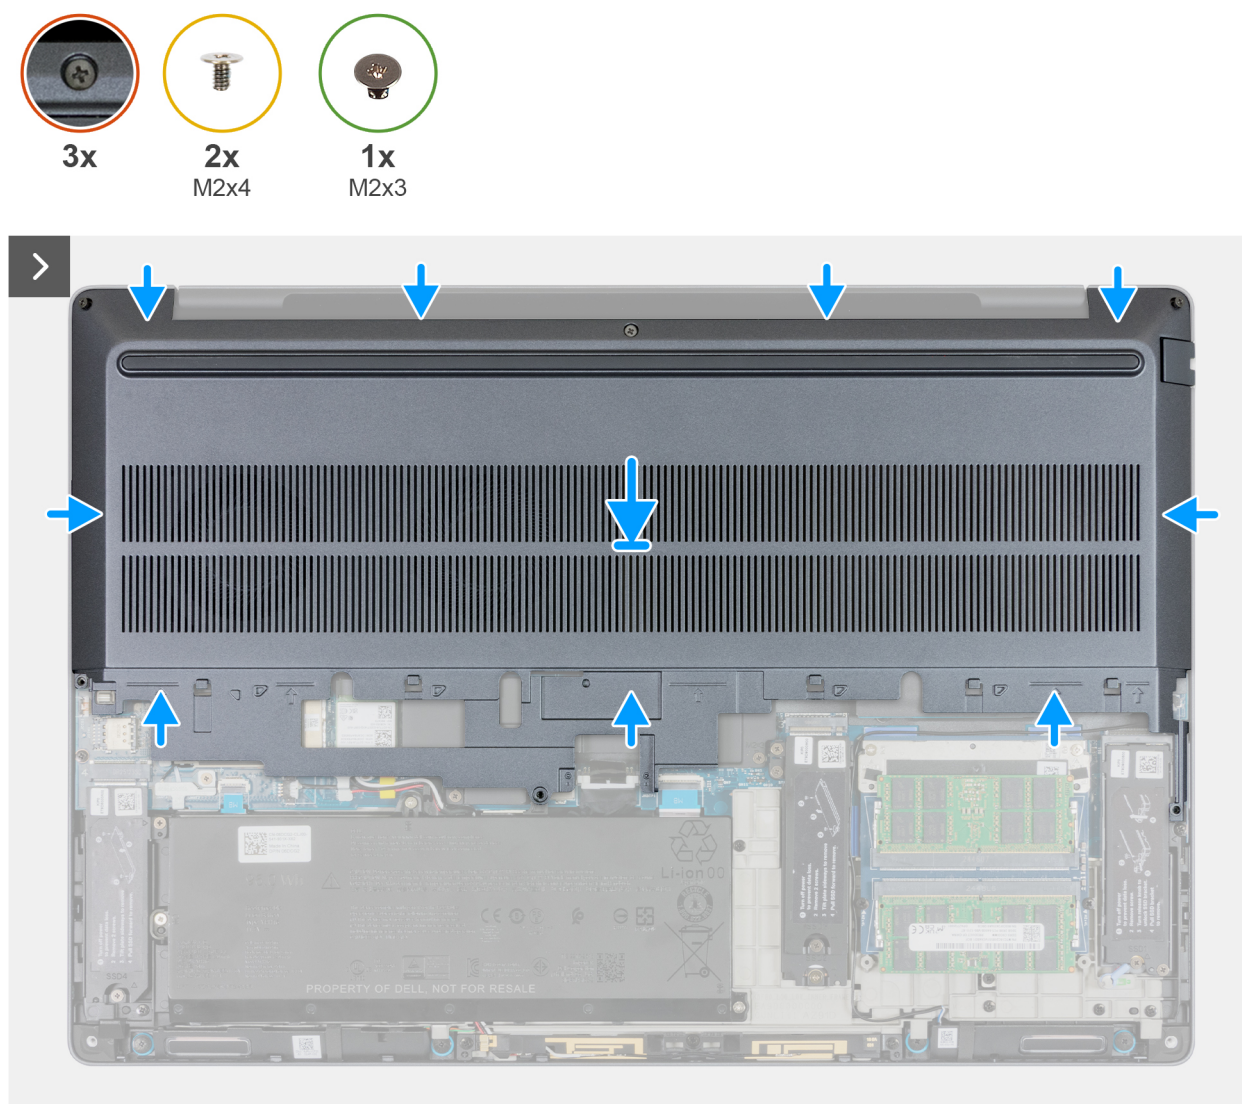

Figur 22. Rikta in skruvhålen på baskåpan med skruvhålen på handledsstöds- och tangentbordsenheten

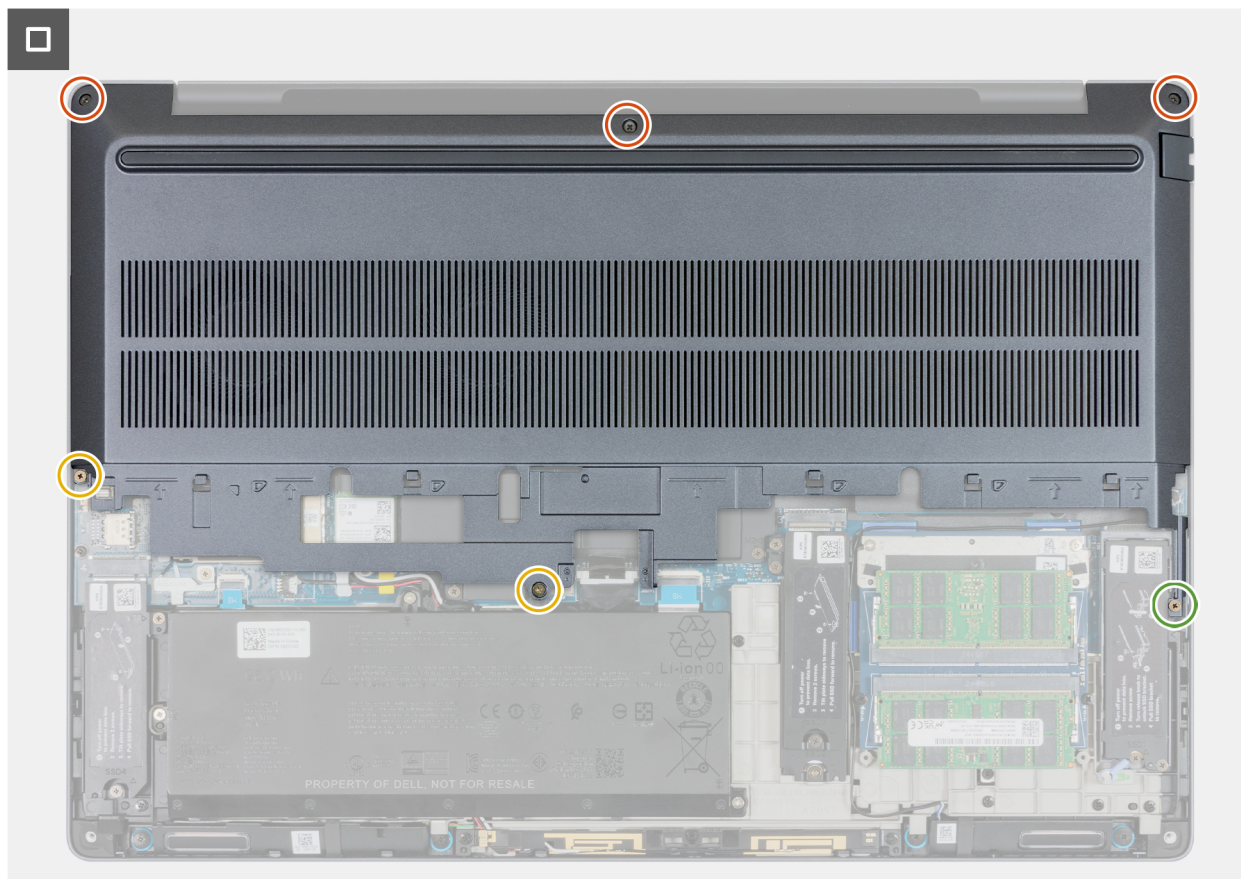

Figur 23. Dra åt de tre fästskruvarna och sätt tillbaka de tre skruvarna

i **OBS:** Om du har kopplat bort batterikabeln ska du se till att ansluta batterikabeln till batterikabelkontakten (PBATT1) på moderkortet.

Steg

1. Rikta in skruvhålen på baskåpan med skruvhålen i handledsstöds- och tangentbordsenheten och fäst baskåpan på handledsstöds- och tangentbordsenheten.
2. Dra åt de tre fästskruvarna som håller fast baskåpan i handledsstöds- och tangentbordsenheten.
3. Sätt tillbaka de två skruvarna (M2x4) som håller fast kåpan i handledsstöds- och tangentbordsenheten.
4. Sätt tillbaka skruven (M2x3) som håller fast kåpan i handledsstöds- och tangentbordsenheten.

Nästa Steg

1. Installera [skjutdörren](#).
2. Installera [SD-kortet](#).
3. Följ anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#).

Ta bort baskåpan – för datorer som levereras med en hel baskåpa

Förutsättningar

1. Följ anvisningarna i [Innan du arbetar inuti datorn](#).

i **OBS:** Kontrollera att datorn är i serviceläge. Mer information finns i [Innan du arbetar inuti datorn](#).

⚠ CAUTION: Om datorn inte slås på, inte går in i serviceläge eller inte har stöd för serviceläge kopplar du bort batterikabeln.


2. Ta bort [SD-kortet](#).

Om denna uppgift



Följande bilder visar baskåpens placering och ger en visuell representation av borttagningsproceduren.



Figur 24. Lossa fästskruvarna

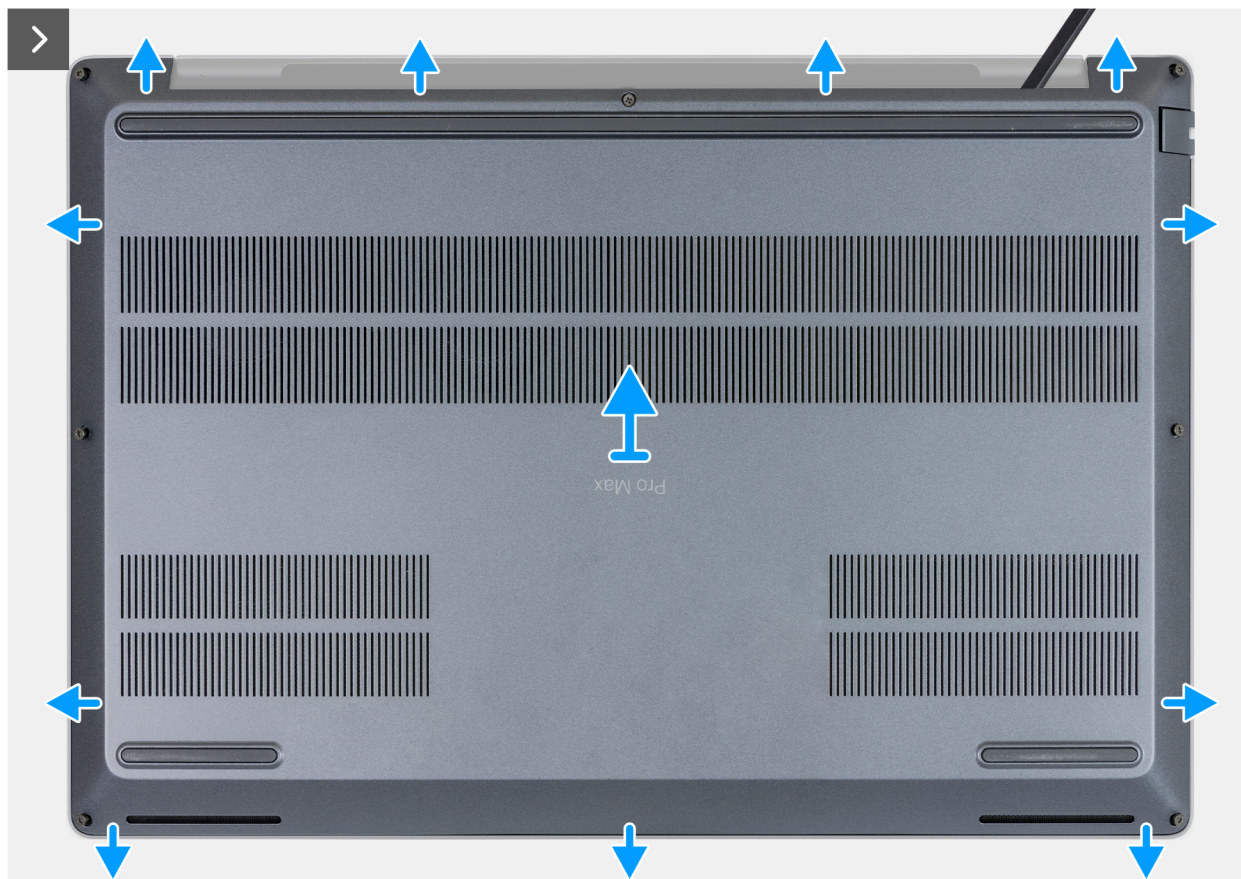

Figur 25. Bänd upp baskåpan från urtagen vid baskåpens övre kant

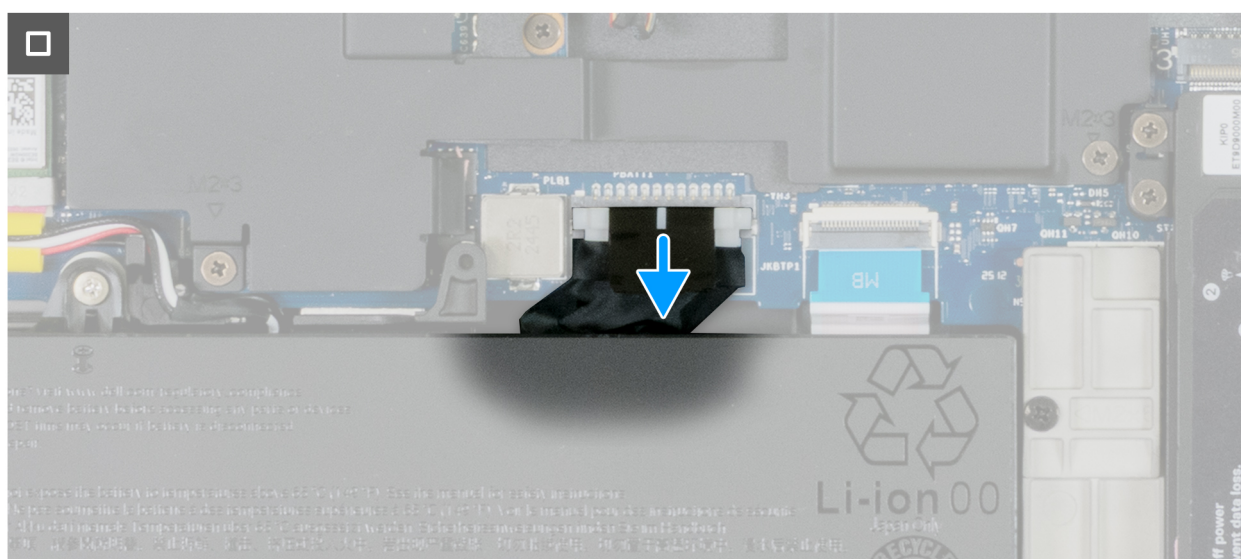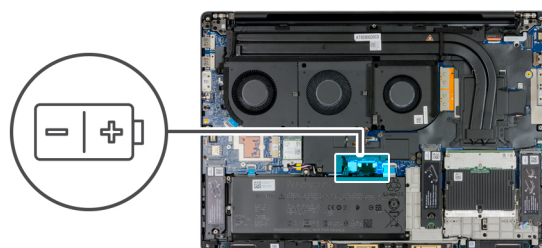

Figur 26. Koppla bort batterikabeln

Steg

1. Lossa de sju fästskruvarna som håller fast kåpan i handledsstöds- och tangentbordsenheten.
2. Använd en plastmejsel och bänd upp baskåpan från urtagen vid baskåpens övre kant.
3. Lyft av baskåpan från handledsstöds- och tangentbordsenheten.
i OBS: Kontrollera att datorn är i serviceläge. Om datorn inte kan försättas i serviceläget kopplar du bort batterikabeln från batterikabelkontakten (PBATT1) på moderkortet.
4. Tryck och håll strömbrytaren intryckt i fem sekunder för att jorda datorn och tömma den kvarvarande strömmen.


Installera baskåpan – för datorer som levereras med en hel baskåpa

Förutsättningar


Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bild visar baskåpens placering och ger en visuell representation av installationsproceduren.

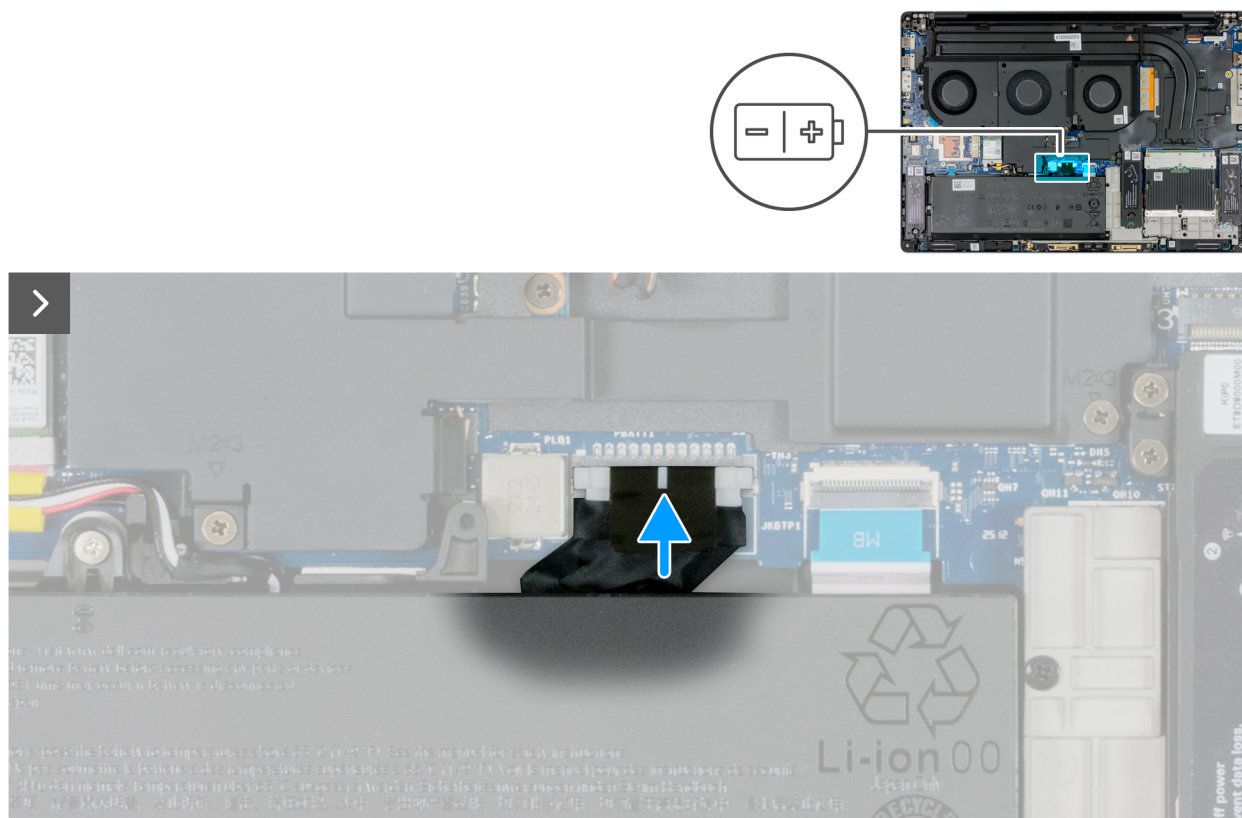

Figur 27. Ansluta batterikabeln

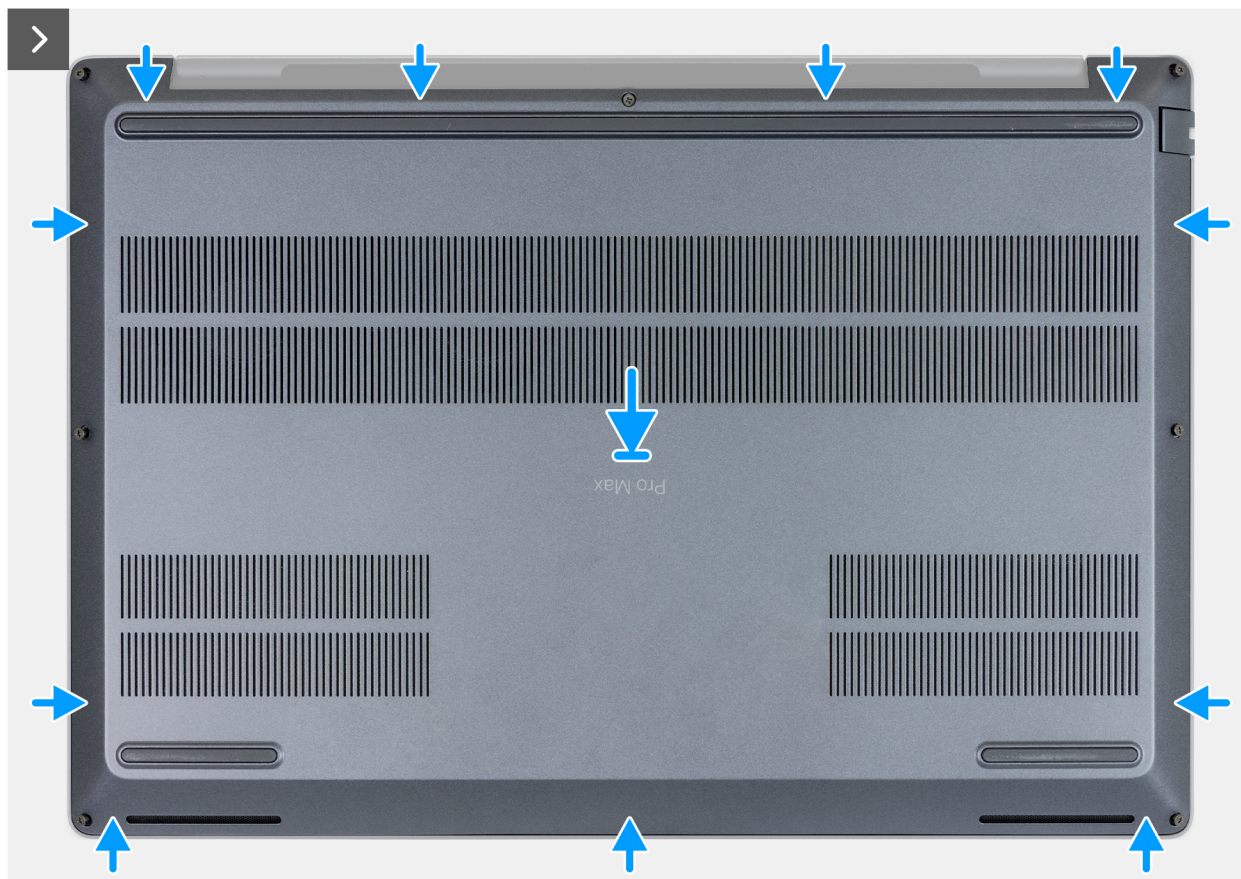

Figur 28. Installera kåpan



Figur 29. Dra åt fästskruvarna

Steg

1. Anslut batterikabeln till batterikabelkontakten (PBATT1) på moderkortet.
2. Rikta in skruvhålen på kåpan med skruvhålen i handledsstöds- och tangentbordsenheten och fäst sedan baskåpan på plats.
3. Dra åt de sju fästskruvarna som håller fast kåpan i handledsstöds- och tangentbordsenheten.

Nästa Steg

1. Installera [SD-kortet](#).
2. Följ anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#).

Minnesmodul

Ta bort minnesmodulen

Förutsättningar


1. Följ anvisningarna i [Innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [SD-kortet](#).

3. Ta bort [skjutdörren](#) eller [hela kåpan](#), beroende på vad som är tillämpligt.

Om denna uppgift

i **OBS:** Tillämpligt för datorer som levereras med en SoDIMM-konfiguration.

Följande bilder visar minnesmodulens placering och ger en illustration av borttagningsförfarandet.

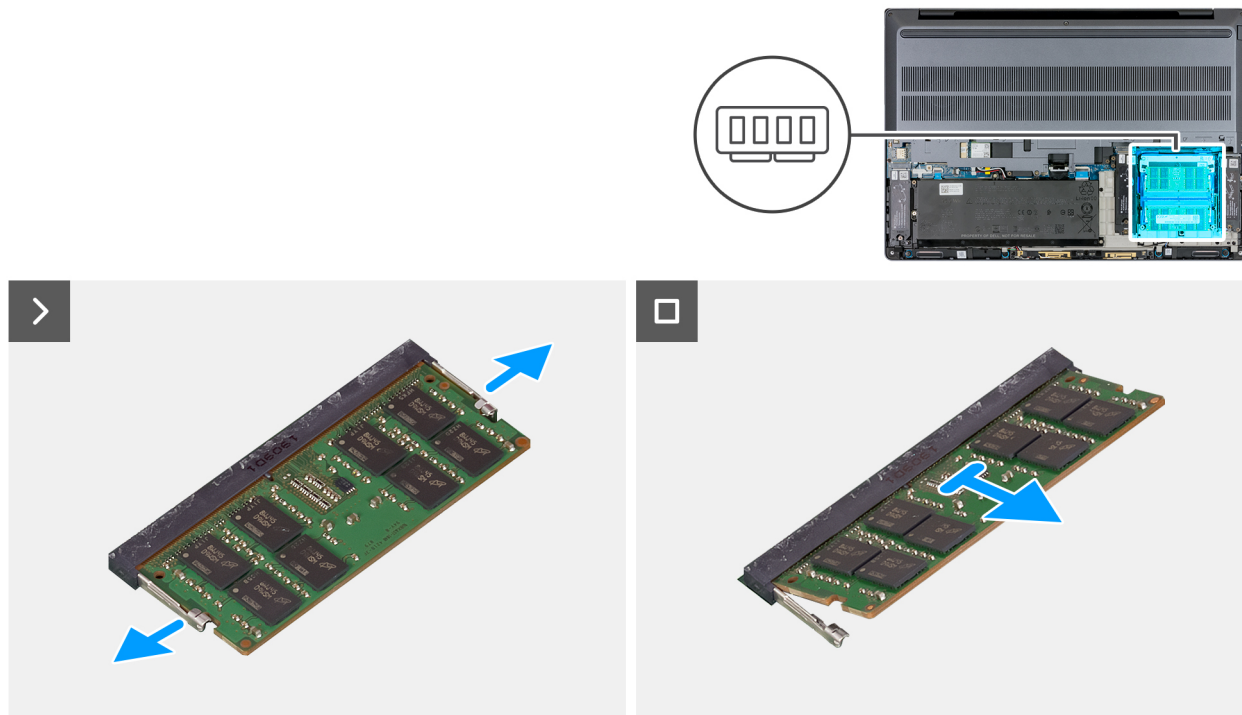

Figur 30. Ta bort minnesmodulen

Steg

1. Bänd låsklämmorna från båda sidor av minnesmodulen tills minnesmodulen hoppar upp.
2. Ta bort minnesmodulen från minnesmodulens plats.

i **OBS:** Upprepa steg 1 till 2 för att ta bort eventuella extra minnesmoduler installerade i datorn.

⚠ CAUTION: För att förhindra skador på minnesmodulen ska du hålla i minnesmodulen i kanterna. Rör inte vid komponenterna eller metallkontaktarna på minnesmodulen eftersom elektrostatisk urladdning (ESD) kan leda till allvarliga skador på komponenterna. Läs mer om ESD-skydd i [ESD protection \(ESD-skydd\)](#).

Installera minnesmodulen


Förutsättningar

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

i **OBS:** Tillämpligt för datorer som levereras med en SoDIMM-konfiguration.

Följande bild visar platsen för minnesmodulen och ger en visuell representation av installationsproceduren.

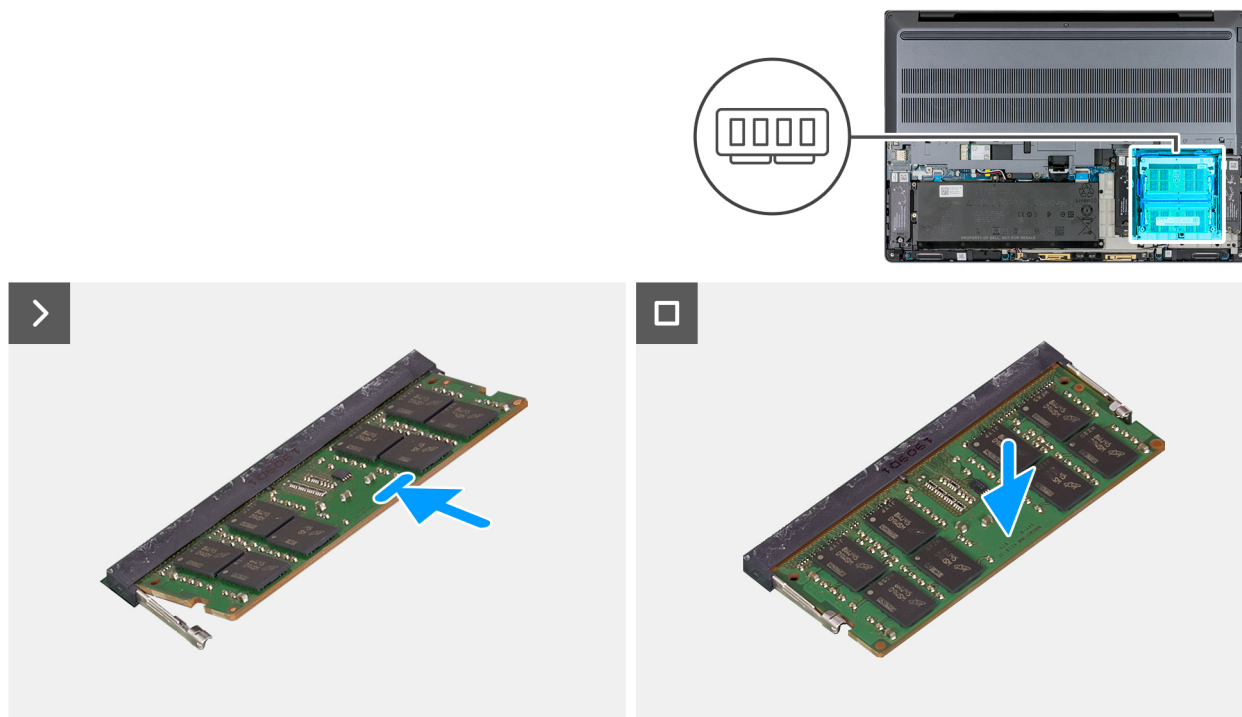

Figur 31. Installera minnesmodulen

Steg

1. Rikta in spåret på minnesmodulen med fliken på minnesmodulplatsen.
2. Vinkla minnesmodulen och tryck in den ordentligt i spåret och tryck sedan minnesmodulen nedåt tills den snäpper på plats.

CAUTION: För att förhindra skador på minnesmodulen ska du hålla i minnesmodulen i kanterna. Rör inte vid komponenterna eller metallkontakterna på minnesmodulen eftersom elektrostatisk urladdning (ESD) kan leda till allvarliga skador på komponenterna. Läs mer om ESD-skydd i [ESD protection \(ESD-skydd\)](#).

OBS: Upprepa steg 1 till 2 för att installera eventuella ytterligare minnesmoduler installerade i datorn.

Nästa Steg

1. Installera [skjutdörren](#) eller [hela baskåpan](#), beroende på vad som är tillämpligt.
2. Installera [SD-kortet](#).
3. Följ procedurerna i [När du har arbetat inuti datorn](#).

CAMM-modul (Compression Attached Memory)

Ta bort CAMM-modulen (dubbla kanaler)

CAUTION: Informationen i detta borttagningsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.


Förutsättningar

OBS: Tillämpligt för datorer som levereras med en tvåkanalig CAMM-modul.

1. Följ anvisningarna i [Innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [SD-kortet](#).
3. Ta bort [skjutdörren](#) eller [hela kåpan](#), beroende på vad som är tillämpligt.

Om denna uppgift

Följande bilder visar platsen för den tvåkanaliga CAMM-modulen och ger en visuell representation av borttagningsproceduren.

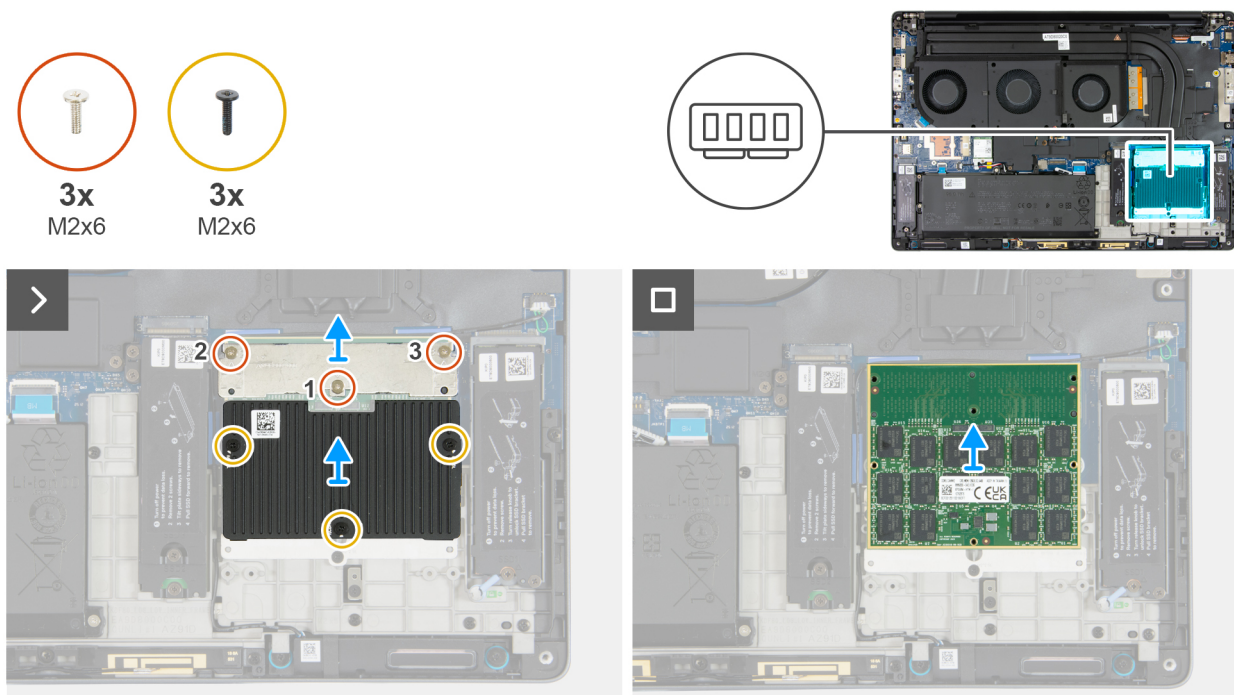

Figur 32. Ta bort CAMM-modulen

Steg

1. Ta bort de tre skruvarna (M2x6) som håller fast CAMM-minnets kylfläns i moderkortet.
2. Ta bort CAMM-minnets kylfläns från moderkortet.
3. I omvänd ordning (3 > 2 > 1) som anges på fästet tar du bort de tre skruvarna (M2x6) som håller fast fästfästet på moderkortet.
4. Ta bort fästfästet från moderkortet.
5. Ta bort CAMM-minnesmodulen från moderkortet.

Installera CAMM-modulen (dubbla kanaler)

CAUTION: Informationen i detta installationsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.


Förutsättningar

i **OBS:** Tillämpligt för datorer som levereras med en tvåkanalig CAMM-modul.

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bilder visar platsen för den tvåkanaliga CAMM-modulen och ger en visuell representation av installationsproceduren.

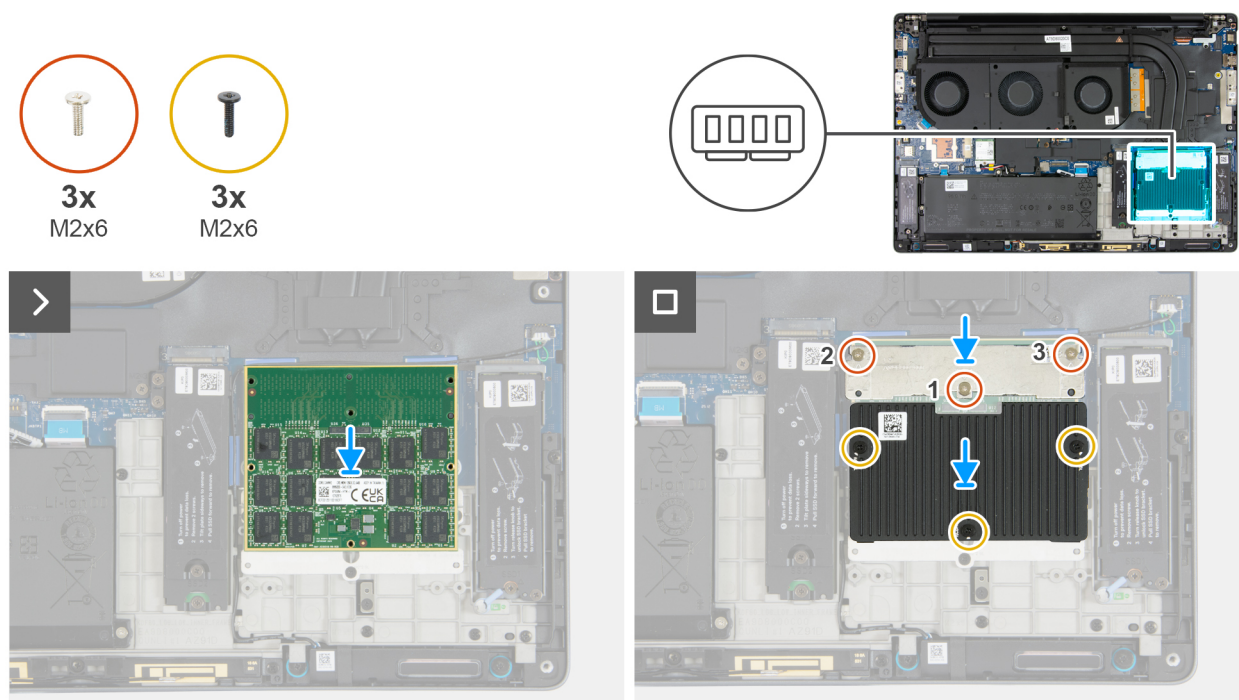

Figur 33. Installera CAMM-modulen (dubbla kanaler)

Steg

1. Placera CAMM-minnesmodulen på moderkortet.
2. Placera fästet på moderkortet.
3. I rätt ordning (1 > 2 > 3) som anges på fästet sätter du tillbaka de tre skruvarna (M2x6) som håller fast fästfästet på moderkortet.
4. Placera CAMM-minnets kylfläns på moderkortet.
5. Sätt tillbaka de tre skruvarna (M2x6) som håller fast CAMM-minnets kylfläns i moderkortet.

Nästa Steg

1. Installera [skjutdörren](#) eller [hela baskåpan](#), beroende på vad som är tillämpligt.
2. Installera [SD-kortet](#).
3. Följ procedurerna i [När du har arbetat inuti datorn](#).

SSD-minne (Solid State Drive)

Ta bort M.2 2280 SSD-disken från kortplats 1 (SSD1)

Förutsättningar

i **OBS:** Tillämpligt för datorer som levereras med M.2 2280 SSD i kortplats 1 (SSD1).

1. Följ anvisningarna i [Innan du arbetar inuti datorn](#).


CAUTION: SSD-diskar är ömtåliga. Var försiktig när du hanterar SSD-disken.

CAUTION: Undvik dataförlust genom att inte ta bort SSD-disken medan datorn är påslagen eller i viloläge.

2. Ta bort [SD-kortet](#).
3. Ta bort [skjutdörren](#) eller [hela kåpan](#), beroende på vad som är tillämpligt.

Om denna uppgift

Följande bilder visar placeringen av M.2 2280 SSD-disk i kortplats 1 (SSD1) och ger en visuell återgivning av borttagningsproceduren.

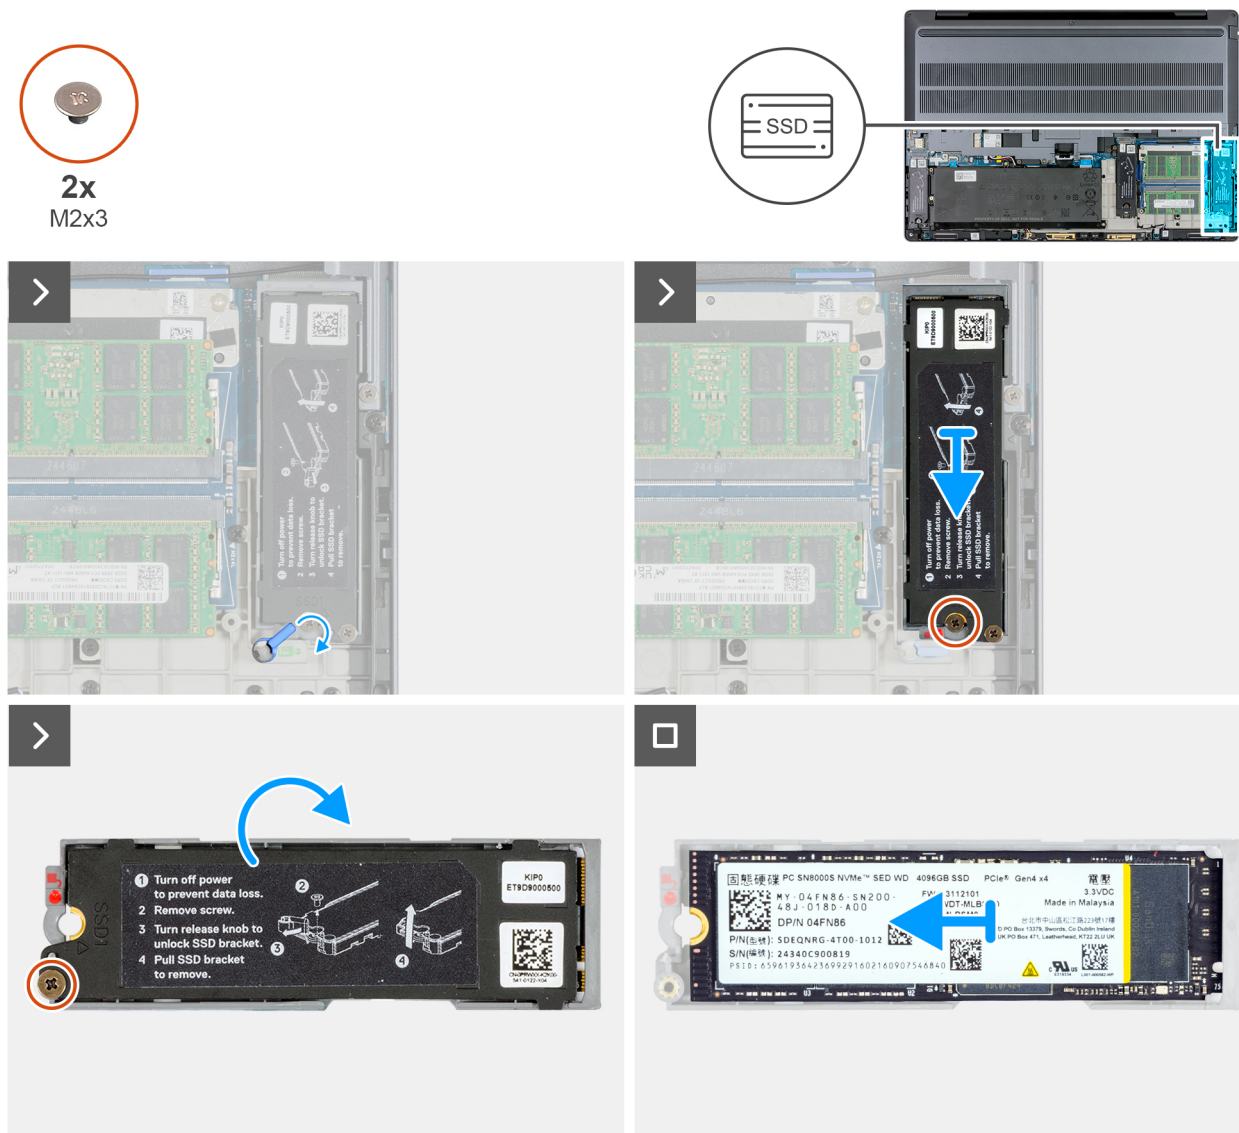

Figur 34. Ta bort M.2 2280 SSD-disk från kortplats 1 (SSD1)

Steg

1. Skjut SSD-frigöringsspärren till olåst läge.
2. Ta bort skruven (M2x3) som håller fast SSD-hållaren och innerramen.
3. Ta bort skruven (M2x3) som håller fast SSD-diskens termiska skydd i SSD-hållaren.
4. Ta bort SSD-värmskyddet från SSD-hållaren.
5. Skjut ut och lyft bort SSD-disk M.2 2280 från SSD-kortplats1 (SSD1).

Installera M.2 2280 SSD-disk i kortplats 1 (SSD1)


Förutsättningar

i **OBS:** Tillämpligt för datorer som levereras med M.2 2280 SSD i kortplats 1 (SSD1).

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bilder visar placeringen av M.2 2280 SSD-enheten i kortplats 1 (SSD1) och ger en visuell återgivning av installationsproceduren.

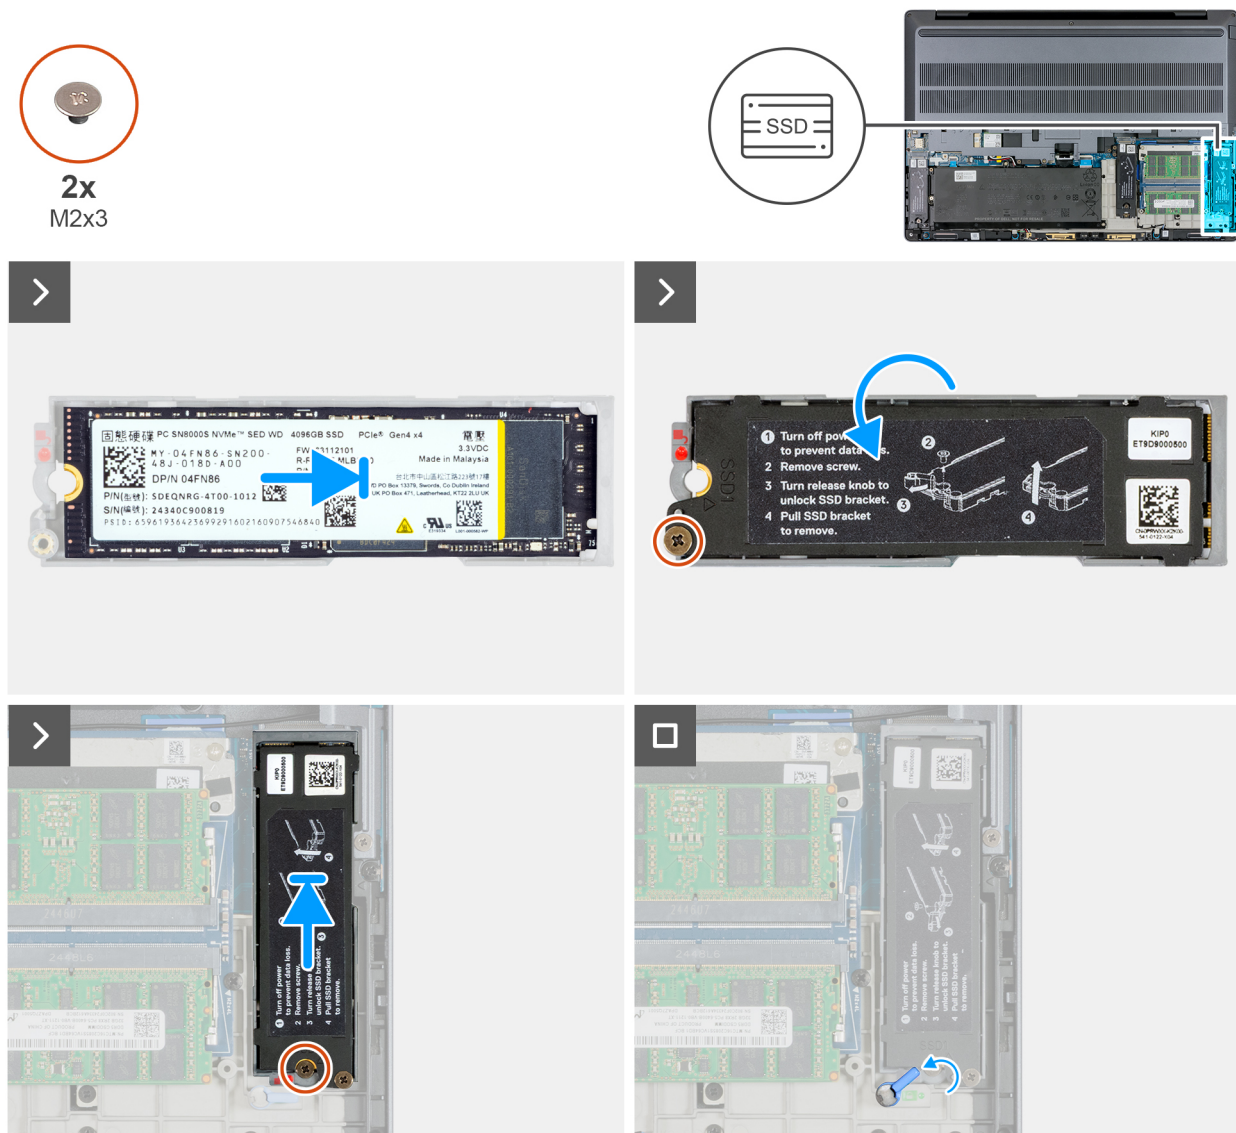

Figur 35. Installera M.2 2280 SSD-disk i kortplats 1 (SSD1)

Steg

1. Rikta in spåret på SSD-diskens M.2 2280 mot fliken på SSD-kortplatsen M.2 2280 (SSD1).
2. För in SSD-diskens M.2 2280 i M.2 2280 SSD-kortplatsen (SSD1).
3. Använd justeringstappen och placera SSD-diskens värmeskydd på SSD-hållaren.
4. Sätt tillbaka skruven (M2x3) som håller fast SSD-diskens termiska skydd i SSD-hållaren.
5. Sätt tillbaka skruven (M2x3) som håller fast SSD-hållaren och innerramen.
6. Skjut SSD-frigöringsspärren till låst läge.

OBS: Om du vill installera en M.2 2230 SSD följer du proceduren i [Installera M.2 2230 SSD](#).

Nästa Steg

1. Installera [skjutdörren](#) eller [hela baskåpan](#), beroende på vad som är tillämpligt.
2. Installera [SD-kortet](#).
3. Följ procedurerna i [När du har arbetat inuti datorn](#).

Ta bort M.2 2280 SSD-disk från kortplats 3 (SSD3)

Förutsättningar

- i** **OBS:** Tillämpligt för datorer som levereras med M.2 2280 SSD i kortplats 3 (SSD3).
- i** **OBS:** För datorer som levereras utan en M.2 SSD-disk i kortplats 3 kan du ta bort SSD2-värmeskyddet med SSD3-värmeskyddet som är fäst vid det.

1. Följ anvisningarna i [Innan du arbetar inuti datorn](#).


CAUTION: SSD-diskar är ömtåliga. Var försiktig när du hanterar SSD-disken.

CAUTION: Undvik dataförlust genom att inte ta bort SSD-disken medan datorn är påslagen eller i viloläge.

2. Ta bort [SD-kortet](#).
3. Ta bort [skjultörren](#) eller [hela kåpan](#), beroende på vad som är tillämpligt.

Om denna uppgift

Följande bilder visar placeringen av M.2 2280 SSD-disken i kortplats 3 (SSD3) och ger en visuell återgivning av borttagningsproceduren.

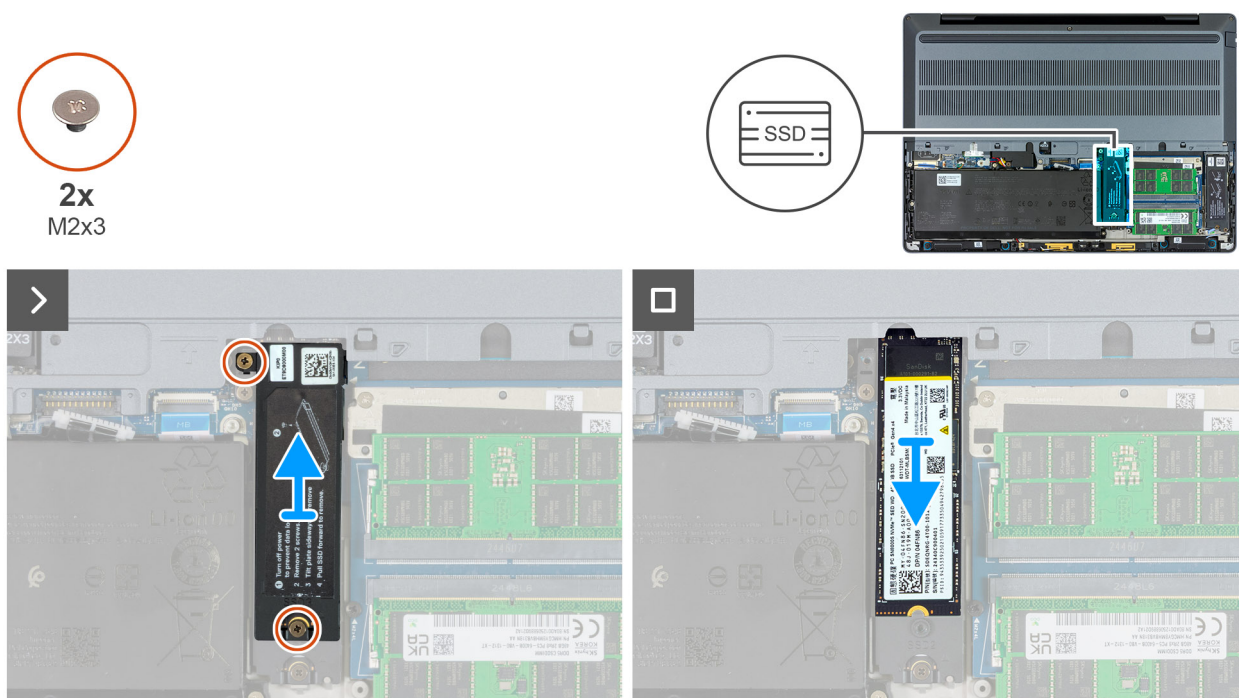

Figur 36. Ta bort M.2 2280 SSD-disk från kortplats 3 (SSD3)

Steg

1. Ta bort de två skruvarna (M2x3) som håller fast SSD-diskens termiska skydd i innerramen.
2. Ta bort SSD-värmeskyddet från SSD-hållaren.
3. Skjut ut och lyft bort SSD-disken M.2 2280 från SSD-kortplats 3 (SSD3).

Installera M.2 2280 SSD-disk i kortplats 3 (SSD3)

Förutsättningar

- i** **OBS:** Tillämpligt för datorer som levereras med M.2 2280 SSD i kortplats 3 (SSD3).

OBS: För datorer som levereras utan en M.2 SSD-disk i kortplats 3 kan du ta bort SSD2-värmeskyddet med SSD3-värmeskyddet som är fäst vid det.


CAUTION: SSD-diskar är ömtåliga. Var försiktig när du hanterar SSD-disken.

CAUTION: Undvik dataförlust genom att inte ta bort SSD-disken medan datorn är påslagen eller i viloläge.

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bilder visar placeringen av M.2 2280 SSD-enheten i kortplats 3 (SSD3) och ger en visuell återgivning av installationsproceduren.

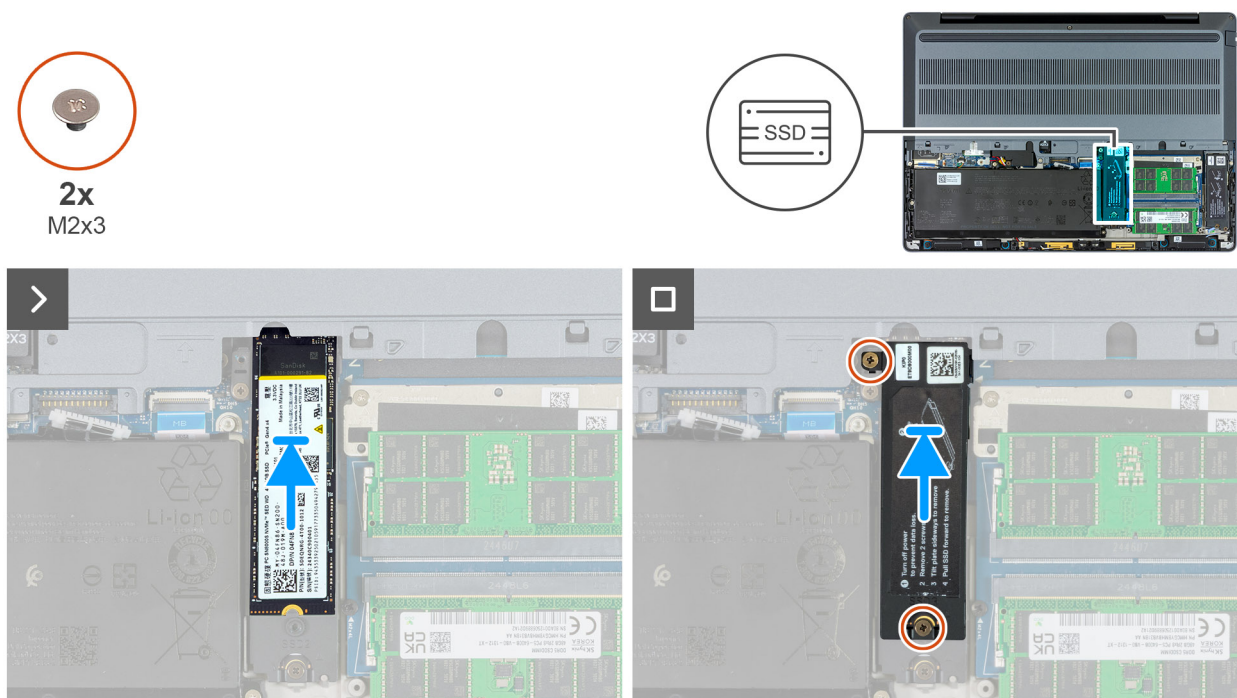

Figur 37. Installera M.2 2280 SSD-disken i kortplats 3 (SSD3)

Steg

1. Rikta in spåret på M.2 2280 SSD-disken med fliken på M.2 2280 SSD-kortplats 3 (SSD3).
2. För in M.2 2280 SSD-disken i M.2 2280 SSD-kortplats 3 (SSD3).
3. Sätt tillbaka de två skruvarna (M2x3) som håller fast SSD-diskens värmeskydd i innerramen.
4. Följ anvisningarna i [Installera M.2 2230 SSD-disken](#) för att installera en M.2 2230 SSD-disk.

OBS: Om du vill installera en M.2 2230 SSD följer du proceduren i [Installera M.2 2230 SSD](#).

Nästa Steg

1. Installera [skjutdörren](#) eller [hela baskåpan](#), beroende på vad som är tillämpligt.
2. Installera [SD-kortet](#).
3. Följ procedurerna i [När du har arbetat inuti datorn](#).

Ta bort M.2 2280 SSD-disken från kortplats 2 (SSD2)

Förutsättningar

OBS: Tillämpligt för datorer som levereras med M.2 2280 SSD i kortplats 2 (SSD2).

OBS: För datorer som levereras utan att en M.2 SSD-disk är installerad i kortplats 3 kan du ta bort SSD2-värmeskyddet med det termiska M.2 SSD3-skyddet som är fäst vid det.

1. Följ anvisningarna i [Innan du arbetar inuti datorn](#).

CAUTION: SSD-diskar är ömtåliga. Var försiktig när du hanterar SSD-disken.

CAUTION: Undvik dataförlust genom att inte ta bort SSD-disken medan datorn är påslagen eller i viloläge.

2. Ta bort [SD-kortet](#).
3. Ta bort [skjutdörren](#) eller [hela kåpan](#), beroende på vad som är tillämpligt.

Om denna uppgift

Följande bilder visar placeringen av M.2 2280 SSD-disken i kortplats 2 (SSD2) och ger en visuell återgivning av borttagningsproceduren.



Figur 38. Ta bort M.2 2280 SSD-disken från kortplats 2 (SSD2)

Steg

1. Ta bort de två skruvarna (M2x3) som håller fast SSD-diskens termiska skydd i innerramen.
2. Ta bort SSD-värmeskyddet från SSD-hållaren.
3. Skjut ut och lyft bort SSD-disken M.2 2280 från SSD-kortplatsen (SSD2).

Installera M.2 2280 SSD-disken i kortplats 2 (SSD2)

Förutsättningar

OBS: Tillämpligt för datorer som levereras med M.2 2280 SSD i kortplats 2 (SSD2).

OBS: För datorer som levereras utan att en M.2 SSD-disk är installerad i kortplats 3 kan du ta bort SSD2-värmeskyddet med SSD3-värmeskyddet som är fäst vid det.


CAUTION: SSD-diskar är ömtåliga. Var försiktig när du hanterar SSD-disken.

CAUTION: Undvik dataförlust genom att inte ta bort SSD-disken medan datorn är påslagen eller i viloläge.

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bilder visar placeringen av M.2 2280 SSD-disk i kortplats 2 (SSD2) och ger en visuell återgivning av borttagningsproceduren.

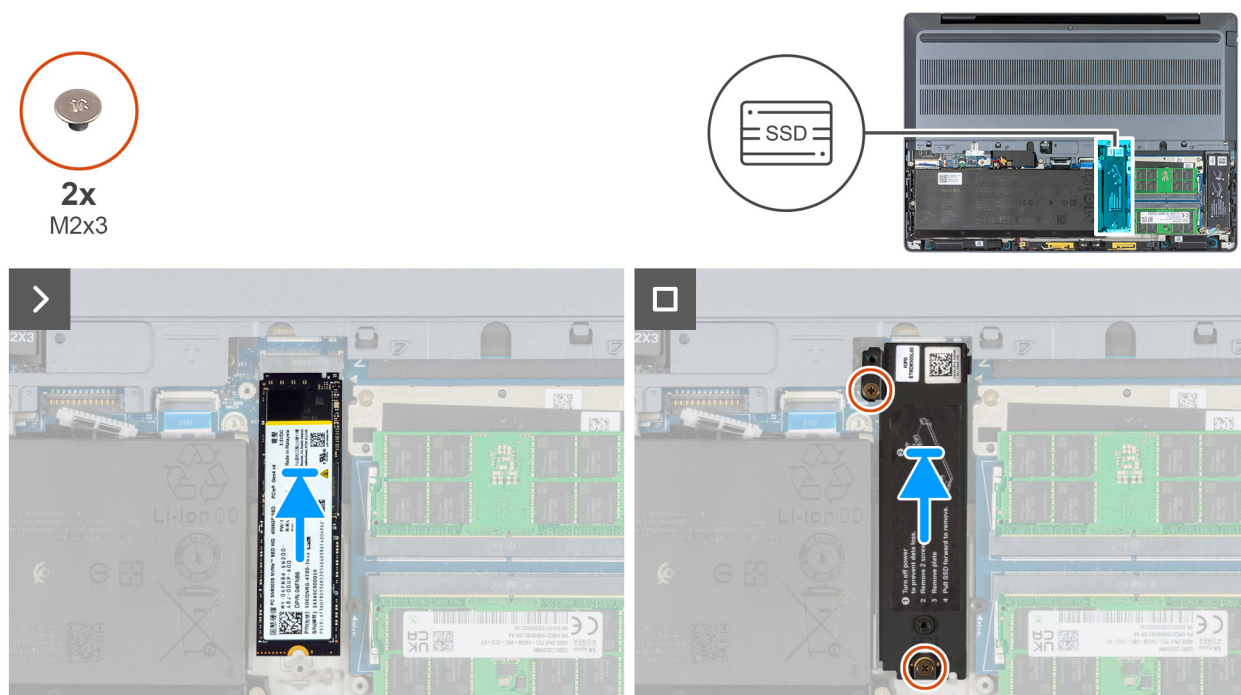

Figur 39. Installera M.2 2280 SSD-disk i kortplats 2 (SSD2)

Steg

1. Rikta in spåret på SSD-disk M.2 2280 mot fliken på SSD-kortplats 2 (SSD2) för M.2 2280-disk.
2. För in SSD-disk M.2 2280 i M.2 2280 SSD-kortplats 2 (SSD2).
3. Använd justeringstappen och placera SSD-värmeskyddet i kortplatsen.
4. Sätt tillbaka de två skruvarna (M2x3) som håller fast SSD-diskens värmeskydd i innerskåpet.
5. Följ anvisningarna i [Installera M.2 2230 SSD-disk](#) för att installera en M.2 2230 SSD-disk.

i **OBS:** Om du vill installera en M.2 2230 SSD följer du proceduren i [Installera M.2 2230 SSD](#).

Nästa Steg

1. Installera [skjutdörren](#) eller [hela baskåpan](#), beroende på vad som är tillämpligt.
2. Installera [SD-kortet](#).
3. Följ procedurerna i [När du har arbetat inuti datorn](#).

Ta bort M.2 2280 SSD-disk från kortplats 4 (SSD4)

Förutsättningar

i **OBS:** Tillämpligt för datorer som levereras med M.2 2280 SSD i kortplats 4 (SSD4).

1. Följ anvisningarna i [Innan du arbetar inuti datorn](#).


⚠ CAUTION: SSD-diskar är ömtåliga. Var försiktig när du hanterar SSD-disk.

⚠ CAUTION: Undvik dataförlust genom att inte ta bort SSD-disk medan datorn är påslagen eller i viloläge.

2. Ta bort [SD-kortet](#).
3. Ta bort [skjutdörren](#) eller [hela kåpan](#), beroende på vad som är tillämpligt.

Om denna uppgift

Följande bilder visar placeringen av M.2 2280 SSD-disk i kortplats 4 (SSD4) och ger en visuell återgivning av borttagningsproceduren.

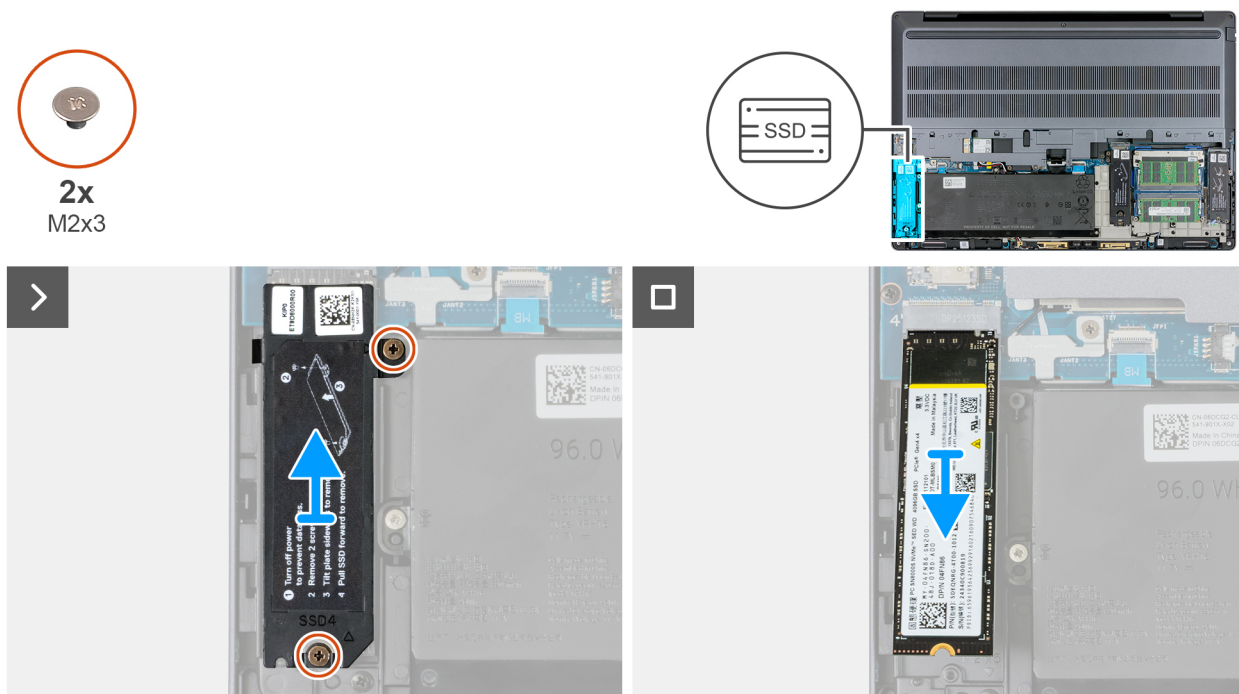

Figur 40. Ta bort M.2 2280 SSD-disk från kortplats 4 (SSD4)

Steg

1. Ta bort de två skruvarna (M2x3) som håller fast SSD-diskens termiska skydd i innerramen.
2. Ta bort SSD-värmskyddet från SSD-hållaren.
3. Skjut ut och lyft bort SSD-diskens M.2 2280 från SSD-kortplats4 (SSD4).

Installera M.2 2280 SSD-disk i kortplats 4 (SSD4)

Förutsättningar

i **OBS:** Tillämpligt för datorer som levereras med M.2 2280 SSD i kortplats 4 (SSD4).


△ **CAUTION:** SSD-diskar är ömtåliga. Var försiktig när du hanterar SSD-disk.

△ **CAUTION:** Undvik dataförlust genom att inte ta bort SSD-disk medan datorn är påslagen eller i viloläge.

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bilder visar placeringen av M.2 2280 SSD-enheten i kortplats 4 (SSD4) och ger en visuell återgivning av installationsproceduren.

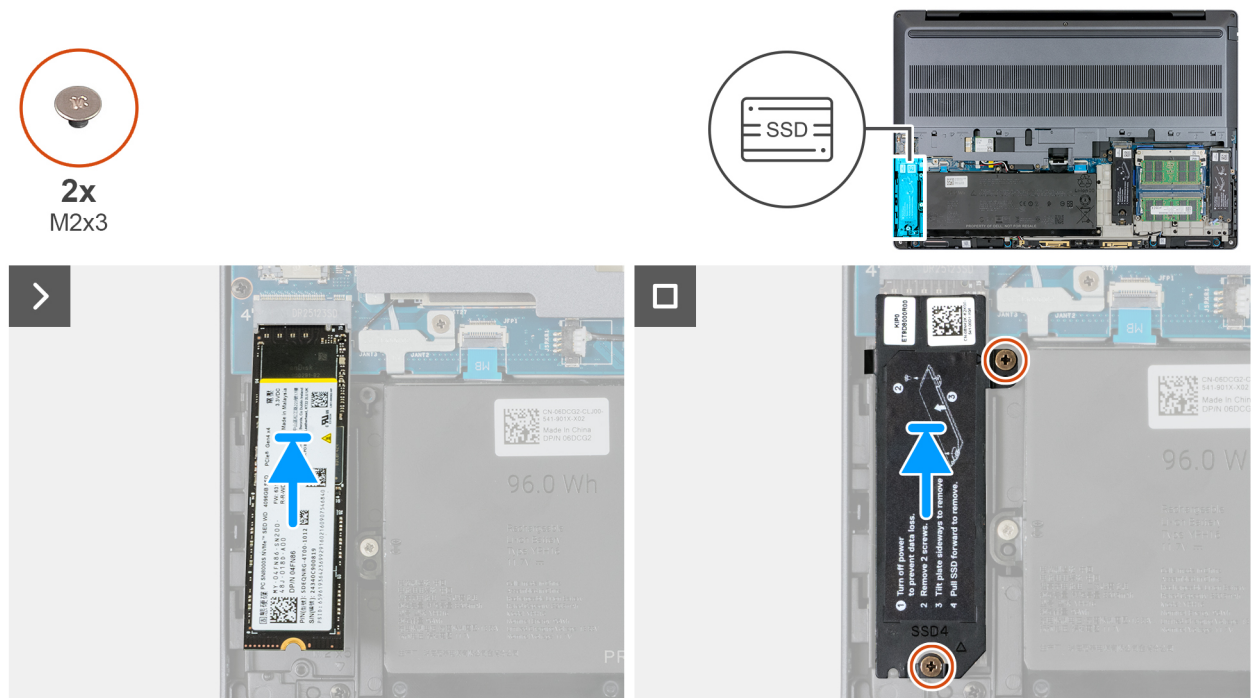

Figur 41. Installera M.2 2280 SSD-disken i kortplats 4 (SSD4)

Steg

1. För in M.2 2280 SSD-disken i M.2 2280 SSD-kortplatsen 4 (SSD4).
2. Rikta in skruvhålen på SSD-värmskyddet med skruvhålen på innerramen.
3. Sätt tillbaka skruvarna (M2x3) som håller fast SSD-diskens termiska skydd i innerramen.
4. Följ anvisningarna i [Installera M.2 2230 SSD-disk](#) för att installera en M.2 2230 SSD-disk.

Nästa Steg

1. Installera [skjultörren](#) eller [hela baskåpan](#), beroende på vad som är tillämpligt.
2. Installera [SD-kortet](#).
3. Följ procedurerna i [När du har arbetat inuti datorn](#).

Ta bort M.2 2230 SSD

Förutsättningar

i **OBS:** Tillämpligt för datorer som levereras med M.2 2230 SSD.

1. Följ anvisningarna i [Innan du arbetar inuti datorn](#).


CAUTION: SSD-diskar är ömtåliga. Var försiktig när du hanterar SSD-disk.

CAUTION: Undvik dataförlust genom att inte ta bort SSD-diskens medan datorn är påslagen eller i viloläge.

2. Ta bort [SD-kortet](#).
3. Ta bort [skjultörren](#) eller [hela kåpan](#), beroende på vad som är tillämpligt.

Om denna uppgift

På följande bilder ser du M.2 2230 SSD-diskens placering och hur borttagningen går till.

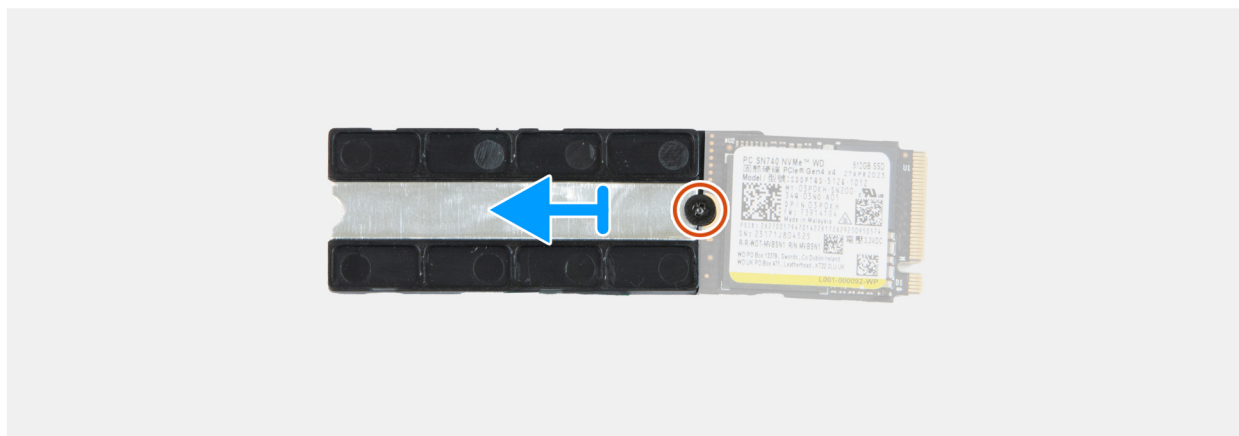

Figur 42. Ta bort M.2 2230 SSD

Steg

1. Ta bort skruvarna från SSD-facket.
Följ proceduren för att ta bort skruvarna från [kortplats 1](#), [kortplats 2](#), [kortplats 3](#) eller [kortplats 4](#), beroende på vilket som gäller.
2. Ta bort SSD-värmeskyddet från SSD-hållaren.
3. Ta bort skruven (M2x2,5) som håller fast M.2 2230 SSD och SSD-monteringsfästet i SSD-hållaren.
4. Skjut ut och lyft bort M.2 2230 SSD-disketten från SSD-kortplatsen.

Installera M.2 2230 SSD

Förutsättningar

i **OBS:** Tillämpligt för datorer som levereras med M.2 2230 SSD.

△ **CAUTION:** SSD-diskar är ömtåliga. Var försiktig när du hanterar SSD-disketten.

△ **CAUTION:** Undvik dataförlust genom att inte ta bort SSD-disketten medan datorn är påslagen eller i viloläge.


Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bilder visar placeringen av M.2 2280 SSD-enheten i kortplats 3 (SSD3) och ger en visuell återgivning av installationsproceduren.



1x
M2x2.5

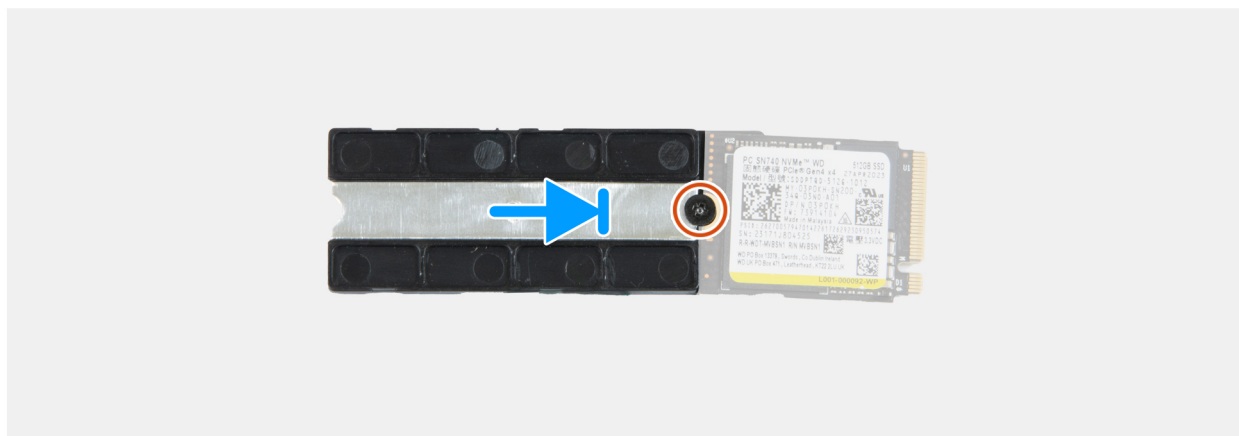

Figur 43. Installera M.2 2230 SSD

Steg

1. Placera M.2230 SSD-disken på SSD-fästet.
2. Sätt tillbaka skruven (M2x2,5) som håller fast SSD-disken i SSD-konsolen.
3. Passa in skåran på M.2 2230 SSD-disken mot fliken på SSD-kortplatsen.
4. För in SSD-disken M.2 2230 i SSD-kortplatsen.
5. Du kan installera en M.2 2280 SSD-disk i SSD-kortplatsen.

OBS: Beroende på SSD-kortplats där du vill installera M.2 2280 SSD följer du proceduren i [kortplats 1](#), [kortplats 2](#), [kortplats 3](#) eller [kortplats 4](#), enligt vad som är tillämpligt.

Nästa Steg

1. Installera [skjutdörren](#) eller [hela baskåpan](#), beroende på vad som är tillämpligt.
2. Installera [SD-kortet](#).
3. Följ procedurerna i [När du har arbetat inuti datorn](#).

Batteriet

Försiktighetsåtgärder för laddningsbara litiumjonbatterier

VARNING:

- Var försiktig när du hanterar laddningsbara litiumjonbatterier.
- Lossa batteriet helt innan det tas bort. Koppla bort växelströmsadaptern från datorn och driv datorn enbart på batteriström – batteriet är helt urladdat om datorn inte längre slås på när strömbrytaren trycks in.
- Undvik att krossa, tappa, skada eller tränga in i batteriet med främmande föremål.
- Utsätt inte batteriet för höga temperaturer eller montera isär batteripaketen och -cellerna.
- Tryck inte på batteriets yta.
- Böj inte batteriet.

- Använd inte verktyg av något slag för att bända på eller mot batteriet.
- För att förhindra oavsiktlig punktering eller skada på batteriet och andra komponenter, se till att inga försvinner eller tappas bort vid service av datorn.
- Köp alltid äkta batterier från [Dells webbplats](#) eller auktoriserade Dell-partners och återförsäljare.
- Svullna batterierna bör inte användas och bör bytas ut och avyttras rätt sätt. Riktlinjer för hur du hanterar och byter ut svullna laddningsbara litiumjonbatterier finns i [Hantera svullna laddningsbara litiumjonbatterier](#).


Ta bort batteriet

Förutsättningar

1. Följ anvisningarna i [Innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [SD-kortet](#).
3. Ta bort [skjutdörren](#) eller [hela kåpan](#), beroende på vad som är tillämpligt.

Om denna uppgift

På följande bilder visas var batteriet är placerat och hur det tas bort.

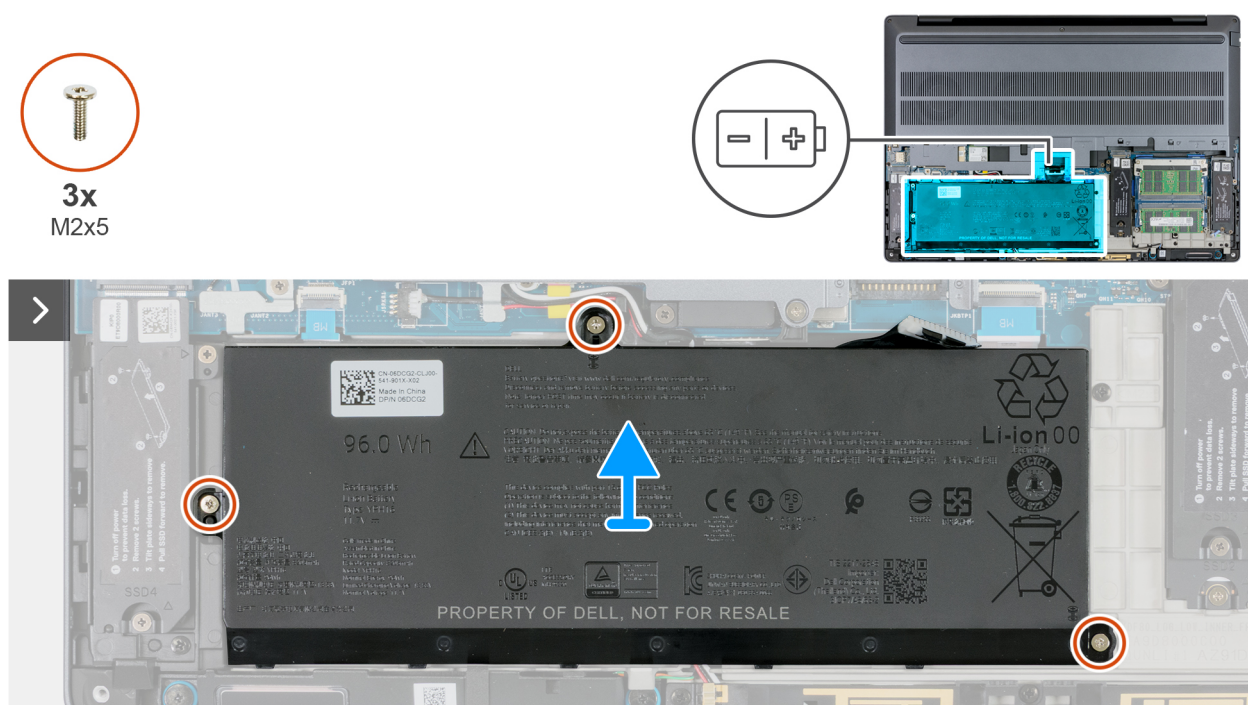

Figur 44. Ta bort batteriet



Figur 45. Ta bort batterikabeln från batteriet

Steg

1. Ta bort de tre skruvarna (M2x5) som håller fast batteriet i moderkortet och innerramen.
2. Skjut batteriet i en vinkel för att lossa flikarna på batteriet från spårerna på den inre ramen och lyft upp batteriet.
3. Vänd på batteriet och ta bort tejpens som håller fast batterikabeln på batteriet.
4. Koppla bort batterikabeln från kontakten på batteriet.
5. Dra bort batterikabeln och lyft bort den från batteriet.


Installera batteriet

Förutsättningar

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bilder visar batteriets placering och ger en visuell återgivning av installationsproceduren.

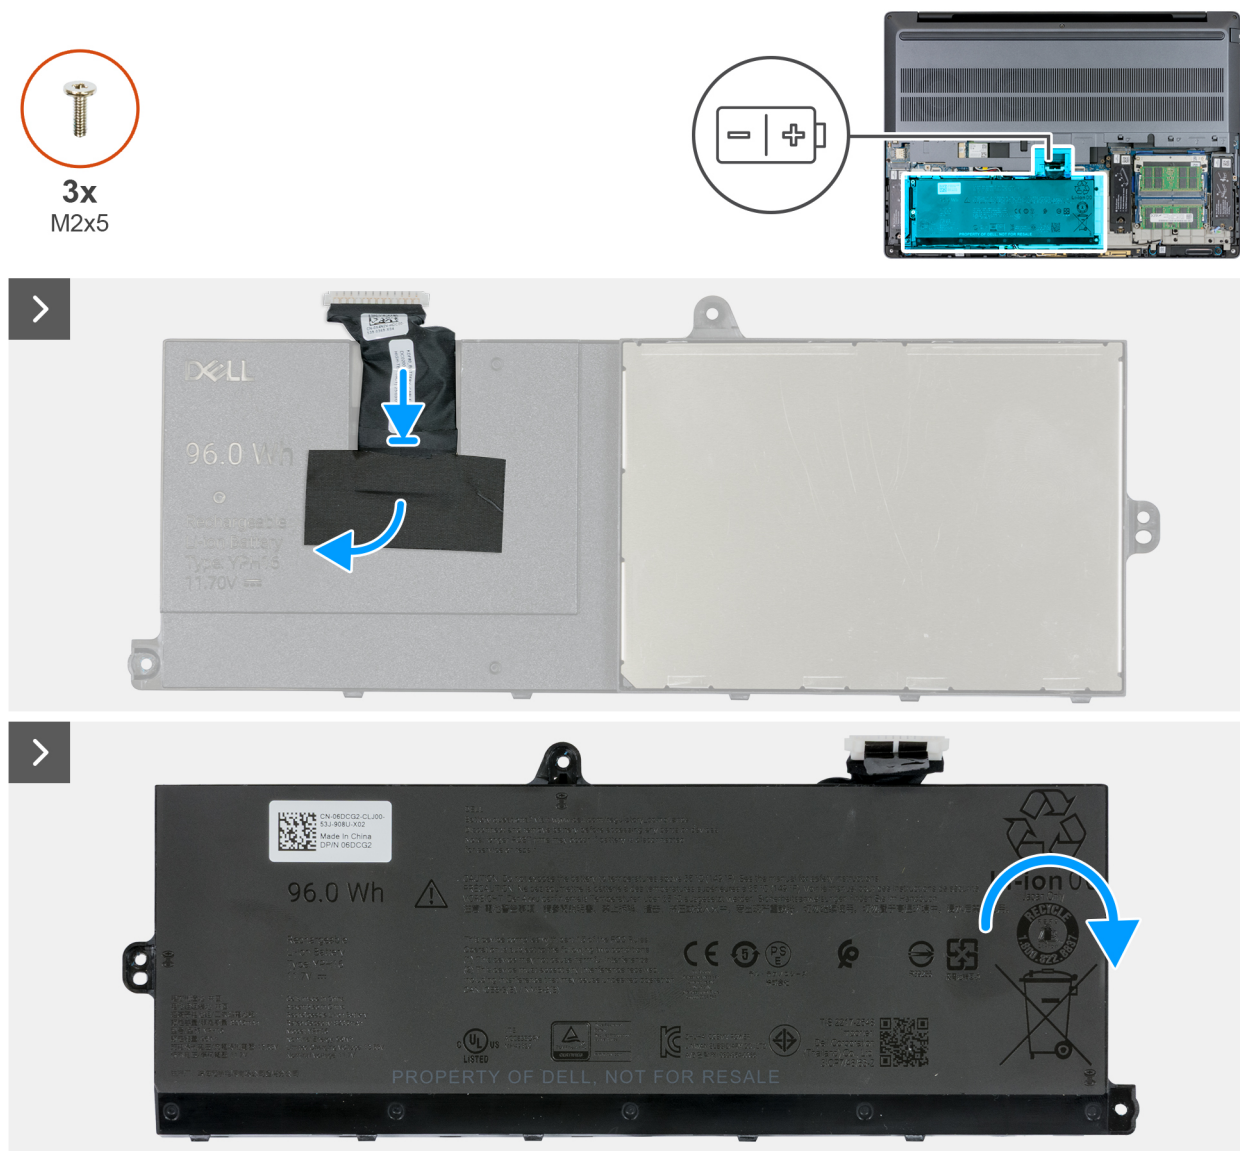

Figur 46. Byta ut batterikabeln



Figur 47. Byta ut batteriet

Steg

1. Anslut batterikabeln till kontakten på batteriet och fäst batterikabeln i batteriet.

2. Fäst tejp som håller fast batterikabeln på batteriet och vänd på batteriet.
3. Rikta in flikarna på batteriet med flikarna på den inre ramen och placera batteriet på den inre ramen med hjälp av justeringstappen.
4. Sätt tillbaka de tre skruvarna (M2x5) som håller fast batteriet i moderkortet och innerramen.

Nästa Steg

1. Installera [skjutdörren](#) eller [hela baskåpan](#), beroende på vad som är tillämpligt.
2. Installera [SD-kortet](#).
3. Följ procedurerna i [När du har arbetat inuti datorn](#).

WLAN-kortet

Ta bort WLAN-kortet

Förutsättningar




1. Följ anvisningarna i [Innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [skjutluckan](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
3. Ta bort hela [baskåpan](#) eller [baskåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.

Om denna uppgift

Följande bilder visar WLAN-kortets placering och ger en visuell representation av borttagningsproceduren.



1x

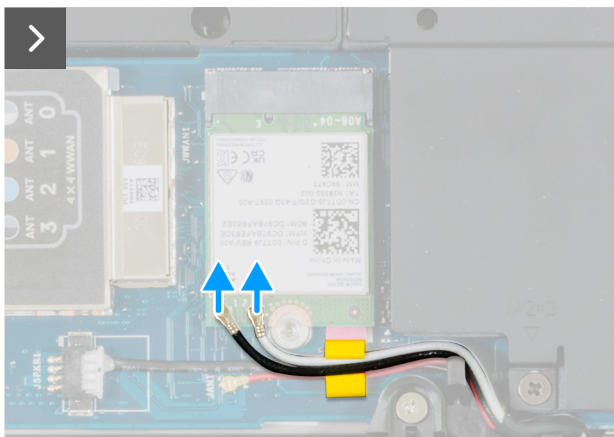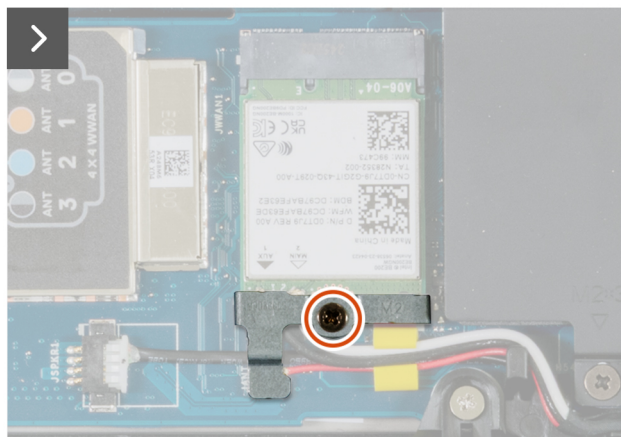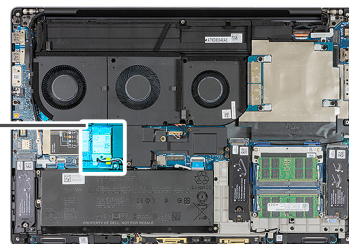

Figur 48. Ta bort WLAN-kortet

Steg

1. Lossa fästskruven som håller fast WLAN-kortfästet på moderkortet.
2. Lyft bort WLAN-kortfästet från WLAN-kortet.
3. Koppla loss antennkablar från WLAN-kortet.
4. Vinkla WLAN-kortet och skjut ut det ur kortplatsen (J WLAN1).
5. Ta bort WLAN-kortet från WLAN-kortplatsen (J WLAN1) på moderkortet.

Installera WLAN-kortet

Förutsättningar



Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bilder visar WLAN-kortets placering och ger en illustration av installationsproceduren.



1x

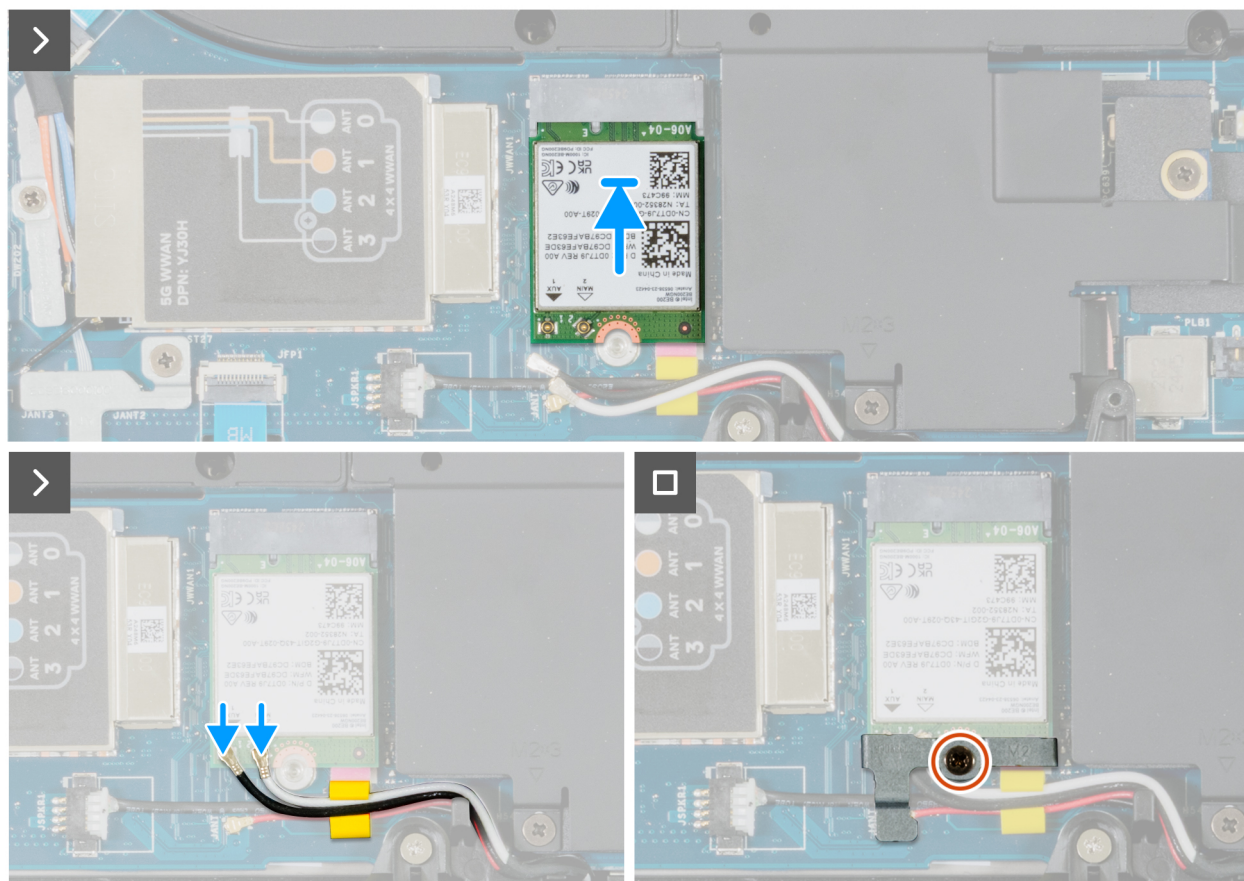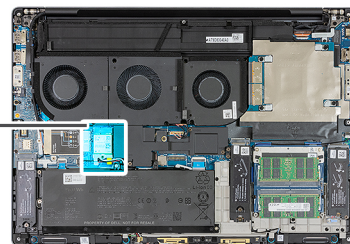

Figur 49. Installera WLAN-kortet

Steg

1. Rikta in spåret på WLAN-kortet med fliken på WLAN-kortplatsen (JWLAN1) och sätt in WLAN-kortet i kortplatsen.
2. Använd justeringstappen och placera WLAN-kortet i WLAN-kortplatsen (JWLAN1).
3. Anslut antennkablar till WLAN-kortet.

Följande tabell visar färgschemat för antennkablar för WLAN-kortet på datorn.

Tabell 38. Färgschema för antennkablar

Kontakt på det trådlösa kortet	Färg på antennkabel	Silkscreen-märkning	
Main (huvudmeny)	Vit	MAIN (huvudmeny)	△ (vit triangel)
Sekundär	Svart	AUX	▲ (svart triangel)

4. Rikta in och placera WLAN-kortfästet på WLAN-kortet.
5. Dra åt fästskruven som håller fast WLAN-kortfästet på moderkortet.

Nästa Steg

1. Installera hela [kåpan](#) eller [kåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.

2. Installera [skjultdörren](#), gäller för datorer som levereras med skjultdörr.
3. Installera [SD-kortet](#).
4. Följ procedurerna i [När du har arbetat inuti datorn](#).

SIM-kort

Ta bort SIM-kortet


Förutsättningar

 **OBS:** Tillämpligt för datorer som levereras med WWAN-kort.

1. Följ anvisningarna i [Innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [SD-kortet](#).
3. Ta bort [skjutluckan](#), gäller för datorer som levereras med skjultdörr.
4. Ta bort hela [baskåpan](#) eller [baskåpan med skjultdörr](#), beroende på vilket som gäller.

Om denna uppgift

Följande bilder visar SIM-kortets placering och ger en visuell representation av borttagningsproceduren.

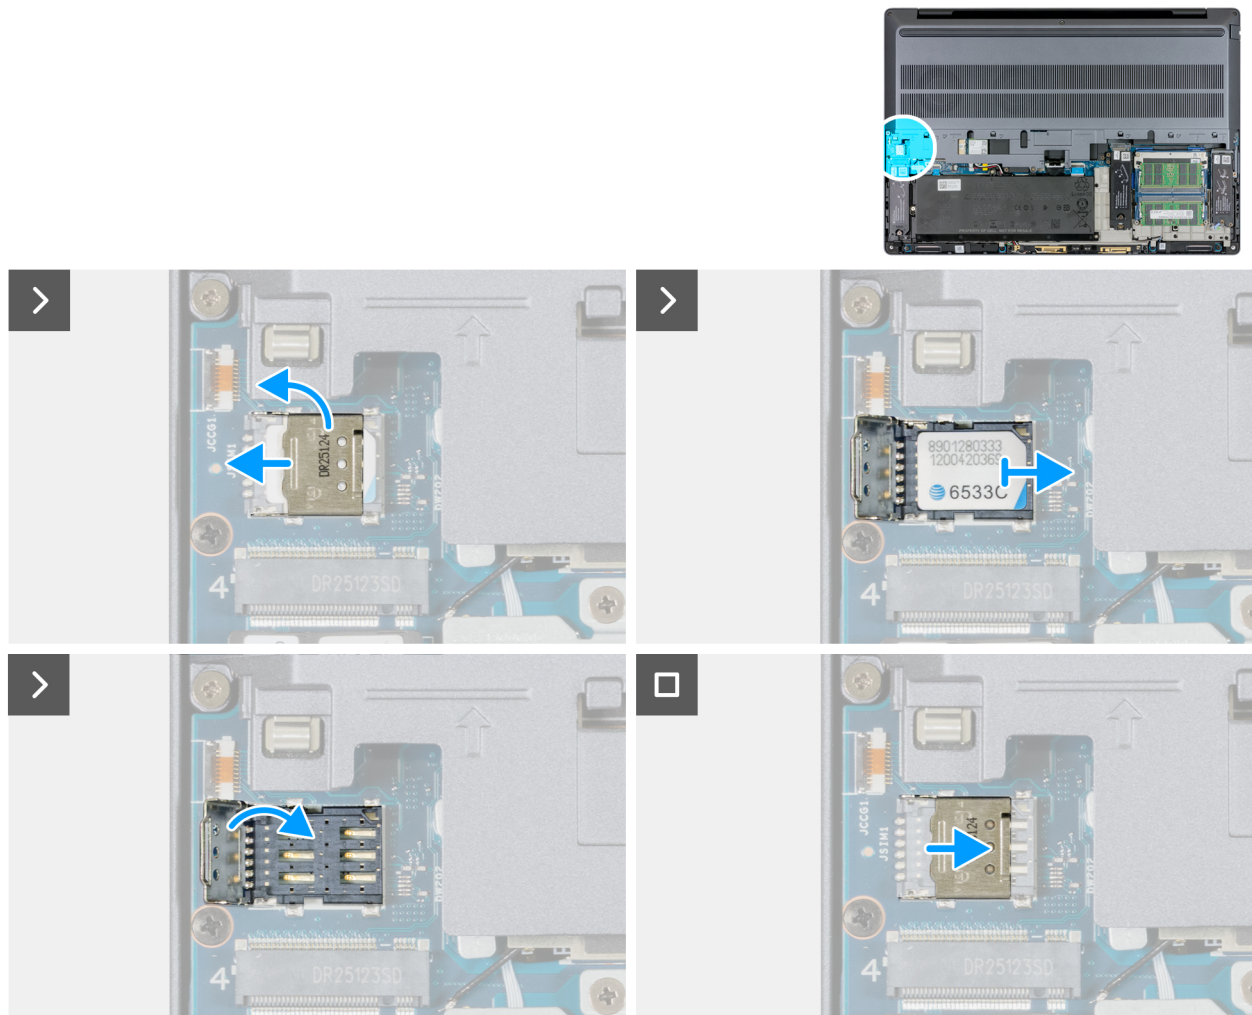

Figur 50. Ta bort SIM-kortet

Steg

1. Skjut försiktigt in SIM-kortsskyddet mot SIM-kortplatsens vänstra sida för att låsa upp SIM-kortsskyddet.

 **CAUTION:** SIM-kortsskyddet är ömtåligt. Om SIM-kortsskyddet inte låses upp ordentligt innan du öppnar det kan det skadas.

2. Öppna SIM-kortsluckan.
3. Ta bort SIM-kortet från SIM-kortplatsen (JSIM1).
4. Skjut ner SIM-kortets lock.
5. Skjut SIM-kortets lock mot höger sida av datorn för att låsa det.

Installera SIM-kortet


Förutsättningar

 **OBS:** Tillämpligt för datorer som levereras med WWAN-kort.

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bilder visar SIM-kortets placering och ger en illustration av installationsproceduren.

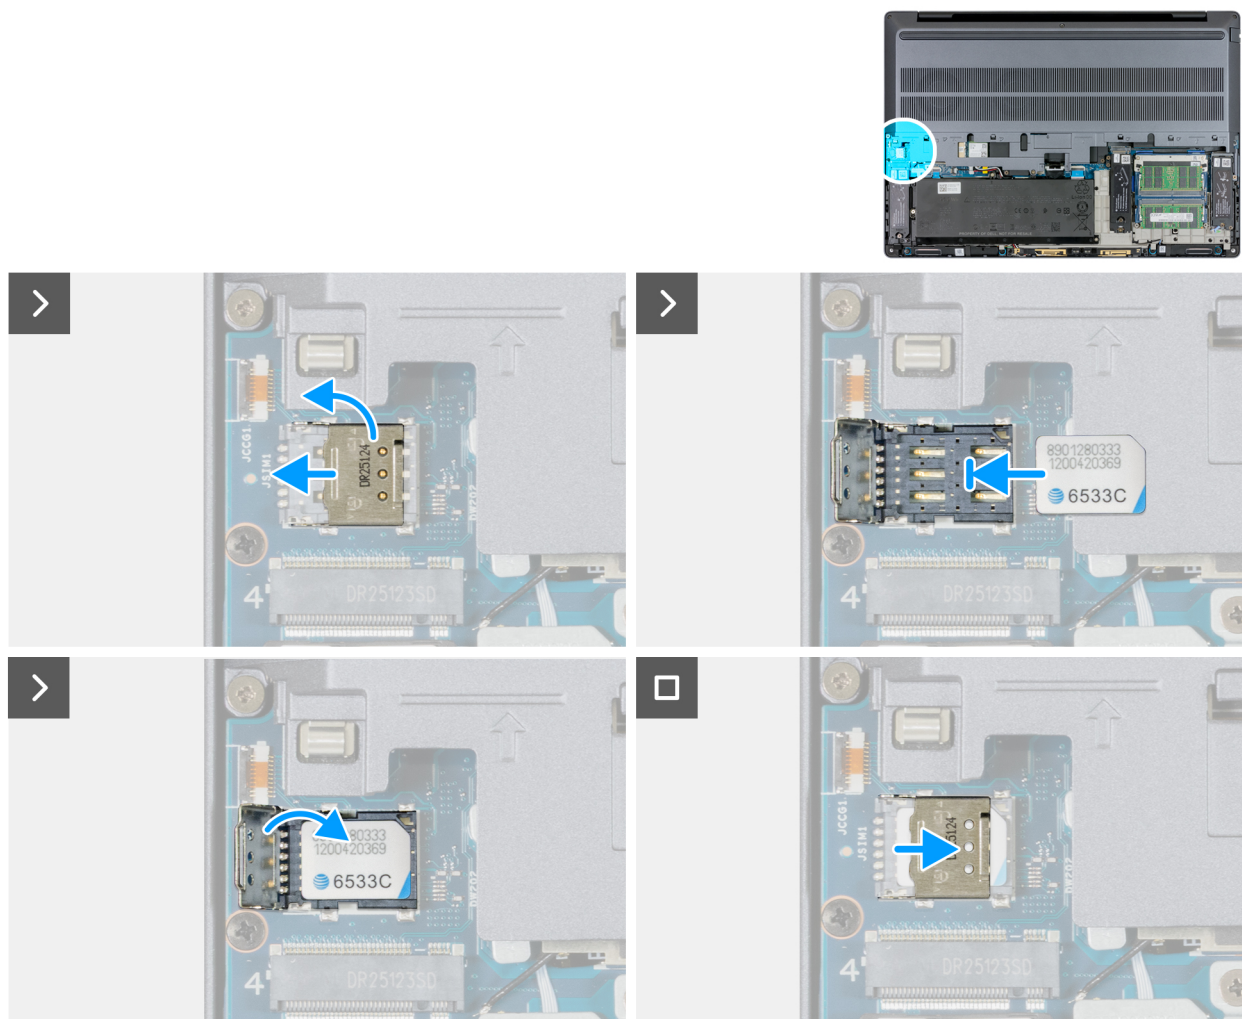

Figur 51. Installera SIM-kortet

Steg

1. Skjut försiktigt SIM-kortsskyddet mot SIM-kortplatsens (JSIM1) vänstra sida för att låsa upp SIM-kortsskyddet.



CAUTION: SIM-kortsskyddet är ömtåligt. Om SIM-kortsskyddet inte låses upp ordentligt innan du öppnar det kan det skadas.

2. Öppna SIM-kortsluckan.
3. Placera SIM-kortet i SIM-kortplatsen (JSIM1).
4. Skjut ner SIM-kortets lock.
5. Skjut SIM-kortets lock mot höger sida av datorn för att låsa det.

Nästa Steg

1. Installera hela [kåpan](#) eller [kåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
2. Installera [skjutdörren](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
3. Installera [SD-kortet](#).
4. Följ procedurerna i [När du har arbetat inuti datorn](#).

WWAN-kort (trådlöst globalt nätverk)

Ta bort WWAN-kortet (tillval)

Förutsättningar



OBS: Tillämpligt för datorer som levereras med WWAN-kort.



1. Följ anvisningarna i [Innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [SD-kortet](#).
3. Ta bort [skjutluckan](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
4. Ta bort hela [baskåpan](#) eller [baskåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.

Om denna uppgift

Följande bilder visar WWAN-kortets placering och ger en visuell representation av borttagningsproceduren.



1x

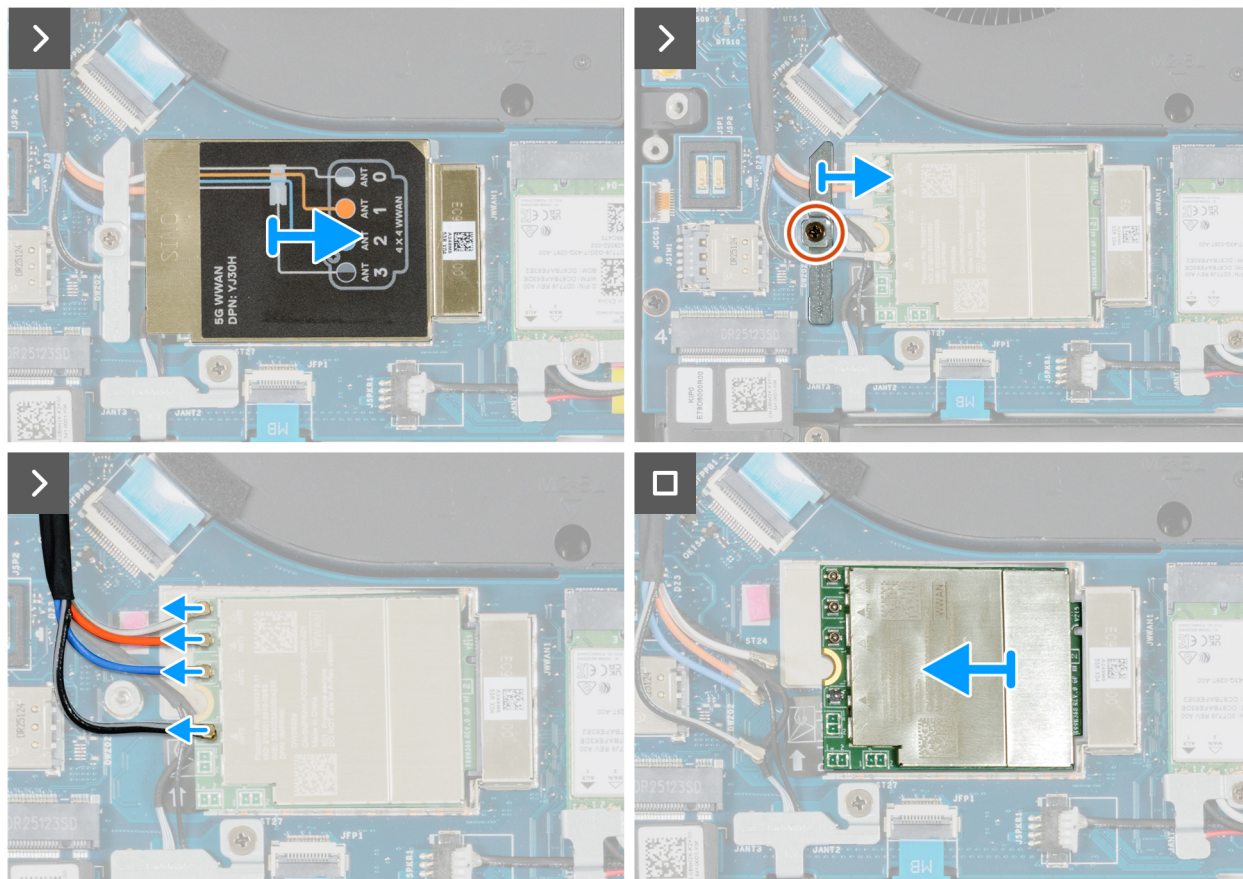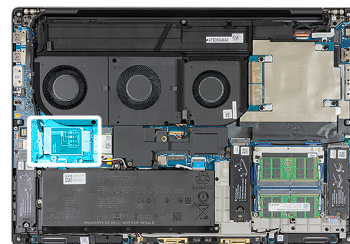

Figur 52. Ta bort WWAN-kortet

Steg

1. Bänd bort skyddshöljet från WWAN-kortplatsen (JWWANS).
2. Lossa fästskruven som håller fast WWAN-kortfästet på moderkortet.
3. Lyft bort WWAN-kortfästet från WWAN-kortet.
4. Koppla ur antennkablar från kontakterna på WWAN-kortet.
5. Lyft upp och ta bort WWAN-kortet från dess plats på moderkortet.

Installera WWAN-kortet (tillval)

Förutsättningar

i **OBS:** Tillämpligt för datorer som levereras med WWAN-kort.






Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bilder visar WWAN-kortets placering och ger en illustration av installationsproceduren.



1x

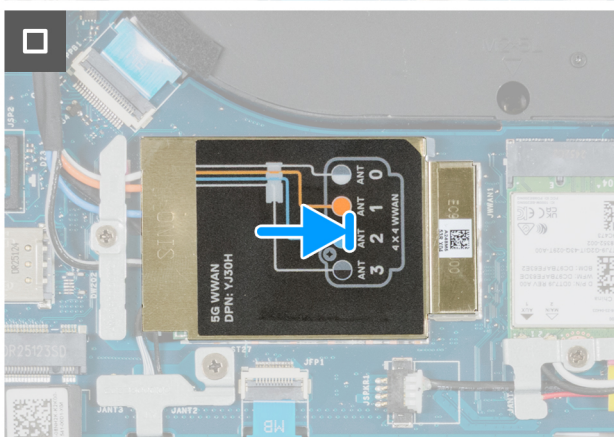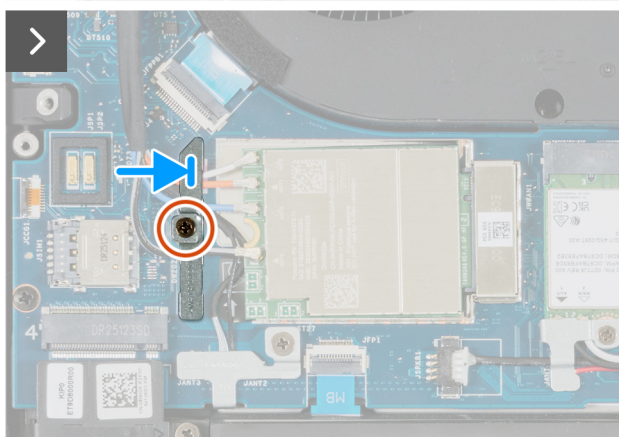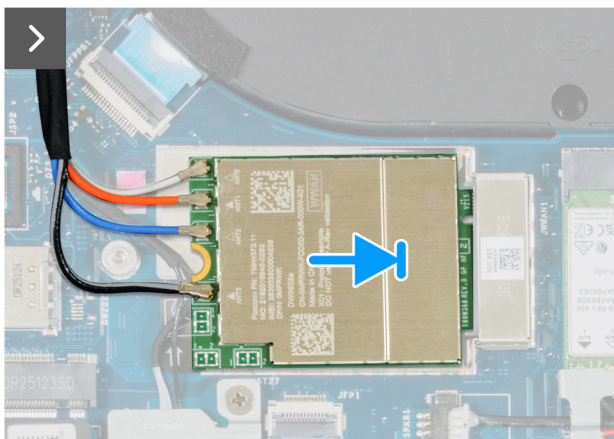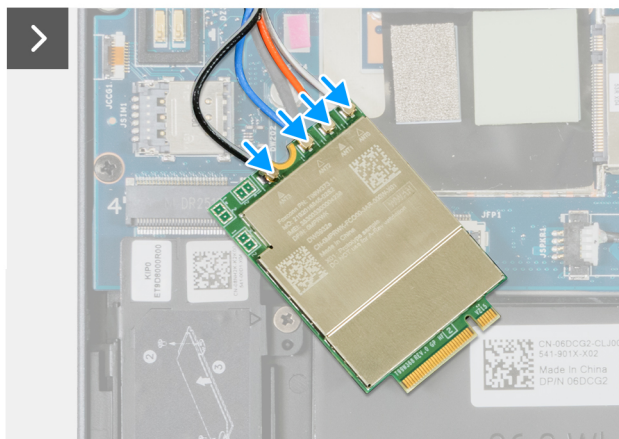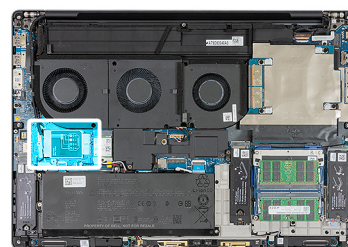

Figur 53. Installera WWAN-kortet

Steg

1. Skjut in WWAN-kortet i WWAN-kortplatsen (JWWANS) på moderkortet.
2. Anslut antennkablarna i kontakterna på WWAN-kortet. Följande tabell visar färgschemat för antennkablarna för WWAN-kortet på datorn.

Tabell 39. Färgschema för antennkablar

Färg på antennkabeln	Stift-definition
Vit/grå	ANT0
Orange	ANT1
Blå	ANT2
Svart/grått	ANT3

Anslutningarna är även markerade på WWAN-kortplatsen (JWWANS).

3. Skjut in WWAN-kortet i kortplatsen på moderkortet.
4. Placera WWAN-kortfästet på WWAN-kortet för att fästa antennkablarna.
5. Dra åt fästskruven som håller fast WWAN-kortfästet på moderkortet.



OBS: Instruktioner om hur du hittar datorns IMEI-nummer (International Mobile Station Equipment Identity) finns i kunskapsbasartikeln [000143678](#) på [Dells supportwebbplats](#).

Nästa Steg

1. Installera hela [kåpan](#) eller [kåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
2. Installera [skjutdörren](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
3. Installera [SD-kortet](#).
4. Följ procedurerna i [När du har arbetat inuti datorn](#).

Ta bort och installera enheter som kan bytas ute i fält (FRU:er)

De utbytbara komponenterna i detta kapitel är enheter som kan bytas ute i fält (FRU:er)

 **CAUTION:** Informationen i detta avsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.

 **CAUTION:** För att undvika eventuella skador på komponenten eller förlust av data måste en auktoriserad servicetekniker byter ut FRU-delarna.

 **CAUTION:** Dell Technologies rekommenderar att dessa procedurer utförs av utbildade tekniska reparationsspecialister.

 **CAUTION:** Din garanti täcker inte skador som kan uppstå under FRU-reparationer som inte har godkänts av Dell Technologies.

 **OBS:** Bilderna i det här dokumentet kan skilja från din dator beroende på konfigurationen du beställde.

GPU-kort

Ta bort GPU-kortet

 **CAUTION:** Informationen i detta borttagningsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.


Förutsättningar

 **OBS:** Tillämpligt för datorer som levereras med diskret GPU-kort.

1. Följ anvisningarna i [Innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [SD-kortet](#).
3. Ta bort [skjutluckan](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
4. Ta bort hela [baskåpan](#) eller [baskåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.

Om denna uppgift

Följande bilder visar GPU-kortets placering och ger en visuell representation av borttagningsproceduren.

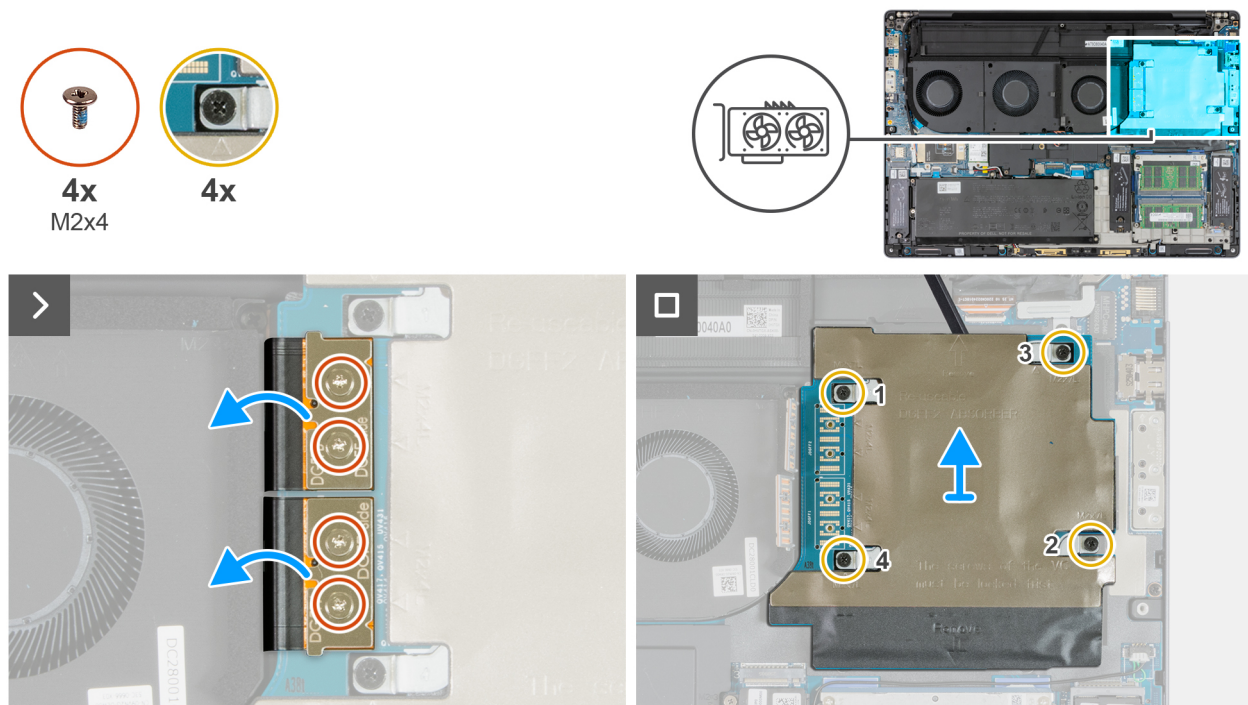

Figur 54. Ta bort GPU-kortet

Steg

1. Ta bort de fyra skruvarna (M2x4) som håller fast GPU-kortets två FPC-balkkontakter på moderkortet.
2. Öppna de två FPC-balkkontakterna för GPU-kortet upp till 90 graders vinkel.
3. Lossa de fyra fästskruvarna som håller fast GPU-kortet på kylflänsen i omvänd ordning (4 > 3 > 2 > 1).
4. Från platsen som är markerad "Ta bort" på mylartejpen bänder du bort GPU-kortet.


CAUTION: Ta INTE bort GPU-kortet genom att bända från kortets högra sida (bredvid I/O-portarna på moderkortet). Om du bänder från kortets högra sida kan kontakten på kortet och moderkortet böjas.

5. Håll i GPU-kortets övre vänstra och högra hörn med båda händerna. Lyft GPU-kortet för att ta bort det från kylflänsen.

OBS: Om GPU-kortet är defekt fäster du skyddsmylartejpen över värmeöverföringsområdena och DRAM-modulerna utan att rengöra det termiska fett och gelen för att förbereda GPU-kortet för retur.

6. Ett servicekit som innehåller gummiskrapa, alkoholservetter, skyddsmylartejp, termiskt fett, termisk gel och teknisk specifikation skickas tillsammans med det nya GPU-kortet. Följ instruktionerna i det tekniska bladet för att rengöra kvarvarande termiskt fett och gel. Applicera nytt termiskt fett och gel för byte av GPU-kortet.

OBS: Om du returnerar GPU-kortet ska du fästa skyddsmylartejpen över värmeöverföringsområdena och DRAM-minnet innan du lägger det i förpackningen.

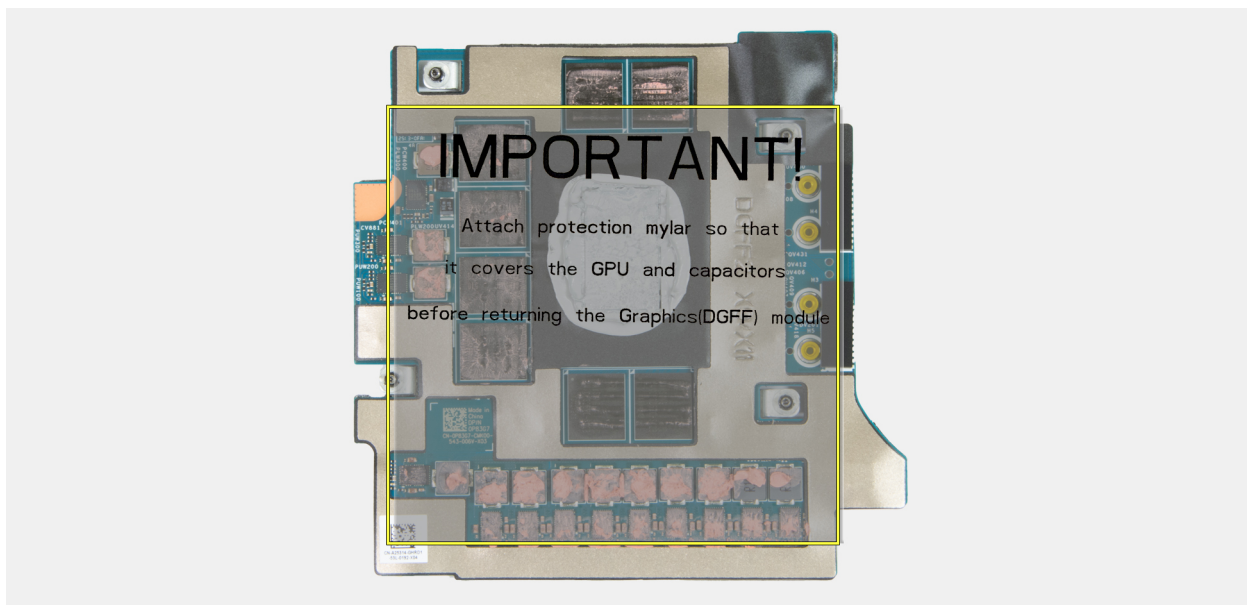

Figur 55. Förbereda det defekta GPU-kortet för retur

Installera GPU-kortet


CAUTION: Informationen i detta installationsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.

Förutsättningar

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Bilden visar placeringen av GPU-kortet och ger en visuell representation av installationsproceduren.

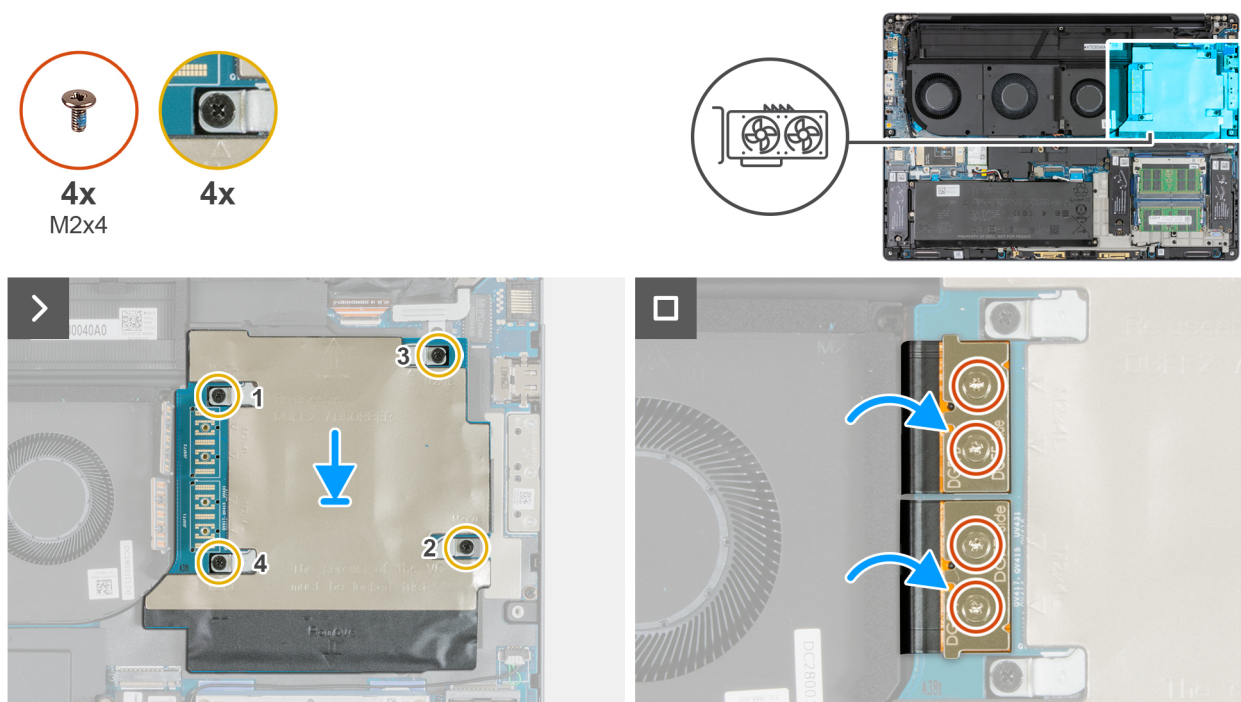

Figur 56. Installera GPU-kortet

Steg

1. Håll GPU-kortet ordentligt genom att klämma ihop kanterna i kortets övre vänstra och högra hörn. Placera GPU-kortet på kylflänsen.
2. Dra åt de fyra fästskruvarna som håller fast GPU-kortet vid kylflänsen i omvänd ordning (1 > 2 > 3 > 4).
3. Stäng de två FPC-balkkontaktarna för GPU-kortet.
4. Sätt tillbaka de fyra skruvarna (M2x4) som håller fast GPU-kortets två FPC-balkkontakter på moderkortet.

Nästa Steg

1. Installera hela [kåpan](#) eller [kåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
2. Installera [skjutdörren](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
3. Installera [SD-kortet](#).
4. Följ procedurerna i [När du har arbetat inuti datorn](#).

Inbyggd FPC-strålkontakt

Ta bort den integrerade FPC-balkkontakten

 **CAUTION:** Informationen i detta borttagningsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.



Förutsättningar

 **OBS:** Gäller endast för datorer som levereras med integrerad grafik.

1. Följ anvisningarna i [Innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [SD-kortet](#).
3. Ta bort [skjutluckan](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
4. Ta bort hela [baskåpan](#) eller [baskåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.

Om denna uppgift

Följande bilder visar platsen för den integrerade FPC-balkkontakten och ger en visuell representation av borttagningsproceduren.

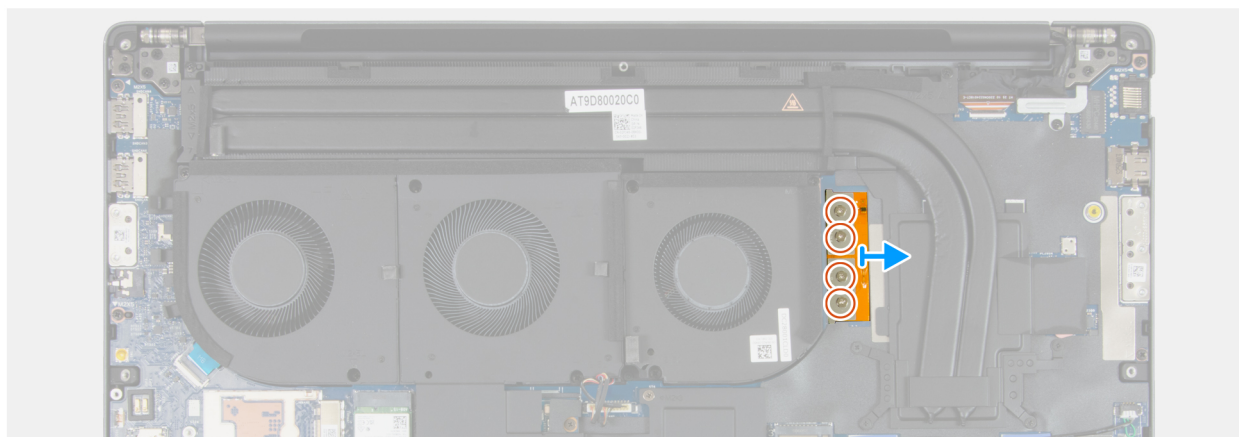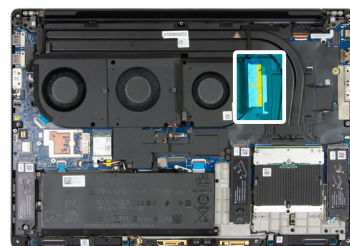

Figur 57. Ta bort den integrerade FPC-balkkontakten

Steg

1. Ta bort de fyra skruvarna (M2x4) som håller fast den integrerade FPC-balkkontakten på moderkortet.
2. Öppna de två FPC-balkkontaktarna för GPU-kortet upp till 90 graders vinkel.
3. Ta bort den integrerade FPC-balkkontakten från moderkortet.

Installera den integrerade FPC-balkkontakten

 **CAUTION:** Informationen i detta installationsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.



Förutsättningar

 **OBS:** Gäller endast för datorer som levereras med integrerad grafik.

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bilder visar platsen för den integrerade FPC-balkkontakten och ger en visuell representation av installationsproceduren.

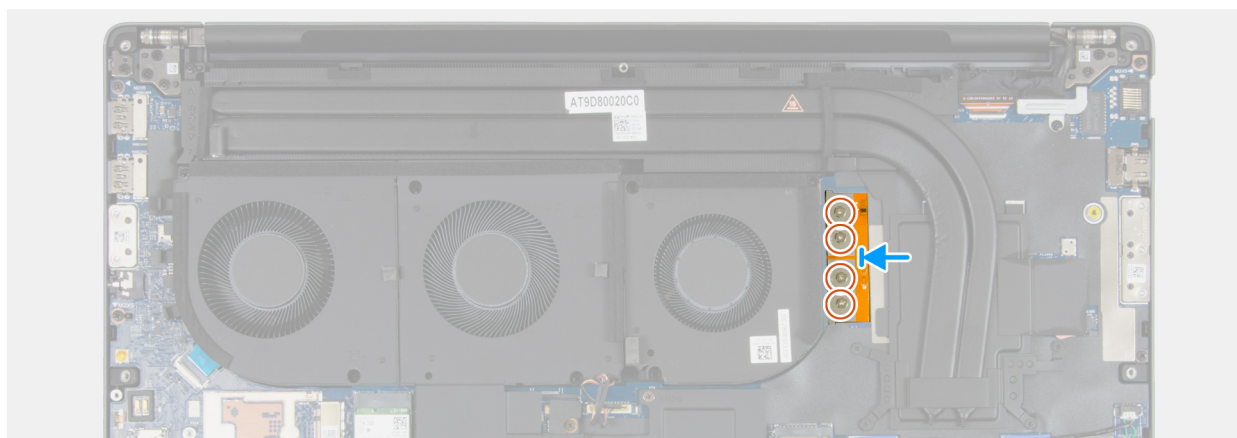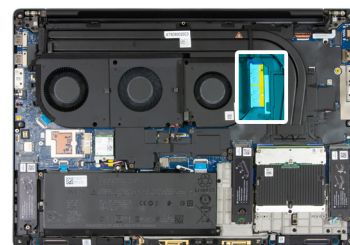

Figur 58. Installera den integrerade FPC-balkkontakten

Steg

1. Rikta in skruvhålen på den integrerade FPC-balkkontakten med skruvhålen på moderkortet.
2. Stäng de två FPC-balkkontaktarna för GPU-kortet.
3. Sätt tillbaka de fyra skruvarna (M2x4) som håller fast den integrerade FPC-balkkontakten på moderkortet.

Nästa Steg

1. Installera hela [kåpan](#) eller [kåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
2. Installera [skjutdörren](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
3. Installera [SD-kortet](#).
4. Följ procedurerna i [När du har arbetat inuti datorn](#).

Diskreta FPC-balkkontakter

Ta bort den diskreta FPC-balkkontakten

 **CAUTION:** Informationen i detta borttagningsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.


Förutsättningar

 **OBS:** Gäller endast för datorer som levereras med diskret grafik.

1. Följ anvisningarna i [Innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [SD-kortet](#).
3. Ta bort [skjutluckan](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
4. Ta bort [hela baskåpan](#) eller [baskåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
5. Ta bort [GPU-kortet](#), gäller för datorer som levereras med diskret grafik.

Om denna uppgift

Följande bilder visar platsen för den diskreta FPC-balkkontakten och ger en visuell representation av borttagningsproceduren.

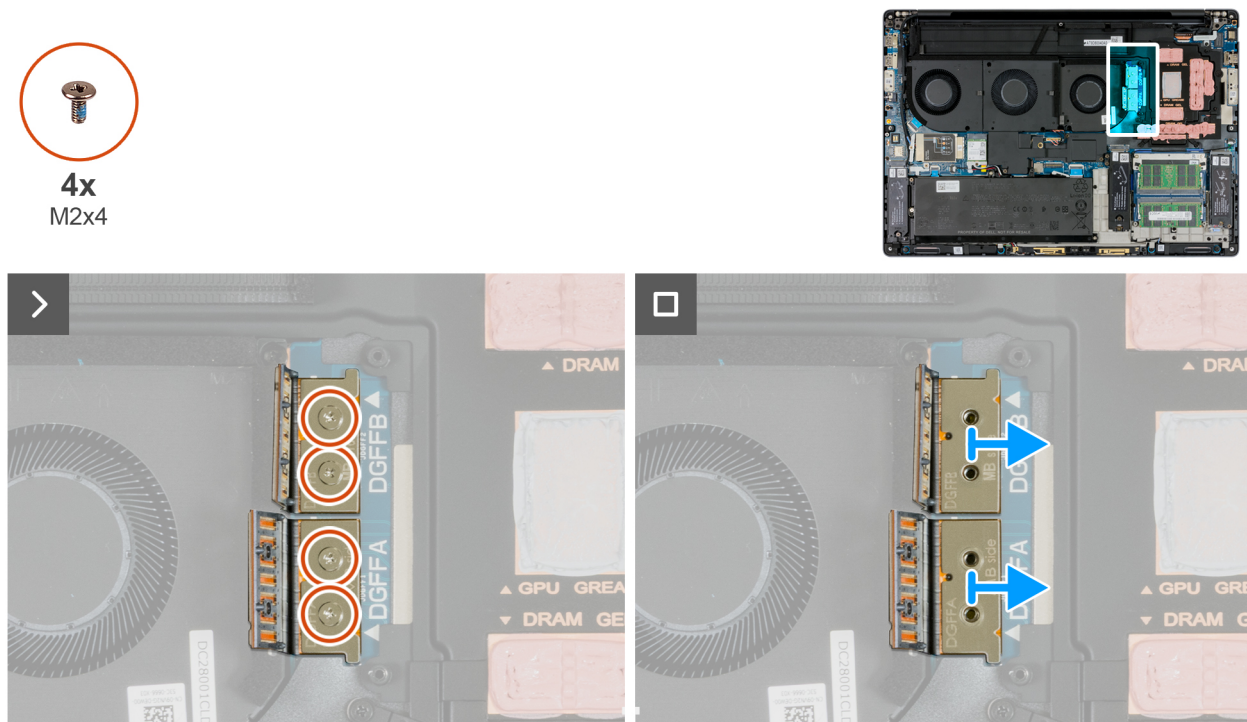

Figur 59. Ta bort den diskreta FPC-balkkontakten

Steg

1. Ta bort de fyra skruvarna (M2x4) som håller fast de diskreta FPC-balkkontaktarna (DGFFA och DGFFB) på moderkortet.
2. Öppna de två FPC-balkkontaktarna för GPU-kortet upp till 90 graders vinkel.
3. Ta bort de diskreta FPC-balkkontaktarna (DGFFA och DGFFB) från moderkortet.

Installera den diskreta FPC-balkkontakten

 **CAUTION:** Informationen i detta installationsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.


Förutsättningar

i **OBS:** Gäller endast för datorer som levereras med diskret grafik.

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bilder visar platsen för den diskreta FPC-balkkontakten och ger en visuell representation av installationsproceduren.

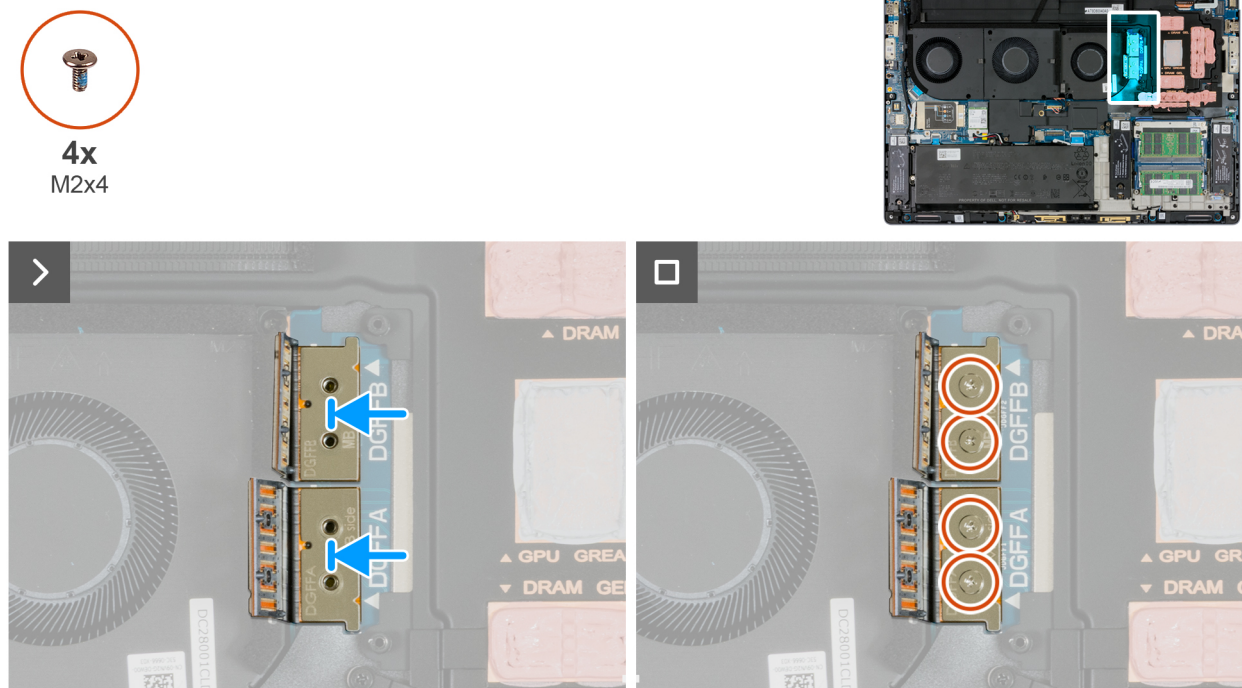

Figur 60. Installera den diskreta FPC-balkkontakten

Steg

1. Rikta in skruvhålen på de diskreta FPC-balkkontaktarna (DGFFA och DGFFB) med skruvhålen på moderkortet.
2. Stäng de två FPC-balkkontaktarna för GPU-kortet.
3. Sätt tillbaka de fyra skruvarna (M2x4) som håller fast de diskreta FPC-balkkontaktarna (DGFFA och DGFFB) på moderkortet.

Nästa Steg

1. Installera [GPU-kortet](#), tillämpligt för datorer som levereras med diskret grafikkort.
2. Installera hela [kåpan](#) eller [kåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
3. Installera [skjutdörren](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
4. Installera [SD-kortet](#).
5. Följ procedurerna i [När du har arbetat inuti datorn](#).

Fläktenhet

Ta bort fläktenhet

⚠ CAUTION: Informationen i detta borttagningsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.


Förutsättningar

1. Följ anvisningarna i [Innan du arbetar inuti datorn](#).

2. Ta bort **SD-kortet**.
3. Ta bort **skjutluckan**, gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
4. Ta bort **hela baskåpan** eller **baskåpan med skjutdörr**, beroende på vilket som gäller.
5. Ta bort **WWAN-kortet (tillval)**.

Om denna uppgift

Följande bild visar fläktenhetens placering och ger en illustration av borttagningsproceduren.

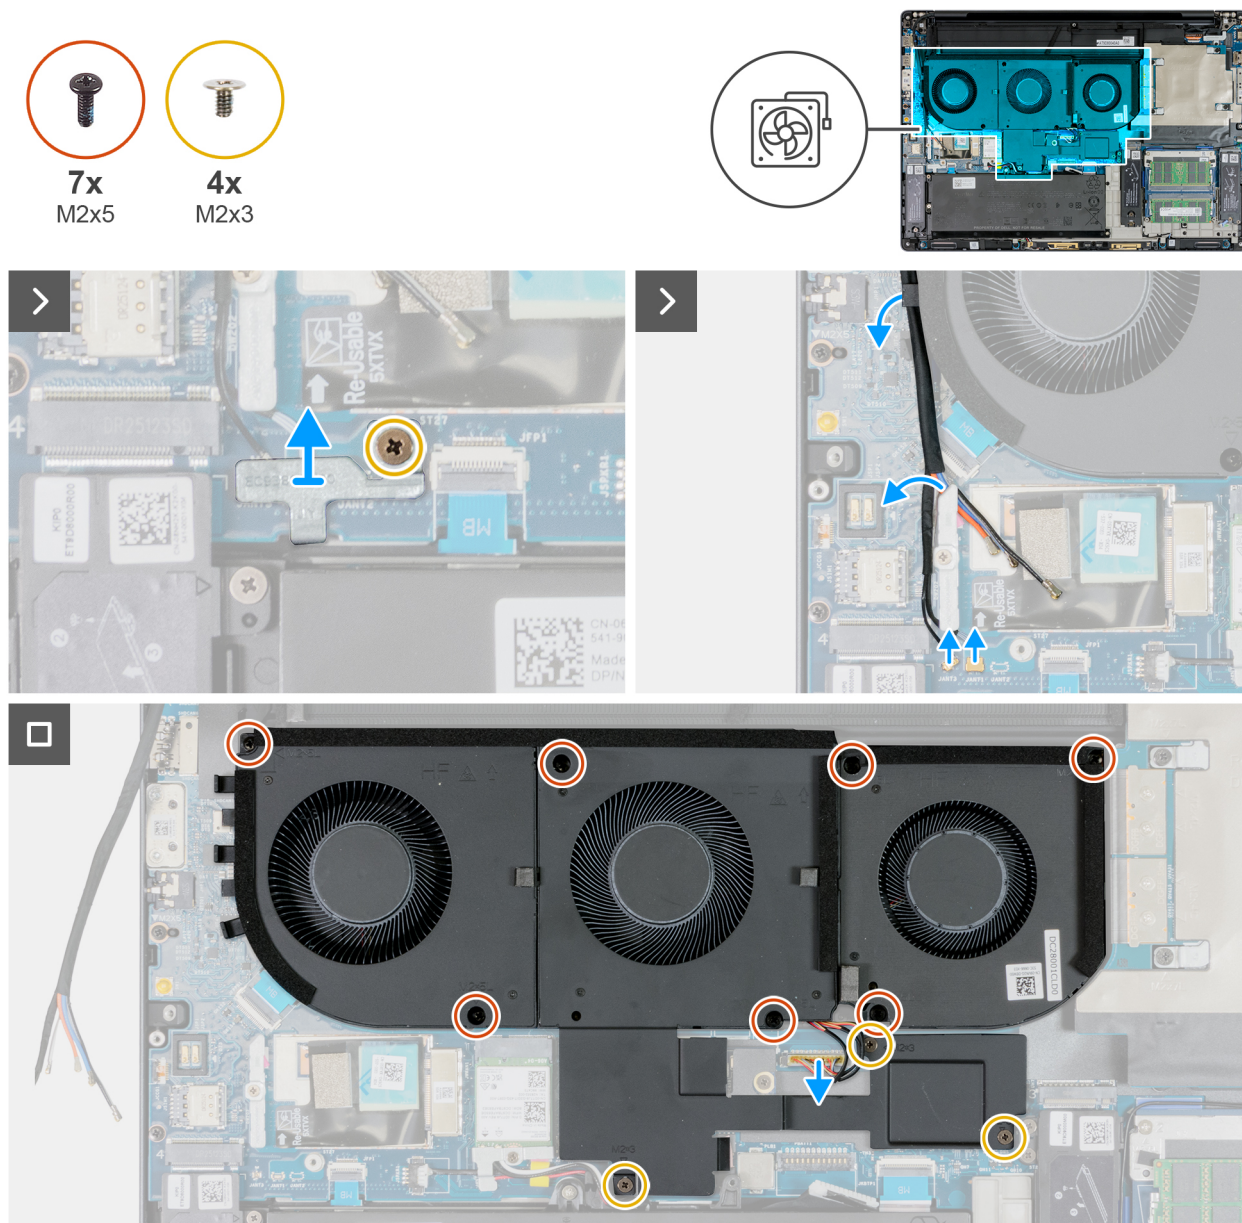

Figur 61. Ta bort fläktenhet

Steg

1. Följ dessa steg för datorer som levereras med WWAN-antennerna och diskret grafikort:
 - a. Ta bort skruven (M2x3) som håller fast Darwin-fästet i moderkortet.
 - b. Ta bort Darwin-fästet från moderkortet.
 - c. Koppla bort den svarta WWAN P-sensorkabeln (JANT3), Darwin 1-antennkabeln (JANT1) från kontakterna på moderkortet.
 - d. Ta bort följande kablar från kabelhållarna från kabelhållarna bredvid fläkten.
 - Vit/grå 0 antennkabel
 - Orange 1 antennkabel

- Blå 2 antennkabel
 - 3 antennkabel svart/grå
 - Svart WWAN P-sensorkabel
 - Darwin 1-antennkabel
- e. Koppla bort fläktkabeln från kontakten (JFAN1) på moderkortet.
 - f. Ta bort de tre skruvarna (M2x3) som håller fast fläktenheten i moderkortet.
 - g. Ta bort de sju skruvarna (M2x5) som håller fast fläktenheten i handledsstöds- och tangentbordsenheten.
 - h. Ta bort fläktenheten från moderkortet.
2. Följ dessa steg för datorer som levereras med ett integrerat grafikkort:
- a. Koppla bort fläktkabeln från kontakten (JFAN1) på moderkortet.
 - b. Ta bort de tre skruvarna (M2x3) som håller fast fläktenheten i moderkortet.
 - c. Ta bort de fyra skruvarna (M2x5) som håller fast fläktenheten i moderkortet.
 - d. Ta bort fläktenheten från moderkortet.

Installera fläktenheten


 **CAUTION:** Informationen i detta installationsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.

Förutsättningar

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bild visar fläktenhetens placering och ger en visuell representation av installationsproceduren.

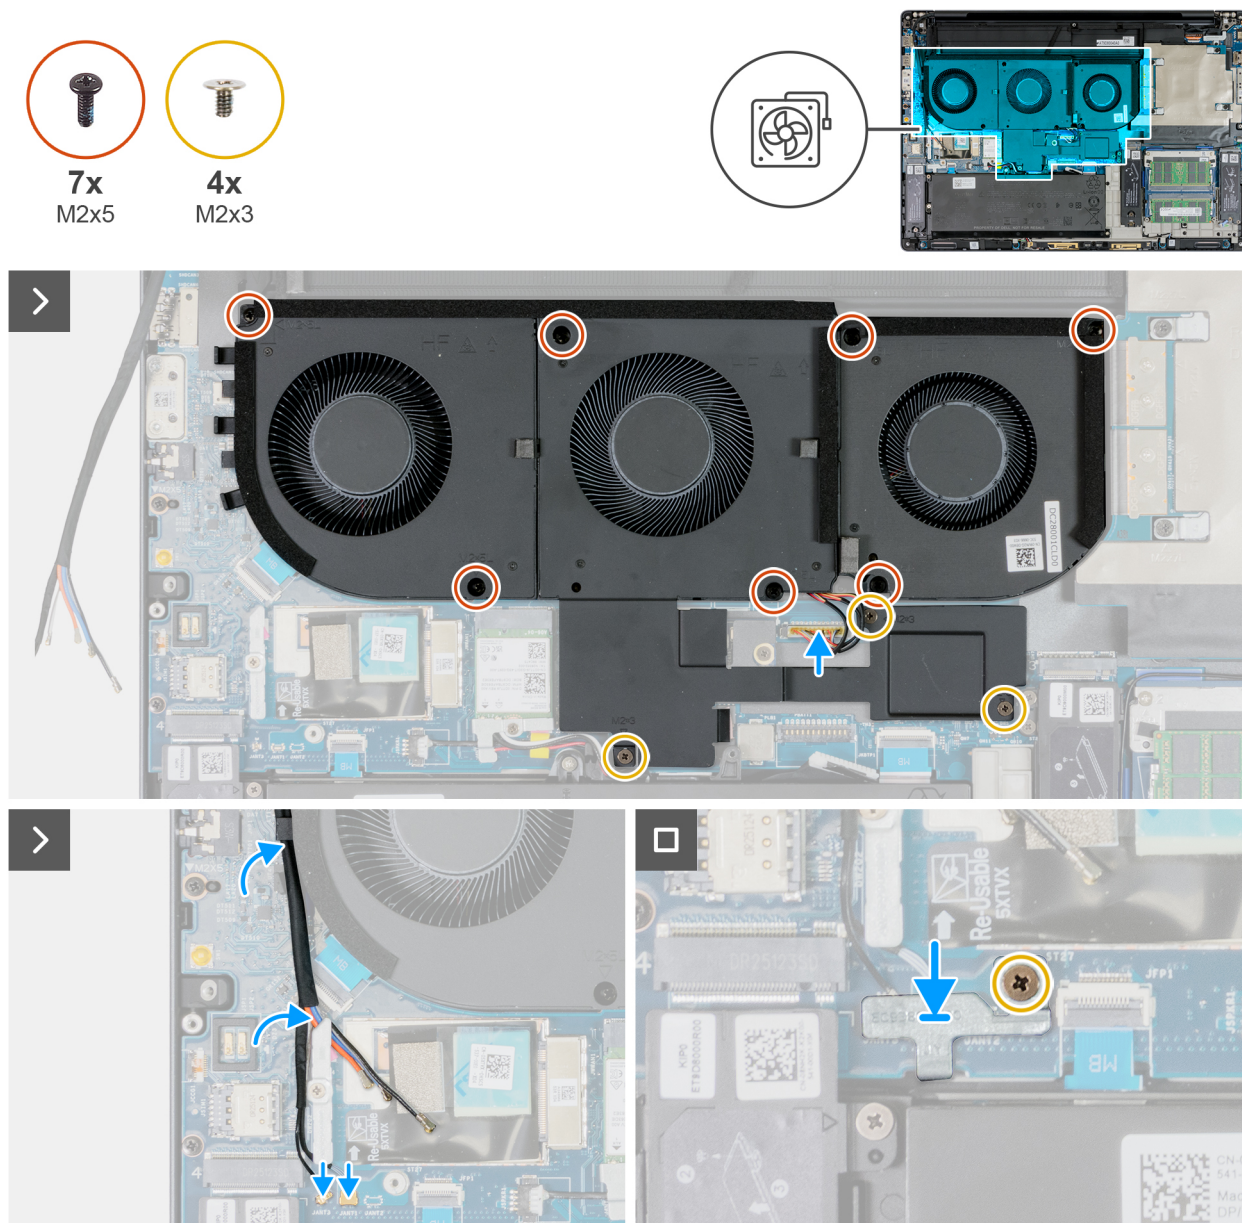

Figur 62. Installera fläktenheten

Steg

1. Följ dessa steg för datorer som levereras med WWAN-antennerna och diskret grafikkort:
 - a. Passa in skruvhålen på fläktmonteringen med skruvhålen på moderkortet och placera fläktmonteringen på moderkortet.
 - b. Sätt tillbaka de tre skruvarna (M2x3) som håller fast fläktenheten i moderkortet.
 - c. Sätt tillbaka de sju skruvarna (M2x5) som håller fast fläktenheten i handledsstöds- och tangentbordsenheten.
 - d. Anslut fläktkabeln till kontakten (JFAN1) på moderkortet.
 - e. Dra följande kablar längs kabelhållarna bredvid fläktenheten:
 - Vit/grå 0 antennkabel
 - Orange 1 antennkabel
 - Blå 2 antennkabel
 - 3 antennkabel svart/grå
 - Svart WWAN P-sensorkabel
 - Darwin 1-antennkabel
 - f. Anslut följande kablar till kontakterna på moderkortet:
 - Svart WWAN P-sensorkabel (JANT3)

- Darwin 1-antennkabel (JANT1)
 - g. Placera Darwin-fästet på moderkortet.
 - h. Sätt tillbaka skruven (M2x3) som håller fast Darwin-fästet i moderkortet.
2. Följ dessa steg för datorer som levereras med ett integrerat grafikkort:
- a. Placera fläktenheten från moderkortet.
 - b. Sätt tillbaka de tre skruvarna (M2x3) och de fyra skruvarna (M2x5) som håller fast fläktenheten i moderkortet.
 - c. Anslut fläktkabeln till kontakten (JFAN1) på moderkortet.

Nästa Steg

1. Installera [WWAN-kortet \(tillval\)](#).
2. Installera hela [kåpan](#) eller [kåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
3. Installera [skjutdörren](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
4. Installera [SD-kortet](#).
5. Följ procedurerna i [När du har arbetat inuti datorn](#).

Bildskärmsenhet

Ta bort bildskärmsenheten




 **CAUTION:** Informationen i detta borttagningsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.

Förutsättningar

1. Följ anvisningarna i [Innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [SD-kortet](#).
3. Ta bort [skjutluckan](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
4. Ta bort hela [baskåpan](#) eller [baskåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
5. Ta bort WWAN-kortet ([tillval](#)).

Om denna uppgift

På följande bilder visas platsen för bildskärmsenheten och hur den tas bort.

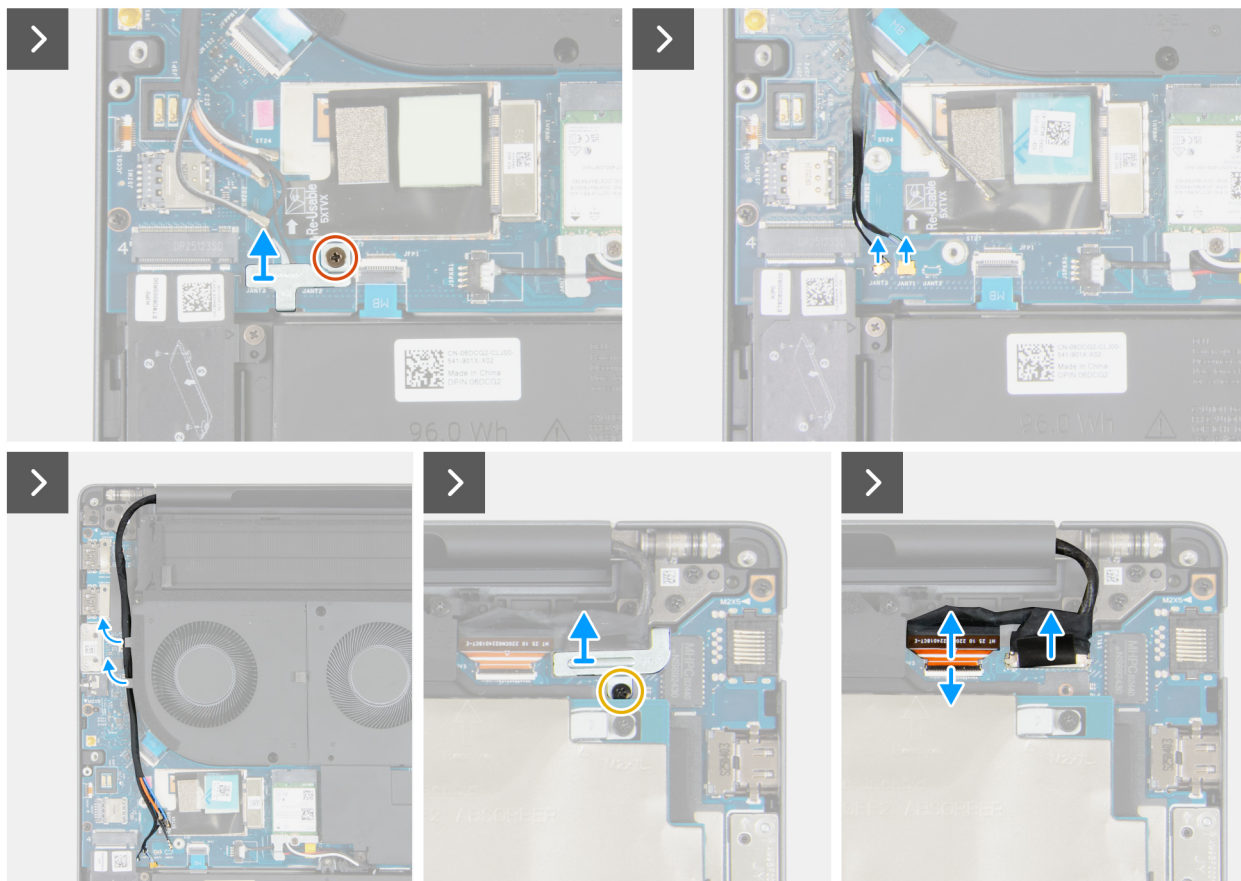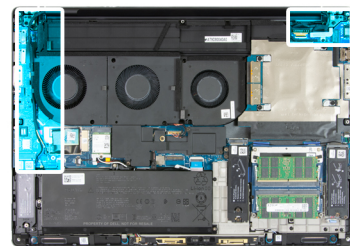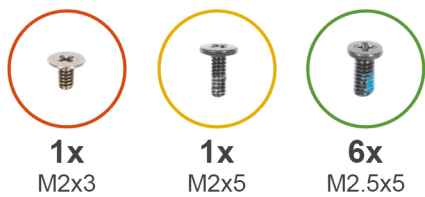

Figur 63. Ta bort bildskärmsenheten



Figur 64. Ta bort bildskärmsenheten

Steg

1. Följ steg 2 till 6, om datorn levereras med WWAN-antennar, annars går du till steg 7.
2. Ta bort skruven (M2x3) som håller fast Darwin-fästet i moderkortet.
3. Lyft för att ta bort Darwin-fästet.
4. Koppla loss följande kablar från kontakterna på moderkortet:
 - Svart WWAN P-sensorkabel (JANT3)
 - Darwin 1-antennkabel (JANT1)
5. Ta bort följande kablar från kabelhållarna bredvid fläkten:
 - Vit/grå 0 antennkabel
 - Orange 1 antennkabel
 - Blå 2 antennkabel
 - 3 antennkabel svart/grå
 - Svart WWAN P-sensorkabel
 - Darwin 1-antennkabel
6. Ta bort skruven M2x5) som håller fast fästet för bildskärmskabeln i moderkortet.
7. Ta bort fästet för bildskärmskabeln från datorn.
8. Öppna spärren för att koppla bort kamerakabeln från kontakten (IR) på moderkortet.
9. Koppla bort bildskärmskabeln från kontakten (JEDP1) på moderkortet.
10. Öppna bildskärmsenheten i 180 graders vinkel. Placera datorn vid kanten på ett platt bord så att bildskärmsenheten sticker ut under bordet.
11. Ta bort de sex skruvarna (M2,5x5) som håller fast gångjärnen i handledsstöds- och tangentbordsenheten.
12. Ta bort bildskärmsenheten från handledsstöds- och tangentbordsenheten.

Installera bildskärmsenheten

 **CAUTION:** Informationen i detta installationsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.

Förutsättningar


Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Figuren indikerar placeringen av bildskärmsenheten och ger en visuell representation av installationsförfarandet.



Figur 65. Installera bildskärmsenheten

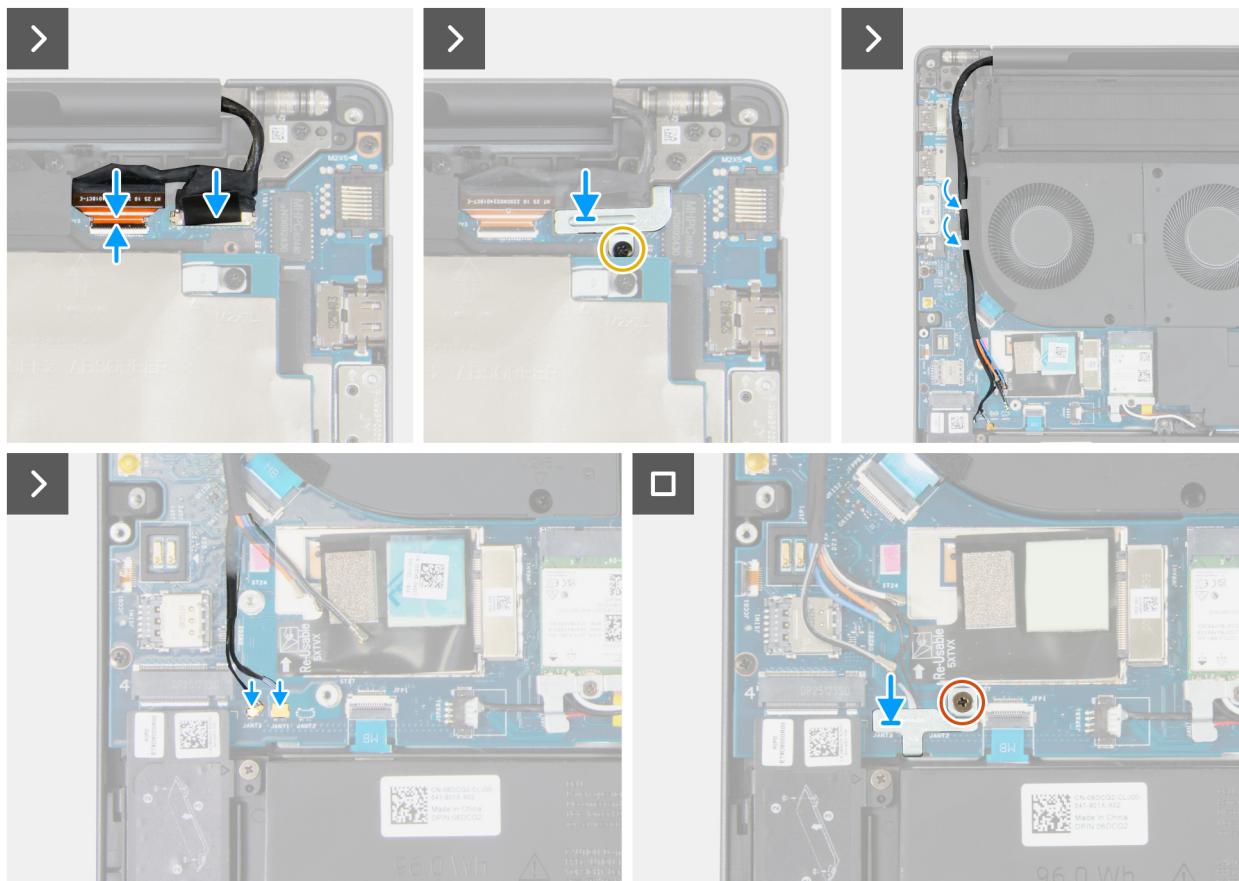

Figur 66. Installera bildskärmsenheten

Steg

1. Skjut in bildskärmsenheten under bildskärmsgångjärnen för att placera bildskärmsenheten på justeringstappen.
2. Sätt tillbaka de sex skruvarna (M2,5x5) som håller fast gångjärnen i handledsstöds- och tangentbordsenheten.
3. Anslut kamerakabeln till kontakten (IR) och stäng spärren, och bildskärmskabeln till kontakten (JEDP1) på moderkortet.
4. Sätt tillbaka bildskärmskabelfästet på datorn.
5. Sätt tillbaka skruven (M2x5) som håller fast fästet för bildskärmskabeln i moderkortet.
6. Följ steg 7 till 10, om datorn levereras med WWAN-antennerna, annars går du till steg 9.
7. Dra följande kablar längs kabelhållarna bredvid fläkten:
 - Vit/grå 0 antennkabel
 - Orange 1 antennkabel
 - Blå 2 antennkabel
 - 3 antennkabel svart/grå
 - Svart WWAN P-sensorkabel
 - Darwin 1-antennkabel
8. Anslut följande kablar till kontakterna på moderkortet:
 - Svart WWAN P-sensorkabel (JANT3)
 - Darwin 1-antennkabel (JANT1)
9. Rikta in och placera Darwin-fästet.
10. Sätt tillbaka skruven (M2x3) som håller fast Darwin-fästet i moderkortet.

Nästa Steg

1. Installera [WWAN-kortet](#) (tillval).
2. Installera hela [kåpan](#) eller [kåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
3. Installera [skjutdörren](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
4. Installera [SD-kortet](#).

5. Följ procedurerna i [När du har arbetat inuti datorn](#).

Minnesmellandelskort

Ta bort minnesmellandelskortet

 **CAUTION:** Informationen i detta borttagningsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.


 **OBS:** Tillämpligt för datorer som levereras med en SODIMM-konfiguration.

Förutsättningar

1. Följ anvisningarna i [Innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [SD-kortet](#).
3. Ta bort [skjutluckan](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
4. Ta bort hela [baskåpan](#) eller [baskåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
5. Ta bort [minnesmodulen](#).

Om denna uppgift

Följande bilder visar minnesmellandelskortets placering och ger en visuell representation av borttagningsproceduren.

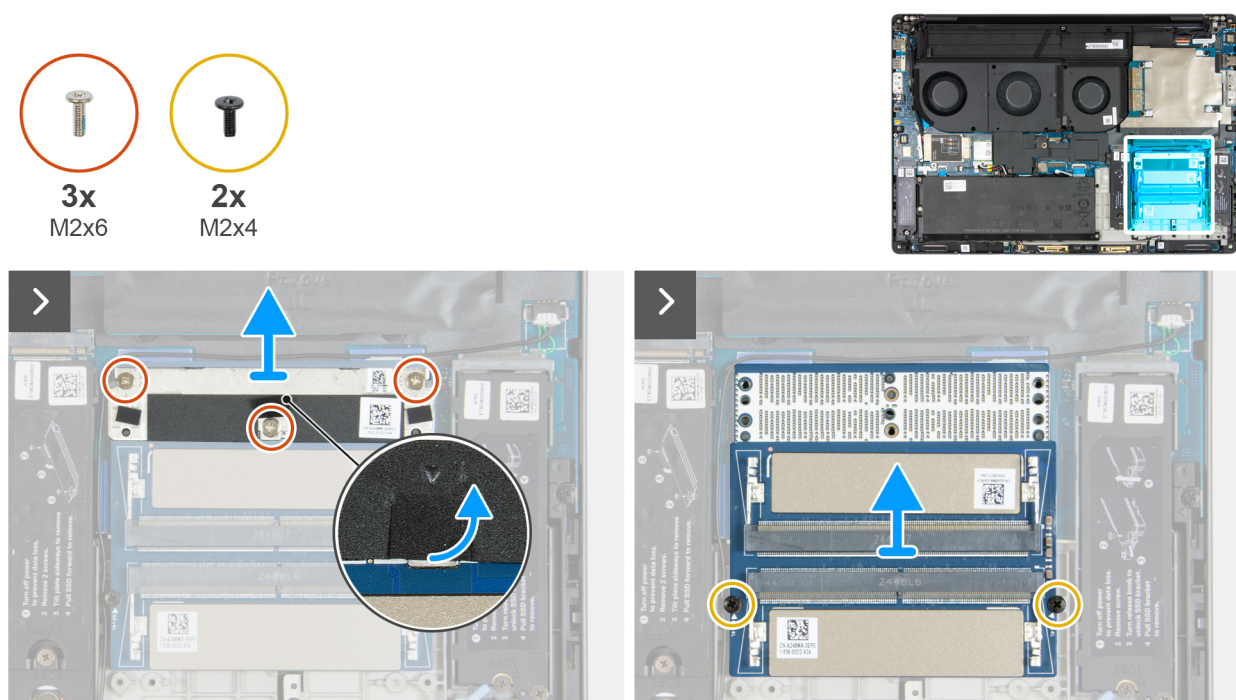

Figur 67. Ta bort minnesmellandelskortet

Steg

1. I omvänd ordning (3 > 2 > 1) tar du bort de tre skruvarna (M2x6) som håller fast fästet för minnesmellandelskortet på moderkortet.
2. Lyft bort fästet för minnesmellandelskortet från minnesmellandelskortet.
3. Ta bort de två skruvarna (M2x4) som håller fast minnesmellandelskortet i den inre ramen.
4. Lyft upp och ta bort minnesmellandelskortet från moderkortet.

Installera minnesmellandelskortet

CAUTION: Informationen i detta installationsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.

OBS: Tillämpligt för datorer som levereras med en SODIMM-konfiguration.


Förutsättningar

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

OBS:

Följande bilder visar minnesmellandelskortets placering och ger en visuell representation av installationsproceduren.

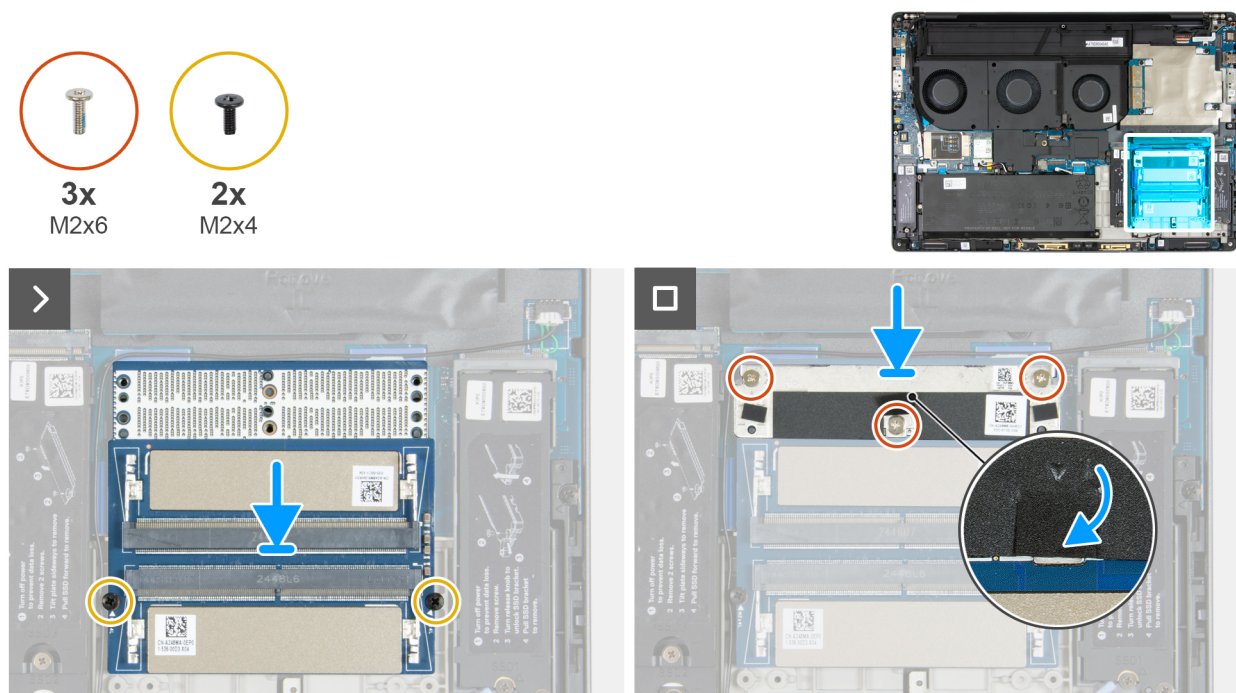

Figur 68. Installera bildskärmsenheten

Steg

1. Sätt tillbaka minnesmellandelskortet på moderkortet.
2. Sätt tillbaka de två skruvarna (M2x4) som håller fast minnesmellandelskortet i den inre ramen.
3. Placera fästet för minnesmellandelskortet på minnesmellandelskortet.
4. I rätt ordning (1 > 2 > 3), sätt tillbaka de tre skruvarna (M2x6) som håller fast fästet för minnesmellandelskortet på minnesmellandelskortet.

Nästa Steg

1. Installera [minnesmodulen](#).
2. Installera hela [kåpan](#) eller [kåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
3. Installera [skjutdörren](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
4. Installera [SD-kortet](#).
5. Följ procedurerna i [När du har arbetat inuti datorn](#).

Minneskontakt

Ta bort minneskontakten



 **CAUTION:** Informationen i detta borttagningsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.

Förutsättningar

1. Följ anvisningarna i [Innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [SD-kortet](#).
3. Ta bort [skjutluckan](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
4. Ta bort hela [baskåpan](#) eller [baskåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
5. Ta bort [minnesmodulen](#), om tillämpligt.
6. Ta bort [CAMM-modulen \(dubbla kanaler\)](#) eller [minnesmellandelskortet](#), beroende på vilket som är tillämpligt.

Om denna uppgift

Följande bilder visar minnesmellandelskortets placering och ger en visuell representation av borttagningsproceduren.

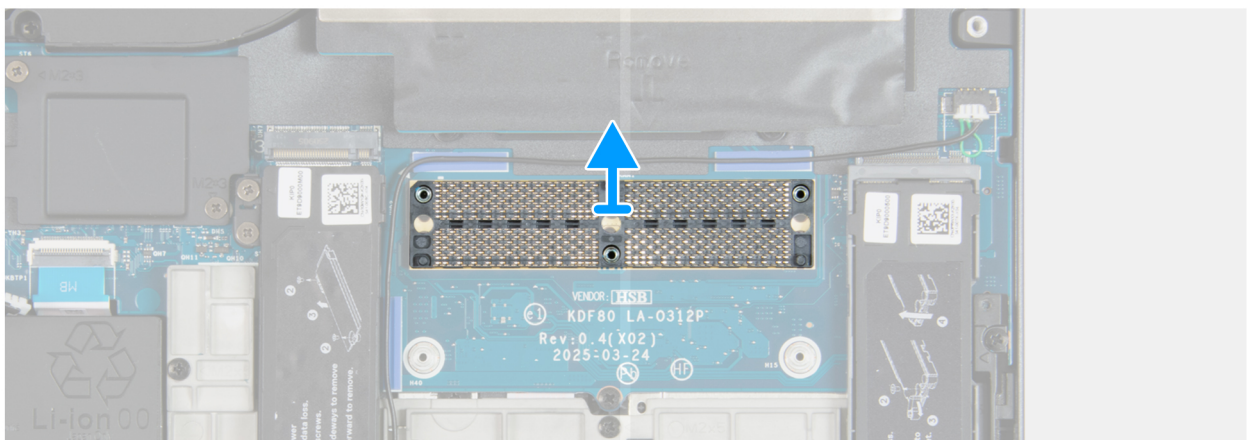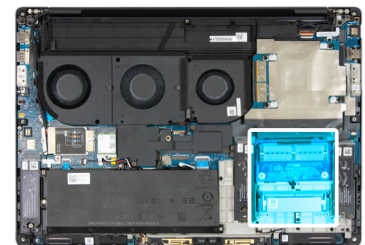

Figur 69. Ta bort minneskontakten

Steg

Använd fingrarna för att nypa ihop den övre och nedre delen av minneskontakten för att lyfta och ta bort minneskontakten (JCAMM1) från moderkortet.

 **OBS:** För att förhindra risken att skada stiften när du hanterar minneskontakten behöver du bara ta bort minneskontakten när du sätter tillbaka moderkortet.

Installera minneskontakten


 **CAUTION:** Informationen i detta installationsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.

Förutsättningar

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bilder visar minneskontaktens placering och ger en illustration av installationsproceduren.

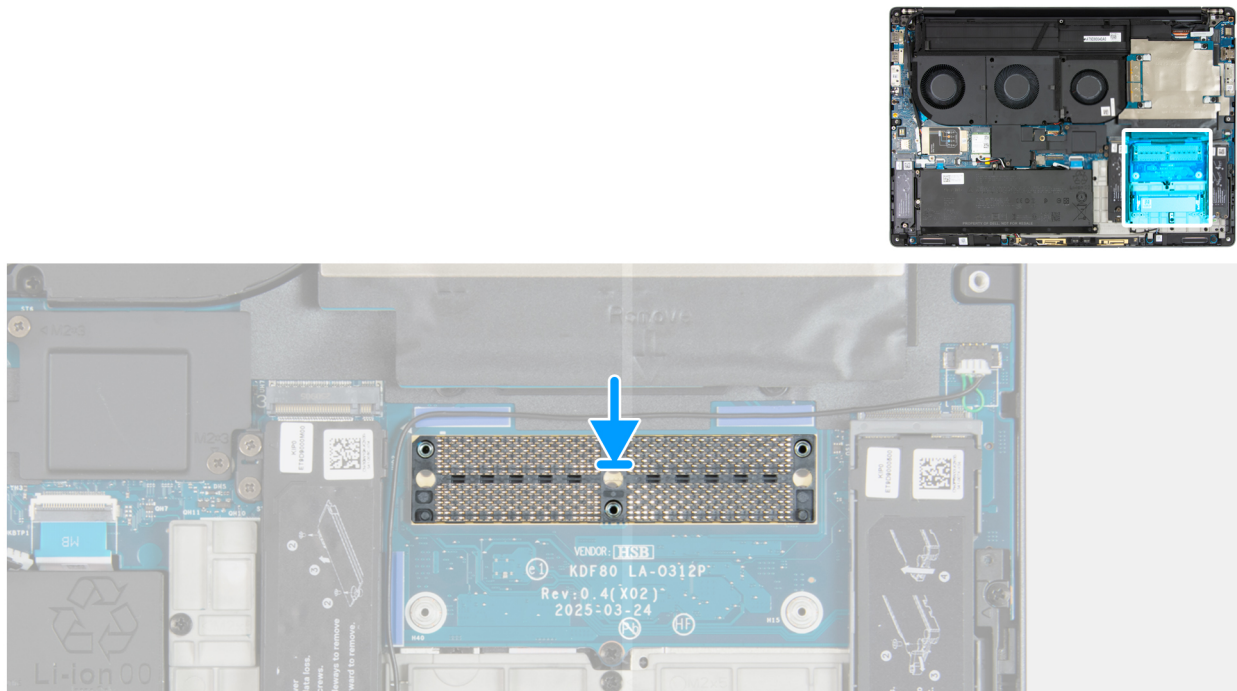

Figur 70. Installera minneskontakten

Steg

1. Kontrollera att minneskontakten är orienterad korrekt med triangeletsningen eller det avfasade hörnet längst upp till vänster på minneskontakten.
2. Använd inriktningstolparna och placera minneskontakten (JCAMM1) på moderkortet.

Nästa Steg

1. Installera [CAMM-modulen \(dubbla kanaler\)](#) eller [minnesmellandelskortet](#), beroende på vilket som gäller.
2. Installera [minnesmodulen](#), om tillämpligt.
3. Installera hela [kåpan](#) eller [kåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
4. Installera [skjutdörren](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
5. Installera [SD-kortet](#).
6. Följ procedurerna i [När du har arbetat inuti datorn](#).

Strömbrytarkort

Ta bort strömbrytarkortet

 **CAUTION:** Informationen i detta borttagningsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.


Förutsättningar

1. Följ anvisningarna i [Innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [SD-kortet](#).

3. Ta bort **skjutluckan**, gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
4. Ta bort hela **baskåpan** eller **baskåpan med skjutdörr**, beroende på vilket som gäller.
5. Ta bort **fläktenheten**.

Om denna uppgift

Följande bilder visar strömbrytarkortets placering och ger en visuell representation av borttagningsproceduren.

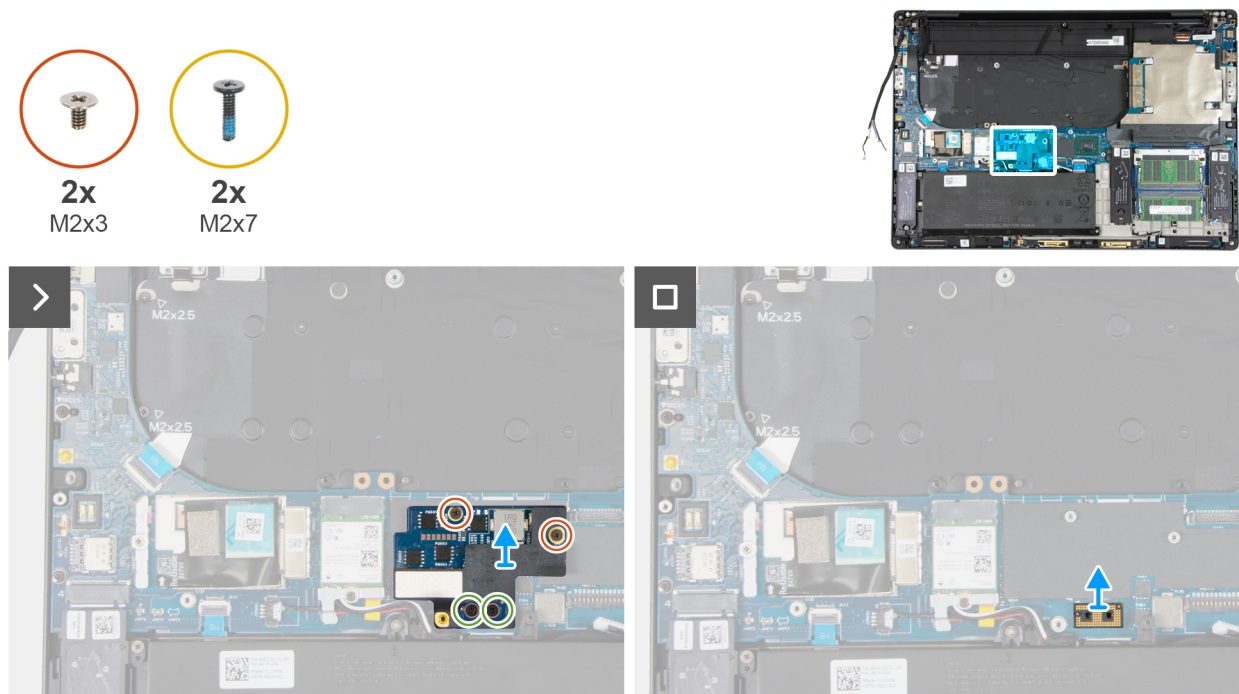

Figur 71. Ta bort strömbrytarkortet

Steg

1. Ta bort de två skruvarna (M2x3) som håller fast strömkortet i moderkortet.
2. Ta bort de två skruvarna (M2x7) som håller fast strömkortet i moderkortet.
3. Ta bort strömkortet från moderkortet.
4. Ta bort mellanläggskortet från kontakten (P3LVL1) på moderkortet.

Installera strömbrytarkortet


CAUTION: Informationen i detta installationsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.

Förutsättningar

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.



Om denna uppgift

Följande bilder visar strömbrytarkortets placering och ger en visuell representation av installationsproceduren.

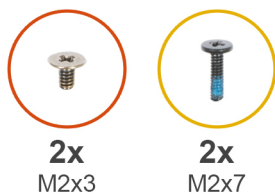

2x
M2x3

2x
M2x7

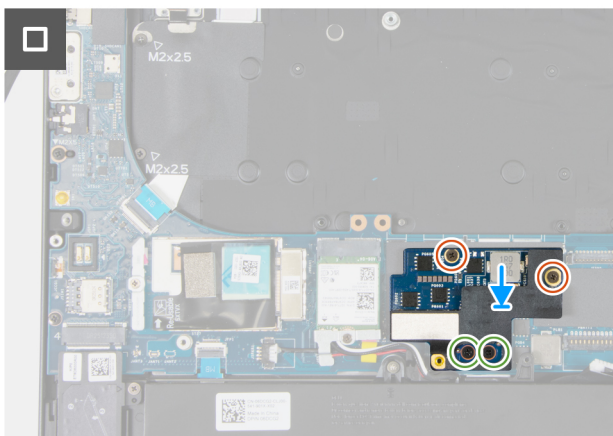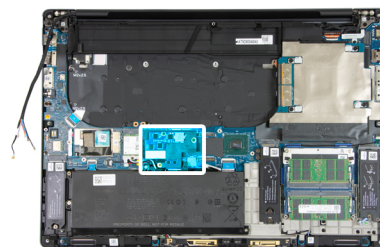

Figur 72. Installera strömbrytarkortet

Steg

1. Använd justeringstapparna och placera mellandelskortet på kontakten (P3LVL1) på moderkortet.
2. Använd inriktningstolparna för att placera strömkortet på moderkortet.
3. Sätt tillbaka de två skruvarna (M2x7) som håller fast strömkortet i moderkortet.
4. Sätt tillbaka de två skruvarna (M2x3) som håller fast strömkortet i moderkortet.

OBS: Om det är fel på strömkortet eller om det inte är korrekt installerat går det inte att starta datorn och strömstatusindikatorn tänds inte.

Nästa Steg

1. Installera [fläktenheten](#).
2. Installera hela [kåpan](#) eller [kåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
3. Installera [skjutdörren](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
4. Installera [SD-kortet](#).
5. Följ procedurerna i [När du har arbetat inuti datorn](#).

Kylfläns

Ta bort kylflänsen för datorer levererade med integrerad grafik


CAUTION: Informationen i detta borttagningsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.

Förutsättningar

1. Följ anvisningarna i [Innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [SD-kortet](#).
3. Ta bort [skjutluckan](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
4. Ta bort [hela baskåpan](#) eller [baskåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
5. Ta bort [fläktenheten](#).

Om denna uppgift

Följande bilder visar kylflänsens placering och ger en illustration av borttagningsproceduren.

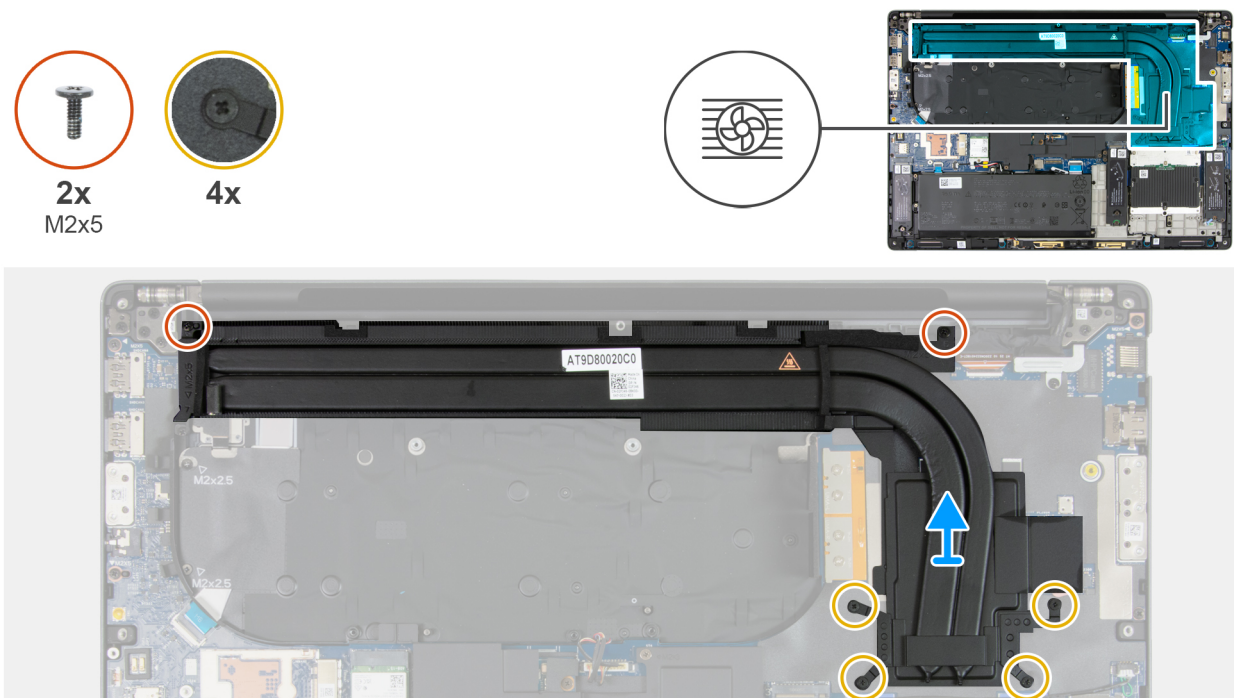

Figur 73. Ta bort kylflänsen för datorer levererade med integrerad grafik

Steg

1. Ta bort de två skruvarna (M2x5) som håller fast kylflänsen i moderkortet.
2. I omvänd ordning (4 > 3 > 2 > 1) som anges på kylflänsen, lossar du de fyra fästskruvarna som håller fast kylflänsen på moderkortet.
3. Lyft bort kylflänsen från moderkortet.

Installera kylflänsen för datorer levererade med integrerad grafik


CAUTION: Informationen i detta installationsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.

Förutsättningar

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bilder visar platsen för kylflänsen och ger en visuell representation av installationsproceduren.

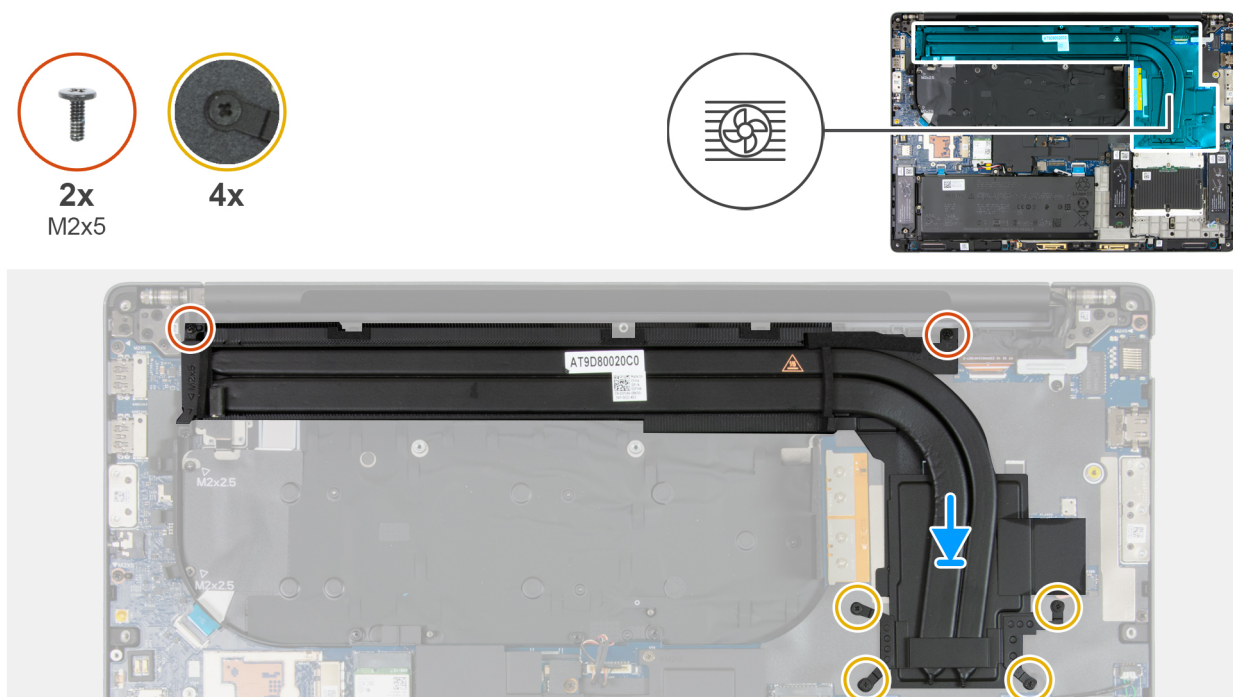

Figur 74. Installera kylflänsen för datorer levererade med integrerad grafik

Steg

1. Rikta in skruvhålen på kylflänsen mot skruvhålen på moderkortet.
2. I rätt ordning (1 > 2 > 3 > 4), som anges på kylflänsen, drar du åt de fyra fästskruvarna som håller fast kylflänsen i moderkortet.
3. Sätt tillbaka de två skruvarna (M2x5) som håller fast kylflänsen i moderkortet.

Nästa Steg

1. Installera [fläktenheten](#).
2. Installera hela [kåpan](#) eller [kåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
3. Installera [skjutdörren](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
4. Installera [SD-kortet](#).
5. Följ procedurerna i [När du har arbetat inuti datorn](#).

Ta bort kylflänsen för datorer levererade med diskret grafik


CAUTION: Informationen i detta borttagningsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.

Förutsättningar

1. Följ anvisningarna i [Innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [SD-kortet](#).
3. Ta bort [skjutluckan](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
4. Ta bort hela [baskåpan](#) eller [baskåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
5. Ta bort GPU-kortet [Ta bort GPU-kortet](#), gäller för datorer som levereras med diskret grafikkort.
6. Ta bort [fläktenheten](#).

Om denna uppgift

Följande bilder visar kylflänsens placering och ger en illustration av borttagningsproceduren.

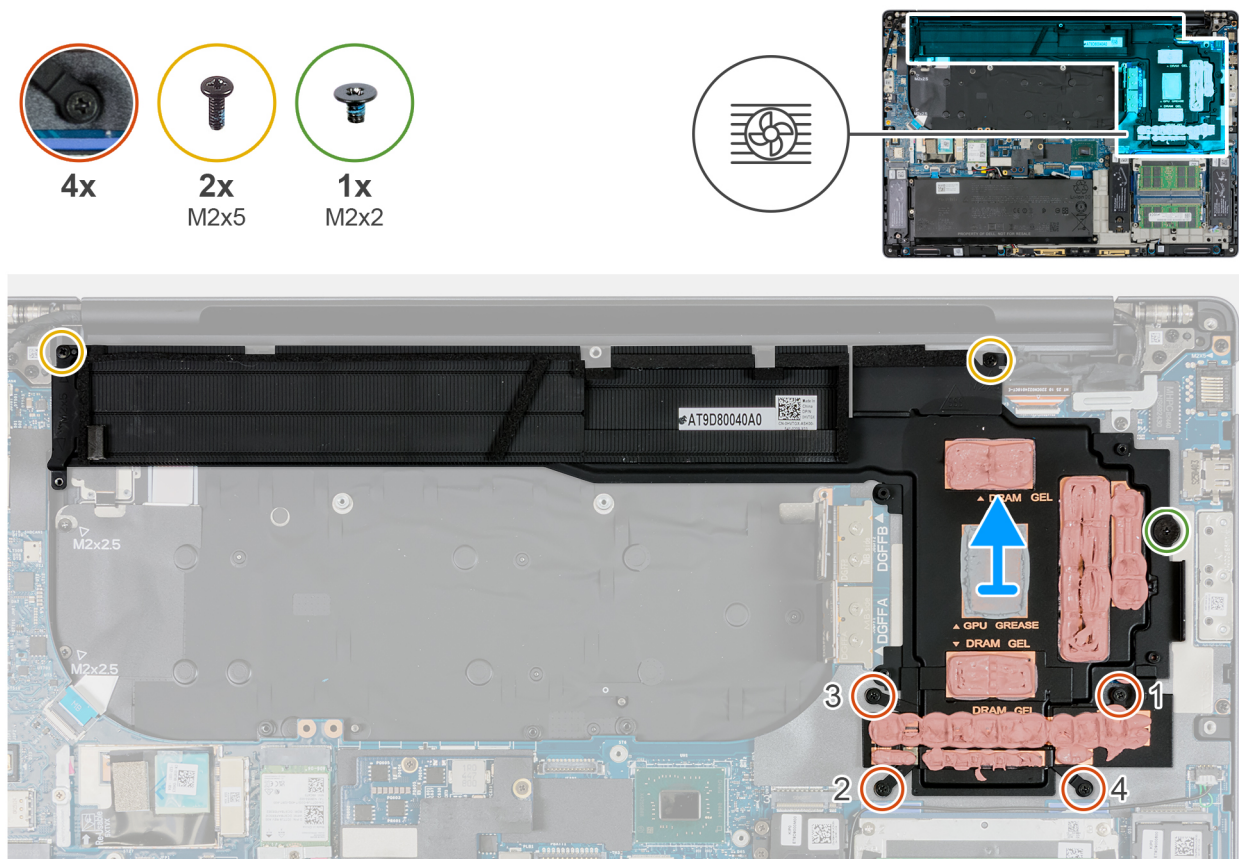

Figur 75. Ta bort kylflänsen för datorer levererade med diskret grafik

Steg

1. Ta bort de två skruvarna (M2x5) som håller fast kylflänsen i moderkortet.
2. Ta bort skruven (M2x2) som håller fast kylflänsen i moderkortet.
3. I omvänd ordning (4 > 3 > 2 > 1) som anges på kylflänsen, lossar du de fyra fästskruvarna som håller fast kylflänsen på moderkortet.
4. Lyft bort kylflänsen från moderkortet.

Installera kylflänsen för datorer levererade med diskret grafik


CAUTION: Informationen i detta installationsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.

Förutsättningar

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bilder visar platsen för kylflänsen och ger en visuell representation av installationsproceduren.

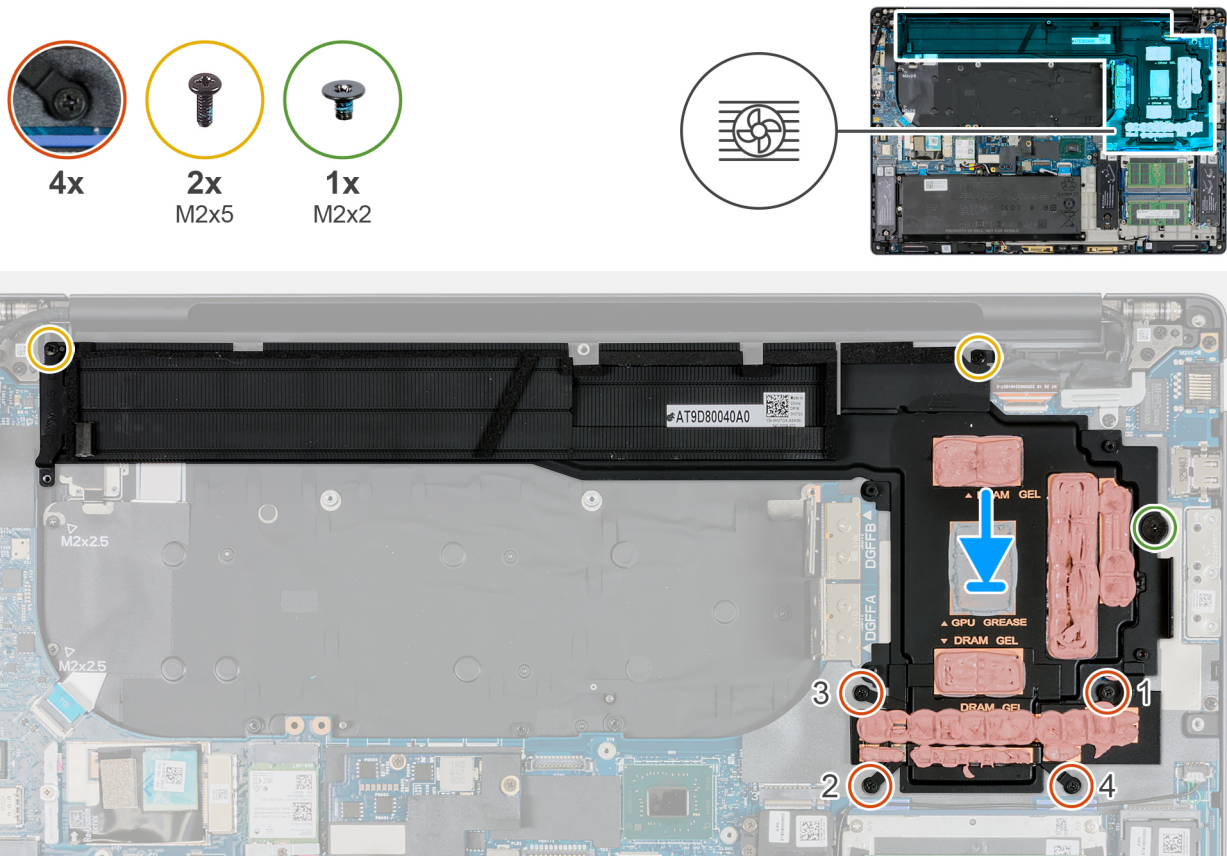

Figur 76. Installera kylflänsen för datorer levererade med diskret grafik

Steg

1. Använd inriktningstappen och placera kylflänsen på moderkortet.
2. Rikta in skruvhålen på kylflänsen mot skruvhålen på moderkortet.
3. I rätt ordning (1 > 2 > 3 > 4), som anges på kylflänsen, drar du åt de fyra fästskruvarna som håller fast kylflänsen i moderkortet.
4. Sätt tillbaka skruven (M2x2) som håller fast kylflänsen i moderkortet.
5. Sätt tillbaka de två skruvarna (M2x5) som håller fast kylflänsen i moderkortet.

Nästa Steg

1. Installera [fläktenheten](#).
2. Installera GPU-kortet [Installera GPU-kortet](#), tillämpligt för datorer som levereras med diskret grafikort.
3. Installera hela [kåpan](#) eller [kåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
4. Installera [skjutdörren](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
5. Installera [SD-kortet](#).
6. Följ procedurerna i [När du har arbetat inuti datorn](#).

WLAN-antennmodul

Ta bort WLAN-antennmodulen

CAUTION: Informationen i detta borttagningsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.


Förutsättningar

1. Följ anvisningarna i [Innan du arbetar inuti datorn](#).

2. Ta bort [SD-kortet](#).
3. Ta bort [skjutluckan](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
4. Ta bort hela [baskåpan](#) eller [baskåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
5. Ta bort [WLAN-kortet](#).
6. Ta bort [batteriet](#).

Om denna uppgift

Följande bilder visar WLAN-antenmodulens placering och ger en visuell återgivning av borttagningsproceduren.

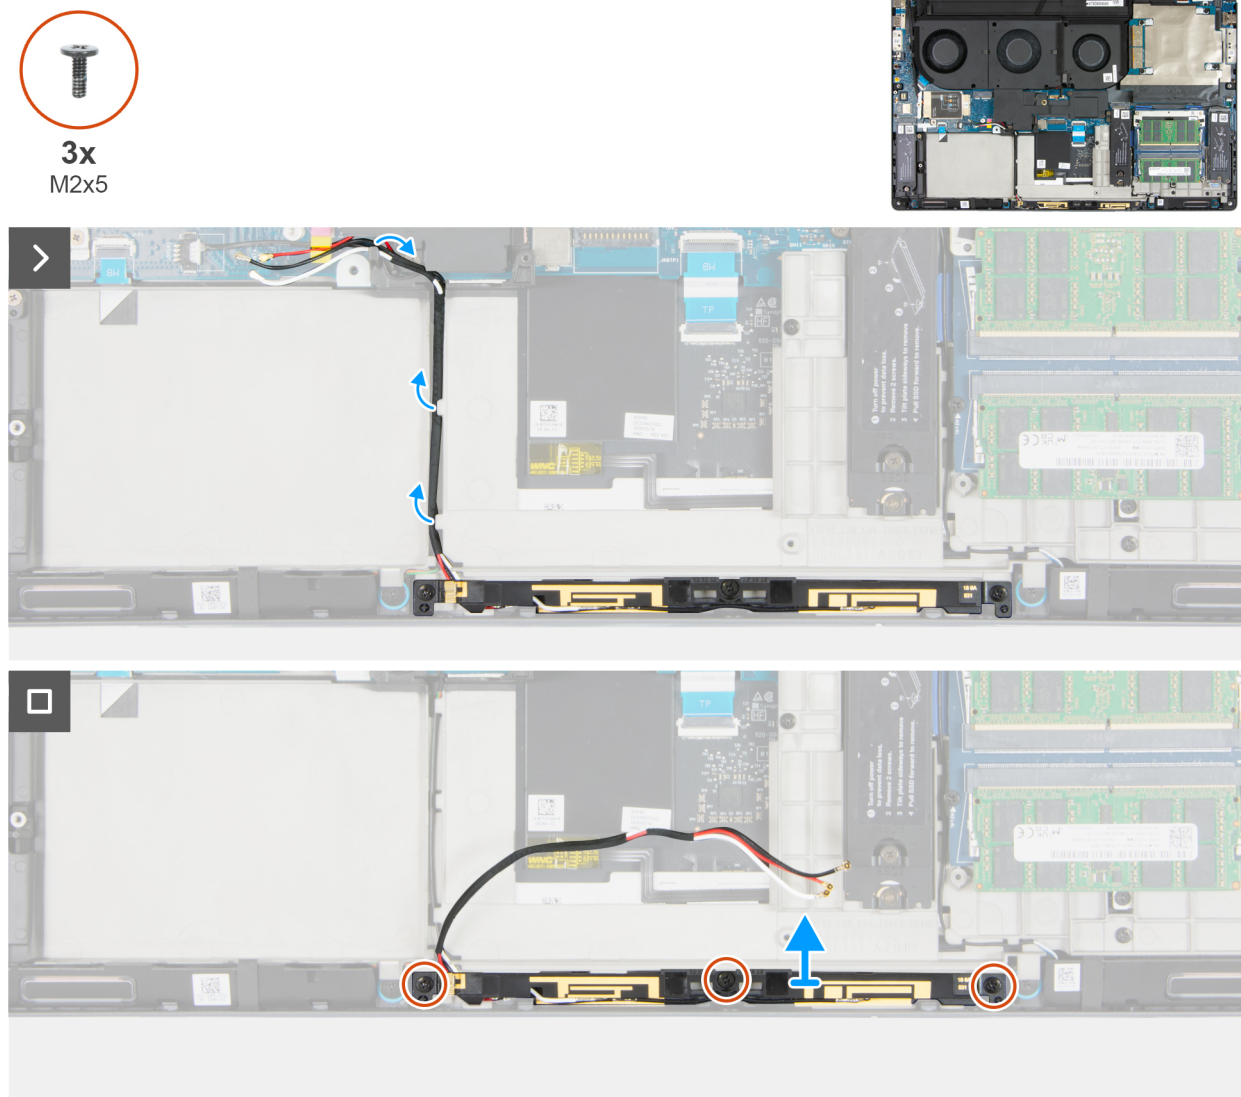

Figur 77. Ta bort WLAN-antenmodulen

Steg

1. Koppla bort den röda WLAN P-sensorkabeln från kontakten (JANT3) på moderkortet.
2. Ta bort följande kablar från kabelhållarna på innerramen.
 - Vit WLAN-huvudentennkabel
 - Svart aux WLAN-antennkabel
 - Röd WLAN P-sensorkabel
3. Ta bort de tre skruvarna (M2x5) som håller fast WLAN-antenmodulen i den inre ramen.
4. Ta bort WLAN-antenmodulen från den inre ramen.

Installera WLAN-antenmodulen


 **CAUTION:** Informationen i detta installationsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.

Förutsättningar

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bilder visar WLAN-antenmodulens placering och ger en visuell representation av installationsproceduren.

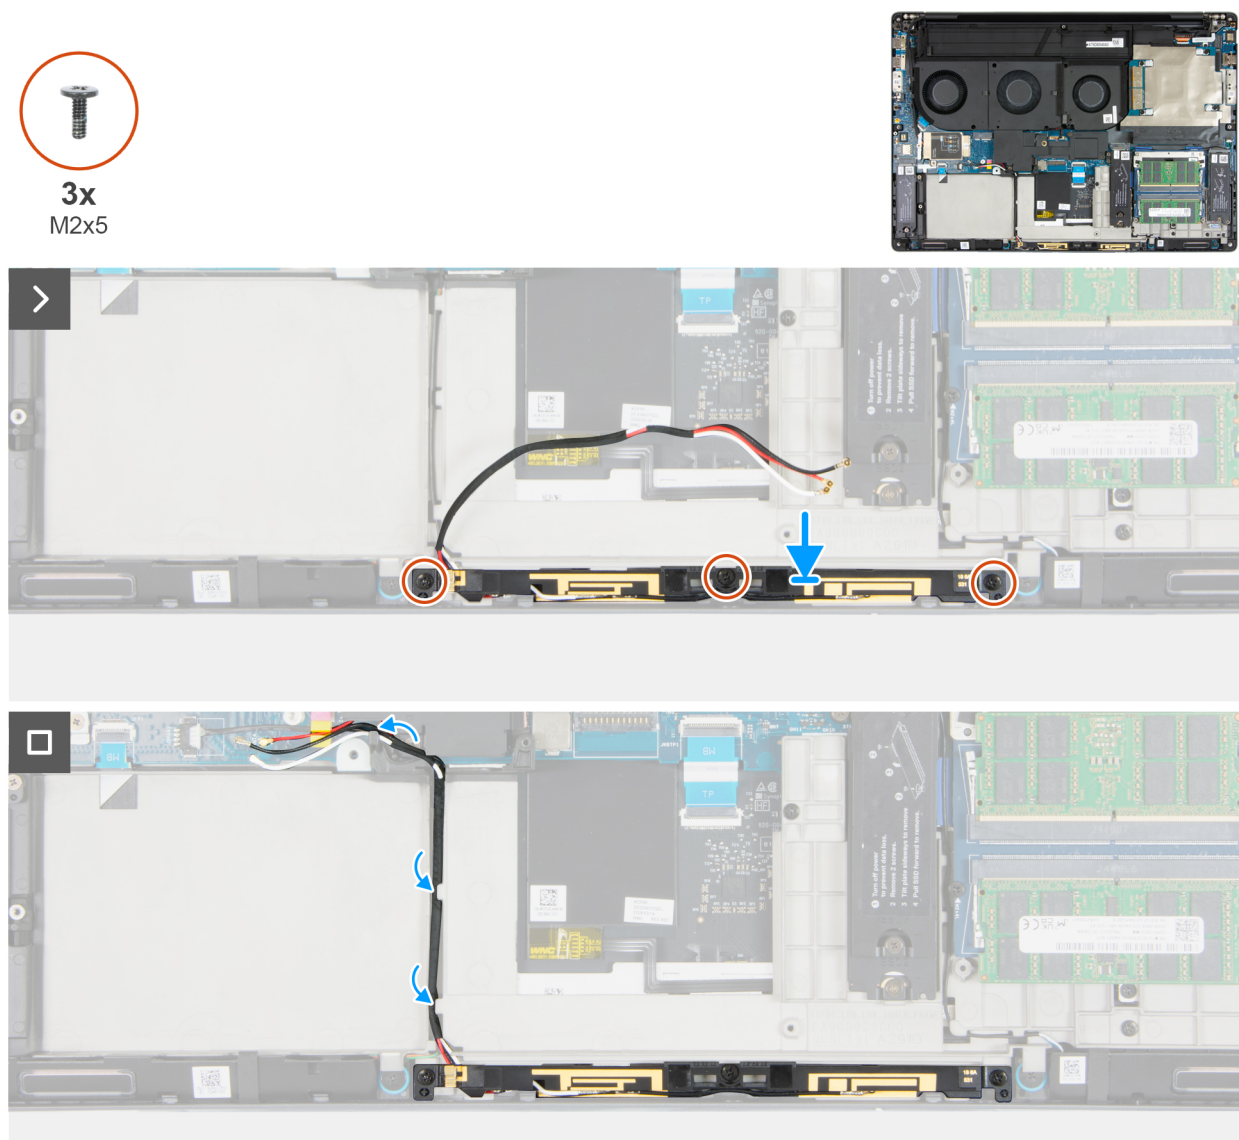

Figur 78. Installera WLAN-antenmodulen

Steg

1. Använd justeringstapparna och placera WLAN-antenmodulen på den inre ramen.
2. Sätt tillbaka de tre skruvarna (M2x5) som håller fast WLAN-antenmodulen i den inre ramen.
3. Dra följande kablar längs kabelhållarna på den inre ramen.
 - Vit WLAN-huvudentennkabel
 - Svart aux WLAN-antennkabel
 - Röd WLAN P-sensorantennkabel

4. Anslut den röda WLAN P-sensorkabeln till kontakten (JANT3) på moderkortet.

Nästa Steg

1. Installera [batteriet](#).
2. Installera [WLAN-kortet](#).
3. Installera hela [kåpan](#) eller [kåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
4. Installera [skjutdörren](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
5. Installera [SD-kortet](#).
6. Följ procedurerna i [När du har arbetat inuti datorn](#).

Inre ramen

Ta bort den inre ramen



 **CAUTION:** Informationen i detta borttagningsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.

Förutsättningar

1. Följ anvisningarna i [Innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [SD-kortet](#).
3. Ta bort [skjutluckan](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
4. Ta bort [hela baskåpan](#) eller [baskåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
5. Ta bort [minnesmodulen](#), om tillämpligt.
6. Ta bort [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 1 \(SSD1\)](#).
7. Ta bort [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 3 \(SSD3\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 3.
8. Ta bort [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 2 \(SSD2\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 2.
9. Ta bort [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 4 \(SSD4\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 4.
10. Ta bort [M.2 2230 SSD](#).
11. Ta bort [WLAN-kortet](#).
12. Ta bort [WWAN-kortet \(tillval\)](#).
13. Ta bort [batteriet](#).
14. Ta bort [CAMM-modulen \(dubbla kanaler\)](#) eller [minnesmellandelskortet](#), beroende på vilket som är tillämpligt.
15. Ta bort [WLAN-antennmodulen](#).

Om denna uppgift

På följande bilder visas innerramens placering och hur borttagningsproceduren går till.

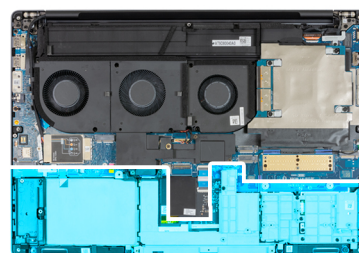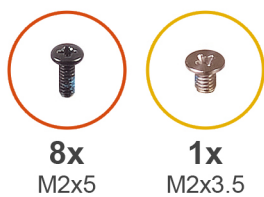

Figur 79. Ta bort den inre ramen

Steg

1. För modeller som levereras med tvåkanaligt CAMM-minne tar du bort de tre skruvarna (M1,6x2) som håller CAMM-minnets termiska platta på plats.
2. För modeller som levereras med tvåkanaligt CAMM-minne tar du bort CAMM-minnets termiska platta från datorn.
3. Koppla bort den vänstra högtalarkabeln från kontakten (JSPKL1) på moderkortet.
4. Koppla bort den högra högtalarkabeln från kontakten (JSPKR1) på moderkortet.
5. Ta bort kablarna för den vänstra och högra högtalaren från kabelhållarna på moderkortet och innerramen.
6. Ta bort de åtta skruvarna (M2x5) som håller fast den inre ramen i handledsstöds- och tangentbordsenheten.
7. Ta bort skruven (M2x3.5) som håller fast den inre ramen i handledsstöds- och tangentbordsenheten.
8. Ta bort den inre ramen från datorn.

Installering av inre ramen


CAUTION: Informationen i detta installationsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.

Förutsättningar

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

På följande bilder visas innerramens placering och installationsproceduren.

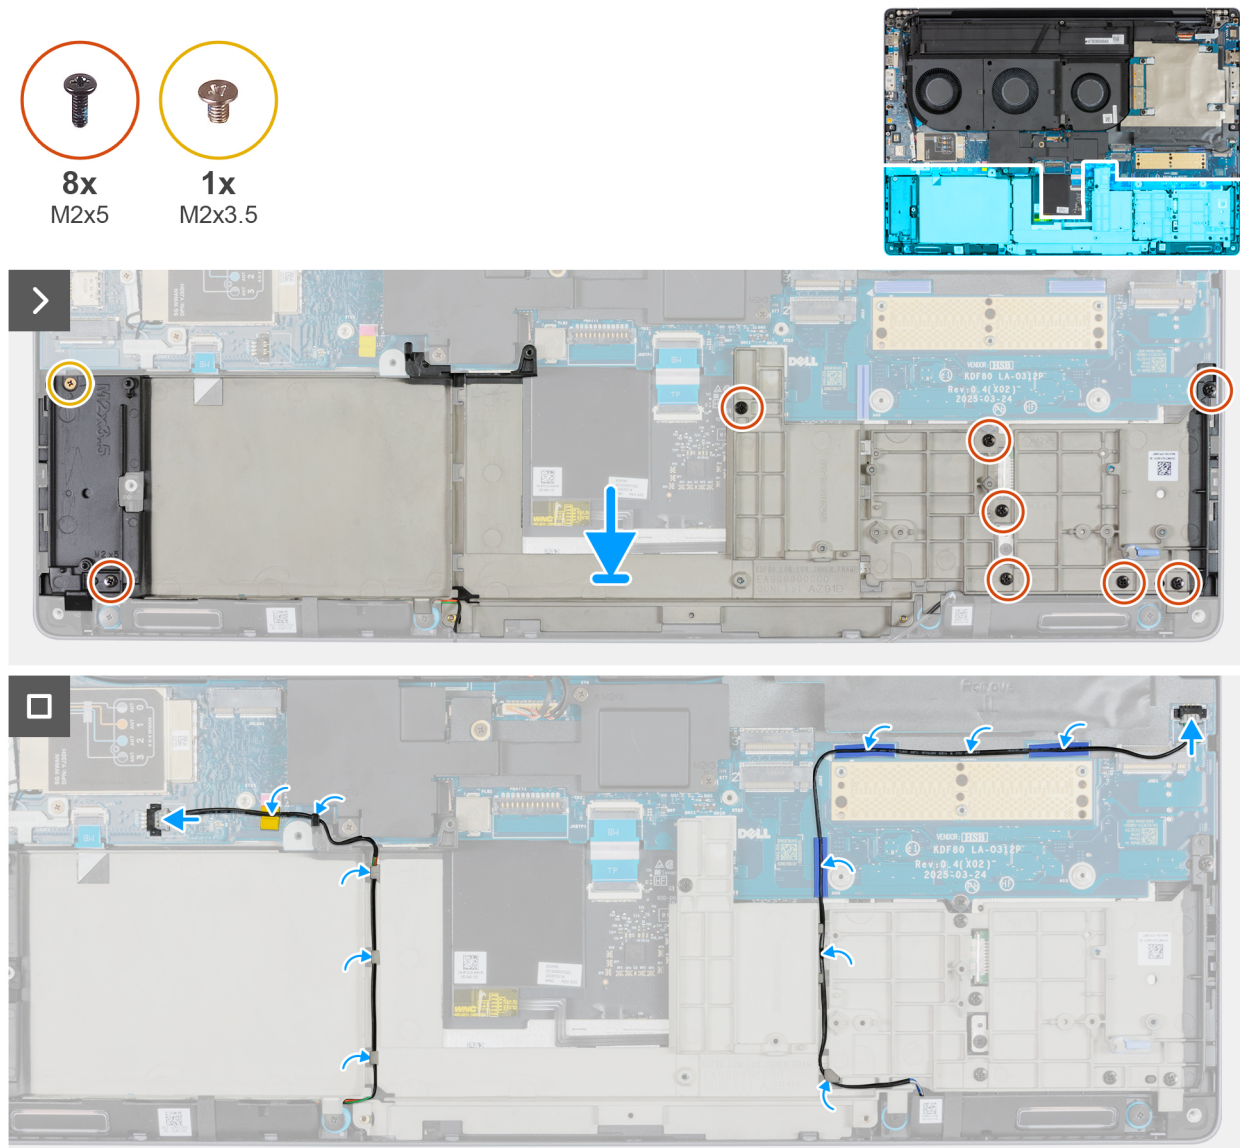

Figur 80. Installering av inre ramen

Steg

1. Använd justeringstapparna och placera den inre ramen på handledsstödet.
2. Sätt tillbaka skruven (M2x3,5) som håller fast innerramen i handledsstöds- och tangentbordsenheten.
3. Sätt tillbaka de åtta skruvarna (M2x5) som håller fast den inre ramen i handledsstöds- och tangentbordsenheten.
4. Dra kablarna för den vänstra och högra högtalaren längs kabelhållarna på moderkortet och den inre ramen.
5. Anslut den vänstra högtalarens kabel till kontakten (JSPKL1) på moderkortet.
6. Anslut den högra högtalarens kabel till kontakten (JSPKR1) på moderkortet.
7. För modeller som levereras med tvåkanaligt CAMM-minne sätter du tillbaka CAMM-minnets termiska platta på datorn.
8. För modeller som levereras med tvåkanaligt CAMM-minne sätter du tillbaka de tre skruvarna (M1,6x2) som håller fast CAMM-minnets termiska platta.

Nästa Steg

1. Installera [WLAN-antennmodulen](#).
2. Installera [CAMM-modulen \(dubbla kanaler\)](#) eller [minnesmellandelskortet](#), beroende på vilket som gäller.
3. Installera [batteriet](#).
4. Installera [WWAN-kortet \(tillval\)](#).
5. Installera [WLAN-kortet](#).
6. Installera [M.2 2230 SSD-disken](#).
7. Installera [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 4 \(SSD4\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 4.
8. Installera [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 2 \(SSD2\)](#), för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 2.
9. Installera [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 3 \(SSD3\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 3.
10. Installera [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 1 \(SSD1\)](#).
11. Installera [minnesmodulen](#), om tillämpligt.
12. Installera hela [kåpan](#) eller [kåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
13. Installera [skjutdörren](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
14. Installera [SD-kortet](#).
15. Följ procedurerna i [När du har arbetat inuti datorn](#).

Högtalare

Ta bort högtalarna


 **CAUTION:** Informationen i detta borttagningsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.

Förutsättningar

1. Följ anvisningarna i [Innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [SD-kortet](#).
3. Ta bort [skjutluckan](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
4. Ta bort [hela baskåpan](#) eller [baskåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
5. Ta bort [minnesmodulen](#), om tillämpligt.
6. Ta bort [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 1 \(SSD1\)](#).
7. Ta bort [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 3 \(SSD3\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 3.
8. Ta bort [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 2 \(SSD2\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 2.
9. Ta bort [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 4 \(SSD4\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 4.
10. Ta bort [M.2 2230 SSD](#).
11. Ta bort [WLAN-kortet](#).
12. Ta bort [WWAN-kortet \(tillval\)](#).
13. Ta bort [batteriet](#).
14. Ta bort [CAMM-modulen \(dubbla kanaler\)](#) eller [minnesmellandelskortet](#), beroende på vilket som är tillämpligt.
15. Ta bort [WLAN-antennmodulen](#).
16. Ta bort [den inre ramen](#).

Om denna uppgift

Följande bilder visar platsen för högtalarna och ger en visuell representation av borttagningsproceduren.

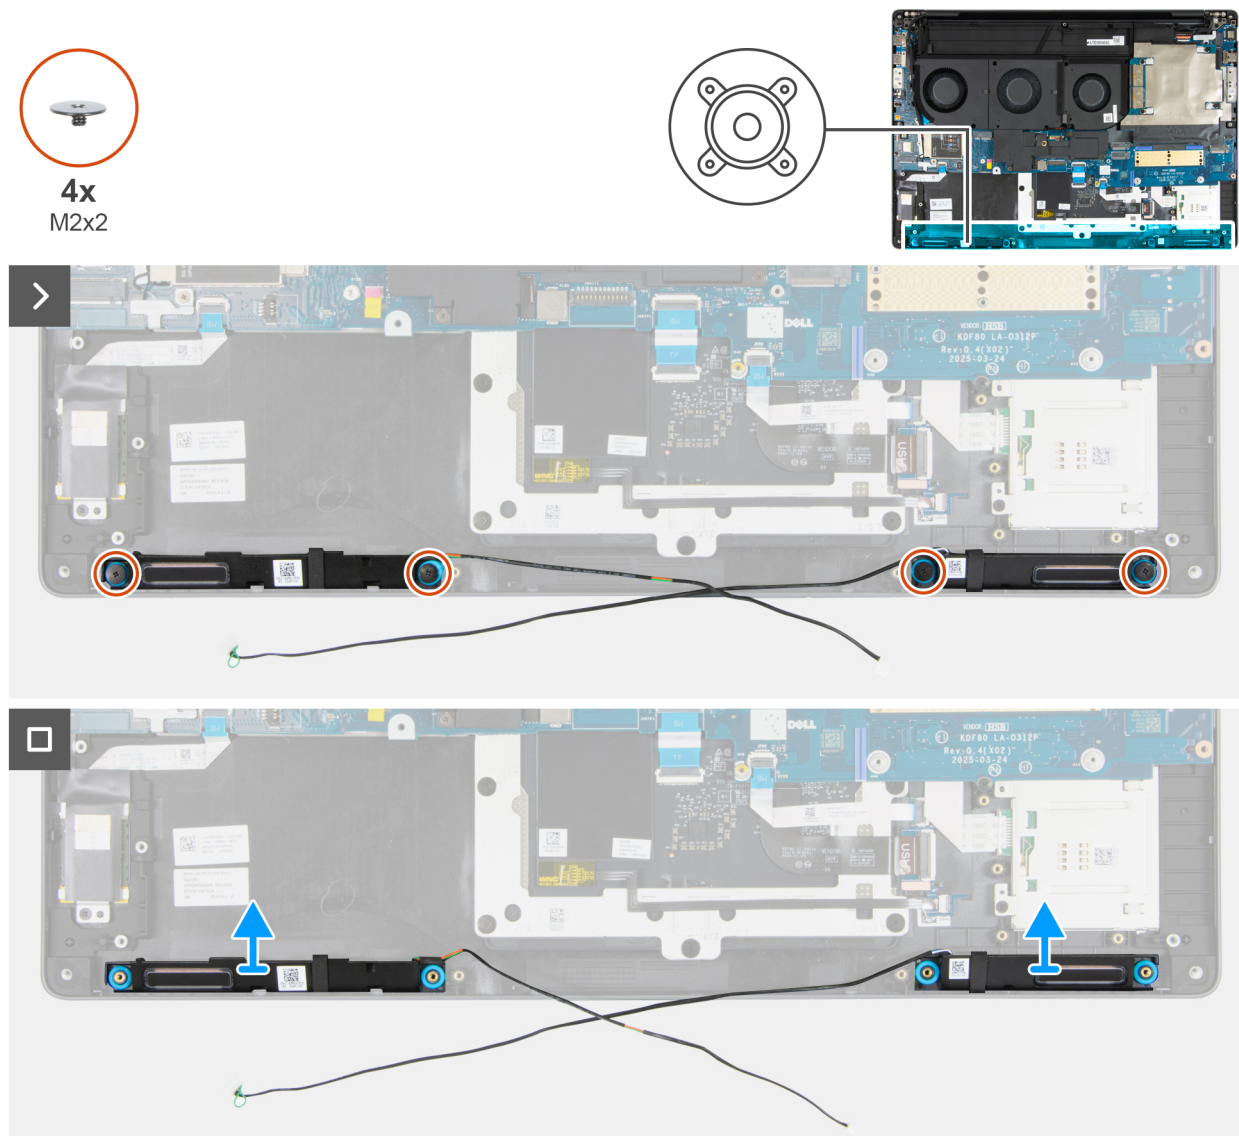

Figur 81. Ta bort högtalarna

Steg

1. Ta bort de fyra skruvarna (M2x2) som håller fast högtalarna i handledsstöds- och tangentbordsmonteringen.
2. Ta bort högtalarna från handledsstöds- och tangentbordsenheten.


Installera högtalarna

Förutsättningar

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bilder visar platsen för högtalarna och ger en visuell representation av installationsproceduren.

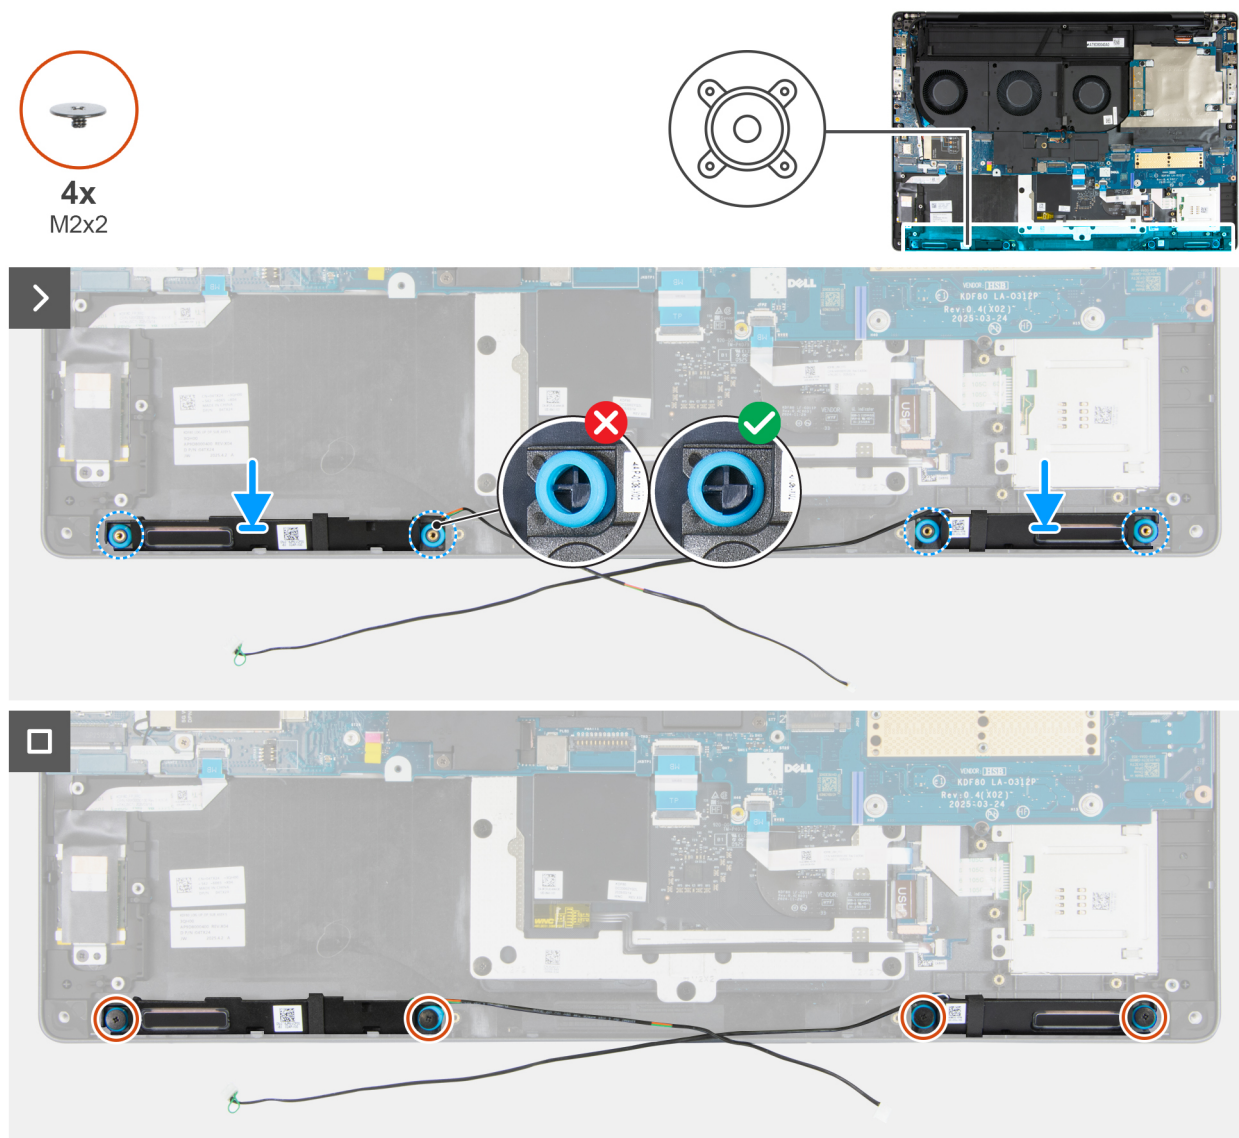

Figur 82. Installera högtalarna

Steg

1. Använd justeringstapparna och placera högtalarna i kortplatserna på handledsstöds- och tangentbordsenheten.
2. Sätt tillbaka de fyra skruvarna (M2x2) som håller fast högtalarna i handledsstöds- och tangentbordsmonteringen.

Nästa Steg

1. Installera [den inre ramen](#).
2. Installera [WLAN-antennmodulen](#).
3. Installera [CAMM-modulen \(dubbla kanaler\)](#) eller [minnesmellandelskortet](#), beroende på vilket som gäller.
4. Installera [batteriet](#).
5. Installera [WWAN-kortet \(tillval\)](#).
6. Installera [WLAN-kortet](#).
7. Installera [M.2 2230 SSD-disken](#).
8. Installera [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 4 \(SSD4\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 4.
9. Installera [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 2 \(SSD2\)](#), för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 2.
10. Installera [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 3 \(SSD3\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 3.
11. Installera [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 1 \(SSD1\)](#).
12. Installera [minnesmodulen](#), om tillämpligt.
13. Installera hela [kåpan](#) eller [kåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.

14. Installera [skjutdörren](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
15. Installera [SD-kortet](#).
16. Följ procedurerna i [När du har arbetat inuti datorn](#).

Bildskärmsram

Ta bort bildskärmsramen

 **CAUTION:** Informationen i detta borttagningsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.

Förutsättningar

 **OBS:** Tillämpligt endast för datorer som levereras med icke-pekskärm.


1. Följ anvisningarna i [Innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [SD-kortet](#).
3. Ta bort [skjutluckan](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
4. Ta bort hela [baskåpan](#) eller [baskåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
5. Ta bort WWAN-kortet ([tillval](#)).
6. Ta bort [bildskärmsenheten](#).

Om denna uppgift


Följande bilder visar platsen för bildskärmsramen och ger en visuell representation av borttagningsproceduren.




Figur 83. Ta bort bildskärmsramen

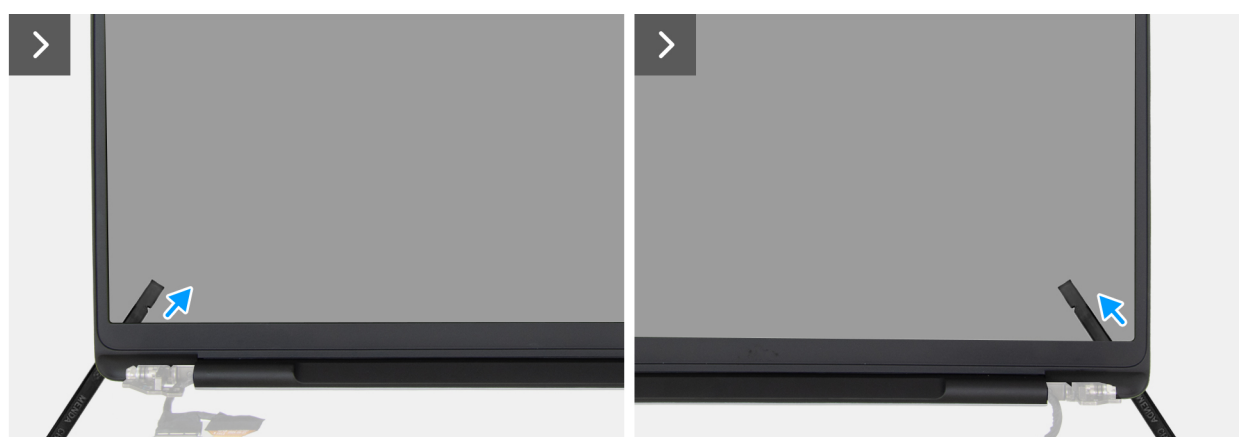


Figur 84. Ta bort bildskärmsramen

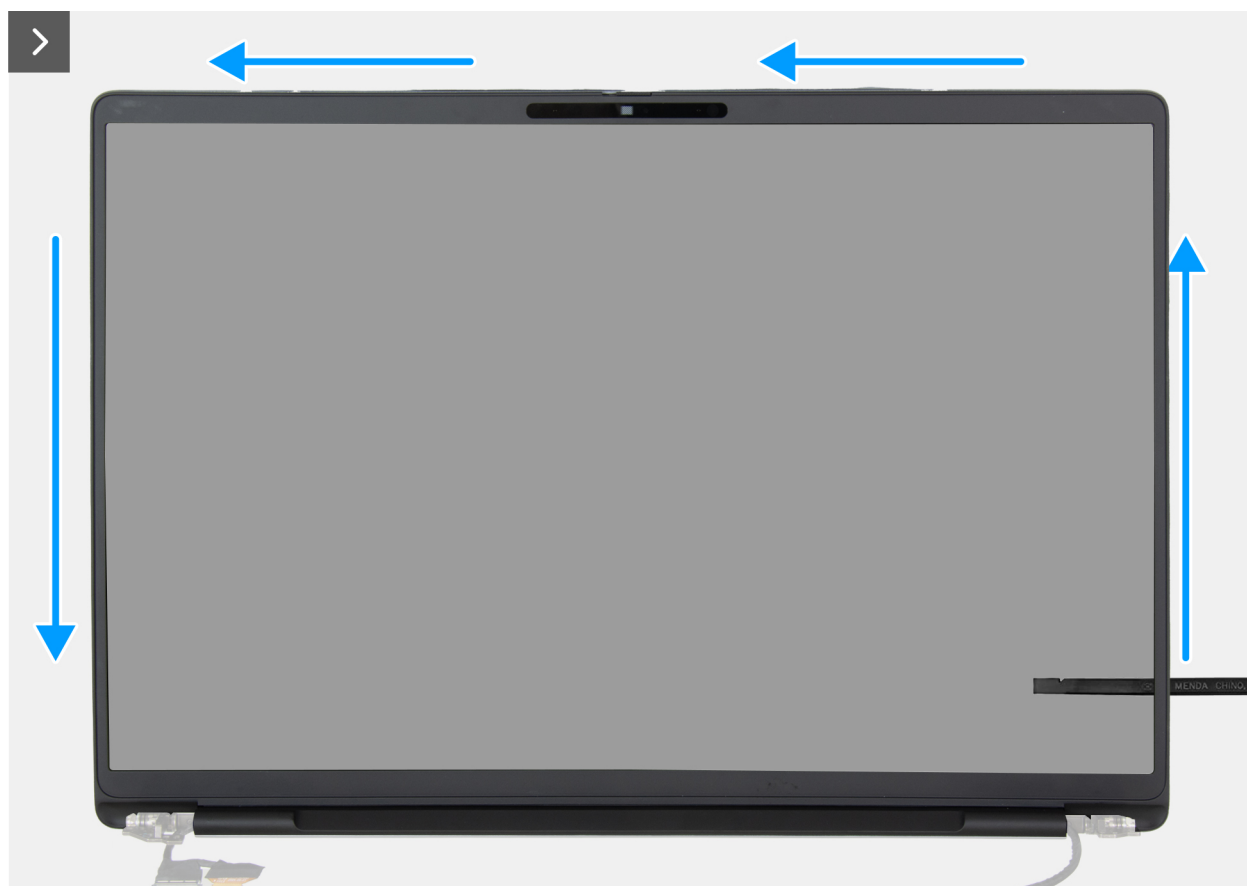


Figur 85. Ta bort bildskärmsramen

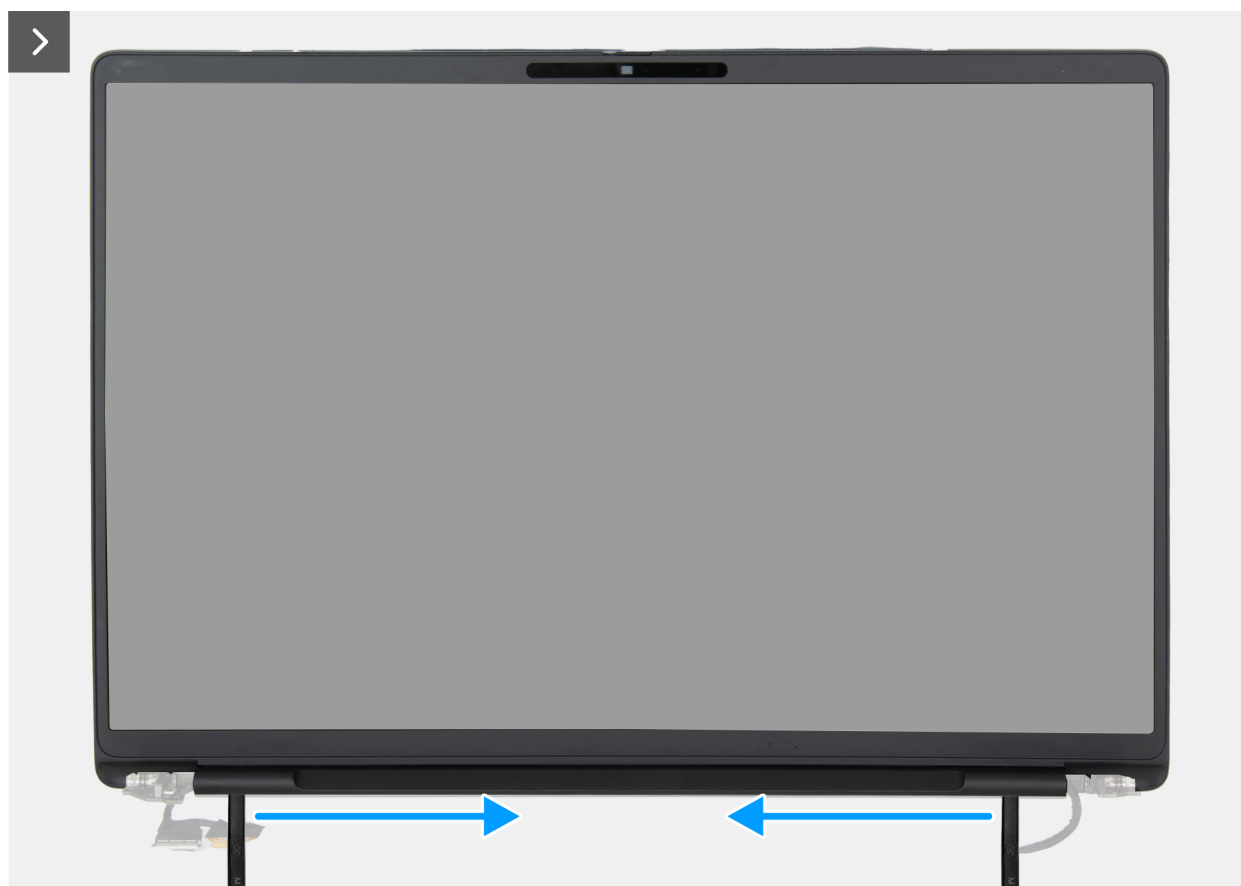

Figur 86. Ta bort bildskärmsramen

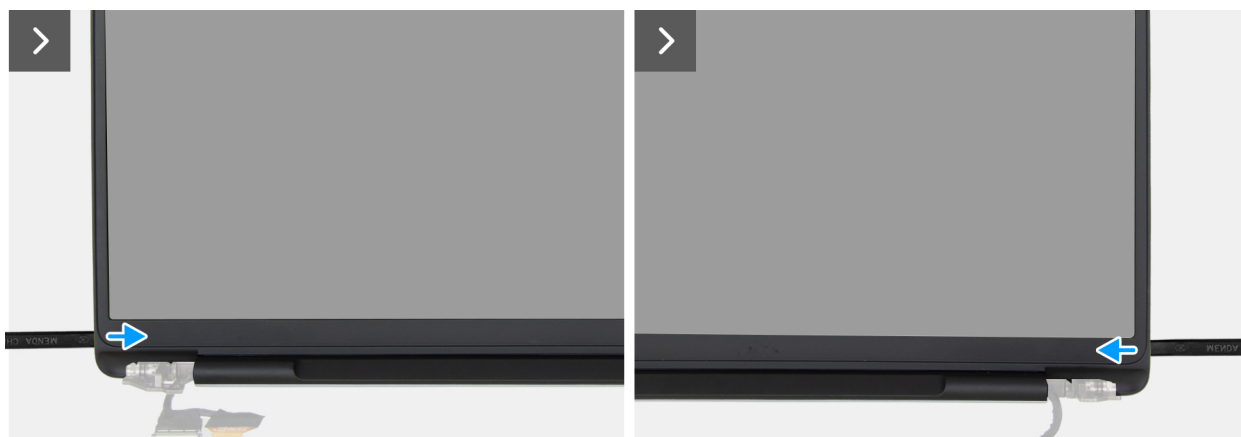

Figur 87. Ta bort bildskärmsramen

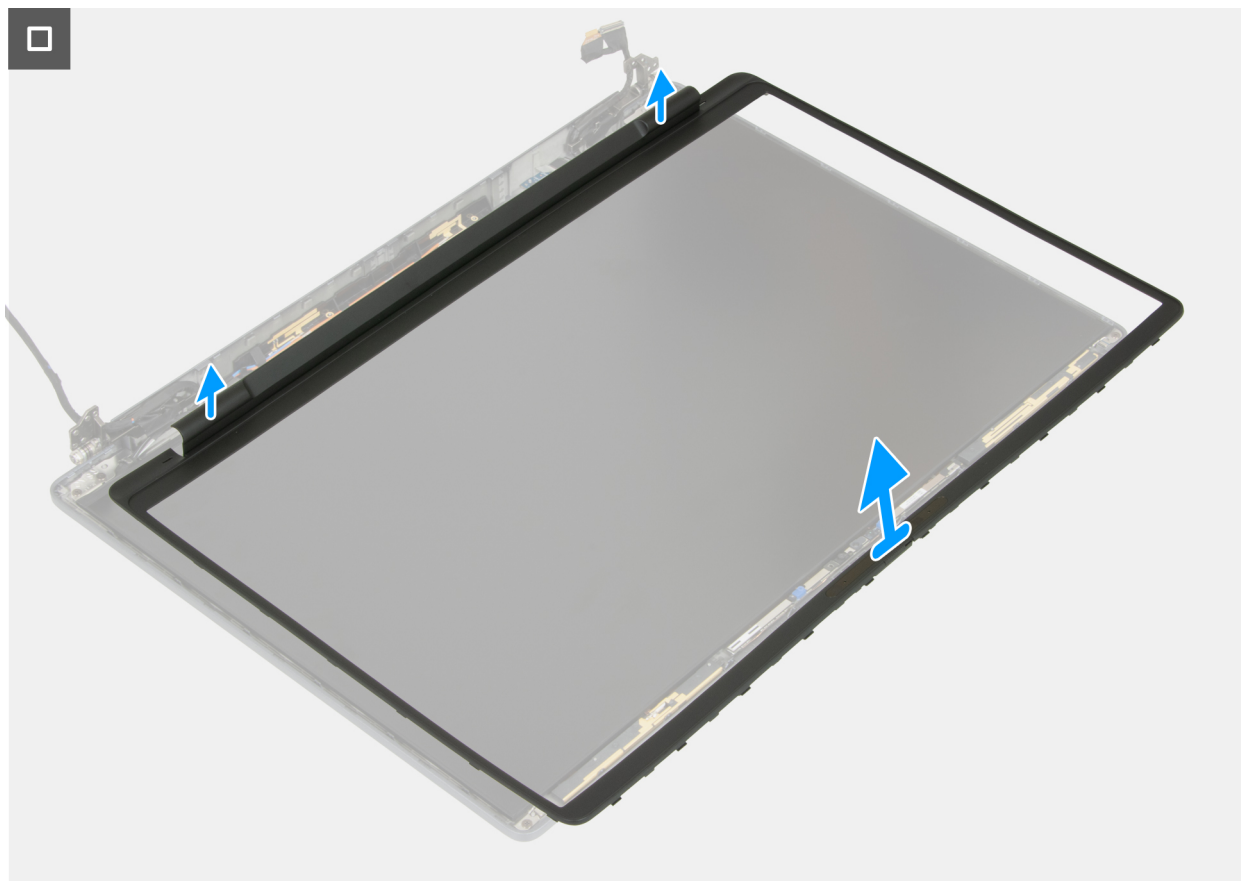

Figur 88. Ta bort bildskärmsramen

Steg

1. Lägg bildskärmsenheten på en ren, plan yta och öppna försiktigt bildskärmsgångjärnen minst 90 grader.
2. Använd en platt plastmejsel och bänd upp bildskärmsramen på de platser som visas på vänster och höger gångjärn.
3. För försiktigt in en plastmejsel i öppningarna nära höger bildskärmsgångjärn, parallellt med bildskärmspanelen, för att lossa bildskärmsramen från bildskärmen.

i **OBS:** Bildskärmsramen kan skadas under det här steget. Om det händer byter du ut bildskärmsramen mot en ny.

⚠ CAUTION: När du sätter i plastmejseln under bildskärmsramen ska du se till att den är parallell med bildskärmen. Om du trycker ned den kan bildskärmen skadas.

4. Sätt försiktigt in en plastmejsel i öppningarna nära vänster bildskärmsgångjärn, parallellt med bildskärmspanelen, för att lossa bildskärmsramen från bildskärmen.

i **OBS:** Bildskärmsramen kan skadas under det här steget. Om det händer byter du ut bildskärmsramen mot en ny.

⚠ CAUTION: När du sätter i plastmejseln under bildskärmsramen ska du se till att den är parallell med bildskärmen. Om du trycker ned den kan bildskärmen skadas.

5. Håll plastmejseln parallell med bildskärmen, bänd upp den vänstra, högra och övre kanten av bildskärmsramen och lossa den försiktigt från spärrarna och tejpén på bildskärmsenheten.
6. Sätt försiktigt in plastmejseln i bildskärmens gångjärnslock i en vinkel på 90 grader och bänd upp bildskärmens gångjärnsskåpa.
7. Håll plastmejseln i en vinkel på 90 grader mot bildskärmspanelen, fortsätt att bända bort den nedre kanten av bildskärmsramen genom att skjuta ritsen över den nedre kanten och släppa den från spärrarna och tejpén på bildskärmsenheten.
8. Håll plastmejseln parallell med höger bildskärmsgångjärn och för in plastmejseln i bildskärmsramen från höger kant. Lossa sedan försiktigt ramen, ovanför höger bildskärmsgångjärn, från spärrarna och tejpén på bildskärmen.
9. Håll plastmejseln parallell med vänster bildskärmsgångjärn och för in plastmejseln i bildskärmsramen från höger kant. Lossa sedan försiktigt ramen, ovanför det vänstra bildskärmsgångjärnet, från spärrarna och tejpén på bildskärmen.

10. Lyft ramen till en vinkel på 15 grader och bänd försiktigt längs mitten av den nedre kanten och lossa ramen från spärrarna och tejpén på bildskärmen.
11. När alla kanter har lossats lyfter du försiktigt bort bildskärmsramen från bildskärmsmonteringen.

Installera bildskärmsramen

 **CAUTION:** Informationen i detta installationsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.


Förutsättningar

 **OBS:** Tillämpligt endast för datorer som levereras med icke-pekskärm.


Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bilder visar bildskärmsramens placering och ger en illustration av installationsproceduren.

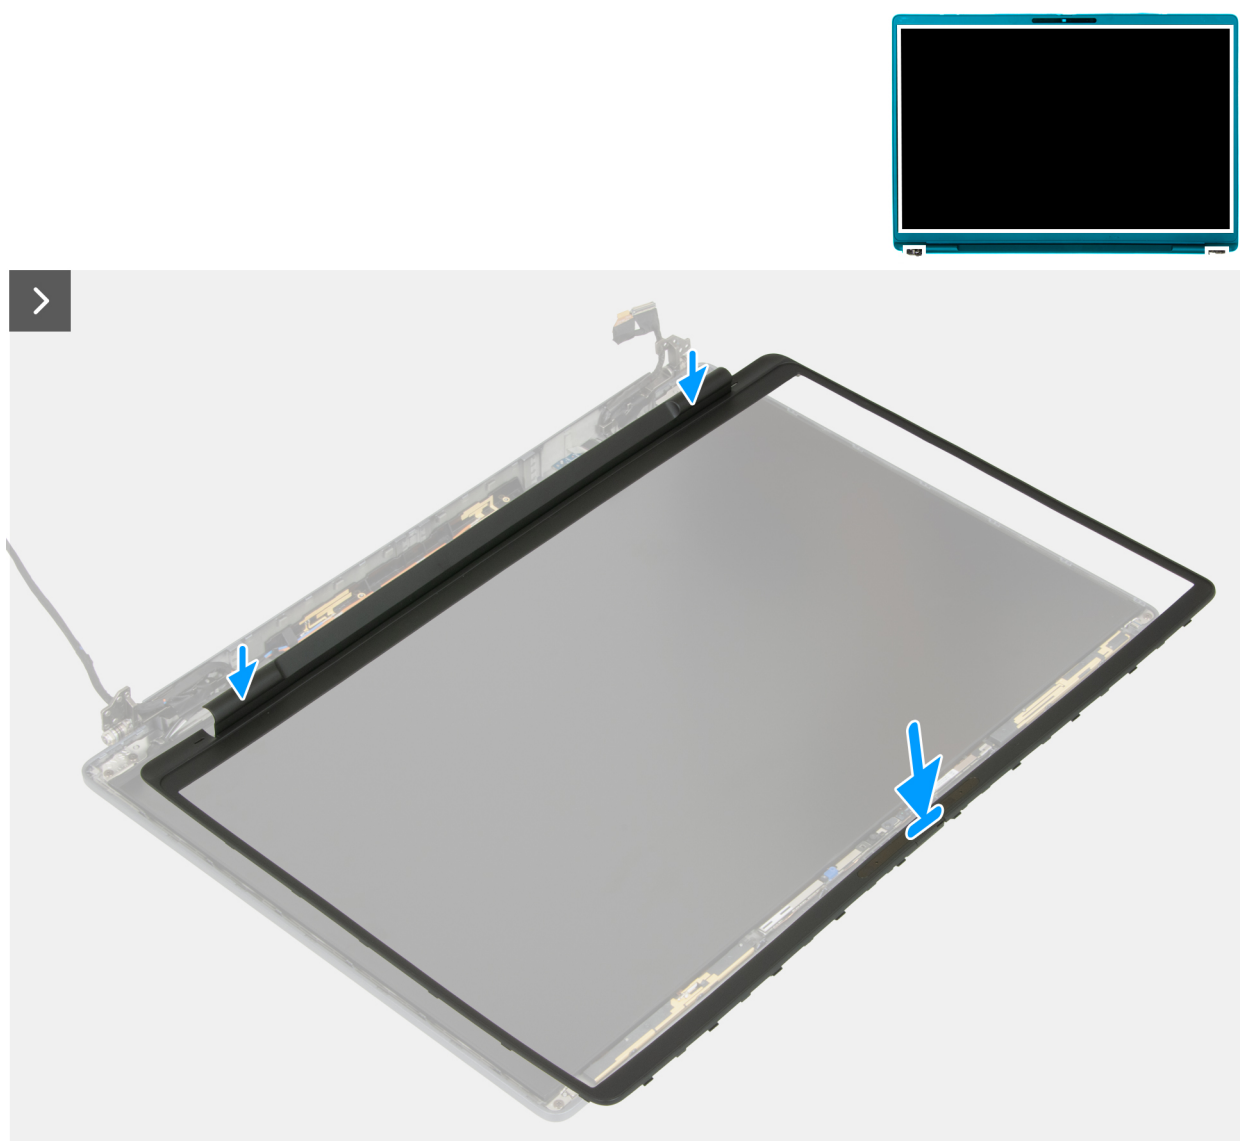

Figur 89. Installera bildskärmsramen

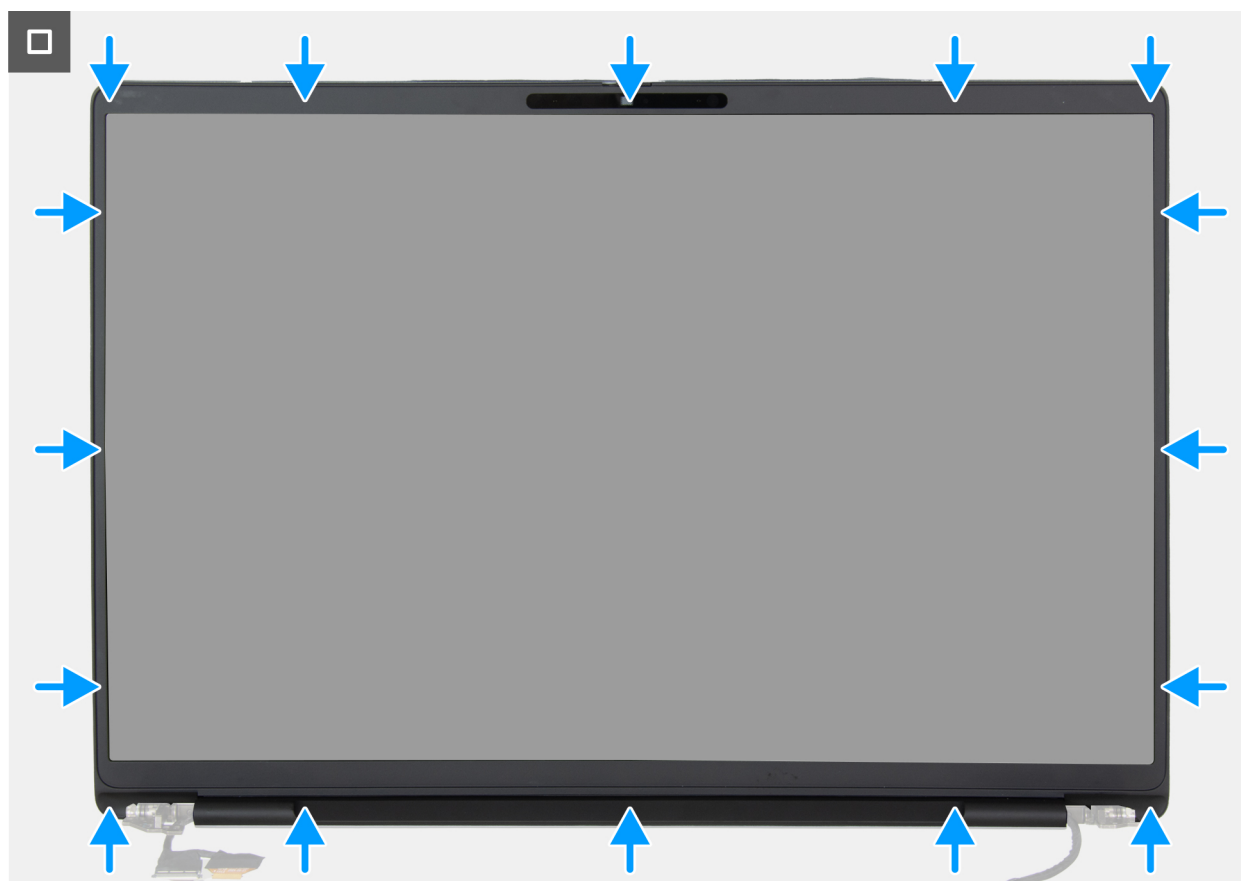

Figur 90. Installera bildskärmsramen

Steg

1. Placera bildskärmsmonteringen på en ren och plan yta.
2. Rikta in och placera bildskärmskameran på bildskärmsenheten.
3. Dra bildskärmskabeln och kablarna för den trådlösa antennen genom respektive bildskärmsgångjärnsåpor.
4. Tryck ned bildskärmsgångjärnslocket på bildskärmsgångjärnen tills de klickar på plats.
5. Börja med det nedre hörnet och tryck på bildskärmsramen, fortsatt runt hela ramen tills den snäpper på plats på bildskärmsenheten.

Nästa Steg

1. Installera [bildskärmsenheten](#).
2. Installera [WWAN-kortet](#) (tillval).
3. Installera hela [kåpan](#) eller [kåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
4. Installera [skjutdörren](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
5. Installera [SD-kortet](#).
6. Följ procedurerna i [När du har arbetat inuti datorn](#).

Bildskärmspanel

Ta bort bildskärmspanelen för pekskärmar

 **CAUTION:** Informationen i detta borttagningsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.


Förutsättningar

i **OBS:** Gäller endast för pekskärmar.


1. Följ anvisningarna i [Innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [SD-kortet](#).
3. Ta bort [skjutluckan](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
4. Ta bort hela [baskåpan](#) eller [baskåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
5. Ta bort WWAN-kortet ([tillval](#)).
6. Ta bort [bildskärmsenheten](#).

Om denna uppgift

Följande bilder visar platsen för bildskärmen (för pekskärmar) och ger en visuell representation av borttagningsproceduren.

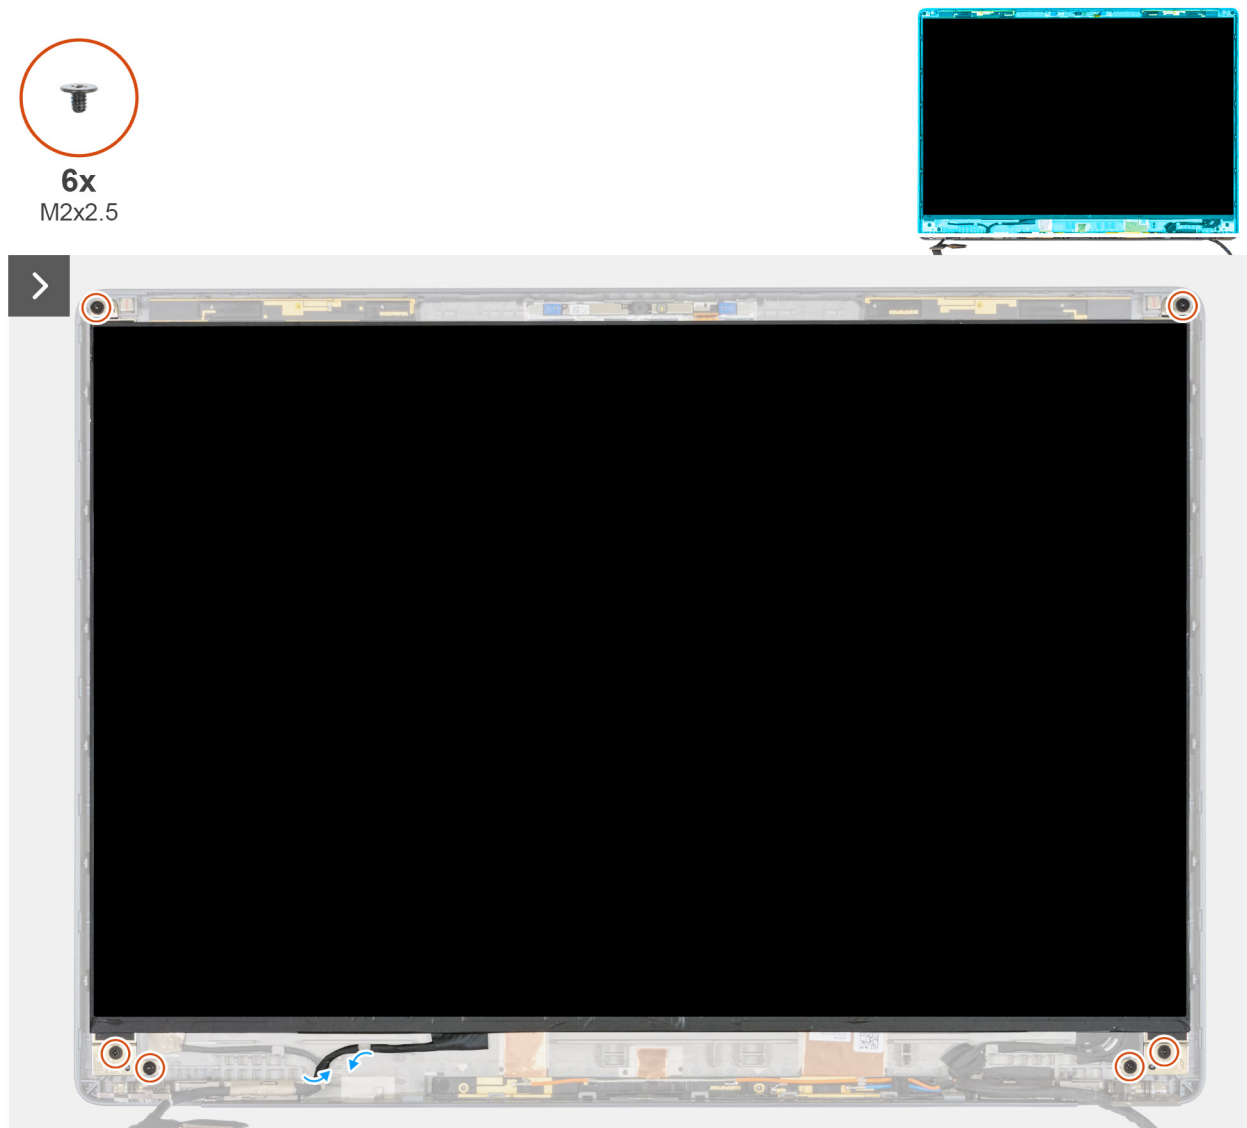

Figur 91. Ta bort bildskärmspanelen för pekskärmar

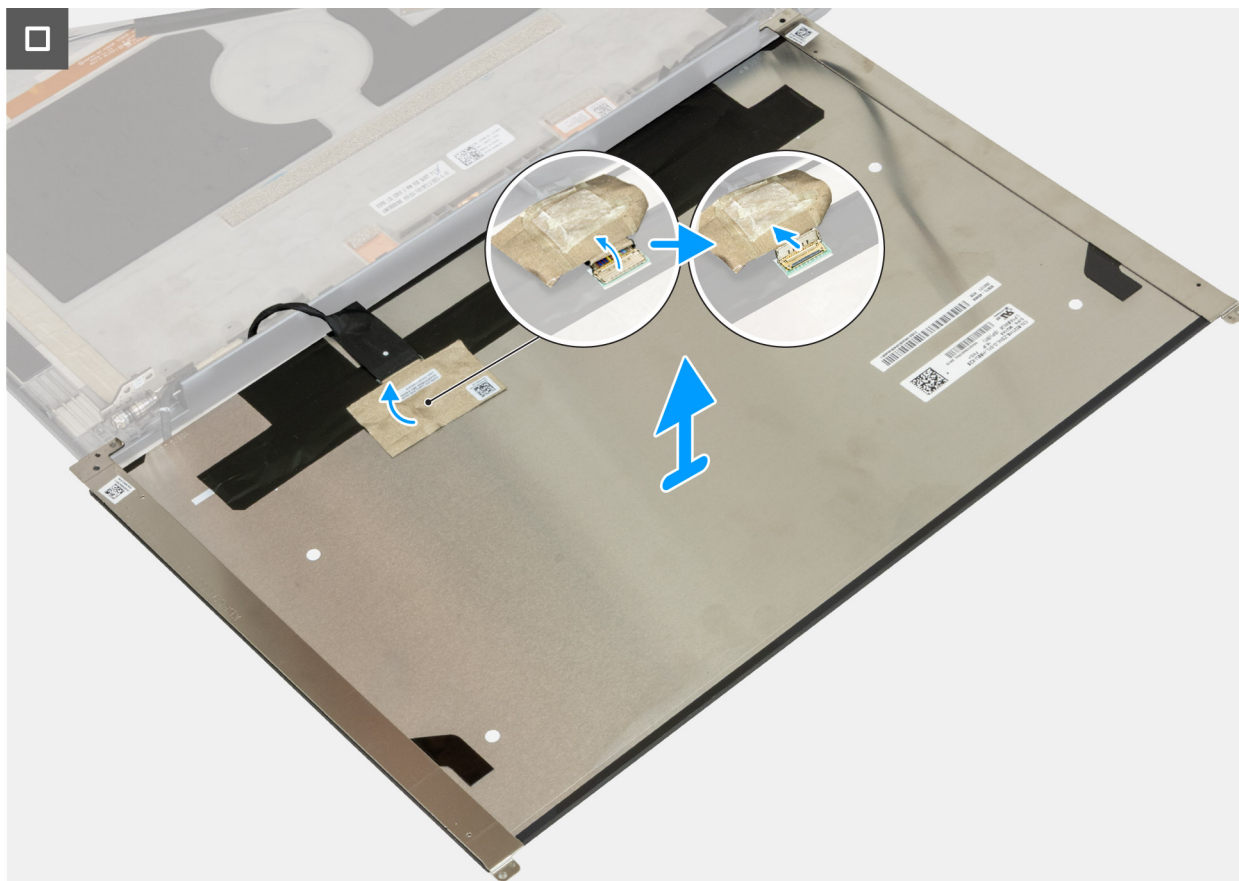

Figur 92. Ta bort bildskärmspanelen för pekskärmar

Steg

1. Dra bort bildskärmskabeln från vänster bildskärmsgångjärn.
 2. Ta bort de sex skruvarna (M2x2,5) som håller fast bildskärmen i bildskärmens baksida.
 3. Lyft och vänd på bildskärmen för att komma åt bildskärmskabeln.
 4. Dra av den ledande tejpens på bildskärmskabelns kontakt.
 5. Öppna spärren och koppla bort bildskärmskabeln från kontakten på bildskärmen.
 6. Lyft bort bildskärmen från bildskärmens baksida.
- i OBS:** Bildskärmen och dess ram är en enda enhet och kan inte tas isär ytterligare när den har tagits bort från skärmens baksida. Försök INTE att bända bort ramen från bildskärmen. Om bildskärmen eller ramen inte fungerar korrekt och måste bytas ut byter du ut hela bildskärmsramen och panelenheten.
7. Om datorn levereras med en IR-kamera kopplar du bort bildskärmskabeln från IR-sensorkortet. Annars hoppar du över det här steget.

Installera bildskärmspanelen för pekskärmar

CAUTION: Informationen i detta installationsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.

Förutsättningar


Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift


Följande bilder visar platsen för bildskärmen (för pekskärmar) och ger en visuell representation av borttagningsproceduren.



6x
M2x2.5

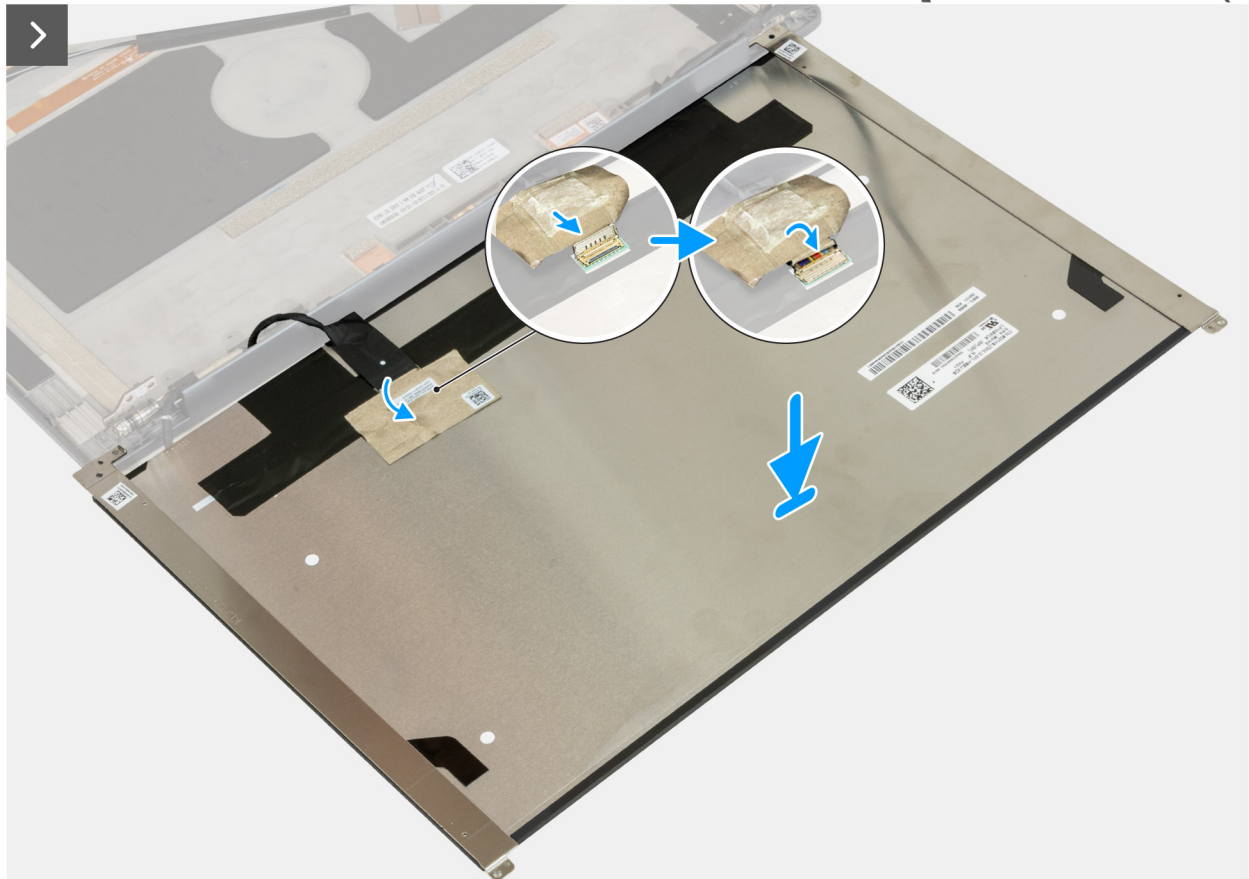

Figur 93. Installera bildskärmspanelen för pekskrmar

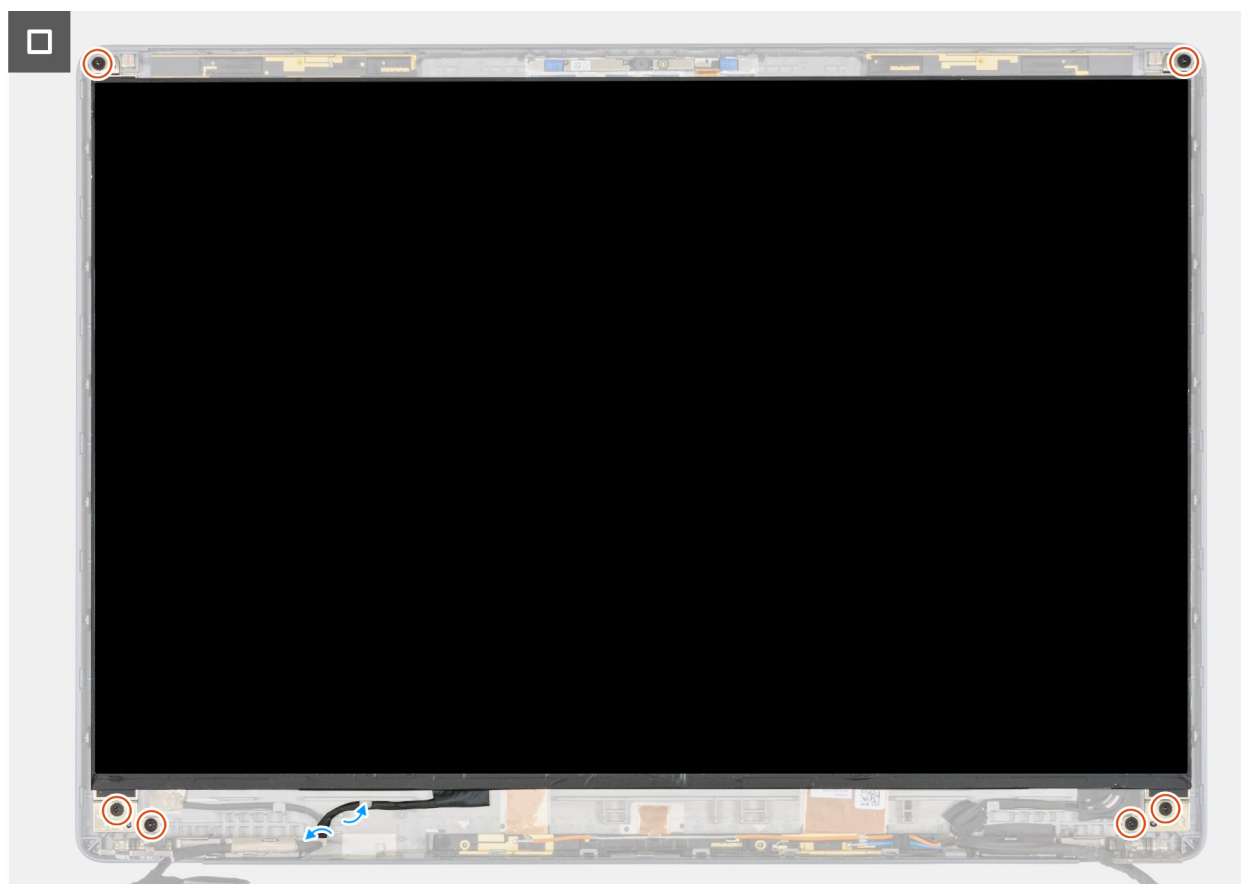

Figur 94. Installera bildskärmspanelen för pekskärmar

Steg

1. Om datorn levereras med en IR-kamera ansluter du bildskärmskabeln från IR-sensorkortet. Annars hoppar du över det här steget.
2. Använd justeringsposterna och placera bildskärmen nära bildskärmsgångjärnen på bildskärmens baksida.
3. Anslut bildskärmskabeln till kontakten på bildskärmen och stäng spärren.
4. Sätt fast den ledande tejpens på bildskärmskabelns kontakt.
5. Vänd på och stäng bildskärmspanelen för att ansluta bildskärmskabeln.
6. Fäst bildskärmskabeln på det vänstra bildskärmsgångjärnet.
7. Sätt tillbaka de sex skruvarna (M2x2,5) som håller fast bildskärmen i bildskärmens baksida.

Nästa Steg

1. Installera [bildskärmsenheten](#).
2. Installera [WWAN-kortet](#) (tillval).
3. Installera hela [kåpan](#) eller [kåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
4. Installera [skjutdörren](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
5. Installera [SD-kortet](#).
6. Följ procedurerna i [När du har arbetat inuti datorn](#).

Ta bort bildskärmspanelen

CAUTION: Informationen i detta borttagningsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.

Förutsättningar

1. Följ anvisningarna i [Innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [SD-kortet](#).


3. Ta bort [skjutluckan](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
4. Ta bort hela [baskåpan](#) eller [baskåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
5. Ta bort [bildskärmsenheten](#).

Om denna uppgift

Följande bilder visar platsen och ger en visuell representation av borttagningsproceduren.



Figur 95. Ta bort bildskärmen

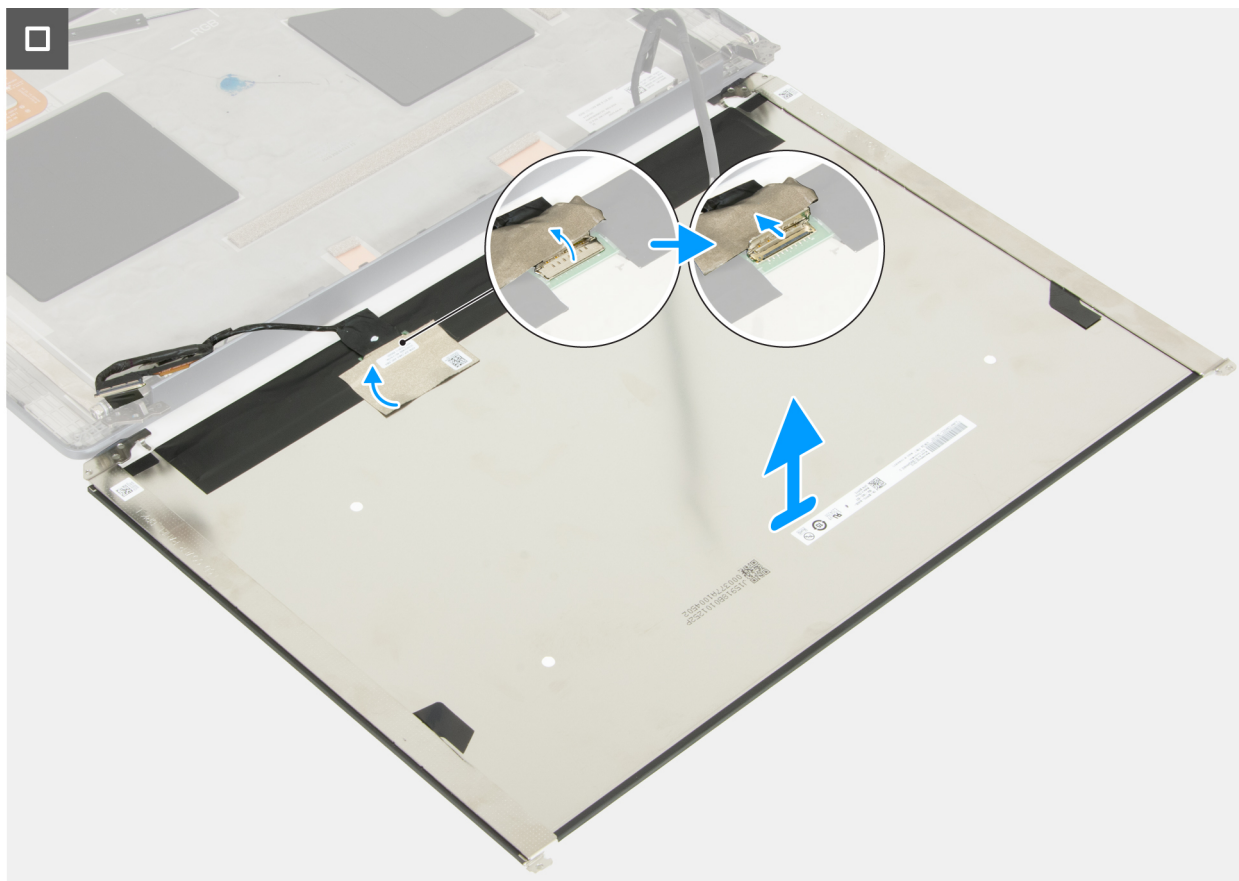

Figur 96. Ta bort bildskärmen

Steg

1. Om datorn levereras med en IR-kamera kopplar du bort bildskärmskabeln från IR-sensorkortet. Annars fortsätter du till steg 2.
2. Dra bort bildskärmskabeln från vänster bildskärmsgångjärn.
3. Ta bort de sex skruvarna (M2x3) som håller fast bildskärmen i bildskärmens baksida.
4. Lyft och vänd på bildskärmen för att komma åt bildskärmskabeln.
5. Dra av den ledande tejpens på bildskärmskabelns kontakt.
6. Öppna spärren och koppla bort bildskärmskabeln från kontakten på bildskärmen.
7. Lyft bort bildskärmen från bildskärmens baksida.

Installera bildskärmspanelen

CAUTION: Informationen i detta installationsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.

Förutsättningar


Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift


Följande bilder visar platsen och ger en visuell representation av installationsproceduren.



6x
M2x3

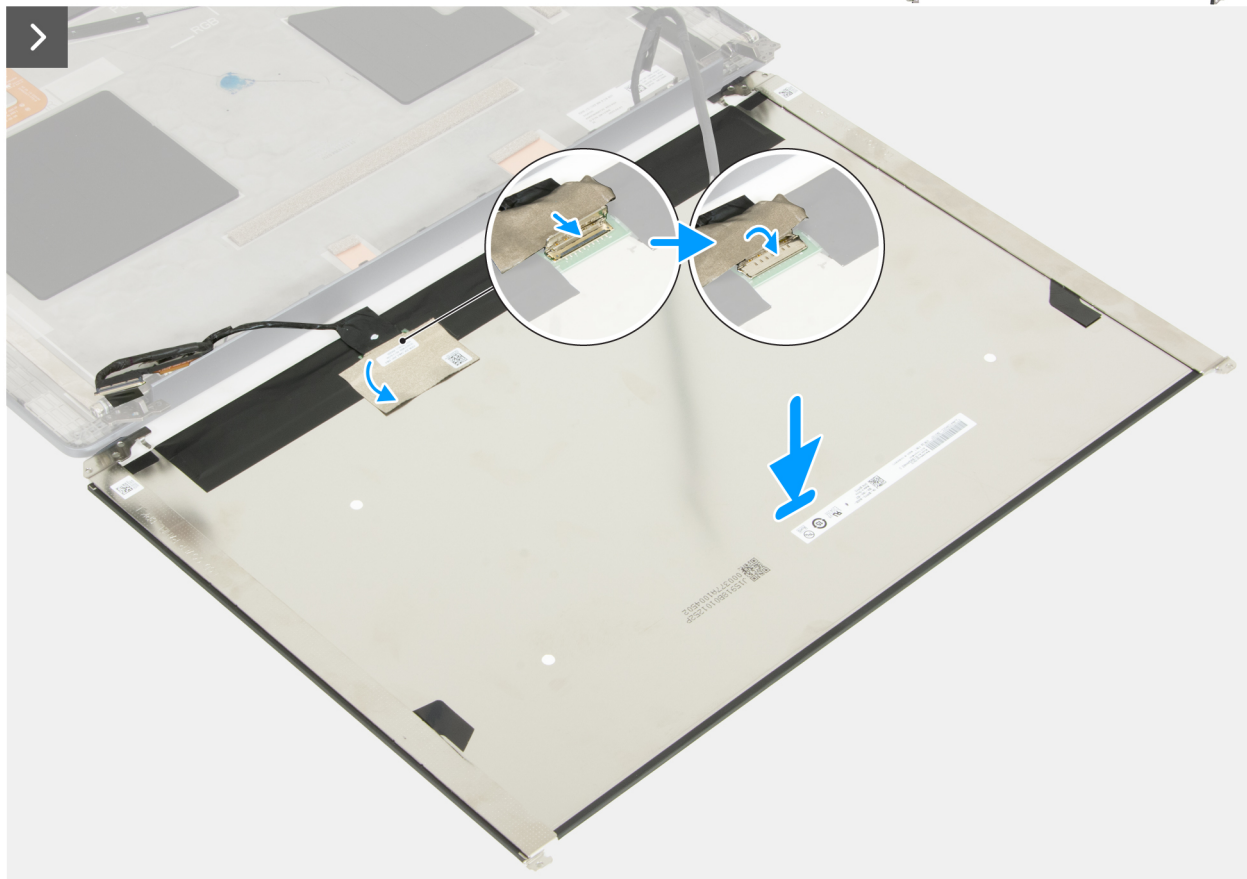

Figur 97. Installera bildskärmen

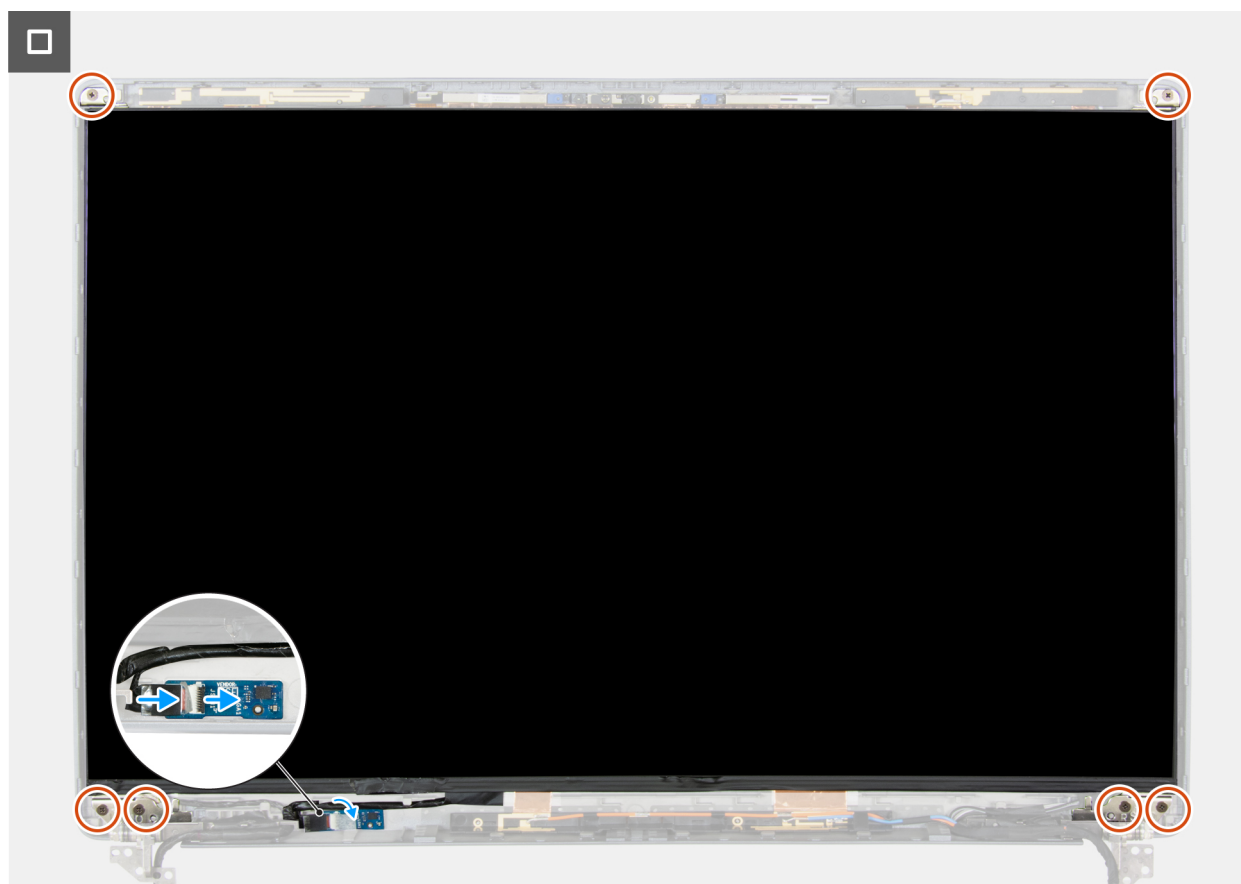

Figur 98. Installera bildskärmen

Steg

1. Använd justeringsposterna och placera bildskärmen nära bildskärmsgångjärnen på bildskärmens baksida.
2. Anslut bildskärmskabeln till kontakten på bildskärmen och stäng spärren.
3. Sätt fast den ledande tejpens på bildskärmskabelns kontakt.
4. Vänd på och stäng bildskärmspanelen för att ansluta bildskärmskabeln.
5. Fäst bildskärmskabeln på det vänstra bildskärmsgångjärnet.
6. Sätt tillbaka de sex skruvarna (M2x3) som håller fast bildskärmen i bildskärmens baksida.
7. Om datorn levereras med en IR-kamera ansluter du bildskärmskabeln till IR-sensorkortet. Annars hoppar du över det här steget.

Nästa Steg

1. Installera [bildskärmsenheten](#).
2. Installera hela [kåpan](#) eller [kåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
3. Installera [skjutdörren](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
4. Installera [SD-kortet](#).
5. Följ procedurerna i [När du har arbetat inuti datorn](#).

Bildskärmsgångjärn

Ta bort bildskärmsgångjärnen


 **CAUTION:** Informationen i detta borttagningsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.

Förutsättningar

1. Följ anvisningarna i [Innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [SD-kortet](#).
3. Ta bort [skjutluckan](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
4. Ta bort hela [baskåpan](#) eller [baskåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
5. Ta bort WWAN-kortet ([tillval](#)).
6. Ta bort [bildskärmsenheten](#).
7. Ta bort [bildskärmsramen](#).
8. Ta bort [bildskärmen för pekskärmar](#) eller [bildskärmen för bildskärmar utan pekskärm](#), beroende på vilket som är tillämpligt.

Om denna uppgift

Följande bilder visar platsen för bildskärmsgångjärnen och ger en visuell representation av borttagningsproceduren.

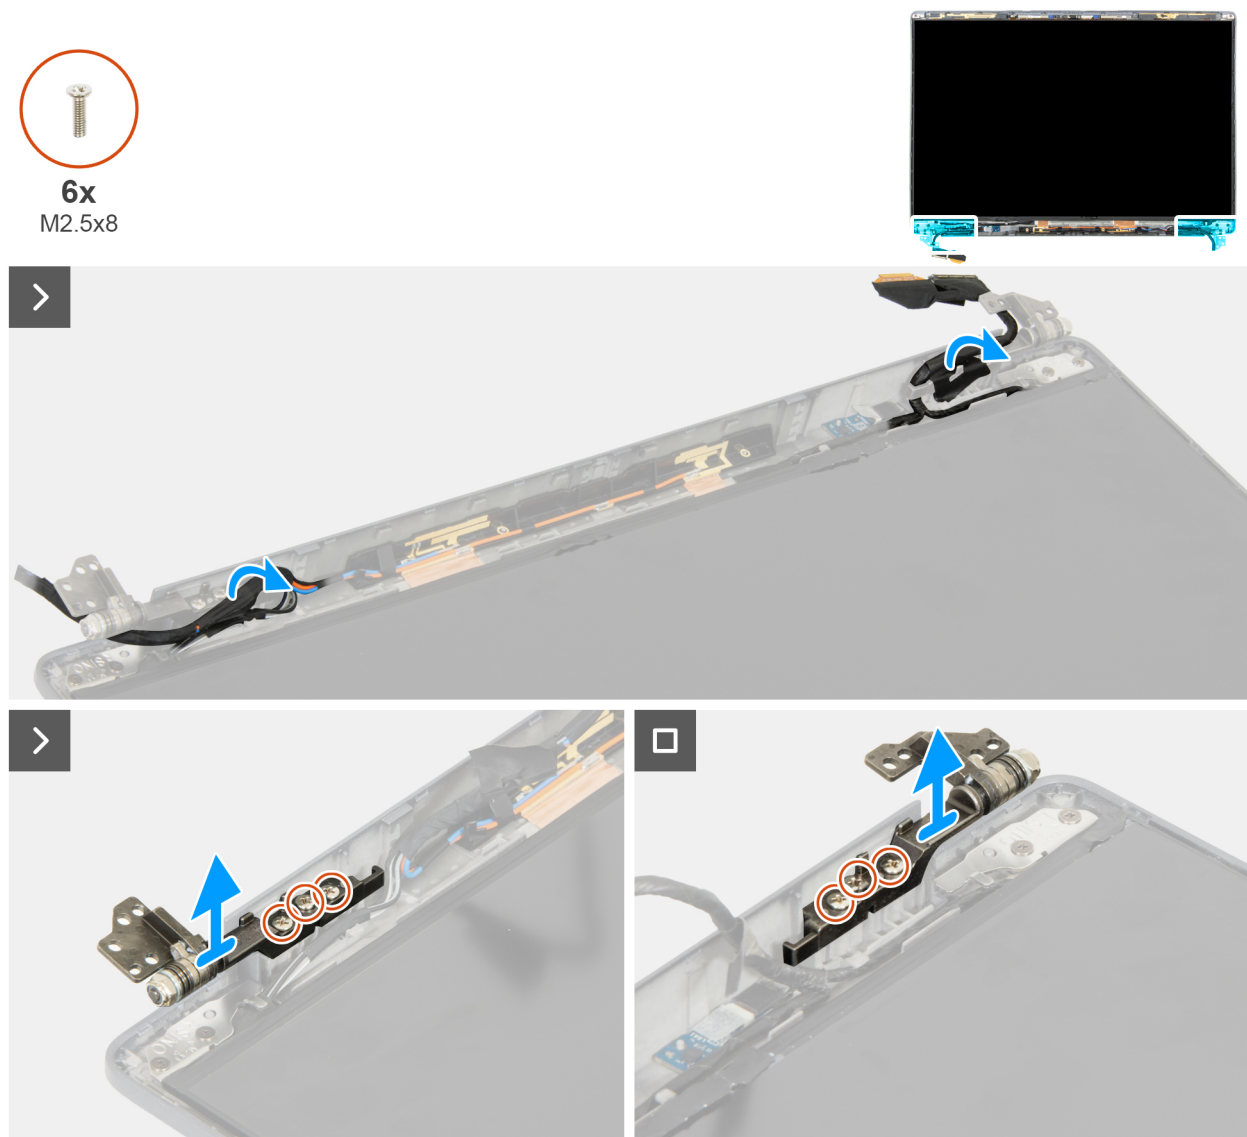

Figur 99. Ta bort bildskärmsgångjärnen

Steg

1. Dra bort följande kablar från bildskärmsgångjärnen:
 - Bildskärmskabel
 - WWAN-antennkablar (för datorer som levereras med WWAN-antenn)
2. Ta bort de sex skruvarna (M2,5x8) som håller fast bildskärmsgångjärnen i bildskärmens baksida.

3. Ta bort gångjärnen från bildskärmens baksida.

Installera bildskärmsgångjärnen


 **CAUTION:** Informationen i detta installationsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.

Förutsättningar

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bild visar platsen för bildskärmsgångjärnen och ger en visuell representation av installationsproceduren.

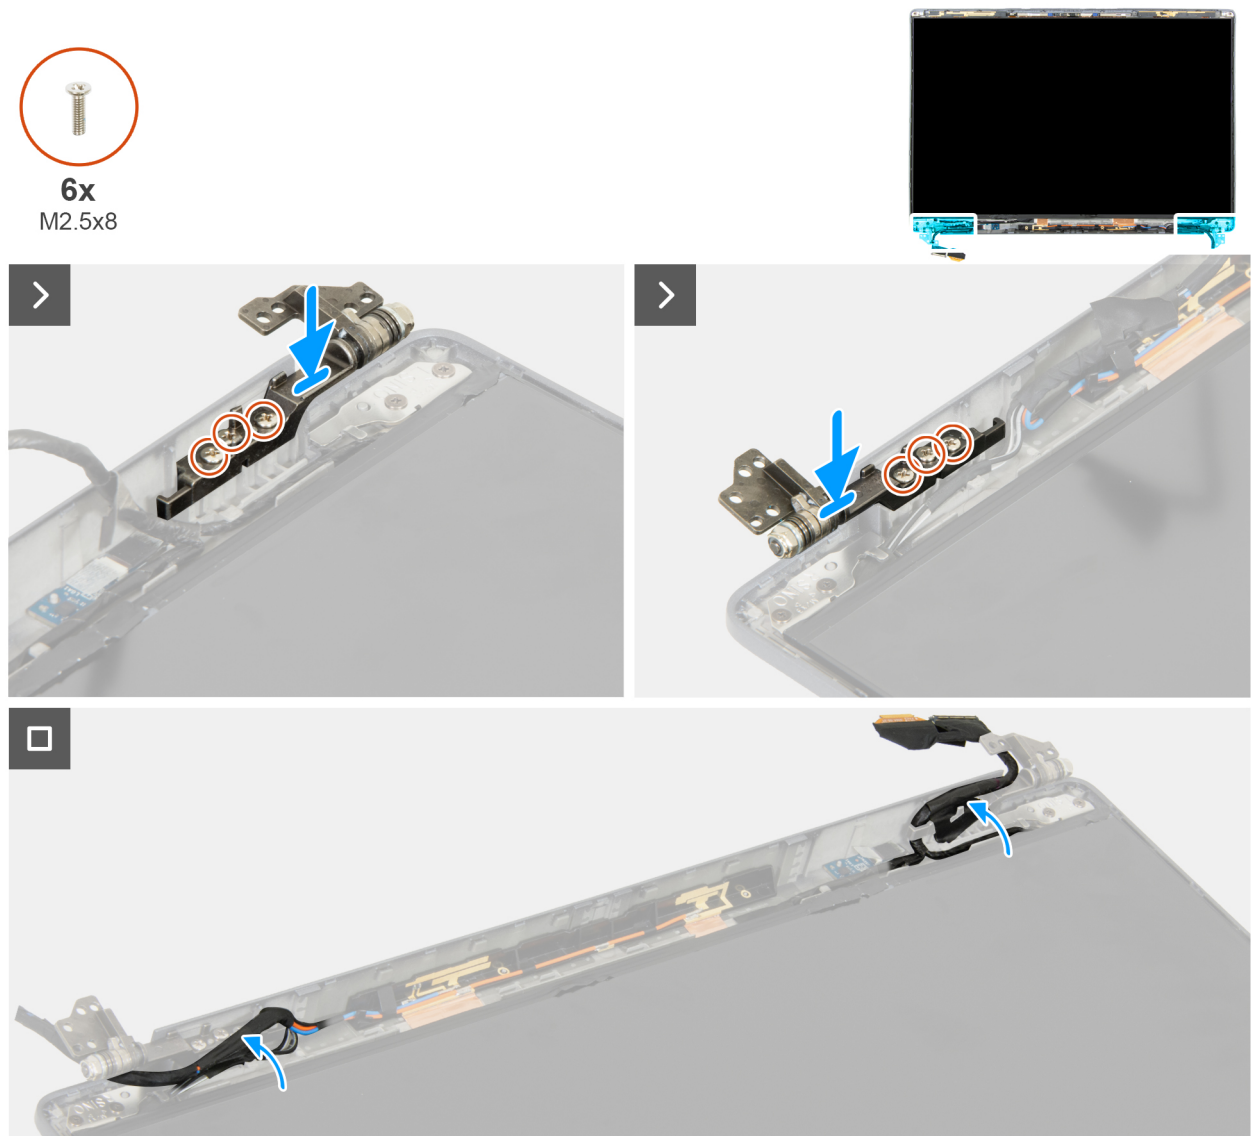

Figur 100. Installera bildskärmsgångjärnen

Steg

1. Rikta in skruvhålen på gångjärnen med skruvhålen på bildskärmens baksida.
2. Använd justeringsposterna och placera bildskärmsgångjärnen på bildskärmens baksida.
3. Sätt tillbaka de sex skruvarna (M2,5x8) som håller fast bildskärmsgångjärnen i bildskärmens baksida.

4. Dra bildskärmskabeln under kroken på vänster bildskärmsgångjärn och WWAN-antennkabeln under kroken på höger bildskärmsgångjärn.
5. Fäst följande kablar på bildskärmsgångjärnen:
 - Bildskärmskabel
 - WWAN-antennkablar (för datorer som levereras med WWAN-antenn)

Nästa Steg

1. Installera [bildskärmen för pekskärmar](#) eller bildskärmen [för bildskärmar utan pekskärm](#), beroende på vilket som är tillämpligt.
2. Installera [bildskärmsramen](#).
3. Installera [bildskärmsenheten](#).
4. Installera [WWAN-kortet \(tillval\)](#).
5. Installera hela [kåpan](#) eller [kåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
6. Installera [skjutdörren](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
7. Installera [SD-kortet](#).
8. Följ procedurerna i [När du har arbetat inuti datorn](#).

Kameramodul

Ta bort kameramodulen


 **CAUTION:** Informationen i detta borttagningsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.

Förutsättningar

1. Följ anvisningarna i [Innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [SD-kortet](#).
3. Ta bort [skjutluckan](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
4. Ta bort hela [baskåpan](#) eller [baskåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
5. Ta bort WWAN-kortet ([tillval](#)).
6. Ta bort [bildskärmsenheten](#).
7. Ta bort [WLAN-kortet](#).
8. Ta bort [bildskärmsramen](#).
9. Ta bort [bildskärmen för pekskärmar](#) eller [bildskärmen för bildskärmar utan pekskärm](#), beroende på vilket som är tillämpligt.

Om denna uppgift

Följande bilder visar platsen för kameramodulen och ger en visuell representation av borttagningsproceduren.

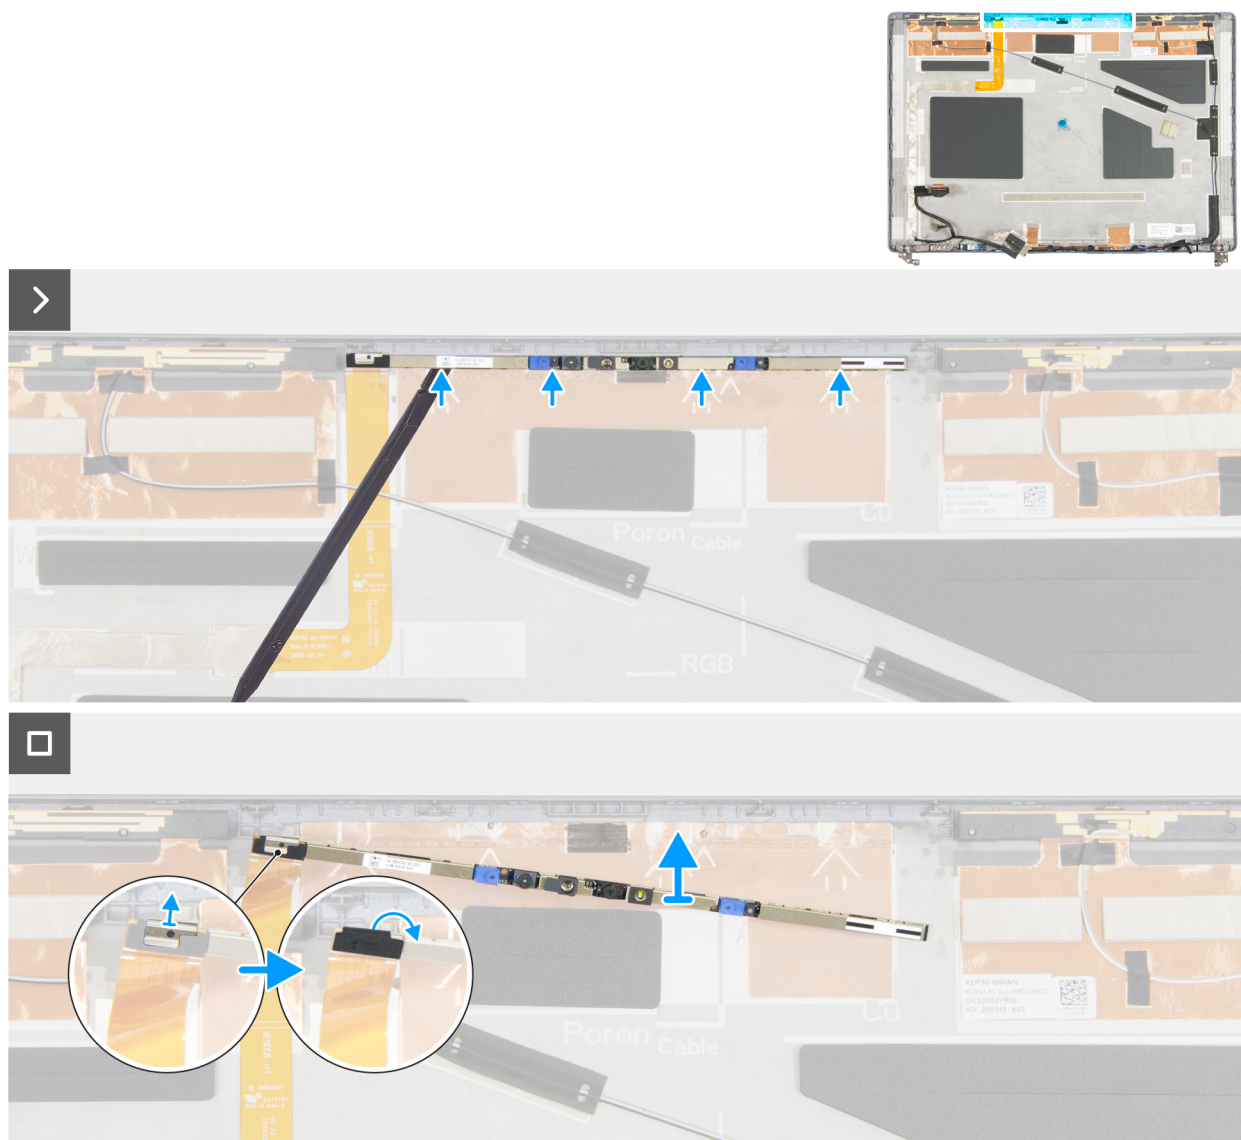

Figur 101. Ta bort kameramodulen

Steg

1. Använd den platta änden av en plastrits och bänd loss kameran från bildskärmens bakre kåpa från bändpunkterna vid kamerans nedre kant.
2. Ta bort klämman som håller fast bildskärmskabelns kontakt i kameran.
3. Dra loss tejpbiten som håller fast bildskärmskabelns kontakt i kameran.
4. Koppla bort bildskärmskabeln från kameran för att ta bort kameran.

Installera kameramodulen

CAUTION: Informationen i detta installationsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.

Förutsättningar

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Steg

1. Anslut bildskärmskabeln till kameran.
2. Sätt fast tejpbiten som håller fast bildskärmskabelns kontakt i kameran.
3. Sätt tillbaka klämman som håller fast bildskärmskabelns kontakt i kameran.
4. Använd justeringstapparna och placera kameran på bildskärmens baksida.

Nästa Steg

1. Installera [bildskärmen för pekskrmar](#) eller bildskärmen [för bildskrmar utan pekskrm](#), beroende på vilket som är tillämpligt.
2. Installera [bildskärmsramen](#).
3. Installera [WLAN-kortet](#).
4. Installera [bildskärmsenheten](#).
5. Installera [WWAN-kortet \(tillval\)](#).
6. Installera hela [kåpan](#) eller [kåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
7. Installera [skjutdörren](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
8. Installera [SD-kortet](#).
9. Följ procedurerna i [När du har arbetat inuti datorn](#).

Bildskärmskabel

Ta bort bildskärmskabeln

 **CAUTION:** Informationen i detta borttagningsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.

Förutsättningar

1. Följ anvisningarna i [Innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [SD-kortet](#).
3. Ta bort [skjutluckan](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
4. Ta bort hela [baskåpan](#) eller [baskåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
5. Ta bort WWAN-kortet ([tillval](#)).
6. Ta bort [bildskärmsenheten](#).
7. Ta bort [WLAN-kortet](#).
8. Ta bort [bildskärmsramen](#).
9. Ta bort [bildskärmen för pekskrmar](#) eller bildskärmen [för bildskrmar utan pekskrm](#).
10. Ta bort [kameramodulen](#).

Om denna uppgift

Följande bilder visar var bildskärmskabeln är placerad och ger en visuell återgivning av borttagningsproceduren.



Figur 102. Ta bort bildskärmskabeln

Steg

1. Dra av bildskärmskabeln för att lossa den från tejen.
2. Lyft bort bildskärmskabeln från bildskärmens baksida.

Installera bildskärmskabeln

CAUTION: Informationen i detta installationsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.

Förutsättningar

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bild visar platsen för bildskärmskabeln och ger en visuell representation av installationsproceduren.



Figur 103. Installera bildskärmskabeln

Steg

1. Placera bildskärmskabeln på bildskärmens baksida.
2. Sätt fast bildskärmskabeln på skärmens baksida.

Nästa Steg

1. Installera [kameramodulen](#).
2. Installera [bildskärmen för pekskärmar](#) eller bildskärmen [för bildskärmar utan pekskärm](#), beroende på vilket som är tillämpligt.
3. Installera [bildskärmsramen](#).
4. Installera [WLAN-kortet](#).
5. Installera [bildskärmsenheten](#).
6. Installera [WWAN-kortet](#) (tillval).
7. Installera hela [kåpan](#) eller [kåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
8. Installera [skjutdörren](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
9. Installera [SD-kortet](#).
10. Följ procedurerna i [När du har arbetat inuti datorn](#).

Bildskärmens bakre kåpa

Ta bort bildskärmens baksida


 **CAUTION:** Informationen i detta borttagningsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.

Förutsättningar

1. Följ anvisningarna i [Innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [SD-kortet](#).
3. Ta bort [skjutluckan](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
4. Ta bort hela [baskåpan](#) eller [baskåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
5. Ta bort WWAN-kortet ([tillval](#)).
6. Ta bort [bildskärmsenheten](#).
7. Ta bort [WLAN-kortet](#).
8. Ta bort [bildskärmsramen](#).
9. Ta bort [bildskärmen för pekskärmar](#) eller bildskärmen [för bildskärmar utan pekskärm](#).
10. Ta bort [kameramodulen](#).
11. Ta bort [bildskärmskabeln](#).

Om denna uppgift

Följande bild visar platsen för bildskärmens baksida och ger en visuell representation av borttagningsproceduren.

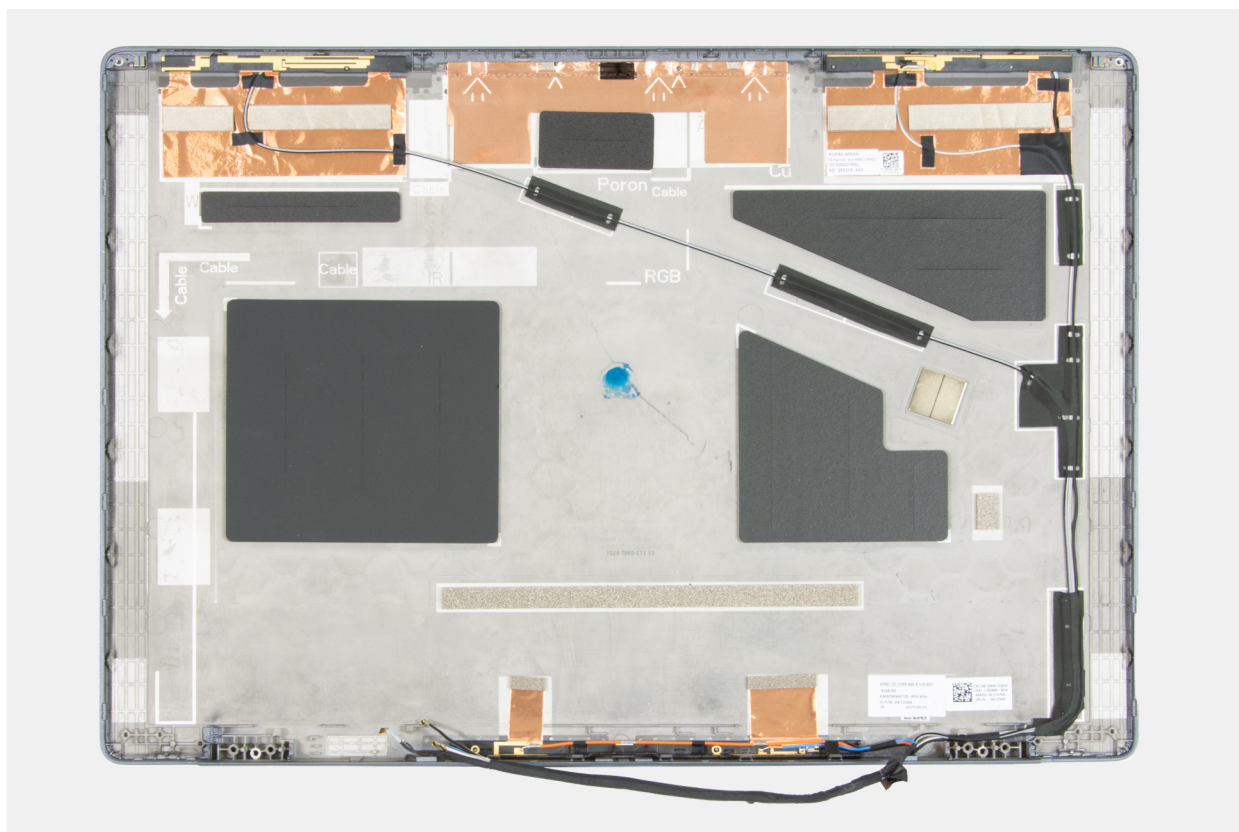

Figur 104. Bildskärmens baksida

Steg

När stegen i förkraven är utförda återstår bildskärmens baksida.

Installera bildskärmens baksida


 **CAUTION:** Informationen i detta installationsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.

Förutsättningar

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bild visar platsen för bildskärmens baksida och ger en visuell representation av installationsproceduren.

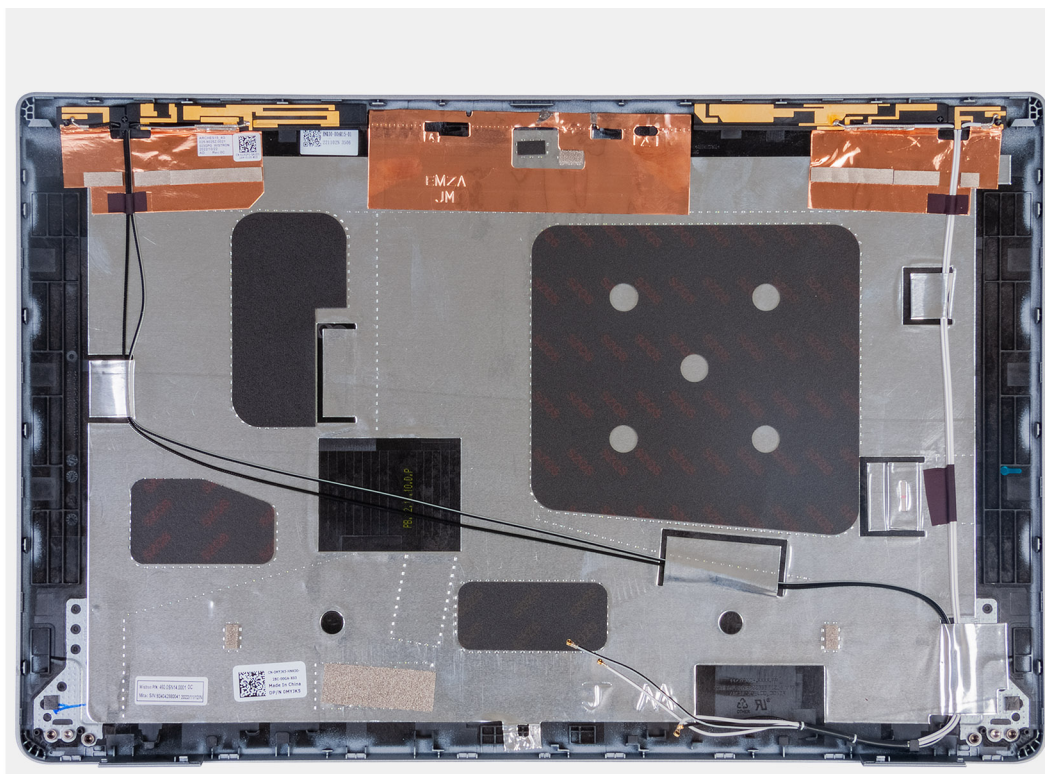

Figur 105. Bildskärmens baksida

Steg

Placera bildskärmens baksida på en plan yta.

Nästa Steg

1. Installera [bildskärmskabeln](#).
2. Installera [kameramodulen](#).
3. Installera [bildskärmen för pekskärmar](#) eller bildskärmen [för bildskärmar utan pekskärm](#), beroende på vilket som är tillämpligt.
4. Installera [bildskärmsramen](#).
5. Installera [WLAN-kortet](#).
6. Installera [bildskärmsenheten](#).
7. Installera [WWAN-kortet \(tillval\)](#).
8. Installera hela [kåpan](#) eller [kåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
9. Installera [skjutdörren](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
10. Installera [SD-kortet](#).
11. Följ procedurerna i [När du har arbetat inuti datorn](#).

Moderkort

Ta bort systemkort


 **CAUTION:** Informationen i detta borttagningsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.

Förutsättningar

1. Följ anvisningarna i [Innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [SD-kortet](#).
3. Ta bort [skjutluckan](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
4. Ta bort [hela baskåpan](#) eller [baskåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
5. Ta bort [minnesmodulen](#), om tillämpligt.
6. Ta bort [CAMM-modulen \(dubbla kanaler\)](#) eller [minnesmellandelskortet](#), beroende på vilket som är tillämpligt.
7. Ta bort [minneskontakten](#).
8. Ta bort [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 1 \(SSD1\)](#).
9. Ta bort [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 3 \(SSD3\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 3.
10. Ta bort [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 2 \(SSD2\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 2.
11. Ta bort [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 4 \(SSD4\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 4.
12. Ta bort [M.2 2230 SSD](#).
13. Ta bort [batteriet](#).
14. Ta bort [WLAN-kortet](#).
15. Ta bort [SIM-kortet](#).
16. Ta bort [WWAN-kortet \(tillval\)](#).
17. Ta bort [GPU-kortet](#), gäller för datorer som levereras med diskret grafikkort.
18. Ta bort [fläktenheten](#).
19. Ta bort [strömbrytarkortet](#).
20. Ta bort [kylflänsen på datorer med integrerat grafikkort](#) eller [kylflänsen på datorer med diskret grafikkort](#), beroende på vilket som är tillämpligt.
21. Ta bort [den integrerade FPC-balkkontakten](#) eller [den diskreta FPC-balkkontakten](#), beroende på vad som är tillämpligt.
22. Ta bort [WLAN-antennmodulen](#).
23. Ta bort [den inre ramen](#).

Om denna uppgift

Följande bild visar kontakterna på moderkortet:

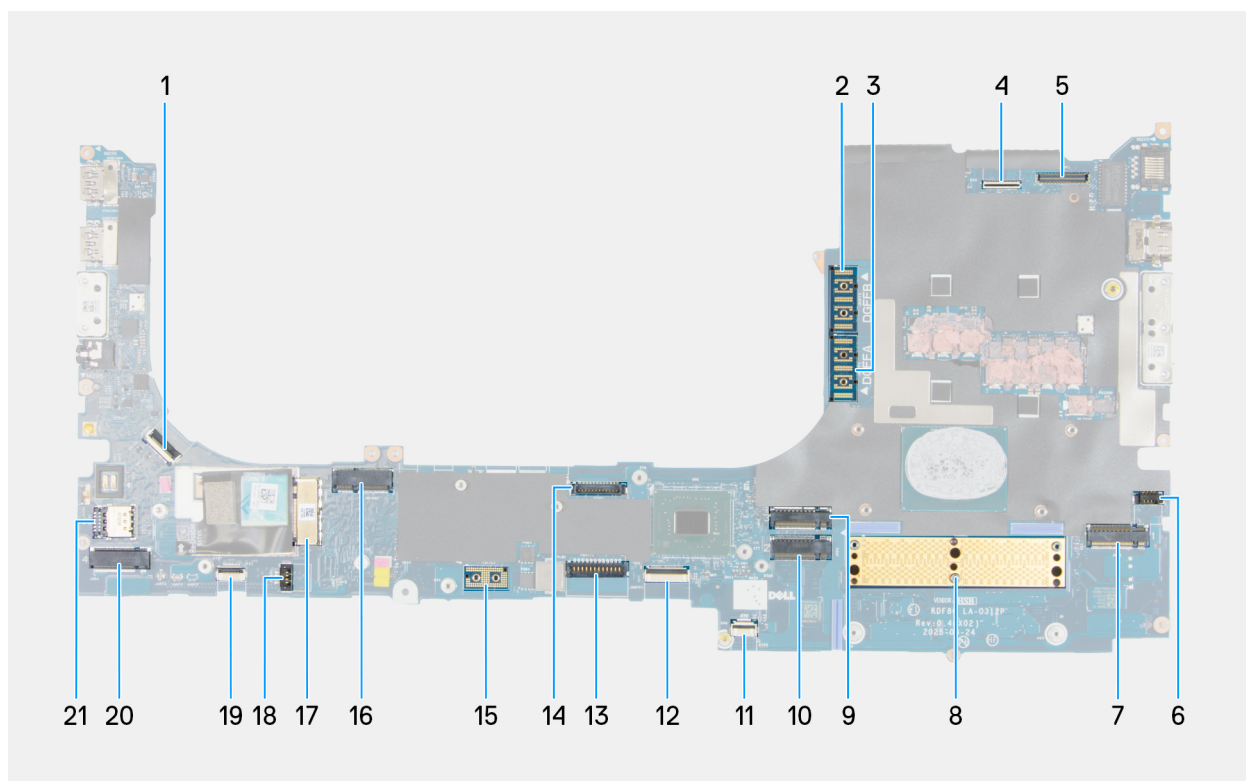


Figur 106. Moderkortets kontakter

1. Strömkort med fingeravtrycksläsarkontakt (JFPPB1)
2. Integrerad FPC-strålkontakt (DGFFB)
3. Integrerad FPC-strålkontakt (DGFFA)
4. Kabelkontakt för IR-kamera (IR)
5. Bildskärmens kabelkontakt (JEDP1)
6. Kontakt för vänster högtalarkabel (JSPKL1)
7. M.2 SSD kortplats 1-kontakt (SSD1)
8. CAMM-modulkontakt (JCAMM1)
9. M.2 SSD kortplats 3-kontakt (SSD3)
10. M.2 SSD kortplats 2-kontakt (SSD2)
11. USH FFC-kabelkontakt (JFPZ)
12. Styrplattans kabelkontakt (JKBTP1)
13. Batterikabelns kontakt (PBATT1)
14. Kontakt för fläktenhet (JFAN1)
15. PCBeam (PW/B)
16. WLAN-kortplats (JWLAN1)
17. WWAN-kortplats (JWWAN1)
18. Högra högtalarens kabelkontakt (JSPKR1)
19. FPR FFC-kontakt
20. M.2 SSD kortplats 4-kontakt (SSD4)
21. SIM-kortplats (JSIM1)


Följande bilder visar moderkortets placering och ger en visuell representation av borttagningsproceduren.



7x
M2x5

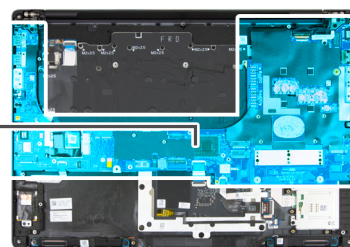


Figur 107. Ta bort systemkort

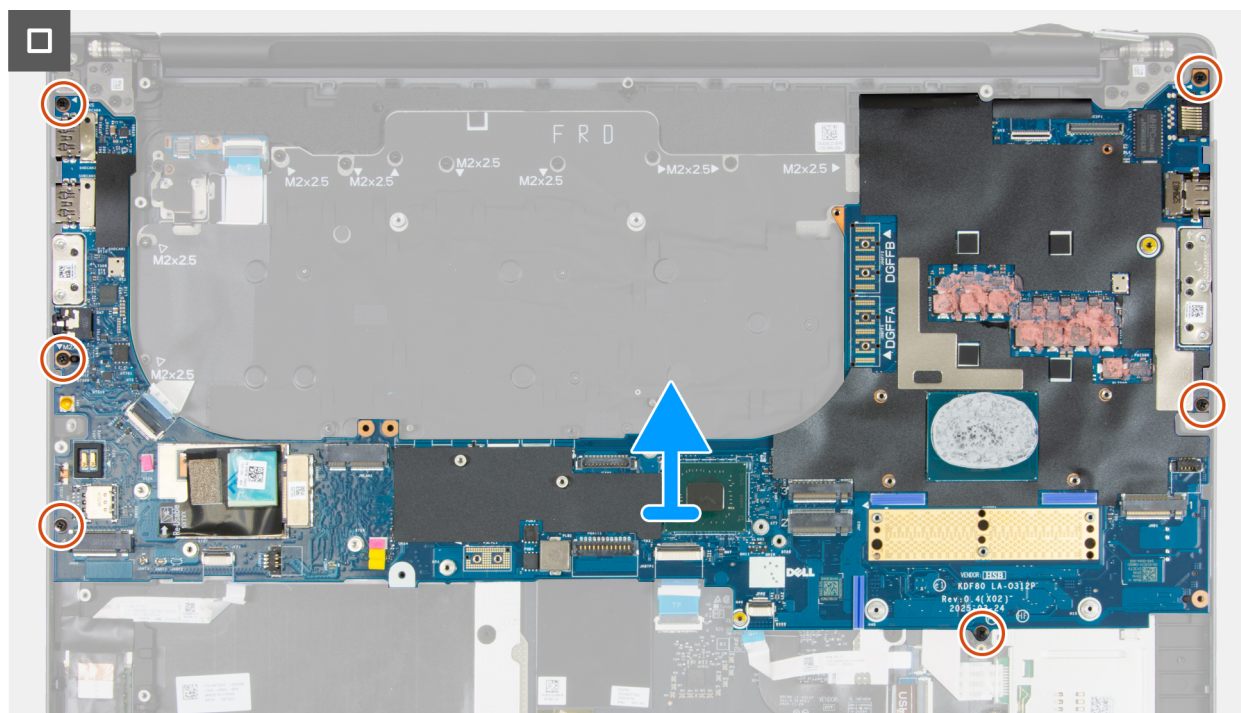

Figur 108. Ta bort systemkort

Steg

1. Ta bort skruven M2x5 som håller fast bildskärmskabelfästet i handledsstöds- och tangentbordsenheten.
 2. Ta bort fästet för bildskärmskabeln från datorn.
 3. Koppla bort följande kablar från moderkortet:
 - Kamerakabel
 - Bildskärmskabel
 - USH-kabel (för datorer som levereras med en FIPS-fingeravtrycksläsare)
 - FIPS-fingeravtrycksläsarens flatkabel (för datorer som levereras med en FIPS-fingeravtrycksläsare)
 - Styrplattans kabel
 - Strömbrytarkortets kabel
 4. Koppla bort USH-kortkabeln från USH-kortet.
 5. Om du byter ut moderkortet tar du bort de fem skruvarna (M2x5) som håller fast moderkortet i handledsstöds- och tangentbordsenheten.
 6. Om du tar bort moderkortet med kylflänsen och GPU-kortet anslutna tar du bort de fem moderkortsskruvarna (M2x5) och de två kylflänsskruvarna (M2x5) som håller fast moderkortet i handledsstöds- och tangentbordsenheten.
 7. Ta bort moderkortet från handledsstöds- och tangentbordsenheten.
 - i OBS:** Om du byter ut moderkortet på datorer med WWAN-antennar drar du bort den termiska WWAN-dynan och CPU-mylarabsorberarens klistermärke. Överför sedan etiketten med WWAN termisk dyna till det nya moderkortet.
 - i OBS:** Om du byter ut moderkortet följer du anvisningarna i [Ta bort USH-kortkabeln](#).
 8. När du har utfört alla stegen ovan återstår moderkortet.
 - i OBS:** Om moderkortet är defekt fäster du skyddsmylartejpen på värmeöverföringsområdena och DRAM-minnet utan att rengöra det termiska fett och gelen för att förbereda moderkortet för retur.
- CAUTION:** När moderkortsenheten har tagits bort från datorn följer du anvisningarna i det tekniska bladet som medföljde den nya moderkortsenheten.
9. Ett servicekit som innehåller en gummiskrapa, alkoholservetter, skyddsmylartejp, termiskt fett, termisk gel och tekniskt blad skickas med det nya moderkortet. Följ anvisningarna för att rengöra kvarvarande termiskt fett och gel och applicera nytt termiskt fett och gel för byte av moderkortet.
 - i OBS:** Om du returnerar moderkortet fäster du skyddsmylartejpen över värmeöverföringsområdena och DRAM-minnet innan du lägger det i förpackningen.

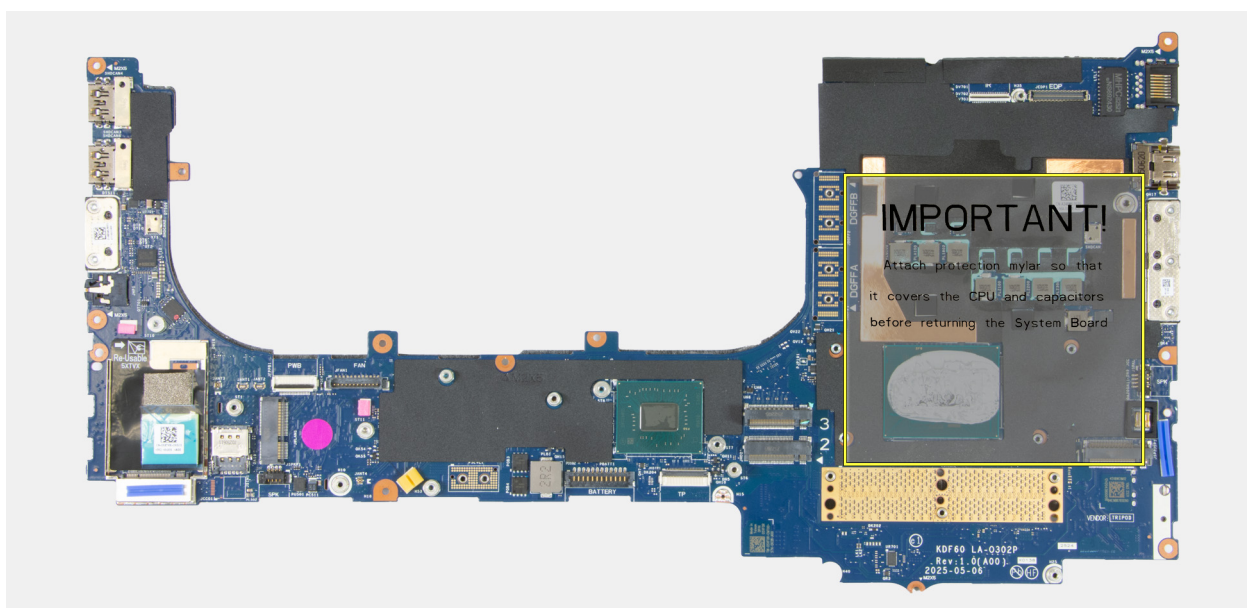


Figur 109. Förbereda det defekta moderkortet för retur

Installera moderkortet

Förutsättningar

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

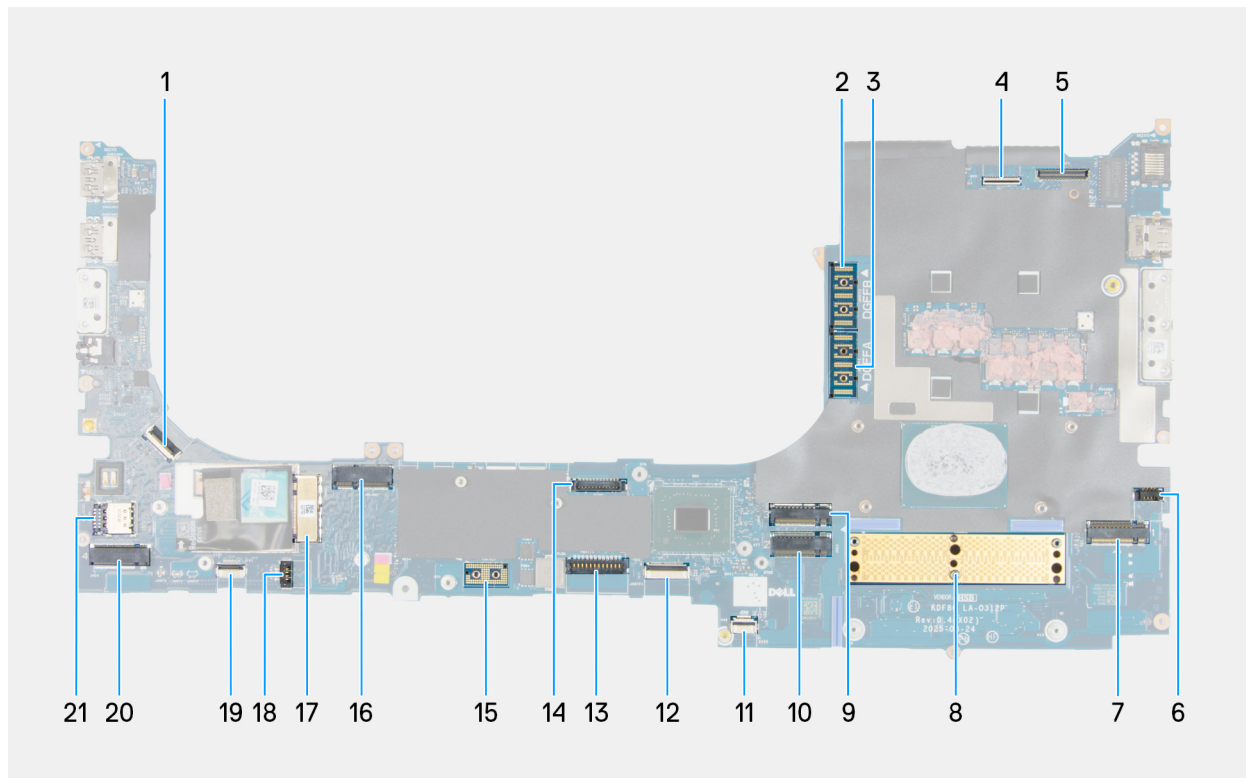



Figur 110. Moderkortets kontakter

1. Strömkort med fingeravtrycks-läsarkontakt (JFPPB1)
2. Integrerad FPC-strålkontakt (DGFFB)
3. Integrerad FPC-strålkontakt (DGFFA)
4. Kabelkontakt för IR-kamera (IR)
5. Bildskärmens kabelkontakt (JEDP1)
6. Kontakt för vänster högtalarkabel (JSPKL1)
7. M.2 SSD kortplats 1-kontakt (SSD1)
8. CAMM-modulkontakt (JCAMM1)
9. M.2 SSD kortplats 3-kontakt (SSD3)
10. M.2 SSD kortplats 2-kontakt (SSD2)
11. USH FFC-kabelkontakt (JFPZ)
12. Styrplattans kabelkontakt (JKBTP1)
13. Batterikabelns kontakt (PBATT1)
14. Kontakt för fläktenhet (JFAN1)
15. PCBeam (PW/B)
16. WLAN-kortplats (JWLAN1)
17. WWAN-kortplats (JWWAN1)
18. Högra högtalarens kabelkontakt (JSPKR1)
19. FPR FFC-kontakt
20. M.2 SSD kortplats 4-kontakt (SSD4)
21. SIM-kortplats (JSIM1)

Följande bilder visar moderkortets placering och ger en illustration av installationsproceduren.



7x
M2x5

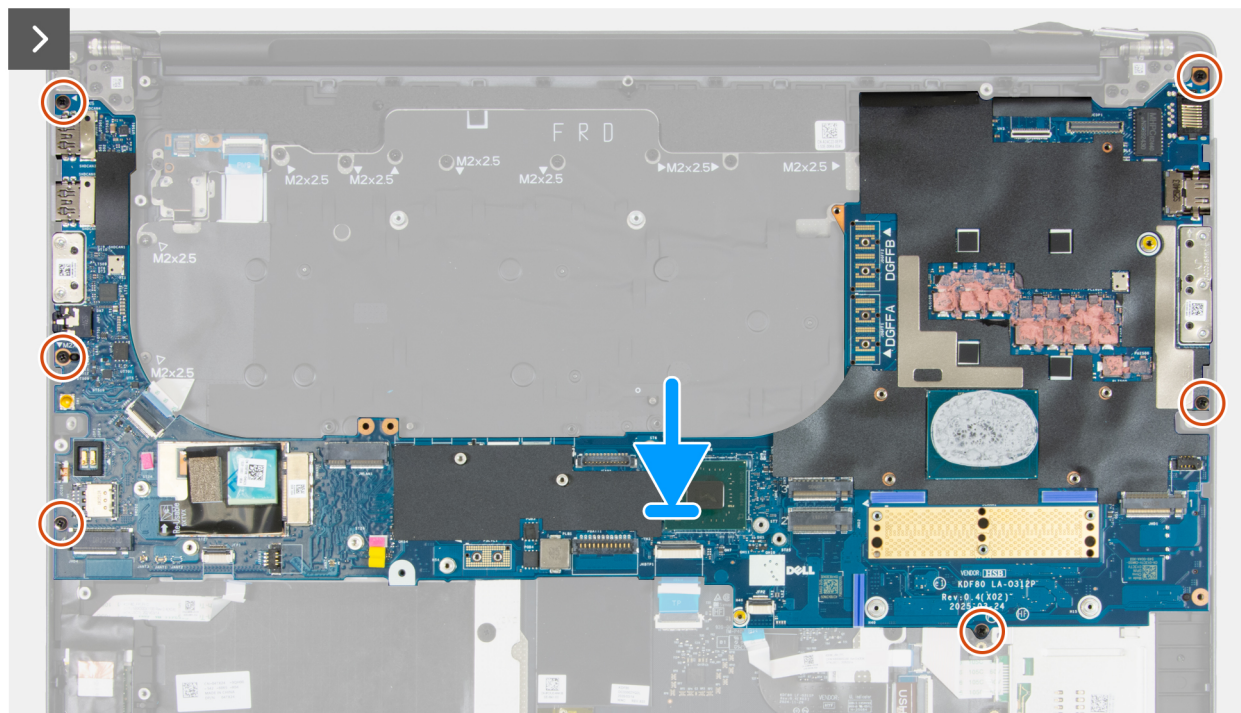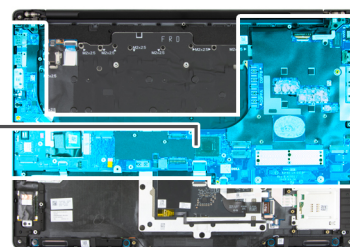

Figur 111. Installera moderkortet



Figur 112. Installera moderkortet

Steg

1. Placera moderkortet på handledsstöds- och tangentbordsenheten.

 **OBS:** Om du byter ut moderkortet på datorer med WWAN-antennerna fäster du etiketten med WWAN termisk dyna och CPU-mylarabsorberarens klistermärke. Se till att etiketten med WWAN termisk dyna sitter på det nya moderkortet.

 **OBS:** Om du byter ut moderkortet följer du anvisningarna i [Ta bort USH-kortkabeln](#).

2. Om du byter ut moderkortet mot kylflänsen och GPU-kortet ska du sätta tillbaka de fem moderkortsskruvarna (M2x5) och de två kylflänsskruvarna (M2x5) som håller fast moderkortet i handledsstöds- och tangentbordsenheten.
3. Om du byter ut ett nytt moderkort sätter du tillbaka de fem skruvarna (M2x5) som håller fast moderkortet i handledsstöds- och tangentbordsenheten.
4. Anslut USH-kortkabeln från USH-kortet.
5. Anslut följande kablar från moderkortet:
 - Kamerakabel
 - Bildskärmskabel
 - USH-kabel (för datorer som levereras med en FIPS-fingeravtrycksläsare)
 - FIPS-fingeravtrycksläsarens flatkabel (för datorer som levereras med en FIPS-fingeravtrycksläsare)
 - Styrplattans kabel
 - Strömbrytarkortets kabel
6. Sätt tillbaka bildskärmskabelfästet i datorn.
7. Sätt tillbaka skruven (M2x5) som håller fast bildskärmskabelfästet i handledsstöds- och tangentbordsenheten.

Nästa Steg

1. Installera [den inre ramen](#).
2. Installera [WLAN-antennmodulen](#).
3. Installera den [integrerade FPC-balkkontakten](#) eller [den diskreta FPC-balkkontakten](#), beroende på vad som är tillämpligt.
4. Installera [kylflänsen på datorer med integrerat grafikkort](#) eller [kylflänsen på datorer med diskret grafikkort](#), beroende på vilket som är tillämpligt.
5. Installera [strömkortet](#).
6. Installera [fläktenheten](#).
7. Installera [GPU-kortet](#), tillämpligt för datorer som levereras med diskret grafikkort.
8. Installera [WWAN-kortet \(tillval\)](#).
9. Installera [SIM-kortet](#).
10. Installera [WLAN-kortet](#).
11. Installera [M.2 2230 SSD-disken](#).
12. Installera [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 4 \(SSD4\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 4.
13. Installera [batteriet](#).
14. Installera [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 2 \(SSD2\)](#), för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 2.
15. Installera [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 3 \(SSD3\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 3.
16. Installera [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 1 \(SSD1\)](#).
17. Installera [minneskontakten](#).
18. Installera [CAMM-modulen \(dubbla kanaler\)](#) eller [minnesmellandelskortet](#), beroende på vilket som gäller.
19. Installera [minnesmodulen](#), om tillämpligt.
20. Installera hela [kåpan](#) eller [kåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
21. Installera [skjutdörren](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
22. Installera [SD-kortet](#).
23. Följ procedurerna i [När du har arbetat inuti datorn](#).

USB typ-C-kontaktmodul

Ta bort USB typ-C-kontaktmodulen

 **CAUTION:** Informationen i detta borttagningsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.

Förutsättningar

1. Följ anvisningarna i [Innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [SD-kortet](#).
3. Ta bort [skjutluckan](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
4. Ta bort hela [baskåpan](#) eller [baskåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
5. Ta bort [minnesmodulen](#), om tillämpligt.
6. Ta bort [CAMM-modulen \(dubbla kanaler\)](#) eller [minnesmellandelskortet](#), beroende på vilket som är tillämpligt.
7. Ta bort [M.2 2280 SSD-disk](#) från kortplats 1 (SSD1).
8. Ta bort [M.2 2280 SSD-disk](#) från kortplats 3 (SSD3) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 3.
9. Ta bort [M.2 2280 SSD-disk](#) från kortplats 2 (SSD2) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 2.
10. Ta bort [M.2 2280 SSD-disk](#) från kortplats 4 (SSD4) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 4.
11. Ta bort [M.2 2230 SSD](#).
12. Ta bort [batteriet](#).
13. Ta bort [WLAN-kortet](#).
14. Ta bort [fläktenheten](#).
15. Ta bort [strömbrytarkortet](#).
16. Ta bort den [integrerade FPC-balkkontakten](#) eller [den diskreta FPC-balkkontakten](#), beroende på vad som är tillämpligt.
17. Ta bort [WLAN-antennmodulen](#).
18. Ta bort [den inre ramen](#).
19. Ta bort [moderkortet](#).

i OBS: Moderkortet kan tas bort och installeras tillsammans med följande komponenter:

- kylfläns
- Minneskontakt
- WWAN-kort, om tillämpligt
- GPU-kort, endast på datorer som levereras med diskret grafik

Detta underlättar borttagnings- och installationsproceduren och undviker att förstöra kylpastan mellan moderkortet, kylflänsen och GPU-kortet.

Om denna uppgift

Följande bilder visar platsen för USB typ-C-kontaktmodulen och ger en visuell representation av borttagningsproceduren.



5x
M2x5



Figur 113. Ta bort USB typ-C-kontaktmodulen

Steg

1. Vänd försiktigt på moderkortet.
2. Ta bort de fem skruvarna (M2x5) som håller fast USB Type-C-kontaktmodulen i moderkortet.
3. Ta bort USB Type-C-kontaktmodulen från moderkortet.

Installera USB Type-C-kontaktmodulen

 **CAUTION:** Informationen i detta installationsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.

Förutsättningar

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bilder visar platsen för USB typ-C-kontaktmodulen och ger en visuell representation av installationsproceduren.



Figur 114. Installera USB Type-C-kontaktmodulen

Steg

1. Rikta in och placera USB Type-C-kontaktmodulen på platsen på moderkortets undersida.
2. Sätt tillbaka de fem skruvarna (M2x5) som fäster USB Type-C-kontaktmodulen på moderkortets undersida.

Nästa Steg

1. Installera [moderkortet](#).



OBS: Moderkortet kan tas bort och installeras tillsammans med följande komponenter:

- kylfläns
- Minneskontakt
- WWAN-kort, om tillämpligt
- GPU-kort, endast på datorer som levereras med diskret grafik

Detta underlättar borttagnings- och installationsproceduren och undviker att förstöra kylpastan mellan moderkortet, kylflänsen och GPU-kortet.

2. Installera [den inre ramen](#).
3. Installera [WLAN-antennmodulen](#).
4. Installera den [integrerade FPC-balkkontakten](#) eller [den diskreta FPC-balkkontakten](#), beroende på vad som är tillämpligt.
5. Installera [strömkortet](#).
6. Installera [fläktenheten](#).
7. Installera [WLAN-kortet](#).
8. Installera [M.2 2230 SSD-disken](#).
9. Installera [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 4 \(SSD4\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 4.
10. Installera [batteriet](#).
11. Installera [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 2 \(SSD2\)](#), för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 2.
12. Installera [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 3 \(SSD3\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 3.
13. [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 1 \(SSD1\)](#).
14. Installera [CAMM-modulen \(dubbla kanaler\)](#) eller [minnesmellandelskortet](#), beroende på vilket som gäller.
15. Installera [minnesmodulen](#), om tillämpligt.
16. Installera hela [kåpan](#) eller [kåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
17. Installera [skjutdörren](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
18. Installera [SD-kortet](#).
19. Följ anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#).

USH-kortets kabel

Ta bort USH-kortkabeln

 **CAUTION:** Informationen i detta borttagningsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.

Förutsättningar

1. Följ anvisningarna i [Innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [SD-kortet](#).
3. Ta bort [skjutluckan](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
4. Ta bort [hela baskåpan](#) eller [baskåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
5. Ta bort [minnesmodulen](#), om tillämpligt.
6. Ta bort [CAMM-modulen \(dubbla kanaler\)](#) eller [minnesmellandelskortet](#), beroende på vilket som är tillämpligt.
7. Ta bort [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 1 \(SSD1\)](#).
8. Ta bort [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 3 \(SSD3\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 3.
9. Ta bort [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 2 \(SSD2\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 2.
10. Ta bort [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 4 \(SSD4\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 4.
11. Ta bort [M.2 2230 SSD](#).
12. Ta bort [batteriet](#).
13. Ta bort [WLAN-kortet](#).
14. Ta bort [SIM-kortet](#).
15. Ta bort [WWAN-kortet \(tillval\)](#).
16. Ta bort [fläktenheten](#).
17. Ta bort [strömbrytarkortet](#).
18. Ta bort den [integrerade FPC-balkkontakten](#) eller [den diskreta FPC-balkkontakten](#), beroende på vad som är tillämpligt.
19. Ta bort [WLAN-antennmodulen](#).
20. Ta bort [den inre ramen](#).
21. Ta bort [moderkortet](#).




OBS: Moderkortet kan tas bort och installeras tillsammans med följande komponenter:

- kylfläns
- Minneskontakt
- WWAN-kort, om tillämpligt
- GPU-kort, endast på datorer som levereras med diskret grafik

Detta underlättar borttagnings- och installationsproceduren och undviker att förstöra kylpastan mellan moderkortet, kylflänsen och GPU-kortet.

Om denna uppgift

Följande bilder visar platsen för USH-kortkabeln och ger en visuell representation av borttagningsproceduren.

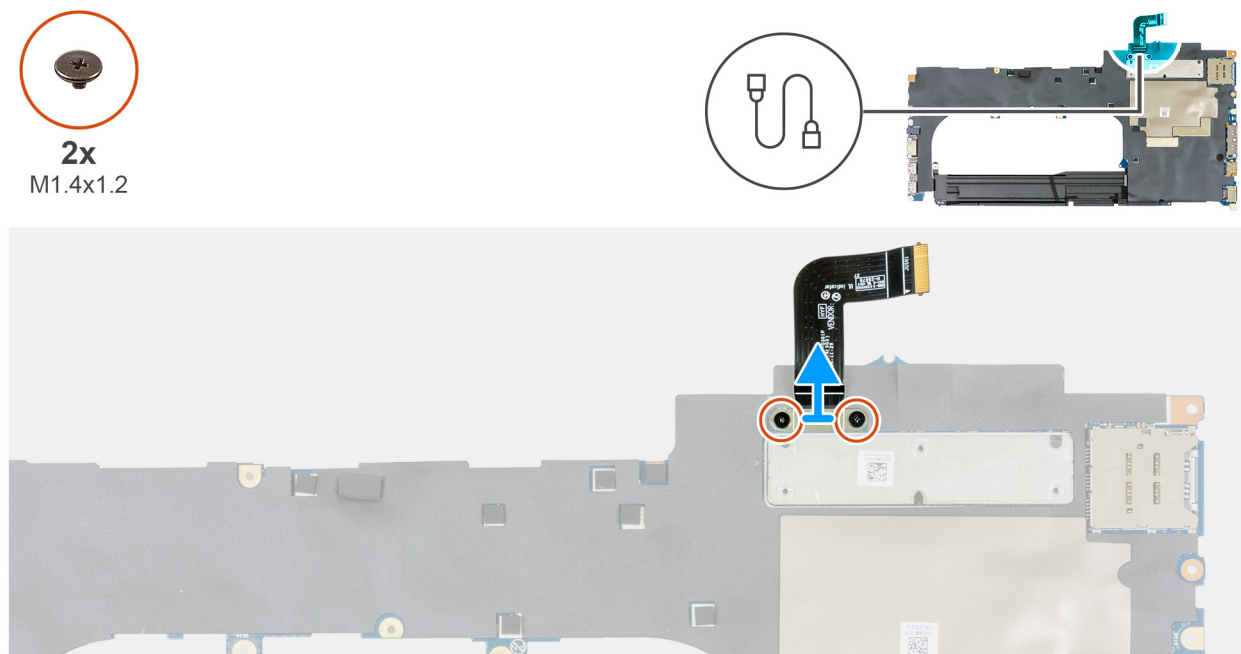

Figur 115. Ta bort USH-kortkabeln

Steg

1. Vänd på moderkortet.
2. Ta bort de två skruvarna (M1,4x1,2) som håller fast USH-kortkabeln på moderkortet.
3. Koppla bort och ta bort USH-kortkabeln från moderkortet.

Installera USH-kortkabeln



 **CAUTION:** Informationen i detta installationsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.

Förutsättningar

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bilder visar platsen för USH-kortkabeln och ger en visuell representation av installationsproceduren.

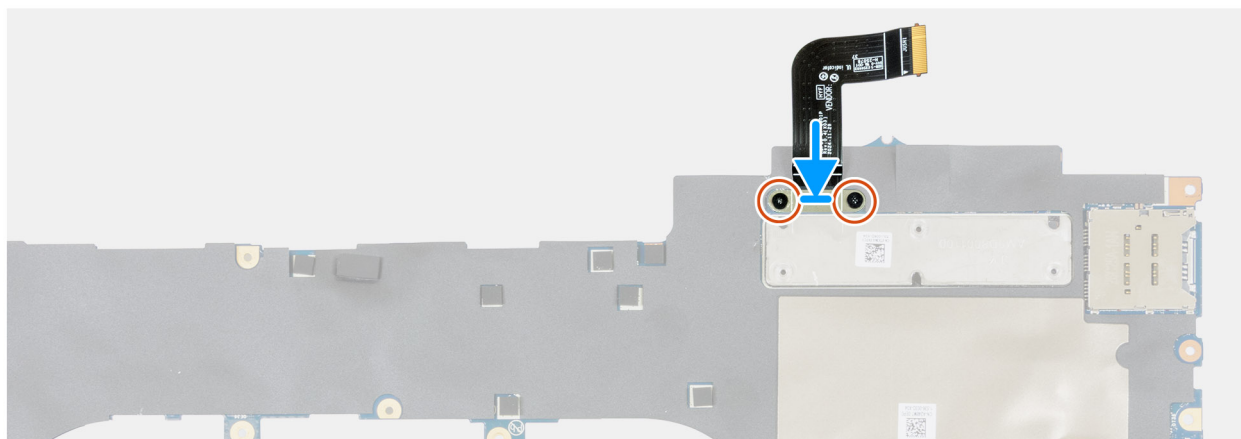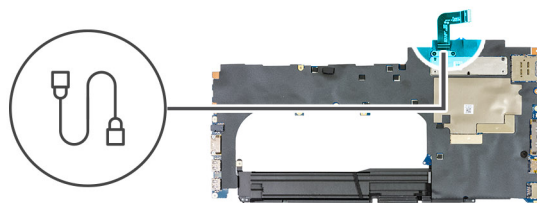

Figur 116. Installera UHS-kortkabeln

Steg

1. Anslut UHS-dotterkortskabeln till moderkortet.
2. Sätt tillbaka de två skruvarna (M1,4x1,2) som håller fast UHS-kortkabeln på moderkortet.

Nästa Steg

1. Installera [moderkortet](#).

i OBS: Moderkortet kan tas bort och installeras tillsammans med följande komponenter:

- kylfläns
- Minneskontakt
- WWAN-kort, om tillämpligt
- GPU-kort, endast på datorer som levereras med diskret grafik

Detta underlättar borttagnings- och installationsproceduren och undviker att förstöra kylpastan mellan moderkortet, kylflänsen och GPU-kortet.

2. Installera [den inre ramen](#).
3. Installera [WLAN-antennmodulen](#).
4. Installera den [integrerade FPC-balkkontakten](#) eller [den diskreta FPC-balkkontakten](#), beroende på vad som är tillämpligt.
5. Installera [strömkortet](#).
6. Installera [fläktenheten](#).
7. Installera [WWAN-kortet \(tillval\)](#).
8. Installera [SIM-kortet](#).
9. Installera [WLAN-kortet](#).
10. Installera [M.2 2230 SSD-disken](#).
11. Installera [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 4 \(SSD4\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 4.
12. Installera [batteriet](#).
13. Installera [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 2 \(SSD2\)](#), för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 2.
14. Installera [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 3 \(SSD3\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 3.
15. Installera [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 1 \(SSD1\)](#).
16. Installera [CAMM-modulen \(dubbla kanaler\)](#) eller [minnesmellandelskortet](#), beroende på vilket som gäller.
17. Installera [minnesmodulen](#), om tillämpligt.

18. Installera hela [kåpan](#) eller [kåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
19. Installera [skjutdörren](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
20. Installera [SD-kortet](#).
21. Följ procedurerna i [När du har arbetat inuti datorn](#).

Tangentbord

Ta bort tangentbordet

 **CAUTION:** Informationen i detta borttagningsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.

Förutsättningar

1. Följ anvisningarna i [Innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [SD-kortet](#).
3. Ta bort [skjutluckan](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
4. Ta bort [hela baskåpan](#) eller [baskåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
5. Ta bort [minnesmodulen](#), om tillämpligt.
6. Ta bort [CAMM-modulen \(dubbla kanaler\)](#) eller [minnesmellandelskortet](#), beroende på vilket som är tillämpligt.
7. Ta bort [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 1 \(SSD1\)](#).
8. Ta bort [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 3 \(SSD3\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 3.
9. Ta bort [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 2 \(SSD2\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 2.
10. Ta bort [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 4 \(SSD4\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 4.
11. Ta bort [M.2 2230 SSD](#).
12. Ta bort [batteriet](#).
13. Ta bort [WLAN-kortet](#).
14. Ta bort [SIM-kortet](#).
15. Ta bort [WWAN-kortet \(tillval\)](#).
16. Ta bort [fläktenheten](#).
17. Ta bort [strömbrytarkortet](#).
18. Ta bort den [integrerade FPC-balkkontakten](#) eller [den diskreta FPC-balkkontakten](#), beroende på vad som är tillämpligt.
19. Ta bort [WLAN-antennmodulen](#).
20. Ta bort [den inre ramen](#).
21. Ta bort [moderkortet](#).

 **OBS:** Moderkortet kan tas bort och installeras tillsammans med följande komponenter:

- kylfläns
- Minneskontakt
- WWAN-kort, om tillämpligt
- GPU-kort, endast på datorer som levereras med diskret grafik

Detta underlättar borttagnings- och installationsproceduren och undviker att förstöra kylpastan mellan moderkortet, kylflänsen och GPU-kortet.

Om denna uppgift

Följande bilder visar var tangentbordet är placerat och hur borttagningsproceduren går till.



Steg

1. Öppna spärren och koppla bort tangentbordskabeln och kabeln för tangentbordets bakgrundsbelysning (för datorer som levereras med bakgrundsbelysning av tangentbord) från styrplattan.
2. Ta bort de 24 skruvarna (M2x2,5) och en skruv (M1,6x1,4) som håller fast tangentbords- och tangentbordsfästet i handledsstödet.
3. Ta bort skruven (M2x2) som håller fast tangentbordet och tangentbordsfästet i handledsstödet.
4. Ta bort tangentbordet och tangentbordsstödfästet från handledsstödet.
5. Ta bort de sex skruvarna (M1,2x1,5) som håller fast tangentbordet i handledsstödet.
6. Ta bort tangentbordet från tangentbordsfästet.

Installera tangentbordet

Förutsättningar


Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bilder visar placeringen av tangentbordet och ger en visuell återgivning av installationsproceduren.



Figur 119. Installera tangentbordet

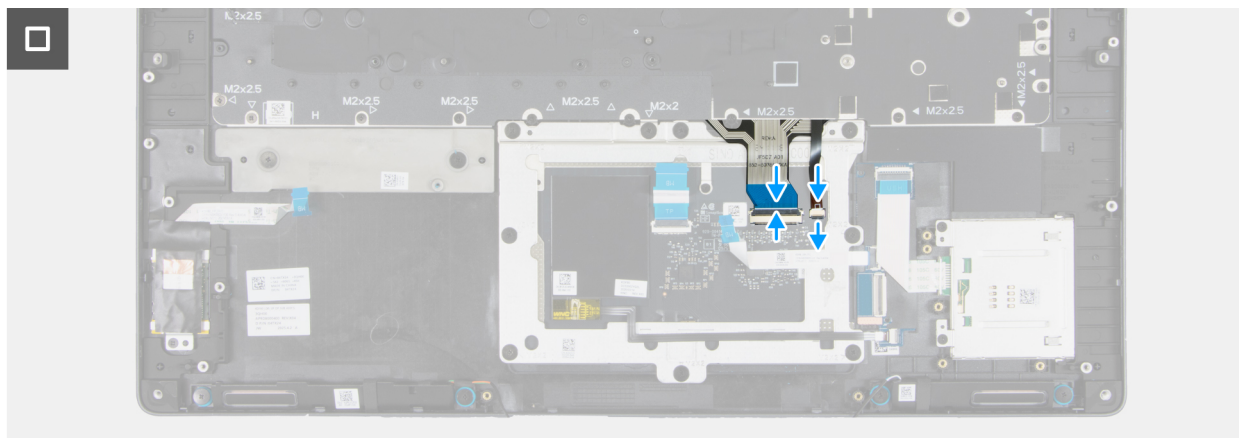

Figur 120. Installera tangentbordet

Steg

1. Placera tangentbordet på tangentbordets fäste.
2. Sätt tillbaka de sex skruvarna (M1,2x1,5) som håller fast tangentbordet i handledsstödet.
3. Sätt tillbaka tangentbordet och tangentbordsstödfästet på handledsstödet.
4. Sätt tillbaka skruven (M2x2) som håller fast tangentbordet och tangentbordsfästet i handledsstödet.
5. Sätt tillbaka de 24 skruvarna (M2x2,5) och en skruv (M1,6x1,4) som håller fast tangentbords- och tangentbordsfästet i handledsstödet.
6. Anslut tangentbordskabeln och kabeln för tangentbordets bakgrundsbelysning (för datorer som levereras med bakgrundsbelysning) till styrplattan och stäng haken.

Nästa Steg

1. Installera [moderkortet](#).

i OBS: Moderkortet kan tas bort och installeras tillsammans med följande komponenter:

- kylfläns
- Minneskontakt
- WWAN-kort, om tillämpligt
- GPU-kort, endast på datorer som levereras med diskret grafik

Detta underlättar borttagnings- och installationsproceduren och undviker att förstöra kylpastan mellan moderkortet, kylflänsen och GPU-kortet.

2. Installera [den inre ramen](#).
3. Installera [WLAN-antennmodulen](#).
4. Installera den [integrerade FPC-balkkontakten](#) eller [den diskreta FPC-balkkontakten](#), beroende på vad som är tillämpligt.
5. Installera [strömkortet](#).
6. Installera [fläktenheten](#).
7. Installera [WWAN-kortet \(tillval\)](#).
8. Installera [SIM-kortet](#).
9. Installera [WLAN-kortet](#).
10. Installera [M.2 2230 SSD-disken](#).
11. Installera [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 4 \(SSD4\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 4.
12. Installera [batteriet](#).
13. Installera [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 2 \(SSD2\)](#), för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 2.
14. Installera [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 3 \(SSD3\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 3.
15. Installera [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 1 \(SSD1\)](#).
16. Installera [CAMM-modulen \(dubbla kanaler\)](#) eller [minnesmellandelskortet](#), beroende på vilket som gäller.
17. Installera [minnesmodulen](#), om tillämpligt.
18. Installera hela [kåpan](#) eller [kåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
19. Installera [skjutdörren](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.

20. Installera [SD-kortet](#).
21. Följ procedurerna i [När du har arbetat inuti datorn](#).

Smartkortläsare

Ta bort smartkortläsaren

 **CAUTION:** Informationen i detta borttagningsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.

Förutsättningar

1. Följ anvisningarna i [Innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [SD-kortet](#).
3. Ta bort [skjutluckan](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
4. Ta bort [hela baskåpan](#) eller [baskåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
5. Ta bort [minnesmodulen](#), om tillämpligt.
6. Ta bort [CAMM-modulen \(dubbla kanaler\)](#) eller [minnesmellandelskortet](#), beroende på vilket som är tillämpligt.
7. Ta bort [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 1 \(SSD1\)](#).
8. Ta bort [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 3 \(SSD3\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 3.
9. Ta bort [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 2 \(SSD2\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 2.
10. Ta bort [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 4 \(SSD4\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 4.
11. Ta bort [M.2 2230 SSD](#).
12. Ta bort [batteriet](#).
13. Ta bort [WLAN-kortet](#).
14. Ta bort [SIM-kortet](#).
15. Ta bort [WWAN-kortet \(tillval\)](#).
16. Ta bort [fläktenheten](#).
17. Ta bort [strömbrytarkortet](#).
18. Ta bort den [integrerade FPC-balkkontakten](#) eller [den diskreta FPC-balkkontakten](#), beroende på vad som är tillämpligt.
19. Ta bort [WLAN-antennmodulen](#).
20. Ta bort [den inre ramen](#).
21. Ta bort [moderkortet](#).

 **OBS:** Moderkortet kan tas bort och installeras tillsammans med följande komponenter:

- kylfläns
- Minneskontakt
- WWAN-kort, om tillämpligt
- GPU-kort, endast på datorer som levereras med diskret grafik


Detta underlättar borttagnings- och installationsproceduren och undviker att förstöra kylpastan mellan moderkortet, kylflänsen och GPU-kortet.

Om denna uppgift

Följande bilder visar smartkortläsarens placering och ger en visuell återgivning av borttagningsproceduren.



2x
M2x2.5

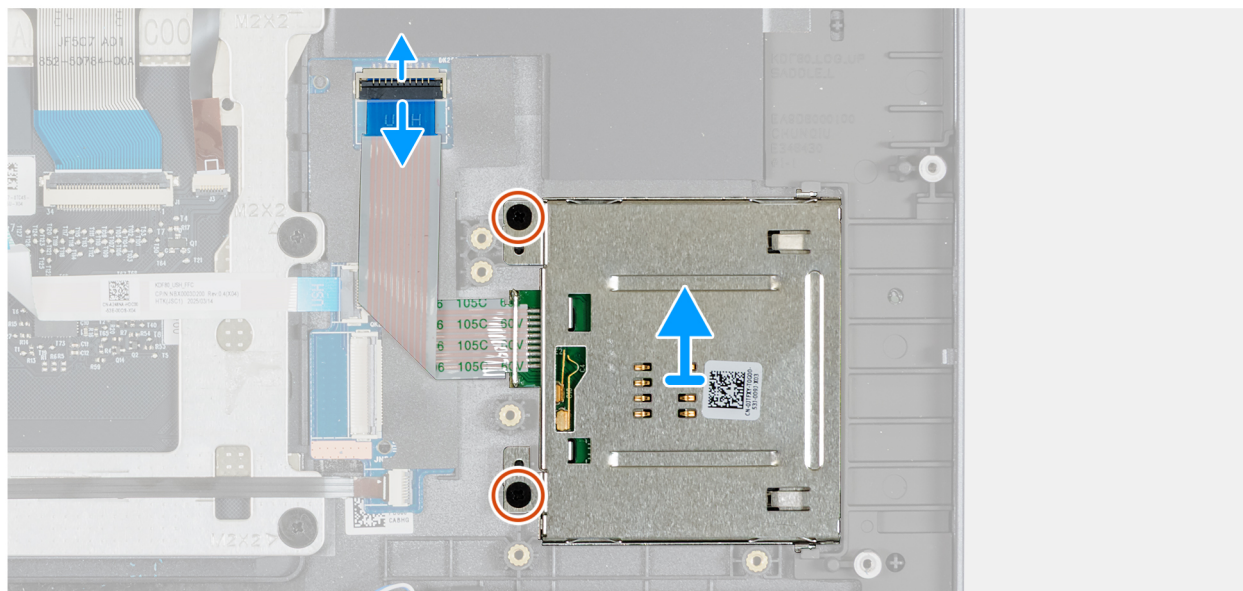

Figur 121. Ta bort smartkortläsaren

Steg

1. Öppna haken och koppla bort smartkortläsarkabeln från kontakten på USH-kortet.
2. Ta bort tillbaka de fem skruvarna (M2x2.5) som håller fast smartkortläsaren i handledsstödet.
3. Ta bort smartkortläsaren från handledsstödet.

Installera smartkortläsaren

Förutsättningar


Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bilder visar placeringen av tangentbordet och ger en visuell återgivning av installationsproceduren.



2x
M2x2.5

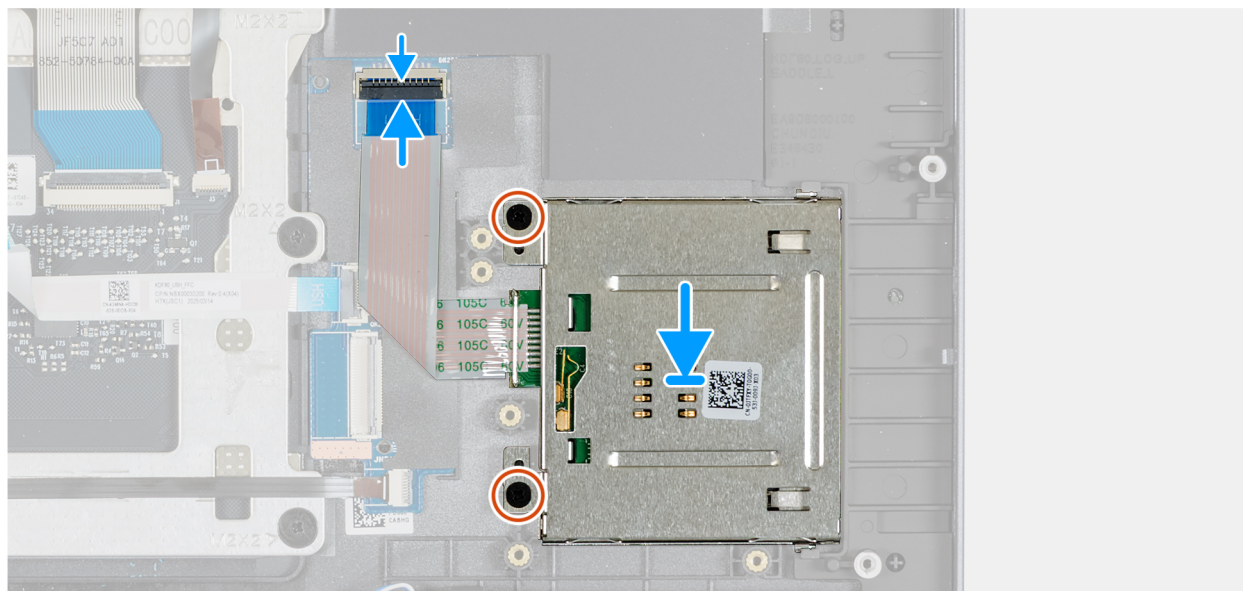

Figur 122. Installera smartkortläsaren

Steg

1. Använd justeringstapparna och placera smartkortläsaren på handledsstödet.
2. Sätt tillbaka de fem skruvarna (M2x2.5) som håller fast smartkortläsaren i handledsstödet.
3. Anslut smartkortläsarens kabel till kontakten på USH-kortet och lås spärren.

Nästa Steg

1. Installera [moderkortet](#).

i OBS: Moderkortet kan tas bort och installeras tillsammans med följande komponenter:

- kylfläns
- Minneskontakt
- WWAN-kort, om tillämpligt
- GPU-kort, endast på datorer som levereras med diskret grafik

Detta underlättar borttagnings- och installationsproceduren och undviker att förstöra kylpastan mellan moderkortet, kylflänsen och GPU-kortet.

2. Installera [den inre ramen](#).
3. Installera [WLAN-antennmodulen](#).
4. Installera den [integrerade FPC-balkkontakten](#) eller [den diskreta FPC-balkkontakten](#), beroende på vad som är tillämpligt.
5. Installera [strömkortet](#).
6. Installera [fläktenheten](#).
7. Installera [WWAN-kortet \(tillval\)](#).
8. Installera [SIM-kortet](#).
9. Installera [WLAN-kortet](#).
10. Installera [M.2 2230 SSD-disken](#).
11. Installera [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 4 \(SSD4\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 4.

12. Installera [batteriet](#).
13. Installera [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 2 \(SSD2\)](#), för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 2.
14. Installera [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 3 \(SSD3\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 3.
15. Installera [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 1 \(SSD1\)](#).
16. Installera [CAMM-modulen \(dubbla kanaler\)](#) eller [minnesmellandelskortet](#), beroende på vilket som gäller.
17. Installera [minnesmodulen](#), om tillämpligt.
18. Installera hela [kåpan](#) eller [kåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
19. Installera [skjutdörren](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
20. Installera [SD-kortet](#).
21. Följ procedurerna i [När du har arbetat inuti datorn](#).

Strömbrytarkortets kabel

Ta bort strömbrytarkortets kabel

 **CAUTION:** Informationen i detta borttagningsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.

Förutsättningar

1. Följ anvisningarna i [Innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [SD-kortet](#).
3. Ta bort [skjutluckan](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
4. Ta bort [hela baskåpan](#) eller [baskåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
5. Ta bort [minnesmodulen](#), om tillämpligt.
6. Ta bort [CAMM-modulen \(dubbla kanaler\)](#) eller [minnesmellandelskortet](#), beroende på vilket som är tillämpligt.
7. Ta bort [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 1 \(SSD1\)](#).
8. Ta bort [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 3 \(SSD3\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 3.
9. Ta bort [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 2 \(SSD2\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 2.
10. Ta bort [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 4 \(SSD4\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 4.
11. Ta bort [M.2 2230 SSD](#).
12. Ta bort [batteriet](#).
13. Ta bort [WLAN-kortet](#).
14. Ta bort [SIM-kortet](#).
15. Ta bort [WWAN-kortet \(tillval\)](#).
16. Ta bort [fläktenheten](#).
17. Ta bort [strömbrytarkortet](#).
18. Ta bort den [integrerade FPC-balkkontakten](#) eller [den diskreta FPC-balkkontakten](#), beroende på vad som är tillämpligt.
19. Ta bort [WLAN-antennmodulen](#).
20. Ta bort [den inre ramen](#).
21. Ta bort [moderkortet](#).


 **OBS:** Moderkortet kan tas bort och installeras tillsammans med följande komponenter:

- kylfläns
- Minneskontakt
- WWAN-kort, om tillämpligt
- GPU-kort, endast på datorer som levereras med diskret grafik

Detta underlättar borttagnings- och installationsproceduren och undviker att förstöra kylpastan mellan moderkortet, kylflänsen och GPU-kortet.

Om denna uppgift

Följande bilder visar var strömbrytarkortets kabel är placerad och ger en visuell återgivning av borttagningsproceduren.

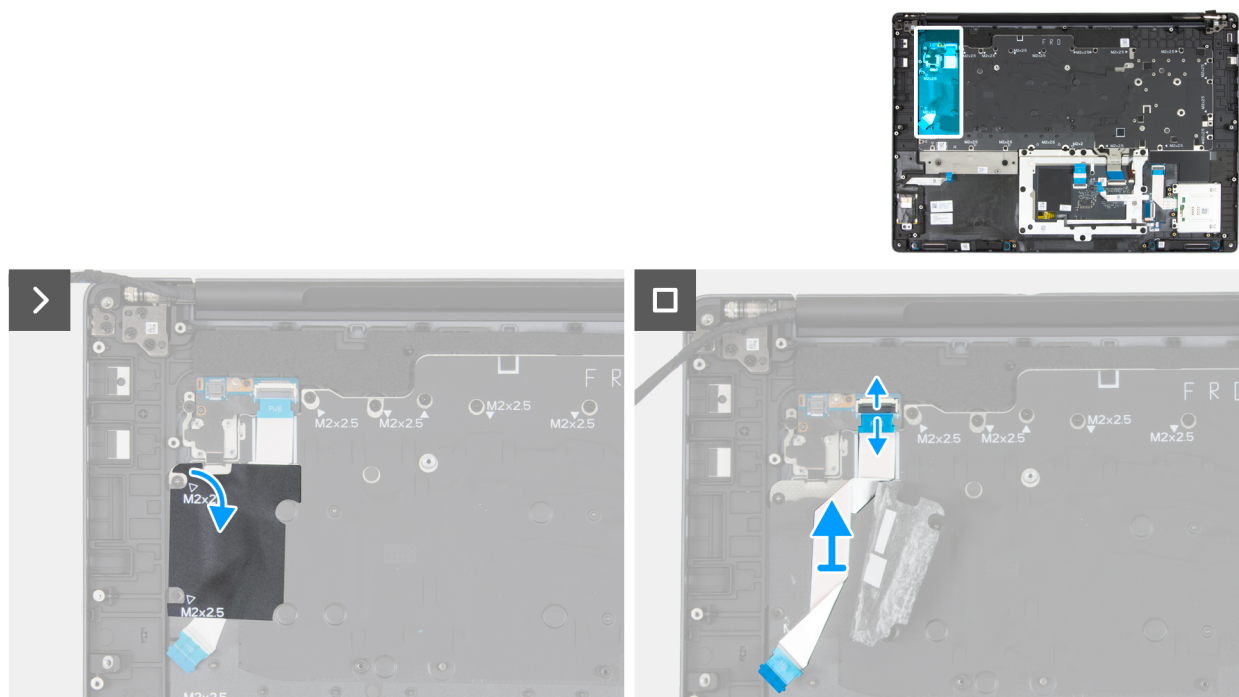

Figur 123. Ta bort strömbrytarkortets kabel

Steg

1. Dra bort tangentbordsmylartejpen från strömbrytarkortets kabel.
2. Koppla från strömbrytarkortets kabel från strömbrytarkortet.
3. Dra av och ta bort strömbrytarkortets kabel från tangentbordsfästet.

Installera strömbrytarkortets kabel


CAUTION: Informationen i detta installationsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.

Förutsättningar

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bilder visar strömbrytarkortets placering och ger en visuell representation av installationsproceduren.

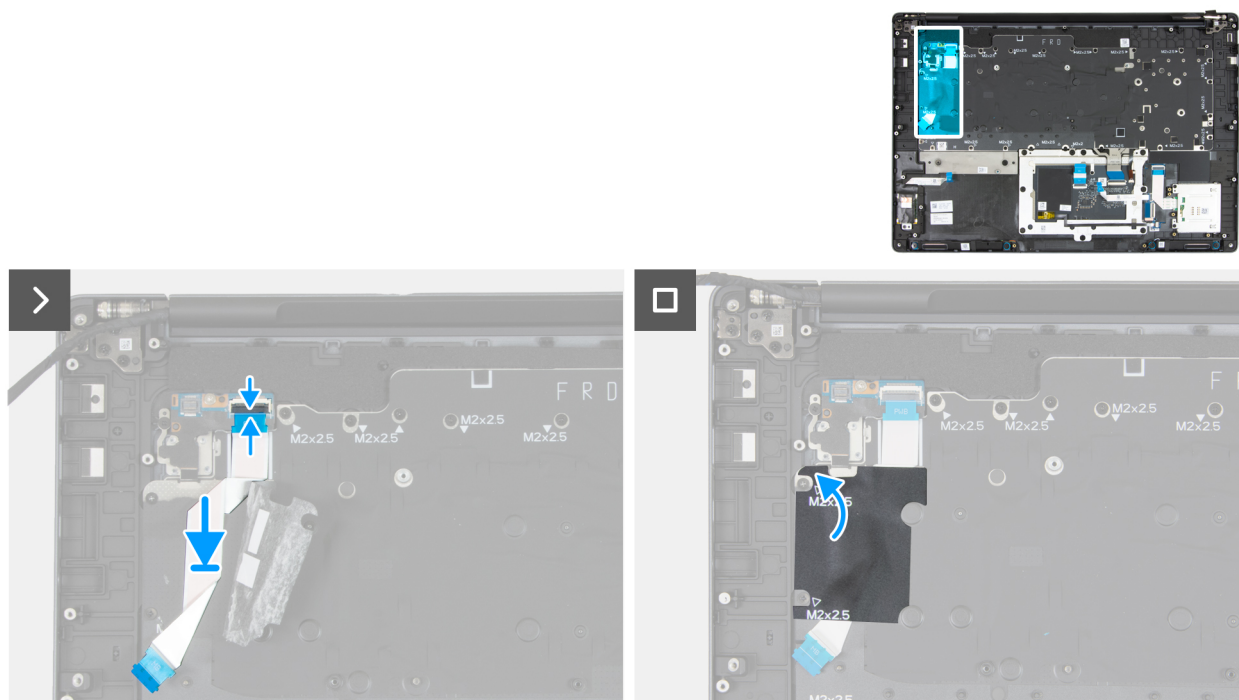

Figur 124. Installera strömbrytarkortets kabel

Steg

1. Anslut strömbrytarkortets kabel till strömbrytarkortet.
2. Sätt fast strömbrytarkortets kabel i tangentbordsfästet.
3. Fäst tangentbordets mylartejp på strömbrytarkortets kabel.

Nästa Steg

1. Installera [moderkortet](#).

i **OBS:** Moderkortet kan tas bort och installeras tillsammans med följande komponenter:

- kylfläns
- Minneskontakt
- WWAN-kort, om tillämpligt
- GPU-kort, endast på datorer som levereras med diskret grafik

Detta underlättar borttagnings- och installationsproceduren och undviker att förstöra kylpastan mellan moderkortet, kylflänsen och GPU-kortet.

2. Installera [den inre ramen](#).
3. Installera [WLAN-antennmodulen](#).
4. Installera den [integrerade FPC-balkkontakten](#) eller [den diskreta FPC-balkkontakten](#), beroende på vad som är tillämpligt.
5. Installera [strömkortet](#).
6. Installera [fläktenheten](#).
7. Installera [WWAN-kortet](#) (tillval).
8. Installera [SIM-kortet](#).
9. Installera [WLAN-kortet](#).
10. Installera [M.2 2230 SSD-disken](#).
11. Installera [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 4 \(SSD4\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 4.
12. Installera [batteriet](#).
13. Installera [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 2 \(SSD2\)](#), för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 2.
14. Installera [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 3 \(SSD3\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 3.
15. Installera [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 1 \(SSD1\)](#).
16. Installera [CAMM-modulen \(dubbla kanaler\)](#) eller [minnesmellandelskortet](#), beroende på vilket som gäller.

17. Installera [minnesmodulen](#), om tillämpligt.
18. Installera hela [kåpan](#) eller [kåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
19. Installera [skjutdörren](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
20. Installera [SD-kortet](#).
21. Följ procedurerna i [När du har arbetat inuti datorn](#).

Strömbrytarkort

Ta bort strömbrytarkortet

 **CAUTION:** Informationen i detta borttagningsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.

Förutsättningar

1. Följ anvisningarna i [Innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [SD-kortet](#).
3. Ta bort [skjutluckan](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
4. Ta bort [hela baskåpan](#) eller [baskåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
5. Ta bort [minnesmodulen](#), om tillämpligt.
6. Ta bort [CAMM-modulen \(dubbla kanaler\)](#) eller [minnesmellandelskortet](#), beroende på vilket som är tillämpligt.
7. Ta bort [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 1 \(SSD1\)](#).
8. Ta bort [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 3 \(SSD3\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 3.
9. Ta bort [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 2 \(SSD2\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 2.
10. Ta bort [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 4 \(SSD4\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 4.
11. Ta bort [M.2 2230 SSD](#).
12. Ta bort [batteriet](#).
13. Ta bort [WLAN-kortet](#).
14. Ta bort [SIM-kortet](#).
15. Ta bort [WWAN-kortet \(tillval\)](#).
16. Ta bort [fläktenheten](#).
17. Ta bort [strömbrytarkortet](#).
18. Ta bort den [integrerade FPC-balkkontakten](#) eller [den diskreta FPC-balkkontakten](#), beroende på vad som är tillämpligt.
19. Ta bort [WLAN-antennmodulen](#).
20. Ta bort [den inre ramen](#).
21. Ta bort [moderkortet](#).

 **OBS:** Moderkortet kan tas bort och installeras tillsammans med följande komponenter:

- kylfläns
- Minneskontakt
- WWAN-kort, om tillämpligt
- GPU-kort, endast på datorer som levereras med diskret grafik



Detta underlättar borttagnings- och installationsproceduren och undviker att förstöra kylpastan mellan moderkortet, kylflänsen och GPU-kortet.

Om denna uppgift

Följande bilder visar var strömbrytarkortet med fingeravtrycksläsare är placerat och ger en visuell återgivning av borttagningsproceduren.



1x
M2x4

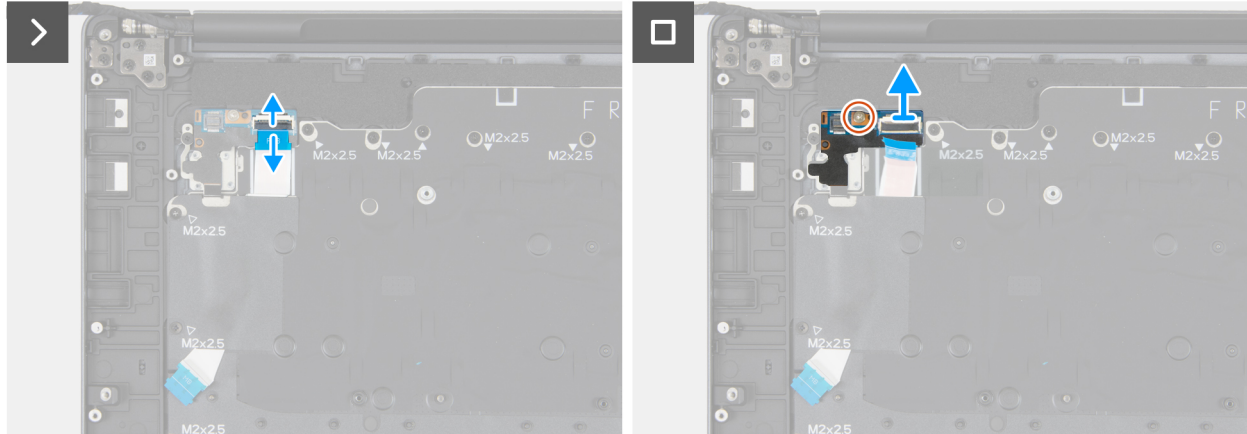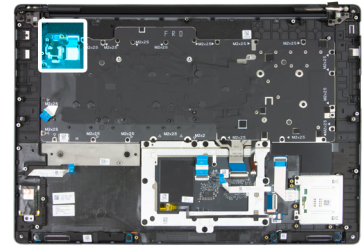

Figur 125. Ta bort strömbrytarkortet

Steg

1. Dra bort mylartejpen från strömbrytarkortets kabel.
2. Ta bort skruven (M2x4) som håller fast strömbrytarkortets fäste i strömbrytarkortet.
3. Lyft bort strömbrytarkortets fäste från datorn.
4. Lyft ut strömbrytarkortet ur datorn.

Installera strömbrytarkortet

 **CAUTION:** Informationen i detta installationsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.

Förutsättningar



Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bilder visar strömbrytarkortets placering och ger en visuell representation av installationsproceduren.



1x
M2x4

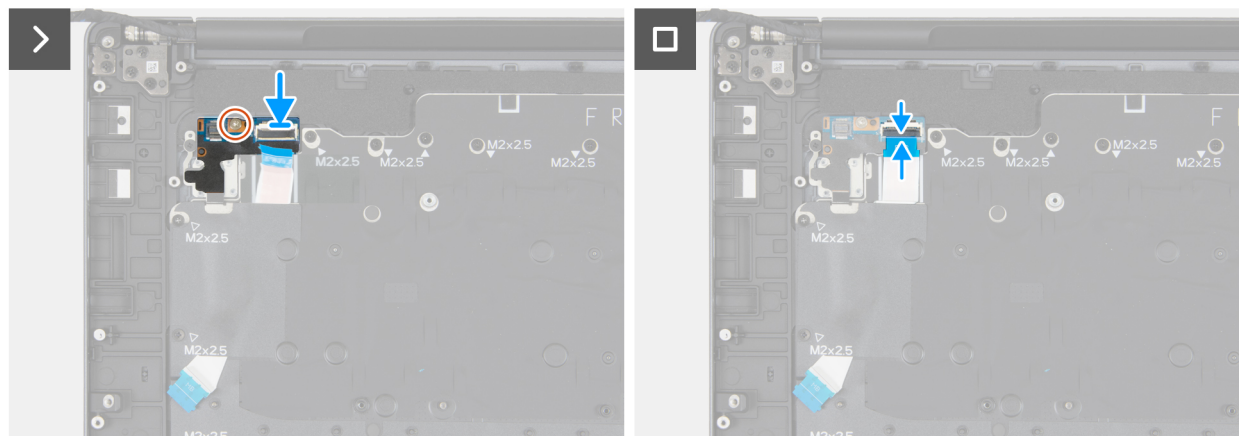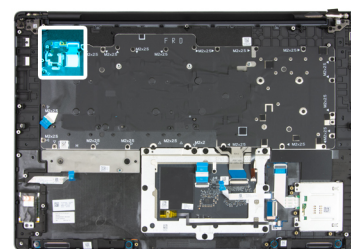

Figur 126. Installera strömbrytarkortet

Steg

1. Använd justeringstappen och placera strömbrytarkortet tillsammans med fingeravtrycksläsarens kabel på datorn.
2. Använd justeringstappen och placera fingeravtrycksläsarens kabelfäste på datorn.
3. Sätt tillbaka skruven (M2x4) som håller fast fästet för fingeravtrycksläsarens kabel i strömbrytarkortet.
4. Fäst mylartejpen på fingeravtrycksläsarkabeln.

Nästa Steg

1. Installera [moderkortet](#).



OBS: Moderkortet kan tas bort och installeras tillsammans med följande komponenter:

- kylfläns
- Minneskontakt
- WWAN-kort, om tillämpligt
- GPU-kort, endast på datorer som levereras med diskret grafik

Detta underlättar borttagnings- och installationsproceduren och undviker att förstöra kylpastan mellan moderkortet, kylflänsen och GPU-kortet.

2. Installera [den inre ramen](#).
3. Installera [WLAN-antennmodulen](#).
4. Installera den [integrerade FPC-balkkontakten](#) eller [den diskreta FPC-balkkontakten](#), beroende på vad som är tillämpligt.
5. Installera [strömkortet](#).
6. Installera [fläktenheten](#).
7. Installera [WWAN-kortet \(tillval\)](#).
8. Installera [SIM-kortet](#).
9. Installera [WLAN-kortet](#).
10. Installera [M.2 2230 SSD-disken](#).
11. Installera [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 4 \(SSD4\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 4.
12. Installera [batteriet](#).
13. Installera [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 2 \(SSD2\)](#), för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 2.
14. Installera [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 3 \(SSD3\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 3.
15. Installera [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 1 \(SSD1\)](#).

16. Installera [CAMM-modulen \(dubbla kanaler\)](#) eller [minnesmellandelskortet](#), beroende på vilket som gäller.
17. Installera [minnesmodulen](#), om tillämpligt.
18. Installera hela [kåpan](#) eller [kåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
19. Installera [skjutdörren](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
20. Installera [SD-kortet](#).
21. Följ procedurerna i [När du har arbetat inuti datorn](#).

Strömbrytare

Ta bort strömbrytaren

 **CAUTION:** Informationen i detta borttagningsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.

Förutsättningar

1. Följ anvisningarna i [Innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [SD-kortet](#).
3. Ta bort [skjutluckan](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
4. Ta bort [hela baskåpan](#) eller [baskåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
5. Ta bort [minnesmodulen](#), om tillämpligt.
6. Ta bort [CAMM-modulen \(dubbla kanaler\)](#) eller [minnesmellandelskortet](#), beroende på vilket som är tillämpligt.
7. Ta bort [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 1 \(SSD1\)](#).
8. Ta bort [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 3 \(SSD3\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 3.
9. Ta bort [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 2 \(SSD2\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 2.
10. Ta bort [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 4 \(SSD4\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 4.
11. Ta bort [M.2 2230 SSD](#).
12. Ta bort [batteriet](#).
13. Ta bort [WLAN-kortet](#).
14. Ta bort [SIM-kortet](#).
15. Ta bort [WWAN-kortet \(tillval\)](#).
16. Ta bort [fläktenheten](#).
17. Ta bort [strömbrytarkortet](#).
18. Ta bort den [integrerade FPC-balkkontakten](#) eller [den diskreta FPC-balkkontakten](#), beroende på vad som är tillämpligt.
19. Ta bort [WLAN-antennmodulen](#).
20. Ta bort [den inre ramen](#).
21. Ta bort [moderkortet](#).



OBS: Moderkortet kan tas bort och installeras tillsammans med följande komponenter:


- kylfläns
- Minneskontakt
- WWAN-kort, om tillämpligt
- GPU-kort, endast på datorer som levereras med diskret grafik

Detta underlättar borttagnings- och installationsproceduren och undviker att förstöra kylpastan mellan moderkortet, kylflänsen och GPU-kortet.

22. Ta bort [strömbrytarkortet med fingeravtrycksläsare](#).

Om denna uppgift

Följande bilder visar platsen för strömbrytaren och ger en visuell representation av borttagningsproceduren.

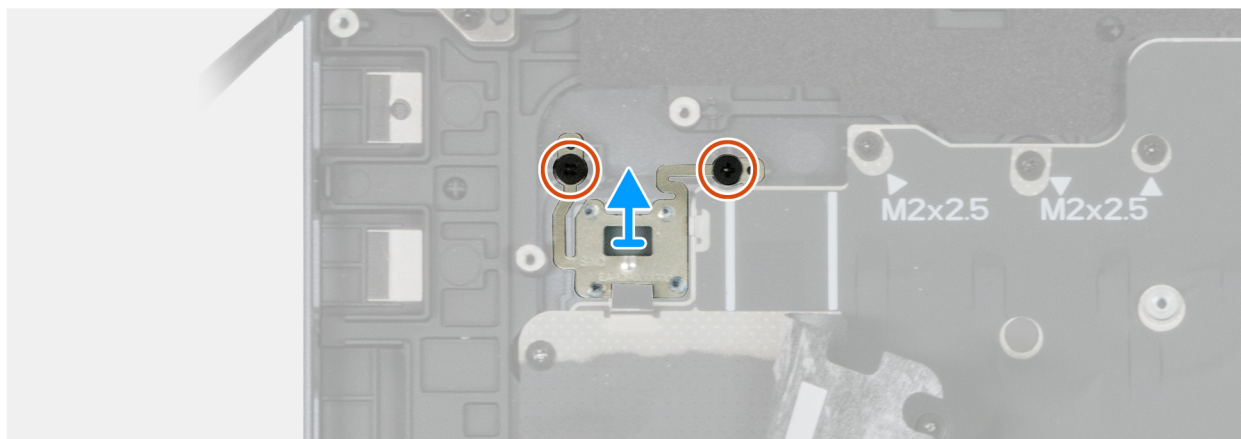

Figur 127. Ta bort strömbrytaren

Steg

1. Ta bort de två skruvarna (M2x2) som håller fast strömbrytaren i enheten med handledsstödet.
2. Ta bort strömbrytaren från handledsstödsenheten.

Installera strömbrytaren

CAUTION: Informationen i detta installationsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.

Förutsättningar


Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bilder visar strömbrytarens placering och ger en illustration av installationsproceduren.



2x
M2x2

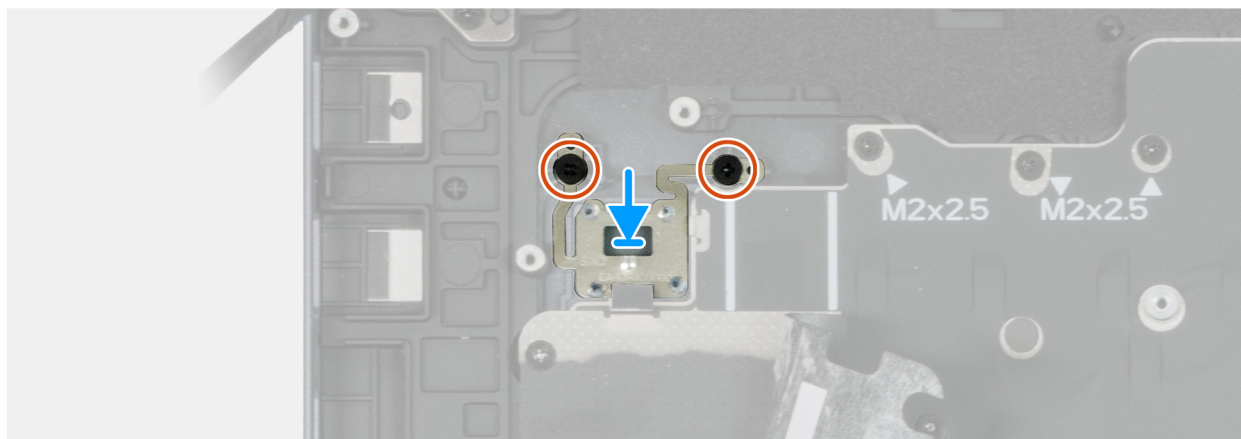

Figur 128. Installera strömbrytaren

Steg

1. Använd justeringstapparna och placera strömbrytaren på enheten med handledsstödet.
2. Sätt tillbaka de två skruvarna (M2x2) som håller fast strömbrytaren i handledsstödet.

Nästa Steg

1. Installera [strömbrytarkortet](#).
2. Installera [moderkortet](#).



OBS: Moderkortet kan tas bort och installeras tillsammans med följande komponenter:

- kylfläns
- Minneskontakt
- WWAN-kort, om tillämpligt
- GPU-kort, endast på datorer som levereras med diskret grafik

Detta underlättar borttagnings- och installationsproceduren och undviker att förstöra kylpastan mellan moderkortet, kylflänsen och GPU-kortet.

3. Installera [den inre ramen](#).
4. Installera [WLAN-antennmodulen](#).
5. Installera den [integrerade FPC-balkkontakten](#) eller [den diskreta FPC-balkkontakten](#), beroende på vad som är tillämpligt.
6. Installera [strömkortet](#).
7. Installera [fläktenheten](#).
8. Installera [WWAN-kortet \(tillval\)](#).
9. Installera [SIM-kortet](#).
10. Installera [WLAN-kortet](#).
11. Installera [M.2 2230 SSD-disken](#).
12. Installera [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 4 \(SSD4\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 4.
13. Installera [batteriet](#).
14. Installera [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 2 \(SSD2\)](#), för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 2.
15. Installera [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 3 \(SSD3\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 3.
16. Installera [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 1 \(SSD1\)](#).
17. Installera [CAMM-modulen \(dubbla kanaler\)](#) eller [minnesmellandelskortet](#), beroende på vilket som gäller.

18. Installera [minnesmodulen](#), om tillämpligt.
19. Installera hela [kåpan](#) eller [kåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
20. Installera [skjutdörren](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
21. Installera [SD-kortet](#).
22. Följ procedurerna i [När du har arbetat inuti datorn](#).

Handledsstöd

Ta bort handledsstödet

 **CAUTION:** Informationen i detta borttagningsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.

Förutsättningar

1. Följ anvisningarna i [Innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [SD-kortet](#).
3. Ta bort [skjutluckan](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
4. Ta bort [hela baskåpan](#) eller [baskåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
5. Ta bort [minnesmodulen](#), om tillämpligt.
6. Ta bort [CAMM-modulen \(dubbla kanaler\)](#) eller [minnesmellandskortet](#), beroende på vilket som är tillämpligt.
7. Ta bort [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 1 \(SSD1\)](#).
8. Ta bort [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 3 \(SSD3\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 3.
9. Ta bort [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 2 \(SSD2\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 2.
10. Ta bort [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 4 \(SSD4\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 4.
11. Ta bort [M.2 2230 SSD](#).
12. Ta bort [batteriet](#).
13. Ta bort [WLAN-kortet](#).
14. Ta bort [SIM-kortet](#).
15. Ta bort [WWAN-kortet \(tillval\)](#).
16. Ta bort [fläktenheten](#).
17. Ta bort [strömbrytarkortet](#).
18. Ta bort den [integrerade FPC-balkkontakten](#) eller [den diskreta FPC-balkkontakten](#), beroende på vad som är tillämpligt.
19. Ta bort [WLAN-antennmodulen](#).
20. Ta bort [den inre ramen](#).
21. Ta bort [moderkortet](#).

 **OBS:** Moderkortet kan tas bort och installeras tillsammans med följande komponenter:

- kylfläns
- Minneskontakt
- WWAN-kort, om tillämpligt
- GPU-kort, endast på datorer som levereras med diskret grafik

Detta underlättar borttagnings- och installationsproceduren och undviker att förstöra kylpastan mellan moderkortet, kylflänsen och GPU-kortet.

22. Ta bort [strömbrytarkortets kabel](#).
23. Ta bort [tangentbordet](#).
24. Ta bort [strömbrytarkortet](#).
25. Ta bort [strömbrytaren](#).

Om denna uppgift

Följande bilder visar handledsstödsenhetens placering och ger en visuell representation av borttagningsproceduren.

 **OBS:** Utbytessatsen för handledsstöd levereras som en enhet som består av följande komponenter och kan tas bort och installeras med dessa komponenter monterade.

- Strömbrytarkort

- Smartkortläsare, tillval
- USH-kortet
- USH-kabel, för datorer som levereras med FIPs-certifierad fingeravtrycksläsare
- Styrplatta
- Styrplattans kabel
- NFC-modul
- FIPs-certifierad fingeravtrycksläsare, tillval
- Strömbrytare



Figur 129. Handledsstöd

Steg

När stegen i förkraven är utförda återstår handledsstödet.

Installera handledsstödet

CAUTION: Informationen i detta installationsavsnitt är endast avsedd för auktoriserade servicetekniker.

Förutsättningar

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bilder visar handledsstödsenhetens placering och ger en visuell representation av installationsproceduren.

OBS: Utbytessatsen för handledsstöd levereras som en enhet som består av följande komponenter och kan tas bort och installeras med dessa komponenter monterade.

- Strömbrytarkort
- Smartkortläsare, tillval
- USH-kortet
- USH-kabel, för datorer som levereras med FIPs-certifierad fingeravtrycksläsare
- Styrplatta
- Styrplattans kabel
- NFC-modul
- FIPs-certifierad fingeravtrycksläsare, tillval
- Strömbrytare



Figur 130. Handledsstöd

Steg

Placera handledsstödet på en plan yta.

Nästa Steg

1. Installera [strömbrytaren](#).
2. Installera [strömbrytarkortet](#).
3. Installera [tangentsbordet](#).
4. Installera [strömbrytarkortets kabel](#)
5. Installera [moderkortet](#).

i OBS: Moderkortet kan tas bort och installeras tillsammans med följande komponenter:

- kylfläns
- Minneskontakt
- WWAN-kort, om tillämpligt
- GPU-kort, endast på datorer som levereras med diskret grafik

Detta underlättar borttagnings- och installationsproceduren och undviker att förstöra kylpastan mellan moderkortet, kylflänsen och GPU-kortet.

6. Installera [den inre ramen](#).
7. Installera [WLAN-antennmodulen](#).
8. Installera den [integrerade FPC-balkkontakten](#) eller [den diskreta FPC-balkkontakten](#), beroende på vad som är tillämpligt.
9. Installera [strömkortet](#).
10. Installera [fläktenheten](#).
11. Installera [WWAN-kortet \(tillval\)](#).
12. Installera [SIM-kortet](#).
13. Installera [WLAN-kortet](#).
14. Installera [M.2 2230 SSD-disken](#).
15. Installera [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 4 \(SSD4\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 4.
16. Installera [batteriet](#).
17. Installera [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 2 \(SSD2\)](#), för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 2.
18. Installera [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 3 \(SSD3\)](#) för datorer som levereras med en M.2 SSD-disk installerad i kortplats 3.
19. Installera [M.2 2280 SSD-disken från kortplats 1 \(SSD1\)](#).
20. Installera [CAMM-modulen \(dubbla kanaler\)](#) eller [minnesmellandelskortet](#), beroende på vilket som gäller.
21. Installera [minnesmodulen](#), om tillämpligt.
22. Installera hela [kåpan](#) eller [kåpan med skjutdörr](#), beroende på vilket som gäller.
23. Installera [skjutdörren](#), gäller för datorer som levereras med skjutdörr.
24. Installera [SD-kortet](#).
25. Följ procedurerna i [När du har arbetat inuti datorn](#).

Programvara

I det här kapitlet beskrivs de operativsystem som stöds tillsammans med instruktioner om hur du installerar drivrutinerna.

Operativsystem

Dell Pro Max 18 Plus-MB18250 har stöd för följande operativsystem:

- Windows 11 Pro
- Windows 11 Home
- Ubuntu Linux 24.04

i OBS: Windows 10 22H2 stöds endast för datorer som nedgraderats av slutanvändare från Windows 11. Support från Dell Technologies omfattas av planen för slut på support för Microsoft Windows 10.

i OBS: Dell-datorer med operativsystem som installerats av Dell överensstämmer med energieffektivitetsbestämmelser.

i OBS: Dell-datorer utan operativsystem som installerats av Dell kanske inte uppfyller energieffektivitetsbestämmelserna. Information om operativsystemssupport finns på [supportwebbplatsen för Windows](#) eller [Linux](#).

Drivrutiner och hämtningsbara filer

Vid felsökning, hämtning eller installation av drivrutiner rekommenderas läsning av [följande artikel i Dells kunskapsbank: Vanliga frågor och svar om drivrutiner och hämtningsbara filer](#).

BIOS-inställningar

CAUTION: Vissa ändringar kan medföra att datorn inte fungerar som den ska. Innan du ändrar inställningarna i BIOS-konfigurationen rekommenderar vi att du skriver upp de ursprungliga inställningarna för framtida referens.

OBS: Beroende på datorn och de installerade enheterna kan de alternativ som anges i det här avsnittet eventuellt skilja sig åt.

Använd BIOS-konfigurationen i följande syften:

- Få information om hårdvaran som är installerad på datorn, till exempel storleken på RAM-minnet och lagringsenhetens kapacitet.
- Ändra information om systemkonfigurationen.
- Konfigurera eller ändra alternativ som användaren kan välja, till exempel användarlösenord, aktivera eller inaktivera basenheter och konfigurera hårddiskinställningar.

Öppna BIOS-inställningsprogrammet

Slå på eller starta om datorn och tryck omedelbart på F2.

Navigeringstangenter

OBS: För de flesta BIOS-inställningsalternativen gäller att ändringar som görs sparas men inte träder i kraft förrän datorn startas om.

Tabell 40. Navigeringstangenter

Tangenter	Navigering
Upp-pil	Går till föregående fält.
Ned-pil	Går till nästa fält.
Retur	Markerar ett värde i det valda fältet (om sådant finns) eller följer länken i fältet.
Mellanslag	Visar eller döljer en nedrullningsbar meny, om sådan finns.
Flik	Går till nästa fokuserade område.
Esc	Flyttar till föregående sida tills du ser huvudskärmen. Om du trycker på Esc i huvudskärmen visas ett meddelande som uppmanar dig att spara alla osparade ändringar och startar om datorn.

F12-meny för engångsstart

För att öppna menyn för engångsstart sätter du på eller startar om datorn och trycker sedan omedelbart på F12.

OBS: Om du inte kan öppna menyn för engångsstart upprepar du ovanstående åtgärd.

Engångsstartmenyn visar de enheter som du kan starta från, inklusive alternativen för att starta diagnostik. Alternativen i startmenyn är följande:

- Borttagbar enhet (om sådan finns)
- STXXXX enhet (om sådan finns)

OBS: XXXX anger numret på SATA-enheten.

- Optisk enhet (om sådan finns)

- SATA-hårddisk (om sådan finns)
- Diagnostik

Engångsstartmenyn visar även alternativet för att gå till BIOS-inställningar.

Visa avancerade inställningsalternativ

Om denna uppgift

Vissa BIOS-inställningsalternativ är endast synliga om du aktiverar läget **Avancerad inställning (Advanced Setup)** som är inaktiverat som standard.

 **OBS:** BIOS-inställningsalternativ, inklusive **avancerade installationsalternativ**, beskrivs i **systeminstallationsalternativen**.

Aktivera Avancerad inställning:

Steg

1. Öppna BIOS-inställningarna.
Översiktsmenyn visas.
2. Klicka på alternativet **Avancerad inställning (Advanced Setup)** och flytta det till **PÅ-läget**.
Avancerade BIOS-inställningsalternativ visas.

Visa servicealternativ

Om denna uppgift

Servicealternativen är dolda som standard och visas endast när du anger ett snabbkommando.

 **OBS:** Servicealternativen beskrivs i [BIOS-inställningsalternativ](#).

Visa servicealternativen:

Steg

1. Öppna BIOS-inställningarna.
Översiktsmenyn visas.
2. Ange snabbtangentskombinationen **Ctrl + Alt + S** för att visa servicealternativen.
Servicealternativen visas.

BIOS-inställningsalternativ

 **OBS:** För de flesta alternativ i systeminstallationsprogrammet gäller att ändringar som görs sparas men träder inte i kraft förrän datorn startas om.

 **OBS:** Beroende på din dator och dess installerade enheter kan de objekt som anges i det här avsnittet för BIOS-inställningsalternativ variera.

Tabell 41. Alternativ för systemkonfiguration – menyn Översikt

Översikt	
Dell Pro Max 18 Plus-MB18250	
BIOS-version	Visar versionsnummer för BIOS.
Service tag	Visar datorns service tag.
Tillgångstag	Visar datorns tillgångstag.
Tillverkningsdatum	Visar datorns tillverkningsdatum.

Tabell 41. Alternativ för systemkonfiguration – menyn Översikt (fortsättning)

Översikt	
Äganderättsdatum	Visar datorns äganderättsdatum.
Expresstjänstkod	Visar datorns expresstjänstkod.
Äganderättstagg	Visar datorns äganderättstagg.
BATTERI	
Primärt	Visar datorns primära batteri.
Batterinivå	Visar datorns batterinivå.
Batteritillstånd	Visar datorns batteritillstånd.
Hälsotillstånd	Visar datorns batterihälsa.
Nätadapter	Visar om en nätadapter är ansluten. Om den är ansluten visas typen av nätadapter som är ansluten.
Typ av batterilivslängd	Visar typen av batterilivslängd för datorn.
PROCESSOR	
Processortyp	Visar processortypen.
Högsta klockhastighet	Visar processorns högst klockhastighet.  OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ .
Antal kärnor	Visar antalet kärnor på processorn.
Processor-ID	Visar processorns identifikationskod.
Processorns L2-cacheminne	Visar storleken på processorns L2-cacheminne.
Processorns L3-cacheminne	Visar storleken på processorns L3-cacheminne.
Mikrokodversion	Visar BIOS mikrokod-versionen.  OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ .
Intel hypertrådningskapabel	Visar om processorn är hyper-threading-kapabel.  OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ .
Intel vPro Technology	Visar om Intel vPro Technology är aktiverat eller konfigurerat på den bärbara datorn.
MINNE	
Installerad minnesstorlek	Visar det totala minnet som är installerat i datorn.
Tillgängligt minne	Visar det totala minnet som är tillgänglig i datorn.  OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ .
Minnes hastighet	Visar minnes hastigheten.
Minnesteknik	Visar den teknik som används för minnet.  OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ .
DIMM_SLOT A	Visar DIMM_SLOT A-minnesstorlek.  OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ .
DIMM_SLOT B	Visar DIMM_SLOT B-minnesstorlek.

Tabell 41. Alternativ för systemkonfiguration – menyn Översikt (fortsättning)

Översikt	
 OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ .	
ENHETER	
Paneltyp	Visar typen av bildskärmspanel som är tillgänglig i datorn.
Panelversion	Visar vilken version av bildskärmen som är tillgänglig på datorn.
Videokontroller	Visar typen av videokontroller som är tillgänglig i datorn.
Grafikminne	Visar information om datorns grafikminne.
Wi-Fi-enhet	Visar information om datorns trådlösa enheter.
Ursprunglig upplösning	Visar datorns ursprungliga upplösning.
Video BIOS-version	Visar datorns grafik-BIOS-version.  OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ .
Ljudstyrenhet	Visar ljudstyrenhetinformationen för datorn.
Bluetooth-enhet	Visar information om datorns Bluetooth-enhet.
LOM MAC-adress	Visar MAC-adressen för LAN On Motherboard (LOM) på datorn.
Pass-through-MAC-adress	Visar MAC-adressen för video pass-through.
Mobil enhet	Visar information om datorns mobilenhet.
dGPU-videokontroller	Visar dGPU-videokontrolltypen för datorn.

Tabell 42. Alternativ för systemkonfiguration – menyn Startkonfiguration

Startkonfiguration	
Startsekvens	
Startläge: endast UEFI	Visar startläget för datorn.  OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du alternativen för Service enligt beskrivningen i Visa servicealternativ .
Startsekvens	Visar startsekvensen.
Aktivera PXE-startprioritet	Om ett nytt PXE-startalternativ identifieras när det är aktiverat läggs det till överst i startsekvensen.
Add Boot Option (lägg till startalternativ)	Här kan du ladda upp en startalternativfil.
Start från SD-kort	Aktiverar eller inaktiverar skrivskyddad start från Secure Digital-kort. Som standard är alternativet Secure Digital (SD) Card Boot (start från SD-kort (Secure Digital)) inaktiverat.  OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ .
Säker start	
Aktivera säker start	Aktiverar datorn så att den endast startas med validerad startprogramvara. Som standard är alternativet Aktivera säker start (Enable Secure Boot) inaktiverat. För ytterligare säkerhet rekommenderar Dell Technologies att du ser till att alternativet

Tabell 42. Alternativ för systemkonfiguration – menyn Startkonfiguration (fortsättning)

Startkonfiguration	
	Secure Boot (säker start) är aktiverat för att säkerställa att den fasta UEFI-programvaran validerar operativsystemet under startprocessen.  OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.  OBS: För att säker start ska aktiveras måste datorn vara i UEFI-startläge och alternativet Aktivera föråldrad tillvals-ROM måste stängas av.
Aktivera Microsoft UEFI CA	När den är inaktiverad tas UEFI CA bort från BIOS UEFI Secure Boot-databasen ("db"-variabel).  CAUTION: När Microsoft UEFI CA är avaktiverad kan det göra att datorn inte startar, datorgrafiken inte fungerar, vissa enheter inte fungerar korrekt och datorn blir oåterkallelig Som standard är alternativet Enable Microsoft UEFI CA (aktivera Microsoft UEFI CA) aktiverat. Microsoft HLK-krav för DeviceGuard krävde att UEFI 3:e parts certifikatutfärdare togs bort från UEFI Secure Boot-databasen (db). Om du ställer in alternativet på Tillåt endast förstartsmoduler kan UEFI 3:e parts certifikatutfärdare användas för att validera alternativ-ROM före start, men det går inte att läsa in en starthanterare som är signerad med UEFI:s certifikatutfärdare från tredje part. För ytterligare säkerhet rekommenderar Dell Technologies att du ställer in alternativet Microsoft UEFI CA på Aktiverad för att säkerställa den bredaste kompatibiliteten med enheter och operativsystem.
Läge för säker start	Aktiverar eller inaktiverar säkert startläge. Som standard är Deployed Mode (distribuerat läge) markerat. Distribuerat läge (Deployed Mode) bör väljas vid normal drift av Säker start (Secure Boot).  OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Expertnyckelhantering	
Aktivera anpassat läge	Aktiverar eller inaktiverar tangenterna i databaserna PK, KEK, db och dbx som ska ändras. Som standard är alternativet Enable Custom Mode (aktivera anpassat läge) inaktiverat.  OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Anpassat läge för nyckelhantering	Väljer anpassade värden för expertnyckelhantering. Som standard är alternativet PK markerat.  OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.

Tabell 43. Alternativ för systemkonfiguration – Menyn Integrerade enheter

Integrerade enheter	
Datum/tid	
Date (datum)	Ställer in datorns datum i MM/DD/ÅÅÅÅ-format. Ändringar av datumformatet träder omedelbart i kraft.
Tid	Ställer in tiden i HH/MM/SS 24-timmarsformat. Du kan välja mellan en klocka i 12-timmars- eller 24-timmarsformat. Ändringar av tidsformatet träder omedelbart i kraft.

Tabell 43. Alternativ för systemkonfiguration – Menyn Integrerade enheter (fortsättning)

Integrerade enheter	
Kamera	
Aktivera kamera	Aktiverar kameran. Som standard är alternativet Enable Camera (aktivera kamera) aktiverat. i OBS: Beroende på vilken konfiguration som beställts kanske inte alternativet för kamerainställning är tillgängligt.
Ljud	
Aktivera ljud	Aktiverar alla styrenheter med integrerat ljud. Standardinställningen är att alla alternativ är aktiverade.
Aktivera mikrofon	Aktiverar mikrofonen. Som standard är alternativet Enable Microphone (aktivera mikrofon) aktiverat. i OBS: Beroende på vilken konfiguration som beställts kanske inte alternativet för mikrofoninställning är tillgängligt.
Aktivera inbyggd högtalare	Aktiverar den inbyggda högtalaren. Som standard är alternativet Aktivera intern högtalare (Enable Internal Speaker) aktiverat.
USB/Thunderbolt-konfiguration (USB/Thunderbolt Configuration)	När USB Boot Support är aktiverat kan startbara USB-masslagringsenheter som hårddisk, flashenhet och CD/DVD starta via startsekvensen eller startmenyn. USB-portar fungerar även i operativsystemsmiljöer. Om det är inaktiverat förhindras de startbara USB-masslagringsenheterna från att starta genom startsekvensen och startmenyn, men USB-portar är funktionella i en operativsystemmiljö.
Aktivera externa USB-portar	Aktiverar de externa USB-portarna. Som standard är alternativet Enable External USB Ports (aktivera externa USB-portar) aktiverat. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Aktivera stöd för USB-start (Enable USB Boot Support)	Aktivera start från USB-lagringsenheter som är anslutna till externa USB-portar. Som standard är alternativet Enable USB Boot Support (aktivera USB-startstöd) aktiverat. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Aktivera stöd för Thunderbolt-teknik	
Aktivera stöd för Thunderbolt-teknik	Aktiverar associerade portar och adaptrar för Thunderbolt Technology-stöd. Som standard är alternativet Aktivera Thunderbolt Technology-stöd (Enable Thunderbolt Technology Support) aktiverat. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Aktivera stöd för Thunderbolt-start	
Aktivera stöd för Thunderbolt-start	Aktivera Thunderbolt-adapterns kringutrustning och USB-enheter som är anslutna till Thunderbolt-adaptern som ska användas under BIOS-förstart. Som standard är alternativet Aktivera Thunderbolt-startstöd (Enable Thunderbolt Boot Support) aktiverat. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.

Tabell 43. Alternativ för systemkonfiguration – Menyn Integrerade enheter (fortsättning)

Integrerade enheter	
Inaktivera USB4 PCIE-tunnelanslutning	Inaktiverar alternativet USB4 PCIE Tunneling. Som standard är alternativet Disable USB4 PCIE Tunneling (inaktivera USB4 PCIE-tunnelanslutning) inaktiverat.  OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Öppna BIOS-inställningsprogrammet.
Endast video/ström på typ C-portar	Aktivera eller inaktivera Typ C-portens funktioner till video eller endast ström. Som standard är alternativet Endast video/ström på typ C-portar (Video/Power only on Type-C Ports) avaktiverat.  OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Kringgående av Typ C-docka (Type-C Dock Override)	Aktiverar eller inaktiverar möjligheten att använda ansluten Typ C Dell Dock för att tillhandahålla dataström med externa USB-portar inaktiverade. När åsidosättande av Typ C-docka aktiveras så aktiveras undermenyn för video/ljud/LAN. Som standard är alternativet Åsidosättande av Typ C-docka (Type-C Dock Override) aktiverat.  OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Öppna BIOS-inställningsprogrammet.
Typ C-dockljud (Type C Dock Audio)	Aktiverar eller inaktiverar användarens tillgång till ljudingångar och -utgångar från den anslutna Typ C Dell-dockningsstationen. Som standard är alternativet Type C-dockningsljud aktiverat.  OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Typ C-docklan (Type-C Dock Lan)	Aktiverar eller inaktiverar användningen av LAN på de externa portarna på den anslutna Typ C Dell-dockningsstationen. Som standard är alternativet Type-C Dock LAN (Typ C-docklan) aktiverat.  OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Diverse enheter	
Aktivera fingeravtrycksläsare (Enable Fingerprint Reader Device)	Aktiverar eller inaktiverar alternativet för fingeravtrycksläsarenheten. Som standard är alternativet Enable Fingerprint Reader Device (aktivera fingeravtrycksläsarenhet) aktiverat.  OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Diskret läge (Unobtrusive Mode)	Aktiverar eller inaktiverar det diskreta läget. När det här alternativet är aktiverat stängs alla systemlysdioder, LCD-panelens bakgrundsbelysning och ljudenheter av. Som standard är alternativet Diskret läge (Unobtrusive Mode) avaktiverat.  OBS: På datorer med styrplatta för samarbete är den inaktiverad när alternativet Diskret läge är aktiverat.  OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.

Tabell 44. Systemkonfigurationsalternativ – Lagringsmenyn

Förvaring
SATA/NVMe-åtgärd

Tabell 44. Systemkonfigurationsalternativ – Lagringsmenyn (fortsättning)

Förvaring	
SATA/NVMe-åtgärd	Anger driftläget för den integrerade SATA-hårddiskstyrenheten. Som standard är alternativet Raid på markerat. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Lagringsgränssnitt	Visar informationen om olika inbyggda enheter.
Portaktivering	Aktiverar eller inaktiverar alternativet M.2 PCIe SSD.
SMART-rapportering	Aktiverar eller inaktiverar alternativet smart rapportering. Som standard är alternativet SMART Reporting inaktiverat. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Drivrutinsinformation	Visar informationen om inbyggda enheter.
Aktivera mediakort	
SD-kort (Secure Digital)	Aktiverar eller inaktiverar SD-kortet. Som standard är alternativet Sd-kort (Secure Digital (SD) Card) aktiverat. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
SD-kort i skrivskyddat läge	Aktiverar eller inaktiverar SD-kortets skrivskyddade läge. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ. Som standard är alternativet SD-kort i skrivskyddat läge inte aktiverat.

Tabell 45. Systemkonfigurationsalternativ – Bildskärmsmenyn

Bildskärm	
Bildskärmens ljusstyrka	
Ljusstyrka vid batteridrift	Som standard står skärmens ljusstyrka på 50 när datorn körs på batteridrift. Ställ in skärmens ljusstyrka när datorn körs på batteridrift. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Ljusstyrka vid växelströmsdrift	Som standard står skärmens ljusstyrka på 100 när datorn körs på växelström. Ställ in skärmens ljusstyrka när datorn körs på växelström. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Helskärmslogotyp	Aktiverar eller inaktiverar datorn för att visa en helskärmslogotyp om bilden matchar skärmapplösningen. Alternativet Full Screen Logo (helskärmslogotyp) är aktiverat som standard. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Hybridgrafik / avancerad Optimus	
Aktivera hybridgrafik/avancerad Optimus (om tillgängligt)	Om du väljer det här alternativet fungerar både de integrerade och diskreta grafikstyrenheterna tillsammans för optimerad kapacitet och batterilivslängd. Om inget alternativ anges kommer den interna bildskärmen och Thunderbolt-portarna på vänster sida att styras av den diskreta grafikstyrenheten till att prioritera grafikfunktioner

Tabell 45. Systemkonfigurationsalternativ – Bildskärmsmenyn (fortsättning)

Bildskärm	
	framför batterilivslängd. Mer information om begränsningarna för antalet och typen av bildskärmar som stöds finns i <i>Anslutningsguide för externa bildskärmar</i>. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Direkt utmatningsläge för diskret grafikcontroller	Om du väljer det här alternativet ställer datorn in Thunderbolt-portarna på vänster sida så att de hanteras av den diskreta grafikstyrenheten, i syfte att möjliggöra unika funktioner i den diskreta grafikstyrenheten. Den interna bildskärmen hanteras av den integrerade grafikstyrenheten. Mer information om begränsningarna för antalet och typen av bildskärmar som stöds finns i <i>Anslutningsguide för externa bildskärmar</i>. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.

Tabell 46. Systemkonfigurationsalternativ – Anslutningsmenyn

Anslutning	
Integrerad NIC	Styr den inbyggda LAN-styrenheten. Som standard är alternativet Enabled with PXE (aktiverad med PXE) aktiverat.
Aktivera trådlös enhet	
WLAN	Aktiverar eller avaktiverar den interna WLAN-enheten. Som standard är alternativet WLAN aktiverat.
Bluetooth	Aktiverar eller inaktiverar den interna Bluetooth-enheten. Som standard är alternativet Bluetooth aktiverat.
Kontaktlöst smartkort/NFC	Aktiverar eller inaktiverar smart card-enheten. Som standard är alternativet Kontaktlöst smartkort/NFC aktiverat. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Aktivera UEFI-nätverksstack	
	Aktiverar eller inaktiverar UEFI-nätverksstacken och kontrollerar den integrerade LAN-styrenheten. Som standard är alternativet Automatisk aktivering markerat. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Trådlös radiokontroll	
Kontroll WLAN-radio (Control WLAN Radio)	Gör det möjligt för datorn att identifiera en trådbunden nätverksanslutning och därefter inaktivera de valda trådlösa radiosändarna (WLAN och/eller WWAN). Vid avkoppling från det trådlösa nätverket aktiveras de valda trådlösa radiosändarna. Som standard är alternativet Styr WLAN-radio inaktiverat i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Aktivera UEFI-Bluetoothstack	
Aktivera UEFI-Bluetoothstack	När det här alternativet är aktiverat är UEFI Bluetooth-protokoll installerade och tillgängliga, vilket möjliggör för-OS Bluetooth HID-funktioner. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
HTTP(s)-monterfunktion	
HTTP(s)-start (HTTP(s) Boot)	När det här alternativet är aktiverat visas tillgängliga HTTP(s)-startfunktioner.

Tabell 46. Systemkonfigurationsalternativ – Anslutningsmenyn (fortsättning)

Anslutning	
HTTP(s)-startlägen (HTTP(s) Boot Modes)	I automatiskt läge hämtas start-URL:en från DHCP-svaret. Start-URL:en anger HTTP-startservern och platsen för NBP-filen (program för nätverksstart). I manuellt läge anger användaren URL:en i textrutan. Den måste börja med <code>http://</code> eller <code>https://</code> och sluta med NBP-filens namn. Som standard är Automatiskt läge markerat. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
CA-certifikat	Ladda upp eller ta bort CA-certifikatet. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.

Tabell 47. Systemkonfigurationsalternativ – Strömmenyn

Ström	
Batterikonfiguration	Aktivera eller inaktivera att datorn körs på batteri under toppströmförbrukningstiden. Använd tabellen anpassad laddningsstart och anpassat laddningsstop för att förhindra att nätdrift används mellan vissa tider varje dag. Som standard är alternativet Adaptive (adaptiv) markerat. Batteriinställningarna optimeras utifrån det typiska batterianvändningsmönstret. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Avancerad konfiguration	
Aktivera avancerad batteriladdningskonfiguration	Aktiverar avancerad batteriladdningskonfiguration från början av dagen till en viss period. När det är aktiverat maximerar Avancerat batteri laddat batteriets hälsa medan den fortfarande stöder tung användning under arbetsdagen. Som standard är alternativet Enable Advanced Battery Charge Configuration (aktivera avancerad batteriladdningskonfiguration) avaktiverat. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Växling vid toppförbrukning	
Aktivera växling vid toppförbrukning	Gör det möjligt för datorn att automatiskt växla till batteridrift under toppströmförbrukningstiden. Som standard är alternativet Enable Peak Shift (aktivera växling vid toppförbrukning) inaktiverat. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Type-C Connector Power	Gör att du kan ange den maximala effekten som kan dras från Typ-C-kontakten. i OBS: Om du ställer in ett högre energivärde för Type-C-kontakten kan det leda till att datorn stryps tidigare om datorns totala energibudget överskrids. Om energibudgeten överskrids skadar det inte datorn eller kringutrustningen, men det kan leda till att datorn blir långsammare. Som standard är 7,5 watt valt. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
USB PowerShare	
Aktivera USB PowerShare	Aktiverar eller inaktiverar USB PowerShare på datorn.

Tabell 47. Systemkonfigurationsalternativ – Strömmenyn (fortsättning)

Ström	
	Som standard är alternativet Enable USB PowerShare (aktivera USB PowerShare) avaktiverat. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Värmehantering	Här kan du hantera fläktinställningarna för att reglera processortemperaturen och reglera datorns prestanda, brus och värmenivåer. Som standard är alternativet Optimized (optimerad) markerat. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Stöd för USB-väckning	
Wake on Dell USB-C Dock (väckning via Dell USB-C-docka)	När Väck på Dell USB-C-docka är aktiverat väcks datorn från vänteläge, viloläge eller avstängt läge när du ansluter en Dell USB-C-docka.
Blockera strömsparläge	Aktiverar eller inaktiverar datorn från att gå in i strömsparläge i (S3) operativsystemet. Som standard är Block Sleep (blockera strömsparläge) alternativet inaktiverat. i OBS: När den är aktiverad går datorn inte in i strömsparläge, Intel Rapid Start inaktiveras automatiskt och operativsystemets strömalternativ är tomt om det var inställt på strömsparläge. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Lockbrytare	
Aktivera lockomkopplare	Aktiverar eller inaktiverar Lid Switch (lockbrytare). Som standard är alternativet Enable Lid Switch (aktivera lockbrytare) aktiverat.
Power On Lid Open (start genom locköppning)	När detta är aktiverat kan datorn starta från avslaget läge när locket öppnas. Som standard är alternativet Power On Lid Open (starta vid locköppning) aktiverat.

Tabell 48. Systemkonfigurationsalternativ – Säkerhetsmenyn

Säkerhet	
TPM 2.0-säkerhet	Trusted Platform Module (TPM) är en säkerhetsenhet som lagrar datorgenererade nycklar för kryptering och funktioner som BitLocker, virtuellt säkerhetsläge och fjärrattestering. Som standard är alternativet TPM 2.0-säkerhet (TPM 2.0 Security) aktiverat. För ytterligare säkerhet rekommenderar Dell Technologies att du ser till att Trusted Platform Module (TPM) är aktiverat så att dessa säkerhetstekniker kan fungera fullt ut. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
TPM 2.0-säkerhet på	Aktiverar eller inaktiverar TPM. Som standard är alternativet TPM 2.0-säkerhet på (TPM 2.0 Security On) aktiverat. För ytterligare säkerhet rekommenderar Dell Technologies att du ser till att TPM är aktiverat så att dessa säkerhetstekniker kan fungera fullt ut. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.

Tabell 48. Systemkonfigurationsalternativ – Säkerhetsmenyn (fortsättning)

Säkerhet	
Aktivera attestering	Alternativet Aktivera attestering (Attestation Enable) styr bekräftelsehierarkin för TPM. Om du inaktiverar alternativet Aktivera attestering (Attestation Enable) kan TPM inte användas för digital signering av certifikat. Som standard är alternativet Attestation Enable (aktivera attestering) aktiverat. För ytterligare säkerhet rekommenderar Dell Technologies att du ser till att alternativet Aktivera attestering (Attestation Enable) är aktiverat. i OBS: När funktionen är inaktiverad kan den orsaka kompatibilitetsproblem eller förlust av funktionalitet i vissa operativsystem. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Aktivera nyckellagring	Alternativet Aktivera nyckellagring styr lagringshierarkin i TPM, som används för att lagra digitala nycklar. Om du avaktiverar alternativet Aktivera nyckellagring begränsas möjligheten för TPM att lagra ägarens data. Som standard är alternativet Key Storage Enable (aktivera nyckellagring) aktiverat. För ytterligare säkerhet rekommenderar Dell Technologies att du ser till att alternativet Aktivera nyckellagring (Key Storage Enable) är aktiverat. i OBS: När funktionen är inaktiverad kan den orsaka kompatibilitetsproblem eller förlust av funktionalitet i vissa operativsystem. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du alternativen för Service enligt beskrivningen i Visa servicealternativ.
Rensa	Clear är aktiverat rensas information som är lagrad i TPM efter att datorns BIOS har avslutats. Det här alternativet återgår till inaktiverat läge när datorn startas om. Som standard är alternativet Clear (rensa) avaktiverat. Dell Technologies rekommenderar att du endast aktiverar alternativet Rensa (Clear) när TPM-data måste rensas. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
PPI förbigå för rensa kommandon	Alternativet Förbigå PPI (Physical Presence Interface) för rensningskommandon gör det möjligt för operativsystemet att hantera vissa aspekter av PTT. När det här alternativet är aktiverat uppmanas du inte att bekräfta ändringar i PTT-konfigurationen. Som standard är alternativet PI Bypass for Clear Commands (förbigå PPI för rensningskommandon) inaktiverat. För ytterligare säkerhet rekommenderar Dell Technologies att du ser till att alternativet Förbigå PPI för rensningskommandon (PPI Bypass for Clear Commands) är inaktiverat. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Total Intel-minneskryptering (Intel Total Memory Encryption)	Aktiverar eller inaktiverar funktionen för kryptering av processorminne. Som standard är alternativet Intel total minneskryptering inaktiverat. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Chassiintrång (Chassis Intrusion)	
Chassiintrång (Chassis Intrusion)	Aktiverar eller inaktiverar detektering av chassiintrångshändelser. Den här funktionen meddelar när kåpan har tagits bort från datorn. När alternativet är aktiverat visas ett meddelande vid nästa start och händelsen loggas i BIOS-händelselogen.

Tabell 48. Systemkonfigurationsalternativ – Säkerhetsmenyn (fortsättning)

Säkerhet	
	När alternativet är inaktiverat visas inget meddelande och ingen händelse loggas i BIOS-händelseloggen. När den är inställd på På tyst (On-Silent) loggas händelsen i BIOS-händelseloggen, men inget meddelande visas. Som standard är alternativet Chassiintrångsdetektering (Chassis Intrusion Detection) inaktiverat. För ytterligare säkerhet rekommenderar Dell Technologies att du håller alternativet Chassiintrång aktiverat.  OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Blocker start tills rensad (Block Boot Until Cleared)	Alternativet Blockera start tills det rensats aktiveras när Chassiintrång är aktiverat. När det här alternativet är aktiverat startar inte datorn förrän chassiintrånget har rensats.  OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Datarensning vid nästa start	
Starta Data Wipe (datarensning)	Datarensning är en säker rensningsåtgärd som tar bort information från en lagringsenhet.  CAUTION: Säker datarensning raderar information så att den inte kan rekonstrueras. Kommandon som radering och formatering i operativsystemet kan göra att filer inte visas i filsystemet. De kan dock rekonstrueras med hjälp av kriminaltekniska medel eftersom de fortfarande finns på den fysiska enheten. Data Wipe förhindrar denna rekonstruktion och data kan inte längre återställas. När datarensning är aktiverat uppmanas du att tömma alla lagringsenheter som är anslutna till datorn vid nästa start. Som standard är alternativet Start Data Wipe (starta datarensning) inaktiverat.  OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
HDD-säkerhet (HDD Security)	
SED-blockering SID-autentisering	Inställningen SED Block SID Authentication styr en mekanism som används av BIOS för att blockera enheter från att bli ägare till den självkrypterande enheten (SED) när inget lösenord har angetts för enheten. Som standard är alternativet SED-blockering SID-autentisering (SED Block SID Authentication) aktiverat.  OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
PPI-förbikoppling för SED-blockering SID-kommando	Inställningen PPI Bypass for SED Block SID Command styr SED Block SID Physical Presence Interface (PPI). Som standard är alternativet PPI-åsidosättande för SED-block SID-kommando inaktiverat.  OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Absolute	Absolute Software tillhandahåller olika cybersäkerhetslösningar, vissa kräver mjukvara förinstallerad på Dell-datorer och integrerad i BIOS. Om du vill använda de här funktionerna måste du aktivera Absolute BIOS-inställningen och kontakta Absolute för konfigurerings och aktivering.

Tabell 48. Systemkonfigurationsalternativ – Säkerhetsmenyn (fortsättning)

Säkerhet	
	Som standard är alternativet Absolute (absolut) aktiverat. För ytterligare säkerhet rekommenderar Dell Technologies att du ser till att alternativet Absolut (Absolute) är aktiverat. ⚠ VARNING: Alternativet Permanent inaktiverat (Permanently Disabled) kan bara väljas en gång. När Permanent inaktiverat (Permanently Disabled) har valts kan Absolut beständighet (Absolute Persistence) inte aktiveras igen. Inga ytterligare ändringar av läget aktiverat/inaktiverat är tillåtna. i OBS: Alternativen för att aktivera/inaktivera är inte tillgängliga när datorn är i aktiverat läge. i OBS: När Absolute-funktionerna är aktiverade kan inte Absolute-integreringen inaktiveras från BIOS-inställningsskärmen.
UEFI Boot Path Security (UEFI-startsökvägssäkerhet)	Aktiverar eller inaktiverar om datorn ska be användaren att ange administratörslösenordet (om det är angivet) när en UEFI-startsökvägsenhet startas från F12-startmenyn. Alternativet Always Except Internal HDD (Alltid förutom intern HDD) är aktiverat som standard. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Autentiserat BIOS-gränssnitt	
Aktivera autentiserat BIOS-gränssnitt	Aktiverar eller inaktiverar autentiserat BIOS-gränssnitt. Som standard är alternativet Aktivera autentiserat BIOS-gränssnitt avaktiverat. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Rensa sparad certifikat	Rensar alla certifikat i KMS-lagring. Som standard är alternativet Clear Certificate Store inaktiverat. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Åtkomst till äldre gränssnitt för hanterbarhet	
Åtkomst till äldre gränssnitt för hanterbarhet	Låter plattformsadministratören styra åtkomsten via Legacy Manageability Interface när ABI är aktiverat och distribuerat. Som standard är alternativet Legacy Manageability Interface Access aktiverat. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Firmware Device Tamper Detection (Identifiering av manipulering av fast programvara)	Här kan du styra funktionen för identifiering av manipulering av fast programvara. Den här funktionen meddelar användaren när enheten med fast programvara manipuleras. När det här alternativet är aktiverat visas ett varningsmeddelande på datorn och en manipuleringsdetekteringshändelse loggas i BIOS-händelseloggen. Datorn startar inte om förrän händelsen har rensats. Som standard är alternativet Identifiering av manipulering av fast programvara inställt på tyst. För ytterligare säkerhet rekommenderar Dell Technologies att du ser till att alternativet Firmware Device Tamper Detection (identifiering av manipulering av fast programvara) är aktiverat.

Tabell 48. Systemkonfigurationsalternativ – Säkerhetsmenyn (fortsättning)

Säkerhet	
	 OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Rensa identifiering av manipulering av fast mjukvara	Här kan du rensa de händelser som loggas när manipulering av enheten med fast mjukvara upptäcks. Som standard är alternativet Rensa identifiering av manipulering av fast mjukvara (Clear Firmware Device Tamper Detection) valt.  OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.

Tabell 49. Systemkonfigurationsalternativ – menyn Lösenord

Lösenord	
Administratörlösenord	Administratörlösenordet förhindrar obehörig åtkomst till BIOS-konfigurationsalternativen. När administratörlösenordet har angetts kan BIOS-inställningsalternativen endast ändras efter att du har angett rätt lösenord. Följande regler och beroenden gäller för administratörlösenordet – • Administratörlösenordet kan inte anges om lösenord för dator och/eller intern lagringsenhet redan är inställda. • Administratörlösenordet kan användas i stället för systemlösenordet eller lösenordet för den inbyggda lagringen. • Administratörlösenordet måste anges vid en uppdatering av den fasta programvaran när du har angett det. • Om du rensar administratörlösenordet rensas även systemlösenordet (om det har angetts). Dell Technologies rekommenderar att du använder ett administratörlösenord för att förhindra obehöriga ändringar av BIOS-inställningsalternativ.
Systemlösenord	Systemlösenordet förhindrar att datorn startar ett operativsystem utan att rätt lösenord anges. Följande regler och beroenden gäller när systemlösenordet används – • Datorn stängs av när den är inaktiv i ungefär 10 minuter vid lösenordsbegäran. • Datorn stängs av efter tre felaktiga försök att ange systemlösenordet. • Datorn stängs av när Esc-tangenter trycks ned när Systemlösenord begärs. • Systemlösenordet efterfrågas inte när datorn går ut vänteläge. Dell Technologies rekommenderar att du använder systemlösenordet i situationer där det är troligt att en dator kan försvinna eller bli stulen.
Hårddisklösenord	 OBS: På vissa datorer visas alternativet M.2 PCIe SSD-0-lösenord (M.2 PCIe SSD-0 Password). Hårddisklösenordet kan anges för att förhindra obehörig åtkomst till data som lagras på SSD-disken. Datorn frågar efter hårddisklösenordet vid start för att låsa upp enheten. En lösenordssäker hårddisk förblir låst även när den tas bort från datorn eller placeras i en annan dator. Det förhindrar en angripare från att få åtkomst till data på enheten utan auktorisering. Följande regler och beroenden gäller när alternativet Hårddisklösenord (Hard Drive Password) eller M.2 PCIe SSD-0-lösenord (M.2 PCIe SSD-0 Password) används. • Alternativet för hårddisklösenord kan inte användas när hårddisken är inaktiverad i BIOS-inställningarna. • Datorn stängs av när den är inaktiv i cirka 10 minuter vid lösenordsbegäran för hårddisken. • Datorn stängs av efter tre felaktiga försök att ange lösenordet för hårddisken och behandlar hårddisken som otillgänglig. • Hårddisken godkänner inte upplåsningsförsök av lösenord efter fem felaktiga försök att ange hårddisklösenordet från BIOS-inställningarna. Hårddisklösenordet måste återställas för att det nya lösenordet ska låsas upp.

Tabell 49. Systemkonfigurationsalternativ – menyn Lösenord (fortsättning)

Lösenord	
	• Datorn behandlar hårddisken som otillgänglig när Esc-tangenten trycks ner när lösenordsförfrågan visas för hårddisken. • Hårddisklösenordet efterfrågas inte när datorn går ur vänteläge. När hårddisken låses upp av användaren innan datorn går in i vänteläge förblir den oläst när datorn går ur vänteläge. • Om system- och hårddisklösenorden är inställda på samma värde låses hårddisken upp när rätt systemlösenord anges. Dell Technologies rekommenderar att du använder ett hårddisklösenord för att skydda obehörig dataåtkomst.
Lösenordskonfiguration	På sidan lösenordskonfiguration finns flera alternativ för att ändra kraven för BIOS-lösenord. Du kan ändra kortast och längsta längd för lösenorden samt kräva att lösenord innehåller vissa tecken (versaler, gemener, siffror, specialtecken). När alternativet Versal (Upper Case Letter) är aktiverat kräver lösenordet minst en versal. När alternativet Gemen (Lower Case Letter) är aktiverat kräver lösenordet minst en gemen. När alternativet Siffra (Digit) är aktiverat kräver lösenordet minst en siffra. När alternativet Specialtecken (Special Character) är aktiverat kräver lösenordet minst ett specialtecken från uppsättningen: !"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{ }~. När du ställer in minsta antal tecken för lösenordslängd rekommenderar Dell Technologies att du ställer in minsta lösenordslängd på minst fyra tecken. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Kringgå lösenord	Alternativet Kringgå lösenord (Password Bypass) gör det möjligt för datorn att starta om från operativsystemet utan att du behöver ange system- eller hårddisklösenordet. Om datorn redan har startat operativsystemet förutsätts det att användaren redan har angett rätt system- eller hårddisklösenord. i OBS: Det här alternativet tar inte bort kravet på att ange lösenordet efter avstängning. Som standard är alternativet Kringgå lösenord (Password Bypass) inaktiverat. För ytterligare säkerhet rekommenderar Dell Technologies att du ser till att alternativet Password Bypass (kringgå lösenord) är aktiverat. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Lösenordsändringar	
Tillåt ändringar av icke-administratörlösenord	Alternativet Tillåt ändringar av icke-administratörlösenord (Allow Non-Admin Password Changes) i BIOS-inställningarna gör det möjligt för en slutanvändare att ange eller ändra system- eller hårddisklösenordet utan att ange administratörlösenordet. Detta ger administratörskontroll över BIOS-inställningarna, men gör det möjligt för en slutanvändare att ange ett eget lösenord. Som standard är alternativet Tillåt ändringar av icke-administratörlösenord (Allow Non-Admin Password Changes) markerat. För ytterligare säkerhet rekommenderar Dell Technologies att alternativet Allow Non-Admin Password Changes (tillåt ändringar av icke-administratörlösenord) är inaktiverat. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Spärr av systeminstallationsprogrammet	

Tabell 49. Systemkonfigurationsalternativ – menyn Lösenord (fortsättning)

Lösenord	
Aktivera spär av systeminstallationsprogrammet	Alternativet Utelåsning med administratörlösenord (Admin Setup Lockout) förhindrar att en slutanvändare ens kan se BIOS-konfigurationen utan att först ange administratörlösenordet (om ett sådant är angivet). Som standard är alternativet Aktivera utelåsning med administratörlösenord (Enable Admin Setup Lockout) inaktiverat. För ytterligare säkerhet rekommenderar Dell Technologies att du ser till att alternativet Utelåsning med administratörlösenord (Admin Setup Lockout) är inaktiverat. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Spärr av huvudlösenord	
Aktivera spär av huvudlösenord	Med alternativet Utelåsning med huvudlösenord kan du inaktivera funktionen återställningslösenord. Om du har glömt system-, administratörs- eller hårddisklösenordet går det inte att använda datorn. i OBS: När ägarlösenordet är angivet är alternativet Utelåsning med huvudlösenord (Master Password Lockout) inte tillgängligt. i OBS: När ett internt hårddisklösenord har angivits måste det först rensas innan Utelåsning med huvudlösenord (Master Password Lockout) kan ändras. Som standard är alternativet Enable Master Password Lockout (aktivera utelåsning med huvudlösenord) inaktiverat. Dell Technologies rekommenderar inte att du aktiverar Utelåsning med huvudlösenord (Master Password Lockout) om du inte har implementerat ett eget system för lösenordsåterställning. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Aktivera Tillåt att icke-admin-PSID återställs	Med alternativet Tillåt att icke-admin-PSID återställs (Allow Non-Admin PSID Revert) kan en användare rensa hårddisklösenordet utan att ange BIOS-administratörlösenordet. När ett administratörlösenord är inställt skyddas möjligheten att ange PSID genom att autentisering med administratörlösenord krävs. Om det här alternativet är aktiverat kan alla användare rensa enheten utan att ange administratörlösenordet. Som standard är alternativet Tillåt att icke-admin-PSID återställs (Enable Allow Non-Admin PSID Revert) inaktiverat. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.

Tabell 50. Alternativ för systemkonfiguration – menyn Uppdatering, återställning

Uppdatering, återställning	
BIOS-återställning från hårddisk	Gör det möjligt eller omöjligt för användaren att återställa vissa skadade BIOS-förhållanden från en återställningsfil på användarens primära hårddisk eller ett externt USB-minne. Alternativet BIOS Recovery from Hard Drive (BIOS-återställning från hårddisken) är aktiverat som standard. i OBS: BIOS-återställning från hårddisk är inte tillgängligt för självkrypterande enheter (SED). i OBS: BIOS-återställning är utformad för att fixa BIOS-blocket och kan inte fungera om Boot Block är skadat. Dessutom kan den här funktionen inte fungera i händelse av EC-korruption, ME-korruption eller ett hårdvaruproblem. Återställningsbilden måste finnas på en okrypterad partition på enheten.

Tabell 50. Alternativ för systemkonfiguration – menyn Uppdatering, återställning (fortsättning)

Uppdatering, återställning	
	 OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
BIOS-nedgradering	
Tillåt BIOS-nedgradering	Tillåter nedgradering av datorns fasta mjukvara till tidigare revisioner. Alternativet Allow BIOS Downgrade (tillåt BIOS-nedgradering) är aktiverat som standard.
SupportAssist OS Recovery	Aktiverar eller inaktiverar startflöde för verktyget SupportAssist OS Recovery om vissa systemfel inträffar. Alternativet SupportAssist OS Recovery (SupportAssist Os-återställning) är aktiverat som standard.
BIOSConnect	Aktiverar eller inaktiverar molntjänstens operativsystemsåterställning om huvudoperativsystemet inte kan starta inom antalet fel som är lika med eller större än det värde som anges av tröskelvärdet för Auto OS Recovery-inställningsalternativet och den lokala tjänstens operativsystem inte startar eller inte är installerat. Som standard är alternativet BIOSConnect aktiverat.
Tröskelvärde för automatisk Dell-operativsystemsåterställning (Dell Auto OS Recovery Threshold)	Låter dig kontrollera det automatiska startflödet för SupportAssist System Resolution Console och Dell OS Recovery Tool. Som standard är Tröskelvärde för automatisk Dell-operativsystemsåterställning (Dell Auto OS Recovery Threshold) inställt på 2.  OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.

Tabell 51. Systemkonfigurationsalternativ – meny Systemhantering

Systemhantering	
Service tag	Visar datorns service tag.
Tillgångstagg	Skapar en tillgångstagg som en IT-administratör kan använda för att unikt identifiera en viss dator.  OBS: En gång i BIOS kan tillgångstaggen inte ändras.
Strömbeteende	
Wake on AC	Aktiverar eller inaktiverar så att datorn slås på och går till start när datorn har strömförsörjning. Som standard är alternativet Wake on AC (Väck vid LAN) inaktiverat.  OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Wake on LAN (aktivera vid LAN)	Aktiverar eller inaktiverar datorn för att starta med en särskild LAN-signal. Som standard är alternativet Wake on LAN (Väck vid LAN) inaktiverat.  OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Tid för automatisk påslagning	Gör det möjligt att ställa in datorn så att den automatiskt startar varje dag eller på ett förinställt datum vid förinställd tid. Det här alternativet kan endast konfigureras om Automatisk start (Auto On Time) är inställt på Varje dag (Everyday), Vardagar (Weekdays) eller Valda dagar (Selected Days). Som standard är alternativet Auto On Time (tid för automatisk påslagning) inaktiverat.

Tabell 51. Systemkonfigurationsalternativ – meny Systemhantering (fortsättning)

Systemhantering	
	 OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Intel AMT-funktion	Konfigurera Intel AMT-alternativ (Active Management Technology) som kan aktiveras, inaktiveras eller begränsas.  OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
First Power On Date (datum för första påslagning) Ange äganderättsdatum	Här kan du ange äganderättsdatum.
Diagnostik OS-agentbegäranden	Aktivera eller inaktivera alternativet att program som kör operativsystemet ska köras med diagnostik före start vid efterföljande starter.  OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Automatisk återställning vid självtest vid start	Aktivera eller inaktivera automatisk återställning av datorn från ett fel på grund av ingen ström eller självtest med hjälp av säkerhetssteg. Som standard är alternativet Automatisk återställning vid självtest vid start aktiverat.  OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.

Tabell 52. Systemkonfigurationsalternativ – Tangentbordsmenyn

Tangentbord	
Aktivera Numlock Enable Numlock (aktivera Numlock)	Aktiverar eller inaktiverar Numlock när datorn startar. Standard: PÅ
Alternativ för Fn-lås	Aktiverar eller inaktiverar Fn-låsalternativet. Alternativet Fn Lock Options (Fn-låsalternativ) är aktiverat som standard.
Låst läge	Som standard är alternativet Lock Mode Secondary (låst läge sekundärt) aktiverat. Med det här alternativet söker F1–F12-tangenterna igenom koden för deras sekundära funktioner.
Tangentbordsbelysning	Konfigurera driftläget för tangentbordsbelysning. Som standard är alternativet Bright (ljust) markerat. Aktiverar tangentbordsbelysning vid 100 % ljusstyrka.
Timeoutvärde för tangentbordsbelysning vid nätdrift	Anger timeoutvärdet för tangentbordets bakgrundsbelysning när en nätadapter är ansluten till datorn. Som standard är alternativet 10 sekunder (0 seconds) markerat.  OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Timeoutvärde för tangentbordsbelysning vid batteridrift	Ställer in timeout-värdet för bakgrundsbelysningen för tangentbordet när datorn bara körs på batteriström. Tangentbordets bakgrundsbelysnings timeout-värde gäller bara när bakkbelysningen är aktiverad. Som standard är alternativet 10 sekunder (0 seconds) markerat.

Tabell 52. Systemkonfigurationsalternativ – Tangentbordsmenyn (fortsättning)

Tangentbord	
	i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Snabbtangenter till enhetskonfiguration	Gör att du kan kontrollera huruvida du kan komma åt enhetskonfigurationsskärmarna via snabbtangenter under systemstart. Som standard är alternativet Åtkomst för enhetskonfigurationstangenter (Device Configuration HotKey Access) aktiverat. i OBS: Den här inställningen styr endast tillvals-ROM för Intel RAID (CTRL+I), MEBX (CTRL+P) och LSI RAID (CTRL+C). Andra alternativ-ROM före start, som har stöd för inmatningar med en nyckelsekvens, påverkas inte av den här inställningen. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.

Tabell 53. Alternativ för systemkonfiguration – menyn Förstartsbeteende

Förstartsbeteende	
Adaptervarningar	
Varningar och fel	Aktiverar eller inaktiverar åtgärden som ska göras när en varning eller ett fel uppstår. Som standard är alternativet Prompt on Warnings and Errors (fråga vid varningar och fel) markerat. i OBS: Fel som anses vara kritiska för driften av datorns hårdvara kommer alltid att datorns funktionalitet. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Utöka tiden för BIOS starttest	Konfigurerar laddningstiden för BIOS POST (Power-On Self Test). Som standard är alternativet 0 sekunder (0 seconds) markerat. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Direkt-MAC-adress	Ersätter den externa NIC MAC-adressen (i en docka eller dongel som stöds) med den valda MAC-adressen från datorn. Som standard är alternativet System Unique MAC Address (systemunik MAC-adress) markerat.
Livstecken	
Tidig loggdisplay	Visar logo Sign of Life. Som standard är alternativet Tidig logotypvisning (Early Logo Display) aktiverat. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Tidig tangentbords-bakgrundsbelysning	Aktiverar eller inaktiverar livstecknet för tangentbordets bakgrundsbelysning. Som standard är alternativet Tidig bakgrundsbelysnings för tangentbordet (Early Keyboard Backlight) aktiverat. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Visa ägartagg med logotyp	
Visa ägartagg med logotyp	Visar systemets äganderättstagg samt BIOS-startlogotypen, när den är aktiverad. Som standard är alternativet Visa äganderättstagg med logotyp aktiverat.

Tabell 54. Systemkonfigurationsalternativ – menyn Virtualiseringsstöd

Virtualiseringsstöd	
Intel Trusted Execution Technology (TXT)	Anger huruvida en MVMM (Measured Virtual Machine Monitor) kan använda den extra maskinvarukapaciteten som tillhandahålls av Intel Trusted Execution Technology. För att aktivera Intel TXT måste följande aktiveras – • Trusted Platform Module (TPM) • Intel Hyper-Threading • Alla CPU-kärnor (stöd för flera kärnor) (All CPU cores (Multi-Core Support)) • Intel Virtualization Technology • Intel VT for Direct I/O (Intel VT för direkt I/O) Alternativet Intel Trusted Execution Technology (TXT) är aktiverat som standard. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
DMA-skydd	
Aktivera DMA-stöd före start	Gör det möjligt för dig att kontrollera DMA-skydd före uppstart för både interna och externa portar. Det här alternativet aktiverar inte DMA-skyddet direkt i operativsystemet. i OBS: Det här alternativet är inte tillgängligt när virtualiseringsinställningen för IOMMU är inaktiverad (VT-d/AMD Vi). Alternativet Enable Pre-Boot DMA Support (aktivera DMA-stöd före start) är aktiverat som standard. För ytterligare säkerhet rekommenderar Dell Technologies att du ser till att alternativet Aktivera DMA-stöd före start (Enable Pre-Boot DMA Support) är aktiverat. i OBS: Det här alternativet tillhandahålls endast för kompatibilitetsändamål, eftersom en del äldre hårdvara inte DMA-kapabel. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Aktivera DMA-stöd för OS-kärna	Gör det möjligt för dig att kontrollera Kernel DMA-skydd för både interna och externa portar. Det här alternativet aktiverar inte DMA-skyddet direkt i operativsystemet. För operativsystem som stöder DMA-skydd indikerar den här inställningen för operativsystemet att BIOS har stöd för funktionen. i OBS: Det här alternativet är inte tillgängligt när virtualiseringsinställningen för IOMMU är inaktiverad (VT-d/AMD Vi). Som standard är alternativet Enable OS Kernel DMA Support (aktivera OS Kernel DMA-stöd) aktiverat. i OBS: Det här alternativet tillhandahålls endast för kompatibilitetsändamål, eftersom en del äldre hårdvara inte DMA-kapabel. i OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
DMA-kompatibilitetsläge för intern port	När det här alternativet är aktiverat meddelar BIOS operativsystemet att de interna portarna inte är DMA-kompatibla. Det här är avsett att vara till hjälp för enheter som har DMA-kompatibilitetsproblem med operativsystemet. Som standard är Internal Port DMA Compatibility Mode avaktiverat. i OBS: Den här inställningen påverkar inte DMA för extern port eller stöd för DMA före start.

Tabell 55. Alternativ för systemkonfiguration – Prestandamenyn

Prestanda
Intel SpeedStep

Tabell 55. Alternativ för systemkonfiguration – Prestandamenyn (fortsättning)

Prestanda	
Aktivera Intel SpeedStep-teknik	Låter datorn dynamiskt justera processorspänning och kärnfrekvens genom minskad genomsnittlig strömförbrukning och värmeproduktion. Alternativet Enable Intel SpeedStep Technology (Aktivera Intel SpeedStep-teknik) är aktiverat som standard.  OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du alternativen för Service enligt beskrivningen i Visa servicealternativ.
Aktivera adaptiva C-tillstånd för diskret grafik	Adaptiva C-tillstånd gör det möjligt för datorn att dynamiskt identifiera användningen av diskret grafik och justera systemparametrar för högre prestanda under den aktuella perioden. Funktionen kräver nätadaptern på grund av högre energiförbrukning och aktiverar inte högre prestanda dynamiskt utan en lämplig nätadapter som driver datorn. Andra inställningar som sparar ström kan blockera den här funktionen från att aktiveras. Som standard är alternativet Aktivera Adaptivt C-läge för diskret grafik valt.  OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.

Tabell 56. Alternativ för systemkonfiguration – menyn Systemloggar

Systemloggar	
BIOS händelselogg	
Rensa BIOS-händelseloggen	Välj alternativet att behålla eller rensa BIOS-händelseloggar. Alternativet Keep Log (behåll logg) är markerat som standard.  OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Termisk händelselogg	
Rensa termisk händelselogg	Välj alternativet att behålla eller rensa värmehändelseloggar. Alternativet Keep Log (behåll logg) är markerat som standard.  OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.
Strömhändelselogg	
Rensa strömhändelselogg	Välj alternativet att behålla eller rensa strömhändelseloggar. Alternativet Keep Log (behåll logg) är markerat som standard.  OBS: Om du vill visa det här alternativet aktiverar du läget Avancerad inställning (Advanced Setup) enligt beskrivningen i Visa avancerade inställningsalternativ.

Uppdatera BIOS

Uppdatera BIOS i Windows

Om denna uppgift

 **CAUTION:** Om BitLocker inte stängs av innan BIOS uppdateras identifieras inte BitLocker-nyckeln nästa gång du startar om datorn. Du uppmanas då att ange återställningsnyckeln för att gå vidare och vid varje omstart visas en uppmaning om att ange återställningsnyckeln. Om du inte tillhandahåller återställningsnyckeln kan det leda till dataförlust eller att operativsystemet måste installeras om. Mer information finns i [Uppdatera BIOS på Dell-system med BitLocker aktiverat](#).

 **CAUTION:** Stäng inte av datorn under BIOS-flashuppdateringen. Datorn kanske inte startar om du stänger av datorn.

Steg

1. Gå till [Dells supportwebbplats](#).
2. Gå till **Identifiera din produkt eller fråga support**. I rutan anger du produktidentIFIERARE, modell, tjänstebegäran eller beskriver vad du letar efter och klickar sedan på **Sök**.

 **OBS:** Om du inte har servicetaggen klickar du på **Identifiera den här datorn**. Webbplatsen identifierar automatiskt din enhet och du kan sedan klicka på **Utforska produktsupport** för att gå till supportsidan för din enhet. Du kan också använda produkt-ID:t eller söka efter din datormodell manuellt.

3. Klicka på **Drivrutiner och hämtningar**.
4. Välj det operativsystem som är installerat på datorn.
5. I listrutan **Kategori** väljer du **BIOS**.
6. Välj den senaste versionen av BIOS och klicka på **Hämta** för att hämta BIOS-filen för datorn.
7. Navigera till mappen där BIOS-uppdateringsfilen sparades när nedladdningen är klar.
8. Dubbelklicka på BIOS-uppdateringsfilen och följ anvisningarna på skärmen.
[Dells supportwebbplats](#)du vill ha mer information .

Uppdatera BIOS i Linux- och Ubuntu

Information om hur du uppdaterar system-BIOS på en dator som har Linux eller Ubuntu finns i [Så här uppdaterar du Dell BIOS i Ubuntu- eller Linux-miljö](#) på [Dells supportwebbplats](#).

Uppdatera BIOS med USB-enheten i Windows

Om denna uppgift

 **CAUTION:** Om BitLocker inte stängs av innan BIOS uppdateras identifieras inte BitLocker-nyckeln nästa gång du startar om datorn. Du uppmanas då att ange återställningsnyckeln för att gå vidare och vid varje omstart visas en uppmaning om att ange återställningsnyckeln. Om du inte tillhandahåller återställningsnyckeln kan det leda till dataförlust eller att operativsystemet måste installeras om. Mer information finns i [Uppdatera BIOS på Dell-system med BitLocker aktiverat](#).

 **CAUTION:** Stäng inte av datorn under BIOS-flashuppdateringen. Datorn kanske inte startar om du stänger av datorn.

Steg

1. Gå till [Dells supportwebbplats](#).
2. Gå till **Identifiera din produkt eller fråga support**. I rutan anger du produktidentIFIERARE, modell, tjänstebegäran eller beskriver vad du letar efter och klickar sedan på **Sök**.

 **OBS:** Om du inte har servicetaggen klickar du på **Identifiera den här datorn**. Webbplatsen identifierar automatiskt din enhet och du kan sedan klicka på **Utforska produktsupport** för att gå till supportsidan för din enhet. Du kan också använda produkt-ID:t eller söka efter din datormodell manuellt.

3. Klicka på **Drivrutiner och hämtningar**.
4. Välj det operativsystem som är installerat på datorn.
5. I listrutan **Kategori** väljer du **BIOS**.
6. Välj den senaste versionen av BIOS och klicka på **Hämta** för att hämta BIOS-filen för datorn.
7. Skapa ett startbart USB-minne. [Dells supportwebbplats](#)du vill ha mer information .
8. Kopiera BIOS-installationsprogramfilen till den startbara USB-enheten.
9. Anslut den startbara USB-enheten i datorn som behöver BIOS-uppdateringen.
10. Starta om datorn och tryck på **F12**.
11. Välj USB-enheten från menyn för **engångsstart**.
12. Skriv in filnamnet för BIOS-inställningsprogrammet och tryck på **Enter**.

BIOS-uppdateringsverktyget visas.

13. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra BIOS-uppdateringen.

Uppdatera BIOS från menyn för engångsstart

Information om hur du uppdaterar BIOS från menyn för engångsstart finns i [Uppdatera BIOS från menyn för engångsstart](#) på Dells supportwebbplats.. – Herr talman,

System- och installationslösenord

 **CAUTION:** Lösenordsfunktionerna ger dig en grundläggande säkerhetsnivå för informationen på datorn.

 **CAUTION:** Se till att datorn är låst när den inte används. Vem som helst kan komma åt data som är lagrade på datorn om de lämnas utan tillsyn.

Tabell 57. System- och installationslösenord

Lösenordstyp	Beskrivning
Systemlösenord	Lösenord som du måste ange för att starta operativsystemet.
Installationslösenord	Lösenord som du måste ange för att öppna och ändra i datorns BIOS-inställningar.

Du kan skapa ett systemlösenord och ett installationslösenord för att skydda datorn.

 **OBS:** Funktionen för system- och installationslösenord är inaktiverad som standard.

Tilldela ett systeminstallationslösenord

Förutsättningar

Du kan endast tilldela ett nytt system- eller administratörlösenord när statusen är **Ej inställt**. Starta BIOS-konfigurationen genom att trycka på F2 omedelbart efter det att datorn startats eller startats om.

Steg

1. Starta **systeminstallationsprogrammet** genom att trycka på **F2** omedelbart efter att datorn startats eller startats om.
2. På skärmen **System BIOS (system-BIOS)** eller **System Setup (systeminstallation)** väljer du **Security (säkerhet)** och trycker på Retur.
Skärmen **Security (säkerhet)** visas.
3. Välj **System-/administratörlösenord** och skapa ett lösenord i fältet **Ange nytt lösenord**.
Använd följande rekommendationer för att skapa systemlösenordet:
 - Lösenordet kan ha upp till 32 tecken.
 - Lösenordet måste innehålla minst ett specialtecken: "(! " # \$ % & ' * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | })"
 - Lösenordet kan innehålla siffrorna 0 till 9.
 - Lösenordet kan innehålla bokstäverna A till Z och a till z.
4. Skriv in lösenordet som du angav tidigare i fältet **Bekräfta nytt lösenord** och klicka på **OK**.
5. Tryck på Y för att spara ändringarna.
Datorn startar om.

Ta bort eller ändra ett befintligt system- eller installationslösenord

Förutsättningar

Kontrollera att **Lösenordsstatus** är upplåst i systeminstallation innan du försöker ta bort eller ändra det befintliga system- och/eller installationslösenordet. Du kan inte ta bort eller ändra ett befintligt system- eller installationslösenord om **Lösenordsstatus** är låst. Starta systeminstallationsprogrammet genom att trycka på F2 omedelbart efter det att datorn startats eller startats om.

Steg

1. Starta **systeminstallationsprogrammet** genom att trycka på **F2** omedelbart efter att datorn startats eller startats om.
2. På skärmen **System BIOS (system-BIOS)** eller **System Setup (systeminstallation)** väljer du **System Security (systemsäkerhet)** och trycker på Retur.
Skärmen **System Security (systemsäkerhet)** visas.
3. På skärmen **Systemsäkerhet** ska du kontrollera att **Lösenordstatus** är upplåst.
4. Välj **Systemlösenord**. Uppdatera eller ta bort det befintliga systemlösenordet och tryck på Retur- eller Tab-tangenten.
5. Välj **Installationslösenord**. Ändra eller ta bort det befintliga installationslösenordet och tryck på Retur- eller Tab-tangenten.
 **OBS:** Om du ändrar system- och/eller installationslösenordet anger du det nya lösenordet igen när du uppmanas till det. Om du tar bort ett system- och/eller installationslösenordet ska du bekräfta borttagningen när du uppmanas att göra det.
6. Tryck på Esc. Ett meddelande uppmanar dig att spara ändringarna.
7. Tryck på Y för att spara ändringarna och avsluta **Systeminstallation**.
Datorn startar om.

Återställa CMOS-inställningar

Om denna uppgift

 **CAUTION:** Genom att återställa CMOS-inställningar kommer BIOS-inställningarna att återställas på datorn.

Steg

1. Ta bort hela **baskåpan** eller **baskåpan med skjutdörr**, beroende på vilket som gäller.
2. Koppla bort batterikabeln från moderkortet.
3. Vänta en minut.
4. Anslut batterikabeln till moderkortet.
5. Installera hela **kåpan** eller **kåpan med skjutdörr**, beroende på vilket som gäller.

Rensa system- och installationslösenord

Om denna uppgift

För att rensa system- eller installationslösenord kontaktar du Dells tekniska support enligt beskrivningen på [Kontakta support](#).

 **OBS:** Information om hur du återställer Windows eller programlösenord finns i dokumentationen till Windows eller programmet.

Felsökning

Hantera svullna uppladdningsbara litiumjonbatterier

Dells bärbara datorer använder litiumjonbatterier precis som de flesta andra bärbara datorer. En typ av litiumjonbatteri är det laddningsbara litiumjonbatteriet. Laddningsbara litiumjonbatterier har ökat i popularitet de senaste åren och blivit standard inom elektronikindustrin eftersom kunderna föredrar en tunn formfaktor (särskilt med nyare ultratunna bärbara datorer) och lång batterilivslängd. Tekniken i laddningsbara litiumjonbatterier innebär dock en risk för att battericellerna kan svälla.

Ett svullet batteri kan påverka den bärbara datorns prestanda. För att förhindra eventuella ytterligare skador på enhetens hölje eller interna komponenter som leder till funktionsstörningar, avsluta användningen av den bärbara datorn och ladda ur den genom att koppla bort nätadaptern och låta batteriet dräneras.

Svullna batterierna ska inte användas och ska bytas ut och avyttras på rätt sätt. Vi rekommenderar att du kontaktar Dells support för information om alternativ för att ersätta ett svullet batteri enligt villkoren i gällande garanti eller servicekontrakt, inklusive alternativ för byte genomfört av en Dell-auktoriserad servicetekniker.

Riktlinjerna för att hantera och byta ut laddningsbara litiumjonbatterier är som följer:

- Var försiktig när du hanterar laddningsbara litiumjonbatterier.
- Ladda ur batteriet innan det tas bort från den bärbara datorn. För att ladda ur batteriet, koppla bort nätadaptern från datorn och kör datorn endast på batteriström. Batteriet är helt urladdat när datorn inte längre slås på när strömbrytaren trycks in.
- Undvik att krossa, tappa, skada eller tränga in i batteriet med främmande föremål.
- Utsätt inte batteriet för höga temperaturer eller montera isär batteripaketen och -cellerna.
- Tryck inte på batteriets yta.
- Böj inte batteriet.
- Använd inte verktyg av någon typ för att bända på eller mot batteriet.
- Om ett batteri fastnar i en enhet som en följd av svullnad, försök inte att frigöra det eftersom punktering, böjning eller krossning av ett batteri kan vara farligt.
- Försök inte att sätta i ett skadat batteri eller ett batteri som svällt i en bärbar dator.
- Svullna batterier som täcks av garantin ska returneras till Dell i en godkänd fraktbehållare (som tillhandahålls av Dell) – detta är för att följa transportbestämmelserna. Svullna batterier som inte täcks av garantin ska kasseras på en godkänd återvinningscentral. Kontakta Dells support på [Dells supportwebbplats](#) för hjälp och ytterligare anvisningar.
- Användning av ett icke-Dell eller inkompatibelt batteri kan öka risken för brand eller explosion. Byt endast ut batteriet med ett kompatibelt batteri som köpts från Dell som är utformat för att fungera med din Dell-dator. Använd inte batterier från andra datorer med datorn. Köp alltid äkta batterier från [Dells webbplats](#) eller på annat sätt direkt från Dell.

Laddningsbara litiumjonbatterier kan svälla av olika orsaker som ålder, antal laddningscykler eller exponering av hög värme. För mer information om hur du förbättrar batteriets prestanda och livslängd och för att minimera risken för att problemet uppstår, sök efter Dells batteri för bärbar dator på [Dells supportwebbplats](#).

Dell SupportAssist-diagnostik för kontroll av systemprestanda före start

Om denna uppgift

SupportAssist-diagnostiken (även kallad systemdiagnostik) utför en fullständig kontroll av din hårdvara. Dell SupportAssist-diagnostik för kontroll av systemprestanda före start är inbäddad med BIOS och startas av BIOS internt. Den inbäddade systemdiagnosen ger alternativ för specifika enheter eller enhetsgrupper som gör att du kan:

- köra test automatiskt eller i interaktivt läge
- upprepa testerna
- visa och spara testresultat
- Kör noggranna tester för att lägga till fler alternativ och få information om eventuella felaktiga enheter.
- Visa statusmeddelanden som informerar dig när testerna har slutförts utan fel.
- visa felmeddelanden som informerar dig om problem som har upptäckts under testningen.

i **OBS:** Vissa tester för specifika enheter kräver användarinteraktion. Se till att alltid vara vid datorn när diagnostiktestet körs.

Mer information finns i [Så här kör du Dells diagnostik och hårdvarutest före start på en Dell-dator](#).

Köra SupportAssist-kontrollen för systemprestanda före start

Steg

1. Starta datorn.
2. När datorn startar trycker du på tangenten F12.
3. Välj **Diagnostik** på startmenyskärmen.
Snabbtestet för diagnostik startar.
i **OBS:** Mer information om hur du kör SupportAssist-diagnostik för test av systemprestanda på en specifik enhet finns på [Dells supportwebbplats](#).
4. Om det finns problem visas felkoderna.
Anteckna felkoden och valideringsnumret och kontakta Dell.

Inbyggt självtest (BIST)

Inbyggt självtest för moderkort (M-BIST)

M-BIST är moderkortets inbyggda verktyg för diagnostik med självtestning som förbättrar diagnosen hos moderkortets inbäddade styrenhetsfel (EC).

i **OBS:** M-BIST kan initieras manuellt före Power On Self Test (POST).

Hur man kör M-BIST

i **OBS:** Kontrollera att datorn är i avstängt läge innan du startar M-BIST.

1. Tryck och håll både **M**-tangenten och strömbrytaren intryckta för att initiera M-BIST.
2. Batteristatuslampan kan uppvisa två tillstånd:
 - Av: Inget fel upptäcktes.
 - Orange och vitt: Indikerar ett problem med moderkortet.
3. Om det uppstår ett fel i moderkortet blinkar batteristatuslampan med en av följande blinkande felkoder i 30 sekunder:

Tabell 58. Lysdiodfelkoder

Blinkningsmönster		Möjligt problem
Orange	Vit	
2	1	CPU-fel
2	8	LCD-strömskenefel
1	1	Fel vid TPM-avkänning
2	4	Fel på minne/RAM

4. Om det inte finns något fel på moderkortet går LCD:n igenom skärmarna med fasta färger (som beskrivs i LCD-BIST) i 30 sekunder och stängs sedan av.

Inbyggt logiskt självtest (L-BIST)

L-BIST är en förbättring av den enskilda LED-felkoden och startas automatiskt under POST. L-BIST för att kontrollera LCD-strömskena. Om LCD inte förses med ström (det vill säga om L-BIST-kretsen misslyckas) blinkar en felkod på batteriets statuslampa, antingen [2,8] eller [2,7].

 **OBS:** Om L-BIST misslyckas fungerar inte LCD-BIST eftersom ingen ström tillförs till LCD:n.

Hur man startar L-BIST

1. Starta datorn.
2. Om datorn inte startar normalt tittar du på batteristatus-LED:en:
 - Om batteristatus-LED:en visar en blinkande felkod [2,7] kanske bildskärmskabeln inte är korrekt ansluten.
 - Om batteristatuslampan blinkar med en felkod [2,8] finns det ett fel på moderkortets LCD-strömskena, och därför finns det ingen ström till LCD.
3. För fall när en felkod [2,7] visas kontrollerar du att bildskärmskabeln är korrekt ansluten.
4. För fall när en felkod [2,8] visas byter du ut moderkortet.

Inbyggt självtest för LCD (LCD-BIST)

Dells bärbara datorer har ett inbyggt diagnostikverktyg som hjälper dig att avgöra om skärmbilden du upplever är ett internt problem med LCD-skärmen på den bärbara Dell-datorn eller med grafikkortet (GPU) och datorns inställningar.

När du märker av onormal skärmfunktion som flimmer, förvrängning, suddig bild, horisontella eller vertikala linjer eller färgblekning, är det alltid bra att isolera LCD-skärmen genom att köra LCD-BIST.

Hur man startar LCD-BIST

1. Stäng av datorn.
2. Koppla bort eventuell kringutrustning som är ansluten till datorn. Anslut endast nätadaptern (laddaren) till datorn.
3. Se till att LCD-skärmen är ren (inga dammpartiklar får finnas på skärmens yta).
4. Håll tangenten **D** intryckt och tryck på strömknappen för att starta LCD-BIST-läget. Fortsätt att hålla tangenten **D** intryckt tills datorn startar.
5. Skärmen visar fasta färger och byter färger på hela skärmen till vitt, svart, rött, grönt och blått två gånger.
6. Då visas färgerna vitt, svart och rött.
7. Kontrollera skärmen noggrant avseende avvikelser (linjer, suddiga färger eller störningar på skärmen).
8. Vid slutet av den sista fasta färgen (röd) stängs datorn av.

 **OBS:** Dell SupportAssists Preboot-diagnostik före start initierar först LCD-BIST och användaren förväntas bekräfta LCD-funktionen.

Systemets diagnosindikatorer

I det här avsnittet visas systemets diagnosindikatorer för Dell Dell Pro Max 18 Plus-MB18250.

I följande tabell visas olika blinkmönster för service-LED-lampan och tillhörande problem. Diagnostikindikatorkoderna består av ett tvåsiffrigt tal, där siffrorna separeras med kommatecken. Siffran står för ett blinkande mönster. Den första siffran visar antalet blinkningar i gul färg och den andra siffran visar antalet blinkningar i vit färg. Servicelampan blinkar på följande sätt:

- Servicelampan blinkar antalet gånger som motsvarar värdet för den första siffran och släcks med en kort paus.
- Därefter blinkar servicelampan antalet gånger som motsvarar värdet på den andra siffran.
- Servicelampan släcks igen efter en längre paus.
- Efter den andra pausen upprepas det blinkande mönstret.

Tabell 59. Diagnostikindikatorer

Diagnostikindikatorer (orange, vitt)	Problembeskrivning
1,1	Fel vid TPM-avkänning
1,2	Icke återställningsbart SPI Flash-fel
1,5	EC kan inte programmera i-Fuse
1,6	Generisk catch-all för störande fel i EC-kodflöde
1,7	Icke-RPMC Flash på Boot Guard-fixerade system

Tabell 59. Diagnostikindikatorer (fortsättning)

Diagnostikindikatorer (orange, vitt)	Problembeskrivning
1,8	Kretsuppsättningens signal "Katastrofalt fel" har löst ut
2,1	Fel på processorn eller dess konfiguration
2,2	Moderkort: Fel på BIOS eller ROM (Read-Only Memory)
2,3	Inget minne eller RAM (hårddiskminne) har hittats
2,4	Fel på Minne eller RAM (hårddiskminne)
2,5	Ogiltigt installerat minne
2,6	Fel på moderkort/kretsuppsättning
2,7	SBIOS-meddelande om LCD-fel
2,8	Visa fel på strömskenan på moderkortet
3,1	CMOS-batterifel
3,2	Fel på PCI i grafikkort/chip
3,3	Återställningsbild hittades inte
3,4	Återställningsbild hittades men ogiltig
3,5	Fel på EC-strömskena
3,6	Flash skada upptäckt av SBIOS
3,7	Timeout väntar på ME för att svara på HECI-meddelandet
4,1	Minnes-DIMM-strömskenefel
4,2	Problem med CPU-strömkabelanslutning

Återställ operativsystemet

När datorn inte kan starta upp till operativsystemet även efter upprepade försök startar den automatiskt Dell SupportAssist OS Recovery.

Dell SupportAssist OS Recovery är ett fristående verktyg som är förinstallerat på Dell-datorer som kör operativsystemet Windows. Den består av verktyg för att diagnostisera och felsöka problem som kan uppstå innan datorn startar till operativsystemet. Det gör det möjligt att diagnostisera hårdvaruproblem, reparera datorn, säkerhetskopiera filer och återställa datorn till fabriksinställningarna.

Du kan också ladda ner den från Dells supportwebbplats för att felsöka och åtgärda datorn när den inte startar till det primära operativsystemet på grund av mjukvaru- eller hårdvarufel.

För mer information om Dell SupportAssist OS Recovery, se *bruksanvisningen för Dell SupportAssist OS Recovery* på [Hållbarhetsverktyg på Dells supportwebbplats](#). Klicka på **SupportAssist** och klicka sedan på **SupportAssist OS Recovery**.

 **OBS:** Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 och Dell ThinOS 10 har inte stöd för Dell SupportAssist. Mer information om hur du återställer ThinOS 10 finns i [Återställningsläge med R-tangenten](#).

Realtidsklocka (RTC-återställning)

Med realtidsklockans (RTC) återställningsfunktion kan du eller din servicetekniker återställa Dell-datorer i följande situationer: inget POST/ingen ström/startar inte.

Starta RTC-återställning med datorn avstängd och anslutet till växelström. Håll strömbrytaren intryckt i trettio sekunder. Återställningen av datorns realtidsklocka sker när du släpper strömknappen.

Säkerhetskopieringsmedia och återställningsalternativ

Vi rekommenderar att du skapar en återställningsenhet för att felsöka och lösa problem som kan uppstå i Windows. Dell tillhandahåller flera alternativ för att återställa Windows-operativsystemet på din Dell-dator. Mer information hittar du i [Dell Windows säkerhetskopieringsmedia och återställningsalternativ](#).

Nätverksströmcykel

Om denna uppgift

Om datorn inte kan ansluta till internet på grund av nätverksanslutningsproblem återställer du nätverksenheterna med hjälp av följande steg:

Steg

1. Stäng av datorn.
2. Stäng av modemmet.
 **OBS:** Vissa internetleverantörer tillhandahåller en modem- och routerkombinationsenhet.
3. Stäng av den trådlösa routern.
4. Vänta i 30 sekunder.
5. Slå på den trådlösa routern.
6. Slå på modemmet.
7. Starta datorn.

Tömma kvarvarande ström (hårdvaruåterställning)

Om denna uppgift

Kvarvarande ström är den återstående statiska elektriciteten som finns kvar på datorn även efter att den har stängts av och batteriet har tagits bort.

För din säkerhet och för att skydda de känsliga elektroniska komponenterna i datorn måste du dränera kvarvarande ström innan du tar bort eller sätter tillbaka några komponenter i datorn.

Att tömma kvarvarande ström (kallas även hårdvaruåterställning) är också ett vanligt felsökningssteg om datorn inte slås på eller inte startar till operativsystemet.

Gör så här för att tömma kvarvarande ström:

Steg

1. Stäng av datorn.
2. Koppla bort nätaggregatet från datorn.
3. Ta bort baskåpan.
4. Ta bort batteriet.
 **CAUTION: Batteriet är en enhet som ska bytas av fältpersonal (FRU) och procedurerna för borttagning och installation är endast avsedda för auktoriserade servicetekniker.**
5. Tryck och håll strömbrytaren intryckt i 20 sekunder för att tömma den kvarvarande strömmen.
6. Installera batteriet.
7. Installera kåpan.
8. Anslut nätaggregatet till datorn.
9. Starta datorn.



OBS: Mer information om hur du utför en hårdvaruåterställning finns på [Dells supportwebbplats](#). I menyraden längst upp på sidan Support väljer du Support > supportbibliotek. I sökfältet på sidan Supportbibliotek skriver du in nyckelord, ämne eller modellnummer och klickar eller trycker sedan på sökikonen för att visa relaterade artiklar.

Få hjälp och kontakta Dell

Resurser för självhjälp

Du kan få information och hjälp för Dell-produkter och tjänster med följande resurser för självhjälp:

Tabell 60. Resurser för självhjälp

Resurser för självhjälp	Resursplats
Information om Dell-produkter och tjänster	Dells webbplats
Kontakta support	I Windows skriver du Contact Support och trycker på retur.
Onlinehjälp för operativsystemet	Windows supportwebbplats Supportwebbplats för Linux
Få tillgång till de bästa lösningarna, diagnostik, drivrutiner och hämtningsbara filer samt lär dig mer om datorn genom videoklipp, handböcker och dokument.	Din Dell-dator identifieras unikt av en service tag eller en expresstjänstkod. Om du vill se relevanta supportresurser för din Dell-dator anger du service tag eller expresstjänstkoden på Dells supportwebbplats . Mer information om hur du hittar din dators service tag finns i Hitta service tag på din dator .
Dells kunskapsdatabasartiklar	1. Gå till Dells supportwebbplats. 2. Välj Support > Supportbibliotek i menypanelen längst upp på sidan Support. 3. I sökfältet på sidan Supportbibliotek skriver du in nyckelord, ämne eller modellnummer och klickar eller trycker sedan på sökikonen för att visa relaterade artiklar.

Kontakta Dell

Om du vill kontakta Dell med frågor om försäljning, teknisk support eller kundtjänst, se [Kontakta Dell på Dells supportwebbplats](#).

 **OBS:** Tjänsternas tillgänglighet kan variera beroende på land eller region och produkt.

 **OBS:** Om du inte har någon aktiv internetanslutning kan du hitta kontaktinformation på inköpsfakturan, följesedeln, räkningen eller i Dells produktkatalog.

Versionshistorik

Spårar alla uppdateringar som görs i dokumentet. Den innehåller vanligtvis ändringsdatum, versionsnummer och en kort beskrivning av ändringen. Denna logg hjälper till att upprätthålla transparens, ansvarsskyldighet och en tydlig tidslinje för framsteg.

Tabell 61. Versionshistorik

Revision	Date (datum)	Beskrivning
A05	Mars 2026	Kravinformation för Quebec har lagts till.
A04	Januari 2026	Uppdaterar bildtextbeskrivningarna på moderkortet och lagringsspecifikationerna.
A03	November 2025	Uppdaterar specifikationerna för visning av bildskärmen.
A02	september 2025	Borttagning av sensorkortet och installationsprocedurerna.
A01	september 2025	Lägger till procedurer för borttagning och byte av USB Type-C-kontaktmodulen.
A00	Juli 2025	Ursprungligt publiceringsdatum.