Moniteur Dell Pro 27

E2726H

Guide de l’utilisateur

Modèle : E2726H
Modèle réglementaire : E2726Ht
Juillet 2026
Rév. A00

Remarques, mises en garde et avertissements

REMARQUE : Une REMARQUE indique des informations importantes qui vous aideront à mieux utiliser votre produit.

MISE EN GARDE : Une MISE EN GARDE indique un risque de dommage matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.

AVERTISSEMENT : Un AVERTISSEMENT indique un risque de dommage matériel, de blessure corporelle ou de mort.

© Dell Inc. Tous droits réservés. Dell Technologies, Dell et d'autres marques sont des marques déposées de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques commerciales peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Table des matières

Instructions de sécurité . . . 5
À propos de votre moniteur . . . 6
Contenu de l'emballage . . . 6
Informations disponibles sur l'emballage . . . 7
Caractéristiques du produit . . . 7
Compatibilité des systèmes d'exploitation . . . 10
Identification des pièces et des contrôles . . . 10
Vue de face . . . 10
Vue de derrière . . . 11
Vue de côté . . . 12
Vue de dessous . . . 12
Spécifications du moniteur . . . 13
Spécifications de résolution . . . 14
Modes vidéo pris en charge . . . 14
Modes d'affichage préréglés . . . 15
Spécifications électriques . . . 16
Caractéristiques physiques . . . 17
Caractéristiques environnementales . . . 18
Affectations des broches . . . 19
Port DisplayPort . . . 19
Port HDMI . . . 20
Port VGA . . . 21
Capacité Plug and Play . . . 21
Politique de la qualité et des pixels du moniteur LCD . . . 21
Ergonomie . . . 22
Manipulation et déplacement de l'écran . . . 23
Instructions d'entretien . . . 24
Nettoyage de votre moniteur . . . 24
Installation du moniteur . . . 25
Fixation du support . . . 25
Utilisation de l'inclinaison . . . 26
Connexion de votre moniteur . . . 26
Branchement du câble DP . . . 26
Branchement du câble HDMI . . . 27
Rangement des câbles . . . 27
Fixation de votre moniteur à l'aide d'un verrou de sécurité (facultatif) . . . 28
Retrait du socle du moniteur . . . 28
Montage mural VESA (facultatif) . . . 29
Utilisation du moniteur . . . 30
Allumer le moniteur . . . 30
Utilisation du joystick . . . 30
Utilisation du menu de l'affichage à l'écran (OSD) . . . 33
Messages d'avertissement de l'OSD . . . 41
Réglage de la résolution maximale . . . 43
Dépannage . . . 44

Autotest 44
Diagnostic intégré 44
Problèmes courants 45
Informations réglementaires 47
Éco-label TCO Certified 47
Avis de la FCC (États-Unis uniquement) et autres informations réglementaires 47
Base de données des produits de l'UE pour l'étiquette énergétique et la fiche d'informations sur le produit 47
Contacter Dell 48
Historique des révisions 49

Instructions de sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes pour protéger votre moniteur contre d'éventuels dommages et pour assurer votre sécurité personnelle. Sauf indication contraire, chaque procédure décrite dans ce document suppose que vous avez lu les informations de sécurité fournies avec votre moniteur.

REMARQUE : Avant d'utiliser le moniteur, lisez les informations de sécurité fournies avec votre moniteur et imprimées sur le produit. Conservez la documentation dans un endroit sûr pour pouvoir la consulter ultérieurement.

AVERTISSEMENT : L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux spécifiés dans cette documentation peut entraîner une exposition à des chocs, des risques d'origine électrique ou des risques d'origine mécanique.

MISE EN GARDE : L'écoute de sons à un volume élevé au moyen d'un casque (sur un moniteur qui prend en charge cette fonction) peut avoir un effet à long terme sur votre audition.

- Placez le moniteur sur une surface solide et manipulez-le avec précaution.
- L'écran est fragile et peut être endommagé par une chute ou un contact avec un objet pointu.
- Assurez-vous que votre moniteur est compatible avec l'alimentation en courant alternatif disponible dans votre région.
- Gardez le moniteur à température ambiante. Des conditions de froid ou de chaleur excessives peuvent avoir un effet néfaste sur les cristaux liquides de l'écran.
- Branchez le cordon d'alimentation du moniteur sur une prise murale proche et accessible. Voir Connexion de votre moniteur.
- Ne placez pas et n'utilisez pas le moniteur sur une surface mouillée ou à proximité de l'eau.
- Ne soumettez pas le moniteur à des vibrations importantes ou à des chocs violents. Par exemple, ne placez pas le moniteur dans le coffre d'une voiture.
- Débranchez le moniteur s'il doit rester inutilisé pendant une période prolongée.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, n'essayez pas de retirer de couvercle ou de toucher l'intérieur du moniteur.
- Lisez attentivement ces instructions. Conservez ce document pour toute référence ultérieure. Respectez tous les avertissements et toutes les instructions figurant sur le produit.
- Certains moniteurs peuvent être fixés au mur à l'aide d'un support VESA vendu séparément. Veillez à utiliser les spécifications VESA correctes, comme indiqué dans la section relative au montage mural du guide de l'utilisateur.

Pour plus d'informations sur les consignes de sécurité, consultez le document d'information relatif à la sécurité, à l'environnement et à la réglementation (SERI) fourni avec votre moniteur.

À propos de votre moniteur


Contenu de l’emballage

Le tableau suivant fournit la liste des composants livrés avec votre moniteur. Si un composant est manquant, contactez Dell. Pour plus d’informations, voir Contacter Dell.

REMARQUE : Certains composants, fonctionnalités et câbles fournis sont optionnels et varient selon le pays.

REMARQUE : Pour installer le socle à partir de toute autre source, consultez la documentation fournie avec le socle pour les instructions.

Tableau 1. Composants et descriptions du moniteur.

Image des composants	Description des composants
	Moniteur
	Colonne du socle
	Base du socle
	Câble d’alimentation
	Câble DisplayPort vers DisplayPort 1.4 (1,80 m)
	Câble HDMI 1.4 (1,80 m)
	• Carte QR • Informations sur la sécurité, l’environnement et la réglementation

Informations disponibles sur l'emballage

Avant d'ouvrir la boîte, assurez-vous qu'elle est correctement orientée :

1. Posez la boîte d'emballage horizontalement sur une surface plane, en vous assurant que le rabat d'ouverture se trouve juste devant vous.
2. Retirez l'emballage en papier et plastique à l'horizontale, puis sortez les composants.

Voici les ports du moniteur :

- 1 port DP
- 1 port HDMI
- 1 port VGA

Voici les accessoires présents dans la boîte :

- Câble d'alimentation
- Câble DisplayPort vers DisplayPort 1.4 (1,80 m)
- Câble HDMI 1.4 (1,80 m)

Pour plus d'informations sur le recyclage, consultez le site Web du recyclage Dell.

Caractéristiques du produit

Le moniteur **Dell E2726H** est équipé d'un écran plat à matrice active, à transistors en couche mince (TFT), à cristaux liquides (LCD), d'un revêtement antistatique et d'un rétroéclairage LED. Le moniteur présente les caractéristiques suivantes :

- **E2726H :** Zone d'affichage de 686,0 mm (27,0 pouces) (mesurée en diagonale).
- Résolution de 1 920 x 1 080, avec prise en charge du plein écran pour les résolutions inférieures.
- Angle de vision large de 178 degrés dans les directions verticales et horizontales.
- Rapport de contraste (1000:1).
- Gamme de couleurs NTSC 72 % min. (CIE 1931).
- Connectivité numérique par DisplayPort et HDMI.
- Connectivité analogique par VGA.
- Compatible Full HD à 120 Hz.
- Solutions de montage par trous de montage 100 mm VESA (Video Electronics Standards Association) et socle amovible.
- Fonctionnalité plug-and-play (si votre ordinateur la prend en charge).
- Réglages de l'affichage à l'écran (OSD) pour faciliter la configuration et l'optimisation de l'écran.
- Verrouillage des boutons d'alimentation et de l'affichage à l'écran (OSD).
- Fente de verrouillage de sécurité.
- ≤ 0,3 W en mode arrêt.
- Compatibilité avec le logiciel « Dell Display and Peripheral Manager ».
- Verre sans arsenic et panneau sans mercure.
- Circuits imprimés fabriqués à partir de stratifiés sans BFR ni PVC.
- Éco-label TCO Certified et TCO Certified Edge.
- Homologué EPEAT le cas échéant, selon le pays ou la région.
  Consultez le site officiel EPEAT pour connaître le statut de l'homologation par pays ou par région.
- Conforme RoHS.
- Certifié Energie Star.
- Optimisez le confort des yeux grâce à un écran sans scintillement et à la fonction de faible lumière bleue qui minimise l'émission de lumière bleue dangereuse.
- Ce moniteur est équipé d'une fonctionnalité intégrée de réduction de la lumière bleue de l'écran qui améliore le confort visuel en limitant les émissions de lumière bleue potentiellement nocives, sans altérer les couleurs. Grâce à cette fonctionnalité, Dell a réduit l'exposition à la lumière bleue nocive à ≤ 50 %.
- Ce moniteur est certifié TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 avec une note de 3 étoiles. Il intègre des technologies clés qui offrent également un écran sans scintillement, un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz, une gamme de couleurs NTSC d'au moins 72 % (CIE 1931). La fonctionnalité de réduction de la lumière bleue de l'écran est activée par défaut sur votre moniteur.
- Ce moniteur utilise un panneau à faible lumière bleue. Lorsque le moniteur est réinitialisé aux paramètres d'usine ou aux paramètres par défaut, il est conforme à la certification TÜV Rheinland de catégorie 3 relative à la réduction de lumière bleue du matériel.

Rapport de lumière bleue :

Le rapport de lumière dans la plage de 415 nm à 455 nm par rapport à 400 nm à 500 nm doit être inférieur à 50 %.

Tableau 2. Rapport de la lumière bleue.

Catégorie	Rapport de lumière bleue
1	≤ 20 %
2	20 % < R ≤ 35 %
3	35 % < R ≤ 50 %

- Diminue le niveau de lumière bleue émise par l'écran pour rendre l'affichage plus confortable pour vos yeux sans distorsion de la précision des couleurs.
- Le moniteur adopte la technologie Flicker-Free, qui élimine le scintillement visible à l'œil, apporte une expérience visuelle confortable et empêche les utilisateurs de souffrir de fatigue et de tension oculaires.

À propos de TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0

Le programme de certification TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 présente un système de notation par étoiles convivial pour l'industrie de l'affichage, qui promeut le bien-être des yeux, de la sécurité à la protection des yeux. Par rapport aux certifications existantes, le programme 5 étoiles ajoute des exigences rigoureuses en matière de tests sur les caractéristiques globales de protection des yeux, telles que la faible lumière bleue, l'absence de scintillement, la fréquence de rafraîchissement, la gamme de couleurs, la précision des couleurs et les performances du capteur de lumière ambiante. Il définit les critères d'exigence et évalue les performances du produit sur cinq niveaux et le processus d'évaluation technique sophistiqué fournit aux consommateurs et aux acheteurs des indicateurs plus faciles à évaluer.



Les facteurs de bien-être oculaire pris en compte restent constants, mais les normes pour les différents classements par étoiles sont différentes. Plus le nombre d'étoiles est élevé, plus les normes sont strictes. Le tableau ci-dessous énumère les principales exigences en matière de confort oculaire qui s'appliquent en plus des exigences de base en matière de confort oculaire (telles que la densité des pixels, l'uniformité de la luminance et de la couleur, et la liberté de mouvement).

Pour plus d'informations sur la ***certification TÜV Eye Comfort****, veuillez vous rendre à l'adresse :* Eye Comfort Certification.

Tableau 3. Critères de Eye Comfort 3.0

Critères de Eye Comfort 3.0 et système de notation par étoiles pour les moniteurs				
Catégorie	**Élément de test**	**Système de notation par étoiles**		
		3 étoiles	**4 étoiles**	**5 étoiles**
Protection des yeux	Faible lumière bleue	TÜV LBL du matériel dans la catégorie III (≤ 50 %) ou solution LBL logicielle[1]	TÜV LBL du matériel dans la catégorie II (≤ 35 %) ou catégorie I (≤ 20 %)	TÜV LBL du matériel dans la catégorie II (≤ 35 %) ou catégorie I (≤ 20 %)
	Sans scintillement	TÜV Flicker Reduced ou TÜV Flicker Free	TÜV Flicker Reduced ou TÜV Flicker Free	Sans scintillement
Gestion de la lumière ambiante	Performances du capteur de lumière ambiante	Aucun capteur	Aucun capteur	Capteur de lumière ambiante
	Contrôle intelligent de la température de couleur	Non	Non	Oui
	Contrôle intelligent de la luminance	Non	Non	Oui
Qualité de l'image	Taux de rafraîchissement	≥ 60 Hz	≥ 75 Hz	≥ 120 Hz
	Uniformité de la luminance	Uniformité de la luminance ≥ 75 %		
	Uniformité des couleurs	Uniformité des couleurs Δu'v' ≤ 0,02		
	Liberté de mouvement	Les variations de luminosité doivent être inférieures à 50 %. Le décalage de couleur est inférieur à 0,01		
	Différence de gamma	Différence gamma ≤ ±0,2	Différence gamma ≤ ±0,2	Différence gamma ≤ ±0,2
	Large gamme de couleurs[2]	NTSC[3] min. 72 % (CIE 1931) ou sRGB[4] min. 95 % (CIE 1931)	sRVB[4] 95 % min. (CIE 1931)	DCI-P3[5] min. 95 % (CIE 1976) et sRGB[4] min. 95 % (CIE 1931) ou Adobe RGB[6] min. 95 % (CIE 1931) et sRGB[4] min. 95 % (CIE 1931)
Guide de l'utilisateur d'Eye Comfort	Guide de l'utilisateur	Oui	Oui	Oui
Remarque	[1] Le logiciel contrôle l'émission de lumière bleue en réduisant l'excès de lumière bleue, ce qui donne une tonalité plus jaune. [2] La gamme de couleurs décrit la disponibilité des couleurs à l'écran. Diverses normes ont été élaborées à des fins spécifiques. 100 % correspond à l'espace colorimétrique complet tel que défini dans la norme. [3] NTSC est l'abréviation de National Television Standards Committee, qui a développé un espace colorimétrique pour le système de télévision utilisé aux États-Unis. [4] sRGB est un espace colorimétrique standard rouge, vert et bleu utilisé sur les écrans, les imprimantes et le World Wide Web. [5] DCI-P3, abréviation de Digital Cinema Initiatives - Protocol 3, est un espace colorimétrique utilisé dans le cinéma numérique qui englobe une gamme de couleurs plus large que l'espace colorimétrique RVB standard. [6] Adobe RGB est un espace colorimétrique créé par Adobe Systems qui couvre une gamme de couleurs plus large que le modèle colorimétrique standard RGB, en particulier dans les tons cyan et vert.			

Compatibilité des systèmes d'exploitation

- Windows 10/Windows 11 et versions ultérieures*
  * La compatibilité des systèmes d'exploitation avec les moniteurs Dell peut varier en fonction de facteurs, tels que :
  1. Les dates spécifiques de mise à disposition des versions du système d'exploitation, des correctifs ou des mises à jour.
  2. Les dates spécifiques de mise à jour des micrologiciels, des applications logicielles ou des pilotes des moniteurs Dell, et de leur mise à disposition sur le site Web d'assistance Dell.

Identification des pièces et des contrôles

Vue de face

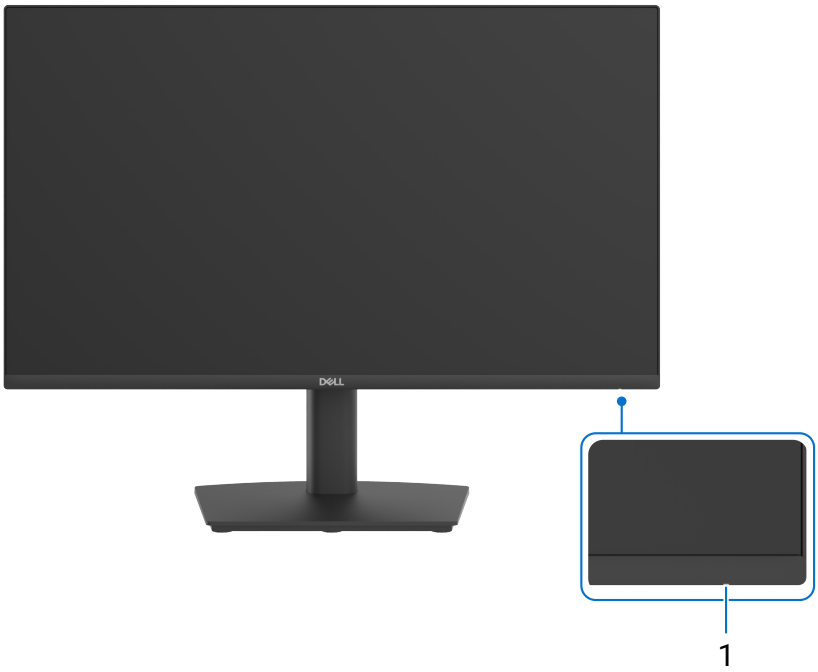


Figure 1. Vue de face

Tableau 4. Composants et descriptions.

Étiquette	Description	Fonction
1	Voyant LED d'alimentation	Un voyant blanc fixe indique que le moniteur est allumé et qu'il fonctionne. Un voyant blanc clignotant indique que le moniteur est en mode veille.

Vue de derrière

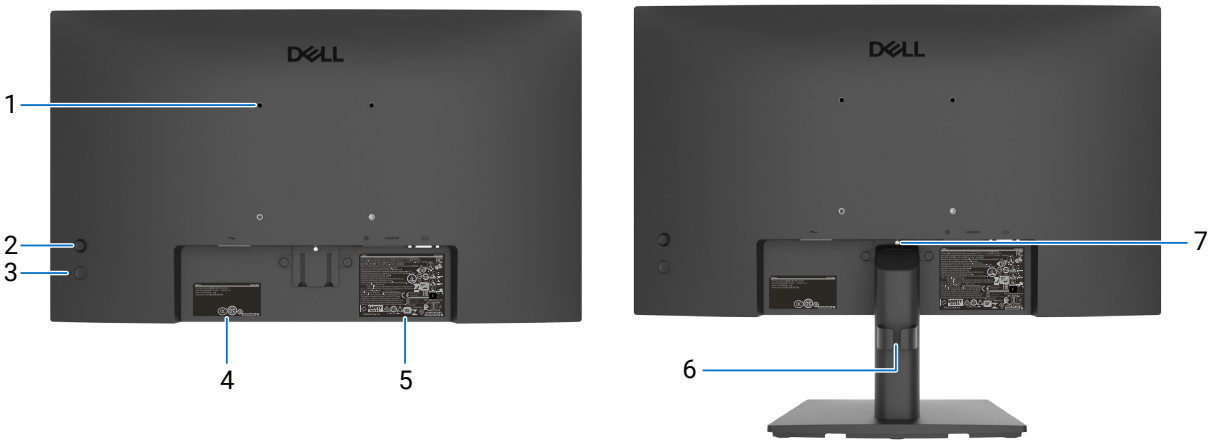


Figure 2. Vue de derrière

Tableau 5. Composants et descriptions.

Étiquette	Description	Fonction
1	4 trous de montage VESA (100 mm x 100 mm), derrière le couvercle VESA fixé	Fixez le moniteur au mur en utilisant un kit de support mural compatible VESA.
2	Joystick	Utilisez-le pour contrôler le menu de l'affichage à l'écran (OSD). Pour plus d'informations, voir Utilisation du moniteur.
3	Bouton d'alimentation	Permet d'allumer ou éteindre le moniteur.
4	Étiquette réglementaire (indiquant le code QR MyDell, le numéro de série et l'étiquette de service)	Reportez-vous à cette étiquette si vous devez contacter l'assistance technique de Dell. L'étiquette de service est un identifiant alphanumérique unique qui permet aux techniciens du service Dell de connaître les spécifications de votre moniteur et d'accéder aux informations de garantie.
5	Étiquette d'informations réglementaires	Liste les certifications réglementaires.
6	Guide de gestion des câbles	Permet de ranger les câbles.
7	Bouton de libération du socle	Permet de libérer le socle du moniteur.

Vue de côté



Figure 3. Vue de côté

Vue de dessous

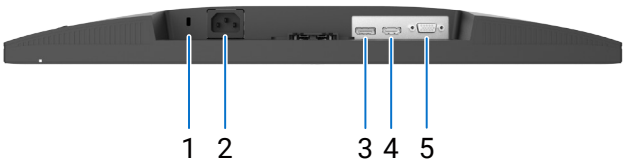


Figure 4. Vue de dessous

Tableau 6. Composants et descriptions.

Étiquette	Description	Fonction
1	Fente de verrouillage de sécurité	Fixe le moniteur à l'aide d'un verrou de câble de sécurité (vendu séparément).
2	Connecteur d'alimentation	Permet de brancher le cordon d'alimentation.
3	Port DisplayPort 1.4	Permet de brancher votre ordinateur à l'aide du câble DisplayPort.
4	Port HDMI 1.4	Permet de brancher votre ordinateur à l'aide du câble HDMI.
5	Port VGA	Connectez votre ordinateur à l'aide du câble VGA.

Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) pour Windows

DDPM est une application logicielle qui vous aide à configurer et à paramétrer les moniteurs et périphériques Dell. Certaines de ses fonctionnalités incluent :

1. Réglage des paramètres d'affichage à l'écran (OSD) du moniteur tels que la luminosité, le contraste et la résolution sans avoir besoin d'utiliser le joystick du moniteur.
2. Organisez plusieurs applications sur votre écran en les plaçant dans un modèle de votre choix à l'aide de Easy Arrange.
3. Affectez des applications ou des fichiers aux partitions de Easy Arrange, enregistrez la mise en page en tant que profil et restaurez le profil automatiquement avec Easy Arrange Memory quand c'est nécessaire.
4. Connectez le moniteur Dell à plusieurs sources d'entrée et gérez ces entrées vidéo à l'aide de la fonctionnalité Source entrée.
5. Personnalisez chaque application avec son propre mode de couleur distinct à l'aide de la Préréglage de couleur fonctionnalité.
6. Répliquer les paramètres d'application logicielle d'un moniteur à un autre moniteur identique à l'aide de la fonction Importation/Exportation des paramètres d'application.

REMARQUE : Certaines fonctionnalités du DDPM mentionnées ci-dessus ne sont disponibles que sur certains modèles de moniteurs allumés. Plus d'informations sur DDPM et la configuration informatique recommandée pour l'installer, rendez-vous sur DDPM.

Spécifications du moniteur

Tableau 7. Spécifications du moniteur.

Description	Valeur
Type d'écran	Matrice active - TFT LCD
Technologie du panneau	Technologie de commutation dans le plan (IPS)
Rapport d'aspect	16:9
Dimensions de l'image visible	
Diagonale	686,0 mm (27,0 pouces)
Zone active	
Horizontale	597,89 mm (23,54 pouces)
Verticale	336,31 mm (13,24 pouces)
Surface	201 076,91 mm^2 (311,67 $pouces^2$)
Pas de pixel	
Horizontale	0,3114 mm
Verticale	0,3114 mm
Pixel par pouce (PPP)	82
Angle de vue	
Horizontale	178° (typique)
Verticale	178° (typique)
Luminosité	300 cd/m^2 (typique)
Rapport de contraste	1 000:1 (typique)
Revêtement de l'écran d'affichage	Antireflet (AG) avec revêtement dur 3H
Rétroéclairage	Système d'éclairage latéral LED
Temps de réponse (gris à gris)	5 ms (Mode Rapide) 8 ms (Normal Mode)
Profondeur des couleurs	16,70 millions de couleurs
Gamme de couleurs	NTSC 72 % (CIE 1931) (minimum)
Compatibilité avec Dell Display and Peripheral Manager (DDPM)	Easy Arrange et autres fonctionnalités clés
Connectivité	• 1 port DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) (compatible avec les résolutions jusqu'à Full HD 1 920 x 1 080, 120 Hz) • 1 port HDMI (HDCP 1.4) (compatible avec les résolutions jusqu'à Full HD 1 920 x 1 080, 120 Hz comme spécifié par la norme HDMI 1.4) • 1 port VGA (compatible avec les résolutions jusqu'à Full HD 1 920 x 1 080, 60 Hz)
Largeur du cadre (bords de la surface active du moniteur)	6,40 mm (0,25 pouce) (Haut) 6,40 mm (0,25 pouce) (Gauche/Droite) 12,30 mm (0,48 pouce) (Bas)
Sécurité	Fente pour verrou de sécurité (verrou de câble vendu séparément)
Angle d'inclinaison	-5° à 21°

Spécifications de résolution

Tableau 8. Spécifications de résolution.

Description	Valeur
Plage de balayage horizontal	• VGA : 30 à 83 kHz • DisplayPort/HDMI : 30 à 138 kHz
Plage de balayage vertical	• VGA : 48 à 76 Hz • DisplayPort/HDMI : 48 à 120 Hz
Résolution préréglée par défaut	• VGA : 1 920 x 1 080 à 60 Hz • DisplayPort/HDMI : 1 920 x 1 080 à 60 Hz
Résolution maximale préréglée	• VGA : 1 920 x 1 080 à 60 Hz • DisplayPort/HDMI : 1 920 x 1 080 à 120 Hz

Modes vidéo pris en charge

Tableau 9. Modes vidéo pris en charge.

Description	Code d'identification vidéo	Valeur
Capacités d'affichage vidéo (DisplayPort/HDMI)	VIC 1	640 x 480p 59,94/60 Hz 4:3
	VIC 2	720 x 480p 59,94/60 Hz 4:3
	VIC 3	720 x 480p 59,94/60 Hz 16:9
	VIC 4	1 280 x 720p 59,94/60 Hz 16:9
	VIC 16	1 920 x 1 080p 59,94/60 Hz 16:9
	VIC 17	720 x 576p 50 Hz 4:3
	VIC 18	720 x 576p 50 Hz 16:9
	VIC 19	1 280 x 720p 50 Hz 16:9
	VIC 31	1 920 x 1 080p 50 Hz 16:9
	VIC 63	1 920 x 1 080p 119,88/120Hz 16:9

Modes d’affichage préréglés

Tableau 10. Modes d’affichage préréglés.

Mode d’affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Horloge de pixels (MHz)	Polarité de synchronisation (Horizontale/Verticale)
IBM, 720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
VESA, 640 x 480	31,47	59,94	25,17	-/-
VESA, 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
VESA, 800 x 600	37,88	60,32	40,00	+/+
VESA, 800 x 600	46,88	75,00	49,50	+/+
VESA, 1024 x 768	48,36	60,00	65,00	-/-
VESA, 1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
VESA, 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
1280 x 720	45,00	59,94	74,25	-/+
1280 x 720	56,46	74,78	95,75	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,98	60,02	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,98	75,02	135,00	+/+
VESA, 1600 x 900	60,00	60,00	108,00	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
CVT-RB 1920x1080	113,22	99,93	235,5	+/-
CVT-RB 1920x1080	137,26	119,98	285,5	+/-

Spécifications électriques

Tableau 11. Spécifications électriques.

Description	Valeur
Signaux d'entrée vidéo	• RVB analogique : 0,7 V ± 5 %, impédance d'entrée de 75 Ω. • DP/HDMI pour chaque ligne différentielle, impédance d'entrée de 100 Ω par paire différentielle
Tension/fréquence/courant d'entrée	100 VCA à 240 VCA / 50 Hz ou 60 Hz ± 3 Hz / 0,7 A (typique)
Courant d'appel	• 120 V : 30 A (maximum) à 0 °C (démarrage à froid) • 240 V : 60 A (maximum) à 0 °C (démarrage à froid)
Consommation électrique	• 0,3 W (mode arrêt)[1] • 0,3 W (mode veille)[1] • 14,0 W (mode marche)[1] • 36 W (max.)[2] • 10,8 W (P_{on})[3] • 34,3 kWh (TEC)[3]

[1] Tel que défini dans le règlement UE 2019/2021 et le règlement UE 2019/2013.
[2] Réglage maximal de la luminosité et du contraste.
[3] P_{on} : consommation d'énergie en mode marche, telle que définie dans la version 8.0 d'Energy Star.
TEC : Consommation totale d'énergie en kWh telle que définie dans la version Energy Star 8.0.

Ce document est uniquement fourni à titre informatif et reflète les performances en laboratoire. Votre produit peut fonctionner différemment en fonction du logiciel, des composants et des périphériques que vous avez commandés. Dell n'est pas tenu de mettre à jour ces informations. Ainsi, le client ne doit pas se baser sur ces informations lors de la prise de décisions concernant les tolérances électriques ou autres. Aucune garantie expresse ou implicite d'exactitude ou d'exhaustivité n'est formulée.

REMARQUE : Ce moniteur est certifié ENERGY STAR.

Ce produit répond aux exigences ENERGY STAR avec les paramètres d'usine par défaut qui peuvent être restaurés par la fonction Réinitialisation dans le menu de l'affichage à l'écran (OSD). La modification des paramètres d'usine par défaut ou l'activation d'autres fonctions peut entraîner une augmentation de la consommation d'énergie susceptible de dépasser la limite spécifiée par ENERGY STAR.

Caractéristiques physiques

Tableau 12. Caractéristiques physiques.

Description	Valeur
Type du câble de signal :	• Analogique : Câble VGA • Numérique : Câble HDMI 1.4 (1,80 m) Câble DisplayPort vers DisplayPort 1.4 (1,80 m)
ⓘ **REMARQUE :** Les moniteurs Dell sont conçus pour fonctionner de manière optimale avec les câbles vidéo livrés avec votre moniteur. Dell n'ayant aucun contrôle sur les différents fournisseurs de câbles du marché, le type de matériau, de connecteur et de processus utilisé pour fabriquer ces câbles, Dell ne garantit pas les performances vidéo des câbles qui ne sont pas livrés avec votre moniteur Dell.	
Dimensions (avec socle) :	
Hauteur	452,72 mm (17,82 pouces)
Largeur	610,68 mm (24,04 pouces)
Profondeur	188,29 mm (7,41 pouces)
Dimensions (sans socle) :	
Hauteur	355,02 mm (13,98 pouces)
Largeur	610,68 mm (24,04 pouces)
Profondeur	47,70 mm (1,88 pouces)
Dimensions du socle :	
Hauteur	191,26 mm (7,53 pouces)
Largeur	245,19 mm (9,65 pouces)
Profondeur	188,29 mm (7,41 pouces)
Base	245,19 mm x 188,29 mm (9,65 pouces x 7,41 pouces)
Poids :	
Poids avec l'emballage	5,56 kg (12,26 livres)
Poids avec l'ensemble socle et des câbles	3,83 kg (8,44 livres)
Poids sans l'ensemble socle ni les câbles	3,02 kg (6,66 livres)
Poids de l'ensemble socle	0,66 kg (1,46 livres)

Caractéristiques environnementales

Tableau 13. Caractéristiques environnementales.

Description	Valeur
Normes de conformité	• Moniteur certifié Energy Star. • Homologué EPEAT le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Visitez le site EPEAT pour connaître le statut de l'homologation selon votre pays. • Conforme RoHS. • Éco-label TCO Certified et TCO Certified Edge. • Moniteur à réduction de BFR/PVC. (Les circuits imprimés sont fabriqués à partir de stratifiés sans BFR ni PVC.) • Verre sans arsenic et sans mercure pour le panneau uniquement. • Conforme à l'exigence de courant de fuite de la norme NFPA 99.
Température	
Fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
À l'arrêt : Stockage/expédition	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Humidité	
Fonctionnement	10 % à 80 % (sans condensation)
À l'arrêt : Stockage/expédition	5 % à 90 % (sans condensation)
Altitude	
Fonctionnement (maximum)	5 000 m (16 404 pieds)
À l'arrêt (maximum)	12 192 m (40 000 pieds)
Dissipation thermique	122,8 BTU/heure (maximum) 47,8 BTU/heure (mode marche)

Affectations des broches

Port DisplayPort




Figure 5. Port DisplayPort

Tableau 14. Port DisplayPort.

Numéro de broche	Affectation des signaux
1	ML_LANE3_N
2	GND
3	ML_LANE3_P
4	ML_LANE2_N
5	GND
6	ML_LANE2_P
7	ML_LANE1_N
8	GND
9	ML_LANE1_P
10	ML_LANE0_N
11	GND
12	ML_LANE0_P
13	GND
14	GND
15	AUX _CH_P
16	GND
17	AUX _CH_N
18	HPD
19	REVENIR
20	DP_PWR

Port HDMI

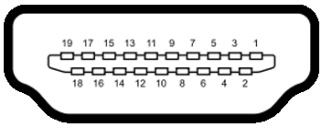


Figure 6. Port HDMI

Tableau 15. Port HDMI.

Numéro de broche	Affectation des signaux
1	DONNÉES TMDS 2+
2	PROT. DONNÉES 2 TMDS
3	DONNÉES TMDS 2-
4	DONNÉES TMDS 1+
5	PROT. DONNÉES 1 TMDS
6	DONNÉES TMDS 1-
7	DONNÉES TMDS 0+
8	PROT. DONNÉES 0 TMDS
9	DONNÉES TMDS 0-
10	HORLOGE TMDS+
11	PROT. HORLOGE TMDS
12	HORLOGE TMDS-
13	CEC
14	Réservé (N.C. sur l'appareil)
15	HORLOGE DDC (SCL)
16	HORLOGE DDC (SDA)
17	Masse DDC/CEC
18	ALIMENTATION +5 V
19	DÉTECTION CONNEXION À CHAUD

Port VGA




Figure 7. Port VGA

Tableau 16. Port VGA.

Numéro de broche	Affectation des signaux
1	Vidéo-Rouge
2	Vidéo-Vert
3	Vidéo-Bleu
4	GND
5	Autotest
6	MASSE-R
7	MASSE-G
8	MASSE-B
9	DDC +5 V
10	MASSE-sync
11	GND
12	Données DDC
13	Sync H
14	Sync V
15	Horloge DDC

Capacité Plug and Play

Connectez ce moniteur à n'importe quel système compatible plug-and-play. Le moniteur fournit automatiquement à l'ordinateur ses données d'identification d'affichage étendues (EDID ou Extended Display Identification Data) en utilisant les protocoles DDC (Display Data Channel) de manière à ce que l'ordinateur puisse effectuer automatiquement la configuration et optimiser les paramètres du moniteur. La plupart des installations de moniteurs sont automatiques, vous pouvez sélectionner différents paramètres selon vos besoins. Pour plus d'informations sur la modification des paramètres du moniteur, voir Utilisation du moniteur.

Politique de la qualité et des pixels du moniteur LCD

Pendant le processus de fabrication de ce moniteur LCD, il n'est pas anormal qu'un ou plusieurs pixels deviennent fixes et ne puissent plus changer. Il est difficile de les voir et ils ne devraient pas affecter la qualité ou la fonctionnalité de l'écran. Pour plus d'informations sur la Politique de qualité et en matière de pixels des moniteurs Dell, consultez le Guide relatif aux pixels des écrans Dell.

Ergonomie

△ **MISE EN GARDE : Une utilisation incorrecte ou prolongée du clavier peut entraîner des blessures.**

△ **MISE EN GARDE : Regarder l'écran du moniteur pendant des périodes prolongées peut entraîner une fatigue oculaire.**

Pour plus de confort et d'efficacité, observez les consignes suivantes lors de l'installation et de l'utilisation de votre poste de travail :

- Placez votre ordinateur de manière à ce que l'écran et le clavier soient directement en face de vous lorsque vous travaillez. Des étagères spéciales sont disponibles dans le commerce pour vous aider à placer correctement votre clavier.
- Pour réduire le risque de fatigue oculaire et de douleurs au cou, au bras, au dos ou à l'épaule lors de l'utilisation prolongée du moniteur, nous vous recommandons les mesures suivantes :
  - Régler la distance de l'écran entre 50 cm et 70 cm (20 pouces et 28 pouces) par rapport aux yeux.
  - Clignez fréquemment des yeux pour les humidifier ou les mouiller avec de l'eau après une utilisation prolongée du moniteur.
  - Faites des pauses régulières et fréquentes de 20 minutes toutes les deux heures.
  - Détournez le regard de votre écran et fixez un objet distant situé à 6 mètres (20 pieds) pendant au moins 20 secondes durant les pauses.
  - Faire des étirements pour soulager la tension dans le cou, les bras, le dos et les épaules pendant les pauses.
- Veillez à ce que l'écran du moniteur soit à la hauteur des yeux ou légèrement plus bas en position assise devant le moniteur.
- Ajustez l'inclinaison du moniteur, son contraste et les paramètres de luminosité.
- Réglez l'éclairage ambiant autour de vous (plafonniers, lampes de bureau, rideaux ou stores des fenêtres voisines) afin de minimiser les reflets et l'éblouissement sur l'écran du moniteur.
- Utilisez une chaise qui offre un bon soutien au bas du dos.
- Gardez vos avant-bras à l'horizontale et vos poignets dans une position neutre et confortable lors de l'utilisation du clavier ou de la souris.
- Laissez toujours un espace pour reposer les mains lors de l'utilisation du clavier ou de la souris.
- Laissez les bras reposer naturellement de chaque côté.
- Veillez à ce que vos pieds reposent à plat sur le sol.
- En position assise, veillez à ce que le poids des jambes repose sur les pieds et non sur la partie avant de votre siège. Réglez la hauteur de la chaise ou utilisez un repose-pieds si nécessaire pour maintenir une bonne posture.
- Varier les activités professionnelles. Essayer d'organiser le travail de manière à ne pas devoir rester assis pendant de longues périodes. Essayer de vous mettre debout ou de vous lever et de marcher à intervalles réguliers.
- Vous assurer que la zone située sous votre bureau est exempte d'obstacles, de câbles ou de cordons d'alimentation susceptibles de gêner une assise confortable ou de présenter un risque de trébuchement.

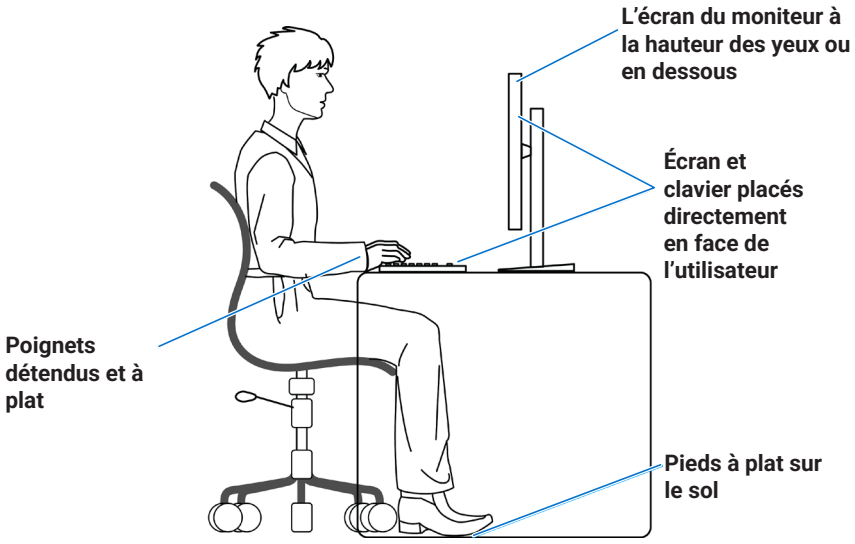


Figure 8. Ergonomie ou confort et efficacité

Manipulation et déplacement de l'écran

Pour vous assurer que le moniteur est manipulé en toute sécurité lorsque vous le soulevez ou le déplacez, suivez les directives mentionnées ci-dessous :

- Avant de déplacer ou de soulever le moniteur, éteignez votre ordinateur et le moniteur.
- Débranchez tous les câbles du moniteur.
- Placez le moniteur dans sa boîte d'origine avec les matériaux d'emballage d'origine.
- Tenez fermement le bord inférieur et le côté du moniteur sans exercer de pression excessive lorsque vous soulevez ou déplacez le moniteur.

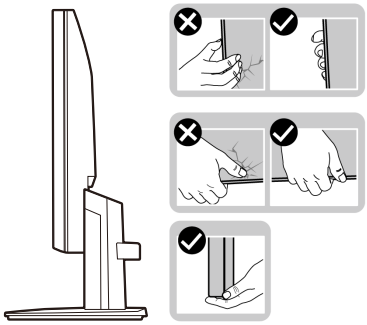


Figure 9. Déplacement ou soulèvement du moniteur

- Lorsque vous soulevez ou déplacez le moniteur, veillez à ce que l'écran soit tourné vers l'extérieur et n'appuyez pas sur la zone d'affichage afin d'éviter les rayures ou les dommages.

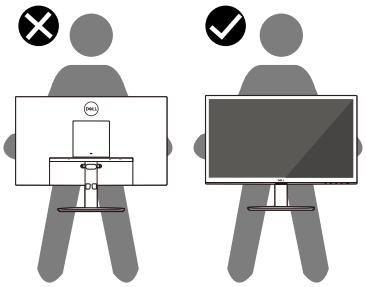


Figure 10. Veillez à ce que l'écran soit orienté dans la direction opposée à la vôtre

- Lors du transport du moniteur, évitez tout choc ou vibration soudaine.
- Lorsque vous soulevez ou déplacez le moniteur, ne le mettez pas à l'envers lorsque vous tenez la base ou la colonne du socle. Cela pourrait endommager accidentellement le moniteur ou provoquer des blessures.

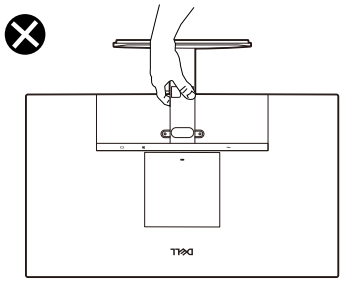


Figure 11. Ne tournez pas le moniteur à l'envers

Instructions d’entretien

Nettoyage de votre moniteur

△ **MISE EN GARDE : Lisez et suivez les Instructions de sécurité avant de nettoyer le moniteur.**

⚠ **AVERTISSEMENT : Avant de nettoyer le moniteur, débranchez le câble d’alimentation du moniteur de la prise électrique.**

Pour les meilleures pratiques, suivez les instructions dans la liste ci-dessous lors du déballage, du nettoyage ou de la manipulation de votre moniteur :

- Utilisez un chiffon propre légèrement humidifié avec de l’eau pour nettoyer l’assemblage du socle, l’écran et le châssis de votre moniteur Dell. Si vous en disposez, utilisez un tissu de nettoyage d’écran ou une solution adaptée au nettoyage des moniteurs Dell.
- Après avoir nettoyé la surface de la table, assurez-vous qu’elle est parfaitement sèche et exempte d’humidité ou de produit de nettoyage avant d’y placer votre moniteur Dell.

△ **MISE EN GARDE : N’utilisez pas de détergents ou d’autres produits chimiques, tels que le benzène, le diluant, l’ammoniaque, les nettoyants abrasifs, l’alcool ou l’air comprimé.**

△ **MISE EN GARDE : L’utilisation de produits chimiques pour le nettoyage peut entraîner des changements dans l’apparence du moniteur, tels qu’une altération des couleurs, un film laiteux sur le moniteur, une déformation, une teinte foncée inégale et un décollement de la surface de l’écran.**

⚠ **AVERTISSEMENT : Ne vaporisez pas la solution de nettoyage ou même de l’eau directement sur la surface du moniteur. Cela permet aux liquides de s’accumuler au bas de l’écran et de corroder les composants électroniques, ce qui entraîne des dommages permanents. Appliquez plutôt la solution de nettoyage ou de l’eau sur un chiffon doux, puis nettoyez le moniteur.**

ⓘ **REMARQUE :** les dommages causés au moniteur par des méthodes de nettoyage inappropriées et l’utilisation de benzène, de diluant, d’ammoniaque, de nettoyants abrasifs, d’alcool, d’air comprimé, de détergent de toute sorte entraîneront des dommages causés par le client (CID). Le CID n’est pas couvert par la garantie Dell standard.

- Si vous remarquez la présence d’une poudre blanche résiduelle lors du déballage de votre moniteur, éliminez-la à l’aide d’un chiffon.
- Manipulez votre moniteur avec précaution, car un moniteur de couleur foncée risque de se rayer et de présenter des marques blanches plus qu’un moniteur de couleur claire.
- Pour aider à maintenir une meilleure qualité d’image sur votre moniteur, utilisez un économiseur d’écran qui change dynamiquement et veuillez éteindre votre moniteur quand vous ne l’utilisez pas.

Installation du moniteur

Fixation du support

REMARQUE : Le socle est détaché lorsque le moniteur est livré depuis l'usine.

REMARQUE : Les instructions suivantes s'appliquent uniquement pour le socle qui a été livré avec votre moniteur. Si vous fixez un socle que vous avez acheté auprès d'une autre source, suivez les instructions d'installation qui ont été incluses avec celle-ci.

1. Ouvrez le rabat avant de la boîte pour récupérer la colonne du socle et la base du socle.

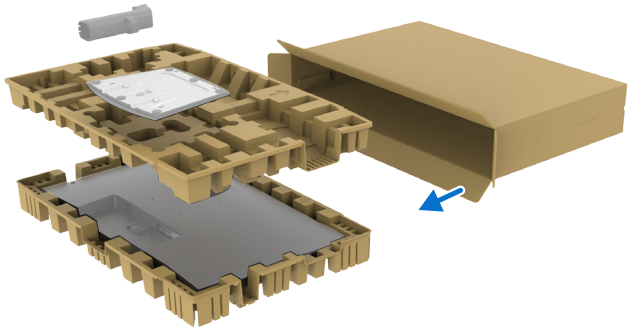


Figure 12. Contenu de la boîte

2. Assembler la colonne de support sur le socle :
   a. Alignez et placez la colonne du socle sur la base du socle.
   b. Ouvrez la poignée filetée située au bas de la base du socle et tournez-la dans le sens horaire pour fixer l'ensemble socle.
   c. Fermez la poignée filetée.

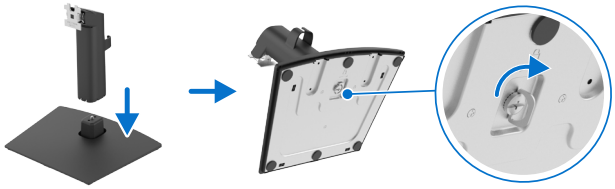


Figure 13. Assembler le socle

3. Attacher la base du socle au moniteur :
   a. Placez le moniteur sur un chiffon doux ou un coussin près du bord du bureau.
   b. Alignez le support de l'ensemble du socle avec les rainures du moniteur.
   c. Insérez le support dans le moniteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.

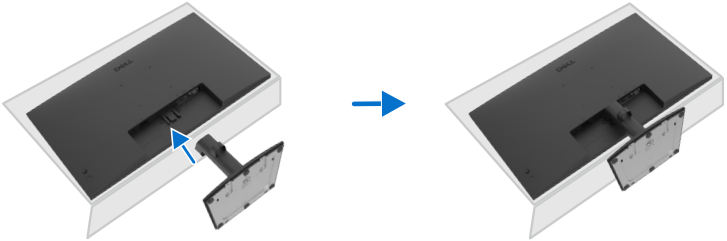


Figure 14. Fixer le socle

Utilisation de l’inclinaison

Vous pouvez incliner le moniteur pour obtenir l’angle de vision le plus confortable.

REMARQUE : Le socle est détaché lorsque le moniteur est livré depuis l’usine.

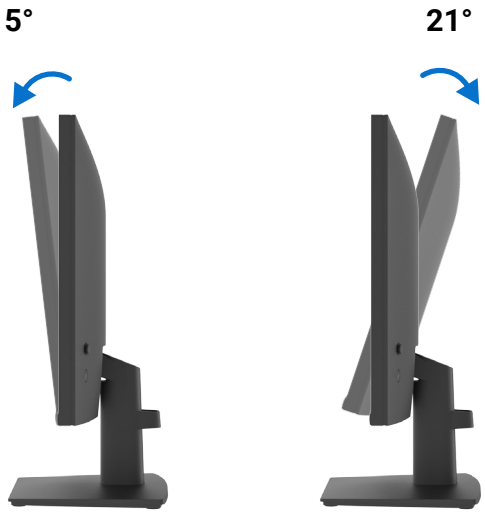


Figure 15. Réglage de l’inclinaison

Connexion de votre moniteur

AVERTISSEMENT : Avant de débuter quelque procédure que ce soit de cette section, suivez les Instructions de sécurité.

AVERTISSEMENT : Pour votre sécurité, assurez-vous que la prise électrique avec mise à la terre dans laquelle vous branchez le câble d’alimentation est facilement accessible à l’opérateur et située aussi près que possible de l’équipement. Pour couper l’alimentation de l’équipement, débranchez le cordon d’alimentation de la prise électrique en saisissant fermement la fiche. Ne tirez jamais sur le cordon.

AVERTISSEMENT : Un cordon d’alimentation certifié doit être utilisé avec cet équipement. Les réglementations nationales en matière d’installation ou d’équipement doivent être prises en compte. Il convient d’utiliser un cordon d’alimentation certifié qui n’est pas plus léger qu’un cordon flexible ordinaire en polychlorure de vinyle conforme à la norme IEC 60227 (désignation H05VV-F 3G 0,75 mm² ou H05VVH2-F2 3G 0,75 mm²).

REMARQUE : les moniteurs Dell sont conçus pour fonctionner de manière optimale avec les câbles Dell fournis dans la boîte. Dell ne garantit pas la qualité et les performances vidéo si des câbles d’une marque autre que Dell sont utilisés.

REMARQUE : Faites passer les câbles par le guide de passage de câbles avant de les brancher.

REMARQUE : Ne branchez pas tous les câbles à l’ordinateur en même temps.

REMARQUE : Les images ne sont données qu’à titre d’illustration. L’apparence de l’ordinateur peut varier.

Pour connecter votre moniteur à l’ordinateur :

1. Éteignez votre ordinateur et débranchez son câble d’alimentation.
2. Branchez le câble DP/HDMI de votre moniteur à l’ordinateur.
3. Branchez le câble d’alimentation au moniteur et à la prise murale.
4. Allumez votre moniteur.
5. Sélectionnez la source d’entrée correcte dans le menu de l’affichage à l’écran (OSD) de votre moniteur, puis allumez votre ordinateur.

Branchement du câble DP



Figure 16. Branchement du câble DP

Branchement du câble HDMI



Figure 17. Branchement du câble HDMI

Rangement des câbles

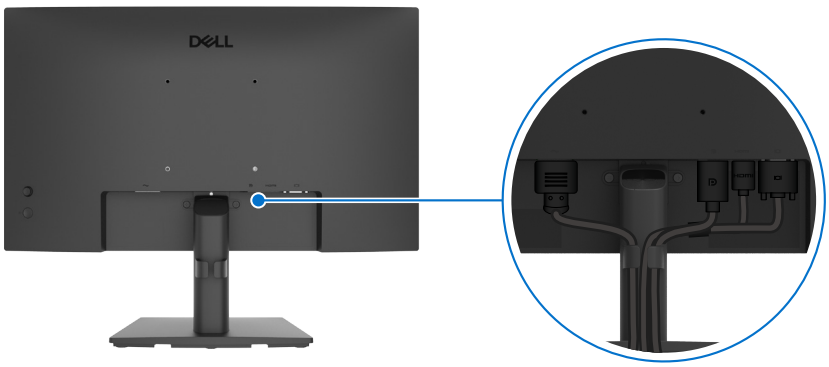


Figure 18. Rangement des câbles

Utilisez le guide de rangement des câbles pour acheminer les câbles branchés à votre moniteur. Pour plus d'informations, voir Connexion de votre moniteur.

Si votre câble est trop court, branchez-le directement à l'ordinateur sans le faire passer par la fente du moniteur.

Fixation de votre moniteur à l'aide d'un verrou de sécurité (facultatif)

La fente de verrouillage de sécurité est située au bas du moniteur (voir Fente de verrouillage de sécurité). Verrouillez votre moniteur sur une table à l'aide du verrou de sécurité Kensington.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du verrou Kensington (vendu séparément), reportez-vous à la documentation qui accompagne le verrou.

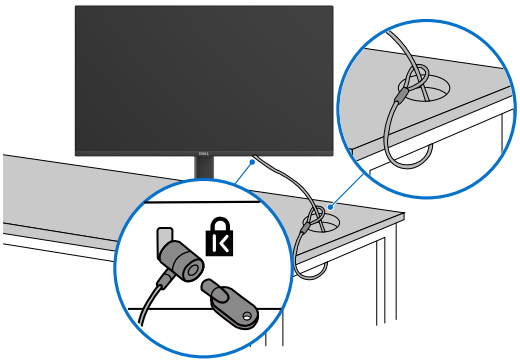


Figure 19. Utilisation du verrou Kensington

REMARQUE : L'image ne sert qu'à des fins d'illustration. L'apparence du verrou peut varier.

Retrait du socle du moniteur

REMARQUE : Pour éviter de rayer l'écran LCD en enlevant le socle, assurez-vous que le moniteur est placé sur une surface douce et manipulez-le avec précaution.

REMARQUE : Les instructions suivantes s'appliquent uniquement pour le socle qui a été livré avec votre moniteur. Si vous retirez un socle que vous avez acheté auprès d'une autre source, suivez les instructions de configuration qui ont été incluses avec celui-ci.

REMARQUE : Avant de retirer le socle, assurez-vous d'avoir débranché tous les câbles du moniteur.

Pour retirer le socle :

1. Placez le moniteur sur un chiffon doux le long du bureau.



Figure 20. Placer le moniteur sur le bureau

2. Utilisez un tournevis long et fin pour appuyer sur le bouton de déverrouillage.

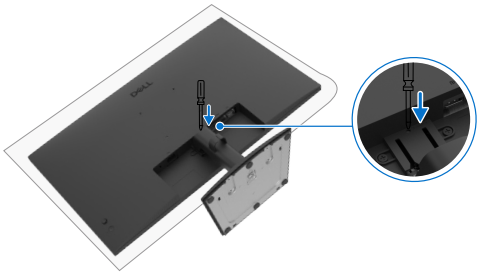


Figure 21. Appuyer sur le bouton de déverrouillage

3. Tout en maintenant le bouton de déverrouillage enfoncé, retirez le socle du moniteur.

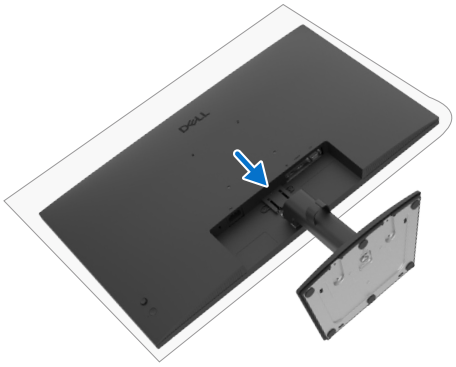


Figure 22. Enlever le socle

Montage mural VESA (facultatif)

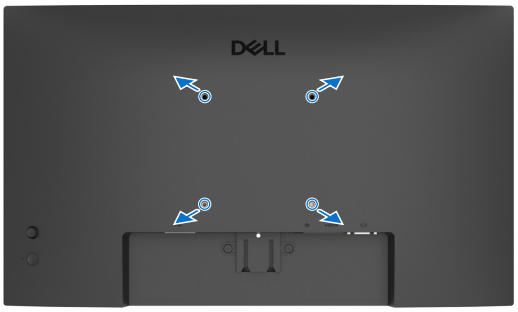


Figure 23. Montage mural VESA

Reportez-vous aux instructions fournies avec le kit de montage de base compatible VESA.

1. Placez l'écran du moniteur sur un chiffon doux ou un coussin sur une table plane stable.
2. Enlevez le socle. Pour plus d'informations, voir Retrait du socle du moniteur.
3. Il convient de choisir des vis adaptées.
4. Fixez le support de montage du kit de montage mural au moniteur.
5. Fixez le moniteur au mur. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec le kit de montage mural.

REMARQUE : Les vis VESA ne sont pas fournies avec le moniteur. À utiliser uniquement avec un support de montage mural homologué UL, CSA ou GS, avec une capacité de charge/poids minimale de 12,08 kg (26,63 lb).

Utilisation du moniteur

Allumer le moniteur

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le moniteur.



Figure 24. Allumer le moniteur

Utilisation du joystick



Figure 25. Utilisation du joystick

Servez-vous du joystick situé à l'arrière du moniteur pour effectuer des réglages dans le menu de l'affichage à l'écran (OSD).

1. Appuyez sur le joystick pour ouvrir le menu de l'affichage à l'écran (OSD).
2. Déplacez le joystick vers **le haut, le bas, la gauche** ou la **droite** pour passer d'une option à l'autre dans le menu de l'affichage à l'écran (OSD).

Tableau 17. Fonctions du joystick

Fonction	Description
	Appuyez sur le joystick pour ouvrir le menu de l'affichage à l'écran (OSD).
	Pour déplacer la sélection à droite et à gauche.
	Pour déplacer la sélection en haut et en bas.

Utilisation du menu

Appuyez sur le joystick pour ouvrir le menu de l'affichage à l'écran (OSD).

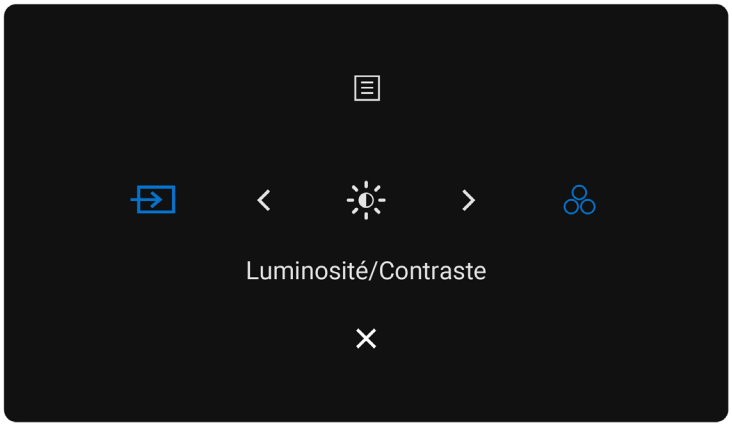


Figure 26. Ouverture du menu

- Actionnez le joystick vers le **haut** pour ouvrir le **menu principal**.
- Actionnez le joystick vers la **gauche** ou la **droite** pour sélectionner les **touches de raccourci** souhaitées.
- Actionnez le joystick vers le **bas** pour **sortir** du menu.

Détails du menu

Le tableau suivant décrit les icônes disponibles dans le menu :

Tableau 18. Description du menu

Icône du menu	Description
Menu principal	Permet de lancer l'affichage à l'écran (OSD). Pour plus d'informations, voir Utilisation du menu de l'affichage à l'écran (OSD).
Source entrée (Touche de raccourci 1)	Permet de choisir une option dans une liste de **source entrée**.
Luminosité/contraste (Touche de raccourci 2)	Permet d'accéder aux curseurs de réglage des valeurs de **luminosité/contraste**.
Modes de préréglage (Touche de raccourci 3)	Permet de choisir un mode parmi une liste de **modes de couleur préréglés**.
Quitter	Pour quitter le Lanceur de menu.

Utilisation des touches de navigation

Lorsque le menu principal de l'affichage à l'écran (OSD) est actif, déplacez le joystick pour configurer les paramètres à l'aide des touches de navigation affichées sous l'affichage à l'écran (OSD).

REMARQUE : Pour sortir de l'option de menu actuelle et revenir au menu précédent, déplacez le joystick vers la gauche jusqu'à ce que vous sortiez.

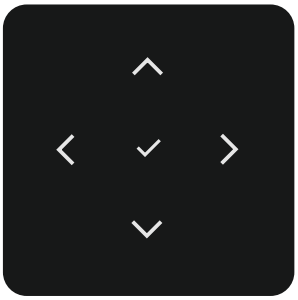


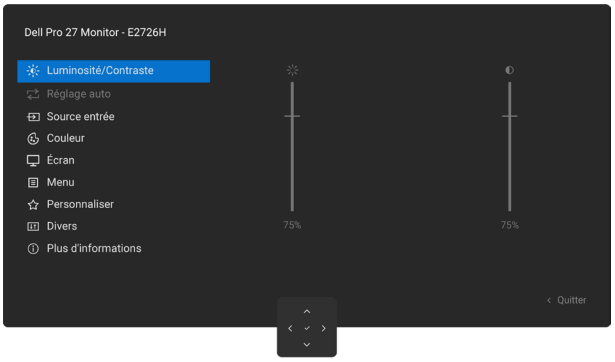
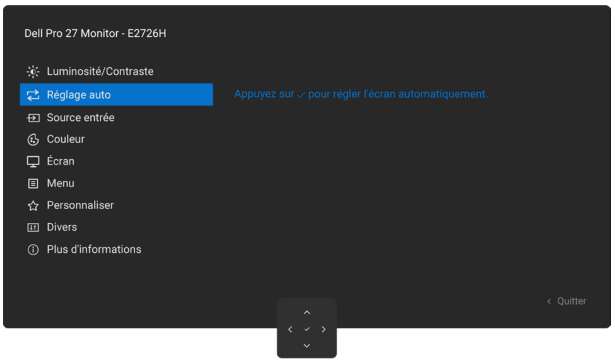

Figure 27. Touches de navigation

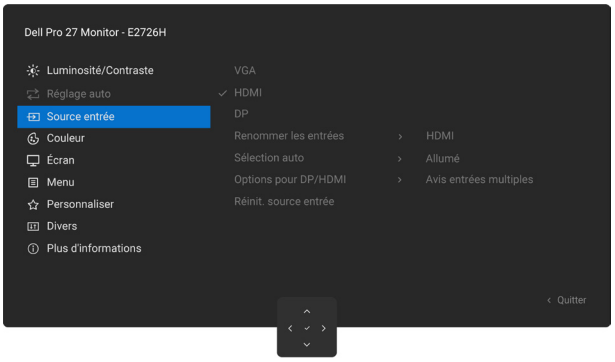
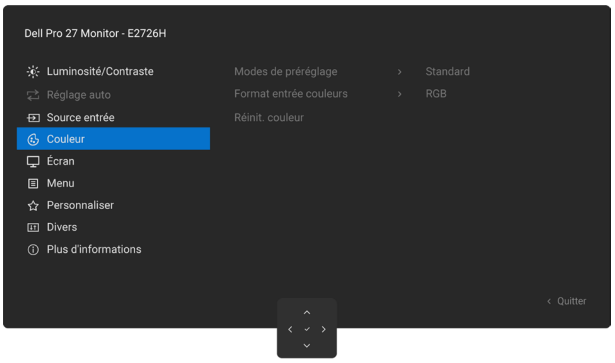
Tableau 19. Description des touches de navigation

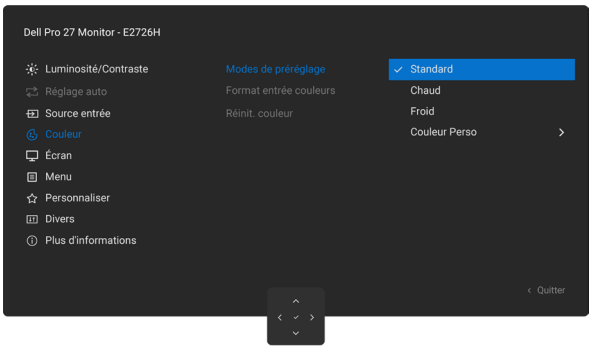
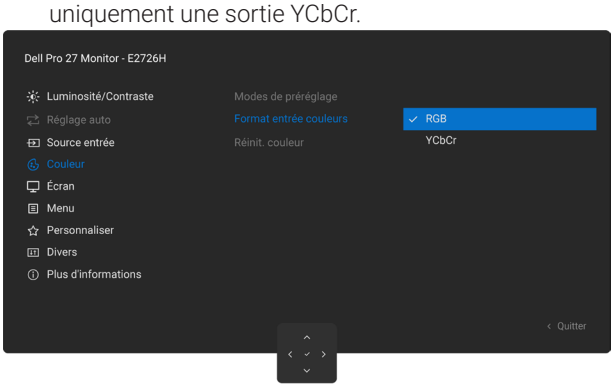
Icônes des touches de navigation	Description
Haut Bas	À l'aide des touches de navigation **Haut** (augmenter) et **Bas** (diminuer), réglez les options du menu de l'affichage à l'écran (OSD).
Gauche	Utilisez la touche de navigation **gauche** pour revenir au menu précédent.
Droit	Utilisez la touche de navigation **droite** pour confirmer votre sélection.
OK	Appuyez sur le joystick pour confirmer votre sélection.

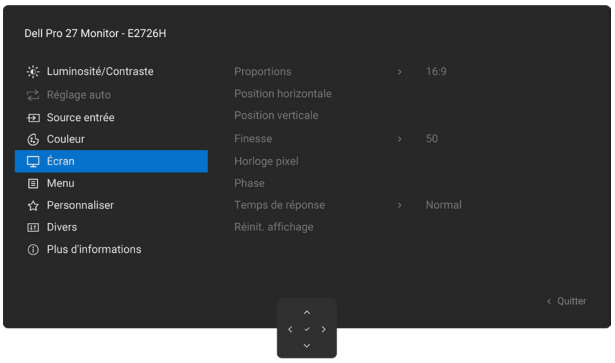
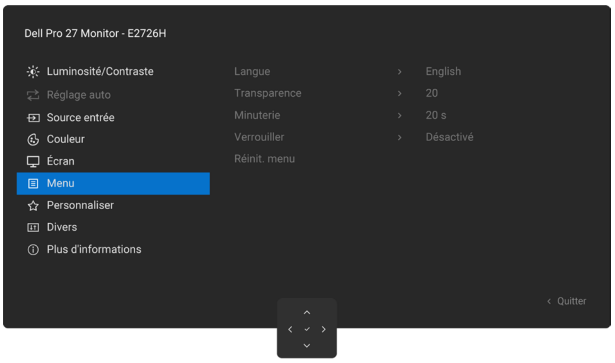
Utilisation du menu de l’affichage à l’écran (OSD)

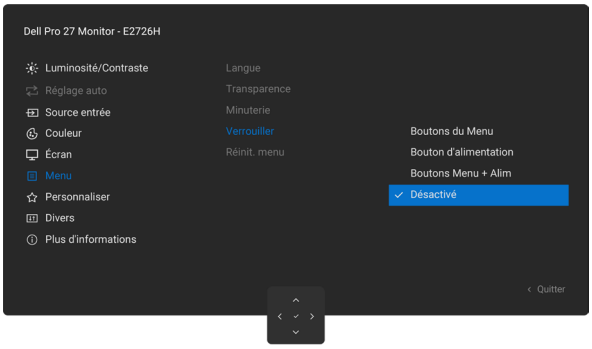
Tableau 20. Description du menu de l’affichage à l’écran (OSD)

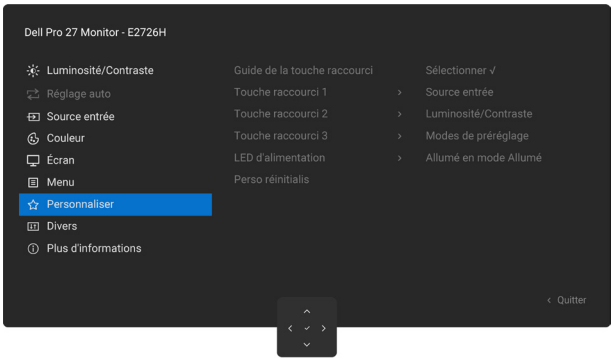
Icône	Menu et sous-menus	Description
	Brightness/Contrast (Luminosité/contraste)	Permet de régler la luminosité et le contraste de l’affichage. 
	Brightness (Luminosité)	Permet de régler la luminance du rétroéclairage (plage de 0 à 100). Utilisez la touche de navigation **Haut** pour augmenter la luminosité. Utilisez la touche de navigation **Bas** pour diminuer la luminosité.
	Contrast (Contraste)	Réglez d’abord la luminosité puis le contraste uniquement si vous avez besoin d’un réglage supplémentaire. Utilisez la touche de navigation **Haut** pour augmenter le contraste et la touche de navigation **Bas** pour diminuer le contraste (plage de 0 à 100). La fonction **Contraste** permet de régler le rapport entre les zones de lumière et d’ombre sur l’écran du moniteur.
	Auto Adjust (Réglage automatique)	Cette option permet d’activer la configuration automatique et le menu de réglage.  La boîte de dialogue suivante apparaît sur un écran noir lorsque les réglages automatiques du moniteur sont appliqués à l’entrée actuelle :  La fonction de réglage automatique permet une adaptation automatique du moniteur au signal vidéo entrant. Après avoir utilisé la fonction de réglage automatique, il est possible de régler plus précisément votre moniteur en utilisant les commandes d’horloge de pixel (réglage grossier) et de phase (réglage fin) sous la section Affichage. **REMARQUE :** la fonction de réglage automatique échoue si vous appuyez sur le bouton correspondant alors qu’aucun signal vidéo n’est présent ou qu’aucun câble n’est branché. Cette option est disponible uniquement si vous utilisez le connecteur analogique (VGA).

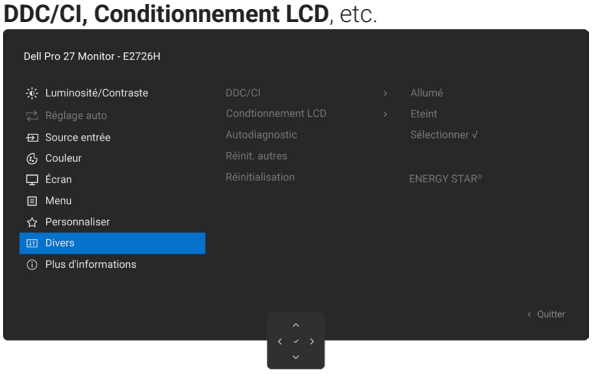
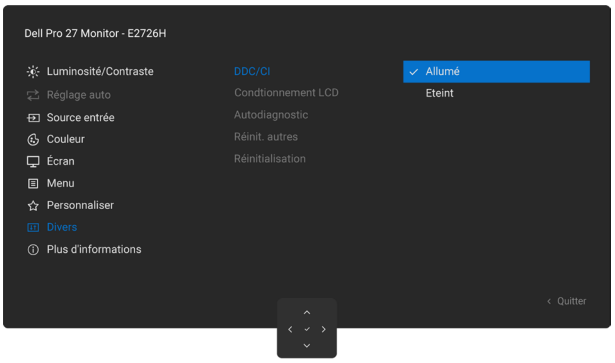
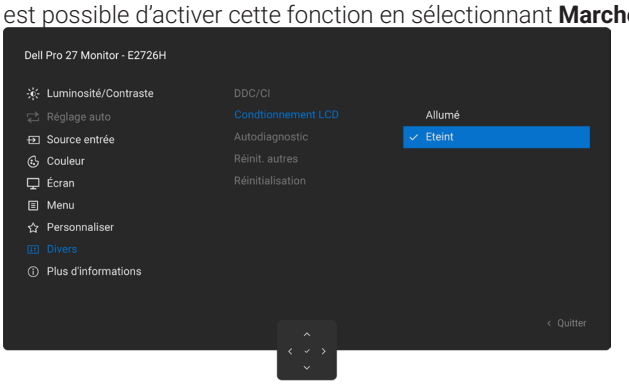
Icône	Menu et sous-menus	Description
	Input Source (Source entrée)	Permet de sélectionner une source parmi les différents types de signaux vidéo qui sont connectés à votre moniteur. 
	VGA	Sélectionnez l'entrée **VGA** si vous utilisez le port **VGA**. Appuyez sur le joystick pour confirmer la sélection.
	HDMI	Sélectionnez l'entrée **HDMI** si vous utilisez le port **HDMI**. Appuyez sur le joystick pour confirmer la sélection.
	DP	Sélectionnez l'entrée **DP** si vous utilisez le port **DP (DisplayPort)**. Appuyez sur le joystick pour confirmer la sélection.
	Rename Inputs (Renommer les entrées)	Vous permet de **renommer les entrées**.
	Auto Select (Sélection auto)	Vous permet de rechercher les sources d'entrée disponibles. Appuyez sur le joystick pour confirmer la sélection.
	Options for DP/HDMI (Options pour DP/HDMI)	Permet de régler cette fonction sur : • **Fenêtre de sélection d'entrées multiples :** le message « Passer à l'entrée vidéo DP/HDMI » apparaîtra toujours pour vous permettre de changer de source. • **Toujours changer :** le moniteur passera toujours en mode vidéo DP/HDMI par défaut si un câble DP/HDMI est branché. • **Arrêt :** le moniteur ne passe pas automatiquement en mode vidéo DP/HDMI si une autre entrée est disponible.
	Reset Input Source (Réinit. source entrée)	Permet de rétablir tous les paramètres du menu **Source entrée** aux valeurs d'usine par défaut. Appuyez sur le joystick pour confirmer la sélection.
	Color (Couleur)	Ajuste le mode de réglage de la couleur. 

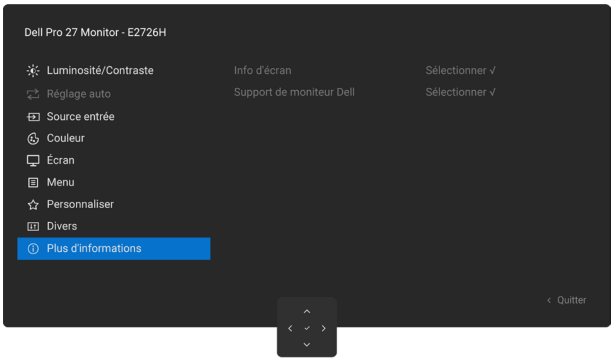
Icône	Menu et sous-menus	Description
	Preset Modes (Modes de préréglage)	Vous permet de choisir parmi la liste des modes de couleur préréglage.  • **Standard :** réglage de couleur par défaut. Ce moniteur utilise un panneau à faible émission de lumière bleue, certifié par TÜV, qui crée une image plus reposante et moins stimulante lors de la lecture de contenu à l'écran. • **Chaud :** permet de sélectionner le jeu de couleurs dont les températures de couleur sont plus faibles. L'écran apparaît plus chaud avec une teinte rouge/jaune. • **Froid :** permet de sélectionner le jeu de couleurs dont les températures de couleur sont plus élevées. L'écran apparaît plus froid avec une teinte bleue. • **Couleur Perso :** permet de régler manuellement les paramètres de couleur. Appuyez sur les boutons haut et bas du joystick pour ajuster les valeurs « Rouge », « Vert » et « Bleu » et créer votre propre mode de couleur préréglé.
	Input Color Format (Format entrée couleurs)	Permet de régler le mode d'entrée vidéo sur : • **RGB** : sélectionnez cette option si votre moniteur est connecté à un ordinateur ou à un lecteur multimédia qui prend en charge une sortie RVB. • **YCbCr** : sélectionnez cette option si votre lecteur multimédia prend en charge uniquement une sortie YCbCr. 
	Reset Color (Réinit. couleur)	Réinitialise les paramètres de **couleur** de votre moniteur aux valeurs d'usine par défaut. Appuyez sur le joystick pour confirmer la sélection.

Icône	Menu et sous-menus	Description
	Display (Écran)	Utilisez le menu **Écran** pour régler l'image. 
	Aspect Ratio (Proportions)	Permet de régler le rapport d'image à **16:9, 4:3 ou 5:4**.
	Horizontal Position (Position horizontale) (Entrée VGA uniquement)	Utilisez les touches de navigation Haut et Bas pour déplacer l'image à gauche et à droite. La valeur minimale est « 0 » (-). La valeur maximale est « 100 » (+).
	Vertical Position (Position verticale) (Entrée VGA uniquement)	Utilisez les touches de navigation Haut et Bas pour déplacer l'image vers le haut et vers le bas. La valeur minimale est « 0 » (-). La valeur maximale est « 100 » (+).
	Sharpness (Finesse)	Permet de rendre l'image plus nette ou plus douce. Utilisez les touches de navigation **Haut** et **Bas** pour régler la netteté entre 0 et 100.
	Pixel Clock (Horloge pixel) (Entrée VGA uniquement)	La fonction d'horloge de pixel vous permet d'améliorer la qualité de l'image sur votre moniteur selon vos préférences. Utilisez les touches de navigation **Haut** et **Bas** pour obtenir une qualité d'image optimale.
	Phase (Entrée VGA uniquement)	Si vous ne parvenez pas à obtenir des résultats satisfaisants à l'aide du réglage de phase, effectuez le réglage de l'horloge de pixel (grossier), puis recommencez le réglage de phase (fin).
	Response Time (Temps de réponse)	Permet de régler le **temps de réponse** sur **Normal** ou **Rapide**.
	Reset Display (Réinit. affichage)	Permet de rétablir tous les paramètres du menu **Écran** aux valeurs d'usine par défaut. Appuyez sur le joystick pour confirmer la sélection.
	Menu	Sélectionnez cette option pour ajuster les réglages de l'affichage à l'écran (OSD), tels que la langue de l'interface, la durée d'affichage du menu, etc. 
	Language (Langue)	Sélectionnez l'une des huit langues pour l'affichage à l'écran (OSD) : anglais, espagnol, français, allemand, portugais brésilien, russe, chinois simplifié ou japonais.
	Transparency (Transparence)	Sélectionnez cette option pour modifier la transparence du menu en déplaçant le joystick vers le **haut** ou vers le **bas** (plage de 0 à 100).

Icône	Menu et sous-menus	Description
	Timer (Minuterie)	**Délai OSD :** permet de définir la durée pendant laquelle l'affichage à l'écran (OSD) reste actif après que vous avez appuyé sur un bouton. À l'aide du joystick, déplacez le curseur par incréments d'une seconde pour régler la valeur entre 5 et 60 secondes.
	Lock (Verrouiller)	Le verrouillage des boutons de contrôle empêche tout accès non autorisé et toute activation accidentelle.  • **Boutons de menu :** Accédez à « Menu » dans l'affichage à l'écran (OSD), sélectionnez « Verrouiller », puis choisissez l'option « Bouton de menu » pour verrouiller le bouton de menu. • **Bouton d'alimentation :** Accédez à « Menu » dans l'affichage à l'écran (OSD), sélectionnez « Verrouiller », puis choisissez l'option « Bouton d'alimentation » pour verrouiller le bouton d'alimentation. • **Boutons Menu + alimentation :** Accédez à « Menu » dans l'affichage à l'écran (OSD), sélectionnez « Verrouiller », puis choisissez l'option « Menu + Boutons d'alimentation » pour verrouiller simultanément le bouton de menu et le bouton d'alimentation. • **Désactiver :** Après avoir verrouillé le bouton de menu seul ou à la fois le bouton de menu et le bouton d'alimentation, appuyez sur le joystick de l'appareil vers **la gauche, la droite, le haut** ou **le bas** dans n'importe quelle direction et maintenez-le en position pendant 4 secondes pour déverrouiller les boutons mentionnés ci-dessus. Si seul le bouton d'alimentation est verrouillé, accédez à « Menu » dans l'affichage à l'écran (OSD), sélectionnez « Verrouiller », puis choisissez l'option « **Désactiver** » pour le déverrouiller.
	Reset Menu (Réinit. menu)	Permet de rétablir tous les paramètres sous **Menu** le menu aux valeurs d'usine par défaut. Appuyez sur le joystick pour confirmer la sélection.

Icône	Menu et sous-menus	Description
☆	**Personalize (Personnaliser)**	Sélectionnez cette option pour régler les paramètres de l'affichage à l'écran (OSD), tels que les **réglages des touches de raccourci**. 
	Shortcut Key Guide (Guide de la touche raccourci)	Cette option vous permet de configurer facilement jusqu'à trois touches de raccourci. Elle permet également de définir les paramètres des touches de raccourci.
	Shortcut Key 1 (Touche raccourci 1)	Permet de choisir une fonction dans la liste proposée et de définir la touche de raccourci qui permet de l'exécuter. Appuyez sur le bouton du joystick pour confirmer la sélection.
	Shortcut Key 2 (Touche raccourci 2)	
	Shortcut Key 3 (Touche raccourci 3)	
	Power LED (LED d'alimentation)	Permet de définir l'état du voyant d'alimentation pour économiser de l'énergie.
	Reset Personalization (Perso réinitialis)	Permet de rétablir tous les paramètres du menu **Personnaliser** aux valeurs préréglées d'usine. Appuyez sur le joystick pour confirmer la sélection.

Icône	Menu et sous-menus	Description
	Others (Divers)	Sélectionnez cette option pour régler les paramètres de l'affichage à l'écran (OSD), tels que **DDC/CI, Conditionnement LCD**, etc. 
	DDC/CI	**DDC/CI** (Display Données Channel/Command Interface) vous permet de régler les paramètres de l'affichage à l'aide d'un logiciel sur votre ordinateur. Activez cette fonction pour la meilleure expérience utilisateur et la performance optimale de votre moniteur. Il est possible de désactiver cette fonction en sélectionnant **Arrêt**. 
	LCD Conditioning (Conditionnement LCD)	Permet de réduire des conditions mineures de rémanence d'image. Selon le degré de rémanence d'image, la durée d'exécution du programme peut être plus ou moins longue. Il est possible d'activer cette fonction en sélectionnant **Marche**. 
	Self-Diagnostic (Autodiagnostic)	Exécutez les diagnostics intégrés, voir Diagnostic intégré.
	Reset Others (Réinit. autres)	Permet de rétablir tous les paramètres du menu **Divers** aux valeurs d'usine par défaut. Appuyez sur le joystick pour confirmer la sélection.
	Reset Factory (Réinitialisation)	Permet de réinitialiser tous les réglages du menu OSD sur les valeurs d'usine par défaut. Ce sont également les paramètres utilisés pour les tests **ENERGY STAR**.

Icône	Menu et sous-menus	Description
	More Information (Plus d'informations)	Sélectionnez cette option pour obtenir des informations sur l'écran et sur l'assistance fournie pour les moniteurs Dell. 
	Display Info (Info d'écran)	Permet d'afficher les paramètres actuels du moniteur. Appuyez sur le joystick pour confirmer la sélection.
	Dell Monitor Support (Support de moniteur Dell)	À l'aide de votre smartphone, scannez le code QR pour accéder aux documents d'assistance générale correspondant à votre moniteur.

Verrouillage des boutons de contrôle

Il est possible de verrouiller les boutons de contrôle du moniteur pour empêcher l'accès au menu de l'affichage à l'écran (OSD) ou au bouton d'alimentation.

1. Déplacez et maintenez le joystick vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite pendant environ 4 secondes jusqu'à ce qu'un menu contextuel apparaisse.

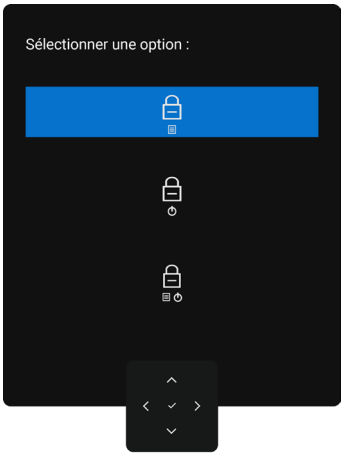


Figure 28. Message de verrouillage des boutons de contrôle

2. Déplacez le joystick pour sélectionner l'une des options suivantes :
   - : les paramètres du menu de l'affichage à l'écran (OSD) sont verrouillés et inaccessibles.
   - : le bouton d'alimentation est verrouillé.
   - : Les paramètres du menu de l'affichage à l'écran (OSD) ne sont pas accessibles et le bouton d'alimentation est verrouillé.
3. Appuyez sur le joystick pour confirmer la configuration.

Pour déverrouiller, déplacez et maintenez le joystick en haut/bas/gauche/droite pendant environ 4 secondes jusqu'à ce qu'un menu apparaisse, puis sélectionnez pour déverrouiller et fermer le menu.

Messages d’avertissement de l’OSD

Lorsque vous activez la fonction « Sélection automatique » et que vous réglez l’option « Options pour DP/HDMI » sur « Demander confirmation dans le cas de plusieurs entrées », un message de confirmation s’affiche avant que la commutation des ports DP/HDMI n’ait lieu.

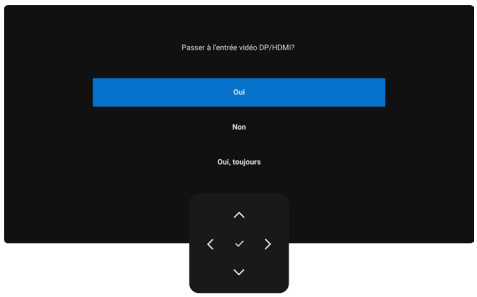


Figure 29. Demander confirmation dans le cas de plusieurs entrées

Si le moniteur ne prend pas en charge un mode de résolution particulier, le message suivant apparaît :

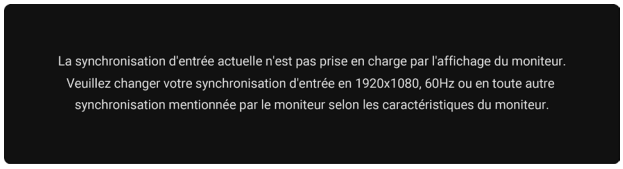


Figure 30. Mode de résolution particulière incompatible

Il indique que le moniteur n’arrive pas à synchroniser le signal qu’il reçoit de l’ordinateur. Voir Spécifications du moniteur pour les plages de fréquences horizontale et verticale configurables pour ce moniteur.

REMARQUE : Le mode recommandé est **1 920 x 1 080**.

Le message suivant apparaît avant la désactivation de la fonction DDC/CI :

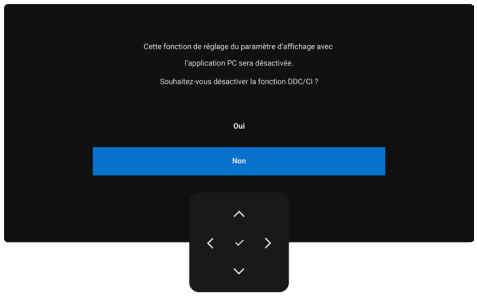


Figure 31. Message d'avertissement DDC/CI

Si le moniteur passe en **mode veille**, le message suivant apparaît :



Figure 32. Message d’avertissement de mode veille

Réactivez l’ordinateur et le moniteur pour accéder à Utilisation du menu de l’affichage à l’écran (OSD).

L’affichage à l’écran (OSD) fonctionne uniquement en mode normal. Si vous appuyez sur le joystick en mode veille, le message suivant apparaît en fonction de l’entrée sélectionnée :

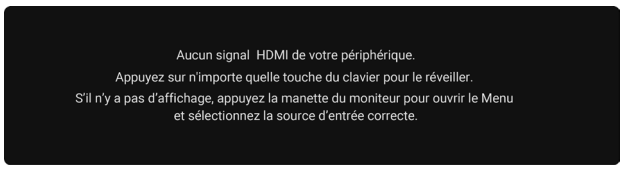


Figure 33. Message d’avertissement de réactivation du moniteur

Si vous réglez le niveau de **luminosité** à un niveau supérieur à la valeur par défaut de 75 %, le message suivant apparaîtra :

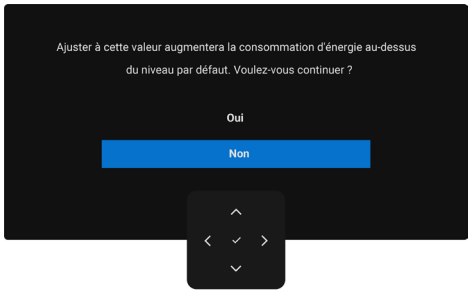


Figure 34. Message d'avertissement sur l'alimentation

- Si vous sélectionnez **Oui**, le message relatif à l'alimentation s'affichera une seule fois.
- Si vous sélectionnez **Non**, le message d'avertissement relatif à l'alimentation s'affiche à nouveau.
- Le message d'avertissement relatif à l'alimentation n'apparaît à nouveau que si vous effectuez une **réinitialisation aux valeurs d'usine** à partir du menu de l'affichage à l'écran (OSD).

Si l'entrée VGA, DP ou HDMI est sélectionnée et que le câble correspondant n'est pas branché, une boîte de dialogue s'affiche. Le moniteur passera en mode veille au bout de 4 minutes s'il est laissé dans cet état.

REMARQUE : le message peut être légèrement différent selon le signal d'entrée sélectionné.



Figure 35. Message d'avertissement de câble VGA débranché



Figure 36. Message d'avertissement de câble DP débranché



Figure 37. Message d'avertissement de câble HDMI débranché

Pour plus d'informations, voir Dépannage.

Réglage de la résolution maximale

REMARQUE : Les étapes peuvent varier légèrement en fonction de la version de Windows dont vous disposez.

Pour configurer la résolution maximale du moniteur :

Sous Windows 10 et Windows 11 :

1. Cliquez avec le bouton droit sur le bureau, puis cliquez sur **Paramètres d'affichage**.
2. Si plusieurs moniteurs sont connectés, veillez à sélectionner **E2726H**.
3. Cliquez sur la liste déroulante **Paramètres d'affichage** et sélectionnez **1 920 x 1 080**.
4. Cliquez sur **Conserver les modifications**.

Si l'option **1 920 x 1 080** n'apparaît pas, vous devez mettre à jour votre pilote de carte graphique. En fonction de votre ordinateur, effectuez l'une des procédures suivantes :

1. Si vous avez un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable Dell :

- Accédez au Site d'assistance Dell, saisissez votre étiquette de service, puis téléchargez le dernier pilote pour votre carte graphique.

2. Si vous utilisez un ordinateur non Dell (portable ou de bureau) :

- Allez sur le site d'assistance de votre ordinateur d'une marque autre que Dell et téléchargez les derniers pilotes de carte graphique.
- Allez sur le site Web de la carte graphique et téléchargez les derniers pilotes de la carte graphique.

Dépannage

⚠ **AVERTISSEMENT : Avant de débuter quelque procédure que ce soit de cette section, suivez les Instructions de sécurité.**

Autotest

Votre moniteur dispose d'une fonction d'autovérification qui vous permet de vérifier s'il fonctionne correctement. Si votre moniteur et votre ordinateur sont correctement connectés, mais que l'écran du moniteur reste sombre, effectuez l'autotest du moniteur en suivant les étapes suivantes :

1. Éteignez votre ordinateur et votre moniteur.
2. Débranchez le câble vidéo de l'arrière de l'ordinateur. Pour garantir un fonctionnement correct de l'autotest, retirez tous les câbles numériques et analogiques de l'arrière de l'ordinateur.
3. Allumez le moniteur.

Si le moniteur n'arrive pas à détecter un signal vidéo mais fonctionne correctement, une boîte de dialogue apparaît à l'écran (sur un fond noir). En mode autotest, le voyant LED d'alimentation reste allumé en blanc. De plus, en fonction de l'entrée sélectionnée, l'une de fenêtres de dialogue affichées défilera continuellement à l'écran.



Figure 38. Message d'avertissement de câble DP débranché

4. Cette boîte de dialogue apparaît également en fonctionnement normal si le câble vidéo est débranché ou endommagé.
5. Éteignez votre moniteur et rebranchez le câble vidéo, puis rallumez votre ordinateur et le moniteur.

Si l'écran de votre moniteur reste noir après avoir effectué les étapes ci-dessus, cela signifie que le moniteur fonctionne correctement. Vérifiez le contrôleur vidéo et l'ordinateur.

Diagnostic intégré

Votre moniteur comprend un outil de diagnostic intégré qui vous aide à déterminer si l'anomalie de l'écran est due à un problème du moniteur lui-même ou de votre ordinateur et de votre carte vidéo.

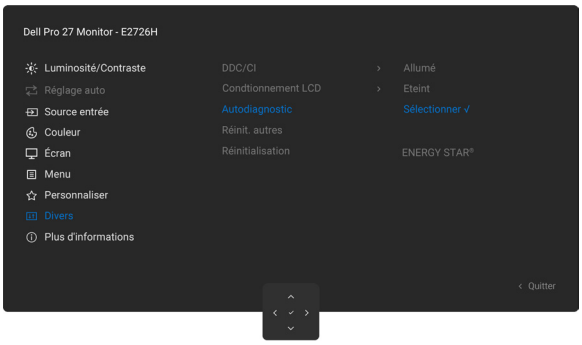


Figure 39. Diagnostic intégré

Pour exécuter l'outil de diagnostic intégré :

1. Assurez-vous que l'écran est propre (surface de l'écran exempte de poussières).
2. Sélectionnez les éléments de l'affichage à l'écran (OSD) **Autodiagnostic** dans la rubrique **Autres**.
3. Appuyez sur le bouton du joystick pour commencer le diagnostic. Un écran gris est affiché.
4. Vérifiez si l'écran présente des défauts ou des anomalies.
5. Actionnez le joystick une fois de plus jusqu'à ce qu'un écran rouge s'affiche.
6. Vérifiez si l'écran présente des défauts ou des anomalies.
7. Répétez les étapes 5 et 6 jusqu'à ce que l'écran affiche les couleurs verte, bleue, noire et blanche. Notez toute anomalie ou tout défaut.

Le test est terminé quand un écran de texte est affiché. Pour sortir du diagnostic, il suffit d'actionner à nouveau le joystick.

Si vous ne détectez aucune anomalie de l'écran lors de l'utilisation de l'outil de diagnostic intégré, le moniteur fonctionne correctement. Vérifiez la carte vidéo et l'ordinateur.

Problèmes courants

Le tableau suivant contient des informations générales sur les problèmes courants des moniteurs que vous pourriez rencontrer et les solutions possibles :

Tableau 21. Problèmes courants et solutions.

Symptômes courants	Description du problème	Solutions possibles
Aucune vidéo/Voyant LED d'alimentation éteint	Aucune image	• Assurez-vous que le câble vidéo branchant le moniteur et l'ordinateur est correctement branché et fixé. • Vérifiez que la prise électrique utilisée fonctionne correctement en branchant un autre appareil électrique dessus. • Assurez-vous d'avoir correctement appuyé sur le bouton d'alimentation. • Assurez-vous que la source d'entrée correcte est sélectionnée dans le menu Input Source (Source entrée).
Aucun signal vidéo/LED d'alimentation allumée	Pas d'image ou pas de luminosité	• Augmentez les réglages de luminosité et de contraste à l'aide de l'affichage à l'écran (OSD). • Effectuer la vérification de la fonction d'autotest du moniteur. • Vérifiez que les broches du connecteur du câble vidéo ne sont pas tordues ni cassées. • Exécutez Diagnostic intégré. • Assurez-vous que la source d'entrée correcte est sélectionnée dans le menu Input Source (Source entrée).
Pixels manquants	L'écran LCD présente des points	• Éteignez et rallumez l'écran. • Les pixels qui sont éteints d'une manière permanente sont un défaut naturel de la technologie LCD. • Pour plus d'informations sur la Politique de qualité et en matière de pixels des moniteurs Dell, consultez le Guide relatif aux pixels des écrans Dell.
Pixels allumés en permanence	L'écran LCD comporte des points lumineux	• Éteignez et rallumez l'écran. • Les pixels qui sont éteints d'une manière permanente sont un défaut naturel de la technologie LCD. • Pour plus d'informations sur la Politique de qualité et en matière de pixels des moniteurs Dell, consultez le Guide relatif aux pixels des écrans Dell.
Problèmes de luminosité	Image trop terne ou trop lumineuse	• Réinitialisez le moniteur aux paramètres d'usine. • Ajustez les réglages de luminosité et de contraste à l'aide de l'affichage à l'écran (OSD).
Problèmes liés à la sécurité	Signes visibles de fumée ou d'étincelles	• N'effectuez aucun dépannage. • Contactez immédiatement Dell.
Problèmes intermittents	Dysfonctionnements du moniteur en marche et à l'arrêt	• Vérifiez que le câble vidéo reliant le moniteur à l'ordinateur est correctement et solidement connecté. • Réinitialisez le moniteur aux paramètres d'usine. • Exécutez la fonction d'autotest du moniteur pour déterminer si le problème intermittent se produit en mode autotest.
Couleur manquante	Couleur absente de l'image	• Exécutez les Diagnostic intégré du moniteur. • Vérifiez que le câble vidéo reliant le moniteur à l'ordinateur est correctement et solidement connecté. • Vérifiez que les broches du connecteur du câble vidéo ne sont pas tordues ni cassées.
Mauvaise couleur	La couleur de l'image est incorrecte	• Essayez les différents **Modes préréglés** dans les paramètres **Couleur** de l'affichage à l'écran (OSD). • Ajustez la valeur R/V/B sous **Couleur personnalisée** dans le menu Couleur de l'affichage à l'écran (OSD). • Changez le **Format des couleurs d'entrée** sur **RVB** ou **YCbCr** dans les paramètres de couleur de l'affichage à l'écran (OSD). • Exécutez Diagnostic intégré.

Symptômes courants	Description du problème	Solutions possibles
Rémanence d'une image statique laissée sur le moniteur pendant une période prolongée	Une légère ombre de l'image statique affichée apparaît à l'écran	• Réglez l'écran pour qu'il s'éteigne après quelques minutes d'inactivité. Ces paramètres peuvent être ajustés dans les options d'alimentation de Windows ou dans les paramètres d'économie d'énergie de Mac. • Vous pouvez également utiliser un économiseur d'écran à changement dynamique.
L'image de l'écran est trop petite	L'image est centrée à l'écran, mais ne remplit pas toute la zone d'affichage	• Vérifiez le paramètre **Rapport d'aspect** dans le menu **Affichage** de l'affichage à l'écran (OSD). • Réinitialisez l'affichage aux paramètres d'usine.
Impossible de régler le moniteur à l'aide du joystick situé à l'arrière du moniteur	L'affichage à l'écran (OSD) n'apparaît pas	• Éteignez le moniteur, débranchez le câble d'alimentation du moniteur, rebranchez-le, puis rallumez le moniteur. • Vérifiez si le menu de l'affichage à l'écran (OSD) est verrouillé. Si c'est le cas, déplacez et maintenez les touches de navigation du joystick **Haut, Bas, Gauche** ou **Droite** pendant 4 secondes pour le déverrouiller.
Pas de signal d'entrée lorsque les commandes utilisateur sont activées	Aucune image ; le voyant LED est allumé en blanc	• Vérifiez la source du signal. Assurez-vous que l'ordinateur n'est pas en mode économie d'énergie en déplaçant la souris ou en appuyant sur n'importe quelle touche du clavier. • Assurez-vous que le câble vidéo est correctement branché. Si nécessaire, débranchez et rebranchez le câble pour confirmer que le branchement est correct. • Redémarrez l'ordinateur ou le lecteur vidéo.
L'image ne remplit pas tout l'écran	L'image ne peut pas remplir la hauteur ou la largeur de l'écran	• À cause des différents formats vidéo (rapport d'aspect) des DVD, le moniteur peut afficher l'image en plein écran. • Exécutez le diagnostic intégré.

Informations réglementaires

Éco-label TCO Certified

Tout produit Dell portant le label TCO est certifié conforme à la certification environnementale volontaire TCO. Les dispositions de la certification TCO portent sur les caractéristiques qui contribuent à un environnement de travail sain, telles une conception recyclable, l'efficacité énergétique, l'ergonomie, les émissions, l'absence de substances dangereuses et la récupération des produits.

Pour plus d'informations sur votre produit Dell et la certification TCO, veuillez visiter : Document utilisateur final TCO Certified.
Pour plus d'informations sur les certifications environnementales relatives à TCO, veuillez visiter : Certification mondiale de durabilité pour les produits informatiques.

Avis de la FCC (États-Unis uniquement) et autres informations réglementaires

Pour les avis de la FCC et autres informations réglementaires, consultez le site Web sur la conformité réglementaire à la page d'accueil de conformité réglementaire Dell.

Base de données des produits de l'UE pour l'étiquette énergétique et la fiche d'informations sur le produit

Pour plus d'informations sur la réglementation relative à l'étiquetage énergétique, consultez les ressources suivantes :

- Informations sur l'étiquetage énergétique pour le modèle E2726H

Contacter Dell

Pour contacter Dell pour des questions commerciales, d'assistance technique ou de service client, reportez-vous à la section Contacter l'assistance sur le site de l'assistance Dell.

REMARQUE : Leur disponibilité est différente suivant les pays et les produits, et certains services peuvent ne pas vous être offerts dans votre pays.

REMARQUE : Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet active, vous pouvez trouver les informations de contact sur votre facture d'achat, votre bordereau d'expédition, votre facture ou le catalogue des produits Dell.

Historique des révisions

Le tableau suivant fournit l'historique des révisions de ce document :

Tableau 22. Historique des révisions

Révision	Date	Description
A00	Juillet 2026	Date de publication originale.