

Dell Pro 27-beeldscherm

E2726H

Gebruikersgids

Opmerkingen, voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen

-  **OPMERKING:** Een OPMERKING geeft belangrijke informatie aan die u helpt om uw product beter te gebruiken.
-  **VOORZORGSMaatregel:** Een VOORZORGSMaatregel geeft ofwel potentieel gevaar voor de hardware of verlies van gegevens aan en legt uit hoe u het probleem kunt voorkomen.
-  **WAARSCHUWING:** EEN WAARSCHUWING geeft de mogelijkheid aan van materiële schade, persoonlijk letsel of de dood.

Inhoud

Veiligheidsinstructies	5
Over uw beeldscherm	6
Inhoud van de verpakking	6
Informatie beschikbaar op de verpakking	7
Productfunctionaliteiten	7
Compatibiliteit besturingssysteem	10
Onderdelen en besturingen identificeren	10
Vooraanzicht	10
Achteraanzicht	11
Zijaanzicht	12
Onderaanzicht	12
Monitorspecificaties	13
Resolutiespecificaties	14
Ondersteunde videomodi	14
Vooringestelde schermmodi	15
Elektrische specificaties	16
Fysieke kenmerken	17
Milieukekenmerken	18
Pin-toewijzingen	19
DisplayPort-poort	19
HDMI-poort	20
VGA-poort	21
Plug and play-capaciteiten	21
LCD-beeldschermkwaliteit en pixelbeleid	21
Ergonomie	22
Behandeling en verplaatsing van uw beeldscherm	23
Onderhoudsrichtlijnen	24
Uw beeldscherm reinigen	24
Het beeldscherm installeren	25
Het bevestigen van de standaard	25
Kantelen gebruiken	26
Uw monitor aansluiten	26
De DP-kabel aansluiten	26
De HDMI-kabel aansluiten	27
Kabels organiseren	27
Beveilig uw monitor met het beveiligingsslot (optioneel)	28
De monitorstandaard verwijderen	28
VESA-wandbevestiging (optioneel)	29
De monitor bedienen	30
Zet het beeldscherm aan	30
De joystick gebruiken	30
Het menu Schermweergave (OSD) gebruiken	33
OSD-waarschuwingsberichten	40
De maximale resolutie instellen	42
Probleemoplossing	43

Zelftest	43
Ingebouwde diagnostiek	43
Veelvoorkomende problemen	44
Regelgevende informatie.	46
TCO Certified	46
FCC-mededelingen (uitsluitend VS) en andere regelgevende informatie.....	46
EU-product-database voor energielabel en product-informatieblad.....	46
Contact opnemen met Dell	47
Herzieningsgeschiedenis	48

Veiligheidsinstructies

Gebruik de volgende veiligheidsrichtlijnen om uw beeldscherm te beschermen tegen potentiële schade en om te zorgen voor uw persoonlijke veiligheid. Tenzij anders vermeld, gaat elke procedure in dit document ervan uit dat u de veiligheidsinformatie die bij uw monitor is geleverd, hebt gelezen.

OPMERKING: Voordat u het beeldscherm gebruikt, leest u de veiligheidsinformatie die is verstuurd met uw beeldscherm en die staat afgedrukt op het product. Bewaar de documentatie op een veilige plaats voor toekomstige referentie.

WAARSCHUWING: Gebruik van besturingen, aanpassingen of procedures anders dan die gespecificeerd in deze documentatie kan leiden tot blootstelling aan schokken, elektrische gevaren en/of mechanische gevaren.

VOORZORGSMAAATREGE: Het langdurig luisteren naar audio op hoog volume via de hoofdtelefoon (op een monitor die dit ondersteunt) kan schade aan uw gehoor veroorzaken.

- Plaats het beeldscherm op een stevig oppervlak en ga er voorzichtig mee om.
- Het scherm is fragiel en kan beschadigd raken als het valt of als er met een scherp voorwerp op wordt gedrukt.
- Zorg ervoor dat uw beeldscherm elektrisch beoordeeld is om te functioneren met de AC-stroom die beschikbaar is op uw locatie.
- Houd het beeldscherm op kamertemperatuur. Excessieve koude of warme omstandigheden kunnen een negatief effect hebben op het vloeibare kristal van het display.
- Sluit het stroomsnoer van het beeldscherm aan op een wandcontactdoos die in de buurt en toegankelijk is. Zie [Uw monitor aansluiten](#).
- Plaats en gebruik het beeldscherm niet op een nat oppervlak of in de buurt van water.
- Stel het beeldscherm niet bloot aan omstandigheden met ernstige trilling of hoge impact. Plaats het beeldscherm bijvoorbeeld niet in de achterbak van een auto.
- Koppel het beeldscherm los wanneer dit gedurende een langere periode niet gebruikt gaat worden.
- Probeer geen enkele afdekking te verwijderen of de binnenzijde van het beeldscherm aan te raken om een elektrische schok te voorkomen.
- Lees deze instructies aandachtig door. Bewaar dit document voor toekomstige referentie. Volg alle waarschuwingen en instructies die op het product zijn aangegeven.
- Bepaalde beeldschermen kunnen worden bevestigd aan de muur met behulp van de VESA-bevestiging die apart wordt verkocht. Zorg ervoor dat u de correcte VESA-specificaties gebruikt zoals vermeld in de paragraaf muurbevestiging van de gebruikersgids.

Raadpleeg voor informatie over veiligheidsinstructies het document Veiligheid, milieu en regelgevende informatie (SERI) dat met uw monitor wordt meegeleverd.


Over uw beeldscherm

Inhoud van de verpakking

De volgende tabel biedt de lijst met componenten die worden meegeleverd met uw beeldscherm. Neem contact op met Dell als er enig component mocht ontbreken. Zie voor meer informatie [Contact opnemen met Dell](#).

- OPMERKING:** Sommige onderdelen, functies en meegeleverde kabels zijn optioneel en kunnen per land verschillen.
- OPMERKING:** Raadpleeg om een standaard van een andere bron te installeren de documentatie die bij de standaard wordt geleverd voor instructies.

Tabel 1. Beeldschermcomponenten en beschrijvingen.

Componentafbeelding	Componentbeschrijving
	Monitor
	Stijgkolom standaard
	Basis standaard
	Voedingskabel
	DisplayPort-naar-DisplayPort 1.4-kabel (1,80 m)
	HDMI 1.4-kabel (1,80 m)
	- QR-kaart - Veiligheid, milieu en regelgevende informatie

Informatie beschikbaar op de verpakking

Controleer voordat u de doos opent of deze correct is georiënteerd:

1. Leg de verpakkingsdoos horizontaal op een vlakke ondergrond, zorg ervoor dat de openingsflap recht voor u ligt.
2. Trek het papier-plastic er horizontaal uit en verwijder de onderdelen.

De poorten op de monitor zijn als volgt:

- 1 DP-poort
- 1 HDMI-poort
- 1 VGA-poort

De volgende accessoires worden meegeleverd in de doos:

- Voedingskabel
- DisplayPort-naar-DisplayPort 1.4-kabel (1,80 m)
- HDMI 1.4-kabel (1,80 m)

Raadpleeg de website [Dell-recycling](#) voor informatie over recycling.

Productfunctionaliteiten

De Dell **E2726H** vlakpaneelmonitor heeft een actieve matrix, een Thin-film transistor (TFT), een vloeibaarkristalscherm (LCD), is antistatisch en heeft LED-achtergrondverlichting. De monitor heeft de volgende functies:

- **E2726H:** 686,0 mm (27,0 in.) weergavegebied van het display (diagonaal gemeten).
- 1920 x 1080 resolutie, met volledige schermondersteuning voor lagere resoluties.
- Brede kijkhoek van 178 graden in verticale en horizontale richting.
- Contrastratio (1000:1).
- Kleurengamma van NTSC min. 72% (CIE 1931).
- Digitale connectiviteit met DisplayPort en HDMI.
- Analoge connectiviteit via VGA.
- Ondersteunt FHD @ 120 Hz.
- Afneembare voet en Video Electronics Standards Association (VESA)-montagegaten van 100 mm voor flexibele montageoplossingen.
- Plug-en-play functionaliteit (indien ondersteund door uw computer).
- On-Screen Display (OSD)-aanpassingen voor het gemakkelijk instellen en schermoptimalisatie.
- Aan/uit- en OSD-knoppen vergrendelen.
- Sleuf beveiligingsslot.
- ≤ 0,3 W in Uit-modus.
- Ondersteunt Dell Display and Peripheral Manager.
- Arseenvrij glas en een kwikvrij scherm.
- Printplaten gemaakt van BFR/PVC-vrije laminaten.
- TCO Certified en TCO Certified Edge.
- EPEAT-geregistreerd waar van toepassing, verschilt per land of regio.
Zie de [officiële website van EPEAT](#) voor de registratiestatus per land of regio.
- RoHS-compliant.
- Energy Star-gecertificeerd.
- Optimaliseer het oogcomfort met een flikkervrij scherm en een functie voor laag blauw licht om het risico van blauwlichtemissie te minimaliseren.
- Dit beeldscherm is voorzien van een geïntegreerde functie voor schermen met weinig blauw licht die het oogcomfort verbetert door de uitstoot van potentieel schadelijk blauw licht te verminderen zonder afbreuk te doen aan de kleurweergave. Door deze functie heeft Dell de blootstelling aan schadelijk blauw licht verminderd tot ≤ 50%.
- Deze monitor is gecertificeerd met TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 met een 3-sterrenbeoordeling. Het bevat belangrijke technologieën die tevens zorgen voor een flikkervrij scherm, een verversingssnelheid tot 120 Hz en een kleurengamma van NTSC min. 72% (CIE 1931). De functie voor laag blauw licht op het scherm is standaard ingeschakeld op uw monitor.
- Deze monitor gebruikt een laag blauwlicht-paneel. Wanneer het beeldscherm wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen of standaardinstellingen, voldoet hij aan de TÜV Rheinland Hardware Low Blue Light-norm, categorie 3.

Blauwlichtverhouding:

De verhouding van licht in het bereik van 415 nm-455 nm ten opzichte van 400 nm-500 nm moet minder dan 50% zijn.

Tabel 2. Blauwlichtverhouding.

Categorie	Blauwlichtverhouding
1	$\leq 20\%$
2	$20\% < R \leq 35\%$
3	$35\% < R \leq 50\%$

- Vermindert het niveau van schadelijk blauw licht dat door het scherm wordt uitgestraald om het kijken comfortabeler te maken voor uw ogen zonder vervorming van de kleurnauwkeurigheid.
- De monitor maakt gebruik van Flickervrije technologie, die de voor het oog zichtbare knippering verwijdt, zorgt voor een comfortabele kijkervaring en voorkomt dat gebruikers last krijgen van oogbelasting en vermoeidheid.

Over TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0

Het certificaatprogramma van TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 biedt een consumentvriendelijk beoordelingsschema met sterren voor de beeldschermsector die het welzijn van de ogen bevordert, van veiligheid tot oogverzorging. In vergelijking met bestaande certificaten, voegt het 5-sterren beoordelingsprogramma strenge testvereisten toe aan de algemene oogverzorgingskenmerken zoals laag blauwlicht, flikkervrij, vernieuwingsfrequentie, kleurgamma, kleurnauwkeurigheid en omgevingslichtsensor. Het bepaalt de vereiste maatstaven en beoordeelt de productprestaties op vijf niveaus en het verfijnde technische beoordelingsproces biedt consumenten en kopers indicatoren die gemakkelijker te beoordelen zijn.

De factoren voor het welzijn van het oog worden beschouwd als constant, maar de normen voor de verschillende beoordelingen met sterren verschillen. Hoe hoger de sterrenbeoordeling, hoe strikter de normen. De onderstaande tabel toont de belangrijkste vereisten voor oogcomfort die van toepassing zijn, naast de basisvereisten (zoals pixeldensiteit, uniformiteit van luminantie en kleur, en bewegingsvrijheid).

Voor meer informatie over de **TÜV Eye Comfort-certificering** zie: [Eye Comfort-certificering](#).



Tabel 3. Vereisten voor Eye Comfort 3.0

Vereisten voor Eye Comfort 3.0 en sterrenbeoordelingsschema voor monitoren				
Categorie	Testitem	Sterrenbeoordelingsschema		
		3 sterren	4 sterren	5 sterren
Oogverzorging	Laag blauw licht	TÜV Hardware LBL-categorie III ($\leq 50\%$) of Software LBL-oplossing ¹	TÜV Hardware LBL-categorie II ($\leq 35\%$) of categorie I ($\leq 20\%$)	TÜV Hardware LBL-categorie II ($\leq 35\%$) of categorie I ($\leq 20\%$)
	Flikkervrij	TÜV flikkervermindering of TÜV flikkervrij	TÜV flikkervermindering of TÜV flikkervrij	Flikkervrij
Beheer omgevingsverlichting	Prestaties omgevingslichtsensor	Geen sensor	Geen sensor	Omgevingslichtsensor
	Intelligente CCT-controle	Nee	Nee	Ja
	Intelligente luminantiecontrole	Nee	Nee	Ja
Beeldkwaliteit	Vernieuwingsfrequentie	≥ 60 Hz	≥ 75 Hz	≥ 120 Hz
	Uniformiteit luminantie	Uniformiteit luminantie $\geq 75\%$		
	Uniformiteit kleur	Uniformiteit kleur $\Delta u'v' \leq 0,02$		
	Bewegingsvrijheid	Luminantiewijzigingen zullen minder dan 50% afnemen; De kleurverschuiving is minder dan 0,01		
	Gammaverschil	Gammaverschil $\leq \pm 0,2$	Gammaverschil $\leq \pm 0,2$	Gammaverschil $\leq \pm 0,2$
	Breed kleurgamma ²	NTSC ³ min. 72% (CIE 1931) of sRGB ⁴ min. 95% (CIE 1931)	sRGB ⁴ min. 95% (CIE 1931)	DCI-P3 ⁵ min. 95% (CIE 1976) en sRGB ⁴ min. 95% (CIE 1931) of Adobe RGB ⁶ min. 95% (CIE 1931) en sRGB ⁴ min. 95% (CIE 1931)
Gebruikersgids oogcomfort	Gebruikersgids	Ja	Ja	Ja
Opmerking	¹ Software regelt de blauwlichtuitstoot door overmatig blauw licht te verminderen, wat resulteert in een meer gele tint. ² Kleurgamma beschrijft de beschikbaarheid van kleuren op het display. Verschillende normen werden ontwikkeld voor specifieke doelstellingen. 100% komt overeen met de volledige kleurruimte zoals gedefinieerd in de standaard. ³ NTSC staat voor National Television Standards Committee die een kleurruimte heeft ontwikkeld voor het televisiesysteem dat wordt gebruikt in de Verenigde Staten. ⁴ sRGB is een standaard rode, groene en blauwe kleurruimte die in gebruik is op monitors, printers en het World Wide Web. ⁵ DCI-P3, de afkorting voor Digital Cinema Initiatives - Protocol 3, is een kleurruimte die wordt gebruikt in de digitale bioscoop die een breder kleurengamma omvat dan de standaard RGB-kleurruimte. ⁶ Adobe RGB is een kleurruimte die is gemaakt door Adobe Systems en een breder kleurenbereik omvat dan het standaard RGB-kleurenmodel, vooral in cyaan- en groentinten.			

Compatibiliteit besturingssysteem


- Windows 10/Windows 11 en later*

*De besturingssysteemcompatibiliteit van Dell-merkmonitoren kan variëren op basis van factoren zoals:

1. Specifieke release-datum(s) wanneer systeemversies, patches of updates beschikbaar zijn.
2. Specifieke releasedatum(s) waarop firmware-, softwareapplicatie- of stuurprogramma-updates voor Dell-merkmonitoren beschikbaar zijn op de Dell-ondersteuningswebsite.

Onderdelen en besturingen identificeren

Vooraanzicht

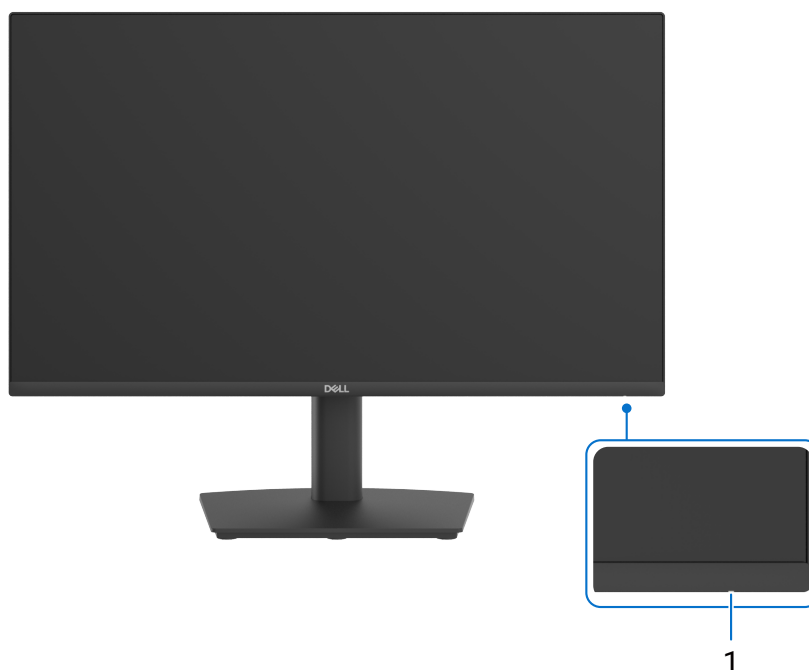


Afbeelding 1. Vooraanzicht

Tabel 4. Componenten en beschrijvingen.

Label	Omschrijving	Functie
1	Voedings-LED-indicator	Een continu wit licht geeft aan dat de monitor is ingeschakeld en functioneert. Een knipperend wit lampje geeft aan dat de monitor in Stand-bymodus staat.

Achteraanzicht

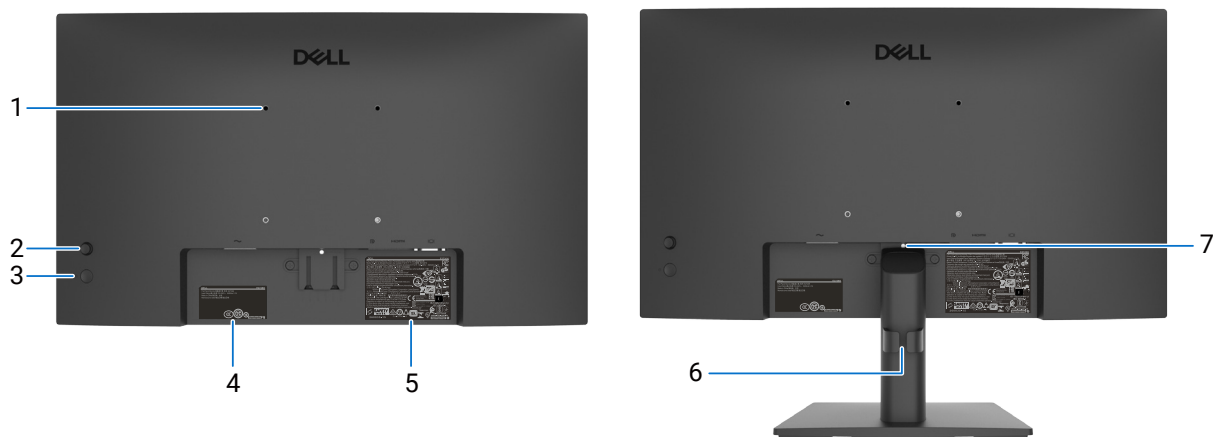

Afbeelding 2. Achteraanzicht

Tabel 5. Componenten en beschrijvingen.


Label	Omschrijving	Functie
1	VESA-montage 4 gaten (100 mm x 100 mm) - achter de bijgevoegde VESA-afdekking	Monteer de monitor aan de muur met behulp van een VESA-compatibele muurbeugel.
2	Joystick	Gebruik het om het OSD-menu te bedienen. Zie voor meer informatie De monitor bedienen .
3	Stroomknop	De monitor aan- of uitschakelen.
4	Regelgevend label (inclusief MyDell QR-code, serienummer en service-taglabel)	Raadpleeg dit label als u contact moet opnemen met Dell voor technische ondersteuning. De Service-tag is een unieke alfanumerieke id waarmee technici van de Dell-service de specificaties van uw monitor kunnen identificeren en toegang krijgen tot de garantiegegevens.
5	Label met wettelijke informatie	Toont de wettelijke goedkeuringen.
6	Kabelbeheergids	Om de kabels te ordenen.
7	Knop standaard-vrijgave	Maak de standaard los van de monitor.

Zijaanzicht



Afbeelding 3. Zijaanzicht

Onderaanzicht

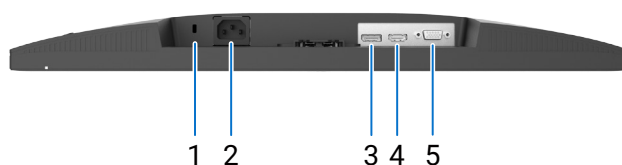

Afbeelding 4. Onderaanzicht

Tabel 6. Componenten en beschrijvingen.

Label	Omschrijving	Functie
1	Sleuf beveiligingsslot	Beveilig de monitor met een beveiligingskabelslot (apart verkocht).
2	 Voedingsconnector	Sluit de voedingskabel aan.
3	 DisplayPort 1.4-poort	Sluit uw computer aan met de DisplayPort-kabel.
4	 HDMI 1.4-poort	Verbindt uw computer met de HDMI-kabel.
5	 VGA-poort	Sluit uw computer aan met de VGA-kabel.

Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) voor Windows

DDPM is een softwaretoepassing die u helpt bij het instellen en configureren van Dell-monitoren en randapparatuur. Enkele van de kenmerken zijn:

1. U kunt de OSD-instellingen (OSD) van de monitor aanpassen, zoals helderheid, contrast en resolutie, zonder dat u de joystick op de monitor hoeft te gebruiken.
2. Meerdere toepassingen op uw scherm rangschikken door ze in een sjabloon naar keuze te plaatsen met Easy Arrange.
3. Wijs applicaties of bestanden toe aan de partities van Easy Arrange, sla de lay-out op als een profiel en herstel het profiel automatisch met Easy Arrange Memory wanneer nodig.
4. Sluit de Dell-monitor aan op meerdere ingangsbronnen en beheer deze video-ingangen met behulp van de functie Ingangsbron.
5. Pas elke applicatie aan met zijn eigen unieke kleurmodus met behulp van de functie Kleurenvoorinstelling.
6. Repliceer softwaretoepassingsinstellingen van de ene monitor naar een andere identieke monitor met behulp van de functie Import/Export voor toepassingsinstellingen.

i OPMERKING: Sommige functies van de hierboven genoemde DDPM zijn alleen beschikbaar op selecte monitormodellen. Ga voor meer informatie over DDPM en de aanbevolen computerconfiguratie om het te installeren naar [DDPM](#).

Monitorspecificaties

Tabel 7. Monitorspecificaties.

Omschrijving	Waarde
Schermtype	Actieve matrix-TFT LCD
Paneeltechnologie	In-Plane Switching-technologie (IPS)
Beeldverhouding	16:9
Bekijkbare afbeeldingsafmetingen	
Diagonaal	686,0 mm (27,0 in.)
Actief gebied	
Horizontaal	597,89 mm (23,54 in.)
Verticaal	336,31 mm (13,24 in.)
Gebied	201.076,91 mm ² (311,67 in. ²)
Pixelgrootte	
Horizontaal	0,3114 mm
Verticaal	0,3114 mm
Pixel per inch (PPI)	82
Kijkhoek	
Horizontaal	178° (typisch)
Verticaal	178° (typisch)
Helderheid	300 cd/m ² (typisch)
Contrastratio	1000:1 (typisch)
Beeldschermcoating	Antireflecterend (AG) met harde coating 3H
Achtergrondverlichting	LED Edgelight System
Responstijd (grijs-naar-grijs)	5 ms (Snelle modus) 8 ms (Normale modus)
Kleurdiepte	16,70 miljoen kleuren
Kleurengamma	NTSC 72% (CIE 1931) (minimaal)
Compatibiliteit met Dell Display and Peripheral Manager (DDPM)	Easy Arrange en andere belangrijke functies
Connectiviteit	• 1 x DisplayPort 1.4-poort (HDCP 1.4) (ondersteunt tot FHD 1920 x 1080, 120 Hz) • 1 x HDMI-poort (HDCP 1.4) (ondersteunt tot FHD 1920 x 1080, 120 Hz zoals gespecificeerd in HDMI 1.4) • 1 x VGA-poort (ondersteunt tot FHD 1920 x 1080 60 Hz)
Randbreedte (van de rand van de monitor tot het actieve gebied)	6,40 mm (0,25 in.) (boven) 6,40 mm (0,25 in.) (links/rechts) 12,30 mm (0,48 in.) (onderkant)
Veiligheid	Beveiligingsslotsleuf (kabelslot wordt apart verkocht)
Hellingshoek	-5° tot 21°

Resolutiespecificaties

Tabel 8. Resolutiespecificaties.

Omschrijving	Waarde
Horizontaal scanbereik	- VGA: 30 kHz tot 83 kHz - DisplayPort/HDMI: 30 kHz tot 138 kHz
Verticaal scanbereik	- VGA: 48 Hz tot 76 Hz - DisplayPort/HDMI: 48 Hz tot 120 Hz
Standaard ingestelde resolutie	- VGA: 1920 x 1080 bij 60 Hz - DisplayPort/HDMI: 1920 x 1080 bij 60 Hz
Maximale vooraf ingestelde resolutie	- VGA: 1920 x 1080 bij 60 Hz - DisplayPort/HDMI: 1920 x 1080 bij 120 Hz

Ondersteunde videomodi

Tabel 9. Ondersteunde videomodi.

Omschrijving	Video-identificatiecode	Waarde
Videoweergavemogelijkheden (DisplayPort/HDMI)	VIC 1	640 x 480p 59,94/60 Hz 4:3
	VIC 2	720 x 480p 59,94/60 Hz 4:3
	VIC 3	720 x 480p 59,94/60 Hz 16:9
	VIC 4	1280 x 720p 59,94/60 Hz 16:9
	VIC 16	1920 x 1080p 59,94/60 Hz 16:9
	VIC 17	720 x 576p 50 Hz 4:3
	VIC 18	720 x 576p 50 Hz 16:9
	VIC 19	1280 x 720p 50 Hz 16:9
	VIC 31	1920 x 1080p 50 Hz 16:9
	VIC 63	1920 x 1080p 119,88/120Hz 16:9

Vooringestelde schermmodi

Tabel 10. Vooraf ingestelde weergavemodi.

Weergavemodus	Horizontale frequentie (kHz)	Verticale frequentie (Hz)	Pixelklok (MHz)	Sync polariteit (Horizontaal/verticaal)
IBM, 720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
VESA, 640 x 480	31,47	59,94	25,17	-/-
VESA, 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
VESA, 800 x 600	37,88	60,32	40,00	+/+
VESA, 800 x 600	46,88	75,00	49,50	+/+
VESA, 1024 x 768	48,36	60,00	65,00	-/-
VESA, 1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
VESA, 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
1280 x 720	45,00	59,94	74,25	-/+
1280 x 720	56,46	74,78	95,75	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,98	60,02	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,98	75,02	135,00	+/+
VESA, 1600 x 900	60,00	60,00	108,00	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
CVT-RB 1920x1080	113,22	99,93	235,5	+/-
CVT-RB 1920x1080	137,26	119,98	285,5	+/-

Elektrische specificaties

Tabel 11. Elektrische specificaties.

Omschrijving	Waarde
Video-ingangssignalen	- Analoge RGB: 0,7 V $\pm$ 5 %, 75 Ω ingangsimpedantie - DP/HDMI voor elke differentiële lijn, 100 Ω ingangsimpedantie per differentieel paar
Ingangsspanning/frequentie/stroom	100 VAC tot 240 VAC/50 Hz of 60 Hz $\pm$ 3 Hz/0,7 A (typisch)
Inschakelstroom	120 V: 30 A (maximaal) bij 0°C (koude start) 240 V: 60 A (maximaal) bij 0°C (koude start)
Stroomverbruik	0,3 W (off-modus)¹ 0,3 W (standby-modus)¹ 14,0 W (Aan-modus)¹ 36 W (max.)² 10,8 W (P_{on})³ 34,3 kWh (TEC)³

¹ Zoals gedefinieerd in EU 2019/2021 en EU 2019/2013.

² Max. instelling helderheid en contrast.

³ P_{on} : Stroomverbruik van Aan-modus zoals gedefinieerd in de Energy Star 8.0-versie.

TEC: Totaal energieverbruik in kWh zoals gedefinieerd in de Energy Star 8.0-versie.

Dit document is uitsluitend voor informatieve doeleinden en reflecteert laboratoriumprestaties. Uw product kan anders presteren, afhankelijk van de software, componenten en randapparatuur die u hebt besteld, en Dell is niet verplicht om dergelijke informatie bij te werken. Dienovereenkomstig dient de klant niet te vertrouwen op deze informatie bij het nemen van beslissingen omtrent elektrische toleranties of anderszins. Er wordt geen garantie met betrekking tot nauwkeurigheid of compleetheid uitgedrukt of bedoeld.

 **OPMERKING:** Deze monitor is ENERGY STAR-gecertificeerd. 

Dit product komt in aanmerking voor ENERGY STAR in de standaard fabrieksinstellingen die kunnen worden hersteld via de functie Herstel fabrieksinstellingen in het OSD-menu. Het wijzigen van de standaard fabrieksinstellingen of het inschakelen van andere functies kan het stroomverbruik dat de door ENERGY STAR opgegeven limiet, overschrijden.

Fysieke kenmerken

Tabel 12. Fysieke kenmerken.

Omschrijving	Waarde
Type signaalkabel:	- Analoog: VGA-kabel - Digitaal: HDMI 1.4-kabel (1,80 m) DisplayPort-naar-DisplayPort 1.4-kabel (1,80 m)
i OPMERKING: Dell beeldschermen zijn ontworpen om optimaal te functioneren met de videokabels die zijn meegeleverd bij uw beeldscherm. Omdat Dell geen controle heeft over de verschillende kabelleveranciers in de markt, het type materiaal, de connector en het proces die worden gebruikt om deze kabels te fabriceren, garandeert Dell de videoprestatie van kabels die niet bij uw Dell beeldscherm geleverd zijn niet.	
Afmetingen (met standaard):	
Hoogte	452,72 mm (17,82 in.)
Breedte	610,68 mm (24,04 in.)
Diepte	188,29 mm (7,41 in.)
Afmeting (zonder standaard):	
Hoogte	355,02 mm (13,98 in.)
Breedte	610,68 mm (24,04 in.)
Diepte	47,70 mm (1,88 in.)
Afmetingen standaard:	
Hoogte	191,26 mm (7,53 in.)
Breedte	245,19 mm (9,65 in.)
Diepte	188,29 mm (7,41 in.)
Basis	245,19 mm x 188,29 mm (9,65 in. x 7,41 in.)
Gewicht:	
Gewicht met verpakking	5,56 kg (12,26 lbs)
Gewicht met standaardassemblage en kabels	3,83 kg (8,44 lbs)
Gewicht zonder standaardassemblage en kabels	3,02 kg (6,66 lbs)
Gewicht van standaardassemblage	0,66 kg (1,46 lbs)


Milieukeurmerken

Tabel 13. Milieukeurmerken.

Omschrijving	Waarde
Conforme normen	• ENERGY STAR-gecertificeerde monitor. • EPEAT geregistreerd waar van toepassing. De EPEAT-registratie verschilt per land. Zie EPEAT voor de registratiestatus per land. • RoHS-compliant. • TCO Certified en TCO Certified edge. • Monitor met minder BFR/PVC. (De printplaten zijn gemaakt van BFR/PVC-vrije laminaten.) • Arseenvrij glas en kwikvrij voor alleen het paneel. • Voldoet aan de NFPA 99-lekstroomvereiste.
Temperatuur	
In werking	0 °C tot 40 °C (32 °F tot 104 °F)
Niet in werking: Opslag/transport	–20 °C tot 60 °C (–4 °F tot 140 °F)
Luchtvochtigheid	
In werking	10% tot 80% (niet-condenserend)
Niet in werking: Opslag/transport	5% tot 90% (niet-condenserend)
Hoogte	
In werking (maximaal)	5.000 m (16.404 ft)
Niet in werking (maximaal)	12.192 m (40.000 ft)
Warmteafvoer	122,8 BTU/uur (maximaal) 47,8 BTU/uur (Aan-modus)

Pin-toewijzingen

DisplayPort-poort




Afbeelding 5. DisplayPort-poort

Tabel 14. DisplayPort-poort.

Pincode	Signaaltoewijzing
1	ML_LANE3_N
2	GND
3	ML_LANE3_P
4	ML_LANE2_N
5	GND
6	ML_LANE2_P
7	ML_LANE1_N
8	GND
9	ML_LANE1_P
10	ML_LANE0_N
11	GND
12	ML_LANE0_P
13	GND
14	GND
15	AUX_CH_P
16	GND
17	AUX_CH_N
18	HPD
19	RETURN
20	DP_PWR

HDMI-poort

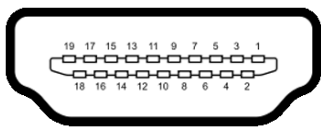


Afbeelding 6. HDMI-poort

Tabel 15. HDMI-poort.

Pincode	Signaaltoewijzing
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS CLOCK+
11	TMDS CLOCK SHIELD
12	TMDS CLOCK-
13	CEC
14	Gereserveerd (N.C. op apparaat)
15	DDC CLOCK (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	DDC/CEC aarding
18	+5 V POWER
19	HOT PLUG-DETECTIE

VGA-poort



Afbeelding 7. VGA-poort

Tabel 16. VGA-poort.

Pincode	Signaaltoewijzing
1	Video-rood
2	Video-groen
3	Video-blauw
4	GND
5	Zelftest
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	DDC +5 V
10	GND-synchronisatie
11	GND
12	DDC-gegevens
13	H-synchronisatie
14	V-synchronisatie
15	DDC-klok

Plug and play-capaciteiten

U kunt de monitor aansluiten op elk Plug-en-play-compatibel systeem. De monitor levert de computer automatisch zijn Uitgebreide schermidentificatiegegevens (EDID) met behulp van Kanaalweergavegegevens (DDC)-protocollen zodat de computer zichzelf kan configureren en de beeldscherminstellingen kan optimaliseren. De meeste beeldscherminstellingen zijn automatisch; u kunt naar wens verschillende instellingen kiezen. Zie voor meer informatie over het wijzigen van de beeldscherminstellingen [De monitor bedienen](#).

LCD-beeldschermkwaliteit en pixelbeleid

Tijdens het productieproces van LCD-monitoren komt het regelmatig voor dat een of meer pixels in een onveranderlijke toestand blijven staan. Deze pixels zijn moeilijk te zien en hebben geen invloed op de weergavekwaliteit of bruikbaarheid. Voor meer informatie over het Kwaliteit en pixelbeleid voor Dell-monitoren, zie [Dell-richtlijnen voor beeldschermpixels](#).


Ergonomie

△ **VOORZORGSMAATREGEL:** Onjuist of langdurig gebruik van een toetsenbord kan tot letsel leiden.

△ **VOORZORGSMAATREGEL:** Het bekijken van het beeldscherm gedurende langere tijdperiodes kan leiden tot oogbelasting.

Houd u aan de volgende richtlijnen voor comfort en efficiëntie wanneer u uw computer-werkstation opstelt en gebruikt:

- Plaats uw computer zo dat het beeldscherm en toetsenbord direct voor u staan terwijl u werkt. Er zijn speciale planken commercieel leverbaar om u te helpen uw toetsenbord correct te plaatsen.
- Om het risico op oogbelasting en pijn in nek, arm, rug of schouder te verminderen als gevolg van het langdurige gebruik van het beeldscherm raden wij aan om:
 - De afstand tot het scherm tussen 20 inch en 28 inch (50 cm-70 cm) van uw ogen in te stellen.
 - Regelmatig te knipperen om uw ogen te bevochtigen of uw ogen nat te maken met water na langdurig gebruik van het beeldscherm.
 - Iedere twee uur regelmatige en frequente pauzes te nemen gedurende 20 minuten.
 - Wegkijkt van uw beeldscherm en staart naar een voorwerp tenminste 20 voet (ong. 6 meter) van u af gedurende tenminste 20 seconden tijdens de pauzes.
 - Voer tijdens de pauzes rekoefeningen uit om de spanning in de nek, armen, rug en schouders te verlichten.
- Ervoor te zorgen dat het beeldscherm op ooghoogte of iets lager staat wanneer u voor het beeldscherm zit.
- De hellingshoek van het beeldscherm, het contrast en de helderheidsinstellingen aan te passen.
- De omgevingsverlichting rondom u (zoals overhead verlichting, bureaulampen en de gordijnen of jaloezieën voor nabij gelegen ramen) aan te passen om reflecties en waas op het beeldscherm te minimaliseren.
- Een stoel te gebruiken die een goede ondersteuning voor de onderrug biedt.
- Uw voorarmen horizontaal te houden met uw polsen in een neutrale, comfortabele stand terwijl u het toetsenbord of de muis gebruikt.
- Altijd ruimte te laten om uw handen te laten rusten wanneer u het toetsenbord of de muis gebruikt.
- Laat uw bovenarmen natuurlijk aan beide zijden rusten.
- Ervoor te zorgen dat uw voeten plat op de vloer rusten.
- Zorg er wanneer u zit voor dat het gewicht van uw benen op uw voeten rust en niet op het voorste gedeelte van uw stoel. Pas de hoogte van uw stoel aan of gebruik indien nodig een voetenbankje om een correcte houding aan te houden.
- Varieer uw werkzaamheden. Probeer uw werk zo te organiseren dat u niet gedurende langere tijdperiodes hoeft te zitten en werken. Probeer op regelmatige intervallen te staan of op te staan en rond te lopen.
- Houd het gebied onder uw bureau vrij van obstructies en kabels of stroomkabels die het comfortabel zitten kunnen belemmeren en een potentieel struikelgevaar vormen.

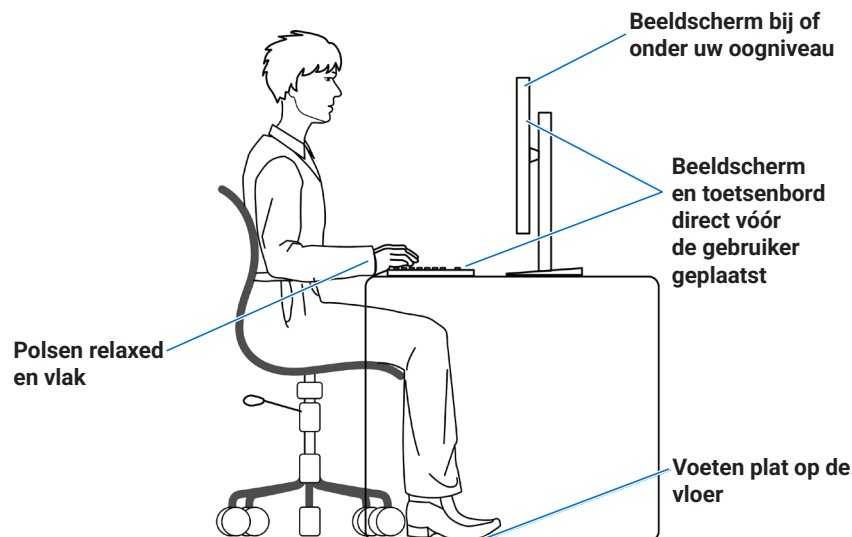


Afbeelding 8. Ergonomie of comfort en efficiëntie

Behandeling en verplaatsing van uw beeldscherm


Om ervoor te zorgen dat het beeldscherm veilig wordt behandeld wanneer u dit optilt of verplaatst, volgt u de richtlijnen die hieronder staan vermeld:

- Voordat u het beeldscherm verplaatst of optilt, zet u de computer en het beeldscherm uit.
- Ontkoppel alle kabels van het beeldscherm.
- Plaats het beeldscherm in de originele doos met de originele verpakkingsmaterialen.
- Houd de onderste rand en de zijkant van het beeldscherm stevig vast zonder excessieve druk uit te oefenen wanneer u het beeldscherm optilt of verplaatst.

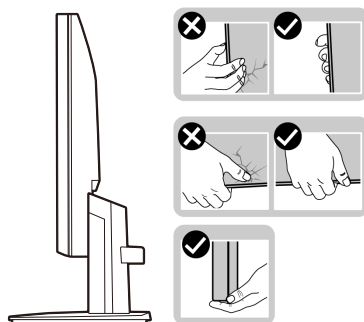


Afbeelding 9. Het beeldscherm verplaatsen of optillen

- Wanneer u het beeldscherm optilt of verplaatst, zorgt u ervoor dat het scherm niet in uw richting wijst en drukt u niet op het weergavegebied om krassen of schade te voorkomen.

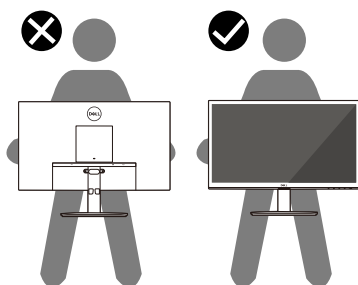

Afbeelding 10. Zorg ervoor dat het scherm van u af wijst

- Wanneer u het beeldscherm vervoert, vermijdt u iedere plotseling schok of vibratie eraan.
- Wanneer u het beeldscherm optilt of verplaatst, draait u het beeldscherm niet ondersteboven terwijl u de basis of stijgkolom van de standaard vasthoudt. Dit kan leiden tot schade door een ongeluk met het beeldscherm of persoonlijk letsel veroorzaken.

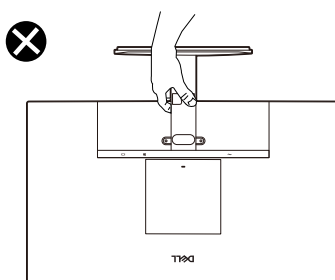

Afbeelding 11. Draai het beeldscherm niet ondersteboven

Onderhoudsrichtlijnen

Uw beeldscherm reinigen

△ **VOORZORGSMAATREGEL:** Lees en volg de [Veiligheidsinstructies](#) op voordat u het beeldscherm reinigt.

△ **WAARSCHUWING:** Voordat u het beeldscherm reinigt, haalt u het stroomsnoer uit het stopcontact.

Het is het beste om de instructies in de onderstaande lijst te volgen wanneer u uw beeldscherm uitpakt, reinigt of behandelt:

- Gebruik een schone doek die licht bevochtigd is met water om de standaardassemblage, het scherm en het chassis van uw Dell-beeldscherm te reinigen. Gebruik indien beschikbaar een schermreinigingstissue of -middel voor het reinigen van Dell-monitoren.
- Na het reinigen van het oppervlak van de tafel zorgt u ervoor dat deze grondig droog is en vrij van enig vocht of reinigingsmiddel voordat u uw Dell-beeldscherm erop plaatst.

△ **VOORZORGSMAATREGEL:** Gebruik geen reinigingsmiddelen of andere chemicaliën zoals benzeen, thinner, ammonia, schurende reinigingsmiddelen, alcohol of perslucht.

△ **VOORZORGSMAATREGEL:** Het gebruik van chemicaliën voor het reinigen kan wijzigingen in het aanzicht van het beeldscherm veroorzaken, zoals vervagende kleuren, melkachtige film op het beeldscherm, deformatie, ongelijke donkere schaduw en schilferen van het schermgebied.

△ **WAARSCHUWING:** Spray de reinigingsvloeistof of zelfs water niet direct op het oppervlak van het beeldscherm. Als u dit doet, laat u vloeistoffen zich ophopen aan de onderzijde van het beeldschermpaneel en de elektronica corroderen, wat leidt tot permanente schade. Breng in plaats daarvan de reinigingsvloeistof of water aan op een zachte doek en reinig vervolgens het beeldscherm.


① **OPMERKING:** Schade aan de monitor als gevolg van onjuiste reinigingsmethoden en het gebruik van benzeen, verdunner, ammoniak, schurende reinigingsmiddelen, alcohol, perslucht of reinigingsmiddelen van welke aard ook wordt beschouwd als door de klant veroorzaakte schade (CID). CID wordt niet gedekt onder de standaard Dell-garantie.

- Als u wit residu-poeder opmerkt wanneer u uw beeldscherm uitpakt, veegt u dit af met een doek.
- Behandel uw beeldscherm zorgvuldig omdat een donkerder gekleurd beeldscherm gekrast kan raken en witte schuursporen kan vertonen, meer dan een lichter gekleurd beeldscherm.
- Om te helpen de beste beeldkwaliteit op uw beeldscherm te behouden gebruikt u een dynamisch wijzigende screensaver en zet u uw beeldscherm uit wanneer dit niet in gebruik is.

Het beeldscherm installeren


Het bevestigen van de standaard

- ① **OPMERKING:** De standaard is niet bevestigd wanneer het beeldscherm vanuit de fabriek wordt verzonden.
 - ① **OPMERKING:** De volgende instructies zijn uitsluitend van toepassing voor de standaard die is verzonden met uw beeldscherm. Als u een standaard bevestigt die u van een andere bron hebt gekocht, volgt u de installatie-instructies die zijn meegeleverd met die standaard.
1. Open de voorklep van de doos om de standaardverhoger en basis standaard te pakken.

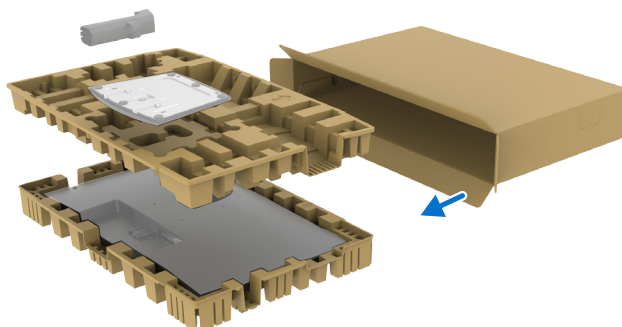


Afbeelding 12. Uitpakken

2. Assembleer de standaard stijpkolom aan de standaard basis:
 - a. Lijn de standaardverhoger uit en plaats deze op de standaardbasis.
 - b. Draai de schroefhendel aan de onderkant van de basis standaard los en draai deze met de klok mee om de standaardassemblage vast te zetten.
 - c. Sluit de schroefhendel.

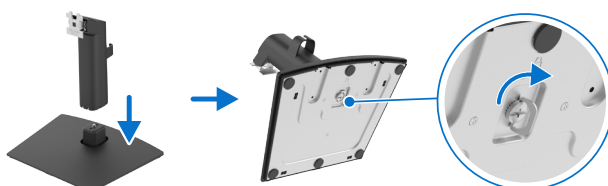

Afbeelding 13. De standaard assembleren

3. Bevestig de standaardassemblage aan de monitor:
 - a. Plaats de monitor op een zachte doek of kussen nabij de rand van het bureau.
 - b. Lijn de beugel van de standaardmontagebeugel uit met de groef van de monitor.
 - c. Plaats de beugel richting de monitor totdat deze op zijn plaats vergrendelt.

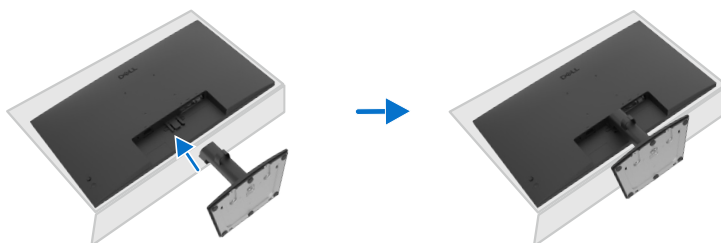


Afbeelding 14. De standaard bevestigen

Kantelen gebruiken

U kunt het beeldscherm kantelen voor de meest comfortabele gezichtshoek.

① **OPMERKING:** De standaard is niet bevestigd wanneer het beeldscherm vanuit de fabriek wordt verzonden.

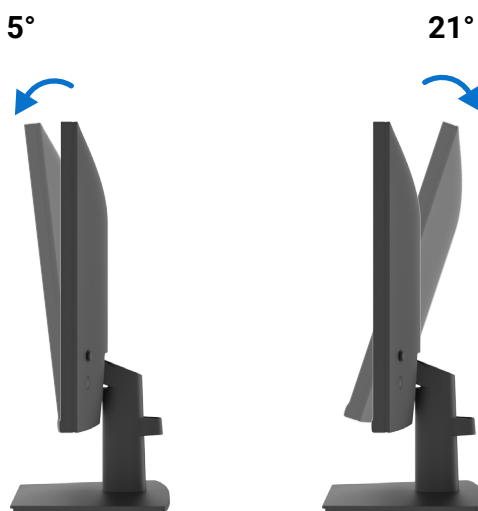

Afbeelding 15. Aanpassing kantelen

Uw monitor aansluiten

- ⚠ **WAARSCHUWING:** Voordat u begint met een van de procedures in deze paragraaf volgt u de [Veiligheidsinstructies](#) op.
- ⚠ **WAARSCHUWING:** Voor uw veiligheid moet u ervoor zorgen dat het gearde stopcontact waarin u de voedingskabel steekt, voor de bediener toegankelijk is en zich zo dicht mogelijk bij het apparaat bevindt. Om de stroom van het apparaat te onderbreken, trekt u de voedingskabel uit het stopcontact door de stekker stevig vast te pakken. Trek nooit aan het snoer.
- ⚠ **WAARSCHUWING:** Er dient een gecertificeerd stroomvoorzieningsnoer te worden gebruikt bij deze apparatuur. De relevante nationale installatie- en/of apparatuurvoorschriften moeten in acht worden genomen. Er dient een gecertificeerd stroomvoorzieningsnoer te worden gebruikt dat niet lichter is dan normale polyvinylchloride flexibel snoer in overeenstemming met IEC 60227 (bepaling H05VV-F 3G 0,75 mm² of H05VVH2-F2 3G 0,75 mm²).
- ① **OPMERKING:** Dell-monitors zijn ontworpen om optimaal te werken met de door Dell meegeleverde kabels in de doos. Dell garandeert de videokwaliteit en prestaties niet als er niet-Dell-kabels worden gebruikt.
- ① **OPMERKING:** Leid de kabels door de kabelgeleider voordat u ze aansluit.
- ① **OPMERKING:** Sluit niet alle kabels tegelijk op de computer aan.
- ① **OPMERKING:** De afbeeldingen zijn alleen ter illustratie. Het uiterlijk van de computer kan variëren.

Het beeldscherm aansluiten op de computer:

1. Zet de computer uit en haal het stroomsnoer uit het stopcontact.
2. Sluit de DP/HDMI van uw monitor aan op de computer.
3. Sluit de voedingskabel aan op de monitor en het stopcontact.
4. Zet uw beeldscherm aan.
5. Selecteer de juiste ingangsbron in het OSD-menu op uw monitor en schakel vervolgens uw computer in.

De DP-kabel aansluiten




Afbeelding 16. De DP-kabel aansluiten

De HDMI-kabel aansluiten



Afbeelding 17. De HDMI-kabel aansluiten

Kabels organiseren

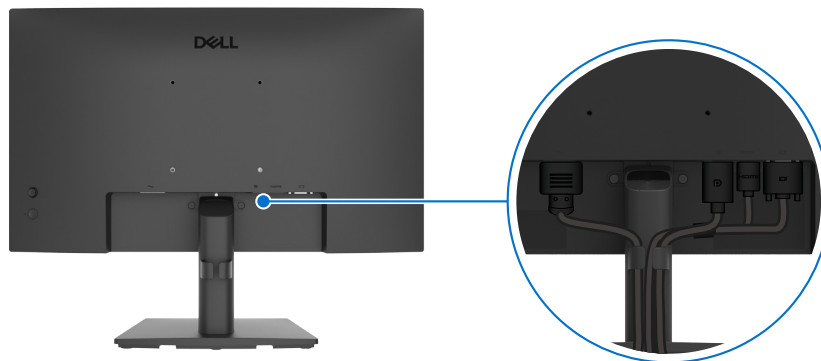

Afbeelding 18. Kabels ordenen


Gebruik de kabelbeheerhandleiding om de kabels die op uw monitor zijn aangesloten te leiden. Zie voor meer informatie [Uw monitor aansluiten](#).

Als uw kabel kort is, sluit deze dan rechtstreeks aan op de computer zonder deze door de opening in de monitorstandaard te leiden.

Beveilig uw monitor met het beveiligingsslot (optioneel)

De sleuf van het veiligheidsslot bevindt zich aan de onderzijde van het beeldscherm (zie [Sleuf beveiligingsslot](#)). Bevestig uw beeldscherm aan een tafel met behulp van het Kensington-veiligheidsslot.

Voor meer informatie over het gebruik van het Kensington-slot (apart verkocht), raadpleegt u de documentatie die bij het slot wordt geleverd.

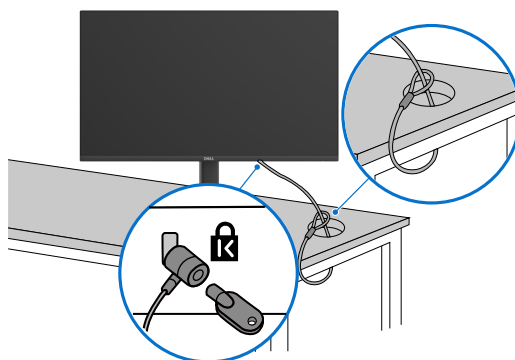

Afbeelding 19. Kensington-slot gebruiken

❗ **OPMERKING:** De afbeelding is uitsluitend ter illustratie. Het aanzien van het slot kan verschillen.

De monitorstandaard verwijderen

❗ **OPMERKING:** Om krassen op het LCD-scherm te voorkomen wanneer u de standaard verwijdt, zorgt u ervoor dat het beeldscherm wordt geplaatst op een zachte ondergrond en behandelt u dit voorzichtig.

❗ **OPMERKING:** De volgende instructies zijn uitsluitend van toepassing voor de standaard die is verzonden met uw beeldscherm. Als u een standaard verwijdt die is gekocht van een andere bron, volgt u de installatie-instructies die zijn meegeleverd bij die standaard.

❗ **OPMERKING:** Voordat u de standaard verwijdt, zorgt u ervoor dat u alle kabels van het beeldscherm hebt afgesloten.


De standaard verwijderen:

1. Plaats het beeldscherm op een zachte doek naast het bureau.




Afbeelding 20. Plaats het beeldscherm op het bureau

2. Gebruik een lange en dunne schroevendraaier om op de vrijgaveknop te drukken.

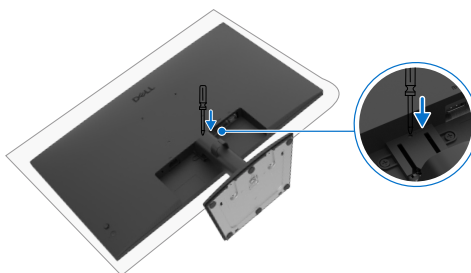


Afbeelding 21. Druk op de vrijgave-knop

3. Terwijl u de vrijgave-knop ingedrukt houdt, trekt u de standaard van het beeldscherm.

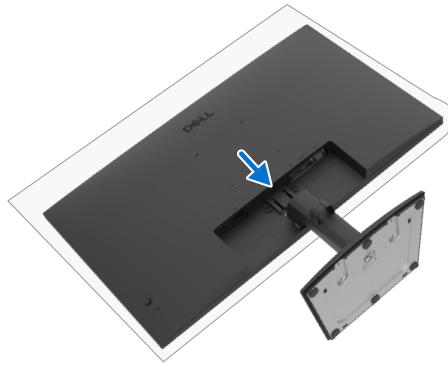

Afbeelding 22. Verwijder de standaard

VESA-wandbevestiging (optioneel)

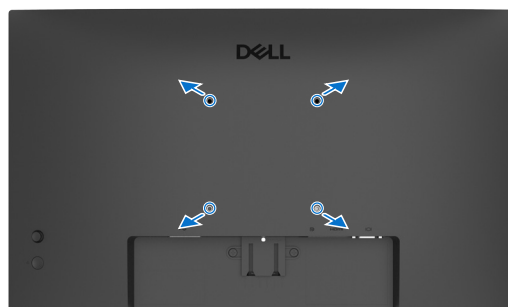

Afbeelding 23. VESA-wandbevestiging

Zie de instructies die zijn meegeleverd bij de VESA compatibele standaardmontage-kit.

1. Plaats het beeldschermpanel op een zachte doek of kussen op een stabiele vlakke tafel.
 2. Verwijder de standaard. Zie voor meer informatie [De monitorstandaard verwijderen](#).
 3. Geschikte schroeven moeten worden geselecteerd.
 4. Bevestig de montagebeugel uit de wandbevestigingskit aan de monitor.
 5. Bevestig de monitor aan de wand. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie die bij de wandmontageset wordt geleverd.
- OPMERKING:** VESA-schroeven zijn niet inbegrepen bij de monitor. Alleen te gebruiken met een UL-, CSA- of GS-goedgekeurde wandmontagebeugel met een minimaal gewicht/draagvermogen van 12,08 kg (26,63 lbs).

De monitor bedienen

Zet het beeldscherm aan

Druk op de Aan/uit-knop om de monitor in te schakelen.



Afbeelding 24. Zet het beeldscherm aan

De joystick gebruiken



Afbeelding 25. De joystick gebruiken

Gebruik de joystick aan de achterkant van de monitor om aanpassingen in de schermweergave (OSD) te maken.


- 1. Druk op de joystick om de Menulauncher van het OSD-menu te openen.
- 2. Beweeg de joystick **Omhoog**, **Omlaag**, **Links** of **Rechts** om te schakelen tussen de opties in het OSD-menu.

Tabel 17. Functies van de joystick

Functie	Omschrijving
	Druk op de Joystick om de OSD-menulauncher te openen.
	Voor navigatie naar rechts en naar links.
	Voor navigatie omhoog en omlaag.

Gebruik van de Menulauncher

Druk op de joystick om de Menulauncher van het OSD-menu te openen.

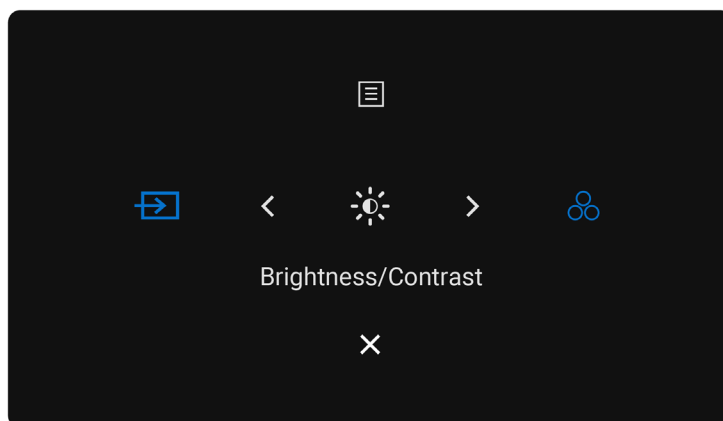

Afbeelding 26. Menulauncher

- Beweeg de joystick **Omhoog** om het **Hoofdmenu** te openen.
- Beweeg de joystick **Links** of **Rechts** om de gewenste **Sneltoetsen** te selecteren.
- Schakel de joystick **Omlaag** om te **Sluiten**.

Informatie Menulauncher

In de volgende tabel worden de pictogrammen van de Menulauncher beschreven:

Tabel 18. Beschrijving Menulauncher

Menulauncher-pictogram	Omschrijving
 Hoofdmenu	Opent de schermweergave (OSD). Voor meer informatie zie Het menu Schermweergave (OSD) gebruiken .
 Ingangsbron (Sneltoets 1)	Om te kiezen uit een lijst van Ingangsbron .
 Helderheid/Contrast (Sneltoets 2)	Om toegang te krijgen tot de Helderheid/Contrast -aanpassingsschuifregelaars.
 Vooraf ingestelde modi (Sneltoets 3)	Hiermee kunt u kiezen uit een lijst met Vooringestelde kleurenmodi .
 Verlaten	Om de Menulauncher te verlaten.

Navigatietoetsen gebruiken

Wanneer het OSD-hoofdmenu actief is, beweegt u de joystick om de instellingen te configureren, volgens de navigatietoetsen die onder het OSD worden weergegeven.

OPMERKING: Om het huidige menu-item te verlaten en terug te keren naar het vorige menu, beweegt u de joystick naar links totdat u het menu verlaat.






Afbeelding 27. Navigatietoetsen



Tabel 19. Beschrijving van navigatietoetsen



Navigatietoetspictogrammen	Omschrijving
 Omhoog  Omlaag	Gebruik de navigatietoetsen Omhoog (verhogen) en Omlaag (verlagen) om items in het OSD-menu aan te passen.
 Links	Gebruik de Linker navigatietoets om terug te gaan naar het vorige menu.
 Rechts	Gebruik de Rechter navigatietoets om uw selectie te bevestigen.
 OK	Druk op de joystick om uw selectie te bevestigen.



Het menu Schermweergave (OSD) gebruiken



Tabel 20. Beschrijving van het menu Schermweergave (OSD)

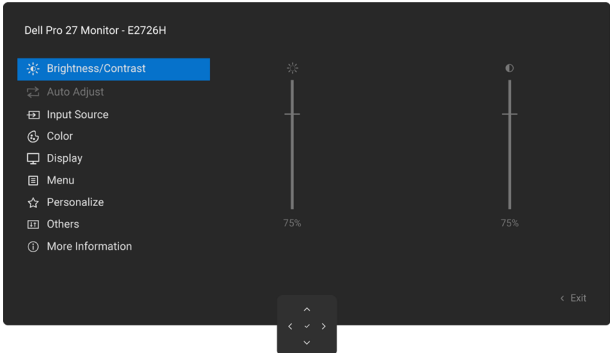
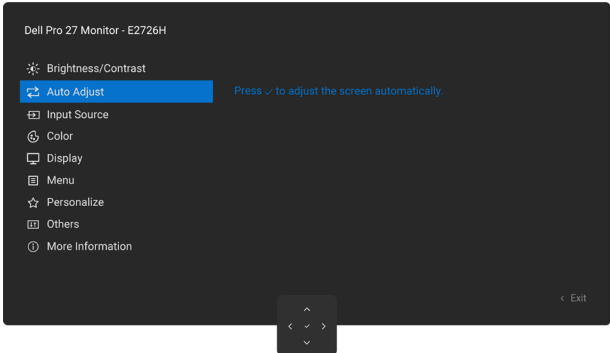

Pictogram	Menu en submenu's	Omschrijving
	Brightness/Contrast (Helderheid/Contrast)	Past de helderheid en het contrast van het display aan. 
	Brightness (Helderheid)	Past de luminantie van de achtergrondverlichting aan (Bereik: 0–100). Gebruik de Omhoog-navigatietoets om de helderheid te verhogen. Gebruik de Omlaag-navigatietoets om de helderheid te verlagen.
	Contrast	Pas eerst de helderheid aan en pas het contrast uitsluitend aan als u verdere aanpassing nodig hebt. Gebruik de Omhoog-navigatietoets om het contrast te verhogen en gebruik de Omlaag-navigatietoets om het contrast te verlagen (Bereik: 0–100). De functie Contrast past de mate van verschil aan tussen donker en licht op de monitor.
	Auto Adjust (Automatisch aanpassen)	Gebruik deze optie om de automatische instellingen en het aanpassingsmenu te activeren.  Het volgende dialoogvenster verschijnt op een zwart scherm terwijl de monitor zichzelf aanpast aan de huidige invoer:  Met Automatisch aanpassen kan de monitor zichzelf aanpassen aan het binnenkomende videosignaal. Nadat u Automatische aanpassing hebt gebruikt, kunt u uw monitor verder afstemmen met de bedieningselementen Pixelklok (Grof) en Fase (Fijn) onder Beeldscherm. OPMERKING: Automatisch aanpassen vindt niet plaats als u op de knop drukt terwijl er geen actieve video-ingangssignalen of aangesloten kabels zijn. Deze optie is alleen beschikbaar als u de analoge (VGA) connector gebruikt.

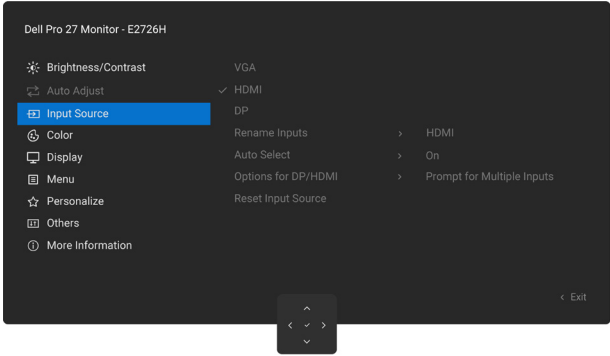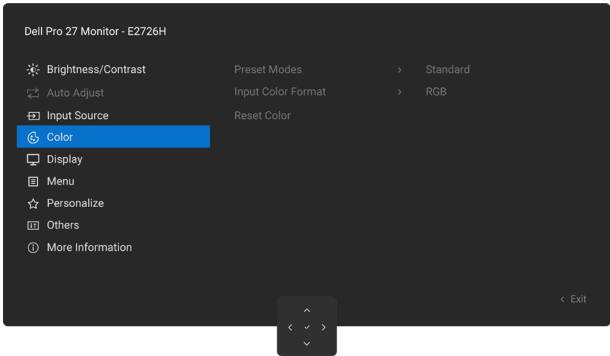
Pictogram	Menu en submenu's	Omschrijving
	Input Source (Ingangsbron)	Selecteert tussen verschillende video-ingangen die zijn aangesloten op uw monitor. 
	VGA	Selecteer VGA -ingang wanneer u de VGA -poort gebruikt. Druk op de joystick om de selectie te bevestigen.
	HDMI	Selecteer de HDMI -ingang wanneer u de HDMI -poort gebruikt. Druk op de joystick om de selectie te bevestigen.
	DP	Selecteer DP -invoer wanneer u de DP-poort (DisplayPort) gebruikt. Druk op de joystick om de selectie te bevestigen.
	Rename Inputs (Ingangen hernoemen)	Staat u toe om Ingangen te hernoemen .
	Auto Select (Automatisch selecteren)	Hiermee kunt u scannen naar beschikbare invoerbronnen. Druk op de Joystick om de selectie te bevestigen.
	Options for DP/HDMI (Opties voor DP/HDMI)	Hiermee kunt u deze functie instellen op: • Vraag om meerdere invoerwaarden: Altijd het bericht "Overschakelen naar DP/HDMI videoinvoer" weergeven, zodat de gebruiker kan kiezen of hij wil overschakelen of niet. • Altijd wisselen: De monitor schakelt standaard altijd over naar DP/HDMI-video wanneer DP/HDMI is aangesloten. • Uit: De monitor schakelt niet automatisch over naar DP/HDMI-video van een andere beschikbare ingang.
	Reset Input Source (Reset ingangsbron)	Zet alle instellingen onder het menu ingangsbron terug naar de fabrieksinstellingen. Druk op de Joystick om de selectie te bevestigen.
	Color (Kleur)	Past de kleurinstelmodus aan. 

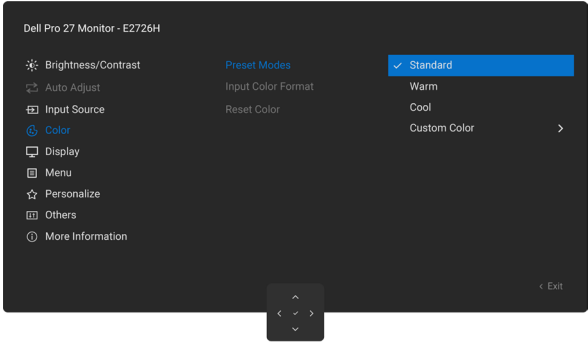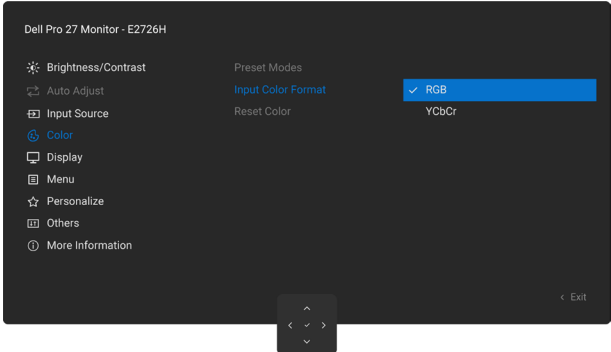Pictogram	Menu en submenu's	Omschrijving
	Preset Modes (Vooraf ingestelde modi)	Hiermee kunt u kiezen uit de lijst met vooraf ingestelde kleurmodi.  • Standaard: Standaard kleurinstelling, deze monitor gebruikt een paneel met laag blauw licht en is gecertificeerd door TUV om de blauwlichtuitstoot te verminderen en een rustiger en minder stimulerend beeld te creëren tijdens het lezen van inhoud op het scherm. • Warm: Toont kleuren bij lagere kleurtemperaturen. Het scherm ziet er warmer uit met een rode/gele tint. • Koel: Presenteert kleuren bij hogere kleurtemperaturen. Het scherm verschijnt koeler met een blauwe tint. • Kleur aanpassen: Hiermee kunt u de kleurinstellingen handmatig aanpassen. Druk op de omhoog- en omlaagknoppen van de Joystick om de waarden van Rood, Groen en Blauw aan te passen en je eigen vooringestelde kleurmodus te maken.
	Input Color Format (Kleurformaat invoer)	Hiermee kunt u de video-ingangsmodus instellen op: • RGB: Selecteer deze optie als uw monitor is aangesloten op een computer of mediaspeler die RGB-uitvoer ondersteunt. • YCbCr: Selecteer deze optie als uw mediaspeler alleen YCbCr-uitvoer ondersteunt. 
	Reset Color (Reset kleur)	Stelt de Kleur-instellingen van uw monitor terug naar de fabrieksinstellingen. Druk op de Joystick om de selectie te bevestigen.

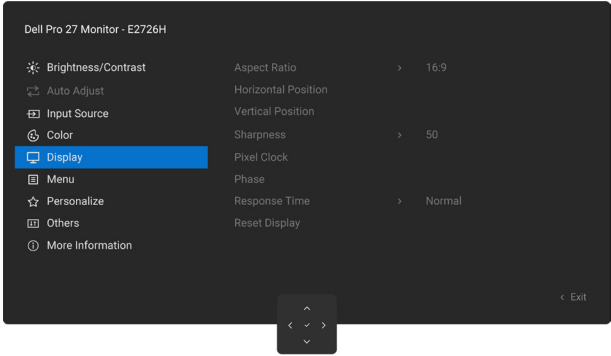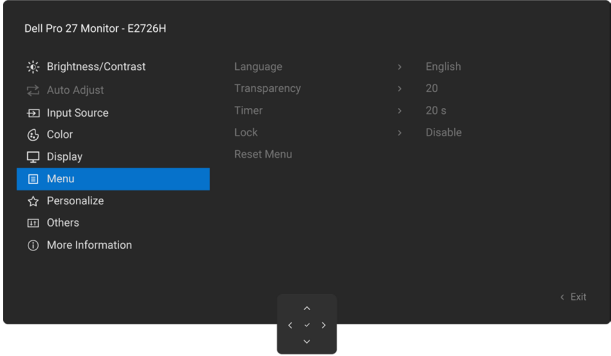Pictogram	Menu en submenu's	Omschrijving
	Display (Beeldscherm)	Gebruik het menu weergave om het beeld aan te passen. 
	Aspect Ratio (Beeldverhouding)	Past de beeldverhouding aan naar 16:9, 4:3, 5:4 .
	Horizontal Position (Horizontale positie) (Alleen VGA-ingang)	Gebruik de navigatietoetsen Omhoog en Omlaag om de afbeelding naar links en rechts te verplaatsen. Het minimum is '0' (-). Het maximum is '100' (+).
	Vertical position (Verticale positie) (Alleen VGA-ingang)	Gebruik de navigatietoetsen Omhoog en Omlaag om de afbeelding omhoog en omlaag te verplaatsen. Het minimum is '0' (-). Het maximum is '100' (+).
	Sharpness (Scherpte)	Past de beeldscherpte aan om het scherper of zachter te laten lijken. Gebruik de navigatietoetsen Omhoog en Omlaag om de scherpte aan te passen van 0 tot 100.
	Pixel Clock (Pixelklok) (Alleen VGA-ingang)	Met de functie Pixelklok kunt u de beeldkwaliteit op uw monitor volgens uw voorkeur aanpassen. Gebruik de navigatietoetsen Omhoog en Omlaag om de beste beeldkwaliteit in te stellen.
	Phase (Fase) (Alleen VGA-ingang)	Als u met de aanpassing Fase geen bevredigende resultaten krijgt, gebruikt u eerst de aanpassing Pixelklok (grof) en vervolgens de aanpassing Fase (fijn).
	Response Time (Responstijd)	Stelt u in staat om de Responstijd in te stellen op Normaal of Snel .
	Reset Display (Weergave resetten)	Stelt alle instellingen in het Beeldscherm -menu terug naar de fabrieksinstellingen. Druk op de Joystick om de selectie te bevestigen.
	Menu	Selecteer deze optie om de instellingen van de OSD aan te passen, zoals de talen van de OSD, de duur dat het menu op het scherm blijft, enzovoort. 
	Language (Taal)	Selecteer een van de acht talen voor de OSD-weergave: Engels, Spaans, Frans, Duits, Braziliaans Portugees, Russisch, Vereenvoudigd Chinees of Japans.
	Transparency (Transparantie)	Selecteer deze optie om de transparantie van het menu te wijzigen door de joystick Omhoog of Omlaag te bewegen (Bereik: 0–100).

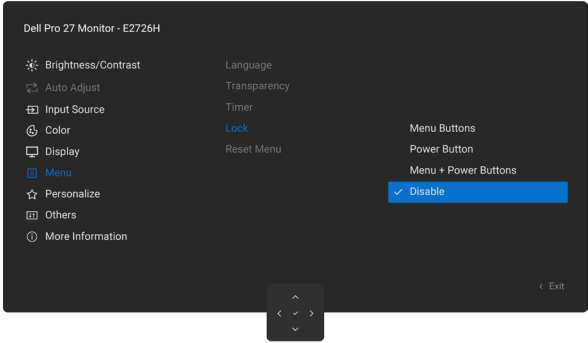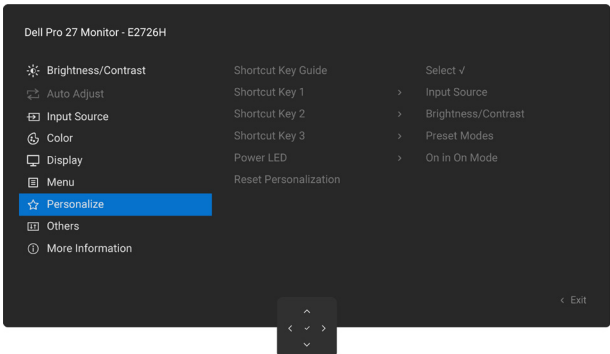Pictogram	Menu en submenu's	Omschrijving
	Timer	Wachttijd schermweergave: Stelt de duur in dat de schermweergave (OSD) actief blijft nadat u op een knop hebt gedrukt. Beweeg de joystick om de schuifregelaar aan te passen in stappen van één seconde, van 5 tot 60 seconden.
	Lock (Slot)	Het vergrendelen van de bedieningsknoppen voorkomt ongeautoriseerde toegang en per ongeluk activeren.  • Menuknoppen: Open het menu in de Schermweergave (OSD), selecteer Vergrendelen en kies vervolgens de optie Menuknoppen om de menuknop te vergrendelen. • Aan/uit-knop: Open het menu in de Schermweergave (OSD), selecteer Vergrendelen en kies vervolgens de optie Aan/uit-knop om de Aan/uit-knop te vergrendelen. • Menu + Aan/uit-knoppen: Open het Menu in de Schermweergave (OSD), selecteer Vergrendelen en kies vervolgens de optie Menu + Aan/uit-knoppen om zowel de Menu-knop als de Aan/uit-knop gelijktijdig te vergrendelen. • Uitschakelen: Nadat u alleen de menuknop of zowel de menuknop als de Aan/uit-knop hebt vergrendeld, duwt u de Joystick van het apparaat Links, Rechts, Omhoog of Omlaag in welke richting dan ook en houdt u deze 4 seconden ingedrukt om de genoemde knoppen te ontgrendelen. Als alleen de Aan/uit-knop is vergrendeld, opent u het Menu in de Schermweergave (OSD), selecteert u Vergrendeling en kiest u vervolgens de Uitschakelen-optie om deze te ontgrendelen.
	Reset Menu (Menu resetten)	Stelt alle instellingen onder het Menu terug naar de fabrieksinstellingen. Druk op de Joystick om de selectie te bevestigen.
	Personalize (Personaliseren)	Selecteer deze optie om de OSD-instellingen aan te passen, zoals de Sneltoetsinstellingen en dergelijke. 
	Shortcut Key Guide (Sneltoetsengids)	Met deze optie kunt u eenvoudig maximaal drie sneltoetsen instellen. En bevat de introductie van de sneltoets Instellingen.
	Shortcut Key 1 (Sneltoets 1)	Hiermee kunt u een functie kiezen uit de meegeleverde lijst en deze instellen als sneltoets. Druk op de joystickknop om de selectie te bevestigen.
	Shortcut Key 2 (Sneltoets 2)	
	Shortcut Key 3 (Sneltoets 3)	
	Power LED (Voedings-LED)	Hiermee kunt u de status van het stroomlampje instellen om energie te besparen.
	Reset Personalization (Personalisatie resetten)	Zet alle instellingen onder het Personalisatie-menu terug naar de vooraf ingestelde fabriekswaarden. Druk op de Joystick om de selectie te bevestigen.

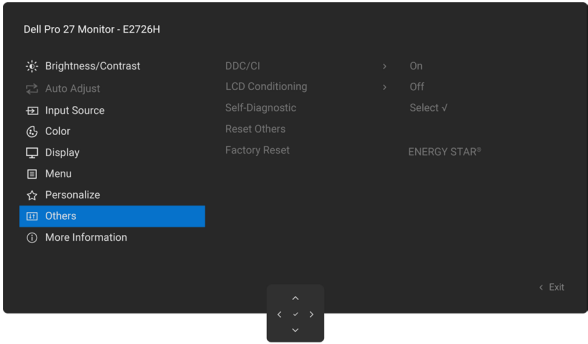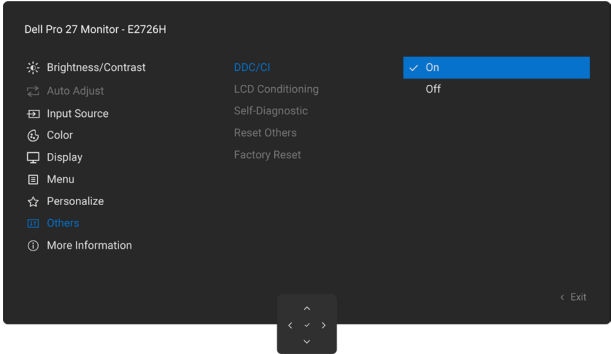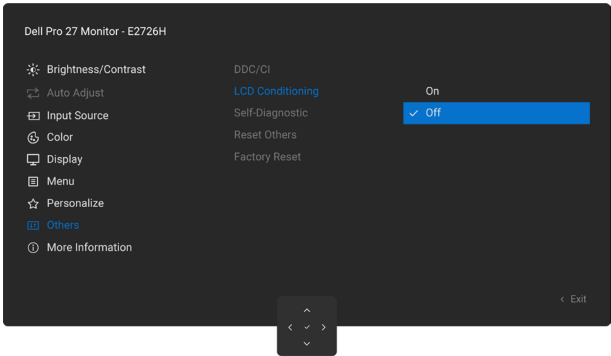
Pictogram	Menu en submenu's	Omschrijving
	Others (Andere)	Selecteer deze optie om de OSD-instellingen aan te passen, zoals DDC/CI, LCD-conditionering, enzovoort. 
	DDC/CI	DDC/CI (Beeldschermgegevenskanaal/commando-interface) stelt u in staat de monitorinstellingen aan te passen met software op uw computer. Schakel deze functie in voor de beste gebruikerservaring en optimale prestaties van uw monitor. U kunt deze functie uitschakelen door Uit te selecteren. 
	LCD Conditioning (LCD-conditionering)	Helpt kleine gevallen van beeldretentie te verminderen. Afhankelijk van de mate van beeldretentie kan het programma enige tijd nodig hebben om te draaien. U kunt deze functie inschakelen door Aan te selecteren. 
	Self-Diagnostic (Zelfdiagnostiek)	Voer de ingebouwde diagnostiek uit, zie Ingebouwde diagnostiek .
	Reset Others (Andere resetten)	Stelt alle instellingen onder het menu Overige terug naar de fabrieksinstellingen. Druk op de Joystick om de selectie te bevestigen.
	Factory Reset (Fabrieksreset)	Herstel alle voorinstellingen naar de fabrieksinstellingen. Dit zijn ook de instellingen voor ENERGY STAR -tests.

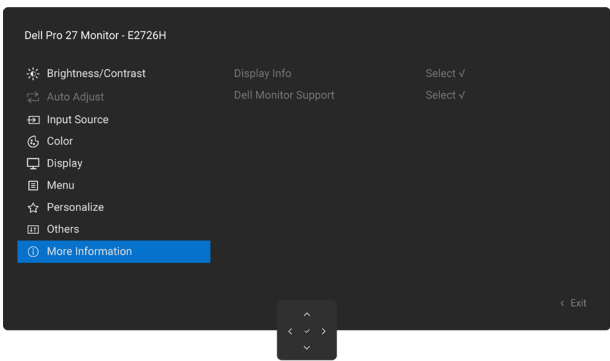Pictogram	Menu en submenu's	Omschrijving
	More Information (Meer informatie)	Selecteer deze optie voor weergave-informatie en Dell-monitorondersteuning. 
	Display Info (Weergave-info)	Geeft de huidige instellingen van de monitor weer. Druk op de Joystick om de selectie te bevestigen.
	Dell Monitor Support (Dell-monitorondersteuning)	Gebruik uw smartphone om de QR-code te scannen om toegang te krijgen tot het algemene ondersteuningsmateriaal voor uw monitor.

Het vergrendelen van de bedieningsknoppen

U kunt de bedieningsknoppen van de monitor vergrendelen om toegang tot het OSD-menu en/of de Aan/uit-knop te verhinderen.

1. Beweeg en houd de joystick ongeveer 4 seconden omhoog, omlaag, naar links of naar rechts totdat er een pop-upmenu verschijnt.

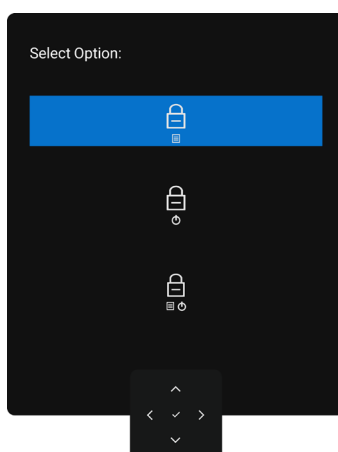


Afbeelding 28. Het bericht over het vergrendelen van de bedieningsknoppen

2. Beweeg de joystick om een van de volgende opties te selecteren:
 -  : De OSD-menu-instellingen zijn vergrendeld en niet toegankelijk.
 -  : De Aan/uit-knop is vergrendeld.
 -  : De OSD-menu-instellingen zijn niet toegankelijk en de Aan/uit-knop is vergrendeld.
3. Druk op de joystick om de configuratie te bevestigen.

Om te ontgrendelen, beweeg de Joystick omhoog/omlaag/links/rechts en houd deze ongeveer 4 seconden vast totdat er een menu op het scherm verschijnt, en selecteer vervolgens  om te ontgrendelen en het menu te sluiten.


OSD-waarschuwingsberichten

Wanneer u de ingeschakelde optie "Automatisch selecteren" selecteert en "Opties voor DP/HDMI" instelt op "Vragen bij meerdere ingangen", verschijnt er een bevestigingsbericht voordat er wordt overgeschakeld tussen DP/HDMI-poorten.

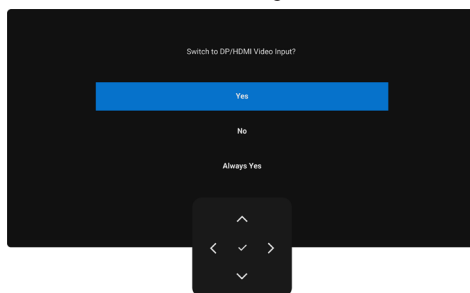

Afbeelding 29. Melding voor meerdere invoergegevens

Wanneer de monitor een bepaalde resolutiemodus niet ondersteunt, kunt u het volgende bericht zien:

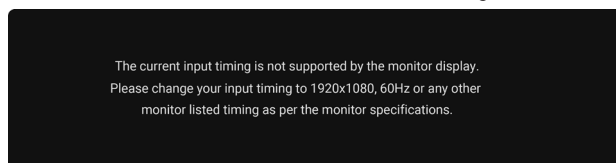


Afbeelding 30. Ondersteunt een bepaalde resolutiemodus niet

Dit betekent dat de monitor niet kan synchroniseren met het signaal dat hij ontvangt van de computer. Zie [Monitorspecificaties](#) voor het horizontale en verticale frequentiebereik dat door deze monitor kan worden geadresseerd.


OPMERKING: De aanbevolen modus is **1920 x 1080**.

U kunt het volgende bericht zien voordat de functie DDC/CI wordt uitgeschakeld:

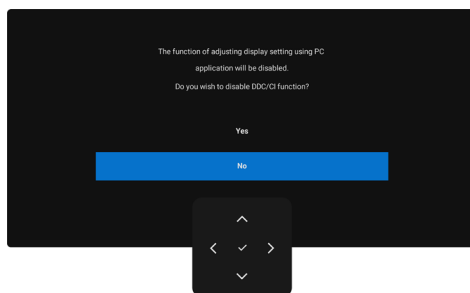

Afbeelding 31. DDC/CI-waarschuwingsbericht


Wanneer de monitor overgaat naar de **Stand-bymodus**, verschijnt het volgende bericht:

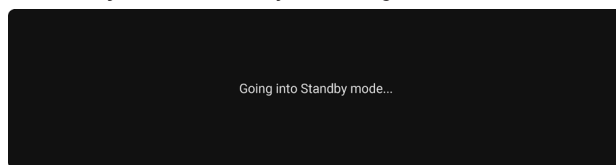

Afbeelding 32. Waarschuwingsbericht Stand-bymodus


Activeer de computer en maak de monitor wakker om toegang te krijgen tot de [Het menu Schermweergave \(OSD\) gebruiken](#).

Het OSD functioneert alleen in de normale bedrijfsmodus. Als u de joystick indrukt tijdens de stand-bymodus, verschijnt het volgende bericht afhankelijk van de geselecteerde invoer:

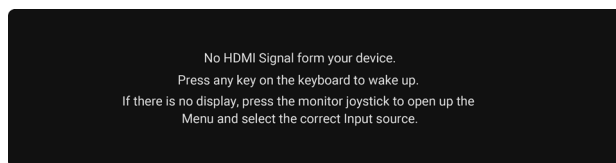

Afbeelding 33. Waarschuwingsbericht voor het wakker worden van de monitor

Als u het **Helderheid**-niveau instelt boven het standaardniveau van meer dan 75%, verschijnt de volgende melding:

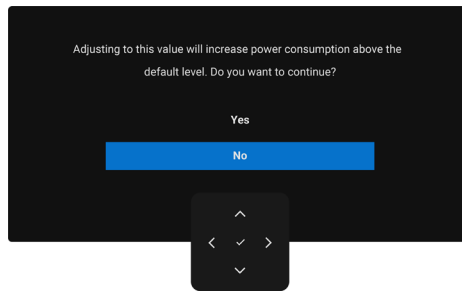


Afbeelding 34. Stroom-waarschuwingsbericht


- Als u **Ja** selecteert, wordt het voedingsbericht slechts één keer weergegeven.
- Als u **Nee** selecteert, verschijnt het waarschuwingsbericht over voeding opnieuw.
- Het waarschuwingsbericht over voeding verschijnt alleen weer als u een **Fabrieksreset** uitvoert via het OSD-menu.

Als een VGA-, DP- of HDMI-ingang is geselecteerd en de bijbehorende kabel niet is aangesloten, wordt een dialoogvenster weergegeven. De monitor gaat na 4 minuten in de Stand-bymodus als hij in deze toestand wordt achtergelaten.


OPMERKING: Het bericht kan enigszins variëren afhankelijk van het geselecteerde ingangssignaal.

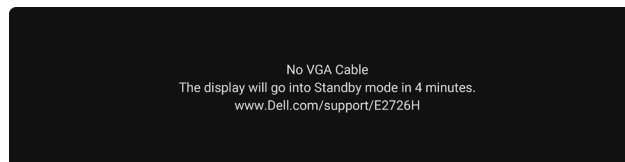

Afbeelding 35. Waarschuwingsbericht: VGA-kabel losgekoppeld

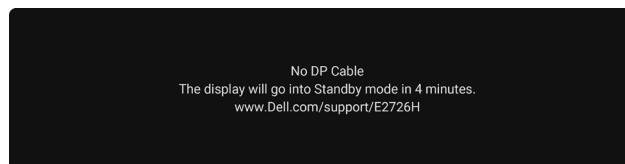

Afbeelding 36. Waarschuwingsbericht DP-kabel losgekoppeld

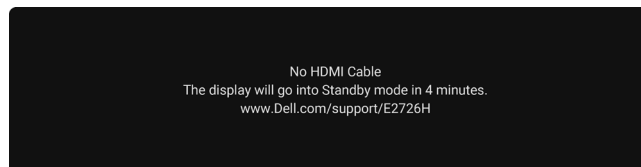

Afbeelding 37. Waarschuwingsbericht HDMI-kabel losgekoppeld

Zie voor meer informatie [Probleemoplossing](#).

De maximale resolutie instellen

OPMERKING: De stappen kunnen enigszins verschillen afhankelijk van de Windows-versie die u hebt.

De maximale resolutie voor het beeldscherm instellen:

In Windows 10 en Windows 11:

1. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en klik op **Beeldscherminstellingen**.
2. Als u meer dan één monitor hebt aangesloten, moet u **E2726H** selecteren.
3. Klik op de vervolgkeuzelijst **Beeldscherminstellingen** en selecteer **1920 x 1080**.
4. Klik op **Wijzigingen behouden**.

Als u **1920 x 1080** niet als optie ziet, moet u uw grafisch stuurprogramma bijwerken naar de laatste versie. Afhankelijk van uw computer voltooit u één van de volgende procedures:

1. Als u een Dell-desktop of -laptop hebt:
 - Ga naar de [Dell-ondersteuningswebsite](#), voer uw servicetag in en download de nieuwste driver voor uw grafische kaart.
2. Als u een niet-Dell-computer hebt (laptop of desktop):
 - Ga naar de ondersteuningssite van uw niet-Dell-computer en download de nieuwste drivers voor de grafische kaart.
 - Ga naar de website van de grafische kaart en download de nieuwste drivers voor de grafische kaart.

Probleemoplossing


⚠ WAARSCHUWING: Voordat u begint met een van de procedures in deze paragraaf volgt u de [Veiligheidsinstructies](#) op.

Zelftest

Uw beeldscherm biedt een zelf-test-functionaliteit aan die het mogelijk maakt om te controleren of uw beeldscherm correct functioneert. Als uw beeldscherm en computer correct zijn aangesloten maar het beeldscherm zwart blijft, draait u de beeldscherm-zelf-test door de volgende stappen uit te voeren:

1. Zet zowel uw computer als het beeldscherm uit.
2. Koppel de videokabel los van de achterkant van de computer. Om een juiste werking van de zelftest te garanderen, verwijdt u alle digitale en analoge kabels uit de achterkant van de computer.
3. Zet het beeldscherm aan.

Als de monitor geen videosignaal kan detecteren en correct werkt, verschijnt er een dialoogvenster op het scherm (tegen een zwarte achtergrond). In zelftestmodus blijft de voedings-LED wit. Afhankelijk van de geselecteerde invoer zal een van de weergegeven dialoogvensters continu over het scherm scrollen.

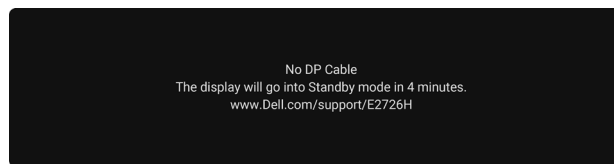


Afbeelding 38. Waarschuwingsbericht DP-kabel losgekoppeld

4. Dit dialoogvenster verschijnt ook tijdens normaal gebruik als de videokabel is losgekoppeld of beschadigd.
5. Zet uw monitor uit en sluit de videokabel opnieuw aan; zet vervolgens uw computer en de monitor aan.

Als uw monitor scherm na het uitvoeren van bovenstaande stappen nog steeds leeg blijft, betekent dit dat de monitor correct functioneert. Controleer de videocontroller en de computer.

Ingebouwde diagnostiek

Uw monitor bevat een ingebouwd diagnostisch hulpmiddel om u te helpen vaststellen of de afwijking op het scherm wordt veroorzaakt door een probleem met de monitor zelf of met uw computer en videokaart.

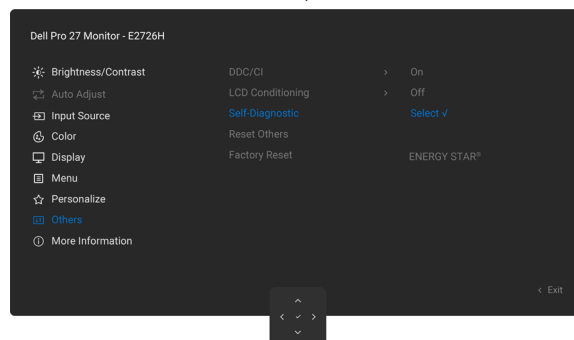

Afbeelding 39. Ingebouwde diagnostiek

Om de ingebouwde diagnostiek uit te voeren:

1. Zorg ervoor dat het scherm schoon is (geen stofdeeltjes op het oppervlak van het scherm).
2. Selecteer OSD-items van **Zelfdiagnose** in de functie **Overige**.
3. Druk op de joystick-knop om de diagnostiek te starten. Er wordt een grijs scherm weergegeven.
4. Observeer of het scherm defecten of afwijkingen heeft.
5. Beweeg de joystick nogmaals totdat een rood scherm wordt weergegeven.
6. Observeer of het scherm defecten of afwijkingen heeft.
7. Herhaal stappen 5 en 6 totdat het scherm groen, blauw, zwart en wit weergeeft. Let op eventuele afwijkingen of defecten.

De test is voltooid wanneer een tekstschermd wordt weergegeven. Schakel om af te sluiten de joystick-besturing opnieuw om.

Als u geen afwijkingen op het scherm detecteert bij gebruik van het ingebouwd diagnostisch hulpmiddel, functioneert de monitor naar behoren. Controleer de videokaart en de computer.

Veelvoorkomende problemen

De volgende tabel bevat algemene informatie over veelvoorkomende monitorproblemen die u kunt tegenkomen en de mogelijke oplossingen:

Tabel 21. Algemene problemen en oplossingen.

Algemene symptomen	Wat u ervaart	Mogelijke oplossingen
Geen video/voedings-LED uit	Geen beeld	- Zorg ervoor dat de videokabel die het beeldscherm en de computer verbindt correct en veilig is aangesloten. - Verifieer dat het stopcontact correct functioneert met behulp van enig ander elektrisch apparaat. - Zorg ervoor dat u de aan/uit-knop goed hebt ingedrukt. - Zorg ervoor dat de juiste ingangsbron is geselecteerd in de Input Source (Ingangsbron)-menu.
Geen video/voedings-LED aan	Geen beeld of geen helderheid	- Verhoog de helderheid en het contrast via het OSD. - Voer een beeldscherm zelf-test-functionaliteitscontrole uit. - Controleer op verbogen of gebroken pinnen in de connector van de videokabel. - Voer de Ingebouwde diagnostiek uit. - Zorg ervoor dat de juiste ingangsbron is geselecteerd in de Input Source (Ingangsbron)-menu.
Ontbrekende pixels	LCD-scherm heeft vlekken	- Schakel de stroom in en uit. - Een pixel die permanent uit is, is een natuurlijk defect dat kan voorkomen bij LCD-technologie. - Voor meer informatie over het Kwaliteit en pixelbeleid voor Dell-monitoren, zie Dell-richtlijnen voor beeldscherm pixels.
Vastzittende pixels	LCD-scherm heeft heldere vlekken	- Schakel de stroom in en uit. - Een pixel die permanent uit is, is een natuurlijk defect dat kan voorkomen bij LCD-technologie. - Voor meer informatie over het Kwaliteit en pixelbeleid voor Dell-monitoren, zie Dell-richtlijnen voor beeldscherm pixels.
Problemen met helderheid	Beeld te donker of te fel	- Reset de monitor naar de fabrieksinstellingen. - Pas de helderheid en het contrast aan via OSD.
Veiligheidsgerelateerde problemen	Zichtbare tekenen van rook of vonken	- Voer geen enkele probleemoplossingsstap uit. - Neem onmiddellijk contact op met Dell.
Intermitterende problemen	Monitor functioneert af en toe niet goed	- Zorg ervoor dat de videokabel die het beeldscherm en de computer verbindt correct en veilig is aangesloten. - Reset de monitor naar de fabrieksinstellingen. - Voer een monitor zelftestfunctiecontrole uit om te bepalen of het afwisselende probleem zich voordoet in de zelftestmodus.
Ontbrekende kleur	Beeld mist kleur	- Voer een monitor Ingebouwde diagnostiek uit. - Zorg ervoor dat de videokabel die het beeldscherm en de computer verbindt correct en veilig is aangesloten. - Controleer op verbogen of gebroken pinnen in de connector van de videokabel.
Verkeerde kleur	Afbeeldingskleur niet goed	- Probeer verschillende Vooraf ingestelde modi in Kleur-instellingen OSD. - Pas de R/G/B-waarde aan onder Kleur aanpassen in het OSD-kleurenmenu. - Verander het Kleurformaat invoer naar RGB of YCbCr in de Kleur instellingen OSD. - Voer de Ingebouwde diagnostiek uit.
Beeldretentie van een statisch beeld dat lange tijd op de monitor is blijven staan	Vage schaduw van het statische beeld dat op het scherm wordt weergegeven verschijnt	- Stel het scherm in om uit te schakelen een paar minuten nadat het scherm niet actief is. Dit kan worden aangepast in de Windows stroomopties of Mac Energy Saver-instelling. - Als alternatief kunt u een zich dynamisch wijzigende screensaver gebruiken.

Algemene symptomen	Wat u ervaart	Mogelijke oplossingen
Het schermbeeld is te klein	Het beeld is gecentreerd op het scherm, maar vult niet het volledige kijkgebied	- Controleer de Beeldverhouding-instelling in het Weergave-menu OSD. - Reset de weergave naar de fabrieksinstellingen.
Kan de monitor niet aanpassen met de joystick aan de achterkant van de monitor	OSD verschijnt niet op het scherm	- Schakel de monitor uit, haal de voedingskabel van de monitor uit het stopcontact, sluit deze weer aan en zet vervolgens de monitor aan. - Controleer of het OSD-menu is vergrendeld. Als dat het geval is, beweeg en houd dan de joysticknavigatietoetsen Omhoog, Omlaag, Links of Rechts 4 seconden ingedrukt om te ontgrendelen.
Geen ingangssignaal wanneer gebruikersbesturingen worden ingedrukt	Geen beeld; het LED-licht is wit	- Controleer de signaalbron. Controleer of de computer niet in de energiebesparende modus staat door de muis te bewegen of op een toets van het toetsenbord te drukken. - Zorg ervoor dat de videokabel stevig is aangesloten. Koppel indien nodig de kabel los en sluit deze opnieuw aan om een correcte verbinding te bevestigen. - Zet de computer of videospeler terug.
Het beeld vult niet het volledige scherm	De afbeelding kan de hoogte of breedte van het scherm niet vullen	- Als gevolg van verschillende video-formats (beeldverhouding) van DVD's kan het beeldscherm op volledig scherm weergeven. - Draai de ingebouwde diagnostiek.

Regelgevende informatie

TCO Certified

Elk Dell-product met een TCO-label is gecertificeerd volgens de vrijwillige milieucertificering van TCO. TCO-certificeringseisen richten zich op kenmerken die bijdragen aan een gezonde werkomgeving, zoals recyclebaar ontwerp, energie-efficiëntie, ergonomie, emissies, het vermijden van gevaarlijke stoffen en het terugnemen van producten.

Ga voor meer informatie over uw Dell-product en de TCO-certificering naar: [TCO Certified eindgebruikersdocument](#).

Voor meer informatie over de milieucertificeringen van TCO, bezoekt u: [Wereldwijde duurzaamheidscertificering voor IT-producten](#).

FCC-mededelingen (uitsluitend VS) en andere regelgevende informatie

Voor FCC-kennisgevingen en andere informatie over regelgeving raadpleegt u de website over naleving van regelgeving op [Dell-startpagina voor naleving van regelgeving](#).

EU-product-database voor energielabel en product-informatieblad

Voor meer informatie over de energielabelvoorschriften, zie de volgende bronnen:

- [Informatie over energielabel voor E2726H](#)

Contact opnemen met Dell

Om contact op te nemen met Dell voor verkoop-, technische ondersteuning- of klantenservicekwesties, zie [Neem contact op met de ondersteuningsafdeling van Dell](#).

- ① **OPMERKING:** Beschikbaarheid verschilt per land en product en sommige diensten zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land.
- ① **OPMERKING:** Als u geen actieve internetverbinding hebt, kunt u contactinformatie vinden op uw aankoopfactuur, pakbon, rekening of in de Dell-productcatalogus.

Herzieningsgeschiedenis

De volgende tabel geeft de herzieningsgeschiedenis van dit document weer:

Tabel 22. Herzieningsgeschiedenis

Herziening	Datum	Omschrijving
A00	Juli 2026	Oorspronkelijke publicatiedatum.