# Moniteur support réglable avec enceintes Dell Pro 24
# E2426HS
Guide de l’utilisateur

Modèle : E2426HS
Modèle réglementaire : E2426HSf
Juillet 2026
Rév. A00

DELL Technologies

# Remarques, mises en garde et avertissements

**REMARQUE :** Une REMARQUE indique des informations importantes qui vous permettront de mieux utiliser votre produit.

**ATTENTION : Une ATTENTION indique soit un dommage matériel potentiel, soit une perte de données et vous indique comment éviter le problème.**

**AVERTISSEMENT : Un AVERTISSEMENT indique un risque de dommages matériels, de blessures corporelles ou de mort.**

Droit de propriété intellectuelle © Dell Inc. Tous droits réservés. Les marques Dell Technologies, Dell et autres, sont des marques commerciales de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques commerciales peuvent être des marque commerciales de leurs propriétaires respectifs.

# Contenu


**Consignes de sécurité . . . . . 5**
**À propos de votre moniteur . . . . . 6**
**Contenu de l'emballage . . . . . 6**
**Caractéristiques du produit . . . . . 7**
**Compatibilité du système d'exploitation . . . . . 10**
**Identification des pièces et des commandes . . . . . 10**
Vue de face . . . . . 10
Vue de dos . . . . . 11
Vue latérale . . . . . 11
Vue de dessous . . . . . 12
**Spécifications du moniteur . . . . . 13**
Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) pour Windows . . . . . 14
Spécifications de résolution . . . . . 15
Modes vidéo pris en charge . . . . . 15
Modes d'affichage prédéfinis . . . . . 15
Spécifications électriques . . . . . 16
Caractéristiques physiques . . . . . 17
Caractéristiques environnementales . . . . . 18
**Brochage . . . . . 19**
Affectation des broches - port VGA . . . . . 19
Affectation des broches - port DP . . . . . 20
Affectation des broches - port HDMI . . . . . 21
**Plug and play . . . . . 22**
**Qualité du moniteur LCD et politique relative aux pixels défectueux . . . . . 22**
**Ergonomie . . . . . 23**
**Manipuler et déplacer votre écran . . . . . 24**
**Consignes de maintenance . . . . . 25**
Nettoyage de votre moniteur . . . . . 25
**Miseen place du moniteur . . . . . 26**
**Raccord au support . . . . . 26**
**Brancher votre moniteur . . . . . 27**
Connexion du câble VGA . . . . . 27
Connexion du câble DP . . . . . 27
Connexion du câble HDMI . . . . . 27
Connexion au câble d'alimentation . . . . . 28
**Organiser les câbles . . . . . 28**
**Sécuriser votre moniteur à l'aide d'un verrou Kensington . . . . . 28**
**Retrait du socle du moniteur . . . . . 29**
**Montage mural VESA (en option) . . . . . 30**
**Utilisation de l'inclinaison . . . . . 31**
**Utilisation de la hauteur . . . . . 31**
**Utilisation de l'orientation . . . . . 31**
**Utilisation du pivot . . . . . 32**
**Utilisation du moniteur . . . . . 33**
**Allumez le moniteur . . . . . 33**

**Utilisation de la commande joystick** . . . . . **34**
**Utiliser le menu de l'écran (OSD)** . . . . . **35**
Accéder au Lanceur de menu. . . . . 35
Utilisation des touches de navigation . . . . . 36
**Utilisation du menu à l'écran (OSD)** . . . . . **37**
**Verrouillage des boutons de commande et activation/désactivation des haut-parleurs à l'aide du joystick** . . . . . **47**
Messages d'avertissement OSD. . . . . 48
Réglage de la résolution maximale . . . . . 49
**Guide de dépannage** . . . . . **50**
**Test automatique** . . . . . **50**
**Diagnostics intégrés** . . . . . **51**
**Les problèmes courants** . . . . . **52**
**Problèmes spécifiques au produit** . . . . . **53**
**Informations sur la réglementations** . . . . . **54**
**Certifié TCO** . . . . . **54**
**Avis de la FCC (États-Unis uniquement) et autres informations réglementaires** . . . . . **54**
**Base de données européenne pour les labels d'énergie et spécifications du produit** . . . . . **54**
**Contacter Dell** . . . . . **55**
**Historique des révisions** . . . . . **56**

# Consignes de sécurité

Suivez les consignes de sécurité suivantes pour protéger votre moniteur contre les dommages potentiels et pour assurer votre sécurité personnelle. Sauf mention contraire, chaque procédure du présent document suppose que vous avez lu les informations de sécurité fournies avec votre moniteur.

ⓘ **REMARQUE** : Avant d'utiliser le moniteur, veuillez lire les informations de sécurité fournies avec le moniteur et imprimées sur le produit. Conservez la documentation dans un endroit sûr pour référence future.

⚠ **AVERTISSEMENT : L'utilisation de commandes, d'ajustements ou de procédures autres que celles décrites dans ce manuel peuvent présenter un risque de choc, de danger électrique, d'électrocution et/ou de risque mécanique.**

⚠ **ATTENTION : L'écoute d'appareils audio à un volume élevé avec des casques d'écoute/ écouteurs (sur les moniteurs prenant en charge ces dispositifs) sur le long terme peut causer la détérioration de vos capacités auditives.**

- Placez le moniteur sur une surface résistante et manipulez-le avec soin. L'écran est fragile et peut être endommagé en cas de chute ou de pression contre un objet tranchant.
- Assurez-vous que les valeurs nominales de votre moniteur fonctionnent avec l'alimentation secteur disponible dans votre pays.
- Maintenez le moniteur à température ambiante. Les conditions excessivement froides ou chaudes peuvent avoir un effet néfaste sur les cristaux liquides de l'écran.
- Connectez le câble d'alimentation du moniteur à une prise secteur proche et accessible. Voir Brancher votre moniteur.
- Ne placez pas et n'utilisez pas le moniteur sur une surface humide ou près de l'eau.
- Ne soumettez pas le moniteur à de fortes vibrations ou à des chocs importants. Par exemple, ne placez pas le moniteur dans un coffre de voiture.
- Débranchez le moniteur lorsqu'il doit rester inutilisé pendant une période prolongée.
- Pour éviter les chocs électriques, n'essayez pas de retirer un quelconque capot ou de toucher l'intérieur du moniteur.
- Lisez attentivement ces instructions. Veuillez conserver ce document pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Suivez tous les avertissements et les instructions qui sont marqués sur le produit.
- Certains moniteurs peuvent être fixés au mur à l'aide du support VESA vendu séparément. Assurez-vous d'utiliser les bonnes spécifications VESA comme indiqué dans la section de montage mural du Guide de l'utilisateur.

Pour plus d'informations concernant les consignes de sécurité, consultez le document d'information sur la sécurité, l'environnement et la réglementation (SERI) qui vous a été envoyé avec votre moniteur.

# À propos de votre moniteur



## Contenu de l'emballage

Le tableau suivant fournit la liste des composants livrés avec votre écran. Si un composant est manquant, contactez Dell. Pour plus d'informations, voir Contacter Dell.

**REMARQUE** : Certains composants, fonctionnalités et câbles inclus sont optionnels et varient selon les pays.

**REMARQUE** : Pour installer la base à partir d'une autre source, consultez la documentation fournie avec la base pour obtenir des instructions.

**Tableau 1. Surveiller les composants et les descriptions.**
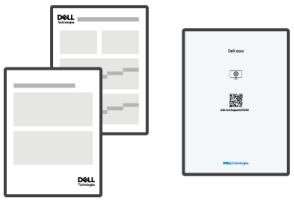
| Image des composants | Description des composants |
|---|---|
|  | Moniteur |
|  | Colonne du socle |
|  | Base du socle |
|  | Câble d'alimentation |
|  | Câble DP 1.4 (1,80 m) |
|  | Câble HDMI 1.4 (1,80 m) |
|  | Carte QR<br>Informations de sécurité, de l'environnement et règlementaires |

# Caractéristiques du produit

Le moniteur à écran plat **Dell E2426HS** est doté d'une matrice active, d'un transistor en couches minces (TFT) et d'un écran à cristaux liquides (LCD) avec rétroéclairage LED. Les caractéristiques du moniteur incluent :

- Un taille d'image visible de 604,7 mm (23,8 pouces) (mesurée en diagonale).
- Résolution de 1920 x 1080, avec prise en charge plein écran pour les basses définitions.
- Prend en charge le FHD à 120 Hz.
- Un rapport de contraste de 1000:1.
- Un large angle de vision de 178° à la fois vertical et horizontal.
- Un écran sans scintillement optimisant le confort oculaire.
- Ce moniteur est doté d'une fonction d'écran à faible lumière bleue qui améliore le confort oculaire, tout en réduisant les émissions de lumière bleue potentiellement nocives, sans ne compromettre la couleur. Grâce à cette fonction, *Dell réduit l'exposition à la lumière bleue nocive à ≤ 50 %*.
- Ce moniteur est certifié TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 avec une note de 3 étoiles. Il intègre des technologies majeures permettant également un écran sans scintillement, un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz, et une gamme de couleurs d'au moins NTSC 72 % (CIE 1931). La fonction d'écran à faible lumière bleue est activée par défaut sur votre moniteur.
- Un panneau à faible lumière bleue qui, lorsqu'il est restauré aux paramètres d'usine ou par défaut, est conforme à la certification matérielle de faible lumière bleue de TÜV Rheinland (catégorie 3).

  **Rapport de lumière bleue :**

  Le rapport de lumière dans la gamme de 415 nm à 455 nm et celle de 400 nm à 500 nm est inférieur à 50 %.

  **Tableau 2. Rapport de lumière bleue.**

| Catégorie | Rapport de lumière bleue |
|---|---|
| 1 | ≤ 20 % |
| 2 | 20 % < R ≤ 35 % |
| 3 | 35 % < R ≤ 50 % |

- Diminue le niveau de la lumière bleue nocive émise par l'écran afin de rendre la visualisation plus confortable pour vos yeux sans distorsion de la précision des couleurs.
- Le moniteur est doté de la technologie Flicker-Free, qui élimine le scintillement visible afin de garantir une expérience visuelle confortable et d'aider à prévenir la tension et la fatigue oculaire.
- Connexion numérique avec câble DP ou HDMI.
- Hauts-parleurs intégrés.
- Un emplacement de verrou de sécurité.
- Réglages OSD pour la configuration et l'optimisation aisées de l'écran.
- Fonctionnalité plug-and-play lorsqu'elle est activée par votre ordinateur.
- Capacité de réglage de la hauteur.
- ≤ 0,3 W en mode **veille**.
- Verre sans arsenic et panneau sans mercure.
- Les cartes de circuits imprimés sont fabriquées à partir de stratifiés sans BFR/PVC.
- Répond aux exigences de fuite de courant NFPA 99.
- Certifié TCO et certifié TCO Edge.
- L'enregistrement de l'EPEAT, le cas échéant, varie selon le pays ou la région.
  Consultez le site officiel de l'EPEAT pour connaître le statut d'enregistrement selon les pays ou régions.
- Conforme RoHS.
- Certifiée Energy Star

***À propos de TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0***

*Le programme de certification TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 présente un système d'évaluation d'étoiles convivial pour les consommateurs à l'industrie de l'affichage, favorisant le bien-être oculaire, de la sécurité aux soins oculaires. Par rapport aux certifications existantes, le programme de notation à 5 étoiles ajoute des exigences rigoureuses de test basées sur les attributs globaux de soins oculaires comme une faible lumière bleue, aucun scintillement, une fréquence d'actualisation, une gamme de couleurs, une précision des couleurs et des performances du capteur de lumière ambiante. Il définit les paramètres d'exigences et note la performance du produit sur cinq niveaux, et le processus d'évaluation technique sophistiqué fournit aux consommateurs et aux acheteurs des indicateurs plus faciles à juger.*

*Les facteurs de bien-être oculaire pris en compte restent constants, mais les normes des différentes étoiles sont différentes. Plus le nombre d'étoiles est élevé, plus les normes sont strictes. Le tableau ci-dessous liste les exigences principales de confort oculaire qui s'appliquent en plus des exigences de confort oculaire de base (comme la densité des pixels, l'uniformité de la luminance et de la couleur et la liberté de mouvement).*

*Pour plus d'informations sur la* ***certification TÜV Eye Comfort****, veuillez vous référer à :*

https://www.tuv.com/world/en/eye-comfort.html



**Tableau 3. Exigences Eye comfort 3.0 et système de notation par étoiles pour les moniteurs.**

| Catégorie | Élément d'essai | Système de notations par étoile | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **3 étoiles** | **4 étoiles** | **5 étoiles** |
| Soin des yeux | Lumière bleue faible | Matériel TÜV LBL Catégorie III (≤50 %) ou Solution logicielle LBL[1] | Matériel TÜV LBL Catégorie II (≤35 %) ou Catégorie I (≤20 %) | Matériel TÜV LBL Catégorie II (≤35 %) ou Catégorie I (≤20 %) |
| | Aucun scintillement | Scintillement réduit TÜV ou Aucun scintillement TÜV | Scintillement réduit TÜV ou Aucun scintillement TÜV | Aucun scintillement |
| Gestion de l'éclairage ambiant | Capteur de la luminosité ambiante | Aucun capteur | Aucun capteur | Capteur de luminosité ambiante |
| | Contrôle CCT intelligent | Non | Non | Oui |
| | Contrôle intelligent de la luminance | Non | Non | Oui |
| Qualité de l'image | Fréquence d'actualisation | ≥60 Hz | ≥75 Hz | ≥120 Hz |
| | Uniformité de luminance | Uniformité de luminance ≥ 75 % | | |
| | Uniformité de la couleur | Uniformité des couleurs Δu'v' ≤ 0,02 | | |
| | Liberté de mouvement | Les changements de luminance diminuent de moins de 50 % ;<br>Le décalage de couleur est inférieur à 0,01. | | |
| | Différence gamma | Différence gamma ≤ ±0,2 | Différence gamma ≤ ±0,2 | Différence gamma ≤ ±0,2 |
| | Large gamme de couleurs gamut[2] | NTSC[3] Min.72 % (CIE 1931) ou sRVB[4] Min.95 % (CIE 1931) | sRVB[4] Min.95 % (CIE 1931) | DCI-P3[5] Min.95 % (CIE 1976) & sRGB[4] Min.95 % (CIE 1931) ou Adobe RGB[6] Min.95 % (CIE 1931) & sRVB[4] Min.95 % (CIE 1931) |
| Guide de l'utilisateur de confort oculaire | Guide de l'utilisateur | Oui | Oui | Oui |
| Remarque | [1] La gamme de couleurs décrit la disponibilité des couleurs à l'écran. Diverses normes ont été élaborées à des buts spécifiques. 100 % correspond à l'espace colorimétrique complet comme il est défini dans la norme.<br>[2] NTSC signifie National Television Standards Committee, qui a développé un espace colorimétrique de système de télévision utilisé aux États-Unis.<br>[3] sRVB est un espace colorimétrique standard rouge, vert et bleu utilisé sur les moniteurs, les imprimantes et l'internet.<br>[4] DCI-P3, abréviation de Digital Cinema Initiatives - Protocol 3, est un espace colorimétrique qui est utilisé dans le cinéma numérique et qui englobe une gamme de couleurs plus large que l'espace colorimétrique RGB standard.<br>[5] Adobe RGB est un espace colorimétrique créé par Adobe Systems qui englobe une gamme de couleurs plus vaste que le modèle de couleur RGB standard, en particulier dans les cyans et les verts. | | | |

# Compatibilité du système d'exploitation

- Windows 10/ Windows 11 et versions ultérieures*
  *La compatibilité des systèmes d'exploitation avec les moniteurs Dell peut varier en fonction de facteurs tels que :
- La/Les date(s) de sortie spécifique(s) lorsque des versions, des correctifs ou des mises à jour du système d'exploitation sont disponibles.
- Date(s) spécifique(s) de sortie des mises à jour du firmware, de l'application logicielle ou du pilote des moniteurs Dell et disponibles sur le site Web d'assistance Dell.

# Identification des pièces et des commandes

## Vue de face




**Schéma 1. Vue de face**

**Tableau 4. Composants et descriptions.**

| Étiquette | Description | Utilisation |
|---|---|---|
| 1 | Témoin LED d'alimentation | Un voyant blanc constant indique que le moniteur est allumé et fonctionne normalement. |

## Vue de dos




**Schéma 2. Vue de dos**

**Tableau 5. Composants et descriptions.**

| Étiquette | Description | Utilisation |
|---|---|---|
| 1 | Joystick | Utilisez-le pour contrôler le menu OSD. Pour plus d'informations, référez-vous à Connecter votre moniteur. |
| 2 | Bouton d'alimentation | Utilisez-le pour allumer/éteindre le moniteur. |
| 3 | Orifices de montage VESA (4) (100 mm x 100 mm) - derrière le cache VESA. | Montage mural via orifices de montage compatibles VESA 100 mm x 100 mm situés derrière le cache VESA.<br>**REMARQUE** : Le kit de montage mural est vendu séparément de votre moniteur. |
| 4 | Étiquette d'informations réglementaires | Liste les certifications réglementaires. |
| 5 | Bouton de dégagement de la base | Libère le socle du Le moniteur. |
| 6 | Étiquette réglementaire (y compris le code QR MyDell, le numéro de série et l'étiquette de service) | Consultez cette étiquette si vous devez contacter DELL pour assistance technique. L'étiquette de service est un identifiant alphanumérique unique permettant aux techniciens de maintenance Dell d'identifier les composants matériels de votre moniteur et d'accéder aux informations de garantie. |
| 7 | Attache de gestionnaire de câbles | Sert à organiser les câbles en les insérant dans la fente. |

## Vue latérale



**Schéma 3. Vue latérale**

## Vue de dessous

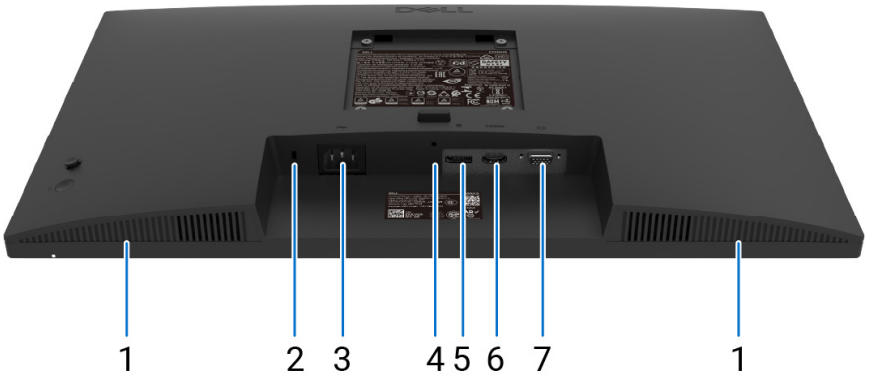



**Schéma 4. Vue de dessous**

**Tableau 6. Composants et descriptions.**

| Étiquette | Description | Utilisation |
|---|---|---|
| 1 | Hauts-parleurs intégrés | par les haut-parleurs intégrés. |
| 2 | Fente à verrouillage de sécurité (basé sur Kensington Security Slot) | Sécurisez votre moniteur à l'aide d'un antivol (acheté séparément) pour empêcher tout mouvement non autorisé de votre moniteur. |
| 3 | Connecteur d'alimentation | Raccordez le câble d'alimentation (fourni avec votre moniteur). |
| 4 | Fonction de verrouillage du socle | Verrouillez le socle au moniteur à l'aide d'une vis M3x6 mm (vendue séparément). |
| 5 | DisplayPort | Connectez votre ordinateur à l'aide du câble DP (vendu séparément). |
| 6 | Port HDMI | Connectez votre ordinateur à l'aide du câble HDMI (vendu séparément). |
| 7 | Port VGA | Connectez votre ordinateur à l'aide du câble VGA (vendu séparément). |

# Spécifications du moniteur

**Tableau 7. Spécifications du moniteur.**

| Description | Valeur |
|---|---|
| Type d'écran | Matrice active - LCD TFT |
| Technologie d'écran | Technologie IPS (In-Plane Switching) |
| Format d'image | 16:9 |
| Dimensions d'image visibles | |
| Diagonale | 604,7 mm (23,8 po.) |
| **Surface active** | |
| Horizontale | 527,04 mm (20,75 po.) |
| Verticale | 296,46 mm (11,67 po.) |
| Surface | 156246,28 $mm^2$ (242,18 $pouces^2$) |
| **Taille des pixels** | |
| Horizontale | 0,2745 mm |
| Verticale | 0,2745 mm |
| Pixels par pouce (PPI) | 93 |
| **Angle de vue** | |
| Horizontale | 178° (typique) |
| Verticale | 178° (typique) |
| Brightness (Luminosité) | 300 $cd/m^2$ (typique) |
| Rapport de contraste | 1000 : 1 (typiquement) |
| Revêtement surface | Antireflet avec revêtement dur 3H |
| Rétroéclairage | Système Edgelight LED |
| Temps de réponse (Gris vers Gris) | Mode Normal : 8,0 ms (de gris à gris)<br>Mode Rapide : 5,0 ms (de gris à gris) |
| Profondeur de couleur | 16,7 millions de couleurs |
| Gammes de couleurs | NTSC 72% (CIE 1931) (minimum) |
| Dell Display and Peripheral Manager | Oui |
| Connectivité | • 1 x port HDMI 1.4 (HDCP 1.4) (Prend en charge FHD 1920 x 1080, 120 Hz)<br>• 1 x port DP 1.4 (HDCP 1.4) (Prend en charge FHD 1920 x 1080, 120 Hz)<br>• 1 x port VGA (Prend en charge FHD 1920 x 1080, 60 Hz) |
| Largeur d'encadrement (bord du moniteur vers la zone active) | 5,80mm (0,23 pouces) (haut)<br>5,80mm (0,23 pouces) (gauche/droite)<br>13,30mm (0,52 pouces) (bas) |
| Sécurité | Fente pour verrou de sécurité (câble antivol vendu séparément) |
| Angle d'inclinaison | -5° à 21° |
| Support réglable en hauteur | 130 ± 5 mm |
| Rotation | -173° à 173° |
| Pivot | -90° à 90° |
| Hauts-parleurs intégrés<br>(Sortie son 2 x 2 W) | Haut-parleurs 2 x 2 W |

## Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) pour Windows

DDPM est une application logicielle qui vous aide à installer et à configurer les moniteurs et périphériques Dell. Parmi ses fonctionnalités, on trouve :

1. Le réglage facile des paramètres d'affichage de l'écran (OSD) du moniteur, tels que la luminosité, le contraste, le réglage de la source entrée, etc.
2. L'organisation de plusieurs applications sur votre écran en les plaçant selon un modèle de votre choix à l'aide de **Organisation Facile**.
3. Affectez des applications ou des fichiers aux partitions d'**Organisation Facile**, enregistrez la mise en page en tant que profil et restaurez le profil automatiquement avec **Sauvegarde d'organisation Facile** quand c'est nécessaire.
4. Connexion du moniteur Dell à plusieurs sources d'entrée et gestion de ces entrées vidéo à l'aide de la fonction **Source d'entrée**.
5. Personnalisation de chaque application avec un mode de couleur distinct avec la fonction **Préréglage couleur**.
6. Réplique des paramètres de l'application logicielle d'un moniteur à un autre moniteur identique à l'aide de la fonction **Importation/Exportation** des paramètres de l'application.

   **REMARQUE :** Certaines fonctionnalités de DDPM mentionnées ci-dessus ne sont disponibles que sur certains modèles de moniteurs. Pour plus d'informations sur DDPM et la configuration informatique recommandée pour l'installer, accédez à DDPM sur le Site d'assistance de Dell.

## Spécifications de résolution

**Tableau 8. Spécifications de résolution.**

| Description | Valeur |
|---|---|
| Plage de balayage horizontal | VGA: 30 kHz à 83 kHz (automatique)<br>Port DisplayPort 1.4 30 kHz à 138 kHz (automatique)<br>HDMI : 30 kHz à 138 kHz (automatique) |
| Plage de balayage vertical | VGA: 49 Hz à 76 Hz (automatique)<br>Port DisplayPort 1.2 49 Hz à 120 Hz (automatique)<br>HDMI : 49 Hz à 120 Hz (automatique) |
| Résolution optimale préréglée | VGA: 1920 x 1080 à 60 Hz<br>Port DisplayPort 1.4 1920 x 1080 à 120 Hz<br>HDMI : 1920 x 1080 à 120 Hz |

## Modes vidéo pris en charge

**Tableau 9. Modes vidéo pris en charge**

| Description | Valeur |
|---|---|
| Capacités d'affichage vidéo (DisplayPort/HDMI) | 480p à 60 Hz<br>576p à 50 Hz<br>720p à 50 Hz<br>720p à 60 Hz<br>1080p @ 50 Hz<br>1080p @ 60 Hz<br>1080p @ 120 Hz |

## Modes d'affichage prédéfinis

**Tableau 10. Modes d'affichage prédéfinis.**

| Mode d'affichage | Fréquence horizontale (kHz) | Fréquence verticale (Hz) | Horloge de pixel (MHz) | Polarité synchronisée (Horizontale/Verticale) |
|---|---|---|---|---|
| 720 x 400 | 31,47 | 70,08 | 28,32 | -/+ |
| VESA, 640 x 480 | 31,46 | 59,94 | 25,17 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,50 | 75,00 | 31,50 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 37,87 | 60,31 | 40,00 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,87 | 75,00 | 49,50 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,36 | 60,00 | 65,00 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,02 | 75,02 | 78,75 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67,50 | 75,00 | 108,00 | +/+ |
| 1280 x 720 | 45,00 | 59,94 | 74,25 | -/+ |
| 1280 x 720 | 56,46 | 74,78 | 95,75 | -/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 63,98 | 60,02 | 108,00 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 79,97 | 75,02 | 135,00 | +/+ |
| VESA, 1600 x 900 | 60,00 | 60,00 | 108,00 | +/+ |
| VESA, 1920 x 1080 | 67,50 | 60,00 | 148,50 | +/+ |
| 1920 x 1080 @100 Hz (DisplayPort/HDMI) | 113,20 | 99,93 | 235,50 | +/- |
| 1920 x 1080 @120 Hz (DisplayPort/HDMI) | 137,30 | 120,00 | 285,50 | +/- |
| 1920 x 1080 @120 Hz (DisplayPort/HDMI) | 135,00 | 120,00 | 297,00 | +/+ |

## Spécifications électriques

**Tableau 11. Spécifications électriques.**

| Description | Valeur |
|---|---|
| Signaux d'entrée vidéo | • RGB Analogique : Impédance d'entrée de 0,7 V ± 5 %, 75 Ω<br>• DP 1.4, 600 mV pour chaque ligne différentielle, Impédance d'entrée de 100 Ω par paire différentielle<br>• HDMI 1.4, 600 mV pour chaque ligne différentielle, impédance d'entrée de 100 Ω par paire différentielle |
| Signaux d'entrée de synchronisation | Synchronisations horizontales et verticales séparées, niveau de TTL sans polarité,<br>SOG (Composite SYNC on green / Synchronisation composite sur vert) |
| Tension / fréquence / courant d'entrée | 100 VCA à 240 VCA / 50 Hz ou 60 Hz ± 3 Hz / 0,7 A (typique) |
| Courant d'appel | • 120 V : 30 A (maximum) à 0°C (démarrage à froid)<br>• 240 V : 60 A (maximum) à 0°C (démarrage à froid) |
| Consommation électrique | • 0,3 W (Mode éteint)[1]<br>• 0,3 W (Mode de veille)[1]<br>• 11,8 W (Mode activé)[1]<br>• 35 W (Max)[2]<br>• 11,2 W ($P_{on}$)[3]<br>• 35,5 kWh (TEC)[3] |

[1] Comme défini dans EU 2019/2021 et EU 2019/2013.
[2] Réglage de la luminosité et du contraste
[3] $P_{on}$ : Consommation d'énergie du mode Marche telle que définie dans la version Energy Star 8.0.
TEC : Consommation d'énergie totale en kWh telle que définie dans la version Energy Star 8.0.

Ce document est purement informatif et représente les performances constatées en laboratoire. Votre produit peut fonctionner différemment en fonction du logiciel, des composants et des périphériques que vous avez commandés, et vous n'aurez aucune obligation de mettre à jour ces informations.

Ainsi, le client ne doit pas se baser sur ces informations lors des décisions concernant les tolérances électriques ou autres. Aucune garantie, expresse ou implicite, n'est donnée quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité.

**REMARQUE :** Ce moniteur est certifié ENERGY STAR.
Ce produit est conforme à ENERGY STAR dans ses paramètres d'usine par défaut qui peuvent être restaurés par la fonction **Réinitialisation aux paramètres d'usine** dans le menu OSD. La modification des paramètres d'usine par défaut ou l'activation d'autres fonctionnalités peut augmenter la consommation d'énergie qui peut ainsi dépasser la limite spécifiée par ENERGY STAR.

## Caractéristiques physiques

**Tableau 12. Caractéristiques physiques.**

| Description | Valeur |
|---|---|
| **Type du câble de signal** | • Analogique D-Sub (VGA), 15 broches<br>• Numérique HDMI, 19 broches<br>DP, 20 broches |
| ⓘ **REMARQUE :** Les moniteurs Dell sont conçus pour fonctionner de façon optimale avec les câbles vidéo fournis avec votre moniteur. Comme Dell ne contrôle pas les différents fournisseurs de câbles du marché, ni le type de matière, le connecteur et le processus utilisés pour fabriquer ces câbles, Dell ne garantit pas les performances vidéo sur des câbles qui ne sont pas ceux livrés avec votre moniteur Dell. | |
| **Dimensions (avec support) :** | |
| Hauteur (déployé) | 485,89 mm (19,13 po.) |
| Hauteur (comprimé) | 355,89 mm (14,01 po.) |
| Largeur | 538,64 mm (21,21 po.) |
| Profondeur | 211,60 mm (8,33 po.) |
| **Dimensions (sans support) :** | |
| Hauteur | 315,56 mm (12,42 po.) |
| Largeur | 538,64 mm (21,21 po.) |
| Profondeur | 55,85 mm (2,20 po.) |
| **Dimensions de la base :** | |
| Hauteur (déployé) | 400,04 mm (15,75 po.) |
| Hauteur (comprimé) | 348,07 mm (13,70 po.) |
| Largeur | 257,02 mm (10,12 po.) |
| Profondeur | 211,60 mm (8,33 po.) |
| **Poids :** | |
| Poids avec l'emballage | 6,20 kg (13,66 lb) |
| Poids avec ensemble base et câbles | 4,19 kg (9,23 lb) |
| Poids sans ensemble de support et câbles | 2,45 kg (5,40 lb) |
| Poids de l'ensemble base | 1,65 kg (3,64 lb) |

## Caractéristiques environnementales

**Tableau 13. Caractéristiques d'environnement.**

| Description | Valeur |
|---|---|
| Température : Utilisation | 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) |
| A l'arrêt : Stockage/Transport | -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F) |
| Humidité : Utilisation | 10% à 80% (sans condensation) |
| A l'arrêt : Stockage/Transport | 5% à 90% (sans condensation) |
| **Altitude :** | |
| En fonctionnement (maximum) | 5,000 m (16,404 ft) |
| À l'arrêt (maximum) | 12,192 m (40,000 ft) |
| Dissipation thermique | 119,4 BTU/heure (maximum)<br>40,3 BTU/heure (mode activé) |
| Normes de conformité | • Moniteur certifié ENERGY STAR<br>• L'enregistrement de l'EPEAT, le cas échéant, varie selon le pays ou la région. Consultez le site officiel de l'EPEAT pour connaître le statut d'enregistrement selon les pays ou régions.<br>• Conforme RoHS.<br>• Certifié TCO et certifié TCO Edge.<br>• Réduit le moniteur BFR/PVC. (Les cartes de circuits imprimés sont fabriquées à partir de stratifiés sans BFR/PVC.)<br>• Conçu avec un verre sans arsenic et un panneau sans mercure.<br>• Répond aux exigences de fuite de courant NFPA 99. |

# Brochage

## Affectation des broches - port VGA




**Schéma 5. Port VGA**

**Tableau 14. Port VGA.**

| Numéro de broche | Affectation du signal |
|---|---|
| 1 | Rouge-vidéo |
| 2 | Vert-vidéo |
| 3 | Bleu-vidéo |
| 4 | MASSE |
| 5 | Test automatique |
| 6 | GND (Terre)-R |
| 7 | GND (Terre)-G |
| 8 | GND (Terre)-B |
| 9 | DDC +5V |
| 10 | GND (Terre)-sync |
| 11 | MASSE |
| 12 | Données DDC |
| 13 | H-sync (Synchronisation horizontale) |
| 14 | V-sync (Synchronisation verticale) |
| 15 | Horloge DDC |

## Affectation des broches - port DP





**Schéma 6. Port DP**

**Tableau 15. Port DP.**

| Numéro de broche | Affectation du signal |
|---|---|
| 1 | ML_LANE3_N |
| 2 | MASSE |
| 3 | ML_LANE3_P |
| 4 | ML_LANE2_N |
| 5 | MASSE |
| 6 | ML_LANE2_P |
| 7 | ML_LANE1_N |
| 8 | MASSE |
| 9 | ML_LANE1_P |
| 10 | ML_LANE0_N |
| 11 | MASSE |
| 12 | ML_LANE0_P |
| 13 | MASSE |
| 14 | MASSE |
| 15 | AUX _CH_P |
| 16 | MASSE |
| 17 | AUX _CH_N |
| 18 | HPD |
| 19 | RETURN (RETOUR) |
| 20 | DP_PWR |

## Affectation des broches - port HDMI





**Schéma 7. Port HDMI**

**Tableau 16. Port HDMI.**

| Numéro de broche | Affectation du signal |
|---|---|
| 1 | TMDS DONNÉES 2+ |
| 2 | TMDS BLINDAGE DONNÉES 2 |
| 3 | TMDS DONNÉES 2- |
| 4 | TMDS DONNÉES 1+ |
| 5 | TMDS BLINDAGE DONNÉES 1 |
| 6 | TMDS DONNÉES 1- |
| 7 | TMDS DONNÉES 0+ |
| 8 | TMDS BLINDAGE DONNÉES 0 |
| 9 | TMDS DONNÉES 0- |
| 10 | TMDS HORLOGE+ |
| 11 | TMDS BLINDAGE HORLOGE |
| 12 | TMDS HORLOGE- |
| 13 | CEC |
| 14 | Réservé (NC sur l'appareil) |
| 15 | DDC HORLOGE (SCL) |
| 16 | DDC DONNÉES (SDA) |
| 17 | Masse DDC/CEC |
| 18 | ALIMENTATION +5 V |
| 19 | DÉTECTION DE CONNEXION À CHAUD |

# Plug and play

Le moniteur peut être installé sur n'importe quel ordinateur prenant en charge la fonctionnalité plug and play. Le moniteur fournit automatiquement à l'ordinateur son EDID (Extended Display Identification Data) à l'aide des protocoles DDC (Display Data Channel) de façon à ce que l'ordinateur puisse configurer lui-même et optimiser les paramètres du moniteur. La plupart des installations du moniteur sont automatiques, vous pouvez sélectionner différents paramètres comme exigé. Pour plus d'informations sur le changement des paramètres du moniteur, voir Utilisation du moniteur.

# Qualité du moniteur LCD et politique relative aux pixels défectueux

Au cours du processus de fabrication du moniteur, il est normal qu'un ou plusieurs pixels soient immobilisés, c'est très difficilement discernable et cela n'affecte pas la qualité ni l'utilisation de l'écran. Pour plus d'informations sur la qualité des moniteurs Dell et la politique relative aux pixels,

référez-vous aux Directives sur les pixels d'affichage Dell.

# Ergonomie

△ **ATTENTION : Une utilisation incorrecte ou prolongée d'un clavier peut entraîner des blessures.**

△ **ATTENTION : La visualisation de l'écran du moniteur pendant des périodes prolongées peut entraîner une fatigue oculaire.**

Pour plus de confort et d'efficacité, respectez les consignes suivantes lors de la configuration et de l'utilisation de votre poste de travail informatique :

- Placez votre ordinateur de sorte que le moniteur et le clavier soient directement devant vous lorsque vous travaillez. Des étagères spéciales sont disponibles dans le commerce afin de vous aider à positionner correctement votre clavier.
- Pour réduire le risque de fatigue oculaire et de douleur au niveau du cou, des bras, du dos ou des épaules lors de l'utilisation du moniteur pendant de longues périodes, il est recommandé de :
  - Régler la distance de l'écran entre 20 et 28 pouces (50 cm - 70 cm) par rapport à vos yeux.
  - Cligner fréquemment des yeux pour les humidifier ou mouillez vos yeux avec de l'eau après une utilisation prolongée du moniteur.
  - Prendre des pauses régulière et fréquentes pendant 20 minutes toutes les deux heures.
  - Détourner le regard de votre moniteur et fixer un objet distant à 20 pieds de distance pendant au moins 20 secondes pendant les pauses.
  - Effectuer des étirements pour soulager la tension dans le cou/bras/dos/épaules pendant les pauses.
- Assurez vous que l'écran du moniteur est au niveau des yeux ou légèrement plus bas quand vous êtes assis devant le moniteur.
- Ajustez l'inclinaison du moniteur, son contraste et les paramètres de luminosité.
- Réglez l'éclairage ambiant autour de vous (par exemple les plafonniers, les lampes de bureau et les rideaux ou stores sur les fenêtres alentours) afin de minimiser les reflets sur l'écran du moniteur.
- Utilisez une chaise qui offre un bon soutien dans le bas du dos.
- Maintenez vos avant-bras horizontaux avec vos poignets en position neutre et confortable lorsque vous utilisez le clavier ou la souris.
- Laissez toujours de la place pour reposer vos mains lorsque vous utilisez le clavier ou la souris.
- Laissez vos bras reposer naturellement des deux côtés de la chaise.
- Assurez-vous que vos pieds sont posés à plat sur le sol.
- Lorsque vous êtes assis, assurez-vous que le poids de vos jambes repose sur vos pieds et non sur la partie avant de votre siège. Ajustez la hauteur de votre chaise ou utilisez un repose-pieds si nécessaire, pour maintenir une bonne posture.
- Variez vos activités de travail. Essayez d'organiser votre travail de manière à ne pas avoir à rester assis pour travailler pendant de longues périodes. Essayez de vous tenir debout ou de vous lever pour vous promener à intervalles réguliers.
- Assurez-vous que la zone située sous votre bureau ne soit pas obstruée et qu'il n'y ait aucun câble ou cordon d'alimentation desserré susceptible de nuire au confort d'assise ou de créer un risque potentiel de trébuchement.

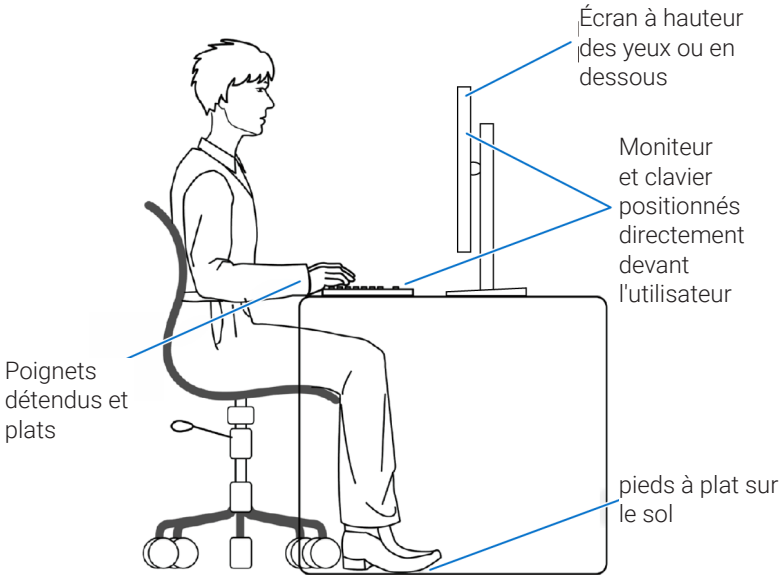



**Schéma 8. Ergonomie**

# Manipuler et déplacer votre écran

Pour vous assurer de manipuler le moniteur en sécurité lorsque vous le soulevez ou le déplacez, suivez les instructions ci-dessous :

- Avant de déplacer ou de soulever le moniteur, éteignez votre ordinateur et le moniteur.
- Débranchez tous les câbles du moniteur.
- Placez le moniteur dans la boîte d'origine avec les matériaux d'emballage d'origine.
- Tenez fermement le bord inférieur et la tranche du moniteur sans appliquer de pression excessive en soulevant ou en déplaçant le moniteur.

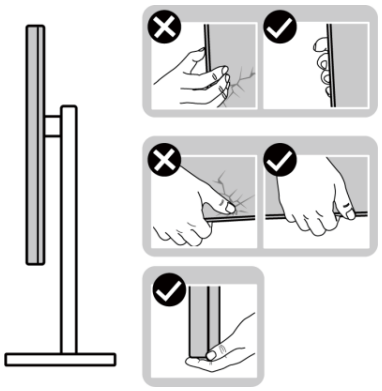


**Schéma 9. Déplacer ou soulever le moniteur**

- Lorsque vous soulevez ou déplacez le moniteur, assurez-vous que l'écran est face à vous et n'appuyez pas sur la zone d'affichage afin d'éviter les rayures ou les dommages.

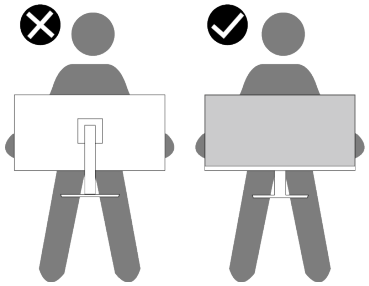


**Schéma 10. Assurez-vous que l'écran vous tourne le dos**

- Lors du transport du moniteur, évitez tout choc ou vibrations soudaines.
- Lorsque vous soulevez ou déplacez le moniteur, ne le retournez pas en le tenant par le socle ou la colonne. Cela peut endommager accidentellement le moniteur ou provoquer des blessures personnelles.

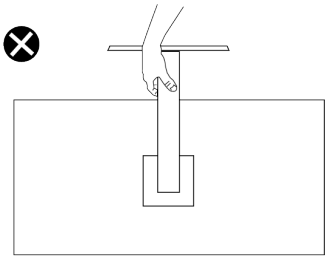


**Schéma 11. Ne mettez pas le moniteur à l'envers**

# Consignes de maintenance

## Nettoyage de votre moniteur

⚠ **ATTENTION : Lisez et suivez le Consignes de sécurité avant de nettoyer le moniteur.**

⚠ **AVERTISSEMENT : Avant de nettoyer le moniteur, débranchez son cordon d'alimentation de la prise murale.**

Pour les meilleures pratiques, suivez les instructions répertoriées ci-dessous pendant le déballage, le nettoyage ou la manipulation de votre moniteur :

- Utilisez un chiffon propre légèrement humidifié avec de l'eau pour nettoyer le support, l'écran et le châssis de votre moniteur DELL. Si possible, utilisez un tissu de nettoyage d'écran ou une solution pour nettoyer les moniteurs Dell.
- Après avoir nettoyé la surface de la table, assurez-vous qu'elle a été soigneusement séchée et qu'elle est dépourvue de toute humidité ou produit de nettoyage avant d'y placer dessus votre moniteur DELL.
  - ⚠ **ATTENTION : N'utilisez pas de détergent ou d'autres produits chimiques comme le benzène, les diluants, l'ammoniaque, les nettoyants abrasifs, l'alcool ou l'air comprimé.**
  - ⚠ **ATTENTION : L'utilisation de produits chimiques pour le nettoyage peut causer des changements d'apparence du moniteur, comme la décoloration, l'apparition d'un film laiteux sur le moniteur, la déformation, des ombres noires inégales et le pelage de la zone de l'écran.**
  - ⚠ **AVERTISSEMENT : Ne pulvérisez aucune solution nettoyante, ni même de l'eau, directement sur la surface du moniteur. Cela laisse des liquides s'accumuler et couler vers le bas de l'écran et endommage les composants électroniques, avec des dommages permanents. Au lieu de cela, appliquez la solution de nettoyage ou l'eau sur un chiffon doux puis nettoyez le moniteur.**
  - ⓘ **REMARQUE :** Les dégâts du moniteur dus à des méthodes de nettoyage inappropriées ou l'usage de benzène, de diluants, d'ammoniaque, de nettoyants abrasifs, d'alcool ou d'air comprimé, ou de détergent de quelque sorte que ce soit seront considérés comme des dégâts causés par le consommateur. Les dégâts causés par le consommateur ne sont pas couverts par la garantie DELL standard.
- Si vous remarquez une poudre blanche résiduelle lorsque vous déballez votre moniteur, nettoyez-la à l'aide d'un chiffon.
- Manipulez votre moniteur avec précaution car un moniteur de couleur foncée peut se rayer et présenter des marques blanches plus qu'un moniteur de couleur claire.
- Pour aider à maintenir la meilleure qualité d'image sur votre moniteur, utilisez un économiseur d'écran dynamique et éteignez votre moniteur en l'absence d'utilisation.

# Miseen place du moniteur

## Raccord au support

**REMARQUE** : Le support n'est pas fixé au moniteur lors de la livraison.

**REMARQUE** : Les instructions suivantes s'appliquent uniquement au socle fourni avec votre moniteur. Si vous fixez un socle que vous avez acheté auprès d'une autre source, suivez les instructions d'installation fournies avec le socle.

1. Assembler le montant du support sur le socle :
   a. Insérez complètement les blocs de la base du socle dans la fente du socle.
   b. Soulevez la poignée à vis et tournez la vis dans le sens horaire.

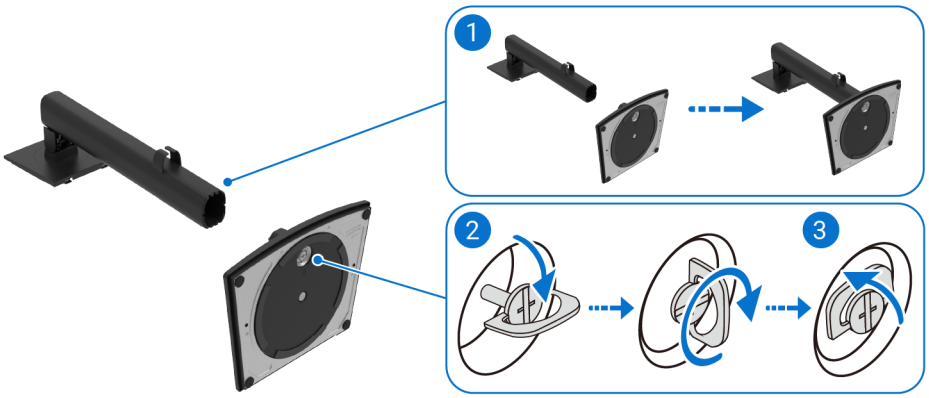



**Schéma 12. Assembler le support**

2. Attacher la base de support au moniteur :
   a. Ajustez les deux languettes de la partie supérieure du socle dans la rainure située à l'arrière de l'écran.
   b. Appuyez sur le socle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

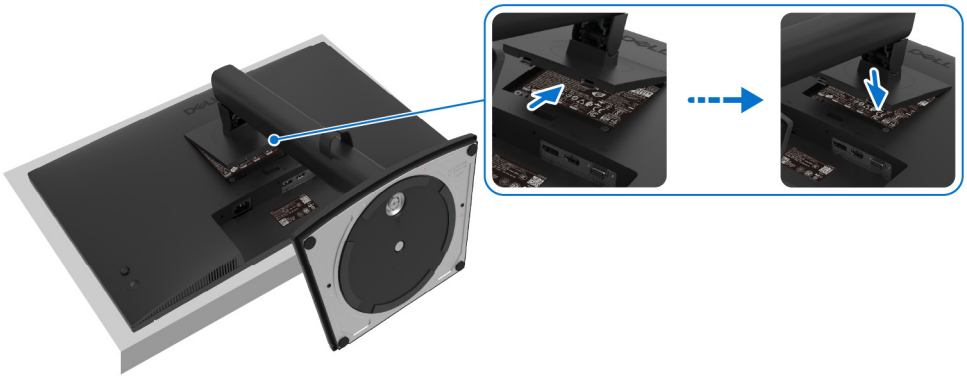


**Schéma 13. Fixez le support**

# Brancher votre moniteur

⚠ **AVERTISSEMENT : Avant d'entamer une procédure de ce chapitre quelle qu'elle soit, veuillez suivre les Consignes de sécurité.**

⚠ **AVERTISSEMENT : Pour votre sécurité, assurez-vous que la prise de terre sur laquelle vous branchez le câble d'alimentation est accessible par l'opérateur et située aussi proche que possible du matériel. Pour couper l'alimentation de l'équipement, débranchez le câble d'alimentation de la prise murale en le saisissant fermement. Ne tirez jamais sur le cordon.**

⚠ **AVERTISSEMENT : Cet équipement doit être utilisé avec un cordon d'alimentation certifié. Les normes nationales d'installation et / ou d'équipement applicables doivent être prises en compte. Il faut utiliser un cordon d'alimentation certifié pas plus léger qu'un câble flexible ordinaire en chlorure de polyvinyle conforme à la norme IEC 60227 (désignation H05VV-F 3G 0,75 mm² ou H05VVH2-F2 3G 0,75 mm²).**

ⓘ **REMARQUE** : Ne connectez pas tous les câbles à l'ordinateur en même temps. Il est recommandé de faire passer les câbles par la fente de gestion des câbles avant de les brancher au moniteur.

ⓘ **REMARQUE** : Les moniteurs Dell sont conçus pour fonctionner de façon optimale avec les câbles fournis par Dell lors de la réception. DELL ne garantit pas la qualité vidéo et les performances du moniteur avec l'utilisation de câble autres que DELL.

Pour connecter votre moniteur à l'ordinateur :

1. Éteignez votre ordinateur et débranchez son cordon d'alimentation.
2. Branchez le câble VGA, DP ou HDMI du moniteur à votre ordinateur.

## Connexion du câble VGA

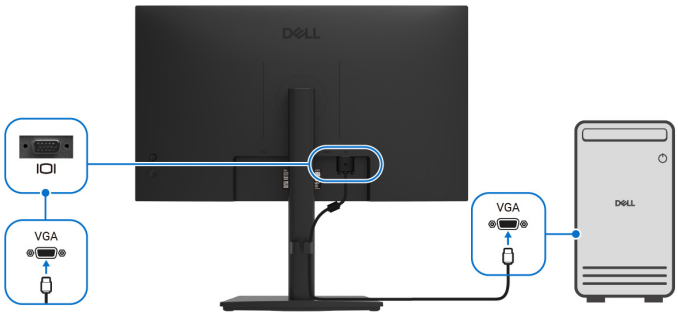



**Schéma 14. Connexion du câble VGA**

## Connexion du câble DP

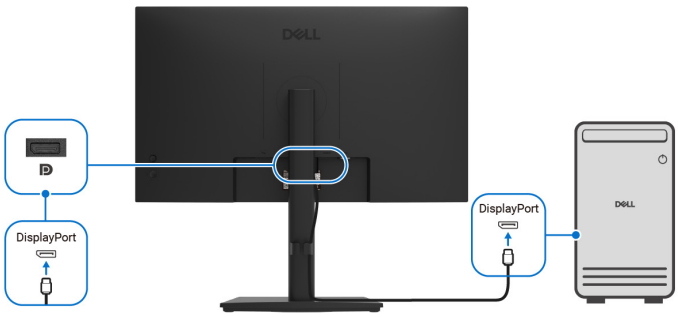



**Schéma 15. Connexion du câble DP**

## Connexion du câble HDMI




**Schéma 16. Connexion du câble HDMI**

### Connexion au câble d'alimentation

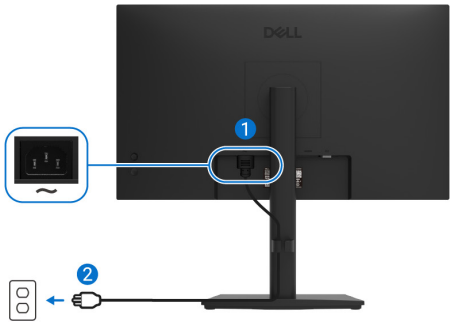



**Schéma 17. Connexion au câble d'alimentation**

## Organiser les câbles

Utilisez le clip d'organisation câbles pour router les câbles connectés à votre moniteur.



**Schéma 18. Organiser les câbles**

## Sécuriser votre moniteur à l'aide d'un verrou Kensington

L'emplacement du verrou de sécurité se trouve sous le moniteur (voir Emplacement du verrou de sécurité). Attachez votre moniteur à une table à l'aide de l'antivol Kensington.

Pour plus d'informations à propos de l'utilisation d'un antivol Kensington (vendu séparément), consultez la documentation fournie avec l'antivol.

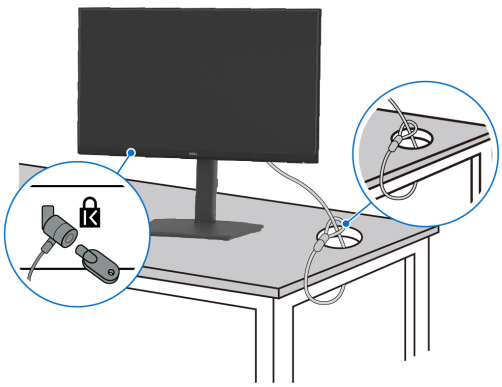


**Schéma 19. Utilisation du verrou Kensington**

**REMARQUE** : L'image est uniquement à des fins d'illustration. L'aspect de l'antivol peut varier.

# Retrait du socle du moniteur

**REMARQUE** : Pour éviter les rayures sur l'écran LCD lors du retrait du support, assurez-vous que le moniteur est placé sur une surface douce et manipulez-le avec précaution.

**REMARQUE** : Les instructions suivantes s'appliquent uniquement au socle fourni avec votre moniteur. Si vous retirez un support que vous avez acheté auprès d'une autre source, suivez les instructions de configuration fournies avec le support.

**REMARQUE** : Avant de retirer le support, assurez-vous quevous avez bien débranché tous les câbles du moniteur.

## Pour enlever le socle :

1. Placez le moniteur sur un linge ou un coussin doux.
2. Maintenez enfoncé le bouton de déverrouillage du socle situé à l'arrière de l'écran.
3. Soulevez le socle et séparez-le du moniteur.

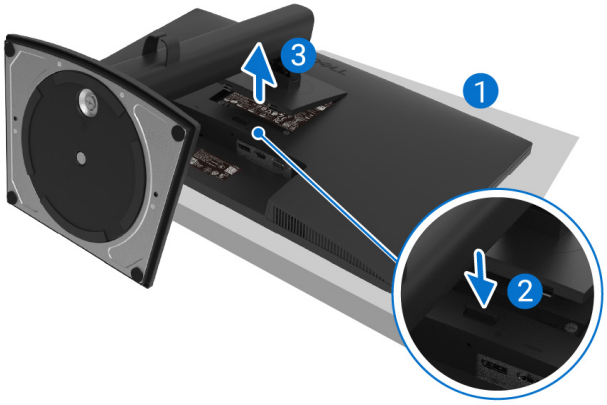



**Schéma 20. Retrait du socle du moniteur**

# Montage mural VESA (en option)

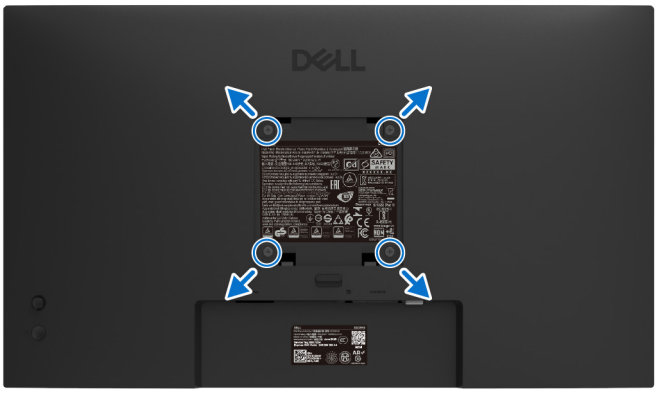


**Schéma 21. Fixation murale VESA**

Consultez les instructions fournies avec le kit de montage mural compatible VESA du socle.

1. Placez l'écran du moniteur sur un chiffon doux ou un coussin sur une table plane stable.
2. Enlever la base. Pour plus d'informations, voir Retrait du socle du moniteur.
3. Utiliser un tournevis pour enlever les quatre vis tenant le couvercle en plastique.
4. Fixez le support de montage du kit de montage mural sur le moniteur.
5. Montez le moniteur sur le mur. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec le kit de montage mural.

**REMARQUE** : Utilisez des vis M4 x 10 mm pour connecter le moniteur au kit de montage mural. À utiliser uniquement avec des supports muraux homologués UL ou CSA ayant une capacité de charge minimale de 9,8 kg (21,6 lb).

## Utilisation de l'inclinaison

Vous pouvez incliner le moniteur pour avoir un angle de vision plus confortable.

**REMARQUE** : Le support n'est pas fixé au moniteur lors de la livraison.

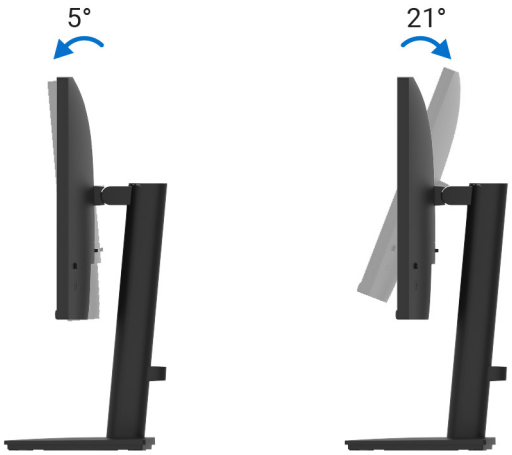



**Schéma 22. Réglage de l'inclinaison**

## Utilisation de la hauteur

Vous pouvez ajuster la hauteur du moniteur pour avoir un angle de vision plus confortable.

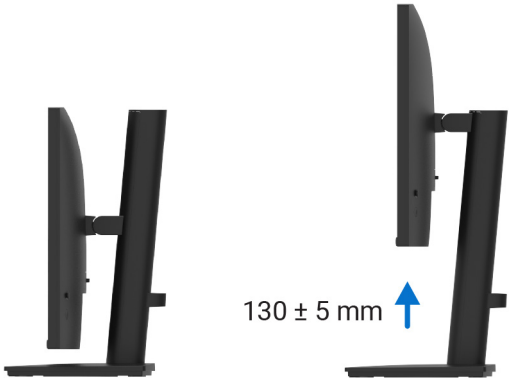



**Schéma 23. Réglage de la hauteur**

## Utilisation de l'orientation

Vous pouvez orienter le moniteur pour avoir un angle de vision plus confortable.

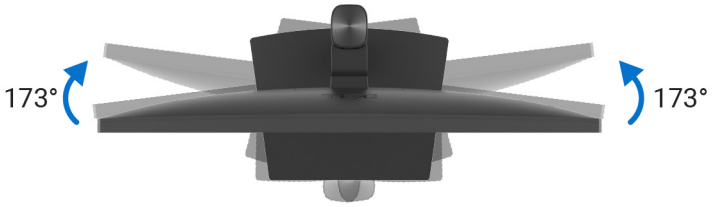



**Schéma 24. Réglage de l'orientation**

# Utilisation du pivot

Vous pouvez faire pivoter le moniteur dans le sens horaire ou anti-horaire.




**Schéma 25. Réglage du pivot**

# Utilisation du moniteur

## Allumez le moniteur

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le moniteur.

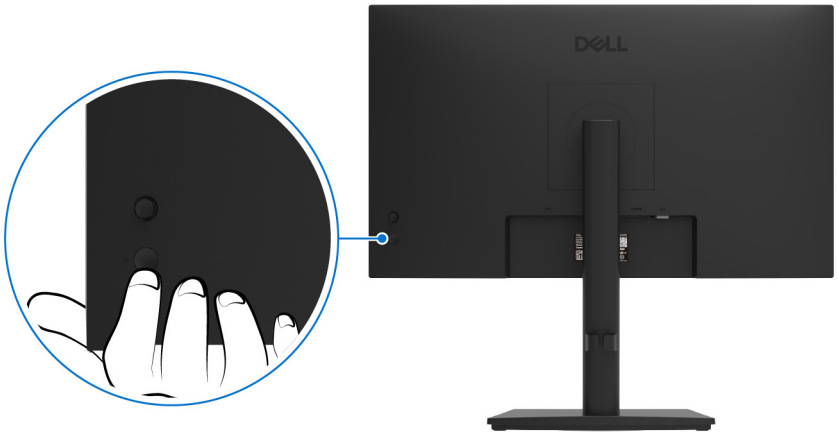


**Schéma 26. Allumez le moniteur**

# Utilisation de la commande joystick

Utilisez le joystick à l'arrière du moniteur pour effectuer les réglages de l'affichage à l'écran (OSD).

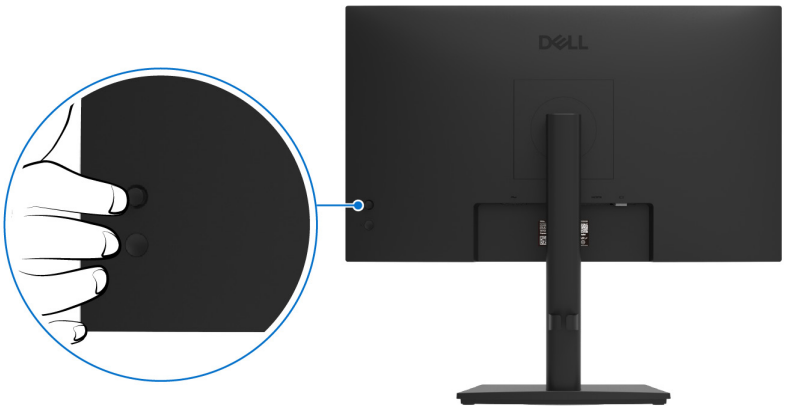




**Schéma 27. Contrôle par joystick**

1. Appuyez sur le joystick pour accéder au **Lanceur de menu**.
2. Bougez le joystick vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour parcourir les options.
3. Appuyez encore sur le joystick pour confirmer la sélection.

**Tableau 17. Description des boutons de commande.**

| | Boutons de commande | Description |
|---|---|---|
| 1 |  | • Lorsque le menu OSD n'est pas à l'écran, appuyez sur le joystick pour accéder au **Lanceur de menu**. Voir Accéder au Lanceur de menu.<br>• Lorsque le menu OSD est affiché, appuyez sur le joystick pour confirmer la sélection ou enregistrer les paramètres. |
| 2 |  | • Pour la navigation directionnelle à 2 sens (droite et gauche).<br>• Déplacez vers la droite ouvrir le sous-menu.<br>• Déplacez vers la gauche pour accéder au menu supérieur ou sortir du menu actuel. |
| 3 |  | Pour la navigation directionnelle à 2 sens (haut et bas).<br>• Déplacez vers le haut ou le bas pour parcourir les options du menu.<br>• Augmente (haut) ou diminue (bas) les paramètres de l'élément de menu sélectionné. |

# Utiliser le menu de l'écran (OSD)

## Accéder au Lanceur de menu.

Lorsque vous basculez ou appuyez sur le joystick, la fenêtre du **Lanceur de menu** apparaît pour vous permettre d'accéder au menu principal OSD et aux fonctions de raccourci.

Bougez le joystick pour sélectionner une fonction.

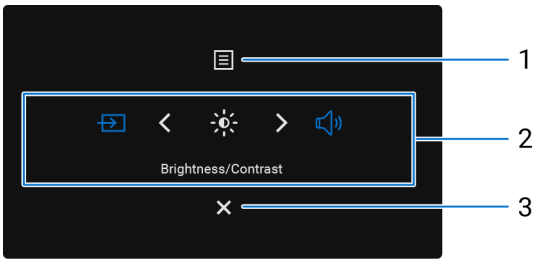



**Schéma 28. Accéder au Lanceur de menu**

Le tableau suivant décrit les fonctions du **Lanceur de menu** :

**Tableau 18. Fonctions du Lanceur de menu.**

| Étiquette | Icône | Description |
|---|---|---|
| 1 | Menu | Pour lancer le menu principal de l'affichage à l'écran (OSD). Voir Utilisation du menu d'affichage à l'écran (OSD). |
| Lorsque vous bougez le joystick vers la gauche ou la droite pour parcourir les fonctions en raccourci, l'élément sélectionné est mis en surbrillance et passe en position centrale. Appuyez sur le joystick pour ouvrir son sous-menu.<br>**REMARQUE** : Vous pouvez définir vos raccourcis préférés. Pour plus d'informations, voir Personnalisation. | | |
| 2 | Bouton de raccourci 1 | **Source d'entrée** : Utilisez cette option pour choisir une source d'entrée parmi les signaux vidéo répertoriés. |
| | Bouton de raccourci 2 | **Luminosité/Contraste** : Utilisez cette option pour accéder aux curseurs de réglage de la luminosité et du contraste. |
| | Bouton de raccourci 3 | **Volume** : Utilisez cette option pour accéder au curseur de réglage du volume. |
| **REMARQUE** : Une fois les paramètres modifiés, utilisez les touches de navigation pour confirmer les modifications avant de passer à une autre fonction ou de sortir du menu. | | |
| 3 | Quitter | Pour sortir du **Lanceur de menu**. |

## Utilisation des touches de navigation

Lorsque le menu principal OSD est ouvert, déplacez le joystick pour configurer les paramètres en suivant les touches de navigation situées sous l'OSD.



**Schéma 29. Touches de navigation**


**Tableau 19. Boutons de commande et descriptions.**




| | Boutons de commande | Description |
|---|---|---|
| 1 | Haut | Utilisez la touche de navigation **Haut** pour ajuster (augmenter) les éléments du menu OSD. |
| 2 | Bas | Utilisez la touche de navigation **Bas** pour ajuster (réduire) les éléments du menu OSD. |
| 3 | Gauche | Pour accéder à la liste du **Menu** principal, utilisez la touche de navigation **Gauche** pour quitter/fermer le menu OSD. |
| 4 | Droite | Pour accéder aux listes de sous-menu, utilisez la touche de navigation **Droite**. |
| 5 | OK | Appuyez sur ce bouton pour confirmer votre sélection. |

# Utilisation du menu à l'écran (OSD)



**REMARQUE** : Une fois les paramètres modifiés, appuyez sur le joystick pour enregistrer les modifications avant de sortir ou de passer à un autre menu.



**Tableau 20. Liste arborescente OSD.**

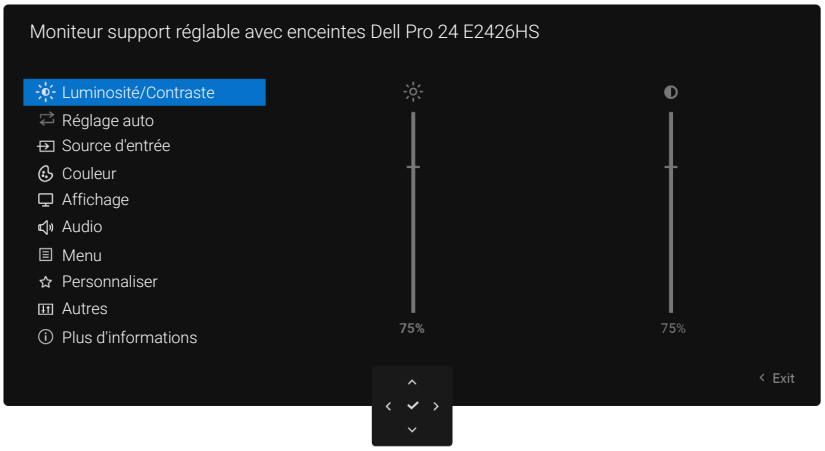
| Icône | Menu et sous-menus | Description |
|---|---|---|
| | **Brightness/Contrast (Luminosité/Contraste)** | Ajuste la **luminosité** et le **contraste** de l'écran.<br> |
| | **Brightness (Luminosité)** | **Luminosité** ajuste la luminance du rétroéclairage (Plage : 0–100).<br>Utilisez la touche de navigation **Haut** pour augmenter la luminosité.<br>Utilisez la touche de navigation **Bas** pour réduire la luminosité. |
| | **Contrast (Contraste)** | Réglez d'abord la luminosité, puis réglez le contraste seulement si un réglage supplémentaire est nécessaire.<br>Utilisez la touche de navigation **Haut** pour augmenter le contraste et la touche de navigation **Bas** pour le réduire (Plage : 0–100).<br>La fonction **Contraste** règle le niveau de différence entre les zones sombres et les zones claires sur l'écran du moniteur. |

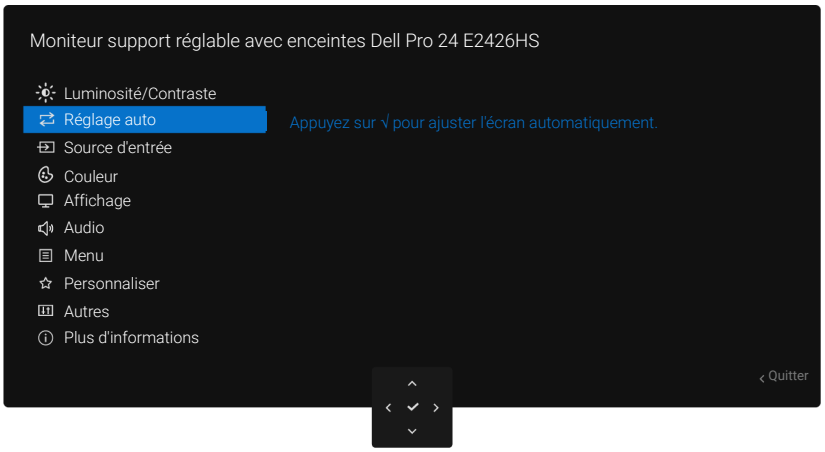
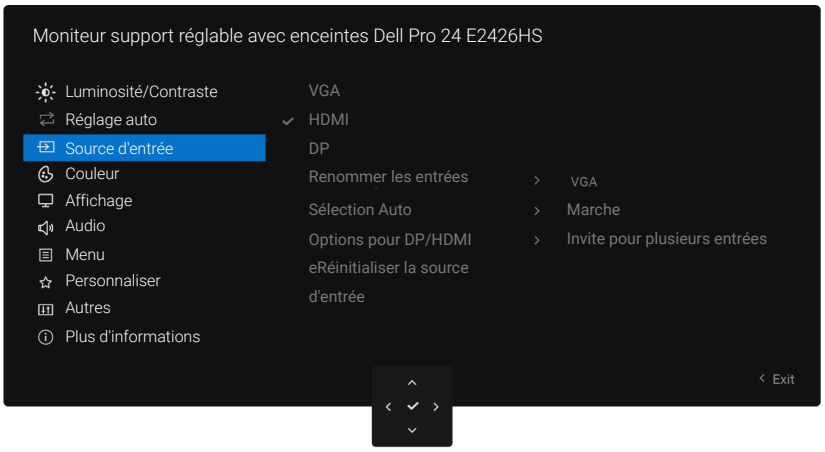
| Icône | Menu et sous-menus | Description |
|---|---|---|
| | **Auto Adjust (Réglage auto)** | Utilisez cette option pour activer la configuration automatique et le menu de réglage.<br><br>La boîte de dialogue suivante s'affiche sur un écran noir et l'écran règle l'entrée sélectionnée:<br><br>L'option **de** Réglage auto permet au moniteur de s'adapter automatiquement au signal vidéo entrant. Une fois la **Réglage auto** utilisée, vous pouvez affiner le réglage de votre moniteur à l'aide des commandes **Horloge de pixel (grossier)** et **Phase (fin)** dans **Affichage**.<br>**REMARQUE** : L'option **Réglage auto** ne fonctionne pas si vous appuyez sur le bouton alors qu'il n'y a pas de signal d'entrée vidéo actif ou de câble connecté.<br>Cette option n'est disponible que lorsque vous utilisez le connecteur analogique (VGA). |
| | **Input Source (Source d'entrée)** | Bascule entre les différents signaux vidéo pouvant être connectés à votre moniteur.<br> |



| Icône | Menu et sous-menus | Description |
|---|---|---|
| | **VGA** | Sélectionnez l'option d'entrée **VGA** lorsque vous utilisez le connecteur **VGA**. Appuyez sur le joystick pour confirmer la sélection. Utilisation des touches de navigation voir. |
| | **HDMI** | Sélectionnez l'entrée **HDMI** lorsque vous utilisez le connecteur **HDMI**. Appuyez sur le joystick pour confirmer la sélection. Utilisation des touches de navigation voir. |
| | **DP** | Sélectionnez l'entrée **DP** lorsque vous utilisez le connecteur DisplayPort (DP). Appuyez sur le joystick pour confirmer la sélection. Utilisation des touches de navigation voir. |
| | **Rename Inputs (Renommer les entrées)** | Cette option vous permet de renommer les entrées. |
| | **Auto Select (Sélection Auto)** | Cette option vous permet de rechercher les sources d'entrée disponibles. Appuyez sur le joystick pour confirmer la sélection. |
| | **Options pour DP/HDMI** | Cette option vous permet de définir la sélection automatique pour DP/HDMI sur :<br>• Invite pour plusieurs entrées : **Affiche toujours le message** Passer à l'entrée vidéo DP/HDMI **pour que vous puissiez choisir de basculer ou non.**<br>• **Toujours basculer** : Bascule automatiquement sur l'entrée vidéo DP/HDMI (sans invite) lorsque le câble DP ou HDMI est connecté.<br>• **Arrêt** : Ne bascule jamais automatiquement sur l'entrée vidéo DP/HDMI lorsque le câble DP/HDMI n'est pas connecté.<br>Appuyez sur le joystick pour confirmer la sélection. Utilisation des touches de navigation voir.<br>ⓘ **REMARQUE** : Cette option n'est disponible que **lorsque lorsque** l'option Sélection automatique **est activée**. |
| | **Reset Input Source (Réinitialiser la source d'entrée)** | Réinitialise l'option **source d'entrée** aux paramètres par défaut. |


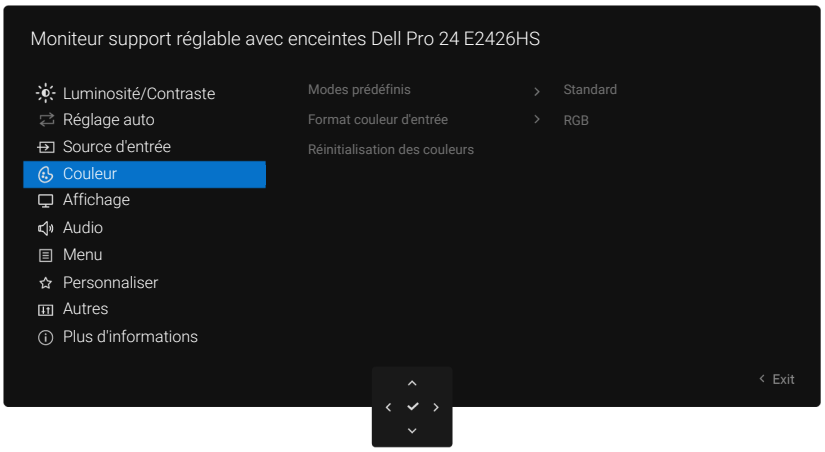
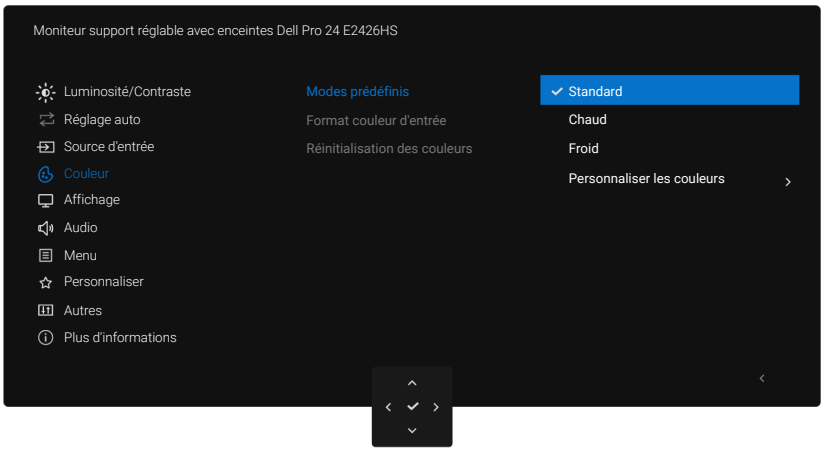
| Icône | Menu et sous-menus | Description |
|---|---|---|
| | **Color (Couleur)** | Cette option vous permet de régler le mode de paramétrage de couleur.<br> |
| | **Preset Modes (Modes prédéfinis)** | Cette option vous permet de choisir parmi la liste des modes de couleur prédéfinis. Appuyez sur le joystick pour confirmer la sélection.<br>• **Standard** : Charge les réglages de couleur par défaut du moniteur. Ce mode est le mode préréglé par défaut.<br>• **Chaud** : Augmente la température des couleurs. L'écran apparaîtra plus 'chaud' avec une teinte rougeâtre/jaunâtre.<br>• **Froid** : Présente les couleurs avec des températures de couleur plus élevées. L'écran apparaîtra plus 'froid' avec une teinte bleuâtre.<br>• **Couleur personnalisée** : Pour régler manuellement la température des couleurs. Bougez le joystick pour ajuster les valeurs des couleurs **R/G/B** et créer votre propre mode de couleur prédéfini. Utilisation des touches de navigation voir.<br> |

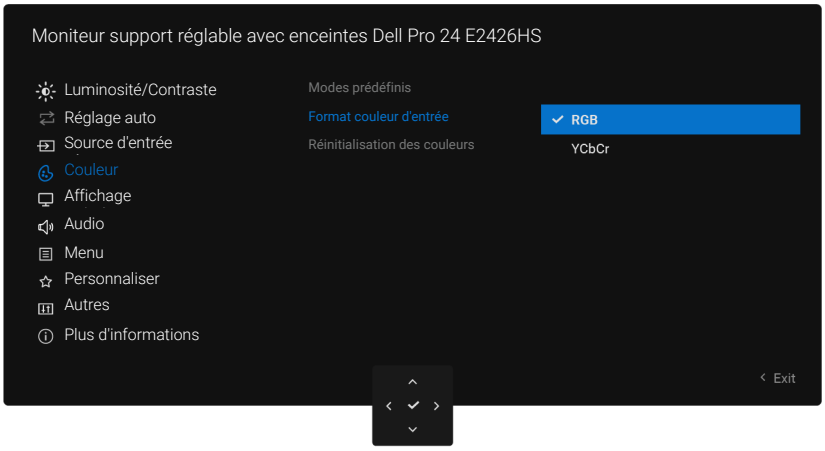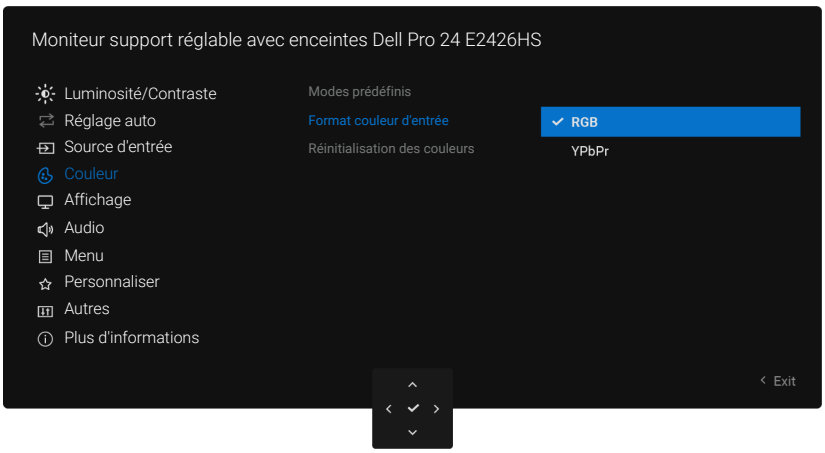
| Icône | Menu et sous-menus | Description |
|---|---|---|
| | **Input Color Format (Format couleur d'entrée)** | Cette option vous permet de définir le mode d'entrée vidéo sur :<br>• **R/G/B (R/V/B)** : Sélectionnez cette option si votre moniteur est relié à un ordinateur ou à un lecteur média qui prend en charge les sorties RGB.<br>• **YCbCr/YPbPr*** : Sélectionnez cette option si votre lecteur de média prend en charge uniquement la sortie YCbCr/YPbPr.<br><br>*Lorsque **DP/HDMI** est sélectionné.<br><br>*Lorsque **VGA** est sélectionné.<br> |
| | **Reset Color (Réinitialisation des couleurs)** | Rétablit les paramètres de couleur par défaut. |
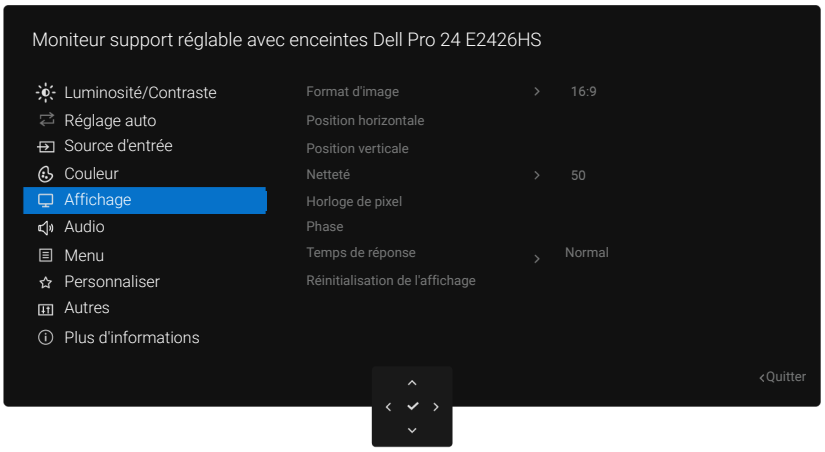
| Icône | Menu et sous-menus | Description |
|---|---|---|
| | **Display (Affichage)** | Cette option vous permet d'ajuster l'affichage de l'image.<br> |
| | **Aspect Ratio (Format d'image)** | Ajuste le rapport d'image à **16:9**, **4:3** ou **5:4**. |
| | **Horizontal Position (Position horizontale) (VGA input only) (Entrée VGA uniquement)** | Utilisez la touche de navigation **Haut** ou **Bas** pour déplacer l'image vers la gauche et la droite.<br>Le minimum est « 0 » (-). Le maximum est « 100 » (+). |
| | **Vertical Position (Position verticale) (VGA input only) (Entrée VGA uniquement)** | Utilisez la touche de navigation **Haut** ou **Bas** pour déplacer l'image vers la gauche et la droite.<br>Le minimum est « 0 » (-). Le maximum est « 100 » (+). |
| | **Sharpness (Netteté)** | Ajustez la netteté de l'image pour la rendre plus nette ou plus douce. |
| | **Pixel Clock (Horloge de pixel) (VGA input only) (Entrée VGA uniquement)** | La fonctionnalité **Horloge de pixel** vous permet de régler la qualité de l'image de votre moniteur selon vos préférences.<br>Utilisez la touche de navigation **Haut** ou **Bas** pour obtenir la meilleure qualité d'image possible. |
| | **Phase (VGA input only) (Entrée VGA uniquement)** | Si vous n'avez pas obtenu un résultat satisfaisant en utilisant le réglage de la **phase**, effectuez le réglage de l'Horloge de pixel (grossier), puis réglez de nouveau la Phase (fin). |
| | **Response time (Temps de réponse)** | Vous permet de régler le **temps de réponse** sur **Normal** ou **Rapide**. |
| | **Reset Display (Réinitialisation de l'affichage)** | Pour réinitialiser tous les réglages de l'affichage aux valeurs prédéfinies en usine. |
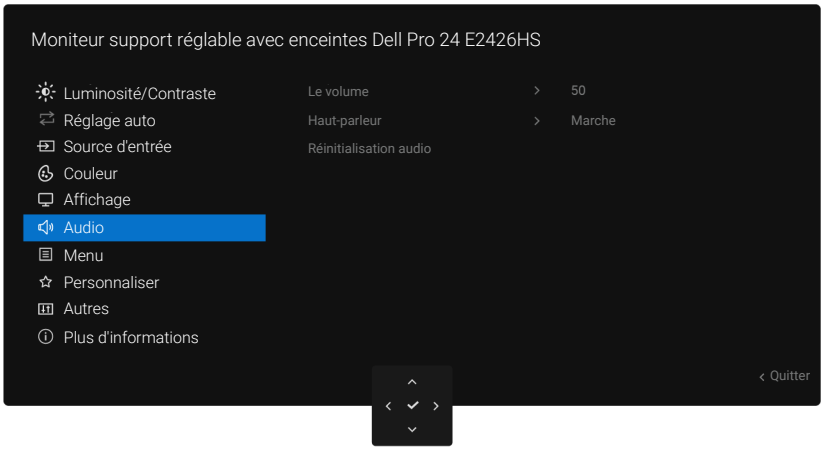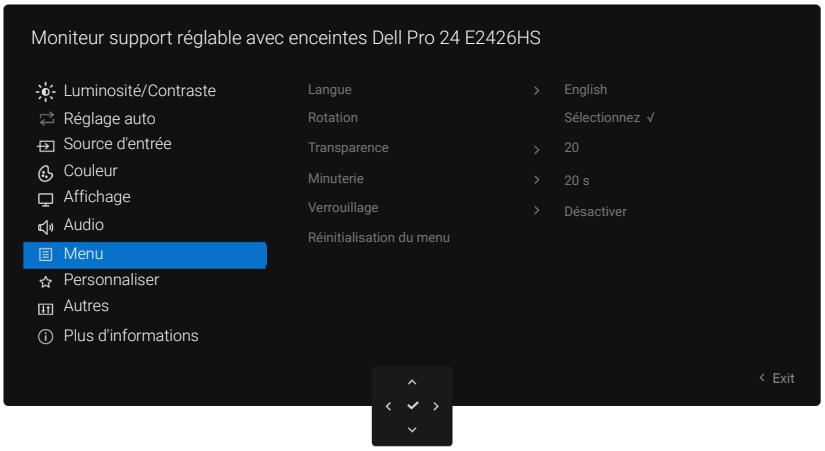
| Icône | Menu et sous-menus | Description |
|---|---|---|
| | **Audio** | Utilise l'affichage pour régler le son.<br> |
| | **Volume (Le volume)** | Permet de régler le volume de la source audio. |
| | **Speaker (Haut-parleur)** | Permet d'**allumer** ou d'éteindre **les** haut-parleurs. |
| | **Reset Audio (Réinitialisation audio)** | Réinitialise l'**Audio** aux paramètres par défaut. |
| | **Menu** | Ajuste les paramètres de l'OSD, tels que la langue d'affichage, la durée d'affichage du menu, etc.<br> |
| | **Language (Langue)** | Règle l'affichage de l'OSD sur l'une des huit langues **(anglais, espagnol, français, allemand, portugais brésilien, russe, chinois simplifié ou japonais)**. |
| | **Rotation (Rotation)** | Appuyez sur le joystick pour faire pivoter l'OSD de 0/90/270 degrés. Utilisation des touches de navigation voir.<br>Vous pouvez ajuster le menu en fonction de l'orientation de votre écran. |
| | **Transparency (Transparence)** | Sélectionnez cette option pour modifier la transparence du menu en déplaçant le joystick (min. 0/max. 100). Utilisation des touches de navigation voir. |
| | **Timer (Minuterie)** | Définit la durée pendant laquelle l'affichage à l'écran (OSD) reste actif suite à votre dernière utilisation du joystick.<br>Déplacez le joystick pour ajuster le curseur par incréments de 1 seconde, de 5 à 60 secondes. |
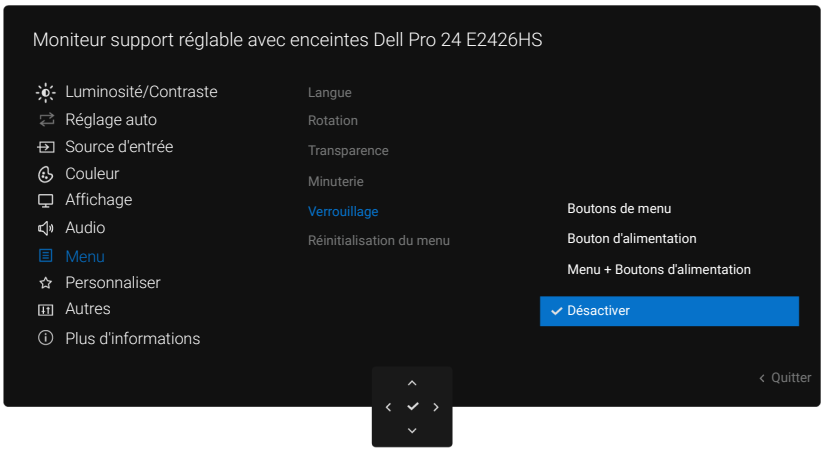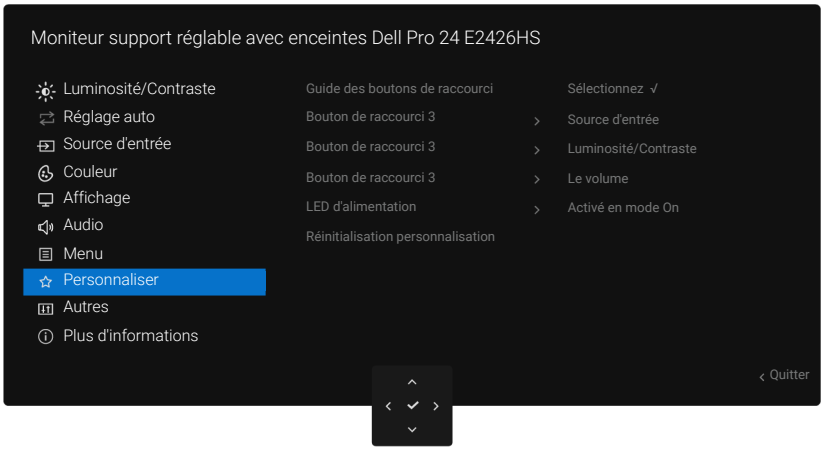
| Icône | Menu et sous-menus | Description |
|---|---|---|
| | **Lock (Verrouillage)** | Le verrou des boutons de commande du moniteur, vous permet d'empêcher quiconque d'accéder aux commandes.<br><br>**Boutons de menu** : Toutes les fonctions du joystick sont verrouillées et inaccessibles à l'utilisateur.<br>**Bouton d'alimentation**: Seul le bouton d'alimentation est verrouillé et inaccessible à l'utilisateur.<br>**Boutons Menu + Alimentation** : Le joystick et le bouton d'alimentation sont tous deux verrouillés et inaccessibles à l'utilisateur.<br>Le paramètre par défaut est réglé sur **Désactivé**.<br>Méthode de verrouillage alternative : Vous pouvez bouger et maintenir le joystick vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pendant 4 secondes afin de définir les options de verrouillage à l'aide du menu, puis appuyer sur le joystick pour confirmer la configuration.<br>**REMARQUE** : Pour déverrouiller, bougez et maintenez le joystick vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pendant 4 secondes, puis appuyez sur le joystick pour confirmer les modifications et fermer le menu. |
| | **Reset Menu (Réinitialisation du menu)** | Réinitialise tous les paramètres de l'OSD aux valeurs prédéfinies en usine. |
| | **Personalize (Personnaliser)** |  |
| | **Shortcut Key Guide (Guide des boutons de raccourci)** | Guide de paramétrage des boutons de raccourci |
| | **Shortcut Key 1 (Bouton de raccourci 1)** | Sélectionnez une fonction parmi **Modes prédéfinis**, **Luminosité/Contraste**, **Réglage auto**, **Source d'entrée**, **Format d'image**, **Rotation**, **Volume**, **Afficher les infos** et définissez-la comme touche de raccourci dans le lanceur de menu. |
| | **Shortcut Key 2 (Bouton de raccourci 2)** | |
| | **Shortcut Key 3 (Bouton de raccourci 3)** | |
| | **Power LED (LED d'alimentation)** | Vous permet de régler l'état du voyant d'alimentation pour économiser de l'énergie. |
| | **Reset Personalization (Réinitialisation personnalisation)** | Réinitialise tous les paramètres du menu **Personnaliser** aux valeurs prédéfinies en usine. |
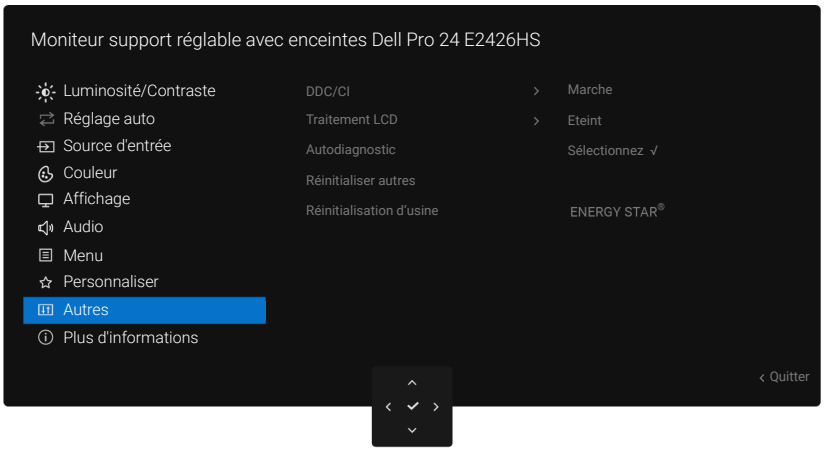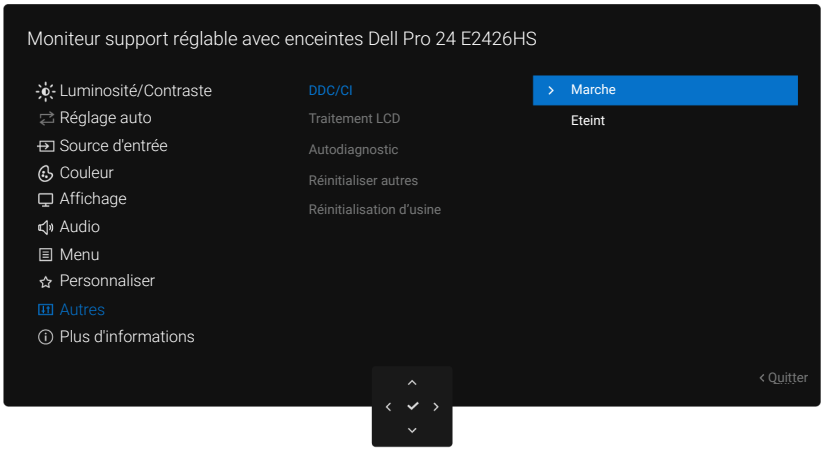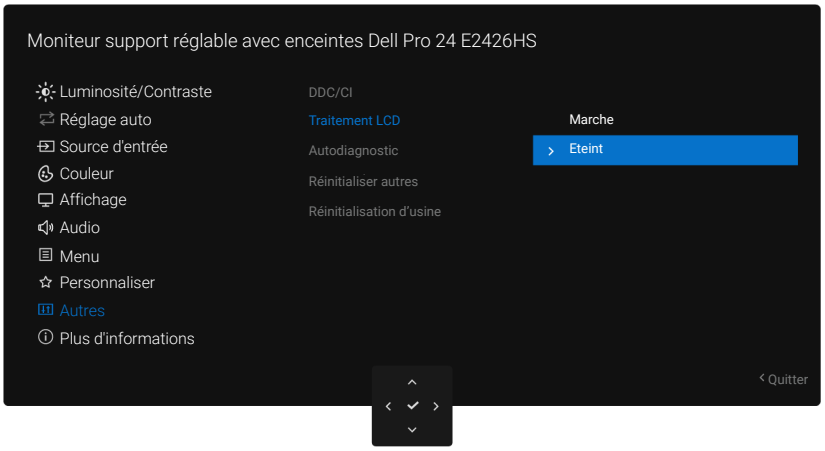
| Icône | Menu et sous-menus | Description |
|---|---|---|
| | **Others (Autres)** | Ajuste les paramètres OSD, tels que **DDC/CI**, **Traitement LCD**, **Autodiagnostic**, etc.<br> |
| | **DDC/CI** | La **DDC/CI** (Display Data Channel/Command Interface) vous permet de régler les paramètres du moniteur à l'aide du logiciel de votre ordinateur. Vous pouvez désactiver cette fonction en utilisant l'option **Off**.<br> |
| | **LCD Conditioning (Traitement LCD)** | Aide à réduire les cas mineurs de rémanence d'image. Selon le degré de rémanence d'image, l'exécution du programme peut prendre un certain temps. Vous pouvez activer cette fonction en utilisant l'option **On**.<br> |
| | **Autodiagnostic** | Sélectionnez cette fonction pour exécuter le diagnostic intégré, voir Diagnostic intégré. |
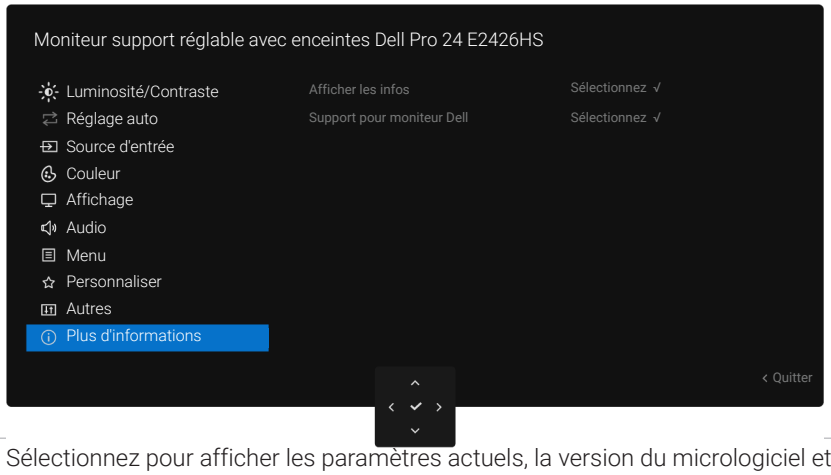
| Icône | Menu et sous-menus | Description |
|---|---|---|
| | **Reset Others (Réinitialiser autres)** | Réinitialise tous les paramètres du menu **Autres** aux valeurs prédéfinies en usine. |
| | **Factory Reset (Réinitialisation d'usine)** | Restaure toutes les valeurs prédéfinies aux paramètres d'usine par défaut. Cela inclut également les paramètres pour les tests ENERGY STAR®. |
| | **More Information (Plus d'informations)** | Utilisez le menu pour consulter les informations concernant le moniteur ou obtenir une assistance supplémentaire.<br> |
| | **Display Info (Afficher les infos)** | Sélectionnez pour afficher les paramètres actuels, la version du micrologiciel et l'étiquette de service de votre moniteur.<br><br>**REMARQUE** : L'image ci-dessus n'est présentée qu'à titre de référence uniquement. Les informations peuvent varier en fonction du modèle et des paramètres actuels. |
| | **Dell Monitor Support (Support pour moniteur Dell)** | Pour consulter les documents d'assistance généraux relatifs à votre moniteur, scannez le code QR avec votre smartphone. |

**Verrouillage des boutons de commande et activation/désactivation des haut-parleurs à l'aide du joystick**

Vous pouvez verrouiller les boutons de commande du moniteur, afin de bloquer l'accès au menu OSD et au bouton d'alimentation.

1. Bougez et maintenez le joystick vers le haut, le bas ou la gauche pendant environ quatre secondes jusqu'à l'apparition d'un menu contextuel.

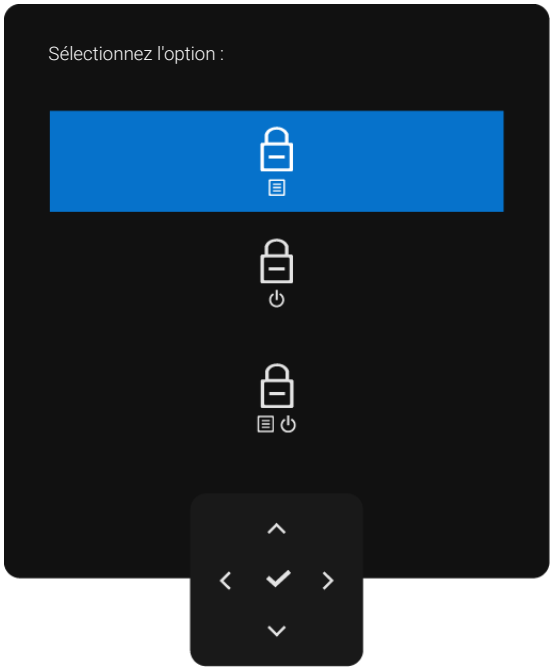



**Schéma 30. Message de verrouillage des boutons de commande**

2. Bougez le joystick pour sélectionner l'une des options suivantes :
   - : Les paramètres du menu OSD sont verrouillés et inaccessibles.
   - : Le bouton d'alimentation est verrouillé.
   - : Les paramètres du menu OSD sont inaccessibles et le bouton d'alimentation est verrouillé.
3. Appuyez sur le joystick pour confirmer la sélection.

Pour déverrouiller, bougez et maintenez le joystick vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pendant environ quatre secondes jusqu'à l'apparition d'un menu, puis sélectionnez afin de déverrouiller et fermer le menu contextuel.

4. Poussez et maintenez le joystick vers la droite pendant 3 secondes pour mettre les haut-parleurs en position **On** ou **Off** (signal HDMI/DP uniquement). Une notification apparaîtra au centre de l'écran.





**Schéma 31. Haut-parleurs off**





**Schéma 32. Haut-parleurs on**

## Messages d’avertissement OSD

Allumez votre ordinateur et le moniteur pour accéder à Utilisation du menu d'affichage à l'écran (OSD).

L'OSD ne fonctionne qu'en mode **d’utilisation normale**. Si vous appuyez sur le joystick lorsque le moniteur est en mode **Veille**, le message suivant s'affichera en fonction de l'entrée sélectionnée :

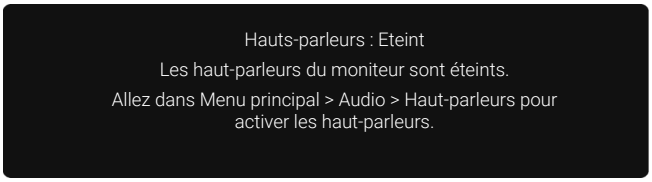



**Schéma 33. Message d'avertissement de réveil du moniteur**

Si vous réglez le niveau de **luminosité** à plus de 75 %, le message suivant apparaît :




**Schéma 34. Message d'avertissement d'alimentation**

- Si vous sélectionnez **Oui**, le message d'avertissement n'est affiché qu'une seule fois.
- Si vous sélectionnez **Non**, le message d'avertissement s'affichera à nouveau.
- Le message d'avertissement apparaît à nouveau lorsque vous effectuez une **réinitialisation d'usine** à partir du menu OSD**.**

Si l'entrée VGA, HDMI ou DP est sélectionnée et que le câble correspondant n'est pas connecté, une boîte de dialogue s'affiche.

**REMARQUE** : Le message est susceptible de varier légèrement en fonction du signal d'entrée sélectionné.




**Schéma 35. Message d’avertissement de câble HDMI déconnecté**

Consultez Dépannage pour plus d’informations.

## Réglage de la résolution maximale

**REMARQUE** : Les étapes peuvent varier légèrement selon la version de Windows que vous possédez.

Pour régler la résolution maximale du moniteur :

Dans Windows 10 et Windows 11 :

1. Cliquez-droit sur le bureau, puis cliquez sur **Paramètres d'affichage** .
2. Si vous disposez de plus d'un moniteur connecté, assurez-vous de sélectionner l'**E2426HS**.
3. Cliquez sur la liste déroulante **Paramètres d'affichage** et sélectionnez **1920 x 1080**.
4. Cliquez sur **Conserver les changements**.

Si vous ne voyez pas **1920 x 1080** dans les options, vous devez mettre à jour votre pilote de carte graphique. Selon votre ordinateur, utilisez l'une des méthodes suivantes :

Si vous avez un ordinateur de bureau ou portable DELL :

- Rendez-vous sur le Site d'assistance de Dell, entrez votre numéro de série et téléchargez le dernier pilote pour votre carte graphique.

Si vous utilisez un ordinateur autre que DELL (de bureau ou portable) :

- Allez sur le site d'assistance de votre ordinateur non-DELL et téléchargez la version la plus récente du pilote de votre carte graphique.
- Allez sur le site web de votre carte graphique et téléchargez la version la plus récente du pilote de votre carte graphique.

# Guide de dépannage

⚠ **AVERTISSEMENT : Avant d'entamer une procédure de ce chapitre quelle qu'elle soit, veuillez suivre les Consignes de sécurité.**

## Test automatique

Votre moniteur comporte une fonction Autotest qui vous permet de vérifier si votre moniteur fonctionne correctement. Si votre moniteur et votre ordinateur sont connectés correctement mais que l'écran du moniteur reste éteint, utilisez la fonction de test automatique du moniteur en suivant ces étapes :

1. Éteignez votre ordinateur et votre moniteur.
2. Débranchez tous les câbles vidéo du moniteur. Pour garantir un fonctionnement précis du test automatique, retirez tous les câbles numériques de l'arrière de l'ordinateur.
3. Allumez le moniteur.

ⓘ **REMARQUE :** Une boîte de dialogue doit apparaître à l'écran (sur un fond noir) si le moniteur ne parvient pas à détecter un signal vidéo et fonctionne correctement. En mode de test automatique, le témoin d'alimentation LED reste en blanc.




**Schéma 36. Le message d'avertissement affiché lorsque le câble VGA est déconnecté.**




**Schéma 37. Le message d'avertissement affiché lorsque le câble DP est déconnecté.**




**Schéma 38. Le message d'avertissement affiché lorsque le câble HDMI est déconnecté.**

ⓘ **REMARQUE** : Ce message apparaît également pendant le fonctionnement normal, lorsque le câble vidéo est déconnecté ou endommagé.

4. Éteignez votre moniteur et reconnectez le câble vidéo ; activez ensuite votre ordinateur et le moniteur.

Si votre écran reste noir après avoir suivi la procédure précédente, vérifiez votre contrôleur vidéo et votre ordinateur.

# Diagnostics intégrés

Votre moniteur intègre un outil de diagnostic qui permet d'identifier si une anomalie d'affichage est due au moniteur ou votre ordinateur et carte graphique.

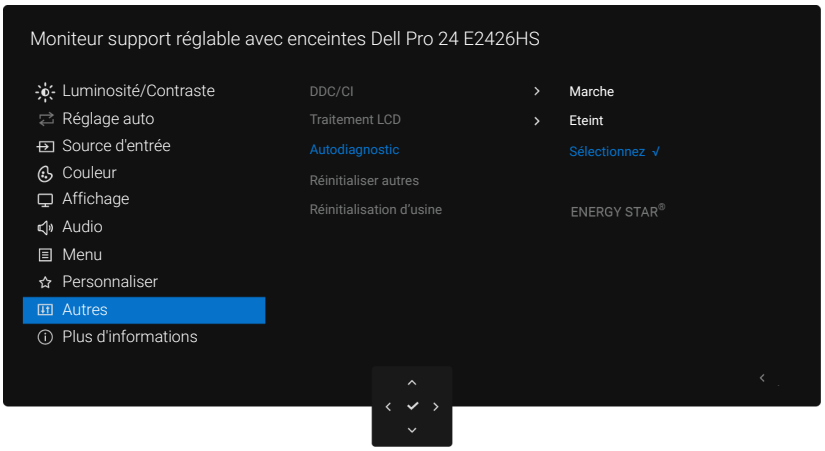



**Schéma 39. Boutons de fonction de diagnostic intégrés**

Pour exécuter le diagnostic intégré :

1. Assurez-vous que l'écran soit propre (aucune particule de poussière ne doit être présente sur la surface de l'écran).
2. Sélectionnez l'élément **Autodiagnostic** du menu OSD dans la fonctionnalité **Autres**.
3. Appuyez sur le bouton du joystick pour commencer les diagnostics.
4. Un écran gris s'affiche.
5. Observez l'écran pour vérifier l'absence de défauts ou d'anomalies.
6. Basculez à nouveau le joystick jusqu'à ce qu'un écran rouge s'affiche.
7. Observez si l'écran présente des défauts ou des anomalies.
8. Répétez les étapes 5 et 6 jusqu'à ce que l'écran affiche les couleurs vert, bleu, noir et blanc. Notez toute anomalie ou tout défaut.

Le test est terminé lorsqu'un écran de texte apparaît. Pour quitter, basculez à nouveau la commande du joystick.

Si vous ne détectez pas d'anomalies quelconques lors de l'utilisation de l'outil de diagnostic intégré, le moniteur fonctionne correctement. Vérifiez la carte vidéo et l'ordinateur.

# Les problèmes courants

Le tableau suivant fournit des informations générales sur les problèmes courants de moniteur que vous pourriez rencontrer et les solutions possibles :

**Tableau 21. Problèmes courants et solutions.**

| Symptômes communs | Solutions possibles |
|---|---|
| Pas de vidéo/Témoin d'alimentation LED éteint | • Vérifiez l'intégrité de la connexion du câble vidéo entre l'ordinateur et le moniteur et qu'elle est correctement faite.<br>• Assurez-vous du bon fonctionnement de la prise de courant en utilisant d'autres appareils électriques.<br>• Assurez-vous d'avoir appuyé sur le bouton.<br>• Assurez-vous d'avoir sélectionné la source d'entrée correcte dans le menu Source d'entrée. |
| Pas de vidéo/Témoin d'alimentation LED allumé | • Augmentez la luminosité et le contraste à l'aide des commandes OSD.<br>• Effectuez le test d'autodiagnostic du moniteur.<br>• Vérifiez que les broches du connecteur du câble vidéo ne sont pas tordues ni cassées.<br>• Exécutez le diagnostic intégré.<br>• Assurez-vous d'avoir sélectionné la source d'entrée correcte dans le menu Source d'entrée. |
| Mise au point de faible qualité | • Débranchez les câbles prolongateurs vidéo.<br>• Réinitialisez le moniteur aux réglages d'usine en utilisant l'option **Réglages d'usine**.<br>• Changez la résolution vidéo pour obtenir les bonnes proportions. |
| La vidéo tremble | • Réinitialisez le moniteur aux réglages d'usine en utilisant l'option **Réglages d'usine**.<br>• Vérifiez les facteurs environnementaux.<br>• Déplacez le moniteur et effectuez le test ailleurs. |
| Pixels manquants | • Éteignez le moteur et rallumez-le.<br>• Les pixels qui sont éteints d'une manière permanente sont un défaut naturel de la technologie LCD.<br>• Pour plus d'informations sur la qualité des moniteurs Dell et la politique relative aux pixels, consultez le Site d'assistance Dell à :<br>Directives sur les pixels d'affichage Dell. |
| Pixels bloqués | • Éteignez le moteur et rallumez-le.<br>• Un pixel qui ne s'allume pas en permanence est une limitation connue et naturelle de la technologie LCD.<br>• Pour plus d'informations sur la qualité des moniteurs Dell et la politique relative aux pixels, consultez le Site d'assistance Dell à :<br>Directives sur les pixels d'affichage Dell. |
| Problèmes de luminosité | • Réinitialisez le moniteur aux réglages d'usine en utilisant l'option **Réglages d'usine**.<br>• Ajustez la luminosité et le contraste à l'aide des commandes OSD. |
| Distorsion géométrique | • Réinitialisez le moniteur aux réglages d'usine en utilisant l'option **Réglages d'usine**.<br>• Ajustez horizontalement et verticalement à l'aide des commandes OSD. |
| Lignes horizontales/verticales | • Réinitialisez le moniteur aux réglages d'usine en utilisant l'option **Réglages d'usine**.<br>• Utilisez la fonction de test automatique du moniteur pour déterminer si ces lignes apparaissent également dans le mode de test automatique.<br>• Vérifiez que les broches du connecteur du câble vidéo ne sont pas tordues ni cassées.<br>• Exécutez le diagnostic intégré. |
| Problèmes de synchronisation | • Réinitialisez le moniteur aux réglages d'usine en utilisant l'option **Réglages d'usine**.<br>• Effectuez un test avec la fonction d'autotest du moniteur pour déterminer si l'écran apparaît brouillé en mode autotest.<br>• Vérifiez que les broches du connecteur du câble vidéo ne sont pas tordues ni cassées.<br>• Redémarrez l'ordinateur en mode **sans échec**. |
| Problèmes relatifs à la sécurité | • N'effectuez aucun dépannage.<br>• Contactez immédiatement Dell. |

| Symptômes communs | Solutions possibles |
|---|---|
| Problèmes intermittents | • Vérifiez que la connexion du câble vidéo entre l'ordinateur et le moniteur est correctement faite.<br>• Réinitialisez le moniteur aux réglages d'usine en utilisant l'option **Réglages d'usine**.<br>• Effectuez un test avec la fonction d'autotest du moniteur pour déterminer si le problème intermittent se produit en mode autotest. |
| Couleur manquante | • Effectuez un Diagnostics intégrés du moniteur.<br>• Vérifiez que la connexion du câble vidéo entre l'ordinateur et le moniteur est correctement faite.<br>• Vérifiez que les broches du connecteur du câble vidéo ne sont pas tordues ni cassées. |
| Couleur erronée | • Essayez différents **Modes prédéfinis** dans l'OSD de paramétrage des **Couleur**. Ajustez les valeurs **R/G/B (R/V/B)** dans **Personnaliser les couleurs** dans l'OSD de paramétrage des **Couleurs**.<br>• Changez le **Format d'entrée des couleurs** en **RGB** ou **YCbCr/YPbPr** dans l'OSD de paramétrage des **Couleurs**.<br>• Exécutez le diagnostic intégré. |
| Rétention d'image à partir d'une image statique qui a été affichée pendant une longue période sur le moniteur | • Configurez l'écran de sorte qu'il s'éteigne au bout de quelques minutes d'inactivité. Ces fonctionnalités peuvent être ajustées dans les paramètres de **Options d'alimentation Windows** ou **Économie d'énergie Mac**.<br>• Vous pouvez également utiliser un économiseur d'écran qui change dynamiquement. |
| Vidéos fantômes ou dépassements | • Changez le **Temps de réponse** dans l'OSD de **Écran** pour **Rapide** ou **Normal** selon vos application et usage. |

# Problèmes spécifiques au produit

**Tableau 22. Problèmes et solutions spécifiques au produit.**

| Symptômes spécifiques | Solutions possibles |
|---|---|
| L'image de l'écran est trop petite. | • Vérifiez le paramétrage de **Format d'image** dans l'OSD de **Écran**.<br>• Réinitialisez le moniteur aux réglages d'usine en utilisant l'option **Réglages d'usine**. |
| Impossible de régler le moniteur à l'aide des boutons situés au bas de l'écran. | • Éteignez le moniteur, débranchez et rebranchez le câble d'alimentation, puis rallumez le moniteur.<br>• Vérifiez si le menu OSD est verrouillé. Si oui, bougez et maintenez la touche de navigation du joystick sur **Haut**, **Bas**, **Gauche** ou **Droite** pendant 4 secondes pour le déverrouiller. |
| Aucun signal d'entrée n'est présent lorsqu'on appuie sur les commandes d'utilisateur. | • Vérifiez la source de signal. Assurez-vous que l'ordinateur ne soit pas en mode **Veille** ou **Sommeil** en déplaçant la souris ou en cliquant sur une touche du clavier.<br>• Assurez-vous que le câble vidéo soit correctement branché. Si le problème persiste, essayez de débrancher et rebrancher le câble.<br>• Redémarrez l'ordinateur ou le lecteur vidéo. |
| L'image ne remplit pas l'écran entier. | • En raison des différents formats vidéo (ratio d'aspect) des DVD, l'écran est susceptible de ne pas afficher en plein écran.<br>• Exécutez l'outil de diagnostic intégré. |

# Informations sur la réglementations

## Certifié TCO

Tout produit Dell portant le label TCO a été certifié conforme à la certification environnementale et volontaire TCO. Les conditions de la certification TCO mettent l'accent sur les caractéristiques contribuant à un environnement de travail sain, telles que la conception recyclable, l'efficacité énergétique, l'ergonomie, les émissions, le non usage de substances dangereuses et la reprise des produits.

- Pour plus d'informations sur la certification TCO, veuillez consulter Dell.com/environment/TCO_Certified.
- Pour plus d'informations sur la certification environnementale TCO, veuillez consulter tcocertified.com

## Avis de la FCC (États-Unis uniquement) et autres informations réglementaires

Pour les avis de la FCC et autres informations réglementaires, veuillez consulter la page d'accueil de la Conformité réglementaire de Dell.

## Base de données européenne pour les labels d'énergie et spécifications du produit

Pour connaître la réglementation relative à l'étiquetage énergétique du E2426HS, veuillez consulter le Registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique.

# Contacter Dell

Pour contacter Dell concernant les ventes, l'assistance technique ou le service client, veuillez consulter la page Contacter l'assistance sur le site d'assistance Dell.

**REMARQUE** : La disponibilité peut varier selon les pays ou régions et les produits, et certains services peuvent ne pas être disponibles dans votre pays ou région.

**REMARQUE** : Si vous ne disposez pas de connexion Internet active, vous pouvez trouver les coordonnées de votre facture d'achat, de votre bordereau d'expédition, de votre facture ou de votre catalogue de produits Dell. Historique des révisions

# Historique des révisions

Le tableau suivant présente l'historique des révisions du présent document :

**Tableau 23. Historique des révisions**

| Révision | Date | Description |
|---|---|---|
| A00 | Juillet 2026 | Date initiale de publication |