

# **Monitor Dell Pro 24 con base ajustable y altavoces E2426HS**

Manual de servicio simplificado

## Notas, precauciones y advertencias

 **NOTA:** Una NOTA indica información importante que le ayuda a utilizar mejor el producto.

 **PRECAUCIÓN:** Un AVISO indica daños potenciales al hardware o pérdida de datos y le explica cómo evitar el problema.

 **ADVERTENCIA:** Una ADVERTENCIA indica que se pueden producir daños materiales o personales o, incluso, la muerte.

# Contenido

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Instrucciones de seguridad</b>                  | <b>5</b>  |
| Antes de trabajar en el interior del monitor       | 5         |
| Después de trabajar en el interior del monitor     | 5         |
| <b>Vistas del monitor E2426HS</b>                  | <b>6</b>  |
| Vista frontal                                      | 6         |
| Vista posterior                                    | 7         |
| Vista lateral                                      | 8         |
| Vista trasera e inferior                           | 8         |
| <b>Componentes principales del monitor E2426HS</b> | <b>9</b>  |
| <b>Diagrama de conectividad del cableado</b>       | <b>10</b> |
| <b>Conectar el monitor</b>                         | <b>11</b> |
| Conectar el cable VGA                              | 11        |
| Conectar el cable DP                               | 11        |
| Conectar el cable HDMI                             | 12        |
| <b>Desmontaje y montaje</b>                        | <b>13</b> |
| Herramientas recomendadas                          | 13        |
| Lista de tornillos                                 | 13        |
| Pedestal                                           | 14        |
| Quitar el pedestal                                 | 14        |
| Instalar el pedestal                               | 16        |
| Cubierta posterior                                 | 18        |
| Quitar la cubierta posterior                       | 18        |
| Instalar la cubierta posterior                     | 20        |
| Placa del teclado                                  | 22        |
| Retirar la placa del teclado                       | 22        |
| Instalar la placa del teclado                      | 24        |
| Placa LED                                          | 26        |
| Retirar la placa LED                               | 26        |
| Instalar la placa LED                              | 27        |
| Altavoces                                          | 28        |
| Retirar los altavoces                              | 28        |
| Instalación de los altavoces                       | 31        |
| Conjunto del chasis                                | 33        |
| Retirar el conjunto del chasis                     | 33        |
| Instalar el conjunto del chasis                    | 37        |
| Placa de interfaz                                  | 40        |
| Retirar la placa de la interfaz                    | 40        |
| Instalar la placa de la interfaz                   | 43        |
| Placa de alimentación                              | 46        |
| Retirar la placa de alimentación                   | 46        |
| Instalar la placa de alimentación                  | 49        |
| <b>Solucionar problemas</b>                        | <b>51</b> |
| Comprobación automática                            | 51        |
| Diagnósticos integrados                            | 52        |

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Problemas comunes .....                  | 53 |
| Problemas específicos del producto ..... | 54 |
| Contactar con Dell.....                  | 55 |
| Historial de revisiones .....            | 56 |

# Instrucciones de seguridad

Utilice las siguientes pautas de seguridad para proteger el monitor contra posibles daños potenciales y garantizar su seguridad personal. A menos que se indique lo contrario, cada procedimiento incluido en este documento asume que ha leído la información de seguridad que se envió con su monitor.

**NOTA:** Antes de usar el monitor, lea la información de seguridad que se suministra con el monitor y que está impresa en el producto. Conserve la documentación en un lugar seguro por si tuviera que consultarla en otro momento.

**ADVERTENCIA:** El uso de controles, ajustes o procedimientos distintos a los descritos en esta documentación puede dar lugar a riesgos de descarga eléctrica y otros peligros de carácter eléctrico y/o mecánico.

**PRECAUCIÓN:** El posible efecto a largo plazo de escuchar audio a un volumen alto a través de los auriculares (en un monitor que los admita) puede dañar su capacidad auditiva.

- Coloque el monitor en una superficie sólida y manipúlelo con cuidado.
  - La pantalla está hecha de vidrio y puede resultar dañada si se deja caer o se golpea con un objeto afilado.
  - Asegúrese siempre de que están establecidos los valores eléctricos nominales en el monitor para utilizarlo con la fuente de alimentación de CA disponible de su zona.
  - Mantenga el monitor a temperatura ambiente. Unas condiciones de calor o frío excesivo pueden tener un efecto perjudicial en el cristal líquido de la pantalla.
  - Conecte el cable de alimentación del monitor a una toma de corriente cercana y accesible. Para obtener más información, consulte [Conectar el monitor](#).
- No coloque ni use el monitor sobre una superficie mojada o cerca del agua.
- No someta el monitor a fuertes vibraciones ni a grandes impactos. Por ejemplo, no coloque el monitor dentro del maletero de un automóvil.
- Desenchufe el monitor si no lo va a utilizar durante un período prolongado.
- Para evitar descargas eléctricas, no intente quitar ninguna cubierta ni tocar el interior del monitor.
- Lea detenidamente estas instrucciones. Guarde este documento por si tuviera que consultarlas en otro momento. Siga todas las advertencias e instrucciones que están marcadas en el producto.
- Algunos monitores se pueden montar en la pared utilizando el soporte VESA que se vende por separado. Asegúrese de usar las especificaciones VESA correctas como se menciona en la sección de instalación en pared de la guía del usuario.

Para obtener información sobre instrucciones de seguridad, consulte el documento de Información sobre seguridad, medioambiental y reguladora (SERI) suministrada con el monitor.

## Antes de trabajar en el interior del monitor

### Pasos

1. Guarde y cierre todos los archivos abiertos y salga de todas las aplicaciones abiertas.
2. Apague el monitor.
3. Desconecte el monitor y todos los dispositivos conectados de las tomas de corriente.
4. Desconecte del monitor todos los dispositivos de red y periféricos conectados, como el teclado, el ratón y la base de acoplamiento.

**PRECAUCIÓN:** Para desconectar un cable de red, desenchufe primero el cable del monitor y, a continuación, haga lo propio con el cable del dispositivo de red.

5. Retire la tarjeta multimedia y el disco óptico del monitor, si procede.

## Después de trabajar en el interior del monitor

**PRECAUCIÓN:** Dejar tornillos sueltos o mal colocados dentro de su monitor puede dañarlo gravemente.

### Pasos

1. Vuelva a colocar todos los tornillos y asegúrese de que no quede ningún tornillo extraviado dentro del monitor.
2. Conecte todos los dispositivos externos, periféricos o cables que haya quitado antes de trabajar con el monitor.
3. Reemplace las tarjetas multimedia, los discos o cualquier otra pieza que haya retirado antes de trabajar en el monitor.
4. Conecte el monitor y todos los dispositivos conectados a sus tomas de corriente.
5. Encienda el monitor.

# Vistas del monitor E2426HS

## Vista frontal



Figura 1. Vista frontal del monitor

Tabla 1. Componentes y descripciones

| Etiqueta | Descripción                   | Función                                                                                                                                                                    |
|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Indicador LED de alimentación | La luz blanca permanente indica que el monitor está encendido y funciona con normalidad.<br>Una luz blanca intermitente indica que el monitor está en <b>modo Espera</b> . |

## Vista posterior



Figura 2. Vista trasera del monitor

Tabla 2. Componentes y descripciones

| Etiqueta | Descripción                                                                                                        | Utilizado para                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Palanca de mando                                                                                                   | Utilícela para controlar el menú <b>OSD</b> .                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2        | Botón de alimentación                                                                                              | Utilícelo para encender o apagar el monitor.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3        | Orificios de instalación VESA (4) (100 mm x 100 mm) - detrás de la tapa VESA acoplada.                             | Permite el montaje en pared mediante orificios de montaje compatibles con VESA de 100 mm x 100 mm ubicados detrás de la tapa VESA.                                                                                                                                                                        |
| 4        | Etiqueta de información sobre normativas                                                                           | Enumera las autorizaciones de organismos reguladores.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5        | Botón de liberación del pedestal                                                                                   | Permite liberar el pedestal del monitor.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6        | Etiqueta sobre normativas (incluido el código QR MyDell, el número de serie y el sello de la etiqueta de servicio) | Tenga a mano esta etiqueta si necesita ponerse en contacto con el soporte técnico de Dell. La etiqueta de servicio es un identificador alfanumérico único que permite a los técnicos de servicio de Dell identificar los componentes del hardware de su equipo y acceder a la información de la garantía. |
| 7        | Abrazadera para administrar cables                                                                                 | Utilícela para organizar los cables insertándolos a través de la ranura incorporada.                                                                                                                                                                                                                      |

## Vista lateral



Figura 3. Vista lateral del monitor

## Vista trasera e inferior



Figura 4. Vista trasera e inferior del monitor

Tabla 3. Componentes y descripciones

| Etiqueta | Descripción                                                                                                     | Utilizado para                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Altavoces integrados                                                                                            | Proporcionar salida de audio.                                                    |
| 2        | Ranura de bloqueo de seguridad                                                                                  | Protege el monitor con un bloqueo de cable de seguridad (se vende por separado). |
| 3        | <br>Conector de alimentación | Conecte el cable de alimentación (suministrado con el monitor).                  |
| 4        | Bloqueo del pedestal                                                                                            | Fije la base al monitor empleando un tornillo M3 x 6 mm (no suministrado).       |
| 5        | <br>DisplayPort              | Permite conectar el equipo con el cable DisplayPort.                             |
| 6        | <br>Puerto HDMI              | Permite conectar el equipo con el cable HDMI.                                    |
| 7        | <br>Puerto VGA               | Permite conectar el equipo con el cable VGA.                                     |

# Componentes principales del monitor E2426HS

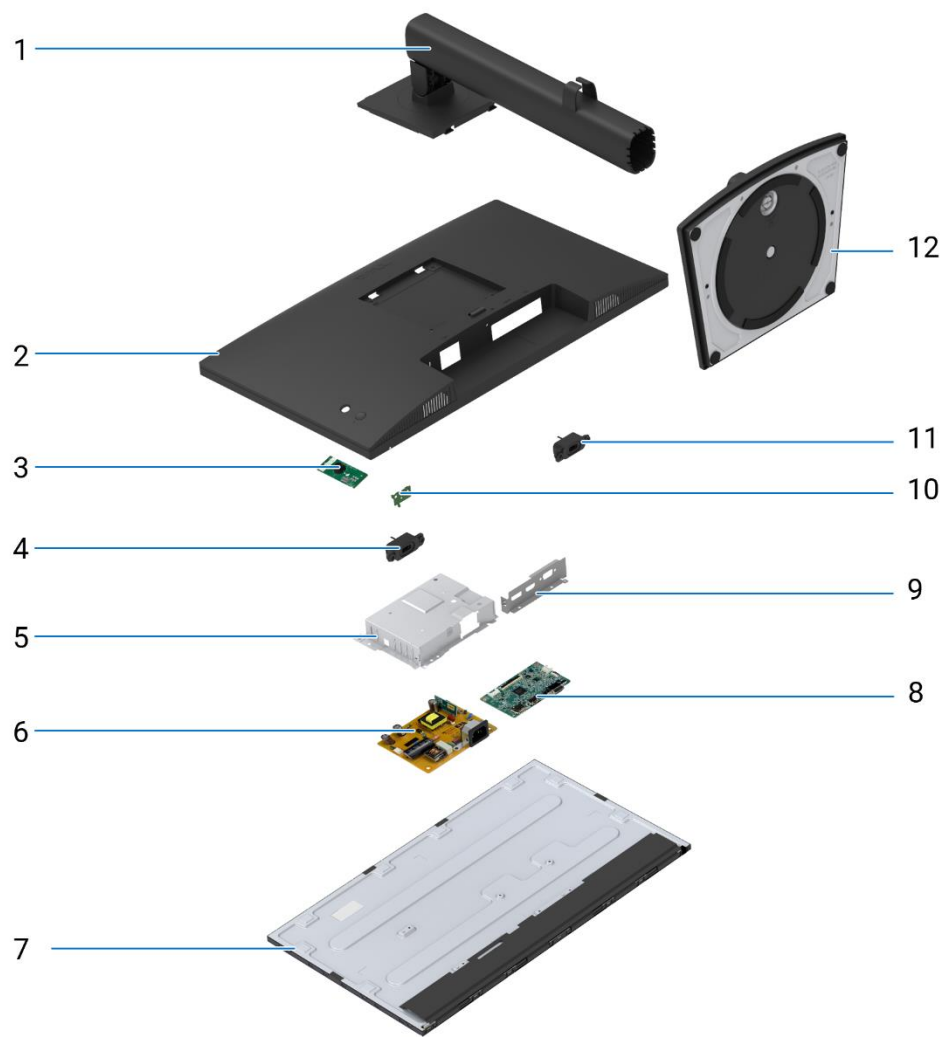


Figura 5. Componentes principales

Tabla 4. Componentes

| Elemento | Descripción            |
|----------|------------------------|
| 1        | Elevador del pedestal  |
| 2        | Cubierta posterior     |
| 3        | Placa del teclado      |
| 4        | Altavoz (R)            |
| 5        | Chasis                 |
| 6        | Placa de alimentación  |
| 7        | Panel de visualización |
| 8        | Placa de interfaz      |
| 9        | Soporte E/S            |
| 10       | Placa LED              |
| 11       | Altavoz (L)            |
| 12       | Base del pedestal      |

# Diagrama de conectividad del cableado

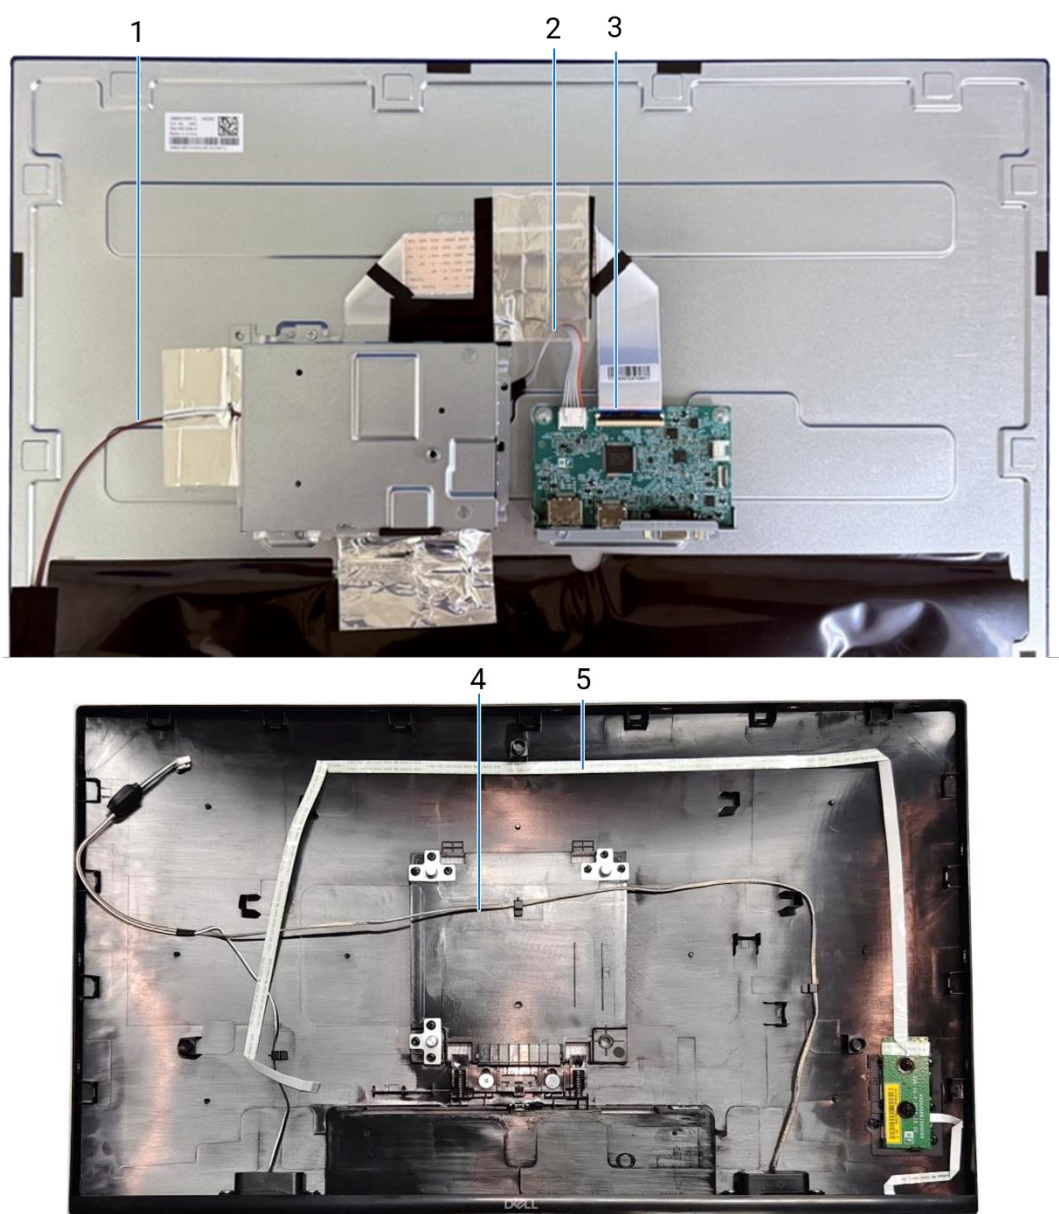


Figura 6. Diagrama de conectividad del cableado

Tabla 5. Cables

| Elemento | Descripción                                              |
|----------|----------------------------------------------------------|
| 1        | Cable de la barra de luces                               |
| 2        | Placa de alimentación a cable de placa de interfaz       |
| 3        | Cable de Señalización Diferencial de Bajo Voltaje (LVDS) |
| 4        | Cable del altavoz                                        |
| 5        | Cable del teclado                                        |

# Conectar el monitor

**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de comenzar con cualquiera de los procedimientos de esta sección, siga las [Instrucciones de seguridad](#).

**⚠ ADVERTENCIA:** Por su seguridad, asegúrese de que la toma de corriente con conexión a tierra en la que conecte el cable de alimentación sea fácilmente accesible para el operador y que esté ubicada tan cerca del equipo como sea posible. Para desconectar la alimentación del equipo, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente agarrando el enchufe firmemente. Nunca tire del cable.

**⚠ ADVERTENCIA:** Es necesario utilizar un cable de alimentación certificado con este equipo. Deben tenerse en cuenta las regulaciones nacionales pertinentes sobre instalación y/o equipos. Debe usarse un cable de alimentación certificado que no sea más ligero que un cable flexible de policloruro de vinilo según IEC 60227 (con designación H05VV-F 3G 0,75 mm<sup>2</sup> o H05VVH2-F2 3G 0,75 mm<sup>2</sup>).

**ℹ NOTA:** No conecte todos los cables al equipo simultáneamente. Es recomendable dirigir los cables a través de la ranura de administración de cables antes de conectarlos al monitor.

**ℹ NOTA:** Los monitores Dell están diseñados para funcionar de manera óptima con los cables de la caja suministrados por Dell. Dell no garantiza la calidad y el rendimiento del vídeo si se utilizan cables que no son de Dell.

**Para conectar el monitor al PC:**

1. Apague el PC y desconecte el cable de alimentación.
2. Conecte el cable VGA, DP o HDMI desde el monitor a su ordenador.

## Conectar el cable VGA



**Figura 7.** Conectar el cable VGA

## Conectar el cable DP



**Figura 8.** Conectar el cable DisplayPort

## Conectar el cable HDMI



**Figura 9.** Conectar el cable HDMI

# Desmontaje y montaje

**⚠ PRECAUCIÓN:** La información de esta sección está destinada a los técnicos de servicio autorizados en la región EMEA. Dell prohíbe a los usuarios desmontar el monitor, y cualquier daño causado por un servicio técnico no autorizado no estará cubierto por la garantía.

## Herramientas recomendadas

- Destornillador Phillips n.º 2
- Palanca de plástico

## Lista de tornillos

- i NOTA:** Al retirar los tornillos de un componente, se recomienda anotar el tipo de tornillo, la cantidad de tornillos y, a continuación, colocarlos en una caja para almacenar tornillos. De este modo se garantiza que al sustituir el componente se restaura el número correcto de tornillos y el tipo de tornillo adecuado.
- i NOTA:** Algunos equipos tienen superficies magnéticas. Asegúrese de que los tornillos no queden adheridos a dichas superficies al sustituir un componente.
- i NOTA:** El color de los tornillos puede variar en función de la configuración solicitada.

**Tabla 6. Lista de tornillos**

| Componente                                    | Tipo de tornillo | Cantidad | Imagen del tornillo                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Cubierta posterior VESA                       | M4x10            | 6        |  |
| Placa de interfaz                             | M3x6             | 4        |  |
| Placa de alimentación                         | M3x6             | 4        |  |
| Conexión a tierra de la placa de alimentación | M4x9             | 3        |  |
| Chasis                                        | M3x4             | 6        |  |
| Teclado                                       | T3x6             | 4        |  |
| Altavoz                                       | T3x6             | 6        |  |
| Puerto VGA                                    | #4-40x11.8       | 4        |  |

# Pedestal


## Quitar el pedestal

### Requisitos previos

1. Consulte [Antes de trabajar en el interior del monitor](#) para obtener más detalles sobre cómo retirar el pedestal del monitor.

### Pasos

1. Coloque el monitor sobre un paño o cojín suave en el escritorio.
2. Presione el botón de liberación.
3. Incline el soporte y levántelo para separarlo del monitor.
4. Abra la manija del tornillo en la parte inferior del pedestal del soporte y gírela en sentido antihorario para desbloquear el elevador del pedestal de la base.
5. Retire el elevador del soporte desde la base del soporte.

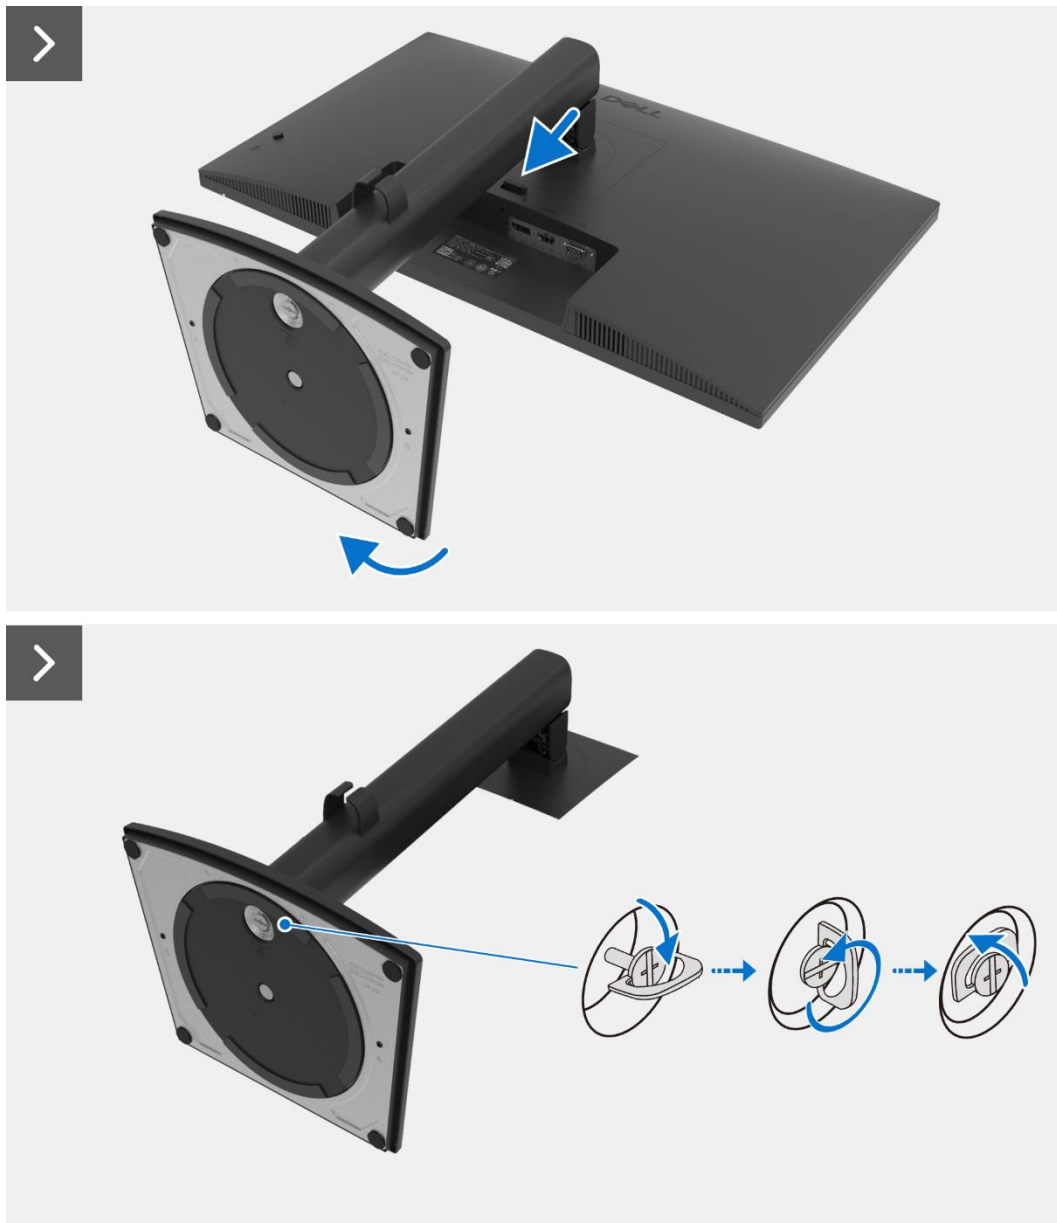

**Figura 10.** Quitar el pedestal




**Figura 11.** Quitar el pedestal


## Instalar el pedestal

### Pasos

1. Alinee y coloque el elevador del soporte en la base del soporte.
2. Abra la manija del tornillo en la parte inferior de la base del pedestal y gírela en sentido horario para apretar el tornillo firmemente.
3. Pliegue la manija del tornillo hacia abajo en la parte inferior del pedestal.
4. Acople el pedestal al cabezal del monitor.

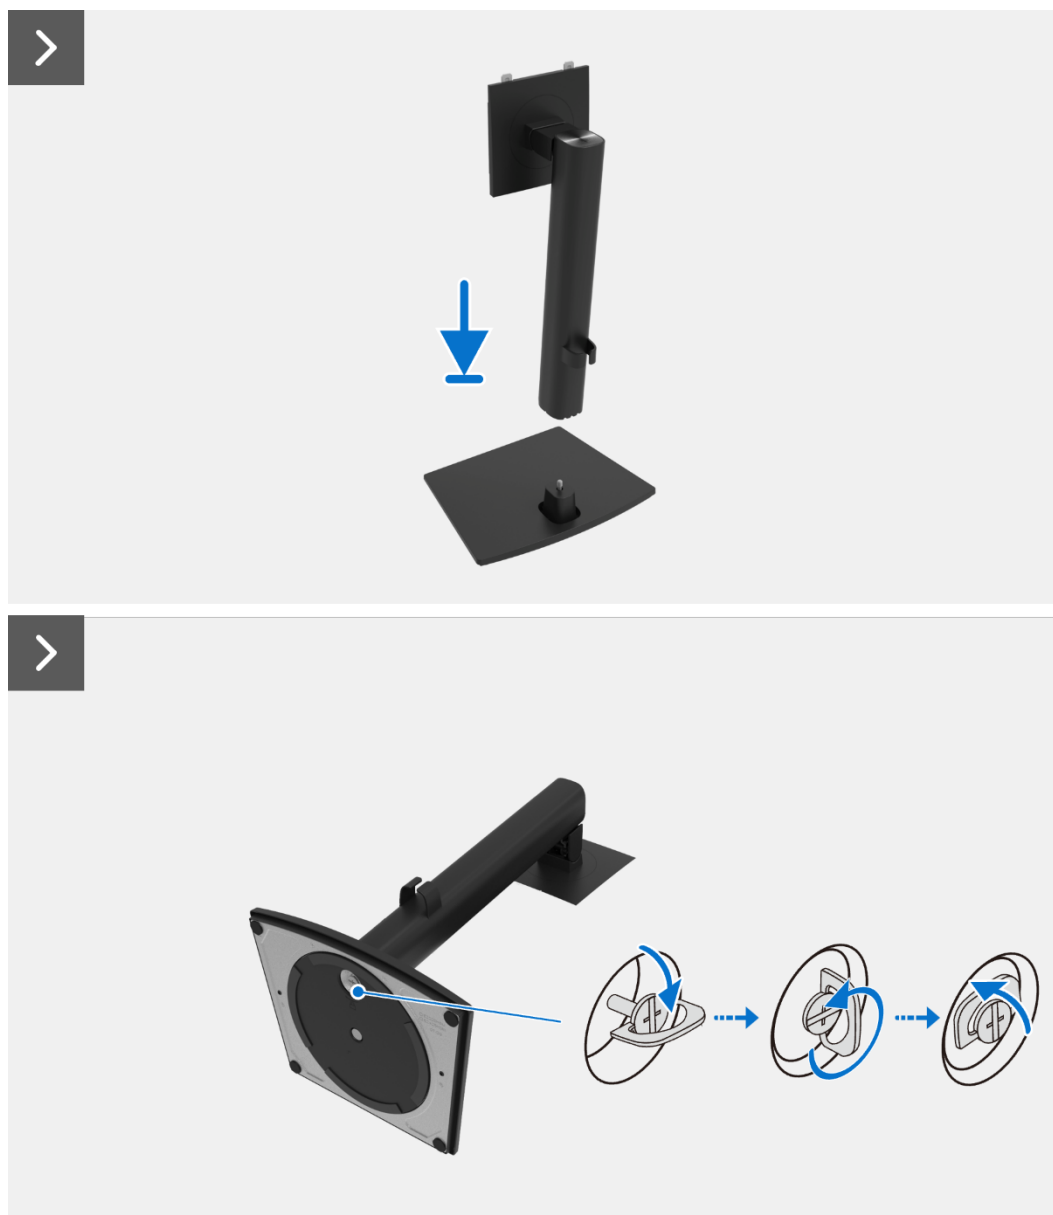

**Figura 12.** Instalar el pedestal

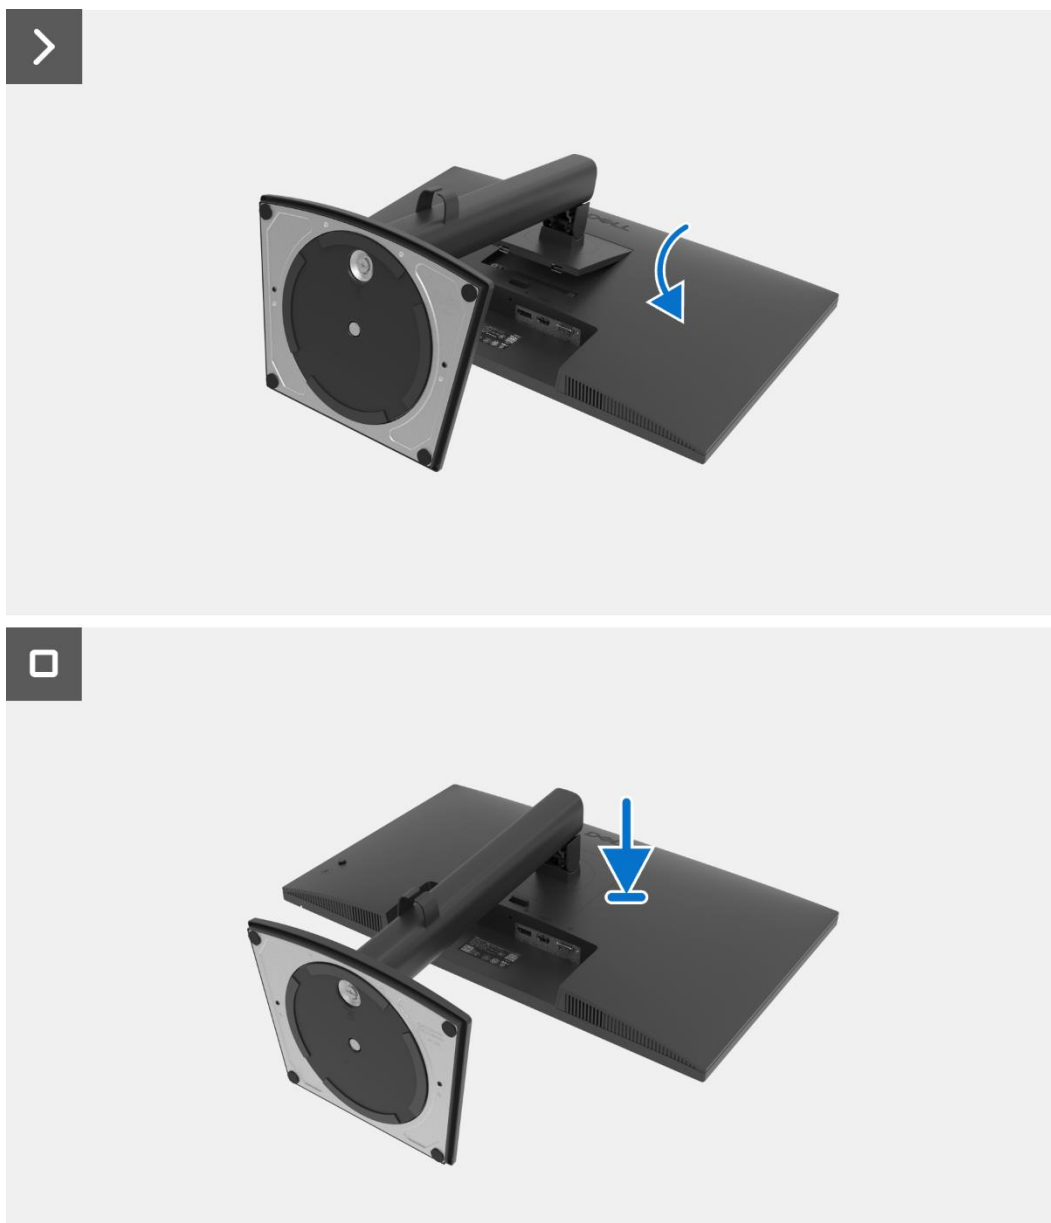

**Figura 13. Instalar el pedestal**

**Pasos siguientes**

1. Siga el procedimiento que se describe en [Después de trabajar dentro de su monitor](#) para obtener más detalles.

## Cubierta posterior


### Quitar la cubierta posterior

#### Requisitos previos

1. Consulte [antes de trabajar dentro de su monitor](#) para obtener más detalles sobre cómo retirar la cubierta posterior del monitor.
2. [Quitar el pedestal](#).

#### Pasos

1. Retire los cuatro tornillos (M4x10) que fijan la cubierta posterior al conjunto del chasis.
2. Con ambas manos, levante con cuidado la cubierta posterior, comenzando por el borde superior del monitor.
3. Levante y asegure la cubierta posterior, luego desconecte el cable del teclado y el cable del altavoz de la placa de interfaz.
4. Quite la cubierta posterior del monitor.

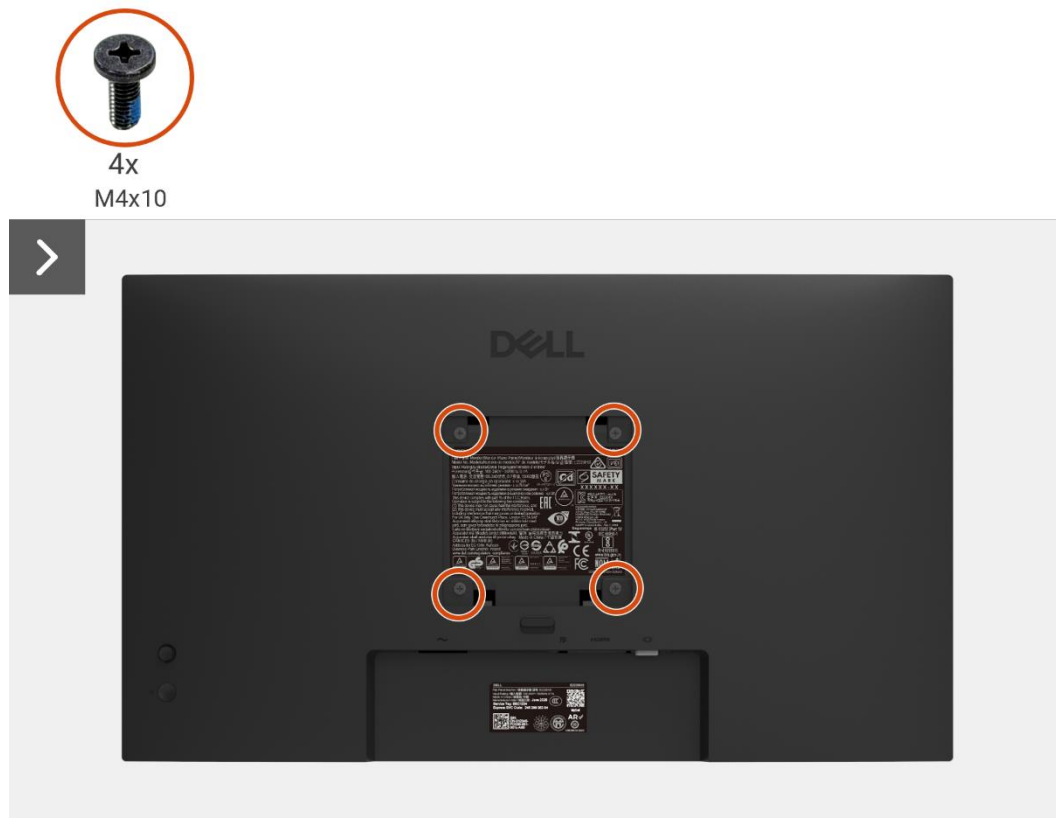

**Figura 14.** Quitar la cubierta posterior




**Figura 15.** Quitar la cubierta posterior

## Instalar la cubierta posterior

### Pasos

1. Levante la cubierta posterior por encima del chasis.
2. Conecte el cable del teclado en el conector de la placa de interfaz.
3. Conecte el cable del altavoz al conector de la placa de interfaz.
4. Alinee el borde inferior de la pantalla con la cubierta posterior y, a continuación, presione a lo largo de los laterales para encajar la cubierta posterior en su lugar.
5. Reemplace los cuatro tornillos (M4x10) que fijan la cubierta posterior al monitor.

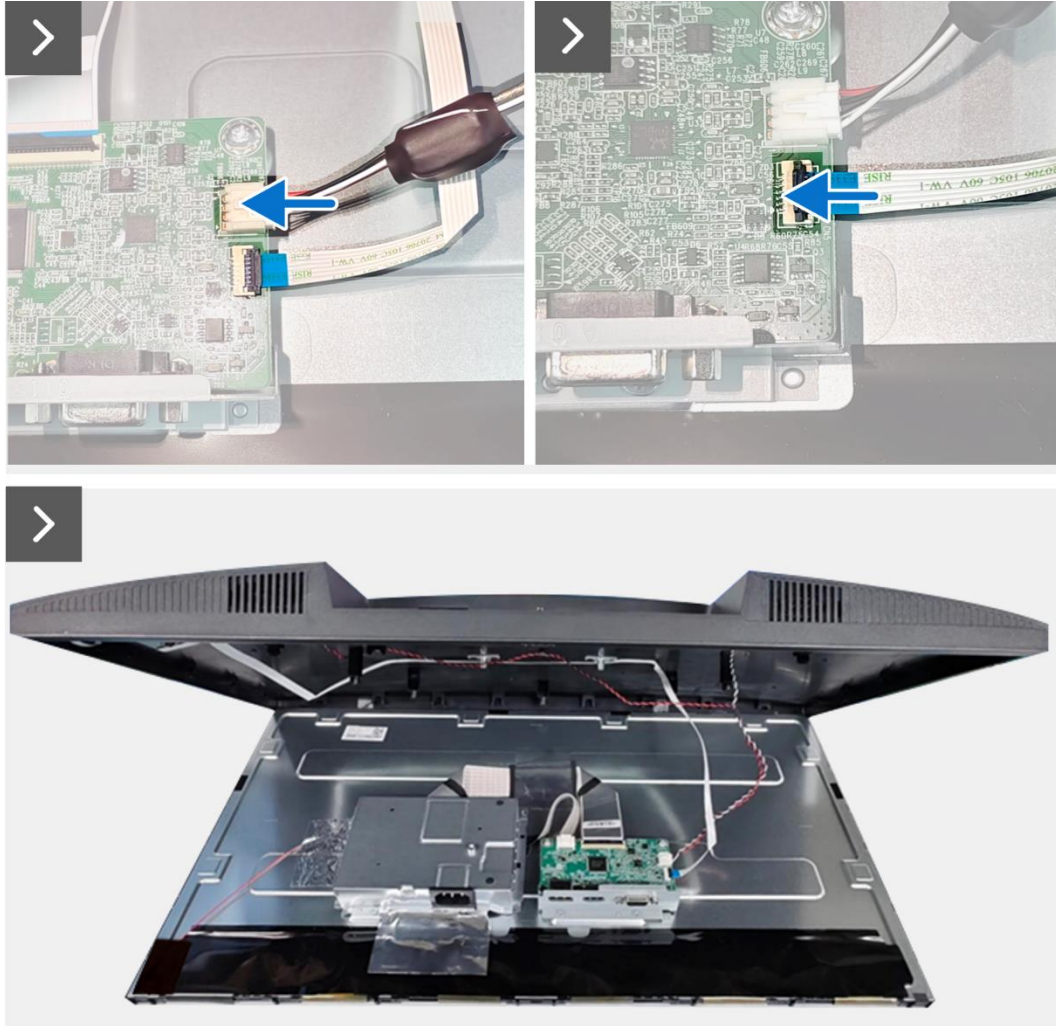

**Figura 16.** Instalar la cubierta posterior



**Figura 17. Instalar la cubierta posterior**

**Pasos siguientes**

1. [Instalar el pedestal.](#)
2. Siga el procedimiento de la sección [Después de trabajar en el interior del monitor](#) para obtener más detalles.

## Placa del teclado


### Retirar la placa del teclado

#### Requisitos previos


1. Consulte [Antes de trabajar en el interior del monitor](#) para obtener más detalles sobre cómo retirar la placa del teclado del monitor.
2. [Quitar el pedestal](#).

#### Pasos

1. Retire los dos tornillos (T3x6) que fijan la placa del teclado a la cubierta posterior.
2. Despegue el cable del teclado de la cubierta posterior.
3. Quite la placa del teclado de la cubierta posterior.

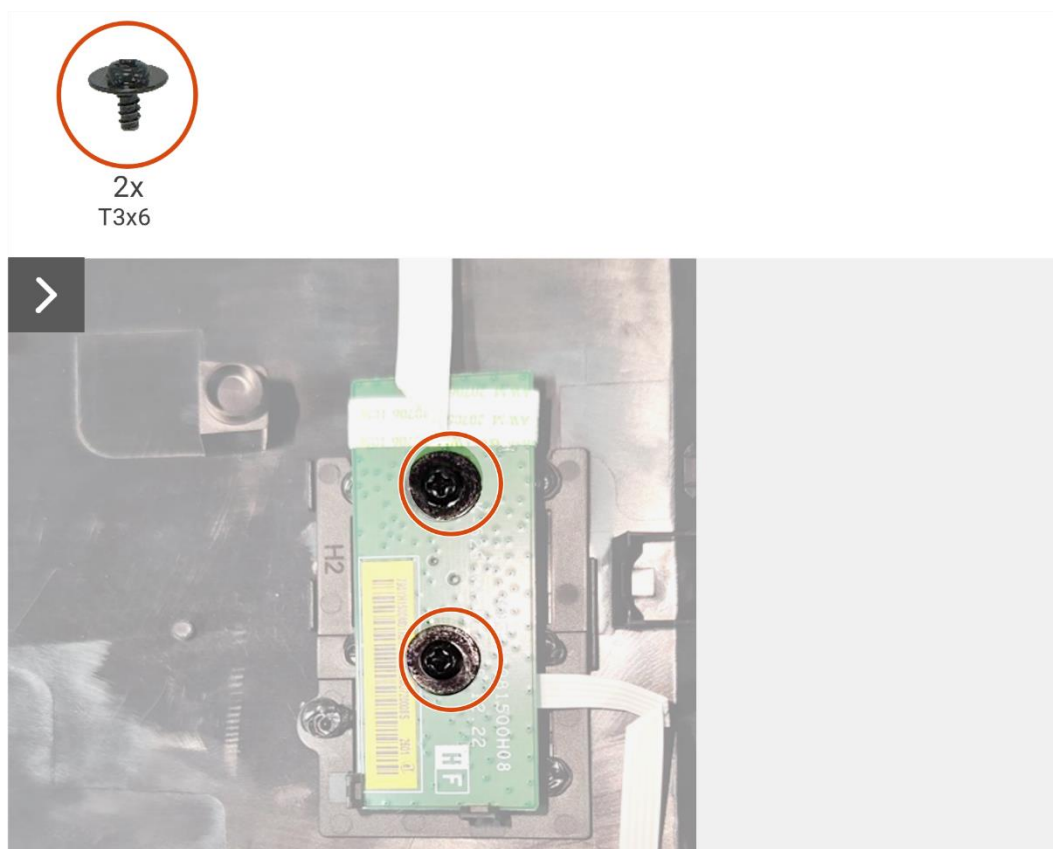

**Figura 18.** Retirar la placa del teclado

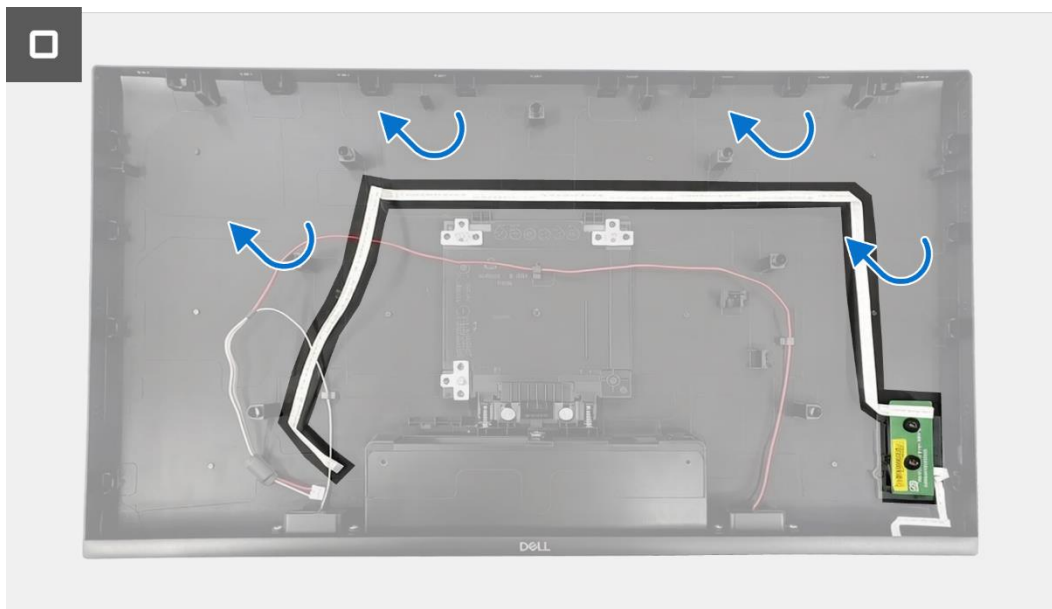

**Figura 19. Retirar la placa del teclado**


## Instalar la placa del teclado

### Pasos


1. Alinee y coloque la placa del teclado en la cubierta posterior.
2. Reemplace los dos tornillos (T3x6) que fijan la placa del teclado a la cubierta posterior.
3. Acople el cable del teclado a la cubierta posterior.



2x  
T3x6

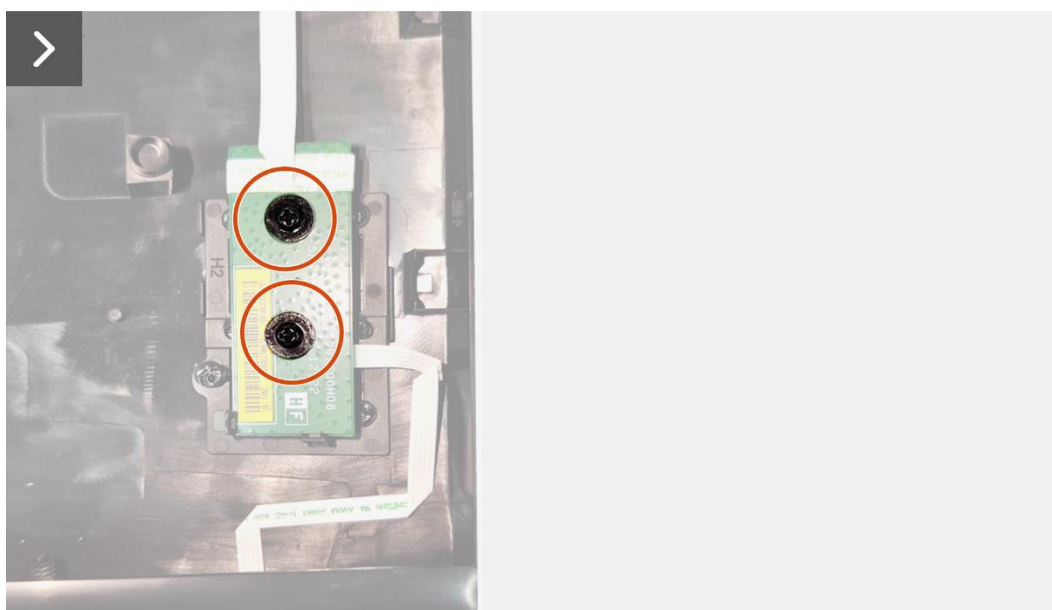

**Figura 20.** Instalar la placa del teclado

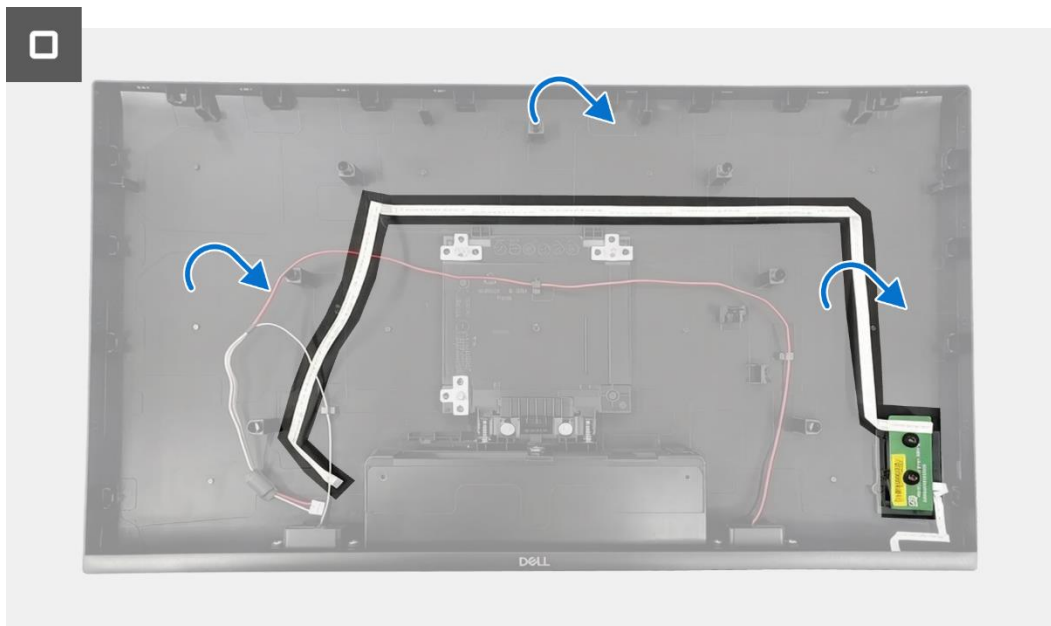

**Figura 21.** Instalar la placa del teclado

**Pasos siguientes**

1. [Instalar la cubierta posterior.](#)
2. [Instalar el pedestal.](#)
3. Siga las instrucciones de [Después de trabajar en el interior del monitor](#) para más detalles.

## Placa LED

### Retirar la placa LED

#### Requisitos previos

1. Consulte [Antes de trabajar en el interior del monitor](#) para obtener más detalles sobre cómo retirar la placa LED del monitor.
2. [Quitar el pedestal](#).
3. [Quitar la cubierta posterior](#).
4. [Retirar la placa del teclado](#).

#### Pasos

1. Despegue la lámina de mylar de la placa LED.
2. Quite la placa LED de la cubierta posterior.



Figura 22. Retirar la placa LED

## Instalar la placa LED

### Pasos

1. Fije la placa LED a la cubierta posterior.
2. Acople la lámina de mylar a la placa LED.



**Figura 23.** Instalar la placa LED

### Pasos siguientes

1. [Instalar la placa de alimentación.](#)
2. [Instalar la placa de la interfaz.](#)
3. [Instalar el conjunto del chasis.](#)
4. [Instalación de los altavoces.](#)
5. Siga el procedimiento de la sección [Después de trabajar en el interior del monitor](#) para obtener más detalles.

# Altavoces


## Retirar los altavoces

### Requisitos previos


1. Consulte [Antes de trabajar en el interior del monitor](#) para obtener más detalles sobre cómo retirar los altavoces del monitor.
2. [Quitar el pedestal](#).
3. [Quitar la cubierta posterior](#).
4. [Retirar la placa del teclado](#).
5. [Retirar la placa LED](#).

### Pasos


1. Retire los cuatro tornillos (T3x6) que fijan los altavoces.
2. Saque el cable del altavoz del gestor de cables de la cubierta posterior.
3. Levante los altavoces de la cubierta posterior.

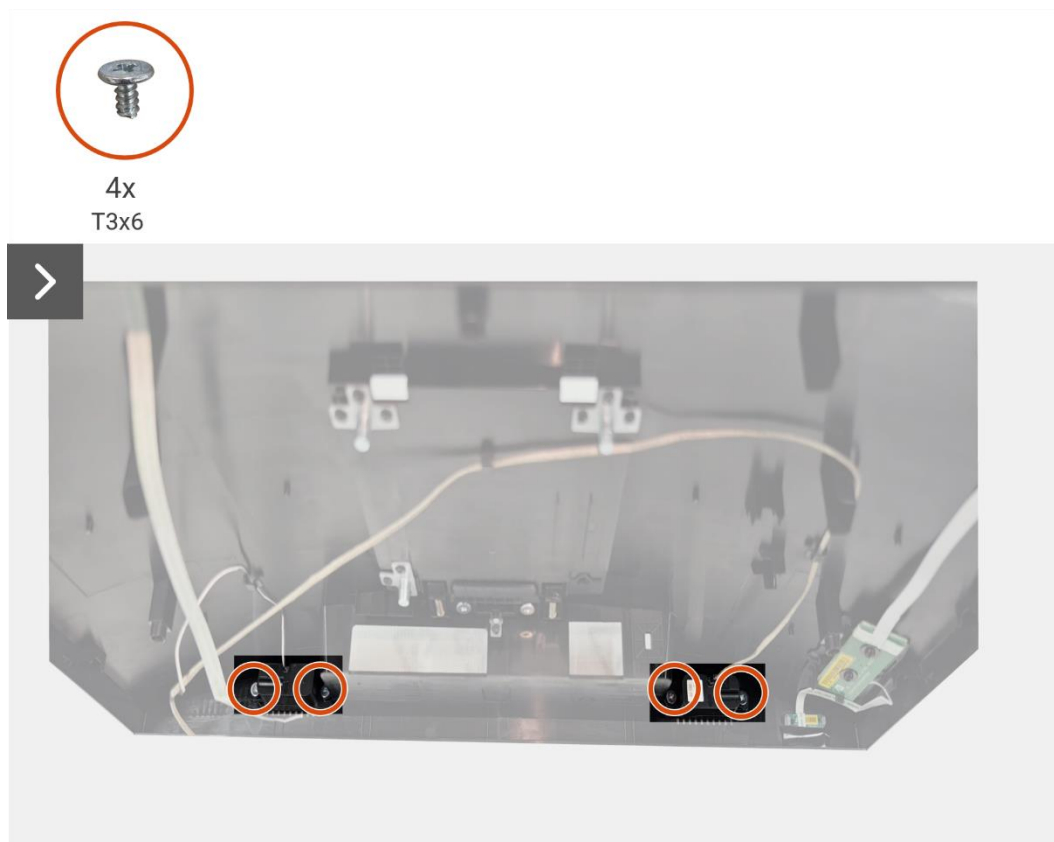

**Figura 24.** Retirar los altavoces

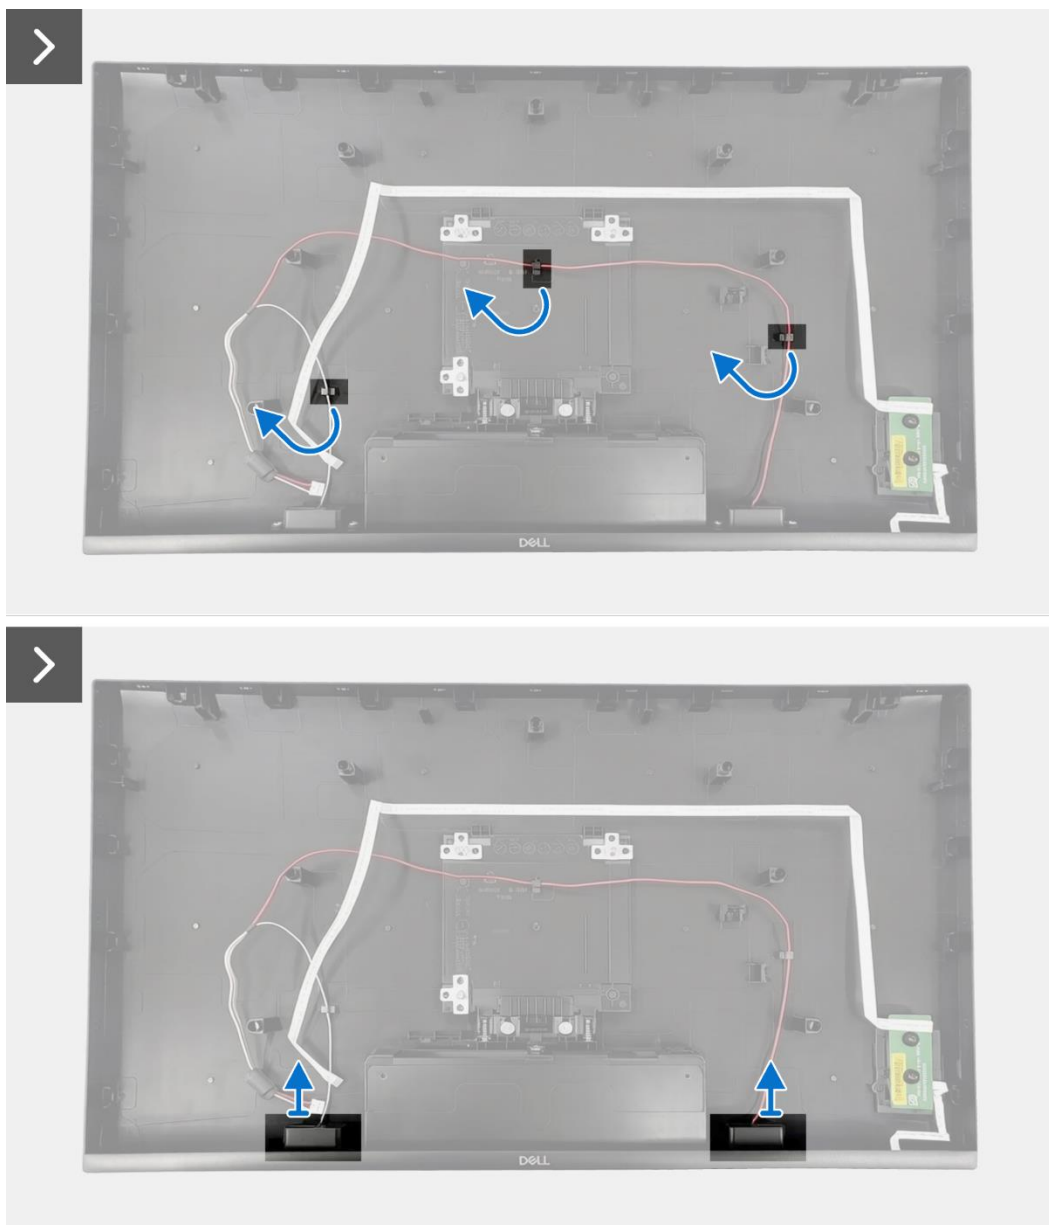

**Figura 25. Retirar los altavoces**

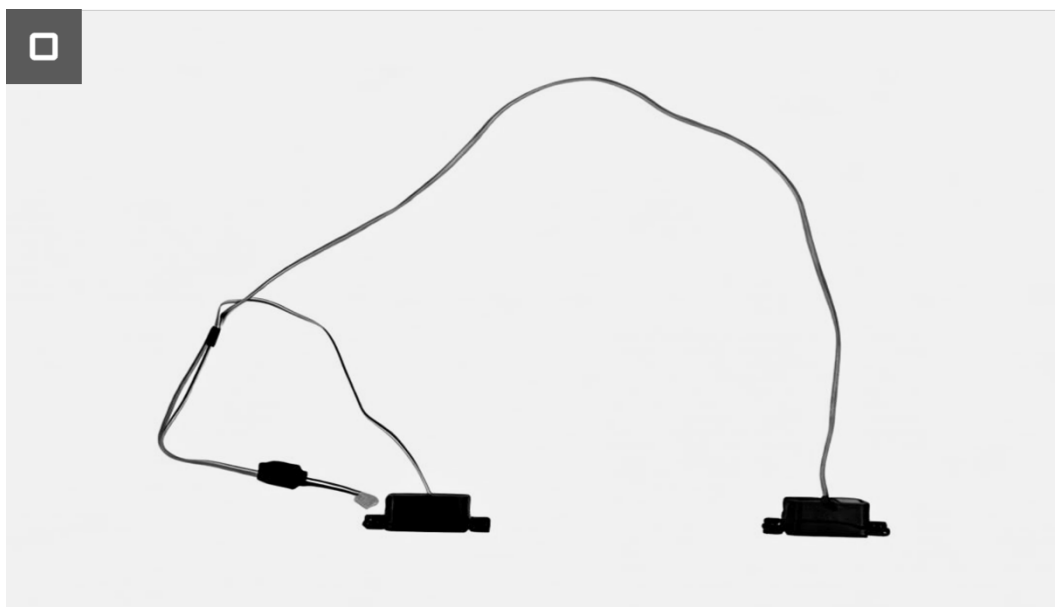


**Figura 26.** Retirar los altavoces


## Instalación de los altavoces

### Pasos

1. Acople el altavoz en la cubierta posterior.
2. Fije el cable del altavoz a la cubierta posterior del monitor e instale los cuatro tornillos (T3x6) que fijan el altavoz a dicha cubierta.

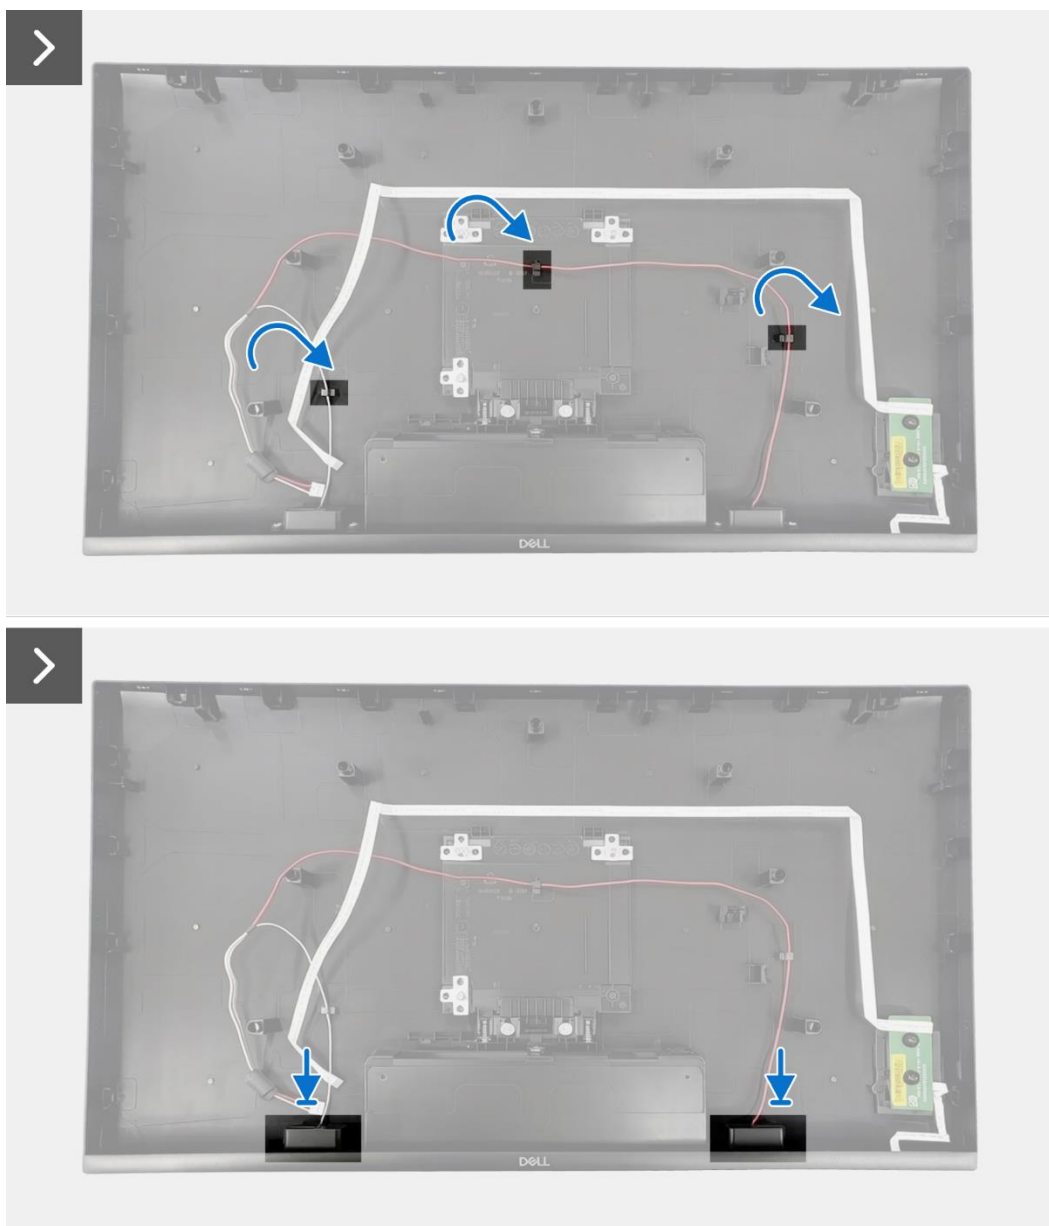

**Figura 27. Instalar los altavoces**

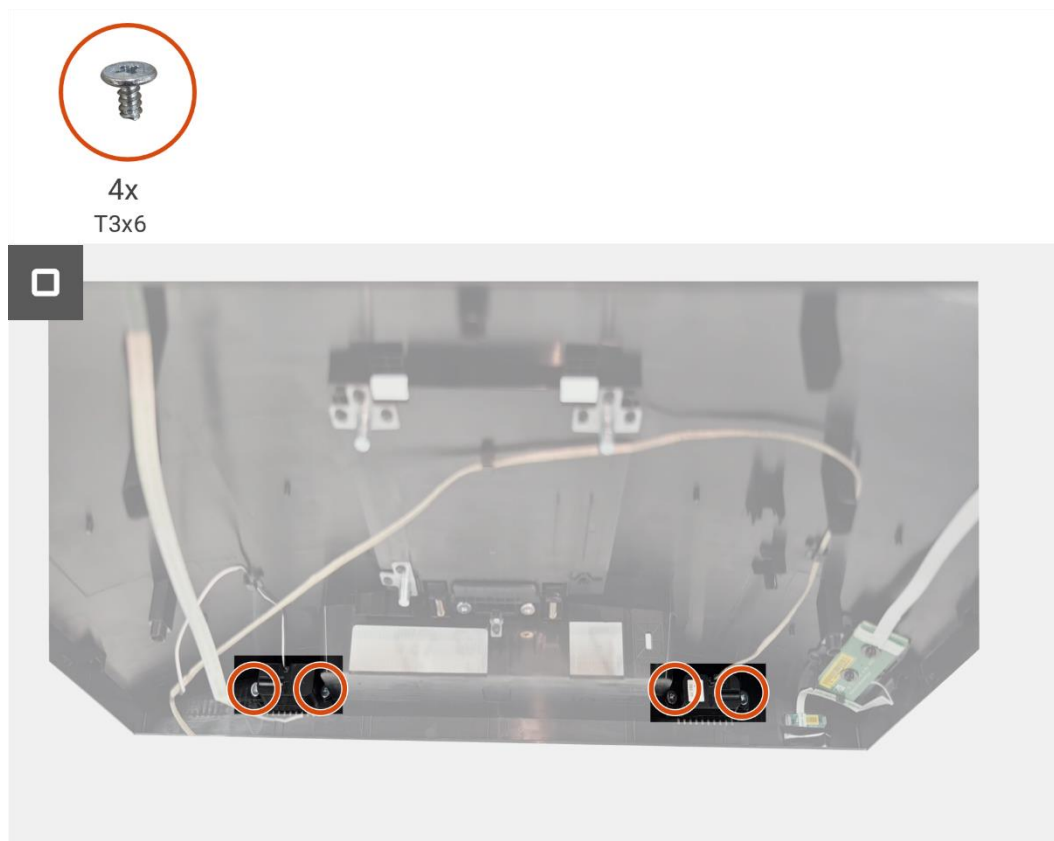

**Figura 28.** Instalar los altavoces

**Pasos siguientes**

1. [Instalar el conjunto del chasis.](#)
2. [Instalar la placa de la interfaz.](#)
3. [Instalar la placa de alimentación.](#)
4. Siga el procedimiento de la sección [Después de trabajar en el interior del monitor](#) para obtener más detalles.

# Conjunto del chasis

## Retirar el conjunto del chasis

### Requisitos previos


1. Consulte [Antes de trabajar en el interior del monitor](#) para obtener más detalles sobre cómo retirar el conjunto del chasis del monitor.
2. [Quitar el pedestal.](#)
3. [Quitar la cubierta posterior.](#)
4. [Retirar la placa del teclado.](#)
5. [Retirar la placa LED.](#)
6. [Retirar los altavoces.](#)

### Pasos

1. Despegue las tres láminas de aluminio de la pantalla y del conjunto del chasis.
2. Despegue la cinta de acetato del cable de la barra de luces.
3. Desconecte el cable de la barra de luces del panel.
4. Retire los dos tornillos (M3x4) que fijan el chasis a la pantalla.
5. Desconecte el cable de alimentación del conector en la pantalla.
6. Desconecte el cable LVDS del conector del panel de visualización.
7. Retire el conjunto del chasis del panel de visualización.




**Figura 29. Retirar el conjunto del chasis**

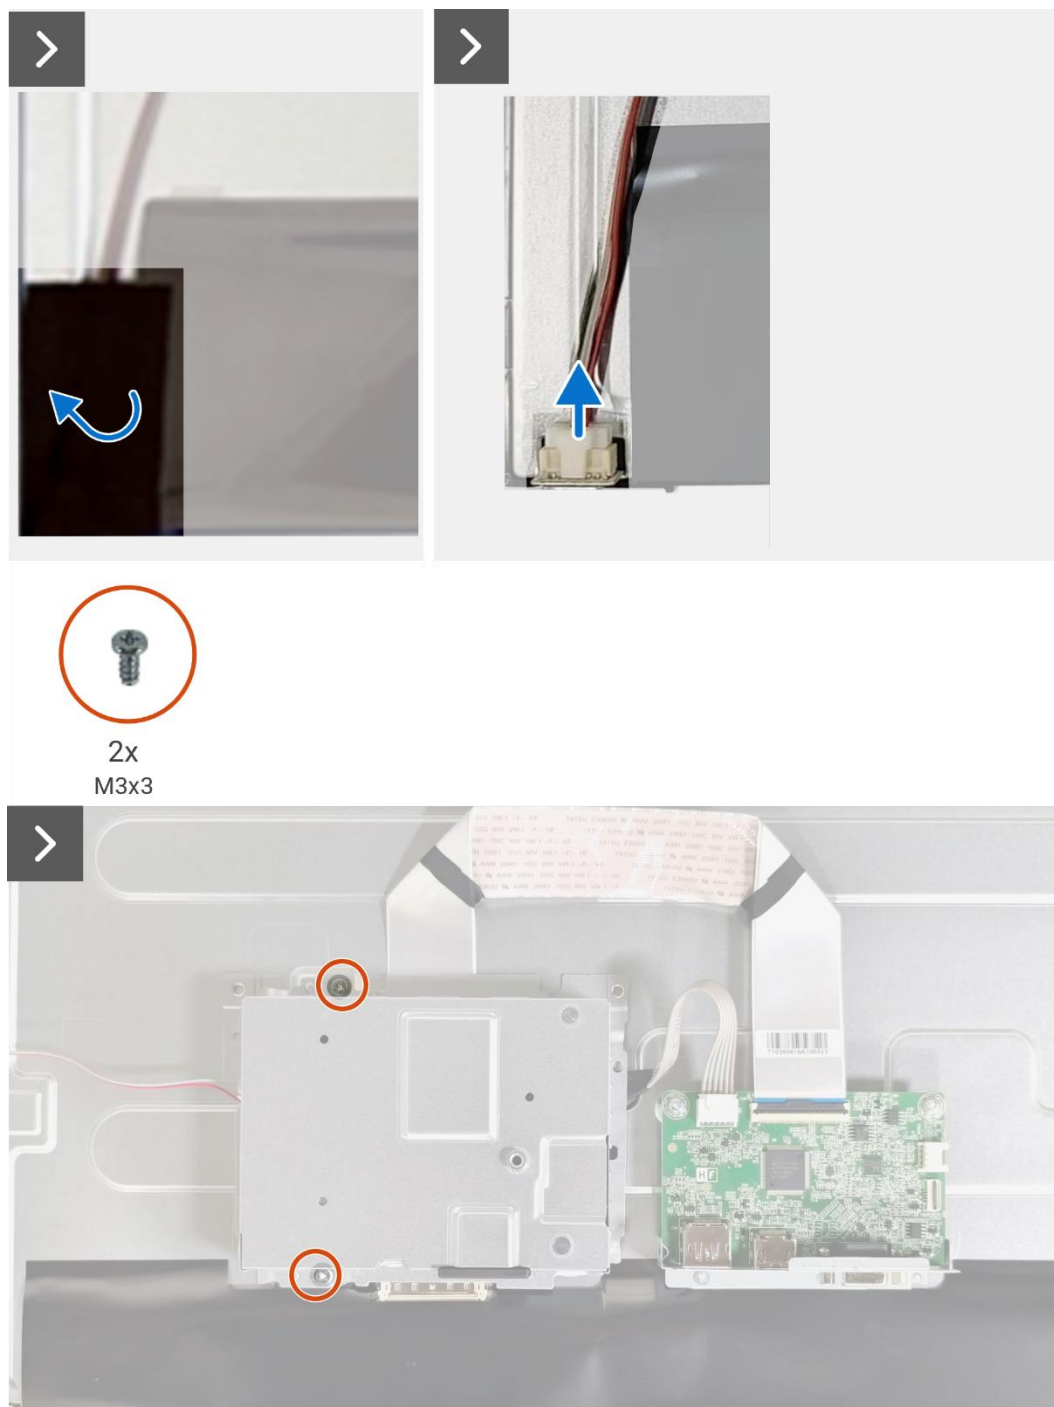

**Figura 30.** Retirar el conjunto del chasis



**Figura 31.** Retirar el conjunto del chasis

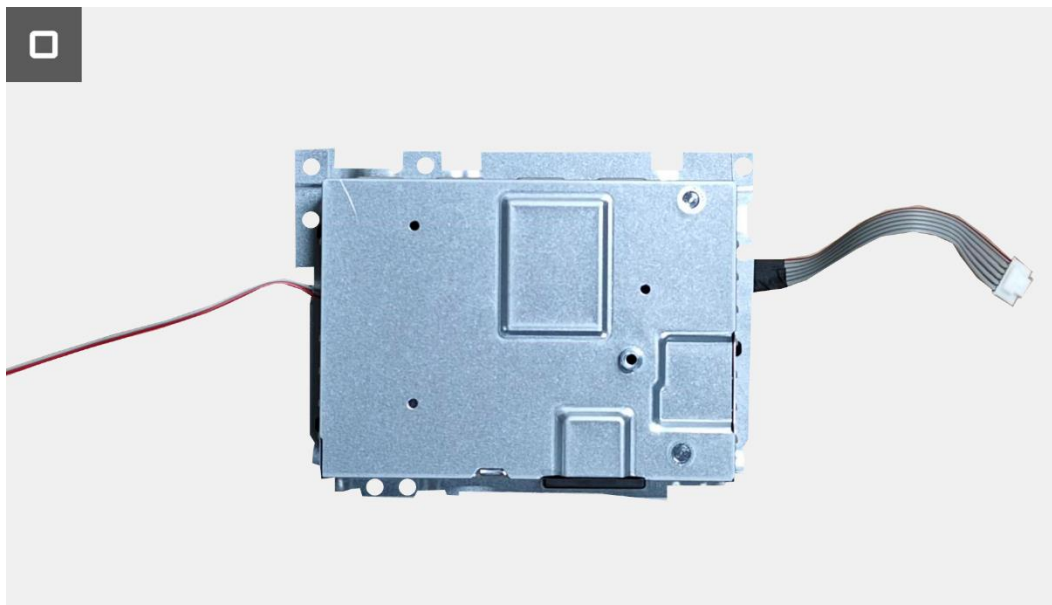

**Figura 32.** Retirar el conjunto del chasis


## Instalar el conjunto del chasis

### Pasos

1. Conecte el cable LVDS al conector del panel de visualización.
2. Conecte el cable de alimentación al conector de la placa de interfaz.
3. Reemplace los dos tornillos (M3x3) que fijan el conjunto del chasis a la pantalla.
4. Conecte el cable de la barra de luces a la pantalla.
5. Acople la cinta de acetato del cable de la barra de luces.
6. Acople las tres láminas de aluminio al conjunto del chasis y a la pantalla.



**Figura 33.** Instalar el conjunto del chasis

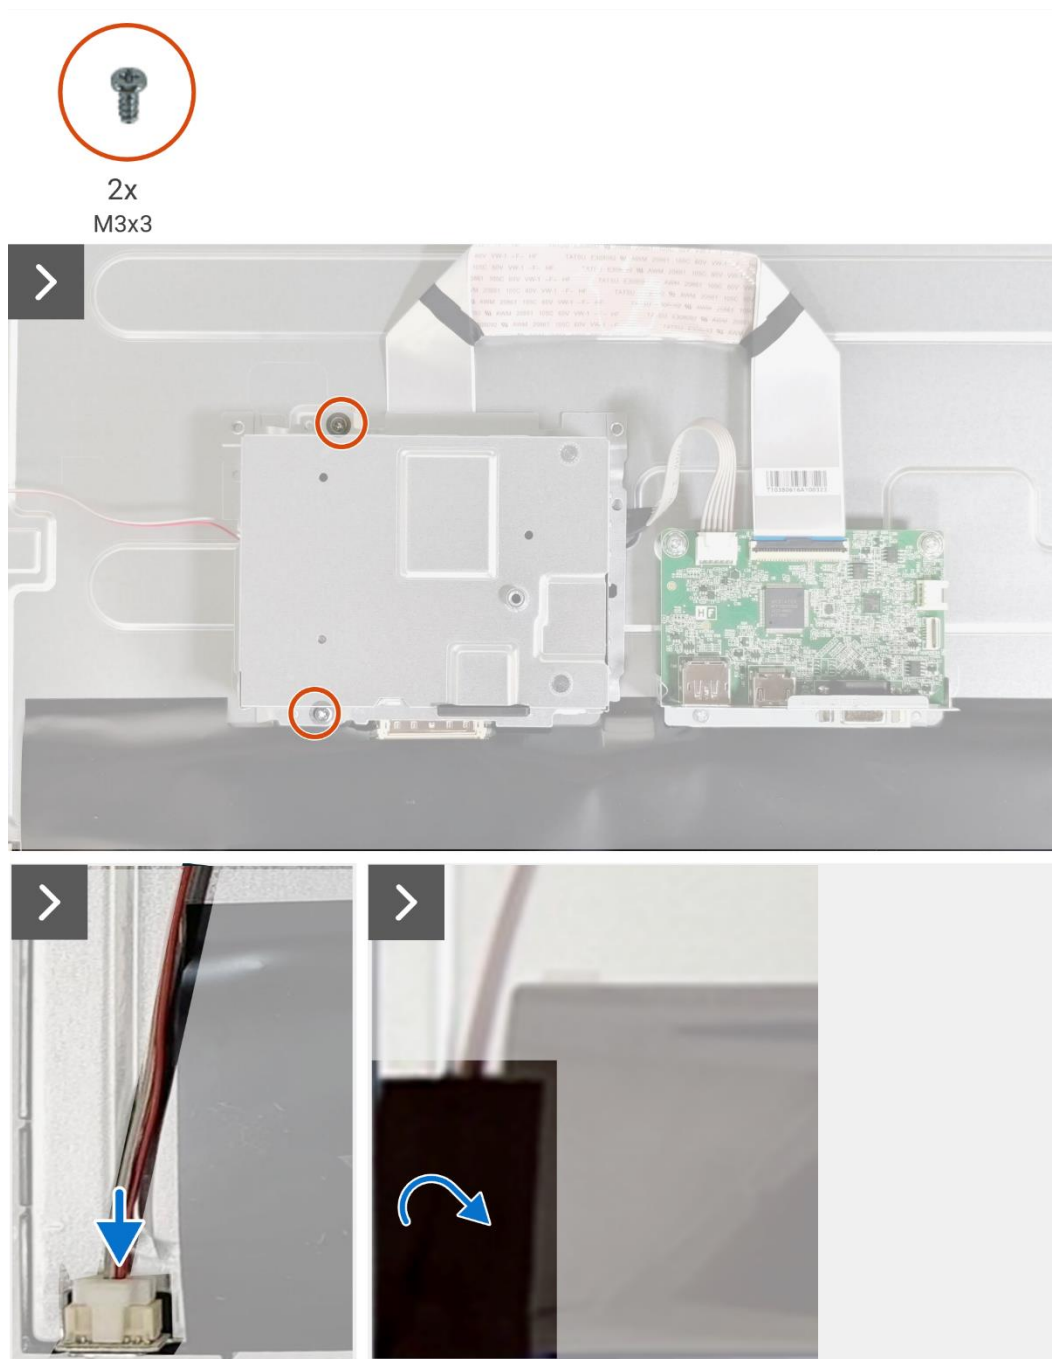

**Figura 34.** Instalar el conjunto del chasis



**Figura 35.** Instalar el conjunto del chasis

**Pasos siguientes**

1. [Instalar la placa del teclado.](#)
2. [Instalar la cubierta posterior.](#)
3. [Instalar el pedestal.](#)
4. Siga el procedimiento de la sección [Después de trabajar en el interior del monitor](#) para obtener más detalles.

# Placa de interfaz


## Retirar la placa de la interfaz

### Requisitos previos

1. Consulte [Antes de trabajar en el interior del monitor](#) para obtener más detalles sobre cómo retirar la placa de interfaz del monitor.
2. [Quitar el pedestal.](#)
3. [Quitar la cubierta posterior.](#)
4. [Retirar la placa del teclado.](#)
5. [Retirar la placa LED.](#)
6. [Retirar los altavoces.](#)
7. [Retirar el conjunto del chasis.](#)

### Pasos


1. Desconecte el cable LVDS de la placa de interfaz.
2. Retire los dos tornillos (M3x6) que fijan el conjunto del chasis a la placa de interfaz.
3. Retire los dos tornillos hexagonales (#4-40 x 11.8) que fijan el conjunto del chasis al soporte E/S.
4. Retire la placa de la interfaz.

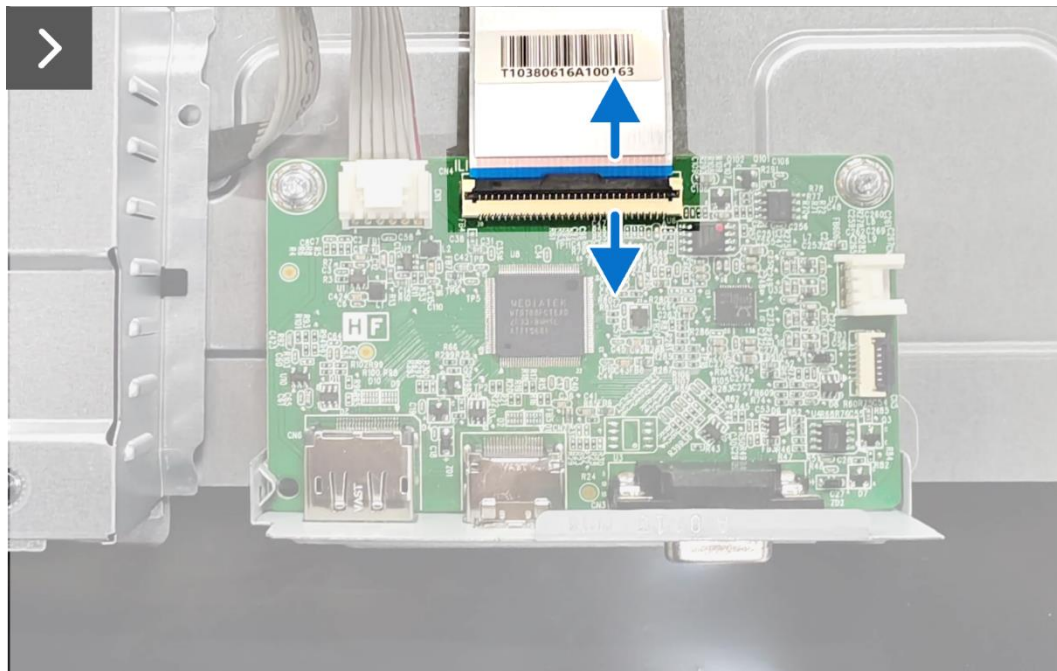


**Figura 36.** Retirar la placa de la interfaz



2x  
M3x6

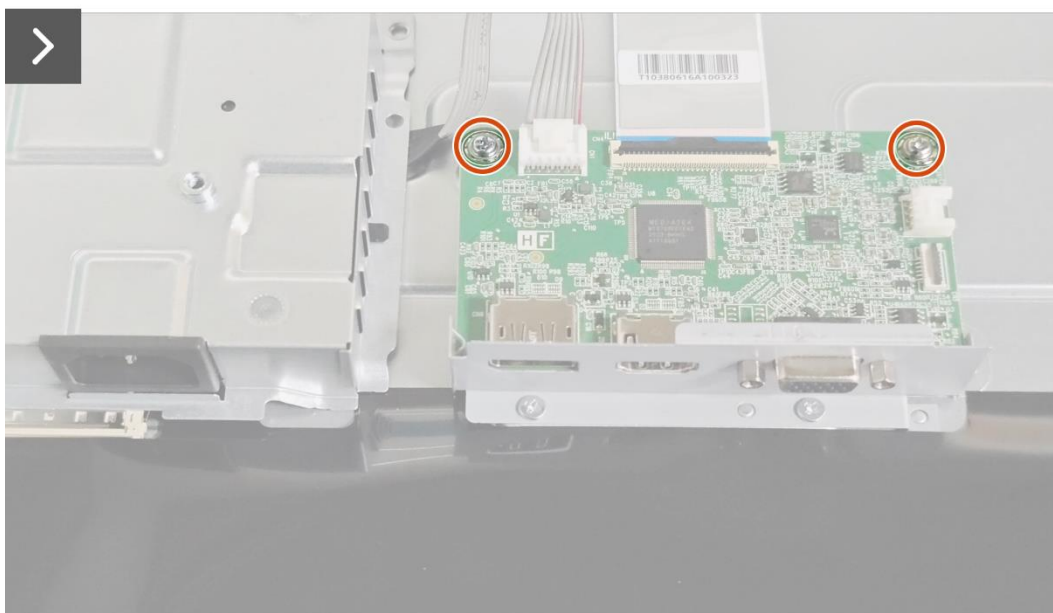


2x  
#4-40x11.8

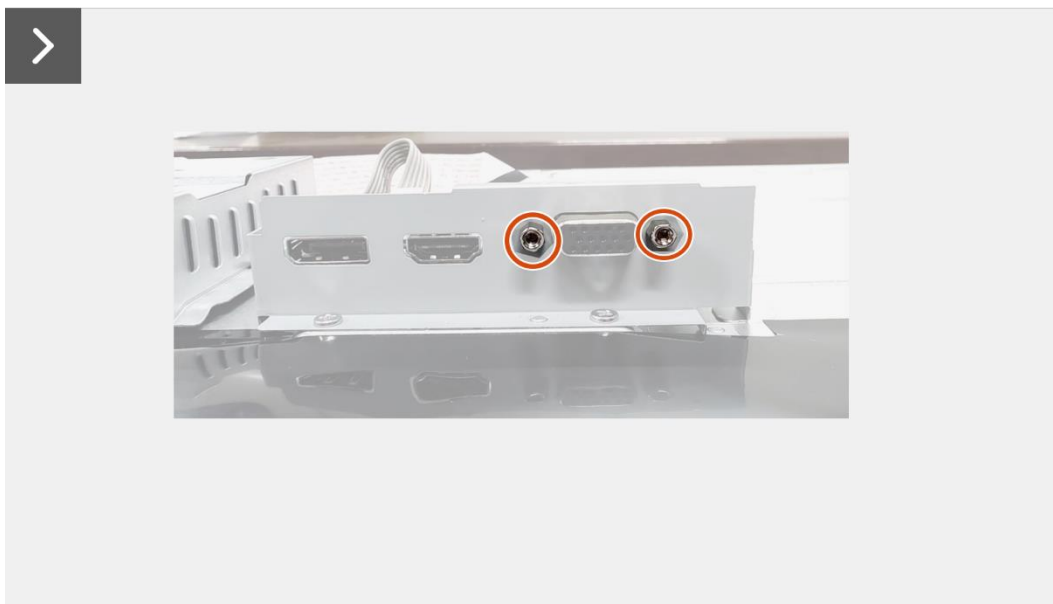

**Figura 37.** Retirar la placa de la interfaz



2x  
M3x4

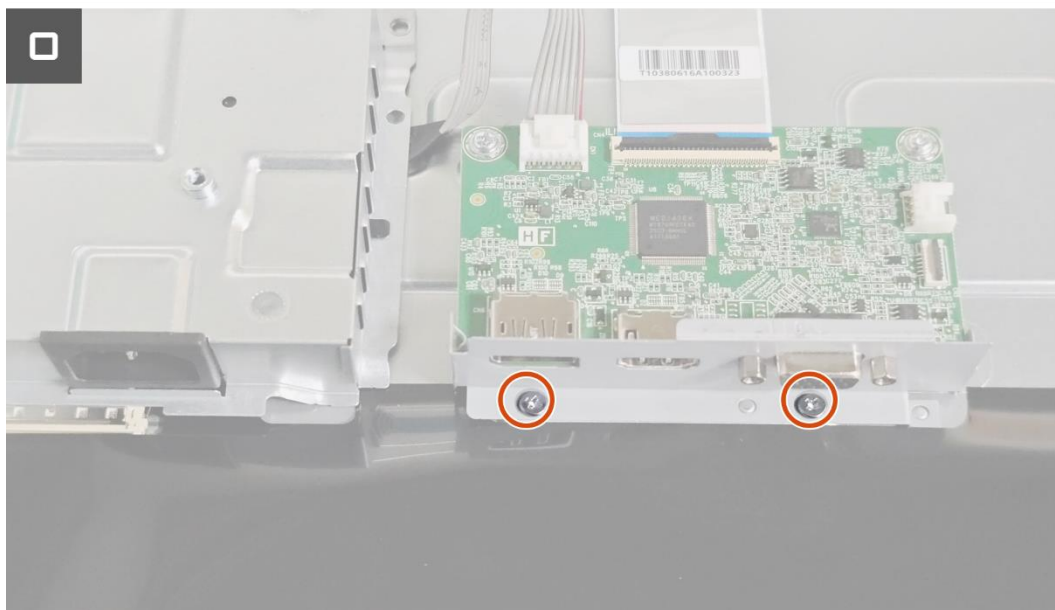

**Figura 38.** Retirar la placa de la interfaz


## Instalar la placa de la interfaz

### Pasos

1. Instale la placa de la interfaz.
2. Reemplace los dos tornillos hexagonales (#4-40x11.8) que fijan el conjunto del chasis al soporte E/S.
3. Reemplace los dos tornillos (M3x6) que fijan el conjunto del chasis a la placa de interfaz.
4. Conecte el cable LVDS al conector de la placa de interfaz.




2x  
M3x4

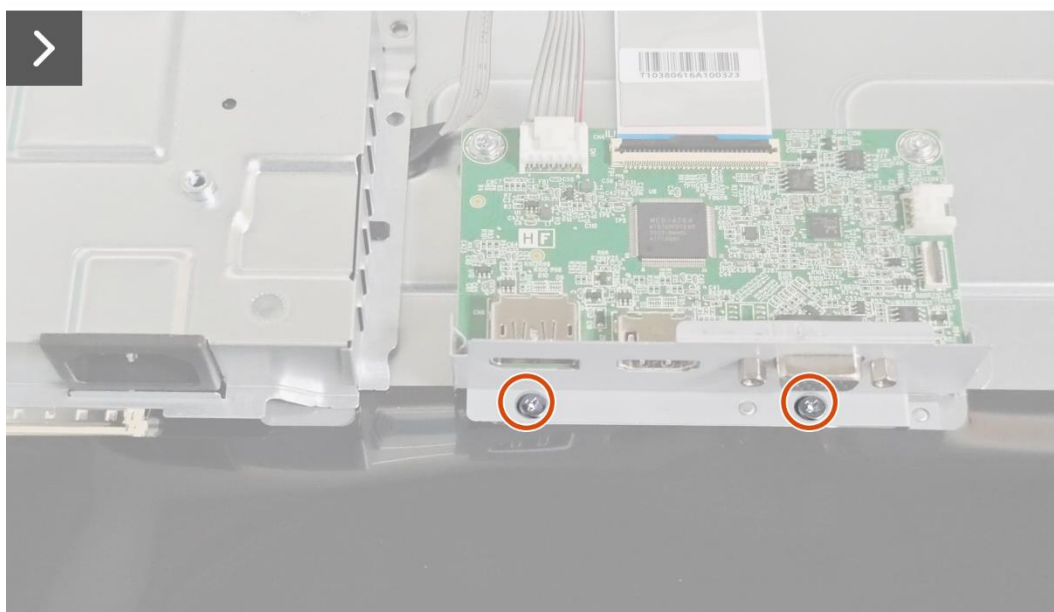


**Figura 39.** Instalar la placa de la interfaz




2x  
#4-40x11.8

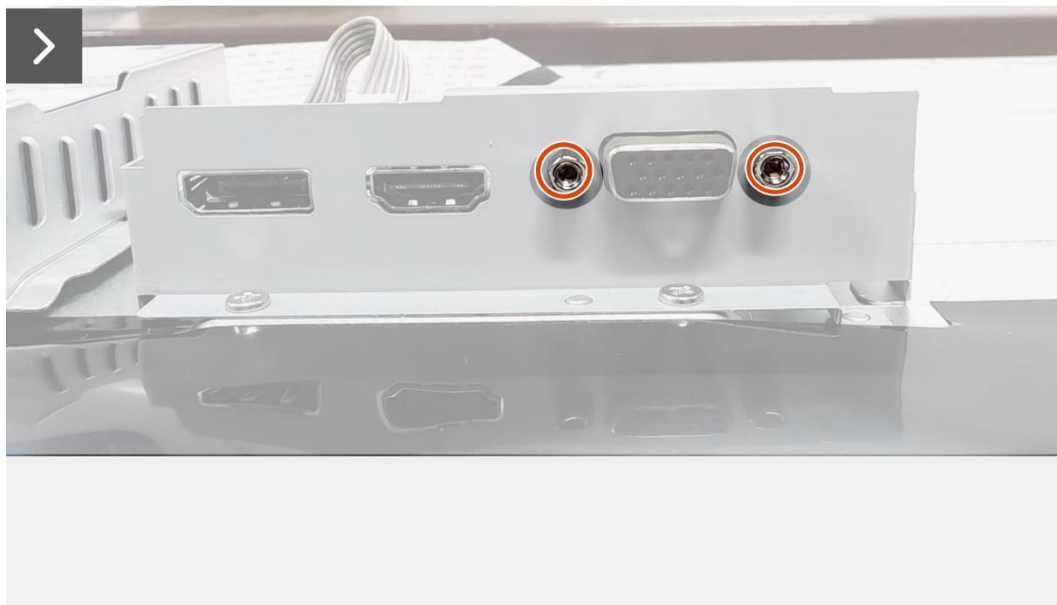

2x  
M3x6

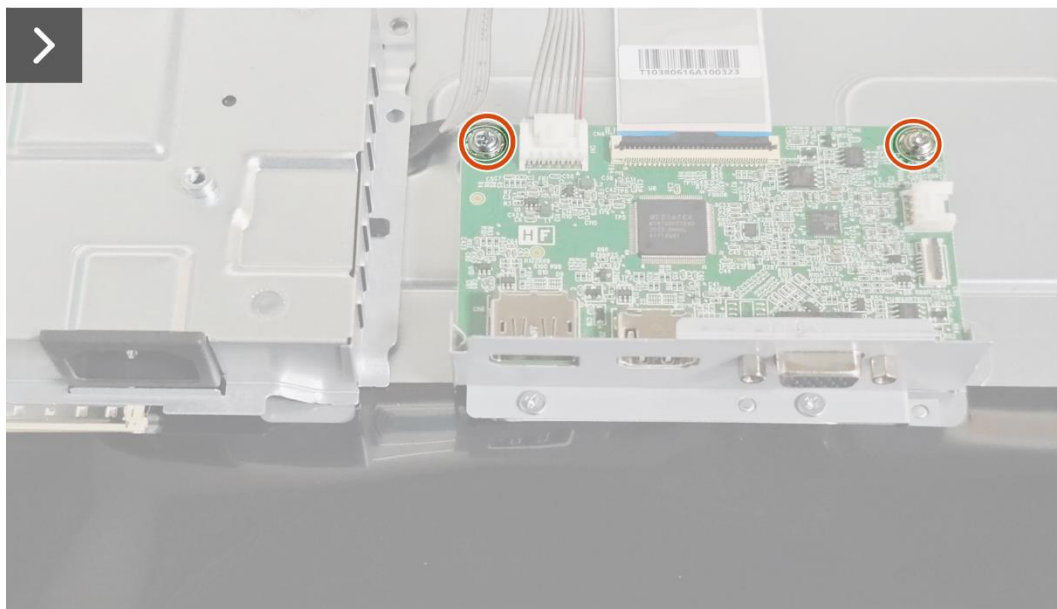

**Figura 40.** Instalar la placa de la interfaz

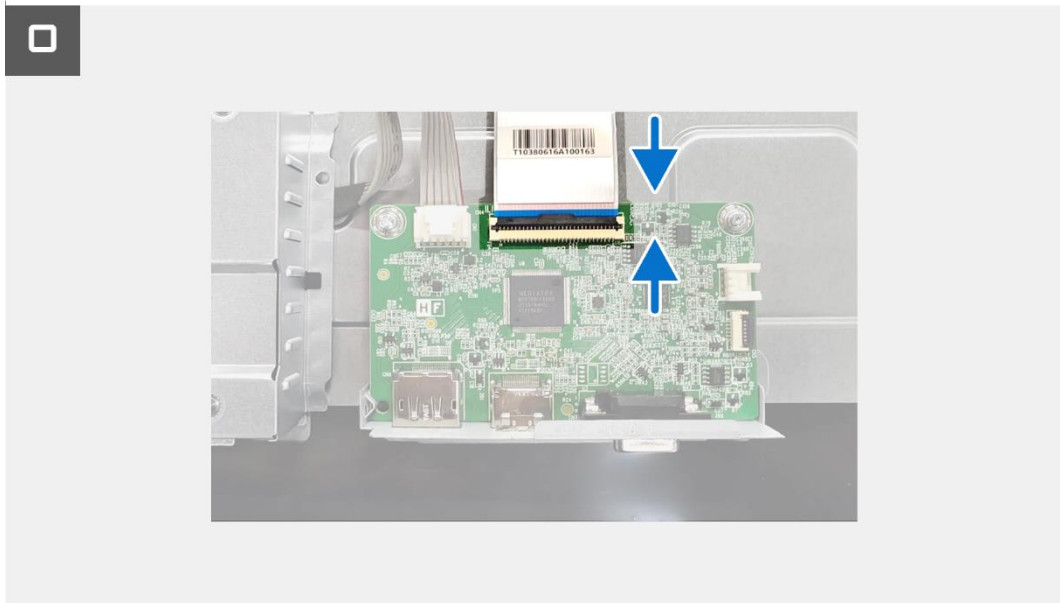

**Figura 41.** Instalar la placa de la interfaz

**Pasos siguientes**

1. [Instalar el conjunto del chasis.](#)
2. [Instalar la placa del teclado.](#)
3. [Instalar la cubierta posterior.](#)
4. [Instalar el pedestal.](#)
5. Siga el procedimiento de la sección [Después de trabajar en el interior del monitor](#) para obtener más detalles.

# Placa de alimentación


## Retirar la placa de alimentación

### Requisitos previos


1. Consulte [Antes de trabajar en el interior del monitor](#) para obtener más detalles sobre cómo retirar la placa de alimentación del monitor.
2. [Quitar el pedestal.](#)
3. [Quitar la cubierta posterior.](#)
4. [Retirar la placa del teclado.](#)
5. [Retirar la placa LED.](#)
6. [Retirar los altavoces.](#)
7. [Retirar el conjunto del chasis.](#)
8. [Retirar la placa de la interfaz.](#)

### Pasos


1. Retire la lámina de mylar de la placa de alimentación.
2. Retire los dos tornillos (M3x6) que fijan la placa de alimentación al conjunto del chasis.
3. Retire el tornillo (M3x9) que fija la placa de alimentación al conjunto del chasis.
4. Retire la placa de alimentación
5. Desconecte el cable de la barra de luces del conector de la placa de alimentación.
6. Desconecte el cable de alimentación del conector de la placa de alimentación.

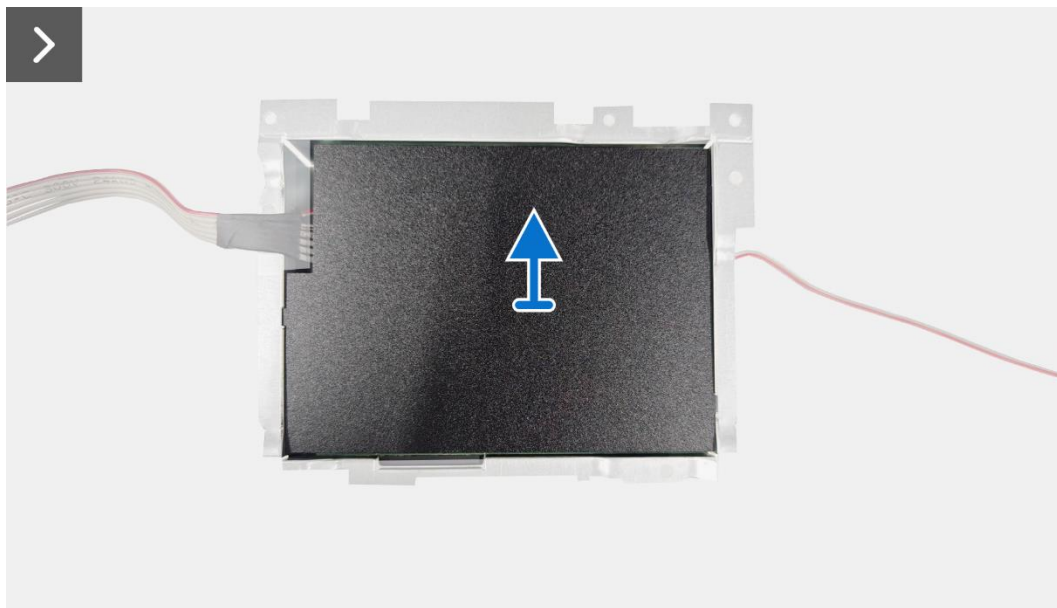

**Figura 42.** Retirar la placa de alimentación

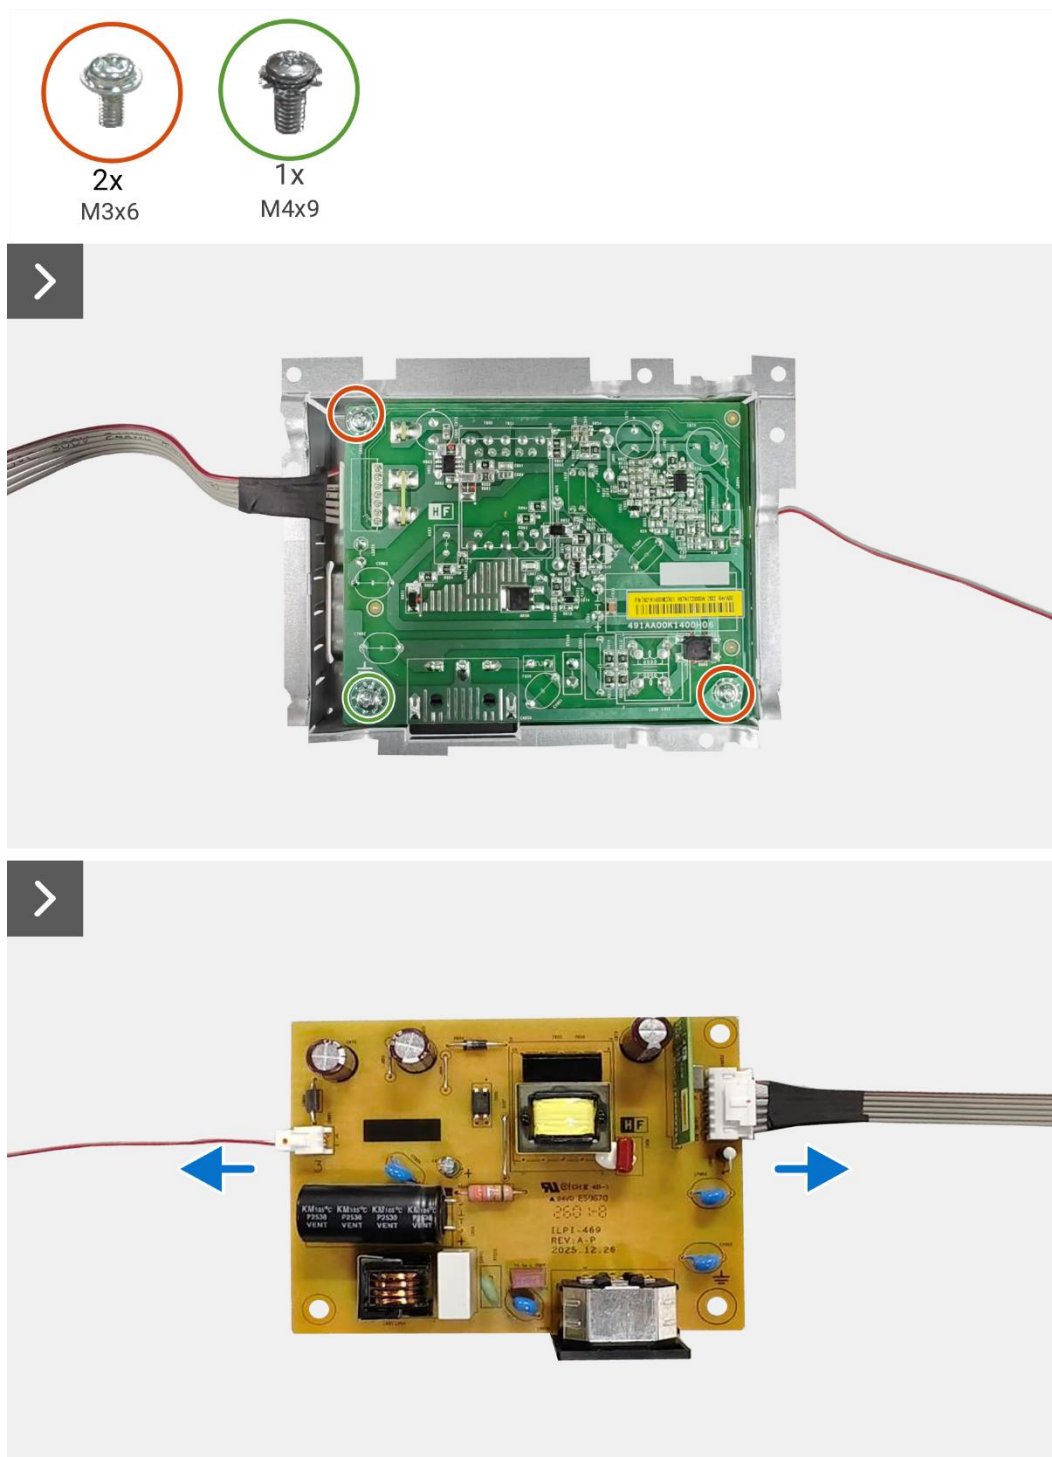

**Figura 43. Retirar la placa de alimentación**

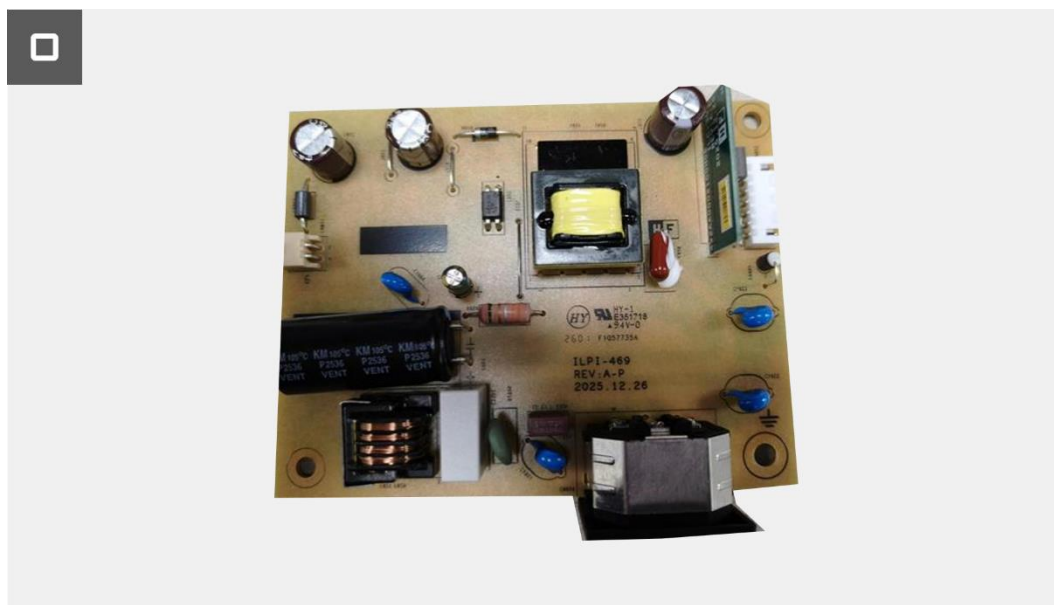


**Figura 44.** Retirar la placa de alimentación


## Instalar la placa de alimentación

### Pasos

1. Conecte el cable de alimentación al conector de la placa de alimentación.
2. Conecte el cable de la barra de luces al conector de la placa de alimentación.
3. Instale la placa de alimentación en el chasis.
4. Reemplace el tornillo (M4x9) que fija la placa de alimentación al conjunto del chasis.
5. Reemplace los dos tornillos (M3x6) que fijan la placa de alimentación al conjunto del chasis.
6. Coloque la lámina de mylar que cubre la placa de alimentación.

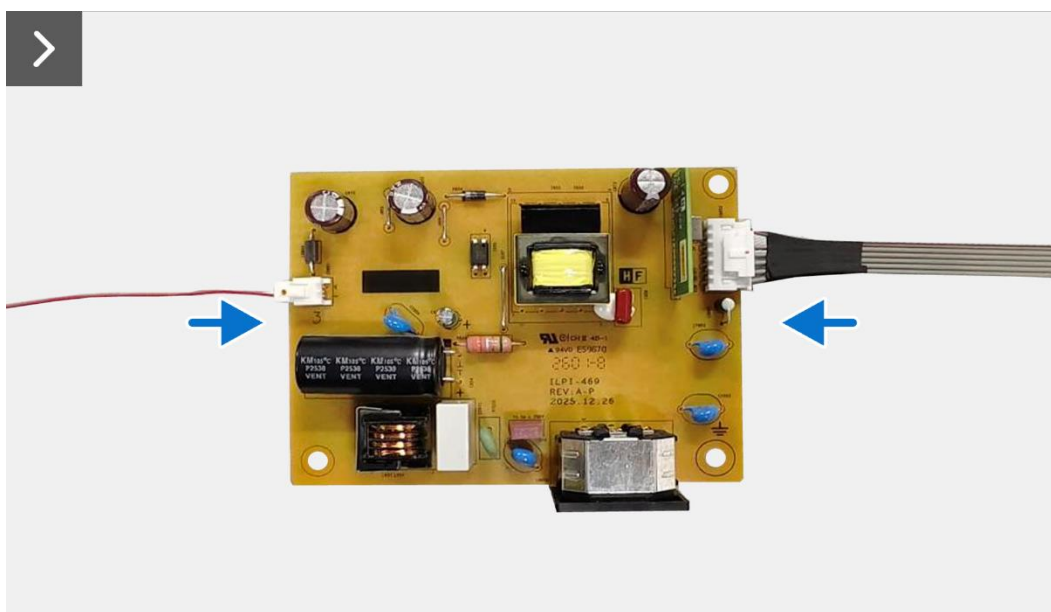

**Figura 45.** Instalar la placa de alimentación

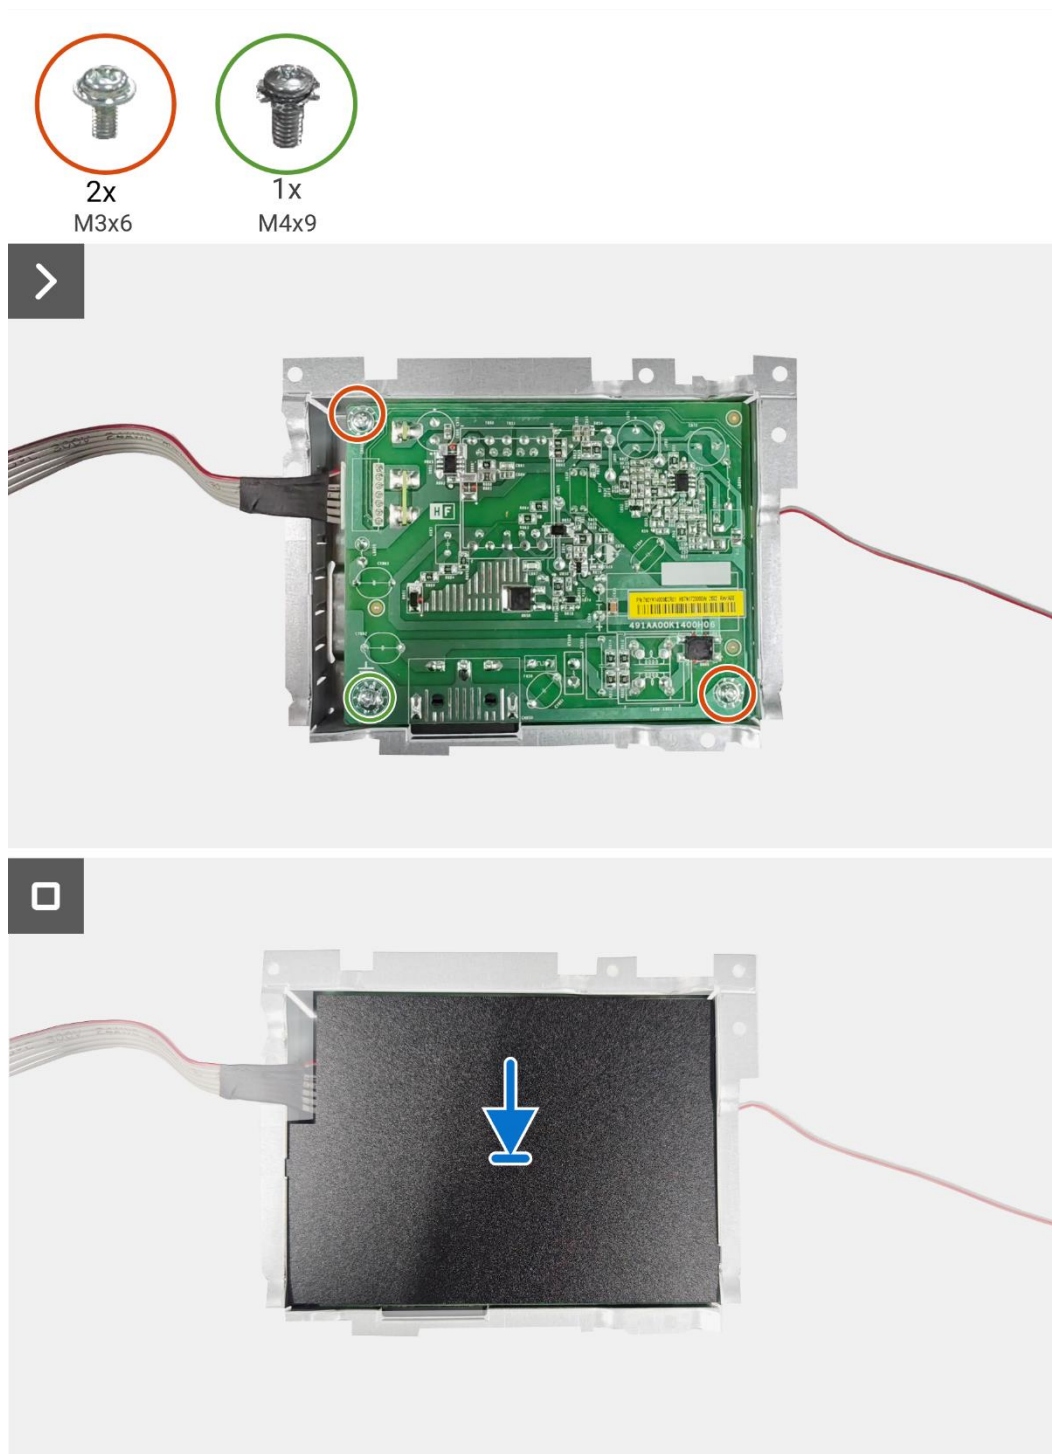

**Figura 46.** Instalar la placa de alimentación

**Pasos siguientes**

1. [Instalar la placa de la interfaz.](#)
2. [Instalar el conjunto del chasis.](#)
3. [Instalar la placa del teclado.](#)
4. [Instalar la cubierta posterior.](#)
5. [Instalar el pedestal.](#)
6. Siga las instrucciones de [Después de trabajar en el interior del monitor](#) para más detalles.

# Solucionar problemas

**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de comenzar con cualquiera de los procedimientos de esta sección, siga las [Instrucciones de seguridad](#).

## Comprobación automática


El monitor le proporciona una función de comprobación automática que verifica que el monitor funciona adecuadamente. Si el monitor y su PC están conectados, pero la pantalla del monitor permanece oscura, ejecute la comprobación automática del monitor llevando a cabo los pasos siguientes:

1. Apague tanto su PC como el monitor.
2. Desenchufe el cable de vídeo de la parte posterior de su PC. Para garantizar el funcionamiento preciso de la comprobación automática, desconecte todos los cables digitales y analógicos de la parte posterior del ordenador.
3. Encienda el monitor.


**📘 NOTA:** Si el monitor no detecta una señal de vídeo y funciona correctamente, aparece en pantalla un cuadro de diálogo sobre un fondo negro. En el modo de comprobación automática, el LED de alimentación permanece iluminado en color blanco.



**Figura 47.** Mensaje de advertencia que aparece cuando se desconecta el cable VGA.

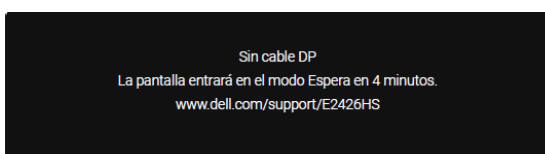

**Figura 48.** Mensaje de advertencia que aparece cuando se desconecta el cable DP.

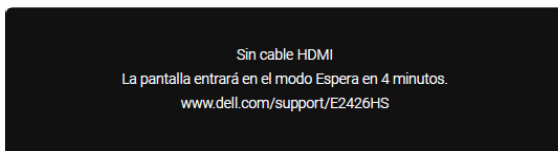

**Figura 49.** Mensaje de advertencia que aparece cuando se desconecta el cable HDMI.


**📘 NOTA:** Este mensaje también aparece durante el funcionamiento normal en el caso de que el cable de vídeo se desconecte o sufra algún tipo de daño.

4. Apague el monitor y vuelva a conectar el cable de vídeo. Una vez establecida la conexión, encienda tanto el ordenador como el monitor.

Si la pantalla del monitor permanece en blanco después de completar estos pasos, revise su controlador de vídeo y su ordenador.

## Diagnósticos integrados

Su monitor incluye una **herramienta de diagnóstico integrada** que ayuda a identificar si una anomalía en la pantalla es causada por el monitor, el ordenador o la tarjeta gráfica.

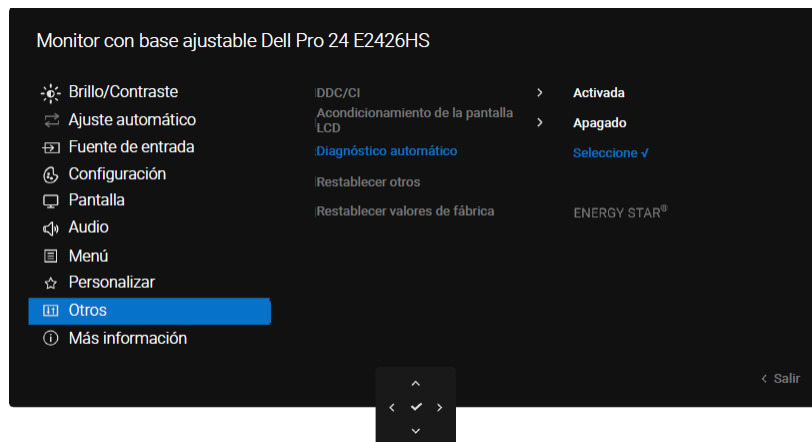

**Figura 50. Botones de función de diagnóstico integrados**

Para ejecutar la herramienta de **diagnóstico integrada**:

1. Asegúrese de que la pantalla está limpia (no debe tener partículas de polvo en la superficie de la pantalla).
2. Navegue hasta el menú OSD, seleccione la opción **Otros** y, a continuación, elija la opción **Diagnóstico Automático**.
3. Presione el botón [palanca de mando](#) para iniciar el diagnóstico.
4. Se muestra una pantalla gris; observe si la pantalla presenta algún defecto o anomalía.
5. Mueva [palanca de mando](#) otra vez hasta que aparezca una pantalla roja.
6. Observe si la pantalla presenta algún defecto o anomalía.
7. Repita los pasos 5 y 6 para mostrar la siguiente secuencia de pantallas de prueba: gris, rojo, verde, azul, negro, blanco y texto. Observe cada pantalla y registre cualquier anomalía o defecto visual.

La prueba finaliza cuando se muestra una pantalla de texto. Para salir, utilice [palanca de mando](#) para seleccionar la opción **Salir** del menú OSD.

Si al utilizar la **herramienta de diagnóstico integrada** no detecta ninguna anomalía en la pantalla, el monitor funciona correctamente. Compruebe la tarjeta de vídeo y el ordenador.

## Problemas comunes

La tabla siguiente proporciona información general sobre problemas comunes del monitor que puede encontrar y las posibles soluciones:

**⚠ ADVERTENCIA:** El ciclo de trabajo del panel LCD del monitor está diseñado para 18 horas al día, 7 días a la semana. Un uso superior al ciclo de trabajo previsto puede provocar una disminución prematura de la luminancia de la retroiluminación del panel, lo que podría no estar cubierto por la garantía.

**Tabla 7. Problemas comunes**

| Síntomas habituales                        | Soluciones posibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No hay vídeo/LED de alimentación apagado   | <ul style="list-style-type: none"><li>Asegúrese de que el cable de vídeo esté conectado al monitor y al ordenador.</li><li>Compruebe que la toma de corriente funciona utilizando otro aparato eléctrico.</li><li>Pulse el botón de encendido para asegurarse de que el sistema se enciende correctamente.</li><li>Asegúrese de que se haya seleccionado la <b>Fuente de entrada</b> correcta mediante el menú <b>Fuente de entrada</b>.</li></ul>                       |
| No hay vídeo/LED de alimentación encendido | <ul style="list-style-type: none"><li>Aumente los controles de brillo y contraste mediante el menú OSD.</li><li>Ejecute el modo de comprobación automática.</li><li>Compruebe que no haya contactos doblados ni rotos en el conector del cable de vídeo.</li><li>Ejecute la herramienta <a href="#">Diagnósticos integrados</a>.</li><li>Asegúrese de que se haya seleccionado la <b>Fuente de entrada</b> correcta mediante el menú <b>Fuente de entrada</b>.</li></ul> |
| Enfoque de baja calidad                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Desconecte los cables alargadores de vídeo.</li><li>Restablezca el monitor a la configuración de fábrica seleccionando la opción <b>Restablecer valores de fábrica</b>.</li><li>Cambie la resolución de vídeo a la relación de aspecto correcta.</li></ul>                                                                                                                                                                         |
| Vídeo tembloroso o borroso                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Restablezca el monitor a la configuración de fábrica seleccionando la opción <b>Restablecer valores de fábrica</b>.</li><li>Compruebe si existen interferencias ambientales, como inestabilidad en la fuente de la señal o interferencias electromagnéticas.</li><li>Reubique el monitor y pruébelo en otra localización.</li></ul>                                                                                                |
| Píxeles desaparecidos                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Apague el monitor y enciéndalo de nuevo.</li><li>Un píxel permanentemente apagado es un defecto natural inherente a la tecnología LCD.</li><li>Para obtener más información sobre la calidad de los monitores Dell y la política de píxeles, consulte las <a href="#">Directrices de píxeles de las pantallas Dell</a>.</li></ul>                                                                                                  |
| Píxeles bloqueados                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Apague el monitor y enciéndalo de nuevo.</li><li>Un píxel permanentemente apagado es un defecto natural inherente a la tecnología LCD.</li><li>Para obtener más información sobre la calidad de los monitores Dell y la política de píxeles, consulte las <a href="#">Directrices de píxeles de las pantallas Dell</a>.</li></ul>                                                                                                  |
| Problemas con el brillo                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Restablezca el monitor a la configuración de fábrica seleccionando la opción <b>Restablecer valores de fábrica</b>.</li><li>Ajuste los controles de brillo y contraste mediante el menú OSD.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                             |
| Distorsión geométrica                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Restablezca el monitor a la configuración de fábrica seleccionando la opción <b>Restablecer valores de fábrica</b>.</li><li>Si la pantalla no está correctamente centrada, ajuste las posiciones horizontal y vertical a través del menú OSD.</li></ul>                                                                                                                                                                            |
| Líneas horizontales y verticales           | <ul style="list-style-type: none"><li>Restablezca el monitor a la configuración de fábrica seleccionando la opción <b>Restablecer valores de fábrica</b>.</li><li>Lleve a cabo la <b>Comprobación automática</b> y determine si estas líneas son visibles durante la misma.</li><li>Compruebe que no haya contactos doblados ni rotos en el conector del cable de vídeo.</li><li>Ejecute la herramienta <a href="#">Diagnósticos integrados</a>.</li></ul>               |

| Síntomas habituales                                                                                               | Soluciones posibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problemas de sincronización                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Restablezca el monitor a la configuración de fábrica seleccionando la opción <b>Restablecer valores de fábrica</b>.</li> <li>Lleve a cabo la <b>Comprobación automática</b> y determine si estas líneas son visibles durante la misma.</li> <li>Compruebe que no haya contactos doblados ni rotos en el conector del cable de vídeo.</li> <li>Reinicie el equipo en el modo <b>Seguro</b>.</li> </ul>                                 |
| Problemas relacionados con la seguridad                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>No realice ninguno de los pasos incluidos en la sección de solución de problemas.</li> <li>Póngase en contacto con Dell inmediatamente.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Problemas intermitentes                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que el cable de vídeo conecte el monitor al ordenador.</li> <li>Restablezca el monitor a la configuración de fábrica seleccionando la opción <b>Restablecer valores de fábrica</b>.</li> <li>Lleve a cabo la <b>Comprobación automática</b> y determine si estas líneas son visibles durante la misma.</li> </ul>                                                                                                        |
| Ausencia de color                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ejecute la herramienta <a href="#">Diagnósticos integrados</a>.</li> <li>Asegúrese de que el cable de vídeo que conecta el monitor y su PC esté conectado de forma correcta y segura.</li> <li>Compruebe que no haya contactos doblados ni rotos en el conector del cable de vídeo.</li> </ul>                                                                                                                                        |
| Color incorrecto                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pruebe diferentes <b>Modos Predeterminados</b> en la configuración de <b>Color</b> dentro del menú OSD. Ajuste el valor <b>R/G/B</b> en <b>Color personal</b> en el menú OSD de configuración de <b>Color</b>.</li> <li>En el menú OSD de configuración de color, cambie el <b>Formato de color de entrada</b> a <b>RGB</b> o <b>YCbCr/YPbPr</b>.</li> <li>Ejecute la herramienta <a href="#">Diagnósticos integrados</a>.</li> </ul> |
| Retención de imagen provocada por dejar una imagen estática en el monitor durante un prolongado período de tiempo | <ul style="list-style-type: none"> <li>Establezca un período de tiempo para que la pantalla se apague después de unos minutos de inactividad de la misma. Esto se puede ajustar en <b>Opciones de energía de Windows</b> o en la configuración <b>Ahorro de energía de Mac</b>.</li> <li>De forma alternativa, utilice un protector de pantalla que cambie dinámicamente.</li> </ul>                                                                                         |
| Efecto fantasma o exceso de vídeo                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cambie el elemento <b>Tiempo de respuesta</b> del menú OSD <b>Pantalla</b> a <b>Rápido</b> o <b>Normal</b> dependiendo de la aplicación y uso.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Problemas específicos del producto

**Tabla 8. Problemas específicos del producto**

| Síntomas específicos                                                    | Soluciones posibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La imagen de la pantalla es demasiado pequeña                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe la configuración <b>Relación de aspecto</b> en el menú OSD del ajuste <b>Pantalla</b>.</li> <li>Restablezca el monitor a la configuración de fábrica seleccionando la opción <b>Restablecer valores de fábrica</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| No se puede ajustar el monitor mediante los botones del panel inferior. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apague el monitor, desconecte y vuelva a conectar el cable de alimentación y, a continuación, encienda el monitor.</li> <li>Compruebe si el menú OSD está bloqueado. Si es así, mueva y mantenga presionado <a href="#">palanca de mando Arriba, Abajo, Izquierda o Derecha</a> durante 4 segundos para desbloquearlo.</li> </ul>                                                                      |
| No hay señal de entrada cuando se presionan los controles de usuario    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe la fuente de señal. Asegúrese de que el ordenador no se encuentra en el modo de <b>Espera</b> o <b>Suspensión</b> moviendo el ratón o presionando cualquier tecla del teclado.</li> <li>Compruebe que el cable de vídeo esté bien conectado; si el problema persiste, intente desconectar y volver a conectar el cable.</li> <li>Reinicie el ordenador o el reproductor de vídeo.</li> </ul> |
| La imagen no ocupa toda la pantalla                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Debido a los diferentes formatos de vídeo (relación de aspecto) de los DVD, el monitor puede mostrarse a pantalla completa.</li> <li>Ejecute la herramienta <a href="#">Diagnósticos integrados</a>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |

# Contactar con Dell

Para ponerse en contacto con Dell en referencia a ventas, soporte técnico o problemas de servicio de atención al cliente, consulte [Contactar con el servicio de asistencia en el sitio web de soporte de Dell](#).

- ① **NOTA:** La disponibilidad varía en función del país y el producto, y algunos servicios podrían no estar disponibles en su país.
- ① **NOTA:** Si no tiene una conexión activa a Internet, puede encontrar información de contacto en su recibo de compra, albarán, factura o catálogo de productos de Dell.

# Historial de revisiones

En la siguiente tabla se proporciona el historial de revisiones de este documento:

**Tabla 9. Historial de revisiones**

| Revisión | Fecha         | Descripción                    |
|----------|---------------|--------------------------------|
| A00      | Julio de 2026 | Fecha de publicación original. |