Moniteur Dell Pro 24

E2426H

Guide de l’utilisateur

Modèle : E2426H
Modèle réglementaire : E2426Ho/E2426Hf
Juillet 2026
Rév. A00

Remarques, mises en garde et avertissements

REMARQUE : Une REMARQUE indique des informations importantes qui vous aideront à mieux utiliser votre produit.

MISE EN GARDE : Une MISE EN GARDE indique un risque de dommage matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.

AVERTISSEMENT : UN AVERTISSEMENT indique un risque de dommage matériel, de blessure corporelle ou de mort.

Copyright © Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell Technologies, Dell, et autres marques commerciales sont des marques déposées de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques commerciales peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Table des matières

Instructions de sécurité . . . 5
À propos de votre moniteur . . . 6
Contenu de l'emballage . . . 6
Informations disponibles sur l'emballage . . . 7
Caractéristiques du produit . . . 8
Compatibilité des systèmes d'exploitation . . . 11
Identification des pièces et des contrôles . . . 11
Vue de face . . . 11
Vue de derrière . . . 12
Vue de côté . . . 13
Vue du dessous, sans socle de moniteur . . . 13
Spécifications du moniteur . . . 14
Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) pour Windows . . . 15
Spécifications de résolution . . . 16
Modes vidéo pris en charge . . . 16
Modes d'affichage préréglés . . . 16
Spécifications électriques . . . 17
Caractéristiques physiques . . . 18
Caractéristiques environnementales . . . 19
Affectations des broches . . . 20
Port HDMI . . . 20
Port DisplayPort . . . 21
Port VGA . . . 22
Capacité plug-and-play . . . 23
Politique de la qualité et des pixels du moniteur LCD . . . 23
Ergonomie . . . 24
Manipulation et déplacement de votre écran . . . 25
Instructions d'entretien . . . 26
Nettoyage de votre moniteur . . . 26
Installation du moniteur . . . 27
Connexion du pied . . . 27
Connexion de votre moniteur . . . 28
Connexion du câble HDMI . . . 28
Connexion du câble DP . . . 28
Connexion du câble VGA . . . 29
Connexion du câble d'alimentation . . . 29
Organisation des câbles . . . 29
Fixation de votre moniteur à l'aide d'un verrou Kensington (facultatif) . . . 30
Retrait du socle du moniteur . . . 31
Montage mural VESA (optionnel) . . . 32
Utilisation de l'inclinaison . . . 32
Utilisation de votre moniteur . . . 33
Mise en marche du moniteur . . . 33
Utilisation du joystick . . . 33
Utilisation du menu . . . 34

Détails du menu 34
Utilisation des touches de navigation 35
Utilisation du menu à l'écran (OSD) 36
Verrouillage des boutons de contrôle et activation/désactivation des haut-parleurs à l'aide du joystick 43
Messages d'avertissement de l'OSD 43
Réglage de la résolution maximale 46
Dépannage 47
Autotest 47
Diagnostic intégré 48
Problèmes courants 49
Problèmes spécifiques au produit 50
Informations réglementaires 51
Contacter Dell 52
Historique des révisions 53

Instructions de sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes pour protéger votre moniteur contre d'éventuels dommages et pour assurer votre sécurité personnelle. Sauf indication contraire, chaque procédure incluse dans ce document suppose que vous avez lu les informations de sécurité fournies avec votre moniteur.

REMARQUE : Avant d'utiliser le moniteur, lisez les informations de sécurité fournies avec votre moniteur et imprimées sur le produit. Conservez la documentation dans un endroit sûr pour pouvoir la consulter ultérieurement.

AVERTISSEMENT : L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux spécifiés dans cette documentation peut entraîner une exposition à des chocs, des risques d'origine électrique ou des risques d'origine mécanique.

MISE EN GARDE : l'écoute de contenu audio à un volume fort au moyen d'un casque (sur un moniteur qui le prend en charge) peut endommager votre audition à long terme.

- Placez le moniteur sur une surface solide et manipulez-le avec précaution.
  - L'écran est fragile et peut être endommagé en cas de chute ou de choc avec un objet pointu.
  - Assurez-vous que votre moniteur est compatible avec l'alimentation en courant alternatif disponible dans votre région.
  - Gardez le moniteur à température ambiante. Des conditions de froid ou de chaleur excessives peuvent avoir un effet néfaste sur les cristaux liquides de l'écran.
  - Branchez le cordon d'alimentation du moniteur sur une prise murale proche et accessible. Voir Connexion de votre moniteur.
- Ne placez pas et n'utilisez pas le moniteur sur une surface mouillée ou à proximité de l'eau.
- Ne soumettez pas le moniteur à des vibrations importantes ou à des chocs violents. Par exemple, ne placez pas le moniteur dans le coffre d'une voiture.
- Débranchez le moniteur s'il doit rester inutilisé pendant une période prolongée.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, n'essayez pas de retirer de couvercle ou de toucher l'intérieur du moniteur.
- Lisez attentivement ces instructions. Conservez ce document pour toute référence ultérieure. Respectez tous les avertissements et toutes les instructions figurant sur le produit.
- Certains moniteurs peuvent être fixés au mur à l'aide d'un support VESA vendu séparément. Veillez à utiliser les spécifications VESA correctes, comme indiqué dans la section relative au montage mural du guide de l'utilisateur.

Pour plus d'informations sur les consignes de sécurité, consultez le document d'*information relatif à la sécurité, à l'environnement et à la réglementation (SERI)* fourni avec votre moniteur.

À propos de votre moniteur


Contenu de l’emballage

Le tableau suivant fournit la liste des composants livrés avec votre moniteur. Si un composant est manquant, contactez Dell. Pour plus d’informations, voir Contacter Dell.

REMARQUE : Certains composants, certaines fonctionnalités et certains câbles fournis sont en option et varient selon les pays.

REMARQUE : Pour configurer le socle à partir d’une autre source, reportez-vous à la documentation fournie avec celle-ci pour obtenir des instructions.

Tableau 1. Composants et descriptions du moniteur

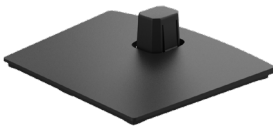Image des composants	Description des composants
	Moniteur
	Colonne du socle
	Base du socle
	Cordon d’alimentation (varie en fonction du pays)
	Câble HDMI (1,80 m) (les câbles fournis varient selon les pays)
	Câble DisplayPort (1,80 m) (les câbles fournis varient selon les pays)
	Carte QR Informations sur la sécurité, l’environnement et la réglementation

Informations disponibles sur l’emballage

Avant d'ouvrir la boîte, assurez-vous que la boîte est correctement positionnée :

1. Posez le carton sur une surface plane, de manière à ce que le rabat d'ouverture se trouve en haut.
2. Soulevez le rabat d'ouverture et retirez les composants.

Voici les ports du moniteur :

- 1 port HDMI (HDCP 1.4) (prend en charge une résolution jusqu’à FHD 1 920 x 1 080, 120 Hz comme spécifié dans la norme HDMI 1.4)
- 1 port DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) (prise en charge jusqu’à Full HD 1920 x 1080, 120 Hz)
- 1 port VGA

Voici les accessoires présents dans la boîte :

- Câble d’alimentation (varie en fonction du pays ou de la région)
- Câble HDMI ou DisplayPort (les câbles fournis varient selon les pays)

Pour plus d’informations sur le recyclage, consultez le site Web du recyclage Dell.

Caractéristiques du produit

Le moniteur **Dell E2426H** à écran plat a une matrice active, utilise la technologie de transistors en couche mince (TFT), un affichage à cristaux liquides (LCD) avec rétroéclairage LED. Les caractéristiques du moniteur incluent :

- Zone d'affichage de 604,7 mm (23,8 pouces) (mesure de la diagonale).
- Résolution de 1 920 x 1 080, avec prise en charge du plein écran pour les résolutions inférieures.
- Prise en charge HDMI/DP en FHD à 120 Hz.
- Angle de vision large de 178 degrés dans les directions verticales et horizontales.
- Rapport de contraste (1000:1).
- Ce moniteur est doté d'un écran intégrant une fonction de réduction de la lumière bleue qui améliore le confort visuel en limitant les émissions de lumière bleue potentiellement nocives sans altérer les couleurs. Grâce à cette fonction, Dell a réduit l'exposition à la lumière bleue nocive de ≤ 50 %.
- Ce moniteur est certifié TüV Rheinland Eye Comfort 3.0 avec une note de 3 étoiles. Il intègre des technologies clés qui offrent également un écran sans scintillement, un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz* et une gamme de couleurs d'au moins 72 % NTSC. La fonction de réduction de la lumière bleue est activée par défaut sur votre moniteur.
- Ce moniteur utilise un panneau à faible lumière bleue. Une fois réinitialisé aux paramètres d'usine, il est conforme à la certification TÜV Rheinland relative à la réduction de la lumière bleue au niveau matériel (Catégorie 3).

  Rapport de lumière bleue : Le rapport de l'intensité lumineuse dans la plage de 415 à 455 nm comparé à celui dans la plage de 400 à 500 nm doit être inférieur à 50 %.

  Tableau 2. Rapport de lumière bleue

Catégorie	Rapport de lumière bleue
1	≤ 20 %
2	20 % < R ≤ 35 %
3	35 % < R ≤ 50 %

- Diminue le niveau de lumière bleue dangereuse émise par l'écran pour rendre l'affichage plus confortable pour vos yeux sans distorsion de la précision des couleurs.
- Optimisez le confort des yeux grâce à un écran sans scintillement.
- Réduit les émissions de lumière bleue nocive émises par l'écran afin d'offrir une expérience d'affichage plus confortable sans altérer la précision des couleurs.
- La technologie anti-scintillement élimine le scintillement visible, offrant ainsi une expérience d'affichage confortable et réduisant au minimum la fatigue oculaire.
- Connectivité numérique avec 1 port DisplayPort et 1 port HDMI.
- Fente de verrouillage de sécurité.
- Compatibilité avec le logiciel « Dell Display and Peripheral Manager ».
- Fonctionnalité Plug and Play si votre ordinateur la prend en charge.
- Socle amovible et trous de montage 100 mm VESA (Video Electronics Standards Association) pour des solutions de montage adaptables.
- Réglages de l'affichage à l'écran (OSD) pour faciliter la configuration et l'optimisation de l'écran.
- ≤ 0,3 W en mode veille.
- Conforme aux exigences de la norme NFPA 99 en matière de courant de fuite.
- Certifié Energy Star.
- Éco-label TCO Certified et TCO Certified Edge.
- Homologué EPEAT, le cas échéant, selon les pays. Visitez le site www.epeat.net pour connaître le statut de l'homologation selon votre pays.
- Conformité avec la norme RoHS.
- Verre sans arsenic et panneau sans mercure uniquement.
- Moins de BFR/PVC (ses circuits imprimés sont fabriqués à partir de laminés sans BFR/PVC).

À propos de TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0

Le programme de certification TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 présente un système de notation par étoiles convivial pour l'industrie de l'affichage, qui promeut le bien-être des yeux, de la sécurité à la protection des yeux. Par rapport aux certifications existantes, le programme 5 étoiles ajoute des exigences rigoureuses en matière de tests sur les caractéristiques globales de protection des yeux, telles que la faible lumière bleue, l'absence de scintillement, la fréquence de rafraîchissement, la gamme de couleurs, la précision des couleurs et les performances du capteur de lumière ambiante. Il définit les critères d'exigence et évalue les performances du produit sur cinq niveaux et le processus d'évaluation technique sophistiqué fournit aux consommateurs et aux acheteurs des indicateurs plus faciles à évaluer.



Les facteurs de bien-être oculaire pris en compte restent constants, mais les normes pour les différents classements par étoiles sont différentes. Plus le nombre d'étoiles est élevé, plus les normes sont strictes. Le tableau ci-dessous énumère les principales exigences en matière de confort oculaire qui s'appliquent en plus des exigences de base en matière de confort oculaire (telles que la densité des pixels, l'uniformité de la luminance et de la couleur, et la liberté de mouvement).

Pour plus d'informations concernant la ***certification TÜV Eye Comfort****, veuillez vous rendre à l'adresse :*

Certification Eye Comfort.

Tableau 3. Critèresd de Eye Comfort 3.0

Critères de Eye Comfort 3.0 et système de notation par étoiles pour les moniteurs				
Catégorie	Élément de test	Système de notation par étoiles		
		3 étoiles	4 étoiles	5 étoiles
Protection des yeux	Faible lumière bleue	Catégorie III LBL matériel TÜV (≤ 50 %) ou solution LBL logicielle[1]	TÜV LBL du matériel dans la catégorie II (≤ 35 %) ou catégorie I (≤ 20 %)	TÜV LBL du matériel dans la catégorie II (≤ 35 %) ou catégorie I (≤ 20 %)
	Sans scintillement	TÜV Flicker Reduced ou TÜV Flicker Free	TÜV Flicker Reduced ou TÜV Flicker Free	Sans scintillement
Gestion de la lumière ambiante	Performances du capteur de lumière ambiante	Aucun capteur	Aucun capteur	Capteur de lumière ambiante
	Contrôle intelligent de la température de couleur	Non	Non	Oui
	Contrôle intelligent de la luminance	Non	Non	Oui
Qualité de l'image	Taux de rafraîchissement	> 60 Hz	> 75 Hz	> 120 Hz
	Uniformité de la luminance	Uniformité de la luminance ≥ 75 %		
	Uniformité des couleurs	Uniformité des couleurs Δu'v' ≤ 0,02		
	Liberté de mouvement	La variation de luminance ne doit pas dépasser 50 %, et le décalage de couleur doit rester inférieur à 0,01.		
	Différence de gamma	Différence gamma ≤ ±0,2	Différence gamma ≤ ±0,2	Différence gamma ≤ ±0,2
	Large gamme de couleurs[2]	NTSC[3] Min. 72 % (CIE 1931) ou sRGB[4] Min. 95 % (CIE 1931)	sRVB[4] 95 % min. (CIE 1931)	DCI-P3[5] Min. 95 % (CIE 1976) et sRGB[4] Min. 95 % (CIE 1931) ou Adobe RGB[6] Min. 95 % (CIE 1931) et sRGB[4] Min. 95 % (CIE 1931)
Guide de l'utilisateur d'Eye Comfort	Guide de l'utilisateur	Oui	Oui	Oui
Remarque	[1] La gamme de couleurs décrit l'éventail des couleurs disponibles sur l'écran. Diverses normes ont été élaborées à des fins spécifiques. 100 % correspond à l'espace colorimétrique complet tel que défini dans la norme. [2] NTSC est l'abréviation de National Television Standards Committee, qui a développé un espace colorimétrique pour le système de télévision utilisé aux États-Unis. [3] sRGB est un espace colorimétrique standard rouge, vert et bleu utilisé sur les écrans, les imprimantes et le World Wide Web. [4] DCI-P3, abréviation de Digital Cinema Initiatives - Protocol 3, est un espace colorimétrique utilisé dans le cinéma numérique qui englobe une gamme de couleurs plus large que l'espace colorimétrique RVB standard. [5] Adobe RGB est un espace colorimétrique créé par Adobe Systems qui couvre une gamme de couleurs plus large que le modèle colorimétrique standard RGB, en particulier dans les tons cyan et vert.			

Compatibilité des systèmes d'exploitation

- Windows 10, Windows 11 et les versions ultérieures sont compatibles.
  *La compatibilité des systèmes d'exploitation avec les moniteurs Dell et Alienware peut varier en fonction de facteurs tels que les suivants :
  1. Dates spécifiques de mise à disposition des versions du système d'exploitation, des correctifs ou des mises à jour.
  2. Les dates spécifiques de mise à jour des micrologiciels, des applications logicielles ou des pilotes des moniteurs Dell et Alienware sont disponibles sur le site Web d'assistance Dell.

Identification des pièces et des contrôles

Vue de face

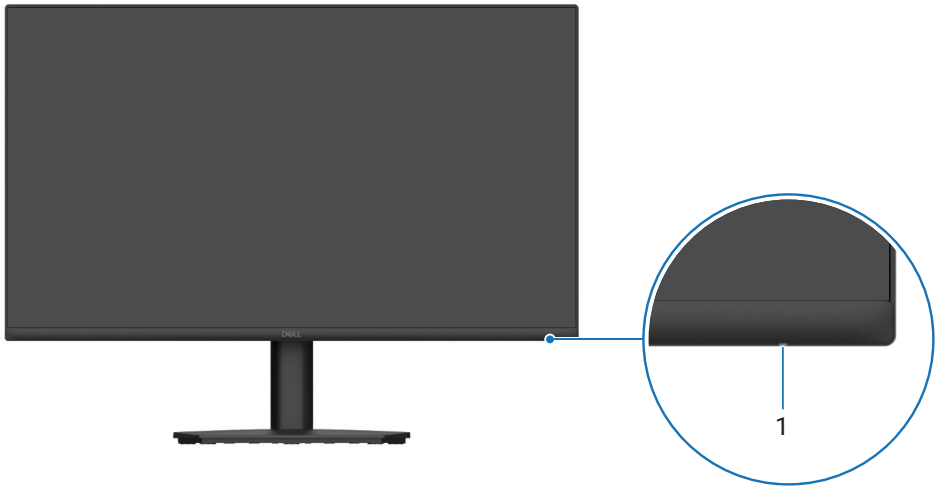


Figure 1. Vue de face du moniteur

Tableau 4. Vue de face des descriptions

Étiquette	Description	Utilisation
1	Voyant LED d'alimentation	Un voyant blanc fixe indique que le moniteur est allumé et qu'il fonctionne. Un voyant blanc clignotant indique que le moniteur est en mode **veille**.

Vue de derrière

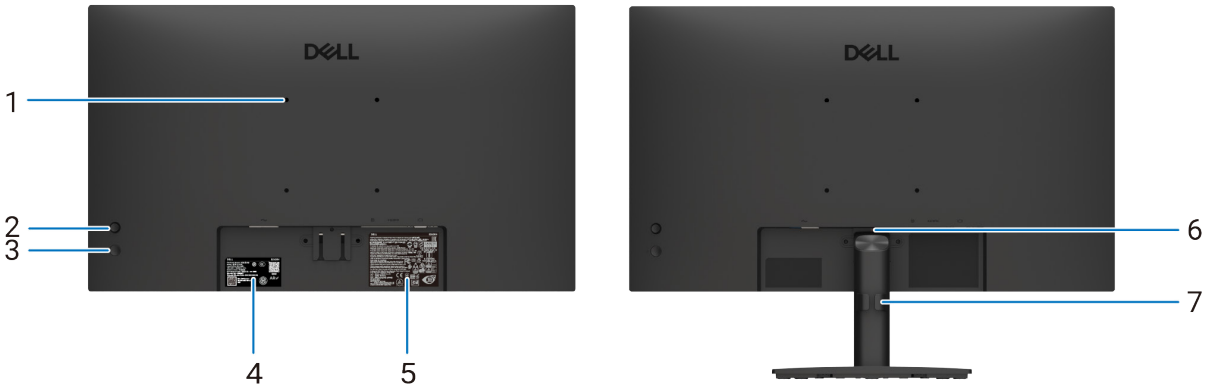


Figure 2. Vue de derrière du moniteur

Tableau 5. Composants et descriptions

Étiquette	Description	Utilisation
1	Trous de montage VESA (100 mm x 100 mm)	Permet un montage mural ou sur bras compatible VESA.
2	Joystick	Utilisez-le pour contrôler le menu de l'affichage à l'écran (OSD). Pour plus d'informations, voir Utilisation de votre moniteur.
3	Bouton d'alimentation	Permet d'allumer ou éteindre le moniteur.
4	Étiquette réglementaire (indiquant le code QR MyDell, le numéro de série et l'étiquette de service)	Reportez-vous à cette étiquette si vous devez contacter l'assistance technique de Dell. L'étiquette de service est un identifiant alphanumérique unique qui permet aux techniciens du service Dell de connaître les spécifications de votre moniteur et d'accéder aux informations de garantie.
5	Étiquette d'informations réglementaires	Liste les certifications réglementaires.
6	Bouton de libération du socle	Permet de détacher le socle du moniteur.
7	Attache de rangement de câbles	À utiliser pour organiser les câbles.

Vue de côté



Figure 3. Vue de côté du moniteur

Vue du dessous, sans socle de moniteur

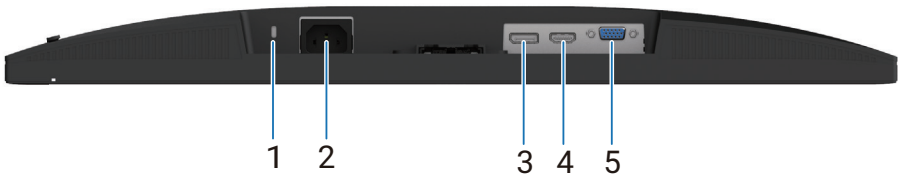


Figure 4. Vue de dessous du moniteur

Tableau 6. Composants et descriptions

Étiquette	Description	Utilisation
1	Fente de verrouillage de sécurité (basée sur la fente de sécurité Kensington)	Attachez votre moniteur à l'aide d'un verrou de sécurité (acheté séparément) afin d'éviter tout déplacement non autorisé de votre moniteur. Pour plus d'informations, voir Fixation de votre moniteur à l'aide d'un verrou Kensington (facultatif).
2	Port d'alimentation	Il permet le branchement du cordon d'alimentation du moniteur.
3	Port DisplayPort	Permet de brancher votre ordinateur à l'aide du câble DisplayPort.
4	Port HDMI	Connectez votre ordinateur à l'aide du câble HDMI.
5	Port VGA	Connectez votre ordinateur à l'aide du câble VGA.

Spécifications du moniteur

Tableau 7. Spécifications du moniteur

Description	Valeur
Type d'écran	Matrice active - TFT LCD
Technologie du panneau	Technologie de commutation dans le plan (IPS)
Rapport d'aspect	16:9
Dimensions de l'image visible	
Diagonale	604,7 mm (23,8 pouces)
Zone active	
Horizontale	527,04 mm (20,75 pouces)
Verticale	296,46 mm (11,67 pouces)
Surface	156 246,28 mm^2 (242,18 $pouces^2$)
Pas de pixel	
Horizontale	0,2745 mm
Verticale	0,2745 mm
Pixel par pouce (PPP)	93
Angle de vue	
Horizontale	178° (typique)
Verticale	178° (typique)
Luminosité	300 cd/m^2 (typique)
Rapport de contraste	1000:1 (typique)
Revêtement de l'écran	Antireflet avec revêtement dur (3H)
Rétroéclairage	Système d'éclairage latéral LED
Temps de réponse	Mode normal : 8 ms (gris à gris) Mode rapide : 5 ms (gris à gris)
Profondeur des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	NTSC 72 % (CIE 1931) (minimum)
Compatibilité avec Dell Display and Peripheral Manager (DDPM)	Easy Arrange et autres fonctionnalités clés
Connectivité	• 1 port DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) (compatible avec les résolutions jusqu'à Full HD 1 920 x 1 080, 120 Hz) • 1 port HDMI (HDCP 1.4) (prend en charge une résolution jusqu'à FHD 1 920 x 1 080, 120 Hz comme spécifié dans la norme HDMI 1.4) • 1 port VGA (prend en charge jusqu'à FHD 1 920 x 1 080, 60 Hz)
Largeur du cadre (bords de la surface active du moniteur)	
Haut	5,80 mm (0,23 pouces)
Gauche/Droite	5,80 mm (0,23 pouces)
Bas	13,30 mm (0,52 pouces)
Sécurité	Fente pour verrou de sécurité (verrou de câble vendu séparément)
Angle d'inclinaison	-5° à 21°

Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) pour Windows

DDPM est une application logicielle qui vous aide à configurer et à paramétrer les moniteurs et périphériques Dell. Certaines de ses fonctionnalités incluent :

1. Le réglage des paramètres d'affichage à l'écran (OSD) du moniteur tels que la luminosité, le contraste et la résolution. Organisez plusieurs applications sur votre écran en les plaçant dans un modèle de votre choix à l'aide de **Easy Arrange**. Affectez des applications ou des fichiers aux partitions de Easy Arrange, enregistrez la mise en page en tant que profil et restaurez le profil automatiquement avec **Easy Arrange Memory** quand c'est nécessaire.
2. Connectez le moniteur Dell à plusieurs sources d'entrée et gérez ces entrées vidéo à l'aide de la fonctionnalité **Source d'entrée**.
3. Personnalisez chaque application avec son propre mode de couleur distinct à l'aide de la **Préréglage de couleur** fonctionnalité.
4. Répliquer les paramètres d'application logicielle d'un moniteur à un autre moniteur identique à l'aide de la **fonction Importation/ Exportation** des paramètres d'application.

REMARQUE : Certaines fonctionnalités du DDPM mentionnées ci-dessus ne sont disponibles que sur certains modèles de moniteurs allumés. Pour plus d'informations sur DDPM et la configuration informatique recommandée pour l'installer, accédez à Dell Display and Peripheral Manager.

Spécifications de résolution

Tableau 8. Spécifications de résolution

Description	Valeur
Plage de balayage horizontal	
HDMI/DisplayPort	30 kHz à 140 kHz (automatique)
VGA	30 kHz à 83 kHz (automatique)
Plage de balayage vertical	
HDMI/DisplayPort	48 Hz à 120 Hz (automatique)
VGA	48 Hz à 76 Hz (automatique)
Résolution maximale préréglée	
HDMI/DisplayPort	1 920 x 1 080 jusqu'à 120 Hz
VGA	1 920 x 1 080 jusqu'à 60 Hz

Modes vidéo pris en charge

Tableau 9. Modes vidéo pris en charge

Description	Valeur
Capacités d'affichage vidéo (DisplayPort/HDMI)	480p à 60 Hz 576p à 50 Hz 720p à 60 Hz 720p à 50 Hz 1080p à 50 Hz 1080p à 60 Hz 1080p à 120 Hz

Modes d'affichage préréglés

Tableau 10. Tableau de synchronisation

Mode d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Horloge de pixel (MHz)	Polarité de synchronisation (horizontale/verticale)
VESA, 640 x 480	31,47	59,94	25,17	-/-
VESA, 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
720 x 400	31,50	70,08	28,32	-/+
VESA, 800 x 600	37,88	60,32	40,00	+/+
VESA, 800 x 600	46,88	75,00	49,50	+/+
VESA, 1024 x 768	48,36	60,00	65,00	-/-
VESA, 1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
VESA, 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
1280 x 720	45,00	59,94	74,25	-/+
1280 x 720	56,46	74,78	95,75	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,98	60,02	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,98	75,02	135,00	+/+
VESA, 1600 x 900	60,00	60,00	108,00	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
1920 x 1080 (HDMI/DisplayPort)	113,22	99,93	235,50	+/-
1920 x 1080 (HDMI/DisplayPort)	137,26	119,98	285,50	+/-
1920 x 1080 (HDMI/DisplayPort)	135,00	120,00	297,00	+/+

Spécifications électriques

Tableau 11. Spécifications électriques

Description	Valeur
Signaux d'entrée vidéo	• RVB analogique : 0,7 V ± 5 %, impédance d'entrée de 75 Ω • DP 1.4, 600 mV pour chaque ligne différentielle, impédance d'entrée de 100 Ω par paire différentielle. • HDMI 1.4, 600 mV pour chaque ligne différentielle, impédance d'entrée de 100 Ω par paire différentielle
Tension d'entrée CA / fréquence / courant	100 VCA à 240 VCA / 50 Hz ou 60 Hz ± 3 Hz / 0,7 A (typique)
Courant d'appel	• 120 V : 30 A (maximum) à 0 °C (démarrage à froid) • 240 V : 60 A (maximum) à 0 °C (démarrage à froid)
Consommation électrique	• 0,3 W (mode arrêt)[1] • 0,3 W (mode veille)[1] • 11,8 W (mode marche)[1] • 31,0 W (Max)[2] • 13,6 W (P_{On})[3] • 41,8 kWh (TEC)[3]

[1] Tel que défini dans les normes UE 2019/2021 et UE 2019/2013.
[2] Réglage maximal de la luminosité et du contraste.
[3] P_{on} : consommation d'énergie en mode marche, telle que définie dans la version 8.0 d'Energy Star.
TEC : Consommation totale d'énergie en kWh telle que définie dans la version Energy Star 8.0.

Ce document est uniquement fourni à titre informatif et reflète les performances en laboratoire. Votre produit peut fonctionner différemment en fonction du logiciel, des composants et des périphériques que vous avez commandés, et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces informations.

Ainsi, le client ne doit pas se baser sur ces informations lors de la prise de décisions concernant les tolérances électriques ou autres. Aucune garantie expresse ou implicite d'exactitude ou d'exhaustivité n'est formulée.

REMARQUE : Ce moniteur est certifié ENERGY STAR.
Ce produit répond aux critères ENERGY STAR grâce à ses paramètres d'usine par défaut, qui peuvent être rétablis à l'aide de l'option **Réinitialisation d'usine** du menu OSD. La modification des paramètres d'usine par défaut ou l'activation d'autres fonctions peut entraîner une augmentation de la consommation d'énergie susceptible de dépasser la limite spécifiée par ENERGY STAR.

Caractéristiques physiques

Tableau 12. Caractéristiques physiques

Description	Valeur
Type du câble de signal :	
Analogique	D-Sub (VGA), 15 broches
Numérique	HDMI, 19 broches
	DisplayPort, 20 broches
REMARQUE : Votre moniteur Dell fonctionne de manière optimale avec le câble vidéo fourni dans l'emballage. Étant donné que Dell n'est pas en mesure de vérifier la qualité ni les normes de fabrication des câbles tiers, nous ne pouvons pas garantir les mêmes performances vidéo si vous utilisez un câble qui n'est pas fourni avec votre moniteur.	
Dimensions (avec socle) :	
Hauteur	412,26 mm (16,23 pouces)
Largeur	538,64 mm (21,21 pouces)
Profondeur	171,00 mm (6,73 pouces)
Dimensions (sans socle) :	
Hauteur	315,56 mm (12,42 pouces)
Largeur	538,64 mm (21,21 pouces)
Profondeur	47,70 mm (1,88 pouces)
Dimensions du socle :	
Hauteur	174,02 mm (6,85 pouces)
Largeur	222,03 mm (8,74 pouces)
Profondeur	171,00 mm (6,73 pouces)
Poids :	
Avec emballage	4,52 kg (9,92 livres)
Avec le socle et les câbles	3,20 kg (7,05 livres)
Sans le socle et les câbles	2,63 kg (5,84 livres)
Ensemble du socle	0,33 kg (0,73 livres)

Caractéristiques environnementales

Tableau 13. Caractéristiques environnementales

Description	Valeur
Température	
Fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Hors fonctionnement (stockage/ expédition)	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Humidité	
Fonctionnement	10 % à 80 % (sans condensation)
Hors fonctionnement (stockage/ expédition)	5 % à 90 % (sans condensation)
Altitude	
Fonctionnement (maximum)	5 000 m (16 400 pieds)
À l'arrêt (maximum)	12 192 m (40 000 pieds)
Dissipation thermique	102,36 BTU/heure (maximum) 46,75 BTU/heure (en mode marche)
Normes de conformité	• Moniteur certifié ENERGY STAR. • Homologué EPEAT le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Visitez le site www.epeat.net pour connaître le statut de l'homologation selon votre pays. • Conforme RoHS. • Conforme aux exigences de durabilité et de performance des certifications TCO Certified et TCO Certified Edge. • Ce moniteur a été conçu en limitant l'utilisation de matériaux contenant des BFR/ PVC. Les circuits imprimés sont fabriqués à partir de stratifiés sans BFR/PVC. • Le panneau d'affichage utilise du verre sans arsenic et ne contient pas de mercure. • Conforme aux exigences de la norme NFPA 99 en matière de courant de fuite, pour une sécurité électrique renforcée.

Affectations des broches

Port HDMI

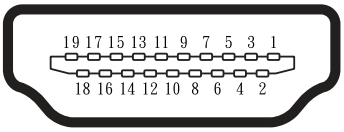


Figure 5. Port HDMI

Tableau 14. Affectation des broches (port HDMI)

Numéro de broche	Affectation des signaux
1	DONNÉES TMDS 2+
2	PROT. DONNÉES 2 TMDS
3	DONNÉES TMDS 2-
4	DONNÉES TMDS 1+
5	PROT. DONNÉES 1 TMDS
6	DONNÉES TMDS 1-
7	DONNÉES TMDS 0+
8	PROT. DONNÉES 0 TMDS
9	DONNÉES TMDS 0-
10	HORLOGE TMDS+
11	PROT. HORLOGE TMDS
12	HORLOGE TMDS-
13	CEC
14	Réservé (N.C. sur l'appareil)
15	HORLOGE DDC (SCL)
16	HORLOGE DDC (SDA)
17	Masse DDC/CEC
18	ALIMENTATION +5 V
19	DÉTECTION CONNEXION À CHAUD

Port DisplayPort

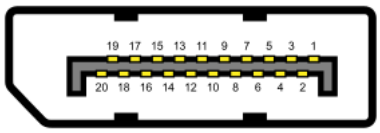


Figure 6. Port DisplayPort

Tableau 15. Affectation des broches (port DisplayPort)

Numéro de broche	Affectation des signaux
1	ML_LANE3_N
2	GND
3	ML_LANE3_P
4	ML_LANE2_N
5	GND
6	ML_LANE2_P
7	ML_LANE1_N
8	GND
9	ML_LANE1_P
10	ML_LANE0_N
11	GND
12	ML_LANE0_P
13	GND
14	GND
15	AUX _CH_P
16	GND
17	AUX _CH_N
18	HPD
19	REVENIR
20	DP_PWR

Port VGA

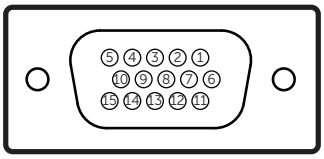


Figure 7. Port VGA

Tableau 16. Affectation des broches (port VGA)

Numéro de broche	Affectation des signaux
1	Vidéo-Rouge
2	Vidéo-Vert
3	Vidéo-Bleu
4	GND
5	Autotest
6	MASSE-R
7	MASSE-G
8	MASSE-B
9	DDC +5 V
10	MASSE-sync
11	GND
12	Données DDC
13	Synchronisation horizontale
14	Synchronisation verticale
15	Horloge DDC

Capacité plug-and-play

Connectez ce moniteur à n'importe quel ordinateur compatible plug-and-play. Il fournit automatiquement à l'ordinateur ses Extended Display Identification Data (EDID) en utilisant les protocoles Display Data Channel (DDC), afin que l'ordinateur puisse se configurer et optimiser les réglages du moniteur. La plupart des installations de moniteurs sont automatiques, vous pouvez sélectionner différents paramètres selon vos besoins. Pour plus d'informations sur la modification des paramètres du moniteur, voir Utilisation du moniteur.

Politique de la qualité et des pixels du moniteur LCD

Pendant le processus de fabrication du moniteur LCD, il est normal qu'un ou plusieurs pixels restent bloqués dans un état immuable, difficiles à voir et n'affectant ni la qualité d'affichage ni l'utilisabilité. Pour plus d'informations sur la Politique de qualité et en matière de pixels des moniteurs Dell, consultez le Guide relatif aux pixels des écrans Dell.

Ergonomie

△ **MISE EN GARDE : Une utilisation incorrecte ou prolongée du clavier peut entraîner des blessures.**

△ **MISE EN GARDE : Regarder l'écran du moniteur pendant des périodes prolongées peut entraîner une fatigue oculaire.**

Pour plus de confort et d'efficacité, observez les consignes suivantes lors de l'installation et de l'utilisation de votre poste de travail :

- Placez votre ordinateur de manière à ce que l'écran et le clavier soient directement en face de vous lorsque vous travaillez. Des étagères spéciales sont disponibles dans le commerce pour vous aider à placer correctement votre clavier.
- Pour réduire le risque de fatigue oculaire et de douleurs au cou, au bras, au dos ou à l'épaule lors de l'utilisation prolongée du moniteur, nous vous recommandons les mesures suivantes :
  - Régler la distance de l'écran entre 50 cm et 70 cm (20 pouces et 28 pouces) par rapport aux yeux.
  - Clignez fréquemment des yeux pour les humidifier ou les mouiller avec de l'eau après une utilisation prolongée du moniteur.
  - Faites des pauses régulières et fréquentes de 20 minutes toutes les deux heures.
  - Détournez le regard au loin et regardez fixement un objet à 6 mètres pendant au moins 20 secondes durant les pauses.
  - Faites des étirements pour libérer la tension dans le cou, les bras, le dos et les épaules durant les pauses.
- Veillez à ce que l'écran du moniteur soit à la hauteur des yeux ou légèrement plus bas en position assise devant le moniteur.
- Ajustez l'inclinaison du moniteur, son contraste et les paramètres de luminosité.
- Réglez l'éclairage ambiant autour de vous (plafonniers, lampes de bureau, rideaux ou stores des fenêtres voisines) afin de minimiser les reflets et l'éblouissement sur l'écran du moniteur.
- Utilisez une chaise qui offre un bon soutien au bas du dos.
- Gardez vos avant-bras à l'horizontale et vos poignets dans une position neutre et confortable lors de l'utilisation du clavier ou de la souris.
- Laissez toujours un espace pour reposer les mains lors de l'utilisation du clavier ou de la souris.
- Laissez vos bras reposer naturellement de chaque côté de la chaise.
- Veillez à ce que vos pieds reposent à plat sur le sol.
- En position assise, veillez à ce que le poids des jambes repose sur les pieds et non sur la partie avant de votre siège. Réglez la hauteur de la chaise ou utilisez un repose-pieds si nécessaire pour maintenir une bonne posture.
- Varier les activités professionnelles. Essayer d'organiser le travail de manière à ne pas devoir rester assis pendant de longues périodes. Essayer de vous mettre debout ou de vous lever et de marcher à intervalles réguliers.
- Veillez à ce que l'espace sous votre bureau soit dégagé de tout obstacle et de tout câble ou fil d'alimentation susceptible de gêner votre confort d'assise ou de présenter un risque potentiel.

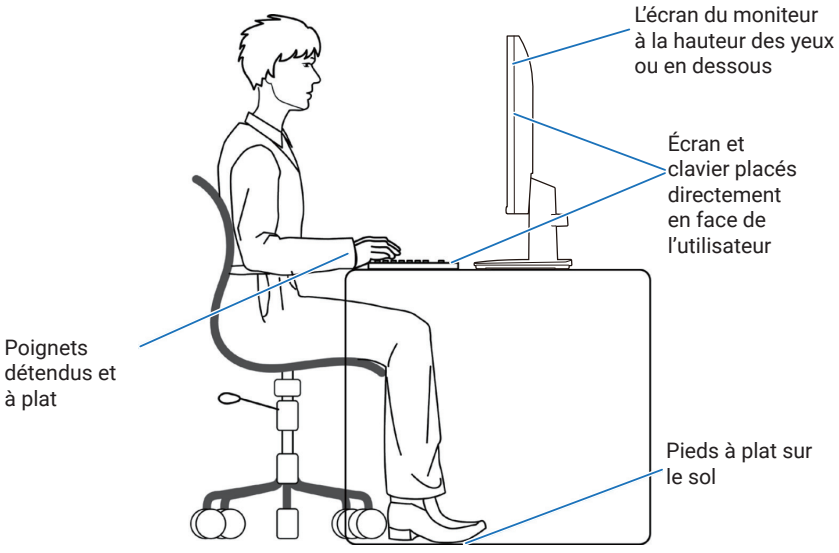


Figure 8. Ergonomie

Manipulation et déplacement de votre écran

Pour vous assurer que le moniteur est manipulé en toute sécurité lorsque vous le soulevez ou le déplacez, suivez les directives mentionnées ci-dessous :

- Avant de déplacer ou de soulever le moniteur, éteignez votre ordinateur et le moniteur.
- Débranchez tous les câbles du moniteur.
- Placez le moniteur dans sa boîte d'origine avec les matériaux d'emballage d'origine.
- Tenez fermement le bord inférieur et le côté du moniteur sans exercer de pression excessive lorsque vous soulevez ou déplacez le moniteur.

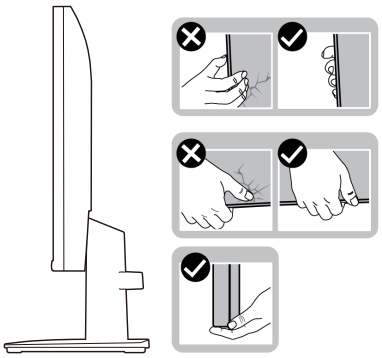


Figure 9. Déplacement ou soulèvement du moniteur

- Lorsque vous soulevez ou déplacez le moniteur, veillez à ce que l'écran soit tourné vers l'extérieur et n'appuyez pas sur la zone d'affichage afin d'éviter les rayures ou les dommages.

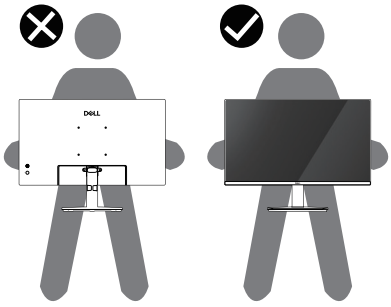


Figure 10. Veillez à ce que l'écran soit orienté dans la direction opposée à la vôtre

- Lors du transport du moniteur, évitez tout mouvement brusque susceptible de l'endommager.
- Lorsque vous soulevez ou déplacez le moniteur, ne le mettez pas à l'envers lorsque vous tenez la base ou la colonne du socle. Cela pourrait endommager accidentellement le moniteur ou provoquer des blessures.

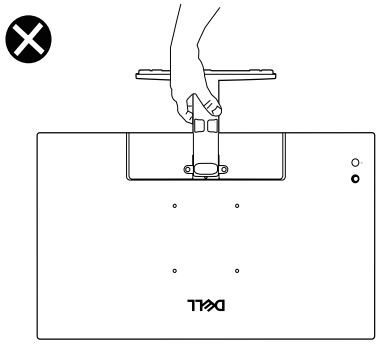


Figure 11. Ne tournez pas le moniteur à l'envers

Instructions d’entretien

Nettoyage de votre moniteur

△ **MISE EN GARDE : Lisez et suivez les Instructions de sécurité avant de nettoyer le moniteur.**

⚠ **AVERTISSEMENT : Avant de nettoyer le moniteur, débranchez le câble d’alimentation du moniteur de la prise électrique.**

Pour les meilleures pratiques, suivez les instructions dans la liste ci-dessous lors du déballage, du nettoyage ou de la manipulation de votre moniteur :

- Utilisez un chiffon propre légèrement humidifié avec de l’eau pour nettoyer l’assemblage du socle, l’écran et le châssis de votre moniteur Dell. Si vous en disposez, utilisez un tissu de nettoyage d’écran ou une solution adaptée au nettoyage des moniteurs Dell.
- Après avoir nettoyé la surface de la table, assurez-vous qu’elle est parfaitement sèche et exempte d’humidité ou de produit de nettoyage avant d’y placer votre moniteur Dell.
  - △ **MISE EN GARDE : N’utilisez pas de détergents ou d’autres produits chimiques, tels que le benzène, le diluant, l’ammoniaque, les nettoyants abrasifs, l’alcool ou l’air comprimé.**
  - △ **MISE EN GARDE : L'utilisation de produits chimiques pour nettoyer l'écran peut altérer son aspect et entraîner des problèmes tels que la décoloration, l'apparition d'un film laiteux, une déformation, des zones sombres irrégulières ou un décollement de la surface de l'écran.**
  - ⚠ **AVERTISSEMENT : Ne vaporisez pas de solution nettoyante ni d'eau directement sur la surface de l'écran. Cela permet aux liquides de s’accumuler au bas de l’écran et de corroder les composants électroniques, ce qui entraîne des dommages permanents. Appliquez plutôt la solution de nettoyage ou de l’eau sur un chiffon doux, puis nettoyez le moniteur.**
  - ⓘ **REMARQUE :** Les dommages causés au moniteur par des méthodes de nettoyage inappropriées et l’utilisation de benzène, de diluant, d’ammoniaque, de nettoyants abrasifs, d’alcool, d’air comprimé, de détergent de toute sorte entraîneront des dommages causés par le client (CID). Le CID n’est pas couvert par la garantie Dell standard.
- Si vous remarquez la présence d’une poudre blanche résiduelle lors du déballage de votre moniteur, éliminez-la à l’aide d’un chiffon.
- Manipulez votre moniteur avec précaution, car un moniteur de couleur foncée risque de se rayer et de présenter des marques blanches plus qu’un moniteur de couleur claire.
- Pour aider à maintenir une meilleure qualité d’image sur votre moniteur, utilisez un économiseur d’écran qui change dynamiquement et veuillez éteindre votre moniteur quand vous ne l’utilisez pas.

Installation du moniteur

Connexion du pied

REMARQUE : Le socle est détaché lorsque le moniteur est livré depuis l'usine.

REMARQUE : Les instructions suivantes s'appliquent uniquement pour le socle qui a été livré avec votre moniteur. Si vous fixez un socle que vous avez acheté auprès d'une autre source, suivez les instructions d'installation qui ont été incluses avec celle-ci.

1. Assembler la colonne de support sur le socle.
   a. Placez le socle du moniteur sur un plateau de table stable.
   b. Faites glisser le corps du socle du moniteur dans le bon sens vers le bas sur la base du socle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

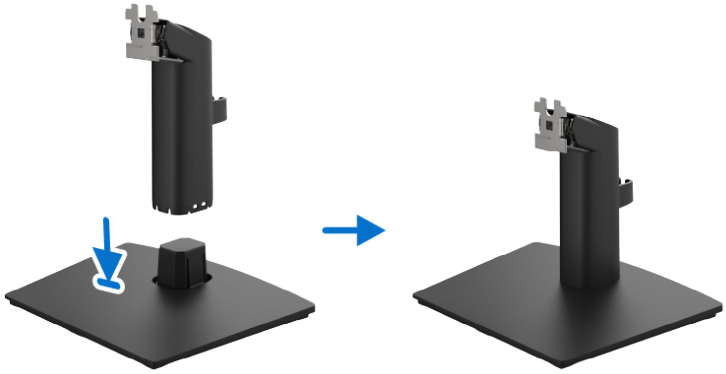


Figure 12. Assembler le socle

2. Fixez la base du socle au moniteur.
   a. Placez le moniteur sur un chiffon doux ou un coussin près du bord du bureau.
   b. Alignez le support de l'ensemble socle sur la rainure du moniteur.
   c. Insérez le support dans le moniteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

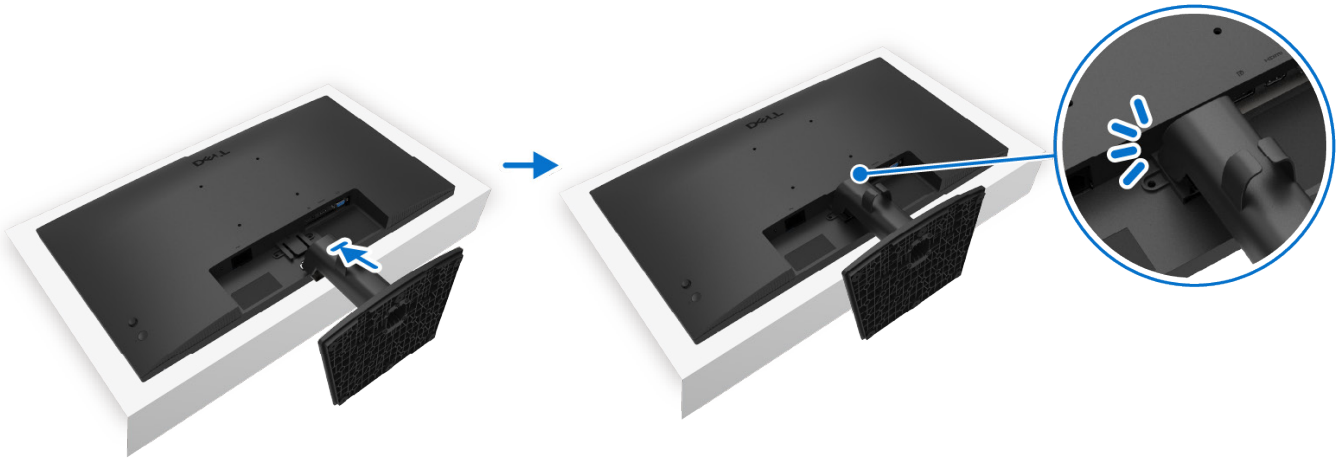


Figure 13. Fixer le socle

Connexion de votre moniteur

⚠ **AVERTISSEMENT : Avant de débuter quelque procédure que ce soit de cette section, suivez les Instructions de sécurité.**

⚠ **AVERTISSEMENT : Pour votre sécurité, assurez-vous que la prise de courant avec mise à la terre sur laquelle vous branchez le cordon d'alimentation est accessible à l'opérateur et située aussi près que possible de l'appareil. Pour couper l'alimentation de l'équipement, débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique en saisissant fermement la fiche. Ne tirez jamais sur le cordon.**

⚠ **AVERTISSEMENT : Un cordon d'alimentation certifié doit être utilisé avec cet équipement. Les réglementations nationales en matière d'installation et/ou d'équipement doivent être prises en compte. Il convient d'utiliser un cordon d'alimentation certifié qui n'est pas plus léger qu'un cordon flexible ordinaire en polychlorure de vinyle conforme à la norme IEC 60227 (désignation H05VV-F 3G 0,75 mm² ou H05VVH2-F2 3G 0,75 mm²). Un autre type de cordon flexible est en caoutchouc synthétique.**

ⓘ **REMARQUE** : Ne connectez pas tous les câbles à l'ordinateur en même temps.

ⓘ **REMARQUE** : Les moniteurs Dell sont conçus pour fonctionner de manière optimale avec les câbles Dell fournis dans la boîte. Dell ne garantit pas la qualité et les performances vidéo lors de l'utilisation de câbles d'une marque autre que Dell.

Pour connecter votre moniteur à l'ordinateur :

1. Éteignez votre ordinateur et débranchez son câble d'alimentation.
2. Branchez le câble DP, HDMI ou VGA de votre moniteur à l'ordinateur.
3. Branchez les câbles d'alimentation de l'ordinateur et du moniteur aux prises murales, puis mettez-les sous tension.

Connexion du câble HDMI



Figure 14. Connexion du câble HDMI

Connexion du câble DP



Figure 15. Connexion du câble DP

Connexion du câble VGA



Figure 16. Connexion du câble VGA

Connexion du câble d'alimentation

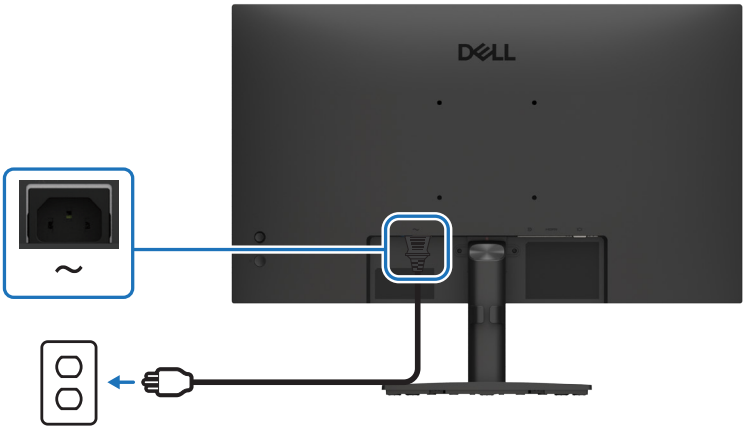


Figure 17. Connexion du câble d'alimentation

Organisation des câbles

Utilisez le clip de gestion des câbles pour acheminer les câbles connectés à votre moniteur.



Figure 18. Organisation des câbles

Fixation de votre moniteur à l’aide d’un verrou Kensington (facultatif)

La fente de verrouillage de sécurité est située au bas du moniteur (voir Fente de verrouillage de sécurité). Verrouillez votre moniteur sur une table à l’aide du verrou de sécurité Kensington.

Pour plus d’informations sur l’utilisation du verrou Kensington (vendu séparément), voir la documentation fournie avec le verrou.

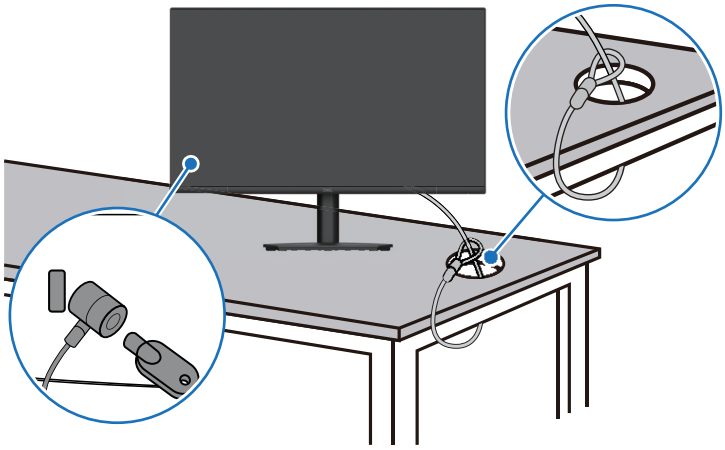


Figure 19. Utilisation du verrou Kensington

REMARQUE : L’image n’est présentée qu’à titre d’illustration. L’apparence du verrou peut varier.

Retrait du socle du moniteur

REMARQUE : Pour éviter de rayer l'écran LCD en enlevant le socle, assurez-vous que le moniteur est placé sur une surface douce et manipulez-le avec précaution.

REMARQUE : Les instructions suivantes s'appliquent uniquement pour le socle qui a été livré avec votre moniteur. Si vous retirez un socle que vous avez acheté auprès d'une autre source, suivez les instructions de configuration qui ont été incluses avec celui-ci.

REMARQUE : Avant de retirer le pied, assurez-vous de débrancher tous les câbles du moniteur.

Pour retirer le socle :

1. Placez le moniteur sur un chiffon doux le long du bureau.



Figure 20. Placer le moniteur sur le bureau

2. Utilisez un tournevis long et fin pour appuyer sur le bouton de déverrouillage.

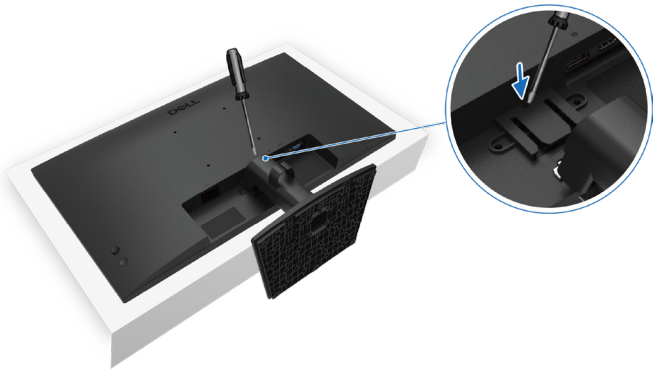


Figure 21. Appuyer sur le bouton de déverrouillage

3. Tout en maintenant le bouton de déverrouillage enfoncé, retirez le socle du moniteur. Appuyez ensuite sur la languette de dégagement rapide située sous la base du socle, pour séparer la base du socle de la colonne du socle.



Figure 22. Enlever le socle

Montage mural VESA (optionnel)

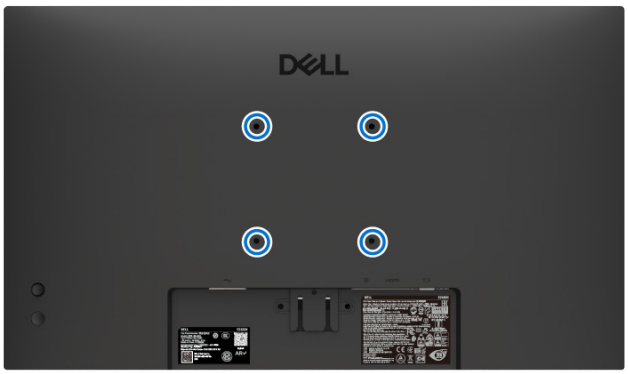


Figure 23. Montage mural VESA

Reportez-vous aux instructions fournies avec le kit de montage de base compatible VESA.

1. Placez l'écran du moniteur sur un chiffon doux ou un coussin sur une surface plane et stable.
2. Enlever le socle. Pour plus d'informations, consultez la section Retrait du socle du moniteur.
3. Fixez le support de montage du kit de montage mural au moniteur.
4. Fixez le moniteur au mur.

REMARQUE :

1. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec le kit de montage mural.
2. Utilisez des vis M4 x 10 (mm) pour connecter le moniteur au kit de montage mural. Les vis VESA ne sont pas fournies avec le moniteur. Utilisez uniquement des supports de montage mural homologués UL, CSA ou GS, d'une capacité de charge/poids minimale de 10,52 kg (23,19 livres).

Utilisation de l'inclinaison

Vous pouvez incliner le moniteur pour obtenir l'angle de vision le plus confortable.

REMARQUE : Le socle est détaché lorsque le moniteur est livré depuis l'usine.

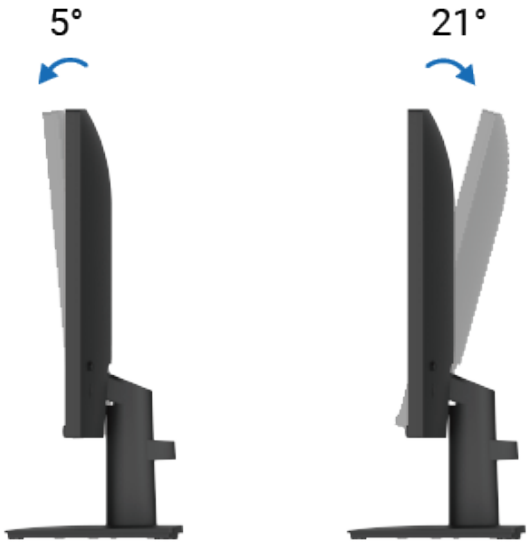


Figure 24. Réglage de l'inclinaison

Utilisation de votre moniteur

Mise en marche du moniteur

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le moniteur.

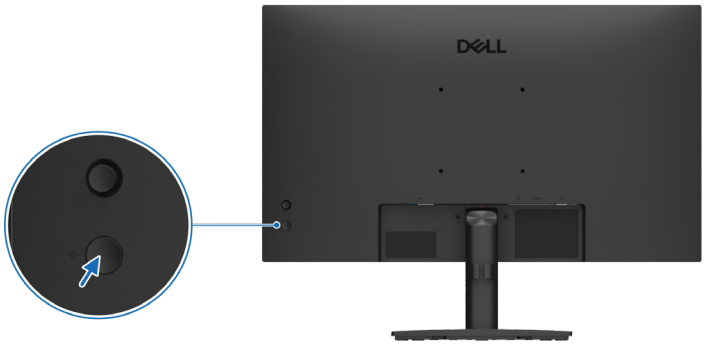


Figure 25. Allumer le moniteur

Utilisation du joystick

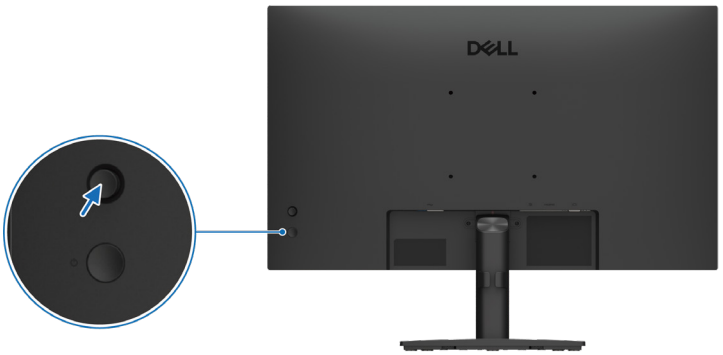


Figure 26. Utilisation du joystick

Servez-vous du joystick situé à l'arrière du moniteur pour effectuer des réglages dans le menu de l'affichage à l'écran (OSD).

1. Appuyez sur le joystick pour ouvrir le menu de l'affichage à l'écran (OSD).
2. Déplacez le joystick vers le **haut**, le **bas**, la **gauche** ou la **droite** pour passer d'une option à l'autre dans le menu de l'affichage à l'écran (OSD).

Tableau 17. Fonctions du joystick

Fonction	Description
	Appuyez sur le joystick pour ouvrir le menu de l'affichage à l'écran (OSD).
	Pour déplacer la sélection à droite et à gauche.
	Pour déplacer la sélection en haut et en bas.

Utilisation du menu

Appuyez sur le joystick pour ouvrir le menu de l'affichage à l'écran (OSD).

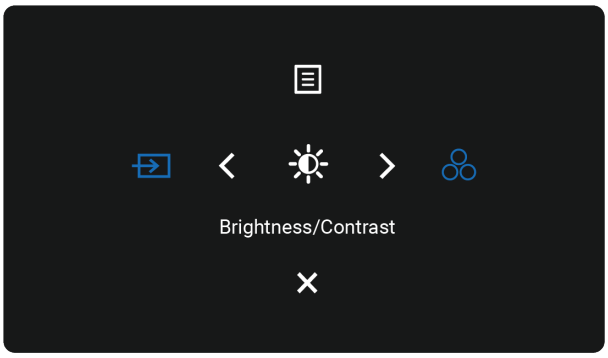


Figure 27. Ouverture du menu

- Actionnez le joystick vers le **haut** pour ouvrir le **menu principal**.
- Actionnez le joystick vers la **gauche** ou la **droite** pour sélectionner les **touches de raccourci** souhaitées.
- Actionnez le Joystick vers le **Bas** pour **Quitter** du menu.

Détails du menu

Le tableau suivant décrit les icônes **Ouverture du menu** :

Tableau 18. Description du menu

Icône du menu	Description
Menu principal	Pour lancer le menu principal de l'affichage à l'écran (OSD). Pour plus d'informations, consultez la section Utilisation du menu à l'écran (OSD).
Source d'entrée (Touche de raccourci 1)	**Source d'entrée** : Utilisez cette option pour sélectionner une **Source d'entrée** parmi les signaux vidéo répertoriés.
Luminosité/contraste (Touche de raccourci 2)	**Luminosité/Contraste** : Utilisez cette option pour accéder aux curseurs de réglage de la luminosité et du contraste.
Modes de préréglage (Touche de raccourci 3)	**Modes de préréglage** : Permet de choisir un mode couleur préféré dans la liste des modes de préréglage.
Quitter	Pour quitter le **Ouverture du menu**.

Utilisation des touches de navigation

Lorsque le menu principal de l'affichage à l'écran (OSD) est actif, déplacez le joystick pour configurer les paramètres à l'aide des touches de navigation affichées sous l'affichage à l'écran (OSD).

REMARQUE : Pour quitter l'élément de menu actuel et revenir au menu précédent, déplacez le joystick vers la gauche jusqu'à ce que vous quittiez.



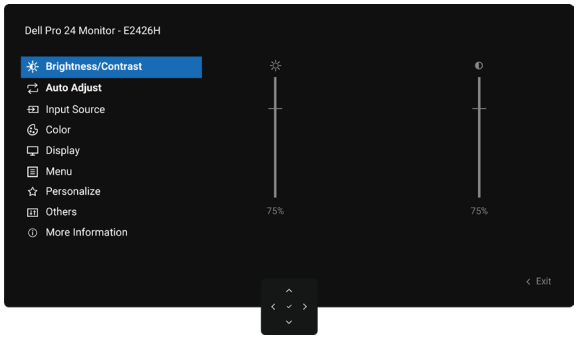
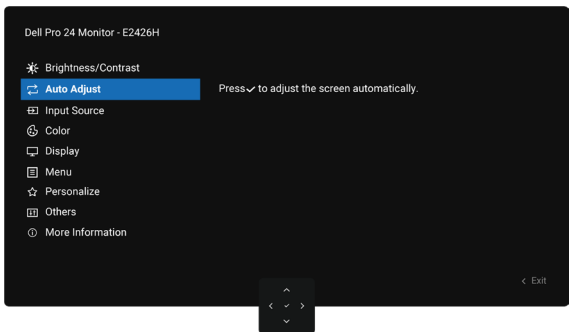

Figure 28. Touches de navigation



Tableau 19. Description des touches de navigation



Icônes des touches de navigation	Description
Haut Bas	À l'aide des touches de navigation **Haut** (augmenter) et **Bas** (diminuer), réglez les options du menu de l'affichage à l'écran (OSD).
Gauche	Utilisez la touche de navigation **Gauche** pour revenir au menu précédent.
Droit	Utilisez la touche de navigation **Droite** pour confirmer votre sélection.
OK	Appuyez sur le joystick pour confirmer votre sélection.


Utilisation du menu à l'écran (OSD)



Tableau 20. Description du menu de l'affichage à l'écran (OSD)




Icône	Menu et sous-menus	Description
	Brightness/ Contrast (Luminosité/Contraste)	Permet de régler la luminosité et le contraste de l'affichage. 
	Brightness (Luminosité)	Ajuste la luminosité du rétroéclairage (Plage : 0 à 100). Utilisez la touche de navigation **Haut** pour augmenter la luminosité. Utilisez la touche de navigation **Bas** pour diminuer la luminosité.
	Contrast (Contraste)	Réglez d'abord la luminosité puis le contraste uniquement si vous avez besoin d'un réglage supplémentaire. Utilisez la touche de navigation **Haut** pour augmenter le contraste et la touche de navigation **Bas** pour diminuer le contraste (plage de 0 à 100). La fonction **Contraste** permet de régler le rapport entre les zones de lumière et d'ombre sur l'écran du moniteur.
	Auto Adjust (Réglage automatique)	Utilisez cette option pour activer la configuration automatique et ajuster le menu.  La boîte de dialogue suivante apparaît sur un écran noir lorsque les réglages automatiques du moniteur sont appliqués à l'entrée actuelle :  La fonction de **réglage automatique** permet une adaptation automatique du moniteur au signal vidéo entrant. Après avoir utilisé l'option de réglage automatique, vous pouvez affiner le réglage de votre moniteur à l'aide des commandes **Horloge pixel** (réglage grossier) et **Phase** (réglage fin) disponibles dans le menu **Affichage**. **REMARQUE** : **Réglage automatique** ne fonctionne pas si vous appuyez sur le bouton alors qu'aucun signal d'entrée vidéo actif n'est présent ou qu'aucun câble n'est connecté. Cette option est disponible uniquement si vous utilisez le connecteur analogique (VGA).


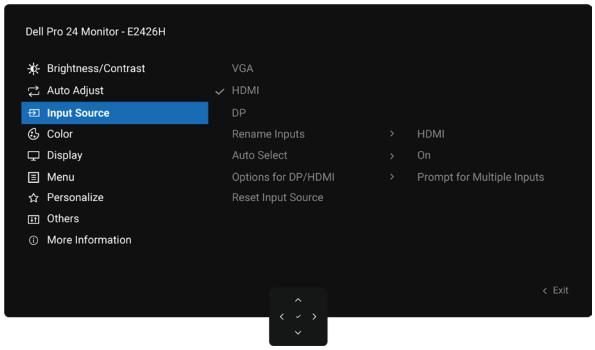
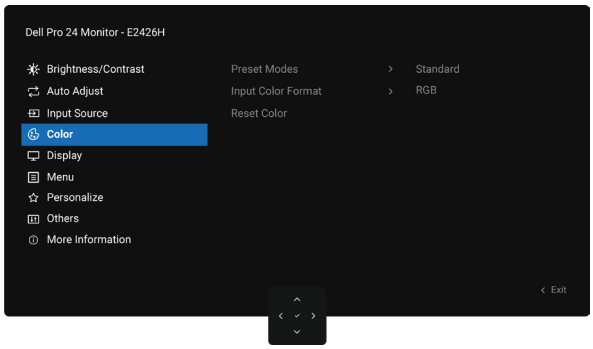
Icône	Menu et sous-menus	Description
	Input Source (Source d'entrée)	Sélectionnez l'une des différentes entrées vidéo connectées à votre moniteur. 
	VGA	Sélectionnez l'option d'entrée **VGA** lorsque vous utilisez le connecteur **VGA**. Appuyez sur le joystick pour confirmer la sélection.
	HDMI	Sélectionnez l'option d'entrée **HDMI** lorsque vous utilisez le port **HDMI**. Appuyez sur le joystick pour confirmer la sélection.
	DP	Sélectionnez l'option d'entrée **DP** lorsque vous utilisez le connecteur **DP** (DisplayPort). Appuyez sur le joystick pour confirmer la sélection.
	Rename Inputs (Renommer les entrées)	Vous permet de renommer les entrées.
	Auto Select (Sélection auto)	Vous permet de rechercher les sources d'entrée disponibles. Appuyez sur le joystick pour confirmer la sélection.
	Options for DP/HDMI (Options pour DP/HDMI)	Vous permet de définir cette fonction selon les options suivantes : • **Fenêtre de sélection d'entrées multiples :** Le message « Passer à l'entrée vidéo DP/HDMI » apparaîtra toujours pour vous permettre de changer de source. • **Toujours changer :** Le moniteur sélectionne toujours par défaut l'entrée vidéo DP/HDMI dès qu'un câble DP ou HDMI est connecté. • **Arrêt :** Le moniteur ne bascule pas automatiquement vers la vidéo DP/HDMI à partir d'une autre entrée disponible.
	Reset Input Source (Réinitialiser la source d'entrée)	Réinitialise l'option **Source d'entrée** aux paramètres par défaut.
	Color (Couleur)	Ajuste le mode de réglage de la **couleur**. 

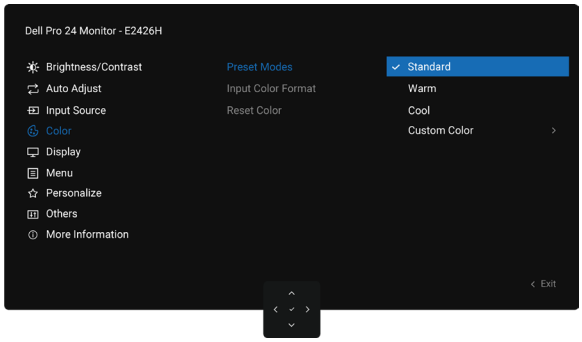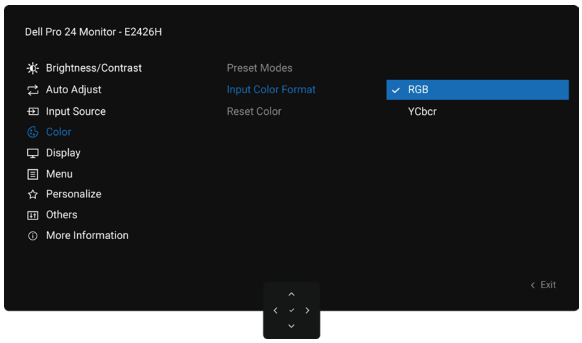Icône	Menu et sous-menus	Description
	Preset Modes (Modes de préréglage)	Vous permet de choisir parmi la liste des modes de couleur préréglage.  • **Standard :** Il s'agit du réglage de couleur par défaut. Ce moniteur est équipé d'un panneau à faible émission de lumière bleue et est certifié par TÜV pour réduire l'émission de lumière bleue et offrir une image plus apaisante et moins irritante pour les yeux lors de la lecture à l'écran. • **Chaud :** permet de sélectionner le jeu de couleurs dont les températures de couleur sont plus faibles. L'écran apparaît plus chaud avec une teinte rouge/jaune. • **Froid :** permet de sélectionner le jeu de couleurs dont les températures de couleur sont plus élevées. L'écran apparaît plus froid avec une teinte bleue. • **Couleur personnalisée :** vous permet de régler manuellement les paramètres de couleur (R/V/B) et de créer votre propre mode de couleur préréglé.
	Input Color Format (Format des couleurs d'entrée)	Permet de régler le mode d'entrée vidéo sur : • **RVB :** sélectionnez cette option si votre moniteur est connecté à un ordinateur ou à un lecteur multimédia qui prend en charge une sortie **RVB**. • **YCbCr :** sélectionnez cette option si votre lecteur multimédia prend en charge uniquement une sortie **YCbCr**. 
	Reset Color (Réinit. couleur)	Réinitialise les paramètres du menu **Couleur** aux paramètres par défaut.

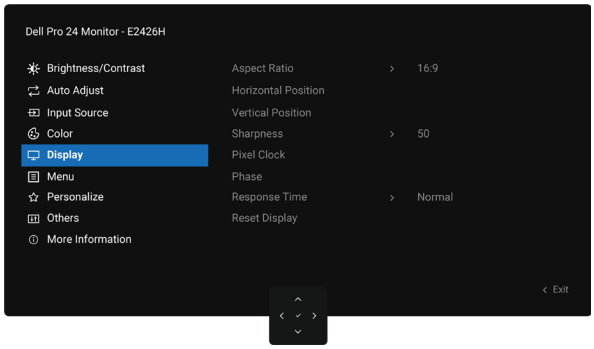Icône	Menu et sous-menus	Description
	Display (Affichage)	Utilisez le menu **Affichage** pour régler l'image. 
	Aspect Ratio (Rapport d'aspect)	Permet de régler le rapport d'image sur **16:9**, **4:3**, **5:4**.
	Horizontal Position (Position horizontale) (Entrée VGA uniquement)	Utilisez la touche de navigation **Haut** ou **Bas** pour déplacer l'image à gauche et à droite. La valeur minimale est « 0 » (-). La valeur maximale est « 100 » (+).
	Vertical Position (Position verticale) (Entrée VGA uniquement)	Utilisez la touche de navigation **Haut** ou **Bas** pour déplacer l'image à gauche et à droite. La valeur minimale est « 0 » (-). La valeur maximale est « 100 » (+).
	Sharpness (Netteté)	Réglez la netteté de l'image pour la rendre plus nette ou plus douce.
	Pixel Clock (Horloge de pixel) (Entrée VGA uniquement)	La fonction d'**horloge de pixel** vous permet d'améliorer la qualité de l'image sur votre moniteur selon vos préférences. Utilisez la touche de navigation **Haut** ou **Bas** pour ajuster la qualité d'image optimale.
	Phase (Entrée VGA uniquement)	Si vous ne parvenez pas à obtenir des résultats satisfaisants à l'aide du réglage de **phase**, effectuez le réglage de l'**horloge de pixel** (grossier), puis recommencez le réglage de **phase** (fin).
	Response Time (Temps de réponse)	Vous permet de régler le temps de réponse sur **Normal**, **Rapide**.
	Reset Display (Réinit. affichage)	Réinitialise les paramètres du menu Affichage aux paramètres par défaut.

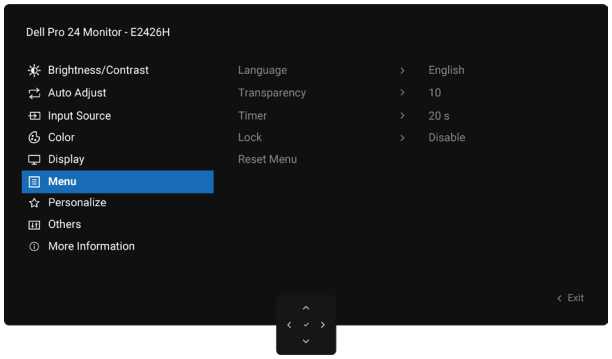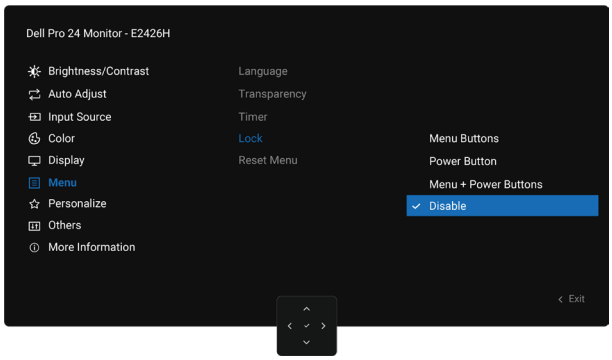Icône	Menu et sous-menus	Description
	Menu	Permet de régler les paramètres de l'affichage à l'écran (OSD), tels que les langues de l'affichage à l'écran (OSD), la durée d'affichage du menu à l'écran, etc. 
	Language (Langue)	Sélectionnez l'une des huit langues pour l'affichage à l'écran (OSD) : **anglais, espagnol, français, allemand, portugais brésilien, russe, chinois simplifié** ou **japonais**.
	Transparency (Transparence)	Sélectionnez cette option pour modifier la transparence du menu en déplaçant le joystick vers le haut ou vers le bas (**plage de : 0 à 100**).
	Timer (Minuterie)	Définit la durée pendant laquelle l'affichage à l'écran (OSD) reste actif après votre dernière opération avec le joystick. À l'aide du joystick, déplacez le curseur par incréments d'une seconde pour régler la valeur entre 5 et 60 secondes.
	Lock (Verrouiller)	Le verrouillage des boutons de contrôle empêche tout accès non autorisé et toute activation accidentelle.  • **Boutons de menu :** verrouillez les boutons du menu. • **Bouton d'alimentation :** verrouillez le bouton d'alimentation. • **Boutons Menu + alimentation :** Permet de verrouiller les boutons du menu et de l'alimentation. • **Désactiver :** déplacez et maintenez le joystick vers la gauche, la droite, le haut ou le bas pendant 4 secondes.
	Reset Menu (Réinit. menu)	Réinitialise le **Menu** aux paramètres par défaut.

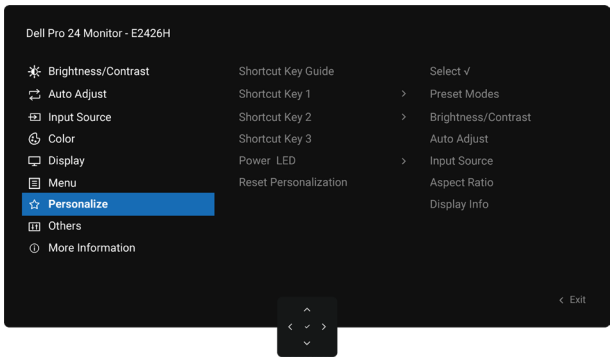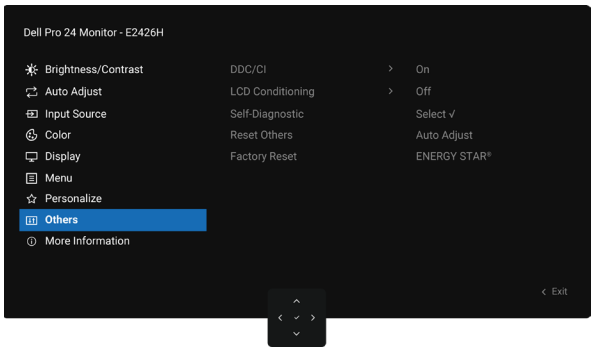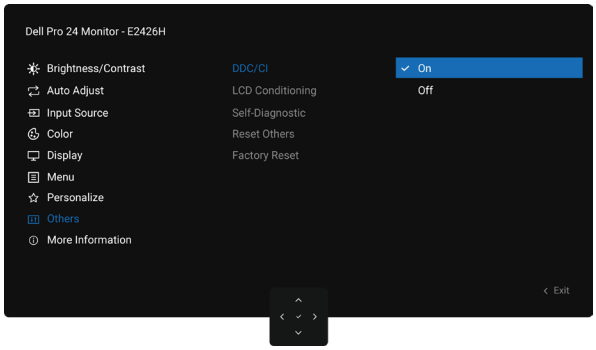Icône	Menu et sous-menus	Description
☆	**Personalize (Personnaliser)**	Sélectionnez cette option pour régler les paramètres de l'affichage à l'écran (OSD), tels que les réglages des **touches de raccourci**. 
	Shortcut Key Guide (Guide des touches de raccourci)	Pour accéder au guide des touches de raccourci.
	Shortcut Key 1 (Touche de raccourci 1)	Sélectionnez parmi **Modes de préréglage, Luminosité/Contraste, Réglage automatique, Source d'entrée, Rapport d'aspect, Rotation, Volume ou Informations sur l'affichage** pour définir un raccourci clavier.
	Shortcut Key 2 (Touche de raccourci 2)	
	Shortcut Key 3 (Touche de raccourci 3)	
	Power LED (LED d'alimentation)	Permet de définir l'état du voyant d'alimentation pour économiser de l'énergie.
	Reset Personalization (Perso réinitialis)	Réinitialise l'option **Personnaliser** aux paramètres par défaut.
⫲	**Others (Autres)**	Modifie les réglages de l'affichage à l'écran (OSD), tels que **DDC/CI, Conditionnement LCD, Auto-diagnostic, Réinitialiser les autres,** et **Réinitialisation d'usine**. 
	DDC/CI	La fonction **DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface)** vous permet de régler les paramètres du moniteur à l'aide de votre ordinateur. Activez cette fonction pour la meilleure expérience utilisateur et la performance optimale de votre moniteur. Il est possible de désactiver cette fonction en sélectionnant **Arrêt**. 

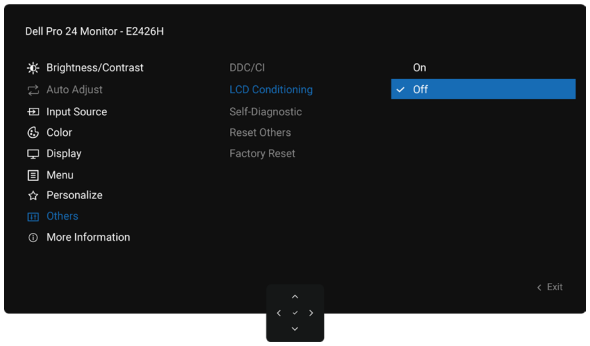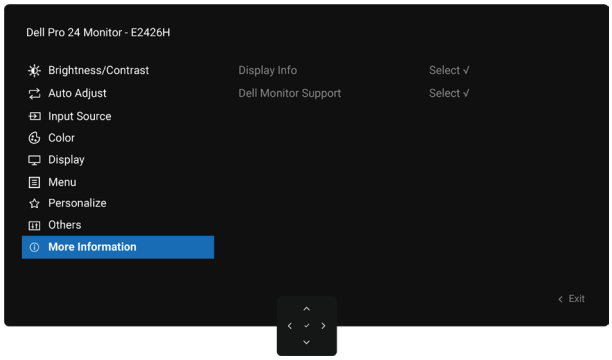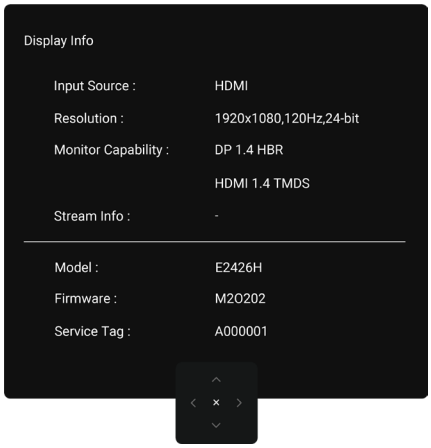Icône	Menu et sous-menus	Description
	LCD Conditioning (Conditionnement LCD)	Permet de réduire des conditions mineures de rémanence d'image. Selon le degré de rémanence d'image, la durée d'exécution du programme peut être plus ou moins longue. Il est possible d'activer cette fonction en sélectionnant **Marche**. 
	Self-Diagnostic (Autodiagnostic)	Pour exécuter les diagnostics intégrés, consultez la section Diagnostic intégré.
	Reset Others (Réinit. autres)	Permet de rétablir tous les paramètres du menu **Autres** aux valeurs préréglées d'usine.
	Reset Factory (Réinitialisation aux valeurs d'usine)	Permet de rétablir toutes les valeurs préréglées aux valeurs d'usine par défaut. Ce sont également les paramètres utilisés pour les tests **ENERGY STAR**.
	More Information (Plus d'informations)	Vous permet de consulter les informations relatives au moniteur ou d'accéder à des ressources d'assistance supplémentaires. 
	Display Info (Informations sur l'affichage)	Affiche les paramètres actuels, la version du micrologiciel et le numéro de série de votre moniteur.  **REMARQUE** : L'image montrée est fournie uniquement à des fins d'illustration. Les informations peuvent varier en fonction du modèle et des paramètres actuels.
	Dell Monitor Support (Support de moniteur Dell)	Pour accéder aux documents d'assistance généraux concernant les moniteurs, scannez le code QR à l'aide de votre smartphone.

Verrouillage des boutons de contrôle et activation/désactivation des haut-parleurs à l'aide du joystick

Il est possible de verrouiller les boutons de contrôle du moniteur pour empêcher l'accès au menu de l'affichage à l'écran (OSD) ou au bouton d'alimentation.

1. Déplacez et maintenez le joystick vers le haut, le bas, la gauche pendant environ quatre secondes jusqu'à ce qu'un menu contextuel apparaisse.

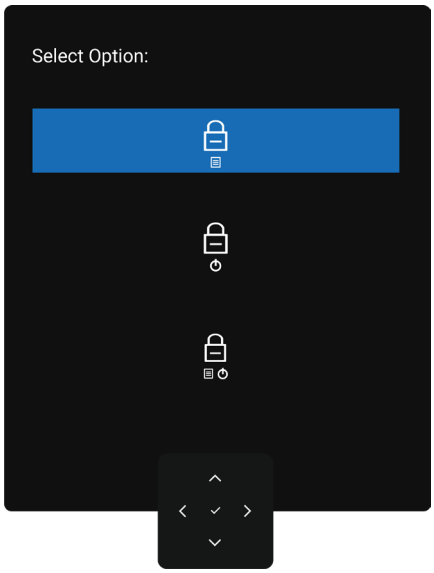


Figure 29. Message de verrouillage des boutons de contrôle

2. Déplacez le joystick pour sélectionner l'une des options suivantes :

   : les paramètres du menu de l'affichage à l'écran (OSD) sont verrouillés et inaccessibles.

   : le bouton d'alimentation est verrouillé.

   : les paramètres du menu de l'affichage à l'écran (OSD) ne sont pas accessibles et le bouton d'alimentation est verrouillé.

3. Appuyez sur le joystick pour confirmer la configuration.

Pour déverrouiller, déplacez et maintenez le joystick vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pendant environ quatre secondes jusqu'à ce qu'un menu apparaisse, puis sélectionnez pour déverrouiller et fermer le menu contextuel.

Messages d'avertissement de l'OSD

Lorsque le moniteur ne prend pas en charge un mode de résolution particulier, le message suivant s'affiche :

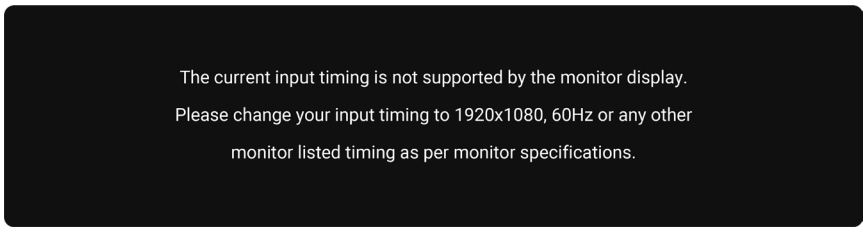


Figure 30. Mode de résolution particulière incompatible

Il indique que le moniteur n'arrive pas à synchroniser le signal qu'il reçoit de l'ordinateur. Consultez lez Spécifications du moniteur pour connaître les plages de fréquences horizontales et verticales applicables à ce moniteur par ce moniteur.

REMARQUE : Le mode recommandé est 1920 x 1080.

Le message suivant apparaît avant la désactivation de la fonction DDC/CI :

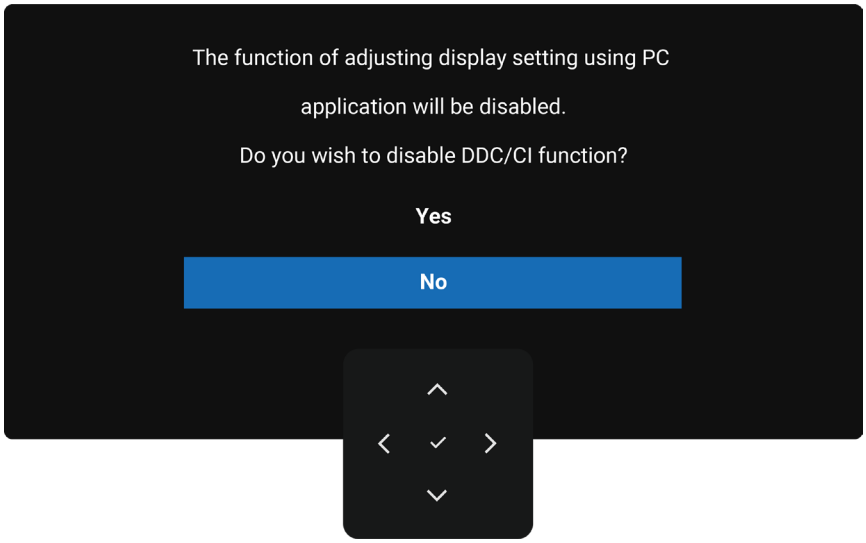


Figure 31. Message d'avertissement DDC/CI

Si le moniteur passe en **mode veille**, le message suivant apparaît :



Figure 32. Message d'avertissement de mode veille

Activez l'ordinateur et réveillez le moniteur pour accéder au menu Affichage à l'écran (OSD).

L'affichage à l'écran (OSD) **fonctionne uniquement en mode normal**. Si vous appuyez sur le joystick en mode **veille**, le message suivant apparaît en fonction de l'entrée sélectionnée :

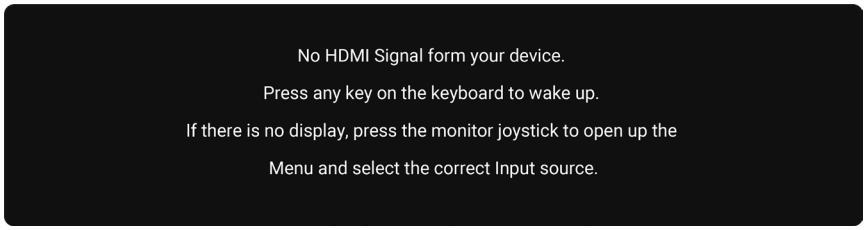


Figure 33. Message d'avertissement de réactivation du moniteur

Si vous réglez le niveau de **luminosité** à un niveau supérieur à la valeur par défaut de **75 %**, le message suivant apparaîtra :

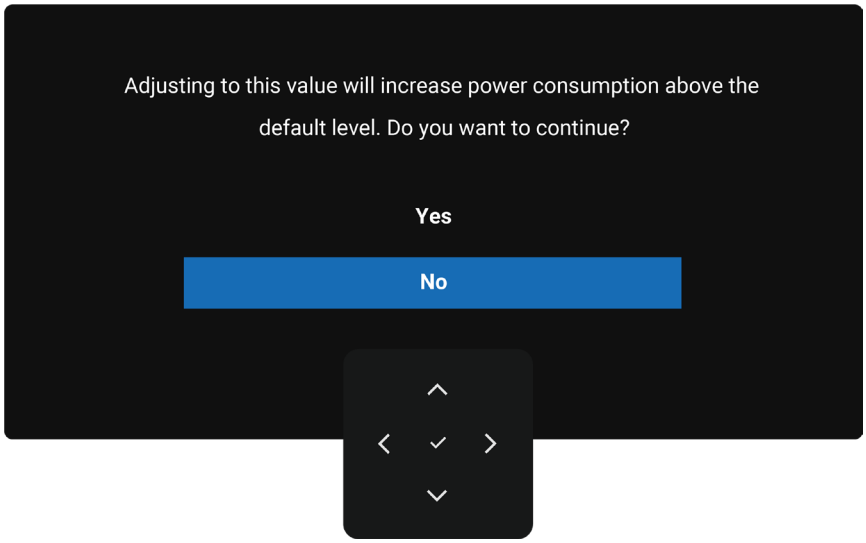


Figure 34. Message d'avertissement sur l'alimentation

- Si vous sélectionnez **Oui**, le message relatif à l'alimentation s'affichera une seule fois.
- Si vous sélectionnez **Non**, le message d'avertissement relatif à l'alimentation s'affiche à nouveau.
- Le message d'avertissement relatif à l'alimentation n'apparaît à nouveau que si vous effectuez une **réinitialisation aux valeurs d'usine** à partir du menu de l'affichage à l'écran (OSD).

Si l'une des entrées VGA/HDMI/DP est sélectionnée et que le câble correspondant n'est pas connecté, une boîte de dialogue s'affiche.

REMARQUE : Le message peut légèrement varier en fonction du signal d'entrée sélectionné.



Figure 35. Message d'avertissement de mode veille

Voir Dépannage pour plus d'informations.

Réglage de la résolution maximale

REMARQUE : Les étapes peuvent varier légèrement en fonction de la version de Windows dont vous disposez.

Pour configurer la résolution maximale du moniteur :

Sous Windows 10 et Windows 11 :

1. Cliquez avec le bouton droit sur le bureau et cliquez sur **Paramètres d'affichage**.
2. Si plusieurs moniteurs sont connectés, assurez-vous de sélectionner **E2426H**.
3. Cliquez sur la liste déroulante **Paramètres d'affichage** et sélectionnez **1 920 x 1 080**.
4. Cliquez sur **Conserver les modifications**.

Si l'option **1 920 x 1 080** n'apparaît pas, vous devez mettre à jour votre pilote de carte graphique. En fonction de votre ordinateur, effectuez l'une des procédures suivantes :

Si vous avez un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable Dell :

- Accédez au Site d'assistance Dell, saisissez votre étiquette de service, puis téléchargez le dernier pilote pour votre carte graphique.

Si vous utilisez un ordinateur non Dell (portable ou de bureau) :

- Rendez-vous sur Site d'assistance Dell dédié à votre ordinateur non Dell et téléchargez les derniers pilotes de carte graphique.
- Accédez au site Web des cartes graphiques et téléchargez les derniers pilotes de carte graphique.

Dépannage

⚠ **AVERTISSEMENT : Avant de débuter quelque procédure que ce soit de cette section, suivez les Instructions de sécurité.**

Autotest

Votre moniteur dispose d'une fonction d'autovérification qui vous permet de vérifier s'il fonctionne correctement. Si votre moniteur et votre ordinateur sont correctement connectés, mais que l'écran du moniteur reste sombre, effectuez l'autotest du moniteur en suivant les étapes suivantes :

1. Éteignez votre ordinateur et votre moniteur.
2. Débranchez tous les câbles vidéo du moniteur afin que l'opération puisse être effectuée séparément.
3. Allumer le moniteur.

Si le moniteur n'arrive pas à détecter un signal vidéo mais fonctionne correctement, une boîte de dialogue apparaît à l'écran (sur un fond noir). En mode autotest, le voyant LED d'alimentation reste allumé en blanc. De plus, en fonction de l'entrée sélectionnée, l'une de fenêtres de dialogue affichées défilera continuellement à l'écran.



Figure 36. Message d'avertissement de câble HDMI débranché

4. Cette boîte de dialogue apparaît également en fonctionnement normal si le câble vidéo est débranché ou endommagé.
5. Éteignez votre moniteur et rebranchez le câble vidéo, puis rallumez votre ordinateur et le moniteur.

Si l'écran du moniteur reste noir après avoir suivi les étapes ci-dessus, cela signifie que le moniteur fonctionne correctement. Vérifiez le contrôleur vidéo et l'ordinateur pour détecter d'éventuels problèmes.

Diagnostic intégré

Votre moniteur comprend un outil de diagnostic intégré qui permet de déterminer si un problème de fonctionnement de l'écran est dû au moniteur, à l'ordinateur ou à la carte graphique.

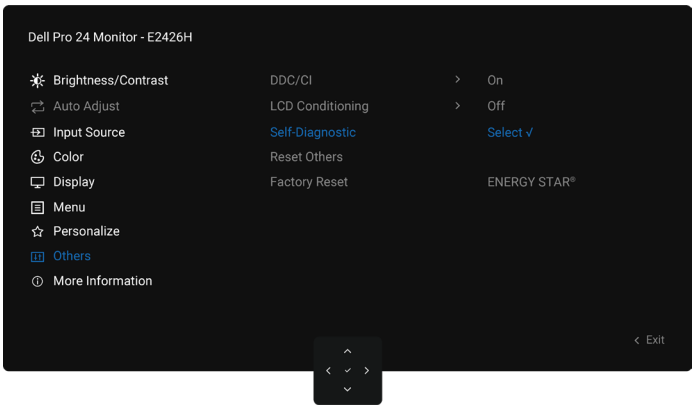


Figure 37. Diagnostic intégré

Pour exécuter l'outil de diagnostic intégré :

1. Assurez-vous que l'écran est propre (surface de l'écran exempte de poussières).
2. À l'aide du joystick, parcourez le menu de l'affichage à l'écran (OSD) pour sélectionner **Autres > Autodiagnostic**.
3. Appuyez sur le bouton du joystick pour démarrer le diagnostic.
4. Un écran gris est affiché.
5. Vérifiez si l'écran présente des défauts ou des anomalies.
6. Actionnez le joystick jusqu'à ce qu'un écran rouge s'affiche.
7. Vérifiez si l'écran présente des défauts ou des anomalies.
8. Répétez les étapes 5 et 6 jusqu'à ce que l'écran affiche les couleurs verte, bleue, noire et blanche. Notez toute anomalie ou tout défaut.

Le test est terminé quand un écran de texte est affiché. Pour sortir du diagnostic, il suffit d'actionner à nouveau le joystick.

Si vous ne détectez aucune anomalie de l'écran lors de l'utilisation de l'outil de diagnostic intégré, le moniteur fonctionne correctement. Vérifiez la carte graphique et l'ordinateur.

Problèmes courants

Le tableau suivant fournit des informations générales sur les problèmes courants que vous pouvez rencontrer avec le moniteur et les solutions possibles :

Tableau 21. Problèmes courants et solutions

Symptômes courants	Solutions possibles
Pas de vidéo / Voyant LED d'alimentation éteint	• Assurez-vous que le câble vidéo branchant le moniteur et l'ordinateur est correctement branché et fixé. • Vérifiez que la prise électrique utilisée fonctionne correctement en branchant un autre appareil électrique dessus. • Assurez-vous que le bouton d'alimentation est bien activé. • Assurez-vous que la source d'entrée appropriée est sélectionnée dans le menu Input Source (Source d'entrée).
Pas de vidéo / Voyant LED d'alimentation allumé	• Augmentez les contrôles de luminosité et de contraste via l'OSD. • Utilisez la fonction d'autovérification du moniteur. • Vérifiez que les broches du connecteur du câble vidéo ne sont pas tordues ni cassées. • Exécutez Diagnostic intégré. • Assurez-vous que la source d'entrée correcte est sélectionnée dans le menu Input Source (Source d'entrée).
Mauvaise mise au point	• Enlevez les câbles de rallonge vidéo. • Réinitialisez le moniteur aux paramètres d'usine (Réinitialisation aux valeurs d'usine). • Modifiez la résolution vidéo pour obtenir le bon format d'image.
Vidéo tremblante/vacillante	• Réinitialisez le moniteur aux paramètres d'usine (Réinitialisation aux valeurs d'usine). • Vérifiez les facteurs environnementaux. • Déplacez le moniteur à un autre endroit et testez-le dans une autre pièce.
Pixels manquants	• Redémarrez le moniteur en l'éteignant puis en le rallumant. • Un pixel qui s'éteint d'une manière permanente est un défaut naturel de la technologie LCD. • Pour plus d'informations sur la Politique de la qualité et des pixels des moniteurs Dell, visitez le site de support de Dell à l'adresse : Guide relatif aux pixels des écrans Dell.
Pixels allumés en permanence	• Redémarrez le moniteur en l'éteignant puis en le rallumant. • Un pixel qui s'éteint d'une manière permanente est un défaut naturel de la technologie LCD. • Pour plus d'informations sur la Politique de la qualité et des pixels des moniteurs Dell, visitez le site de support de Dell à l'adresse : Guide relatif aux pixels des écrans Dell.
Problèmes de luminosité	• Réinitialisez le moniteur aux paramètres d'usine (Réinitialisation aux valeurs d'usine). • Ajustez les contrôles de luminosité et de contraste à l'aide de l'OSD.
Distorsion géométrique	• Réinitialisez le moniteur aux paramètres d'usine (Réinitialisation aux valeurs d'usine). • Réglez les positions horizontale et verticale à l'aide du menu OSD (Position horizontale/ Position verticale) (entrée VGA uniquement)
Lignes horizontales et verticales	• Réinitialisez le moniteur aux paramètres d'usine (Réinitialisation aux valeurs d'usine). • Effectuez une vérification de la fonction d'auto-test du moniteur afin de déterminer si les lignes sont visibles en mode d'auto-test. • Vérifiez que les broches du connecteur du câble vidéo ne sont pas tordues ni cassées. • Exécutez Diagnostic intégré.
Problèmes de synchronisation	• Réinitialisez le moniteur aux paramètres d'usine (Réinitialisation aux valeurs d'usine). • Utilisez la fonction d'autovérification du moniteur pour déterminer si l'écran brouillé apparaît également dans le mode de test automatique. • Vérifiez que les broches du connecteur du câble vidéo ne sont pas tordues ni cassées. • Redémarrez l'ordinateur en mode de sécurité.

Symptômes courants	Solutions possibles
Problèmes liés à la sécurité	• Ne tentez aucune opération de dépannage. • Contactez sans tarder l'assistance Dell.
Problèmes intermittents	• Vérifiez que le câble vidéo est correctement branché aux deux extrémités. • Réinitialisez le moniteur aux paramètres d'usine (Réinitialisation aux valeurs d'usine). • Utilisez la fonction d'autovérification du moniteur pour déterminer si le problème intermittent se produit dans le mode de test automatique.
Couleur manquante	• Exécutez les Diagnostic intégré du moniteur. • Vérifiez que la connexion du câble vidéo entre l'ordinateur et le moniteur est correctement faite. • Vérifiez que les broches du connecteur du câble vidéo ne sont pas tordues ni cassées.
Mauvaise couleur	• Essayez différents **Modes de préréglage** dans les paramètres **Couleur** de l'affichage à l'écran (OSD) • Réglez les valeurs R/V/B dans l'option **Couleur personnalisée** du menu **Couleur** (OSD). • Modifiez le **Format des couleurs d'entrée** en **RVB** ou **YCbCr** dans le menu **Couleur** de l'Affichage à l'écran (OSD). • Exécutez Diagnostic intégré.
La rétention d'image se produit lorsqu'une image statique reste affichée à l'écran pendant une durée prolongée	• Configurez l'écran pour qu'il s'éteigne après quelques minutes d'inactivité. Vous pouvez effectuer cette configuration dans Options d'alimentation sous Windows ou dans Économiseur d'énergie sous macOS. • Vous pouvez également utiliser un économiseur d'écran à changement dynamique.
Images fantômes ou surimpression de la vidéo	• Modifiez le **temps de réponse** dans le menu **Affichage** de l'affichage à l'écran (OSD) en **Rapide** ou **Normal** selon votre application et votre utilisation.

Problèmes spécifiques au produit

Tableau 22. Problèmes et solutions spécifiques aux produits

Symptômes spécifiques	Solutions possibles
L'image de l'écran est trop petite	• Vérifiez le paramètre **Rapport d'aspect** dans le menu **Affichage** de l'affichage à l'écran (OSD) • Réinitialisez le moniteur aux paramètres d'usine (Réinitialisation aux valeurs d'usine).
Impossible de régler le moniteur avec les boutons au-dessous du panneau.	• Éteignez le moniteur, débranchez et rebranchez le câble d'alimentation, puis rallumez le moniteur. • Vérifiez si le menu de l'affichage à l'écran (OSD) est verrouillé. Si c'est le cas, déplacez et maintenez les touches de navigation du joystick **Haut**, **Bas**, **Gauche** ou **Droite** pendant 4 secondes pour le déverrouiller.
Pas de signal d'entrée lorsque les commandes utilisateur sont activées	• Vérifiez la source du signal. Vérifiez que l'ordinateur n'est pas en mode **veille** ou **sommeil** en déplaçant la souris ou en appuyant sur n'importe quelle touche du clavier. • Vérifiez que le câble vidéo est correctement branché. Débranchez et rebranchez le câble vidéo si nécessaire. • Redémarrez l'ordinateur ou le lecteur vidéo.
L'image ne remplit pas tout l'écran	• À cause des différents formats vidéo (rapport d'aspect) des DVD, le moniteur peut afficher l'image en plein écran. • Exécutez Diagnostic intégré.

Informations réglementaires

Éco-label TCO Certified

Tout produit Dell portant le label TCO est certifié conforme à la certification environnementale volontaire TCO. Les dispositions de la certification TCO portent sur les caractéristiques qui contribuent à un environnement de travail sain, telles une conception recyclable, l'efficacité énergétique, l'ergonomie, les émissions, l'absence de substances dangereuses et la récupération des produits.

Pour plus d'informations sur votre produit Dell et la certification TCO, veuillez visiter : Dell.com/environment/TCO_Certified.

Pour plus d'informations sur les certifications environnementales relatives à TCO, veuillez visiter : tcocertified.com.

Avis de la FCC (États-Unis uniquement) et autres informations réglementaires

Pour les avis de la FCC et autres informations réglementaires, consultez le site Web de conformité réglementaire sur la Page d'accueil de conformité réglementaire Dell.

Base de données des produits de l'UE pour l'étiquette énergétique et la fiche d'informations sur le produit

Pour plus d'informations sur la réglementation relative à l'étiquetage énergétique, consultez les ressources suivantes : Registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique.

Contacter Dell

Pour contacter Dell pour des questions commerciales, d'assistance technique ou de service client, reportez-vous à la section Contacter l'assistance sur le site de l'assistance Dell.

REMARQUE : La disponibilité varie selon le pays ou la région ainsi que le produit, et certains services peuvent ne pas être disponibles dans votre pays ou région.

REMARQUE : si vous n'avez pas une connexion Internet active, vous pouvez aussi trouver les informations de contact dans la boîte, sur le ticket, la facture ou le catalogue des produits Dell.

Historique des révisions

Le tableau suivant fournit l'historique des révisions de ce document :

Tableau 23. Historique des révisions

Révision	Date	Description
A00	Juillet 2026	Date de publication originale.