Monitor Dell Pro 22

E2226H

Manuale d'uso

Modello: E2226H
Modello regolamentare: E2226Ht/E2226Hf
Luglio 2026
Rev. A00

Note, precauzioni e avvertenze

NOTA: Una NOTA indica informazioni importanti che aiutano a utilizzare meglio il prodotto.

ATTENZIONE: Una ATTENZIONE indica un potenziale danno all'hardware o la perdita di dati e spiega come evitare il problema.

AVVERTENZA: Un'AVVERTENZA indica il rischio di danni materiali, lesioni personali o di morte.

Copyright © Dell Inc. Tutti i diritti riservati. Dell Technologies, Dell e altri marchi sono marchi registrati di Dell Inc. o delle sue sussidiarie. Altri marchi registrati possono appartenere ai rispettivi proprietari.

Contenuti

Istruzioni per la sicurezza . . . 5
Informazioni sul monitor . . . 6
Contenuto della confezione . . . 6
Informazioni disponibili sulla confezione . . . 7
Caratteristiche del prodotto . . . 7
Compatibilità con i sistemi operativi . . . 10
Identificazione delle parti e dei comandi . . . 10
Lato anteriore . . . 10
Lato posteriore . . . 11
Vista laterale . . . 12
Vista dal basso . . . 12
Specifiche del monitor . . . 13
Specifiche di risoluzione . . . 14
Modalità video supportate . . . 14
Modalità di visualizzazione preimpostate . . . 15
Specifiche elettriche . . . 16
Caratteristiche fisiche . . . 17
Caratteristiche ambientali . . . 18
Assegnazione dei pin . . . 19
Porta DisplayPort . . . 19
Porta HDMI . . . 20
Porta VGA . . . 21
Funzionalità Plug and Play . . . 21
Qualità del monitor LCD e politica dei pixel . . . 21
Ergonomia . . . 22
Gestione e spostamento del display . . . 23
Linee guida per la manutenzione . . . 24
Pulizia del monitor . . . 24
Installazione del monitor . . . 25
Fissare il supporto . . . 25
Utilizzo dell'inclinazione . . . 26
Collegamento del monitor . . . 26
Collegamento del cavo DP . . . 26
Collegamento del cavo HDMI . . . 27
Organizzare i cavi . . . 27
Protezione del monitor tramite lucchetto di sicurezza (opzionale) . . . 28
Rimuovere il supporto del monitor . . . 28
Montaggio a parete VESA (opzionale) . . . 29
Funzionamento del monitor . . . 30
Accendere il monitor . . . 30
Utilizzo del joystick . . . 30
Utilizzo del menu OSD (On-Screen Display) . . . 33
Messaggi di avvertenza OSD . . . 40
Impostazione della risoluzione massima . . . 42
Risoluzione dei problemi . . . 43

Autoverifica 43
Diagnostica integrata 43
Problemi comuni 44
Informazioni sui regolamenti 46
TCO Certified 46
Informative FCC (solo per gli Stati Uniti) e altre informazioni normative 46
Database dei prodotti dell'UE per l'etichetta energetica e la scheda informativa sul prodotto 46
Contattare Dell 47
Cronologia delle revisioni 48

Istruzioni per la sicurezza

Per proteggere il monitor da potenziali danni e per garantire la propria sicurezza personale, attenersi alle seguenti indicazioni sulla sicurezza. Salvo quando diversamente indicato, tutte le procedure nel presente documento presuppongono la lettura delle informazioni sulla sicurezza fornite con il monitor.

NOTA: Prima di utilizzare il monitor, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il monitor e stampate sul prodotto. Conservare la documentazione in un luogo sicuro per riferimenti futuri.

AVVERTENZA: l'uso di controlli, regolazioni o procedure diverse da quelle specificate nella presente documentazione può comportare l'esposizione a shock e a rischi elettrici e/o meccanici.

ATTENZIONE: come possibile effetto a lungo termine, l'ascolto di audio ad alto volume attraverso le cuffie (su monitor che lo supportano) può danneggiare la capacità uditiva.

- Collocare il monitor su una superficie solida e gestirlo con cautela.
- Lo schermo è fragile e può danneggiarsi se lasciato cadere o colpito con oggetti affilati.
- Assicurarsi che il monitor sia adatto al funzionamento tramite alimentazione CA disponibile nel luogo in cui ci si trova.
- Tenere il monitor a temperatura ambiente. Condizioni di freddo o caldo eccessivo possono avere effetti negativi sui cristalli liquidi del display.
- Collegare il cavo di alimentazione del monitor a una presa a parete vicina e accessibile. Vedere Collegamento del monitor.
- Non collocare e utilizzare il monitor su superfici bagnate o in prossimità dell'acqua.
- Non esporre il monitor a forti vibrazioni o a forti sollecitazioni. Evitare, ad esempio, di collocare il monitor all'interno del bagagliaio di un'auto.
- Scollegare il monitor nel caso in cui si preveda di non utilizzarlo per periodi di tempo prolungati.
- Per evitare scosse elettriche, non tentare di rimuovere il coperchio o di toccare i componenti interni del monitor.
- Leggere attentamente le presenti istruzioni. Conservare il presente documento per riferimenti futuri. Seguire tutte le avvertenze e le istruzioni contrassegnate sul prodotto.
- Alcuni monitor possono essere montati a parete utilizzando il supporto VESA venduto separatamente. Assicurarsi di utilizzare le specifiche VESA corrette, come indicato nella sezione Montaggio a parete del Manuale d'uso.

Per informazioni riguardanti le istruzioni di sicurezza, consultare il documento Safety, Environmental, and Regulatory Information (SERI) allegato al monitor.

Informazioni sul monitor


Contenuto della confezione

La seguente tabella fornisce l'elenco dei componenti forniti insieme al monitor. In assenza di un eventuale componente, contattare Dell. Per maggiori informazioni, vedere Contattare Dell.

NOTA: Alcuni componenti, funzionalità e cavi inclusi sono opzionali e variano a seconda del Paese.

NOTA: per montare un supporto diverso, consultare le istruzioni contenute nella relativa documentazione.

Tabella 1. Componenti e descrizione del monitor.

Immagine del componente	Descrizione del componente
	Monitor
	Meccanismo di sollevamento della base
	Base di supporto
	Cavo di alimentazione
	Cavo da DisplayPort a DisplayPort 1.4 (1,80 m)
	Cavo HDMI 1.4 (1,80 m)
	• Scheda con codice QR • Informazioni normative e in materia di sicurezza e ambiente

Informazioni disponibili sulla confezione

Prima di aprire la confezione, accertarsi che questa sia orientata correttamente:

1. Posare la confezione in orizzontale su una superficie piana, accertandosi che il lembo dell'apertura sia rivolto verso di sé.
2. Estrarre il materiale di imballaggio di carta e di plastica in orizzontale e rimuovere i componenti.

Le porte sul monitor sono le seguenti:

- 1 porta DP
- 1 porta HDMI
- 1 porta VGA

Di seguito sono riportati gli accessori inclusi all'interno della confezione:

- Cavo di alimentazione
- Cavo da DisplayPort a DisplayPort 1.4 (1,80 m)
- Cavo HDMI 1.4 (1,80 m)

Per informazioni sul riciclaggio, consultare il sito web sul riciclaggio Dell.

Caratteristiche del prodotto

Il monitor a schermo piatto **Dell E2226H** è dotato di un pannello LCD (Liquid Crystal Display) antistatico a matrice attiva caratterizzato da tecnologia TFT (Thin Film Transistor) e retroilluminazione LED. Il monitor ha le seguenti caratteristiche:

- **E2226H:** area visibile del display di 546,2 mm (21,5 in) (misurata in diagonale).
- Risoluzione 1920 x 1080, con supporto a schermo intero per risoluzioni inferiori.
- Ampio angolo di visione di 178 gradi in direzione verticale e orizzontale.
- Rapporto di contrasto (1000:1).
- Gamma cromatica minima NTSC 72% (CIE 1931).
- Connettività digitale tramite DisplayPort e HDMI.
- Connettività analogica tramite porta VGA.
- Supporto FHD a 100 Hz.
- Supporto con piedistallo rimovibile e fori di montaggio VESA (Video Electronics Standards Association) da 100 mm per soluzioni di montaggio flessibili.
- Funzionalità plug and play (se supportata dal computer).
- Regolazioni dell'OSD (On-Screen Display) per una facile configurazione e ottimizzazione dello schermo.
- Blocco del tasto di alimentazione e dei tasti OSD.
- Slot per lucchetto di sicurezza.
- ≤ 0,3 W in modalità spento.
- Supporta Dell Display and Peripheral Manager.
- Vetro privo di arsenico e pannello privo di mercurio.
- Circuiti stampati realizzati con laminati privi di BFR/PVC.
- Certificazioni TCO Certified e TCO Certified Edge.
- Registrazione EPEAT nei Paesi o nelle aree geografiche in cui è disponibile. Consultare il sito ufficiale di EPEAT per lo stato di registrazione in base al Paese o all'area geografica.
- Conforme alla direttiva RoHS.
- Certificazione Energy Star.
- Ottimizza il comfort degli occhi con uno schermo privo di sfarfallio e dotato di una speciale funzione per ridurre al minimo le emissioni di luce blu pericolose.
- Questo monitor è dotato di una funzione integrata di riduzione delle emissioni di luce blu potenzialmente dannose dello schermo, che migliora il comfort visivo senza compromettere i colori. Grazie a questa funzionalità, Dell ha ridotto l'esposizione alla luce blu dannosa a un valore inferiore o uguale al 50%.
- Questo monitor è dotato di certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 con una valutazione di 3 stelle. Inoltre, il modello integra tecnologie chiave che offrono uno schermo senza sfarfallio, una frequenza di aggiornamento fino a 100 Hz e una gamma cromatica minima pari a NTSC 72% (CIE 1931) e colori accurati. Per impostazione predefinita, la funzione di riduzione della luce blu dello schermo è abilitata.
- Questo monitor utilizza un pannello a bassa emissione di luce blu. Quando vengono ripristinate le impostazioni di fabbrica o le impostazioni predefinite, il monitor risulta conforme alla categoria 3 della certificazione sull'hardware a ridotta emissione di luce blu di TÜV Rheinland.

Proporzione di luce blu:

la proporzione di luce nell'intervallo 415 nm-455 nm rispetto all'intervallo 400 nm-500 nm deve essere inferiore al 50%.

Tabella 2. Proporzione di luce blu.

Categoria	Proporzione di luce blu
1	≤ 20%
2	20% < R ≤ 35%
3	35% < R ≤ 50%

- Riduce il livello di luce blu pericolosa emessa dallo schermo, rendendo la visione più confortevole per gli occhi senza alterare la precisione dei colori.
- Il monitor adotta la tecnologia Flicker-Free, che elimina lo sfarfallio visibile agli occhi, offre un'esperienza visiva confortevole e previene l'affaticamento e la stanchezza degli occhi.

Informazioni su TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0

Il programma di certificazione Eye Comfort 3.0 del TÜV Rheinland presenta uno schema di valutazione a stelle di facile comprensione per il settore dei display, al fine di promuovere il benessere degli occhi, dalla sicurezza alla cura degli occhi. Rispetto alle certificazioni esistenti, il programma di valutazione a 5 stelle aggiunge requisiti di test rigorosi ad attributi complessivi per la protezione degli occhi, come la bassa emissione di luce blu, l'assenza di sfarfallio, la frequenza di aggiornamento, la gamma cromatica, l'accuratezza del colore e le prestazioni del sensore di luce ambientale. Esso definisce le metriche dei requisiti e valuta le prestazioni del prodotto in cinque livelli; il sofisticato processo di valutazione tecnica fornisce ai consumatori e agli acquirenti indicatori più facili da interpretare.



I fattori di benessere degli occhi presi in considerazione rimangono costanti, ma gli standard per le varie valutazioni a stelle sono diversi. Più alto è la valutazione in stelle, più rigorosi sono gli standard. La tabella seguente elenca i principali requisiti per il benessere degli occhi, che si aggiungono a quelli di base (come la densità dei pixel, l'uniformità della luminanza e dei colori e la libertà di movimento).

Per ulteriori informazioni sulla ***certificazione TÜV Eye Comfort*** *consultare:* Certificazione Eye Comfort.

Tabella 3. Requisiti di Eye comfort 3.0

Requisiti di Eye Comfort 3.0 e schema di classificazione a stelle per monitor				
Categoria	**Oggetto del test**	**Sistema di valutazione a stelle**		
		3 stelle	**4 stelle**	**5 stelle**
Protezione degli occhi	Riduzione della luce blu (LBL)	LBL hardware, categoria III TÜV (≤ 50%) o soluzione LBL software[1]	LBL hardware Categoria II (≤35%) o Categoria I (≤20%) TÜV	LBL hardware Categoria II (≤35%) o Categoria I (≤20%) TÜV
	Senza sfarfallio	Riduzione dello sfarfallio TÜV o senza sfarfallio TÜV	Riduzione dello sfarfallio TÜV o senza sfarfallio TÜV	Senza sfarfallio
Gestione della luce ambientale	Prestazioni del sensore di luce ambientale	Nessun sensore	Nessun sensore	Sensore di luce ambientale
	Controllo intelligente della temperatura di colore	No	No	Sì
	Controllo intelligente della luminanza	No	No	Sì
Qualità dell'immagine	Frequenza di aggiornamento	≥ 60 Hz	≥ 75 Hz	≥ 120 Hz
	Uniformità della luminanza	Uniformità della luminanza ≥ 75%		
	Uniformità colore	Uniformità del colore Δu'v' ≤ 0,02		
	Libertà di movimento	Le variazioni della luminanza devono diminuire di meno del 50%. Lo spostamento del colore è inferiore a 0,01		
	Differenza di gamma	Differenza di gamma ≤ ± 0,2	Differenza di gamma ≤ ± 0,2	Differenza di gamma ≤ ± 0,2
	Gamma di colori ampia[2]	NTSC[3] min 72% (CIE 1931) o sRGB[4] min 95% (CIE 1931)	sRGB[4] min. 95% (CIE 1931)	DCI-P3[5] min 95% (CIE 1976) e sRGB[4] min 95% (CIE 1931) o Adobe RGB[6] min 95% (CIE 1931) e sRGB[4] min 95% (CIE 1931)
Guida d'uso per il comfort degli occhi	Guida d'uso	Sì	Sì	Sì
Note	[1] Il software controlla l'emissione di luce blu riducendo quella in eccesso e producendo così una tonalità più gialla. [2] La gamma cromatica descrive la disponibilità di colori nel display. Sono stati elaborati diversi standard per scopi specifici. Il 100% corrisponde all'intero spazio cromatico definito dallo standard. [3] NTSC è l'acronimo di National Television Standards Committee, l'ente che ha sviluppato lo spazio cromatico per il sistema televisivo utilizzato negli Stati Uniti. [4] sRGB è uno spazio cromatico standard per il rosso, il verde e il blu utilizzato nei monitor, nelle stampanti e nel World Wide Web. [5] DCI-P3, acronimo di Digital Cinema Initiatives - Protocol 3, è uno spazio cromatico utilizzato nel cinema digitale che comprende una gamma di colori più ampia rispetto allo spazio cromatico RGB standard. [6] Adobe RGB è uno spazio cromatico creato da Adobe Systems che comprende una gamma di colori più ampia rispetto al modello cromatico RGB standard, in particolare nelle tonalità di ciano e verde.			

Compatibilità con i sistemi operativi

- Windows 10/Windows 11 e versioni successive*
  * La compatibilità del sistema operativo sui monitor a marchio Dell può variare in base a fattori quali:
  1. Date di uscita specifiche delle versioni del sistema operativo, delle patch o degli aggiornamenti.
  2. Date specifiche di rilascio in cui sono disponibili sul sito dell'assistenza Dell aggiornamenti del firmware, delle applicazioni software o dei driver per i monitor a marchio Dell.

Identificazione delle parti e dei comandi

Lato anteriore

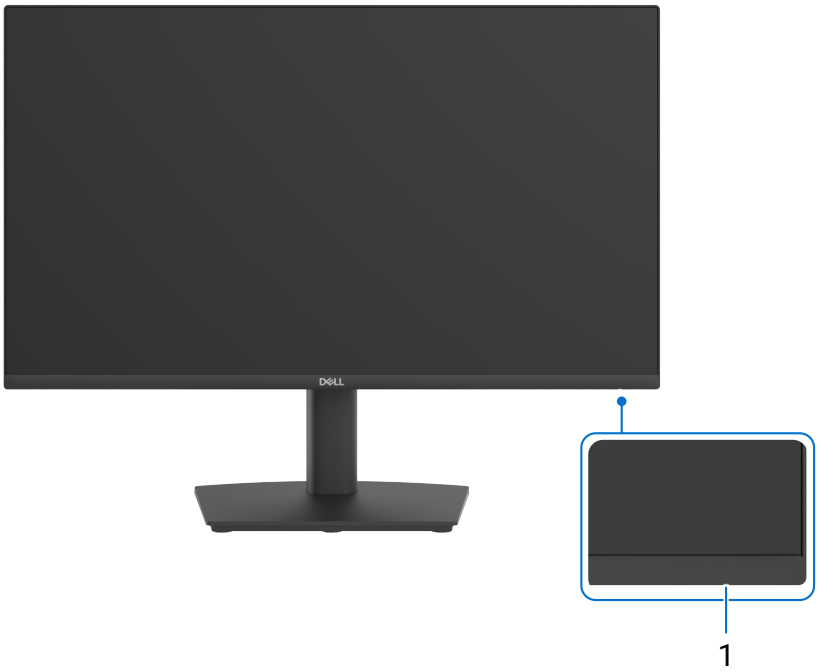


Figura 1. Lato anteriore

Tabella 4. Componenti e descrizioni.

Etichetta	Descrizione	Funzione
1	Indicatore LED di alimentazione	La luce bianca fissa indica che il monitor è acceso e funziona correttamente. La luce bianca lampeggiante indica che il monitor è in modalità standby.

Lato posteriore

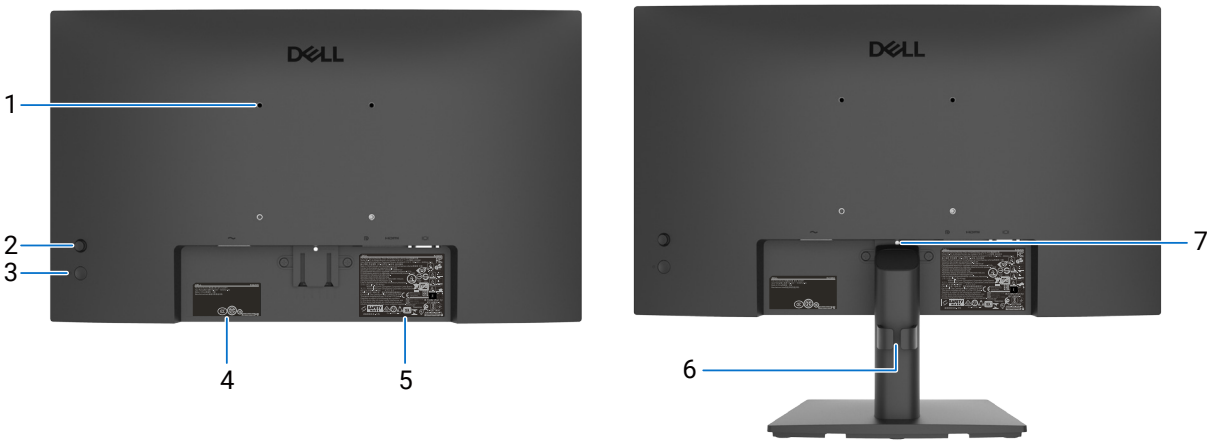


Figura 2. Lato posteriore

Tabella 5. Componenti e descrizioni.

Etichetta	Descrizione	Funzione
1	4 fori di montaggio VESA (100 mm x 100 mm) dietro il coperchio VESA attaccato	Installare il monitor a muro utilizzando un kit per il montaggio a parete compatibile con lo standard VESA.
2	Joystick	Controllo del menu OSD. Per maggiori informazioni, vedere Funzionamento del monitor.
3	Pulsante di alimentazione	Accensione o spegnimento del monitor.
4	Etichetta con informazioni di conformità (come il codice QR MyDell, il numero di serie e il codice di matricola)	Consultare questa etichetta per le informazioni di contatto dell'assistenza tecnica Dell. Il codice di matricola è un identificatore alfanumerico univoco che consente ai tecnici dell'assistenza Dell di identificare le specifiche del monitor e accedere alle informazioni sulla garanzia.
5	Etichetta con informazioni normative	Elenca le approvazioni normative.
6	Guida per la gestione dei cavi	Per organizzare i cavi.
7	Pulsante di sgancio del supporto	Permette di sganciare il supporto dal monitor.

Vista laterale



Figura 3. Vista laterale

Vista dal basso

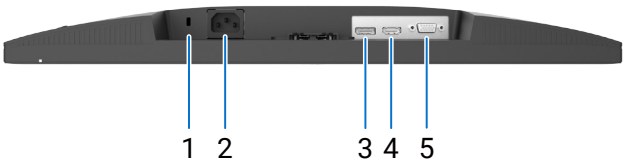


Figura 4. Vista dal basso

Tabella 6. Componenti e descrizioni.

Etichetta	Descrizione	Funzione
1	Slot per lucchetto di sicurezza	Fissaggio del monitor con un lucchetto di sicurezza (venduto separatamente).
2	Connettore di alimentazione	Collegamento del cavo di alimentazione.
3	Porta DisplayPort 1.4	Permette il collegamento al computer tramite cavo DisplayPort.
4	Porta HDMI 1.4	Collegamento del computer tramite cavo HDMI.
5	Porta VGA	Collegare al computer con il cavo VGA.

Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) per Windows

DDPM è un'applicazione software che aiuta a configurare e impostare i monitor e le periferiche Dell. Le sue funzionalità includono:

1. Regolazione delle impostazioni OSD (On-Screen Display) del monitor, quali luminosità, contrasto e risoluzione, senza bisogno di utilizzare il joystick sul monitor.
2. Possibilità di organizzare più applicazioni sullo schermo posizionandole in un modello a scelta tramite Easy Arrange.
3. Assegnazione di applicazioni o file alle partizioni di Easy Arrange, salvataggio del layout come profilo e possibilità di ripristinare automaticamente i profili con Easy Arrange Memory.
4. Collegamento del monitor Dell a più sorgenti di ingresso e gestione delle sorgenti video con la funzione Sorgente video.
5. Personalizzazione di ogni applicazione con una propria modalità colore tramite la funzione Preset colore.
6. Duplicazione delle impostazioni dell'applicazione su un monitor identico tramite l'utilizzo della funzione Importazione/Esportazione.

NOTA: alcune funzionalità di DDPM menzionate sopra sono disponibili solo su alcuni modelli di monitor. Per ulteriori informazioni su DDPM e sulla configurazione del computer consigliata per installarlo, andare su DDPM.

Specifiche del monitor

Tabella 7. Specifiche del monitor.

Descrizione	Valore
Tipo di schermo	TFT LCD a matrice attiva
Tecnologia del pannello	Tecnologia IPS (In-Plane Switching)
Rapporto di aspetto	16:9
Dimensioni dell'immagine visualizzabile	
Diagonale	546,2 mm (21,5 in)
Area attiva	
Orizzontale	476,06 mm (18,74 in)
Verticale	267,79 mm (10,54 in)
Area	127483,27 mm^2 (197,60 in^2)
Pixel pitch	
Orizzontale	0,24795 mm
Verticale	0,24795 mm
Pixel per pollice (PPI)	102
Angolo di visione	
Orizzontale	178° (tipico)
Verticale	178° (tipico)
Luminosità	300 cd/m^2 (tipico)
Rapporto di contrasto	1000:1 (tipico)
Rivestimento dello schermo	Antiriflesso con finitura resistente 3H
Retroilluminazione	Sistema LED Edgelight
Tempo di risposta (da grigio a grigio)	5 ms (modalità Veloce) 8 ms (modalità Normale)
Profondità di colore	16,70 milioni di colori
Gamma cromatica	NTSC 72% (CIE 1931) (minima)
Compatibilità con Dell Display and Peripheral Manager (DDPM)	Easy Arrange e altre funzionalità chiave
Connettività	• 1 porta DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) (risoluzione massima: FHD 1920 x 1080 a 100 Hz) • 1 porta HDMI (HDCP 1.4) (risoluzione massima: FHD 1920 x 1080 a 100 Hz, come da specifiche HDMI 1.4) • 1 porta VGA (supporto di risoluzioni fino a FHD 1920 x 1080, 60 Hz)
Larghezza della cornice (dal bordo del monitor all'area attiva)	6,00 mm (0,24 in) (superiore) 6,00 mm (0,24 in) (sinistra/destra) 12,30 mm (0,48 in) (inferiore)
Sicurezza	Slot per lucchetto di sicurezza (lucchetto per cavo venduto separatamente)
Angolo di inclinazione	da -5° a 21°

Specifiche di risoluzione

Tabella 8. Specifiche di risoluzione.

Descrizione	Valore
Intervallo di scansione orizzontale	• VGA: 30 kHz-83 kHz • DisplayPort/HDMI: 30 kHz-114 kHz
Intervallo di scansione verticale	• VGA: 49 Hz-76 Hz • DisplayPort/HDMI: 49 Hz-100 Hz
Risoluzione predefinita	• VGA: 1920 x 1080 a 60 Hz • DisplayPort/HDMI: 1920 x 1080 a 60 Hz
Risoluzione massima predefinita	• VGA: 1920 x 1080 a 60 Hz • DisplayPort/HDMI: 1920 x 1080 a 100 Hz

Modalità video supportate

Tabella 9. Modalità video supportate.

Descrizione	Codice di identificazione video	Valore
Capacità di visualizzazione video (DisplayPort/HDMI)	VIC 1	640 x 480p 59,94/60 Hz 4:3
	VIC 2	720 x 480p 59,94/60 Hz 4:3
	VIC 3	720 x 480p 59,94/60 Hz 16:9
	VIC 4	1280 x 720p 59,94/60 Hz 16:9
	VIC 16	1920 x 1080p 59,94/60 Hz 16:9
	VIC 17	720 x 576p 50 Hz 4:3
	VIC 18	720 x 576p 50 Hz 16:9
	VIC 19	1280 x 720p 50 Hz 16:9
	VIC 31	1920 x 1080p 50 Hz 16:9

Modalità di visualizzazione preimpostate

Tabella 10. Modalità di visualizzazione preimpostate.

Modalità di visualizzazione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Clock dei pixel (MHz)	Polarità di sincronizzazione (Orizzontale/Verticale)
IBM, 720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
VESA, 640 x 480	31,46	59,94	25,17	-/-
VESA, 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
VESA, 800 x 600	37,87	60,31	40,00	+/+
VESA, 800 x 600	46,87	75,00	49,50	+/+
VESA, 1024 x 768	48,36	60,00	65,00	-/-
VESA, 1024 x 768	60,02	75,02	78,75	+/+
VESA, 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
1280 x 720	45,00	59,94	74,25	-/+
1280 x 720	56,46	74,78	95,75	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,98	60,02	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,97	75,02	135,00	+/+
VESA, 1600 x 900	60,00	60,00	108,00	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
1920 x 1080 100 Hz RB1	113,22	99,93	235,50	+/-

Specifiche elettriche

Tabella 11. Specifiche elettriche.

Descrizione	Valore
Segnali di ingresso video	• RGB per i canali analogici: 0,7 V ± 5 %, impedenza di ingresso di 75 Ω • DP/HDMI per ogni linea differenziale, impedenza di ingresso di 100 Ω per coppia differenziale
Tensione/frequenza/corrente di ingresso	Da 100 V CA a 240 V CA/50 Hz o 60 Hz ± 3 Hz/0,6 A (tipica)
Corrente di spunto	• 120 V: 30 A (massimo) a 0 °C (avvio a freddo) • 240 V: 60 A (massimo) a 0 °C (avvio a freddo)
Consumo energetico	• 0,3 W (modalità spento)[1] • 0,3 W (modalità standby)[1] • 10,5 W (modalità acceso)[1] • 25 W (max)[2] • 9,9 W (P_{on})[3] • 31,4 kWh (TEC)[3]

[1] Come stabilito nelle normative UE 2019/2021 e UE 2019/2013.
[2] Impostazione massima di luminosità e contrasto.
[3] P_{on} : Consumo energetico della modalità acceso come definito nella versione Energy Star 8.0.
TEC: Consumo complessivo di energia in kWh come definito nella versione Energy Star 8.0.

Il presente documento è puramente informativo e rappresenta le prestazioni di laboratorio. Il prodotto potrebbe offrire prestazioni diverse a seconda del software, dei componenti e delle periferiche ordinate; pertanto Dell non ha alcun obbligo di aggiornare tali informazioni. Di conseguenza, il cliente non dovrebbe fare affidamento su tali informazioni per prendere decisioni sulle tolleranze elettriche o altro. Nessuna garanzia di precisione o completezza è espressa o implicita.

NOTA: questo monitor ha ottenuto la certificazione ENERGY STAR.

Questo prodotto soddisfa i requisiti ENERGY STAR quando è impostato sui valori predefiniti di fabbrica, che possono essere ripristinati tramite la funzione Ripristino impostazioni di fabbrica nel menu OSD. Modificando le impostazioni predefinite da fabbrica o attivando altre funzionalità, il consumo energetico potrebbe aumentare e superare i limiti del programma ENERGY STAR.

Caratteristiche fisiche

Tabella 12. Caratteristiche fisiche.

Descrizione	Valore
Tipo di cavo di segnale:	• Analogico: Cavo VGA • Digitale: Cavo HDMI 1.4 (1,80 m) Cavo da DisplayPort a DisplayPort 1.4 (1,80 m)
NOTA: I monitor Dell sono progettati per funzionare in modo ottimale con i cavi video forniti con il monitor. Poiché Dell non ha il controllo sui diversi fornitori di cavi presenti sul mercato, sul tipo di materiale, sul connettore e sul processo di produzione di tali cavi, la stessa non garantisce le prestazioni video dei cavi non forniti con il monitor Dell.	
Dimensioni (con supporto):	
Altezza	383,79 mm (15,11 in)
Larghezza	488,06 mm (19,22 in)
Profondità	171,00 mm (6,73 in)
Dimensioni (senza il supporto):	
Altezza	286,09 mm (11,26 in)
Larghezza	488,06 mm (19,22 in)
Profondità	47,70 mm (1,88 in)
Dimensioni del supporto:	
Altezza	174,02 mm (6,85 in)
Larghezza	222,03 mm (8,74 in)
Profondità	171,00 mm (6,73 in)
Base	222,03 mm x 171,00 mm (8,74 in x 6,73 in)
Peso:	
Peso con l'imballaggio	3,85 kg (8,48 lb)
Peso con il supporto assemblato e i cavi	2,76 kg (6,08 lb)
Peso senza il supporto assemblato e i cavi	2,19 kg (4,82 lb)
Peso della struttura della base	0,33 kg (0,73 lb)

Caratteristiche ambientali

Tabella 13. Caratteristiche ambientali.

Descrizione	Valore
Conformità agli standard	• Monitor certificato ENERGY STAR. • Registrazione EPEAT dove applicabile. La registrazione EPEAT varia in base al Paese. Consultare EPEAT per lo stato di registrazione in base al Paese. • Conforme alla direttiva RoHS. • Certificazioni TCO Certified e TCO Certified Edge. • Utilizzo ridotto di BFR/PVC (i circuiti stampati sono realizzati con laminati privi di BFR/PVC). • Vetro senza arsenico e senza mercurio (solo per il pannello). • Conforme ai requisiti sulla corrente di dispersione NFPA 99.
Temperatura	
In funzione	Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
Non in funzione: Conservazione/ Spedizione	Da -20 °C a 60 °C (da -4 °F a 140 °F)
Umidità	
In funzione	Dal 10% all'80% (senza condensa)
Non in funzione: Conservazione/ Spedizione	Dal 5% al 90% (senza condensa)
Altitudine	
In funzione (massimo)	5.000 m (16.404 ft)
Non in funzione (massimo)	12.192 m (40.000 ft)
Dissipazione del calore	85,3 BTU/ora (massimo) 35,8 BTU/ora (modalità acceso)

Assegnazione dei pin

Porta DisplayPort




Figura 5. Porta DisplayPort

Tabella 14. Porta DisplayPort.

Numero di pin	Assegnazione del segnale
1	ML_LANE3_N
2	GND
3	ML_LANE3_P
4	ML_LANE2_N
5	GND
6	ML_LANE2_P
7	ML_LANE1_N
8	GND
9	ML_LANE1_P
10	ML_LANE0_N
11	GND
12	ML_LANE0_P
13	GND
14	GND
15	AUX _CH_P
16	GND
17	AUX _CH_N
18	HPD
19	RITORNO
20	DP_PWR

Porta HDMI

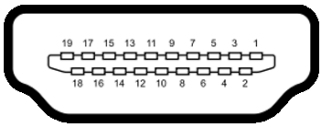


Figura 6. Porta HDMI

Tabella 15. Porta HDMI.

Numero di pin	Assegnazione del segnale
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS CLOCK+
11	TMDS CLOCK SHIELD
12	TMDS CLOCK-
13	CEC
14	Riservato (N.C. su dispositivo)
15	DDC CLOCK (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	Massa DDC/CEC
18	ALIMENTAZIONE +5 V
19	RILEVAMENTO HOT PLUG

Porta VGA




Figura 7. Porta VGA

Tabella 16. Porta VGA.

Numero di pin	Assegnazione del segnale
1	Video-Rosso
2	Video-Verde
3	Video-Blu
4	GND
5	Autoverifica
6	Massa-R
7	Massa-G
8	Massa-B
9	DDC +5 V
10	Sync. massa
11	GND
12	Dati DDC
13	Sync H
14	Sync V
15	Clock DDC

Funzionalità Plug and Play

È possibile collegare il monitor a qualsiasi sistema con compatibilità plug and play. Il monitor fornisce automaticamente al computer i suoi dati EDID (Extended Display Identification Data) utilizzando i protocolli DDC (Display Data Channel), in modo che il computer possa configurarsi e ottimizzare le impostazioni del monitor. La maggior parte delle installazioni del monitor è automatica, tuttavia è possibile selezionare diverse impostazioni a seconda delle necessità. Per maggiori informazioni sulla modifica delle impostazioni del monitor, fare riferimento alla sezione Funzionamento del monitor.

Qualità del monitor LCD e politica dei pixel

Durante il processo di fabbricazione dei monitor LCD, capita non di rado che uno o più pixel si fissino in uno stato inalterabile, il che è difficile da notare e non influisce sulla qualità o sull'usabilità dello schermo. Per maggiori informazioni sulla politica relativa alla qualità e ai pixel dei monitor Dell, consultare le Linee guida sui pixel dei display Dell.

Ergonomia

△ **ATTENZIONE: L'uso improprio o prolungato della tastiera può provocare lesioni.**

△ **ATTENZIONE: La visione dello schermo del monitor per periodi prolungati può provocare un affaticamento degli occhi.**

Per garantire il comfort e l'efficienza, osservare le seguenti linee guida durante la configurazione e l'utilizzo della postazione di lavoro del computer:

- Posizionare il computer in modo che il monitor e la tastiera siano direttamente di fronte a sé mentre si lavora. In commercio sono disponibili ripiani specifici che aiutano a posizionare correttamente la tastiera.
- Per ridurre il rischio di affaticamento degli occhi e di dolori al collo, alle braccia, alla schiena o alle spalle dovuti all'uso prolungato del monitor, si consiglia di:
  - Regolare la distanza dello schermo tra i 20 pollici e i 28 pollici (50 cm - 70 cm) dagli occhi.
  - Sbattere spesso le palpebre per inumidire gli occhi o bagnarli con acqua dopo un uso prolungato del monitor.
  - Fare pause regolari e frequenti di 20 minuti ogni due ore.
  - Distogliere lo sguardo dal monitor e fissare un oggetto distante 20 piedi per almeno 20 secondi durante le pause.
  - Durante le pause, eseguire allungamenti per alleviare la tensione nel collo, nelle braccia, nella schiena e nelle spalle.
- Assicurarsi che lo schermo del monitor si trovi all'altezza degli occhi o leggermente più in basso quando si è seduti davanti ad esso.
- Regolare l'inclinazione del monitor, il contrasto e le impostazioni di luminosità.
- Regolare l'illuminazione dell'ambiente circostante (ad es. le luci di testa, le lampade della scrivania e le tende o le persiane delle finestre vicine) per ridurre al minimo i riflessi e i bagliori sullo schermo del monitor.
- Utilizzare una sedia che offra un buon supporto per la parte bassa della schiena.
- Mantenere gli avambracci in posizione orizzontale e i polsi in una posizione neutra e confortevole durante l'uso della tastiera o del mouse.
- Lasciare sempre dello spazio per appoggiare le mani mentre si usa la tastiera o il mouse.
- Assicurarsi che la parte superiore delle braccia resti in posizione naturale su entrambi i lati.
- Assicurarsi che i piedi poggino sul pavimento.
- Mentre si è seduti, assicurarsi che il peso delle proprie gambe poggi sui piedi e non sulla parte anteriore della seduta. Regolare l'altezza della sedia o utilizzare un poggiapiedi, se necessario, per mantenere una postura corretta.
- Variare le attività lavorative. Cercare di organizzare il lavoro in modo da non dover stare seduti e lavorare per lunghi periodi di tempo. Provare a stare in piedi o ad alzarsi e camminare a intervalli regolari.
- Mantenere l'area sotto la scrivania sgombra da ostacoli e da cavi o cavi di alimentazione che potrebbero interferire con la comodità della seduta o costituire un potenziale rischio di inciampo.

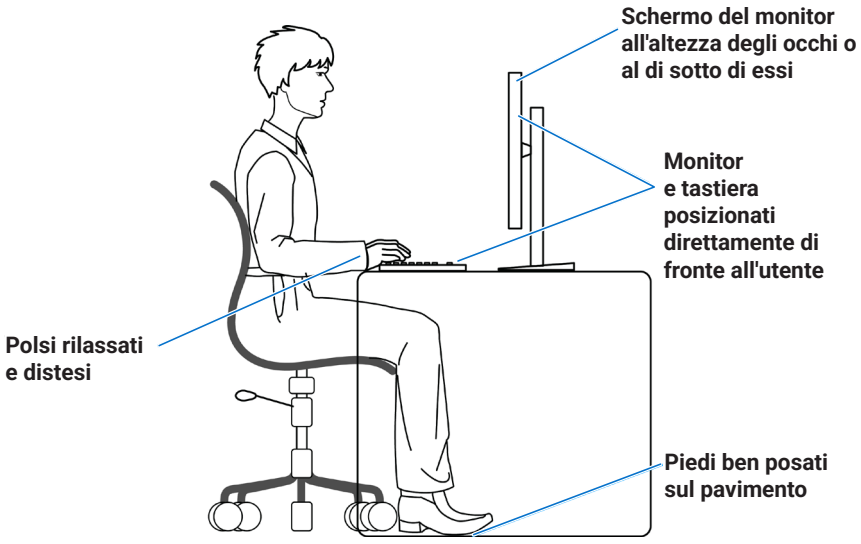


Figura 8. Ergonomia o comfort ed efficienza

Gestione e spostamento del display

Per garantire che il monitor sia gestito in modo sicuro quando viene sollevato o spostato, seguire le linee guida indicate di seguito:

- Prima di spostare o sollevare il monitor, spegnere il computer e il monitor.
- Scollegare tutti i cavi dal monitor.
- Riporre il monitor nella scatola originale con i materiali di imballaggio originali.
- Tenere saldamente il bordo inferiore e il lato del monitor senza esercitare una pressione eccessiva durante il sollevamento o lo spostamento dello stesso.

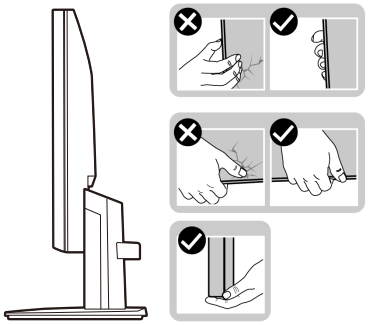


Figura 9. Spostamento o sollevamento del monitor

- Quando si solleva o si sposta il monitor, assicurarsi che lo schermo sia rivolto verso l'esterno e non esercitare pressione sull'area del display per evitare graffi o danni.

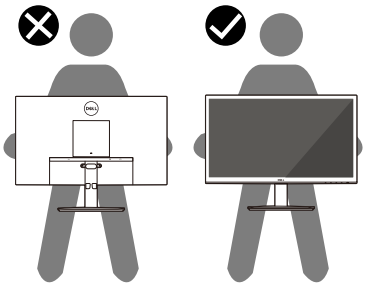


Figura 10. Assicurarsi che lo schermo sia rivolto verso l'esterno

- Durante il trasporto del monitor, evitare urti o vibrazioni improvvise.
- Quando si solleva o si sposta il monitor, evitare di capovolgerlo mentre si tiene la base o il meccanismo di sollevamento della base. Ciò potrebbe portare al danneggiamento accidentale del monitor o a lesioni personali.

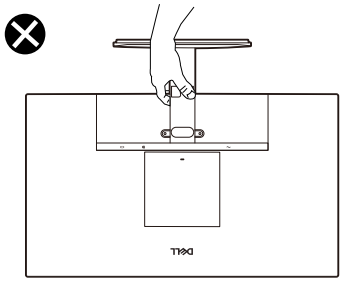


Figura 11. Non capovolgere il monitor

Linee guida per la manutenzione

Pulizia del monitor

⚠ **ATTENZIONE: leggere e osservare le Istruzioni per la sicurezza prima della pulizia del monitor.**

⚠ **AVVERTENZA: prima di pulire il monitor, scollegare il rispettivo cavo di alimentazione dalla presa elettrica.**

Per le migliori pratiche, seguire le istruzioni dell'elenco seguente al momento del disimballaggio, della pulizia o della gestione del monitor:

- Utilizzare un panno pulito leggermente inumidito con acqua per pulire la struttura della base, lo schermo e il telaio del monitor Dell. Se disponibile, utilizzare un panno per la pulizia dello schermo o una soluzione per la pulizia dei monitor Dell.
- Dopo aver pulito la superficie del piano d'appoggio, assicurarsi che sia completamente asciutta e priva di umidità o detergenti prima di collocarvi il monitor Dell.

⚠ **ATTENZIONE: Evitare l'uso di detergenti o altri prodotti chimici come benzene, diluenti, ammoniaca, detergenti abrasivi, alcol o aria compressa.**

⚠ **ATTENZIONE: L'uso di prodotti chimici per la pulizia può causare cambiamenti nell'aspetto del monitor, come lo sbiadimento dei colori, la formazione di una patina lattiginosa sul monitor, la deformazione, una tonalità scura non uniforme e la desquamazione dell'area dello schermo.**

⚠ **AVVERTENZA: evitare di spruzzare la soluzione detergente o l'acqua direttamente sulla superficie del monitor. Tale operazione consente ai liquidi di accumularsi sul fondo del pannello del display e di corrodere i componenti elettronici, causando danni permanenti. Applicare piuttosto la soluzione detergente o l'acqua su un panno morbido e poi pulire il monitor.**

ⓘ **NOTA:** Danni al monitor dovuti a metodi di pulizia impropri, e all'uso di benzene, diluenti, ammoniaca, detergenti abrasivi, alcool, aria compressa o detergenti di qualsiasi tipo, sono classificati come danni causati dall'utente (CID, Customer-Induced Damage). I CID non sono coperti dalla garanzia standard di Dell.

- Qualora si notino dei residui di polvere bianca al momento del disimballaggio del monitor, pulirli con un panno.
- Gestire il monitor con cautela, in quanto un monitor di colore più scuro potrebbe graffiarsi e mostrare segni di abrasione bianca in misura maggiore rispetto a un monitor di colore più chiaro.
- Per garantire la migliore qualità dell'immagine sul monitor, utilizzare uno salvaschermo a variazione dinamica e spegnere il monitor quando non lo si utilizza.

Installazione del monitor

Fissare il supporto

NOTA: la base non è montata quando il monitor viene spedito dalla fabbrica.

NOTA: Le seguenti istruzioni sono applicabili solo alla base fornita con il monitor. Nel caso in cui si intenda collegare una base acquistata da un'altra fonte, seguire le istruzioni per l'installazione fornite con la base stessa.

1. Aprire il lembo anteriore della scatola e prendere il montante e la base del supporto.

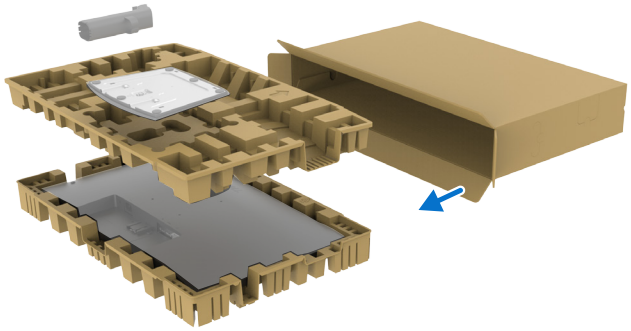


Figura 12. Disimballaggio

2. Fissare il montante alla base del supporto.
   a. Posizionare la base del supporto del monitor sul piano di una scrivania stabile.
   b. Fare scorrere il corpo del supporto del monitor verso il basso, nella giusta direzione, fino a quando non si innesta sulla base con uno scatto.

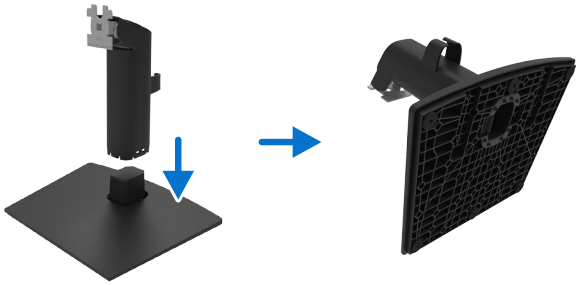


Figura 13. Assemblaggio del supporto

3. Fissare il supporto assemblato al monitor:
   a. Posizionare il monitor su un panno morbido o su un cuscino vicino al bordo della scrivania.
   b. Allineare la staffa del supporto assemblato alla scanalatura del monitor.
   c. Inserire la staffa premendo verso il monitor fino a quando non scatta in posizione.

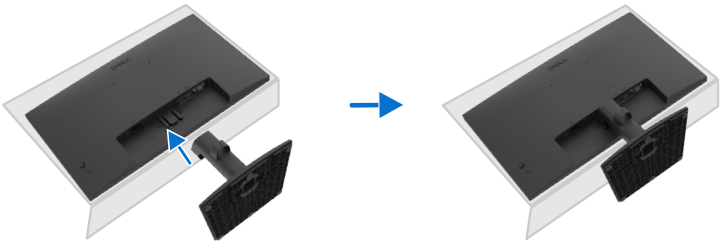


Figura 14. Fissaggio del supporto

Utilizzo dell'inclinazione

Il monitor può essere inclinato per avere l'angolo di visione più confortevole.

NOTA: la base non è montata quando il monitor viene spedito dalla fabbrica.

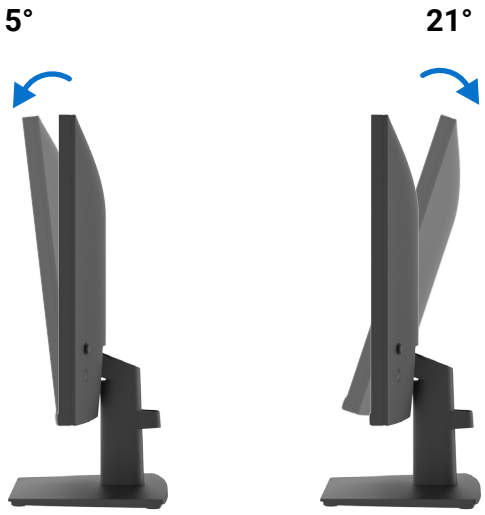


Figura 15. Regolazione dell'inclinazione

Collegamento del monitor

AVVERTENZA: prima di iniziare una procedura qualsiasi di questa sezione, osservare le Istruzioni per la sicurezza.

AVVERTENZA: per motivi di sicurezza, accertarsi che la presa di corrente con messa a terra a cui viene collegato il cavo di alimentazione sia facilmente accessibile all'operatore e si trovi il più vicino possibile all'apparecchiatura. Per disconnettere l'alimentazione dall'apparecchiatura, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica afferrando saldamente la spina. Non tirare mai il cavo.

AVVERTENZA: con questa apparecchiatura è necessario utilizzare un cavo di alimentazione certificato. È necessario tenere conto delle normative nazionali in materia di installazione e/o apparecchiature. Utilizzare un cavo di alimentazione certificato non più leggero di un normale cavo flessibile in cloruro di polivinile, secondo la norma IEC 60227 (designazione H05VV-F 3G 0,75 mm² o H05VVH2-F2 3G 0,75 mm²).

NOTA: i monitor Dell sono progettati per funzionare in modo ottimale con i cavi Dell inclusi nella confezione. Dell non garantisce la qualità video e le prestazioni se vengono utilizzati cavi non forniti da Dell.

NOTA: Prima di collegare i cavi, instradarli attraverso l'apertura per la gestione dei cavi.

NOTA: Non collegare contemporaneamente tutti i cavi al computer.

NOTA: le immagini sono solo a scopo illustrativo. L'aspetto del computer potrebbe variare.

Per collegare il monitor al computer:

1. Spegnere il computer e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Collega il cavo DP/HDMI dal monitor al computer.
3. Collegare il cavo di alimentazione al monitor e alla presa di corrente.
4. Accendere il monitor.
5. Selezionare la sorgente di ingresso corretta dal menu OSD sul monitor, quindi accendere il computer.

Collegamento del cavo DP



Figura 16. Collegamento del cavo DP

Collegamento del cavo HDMI



Figura 17. Collegamento del cavo HDMI

Organizzare i cavi

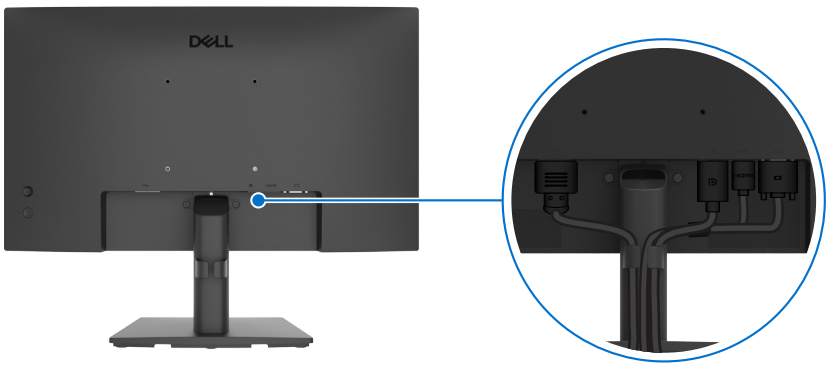


Figura 18. Organizzazione dei cavi

Organizzare i cavi collegati al monitor utilizzando la guida per la gestione dei cavi. Per maggiori informazioni, vedere Collegamento del monitor.

Se il cavo è corto, collegarlo direttamente al computer senza instradarlo attraverso l'apertura sul supporto del monitor.

Protezione del monitor tramite lucchetto di sicurezza (opzionale)

Lo slot per lucchetto di sicurezza è situato nella parte inferiore del monitor (si veda Slot per lucchetto di sicurezza). Fissare il monitor a un piano utilizzando il lucchetto di sicurezza Kensington.

Per ulteriori informazioni sull'uso del lucchetto Kensington (venduto separatamente), consultare la documentazione fornita con il lucchetto.

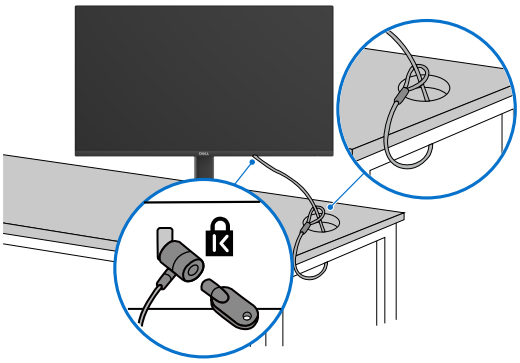


Figura 19. Utilizzo del lucchetto Kensington

NOTA: L'immagine è solo a scopo illustrativo. L'aspetto del lucchetto potrebbe variare.

Rimuovere il supporto del monitor

NOTA: Per evitare graffi sullo schermo LCD quando si rimuove il supporto, assicurarsi che il monitor sia posizionato su una superficie morbida e gestirlo con cautela.

NOTA: Le seguenti istruzioni sono applicabili solo alla base fornita con il monitor. Se si rimuove un supporto acquistato da terze parti, seguire le istruzioni per l'installazione fornite con il supporto.

NOTA: Prima di rimuovere il supporto, accertarsi di aver scollegato tutti i cavi dal monitor.

Per rimuovere il supporto:

1. Posizionare il monitor su un panno morbido lungo la scrivania.



Figura 20. Posizionare il monitor sulla scrivania

2. Utilizzare un cacciavite lungo e sottile per premere il pulsante di rilascio.

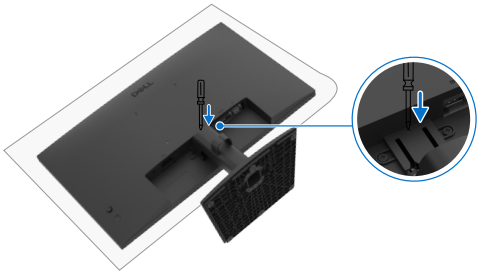


Figura 21. Spingere il pulsante di rilascio

3. Tenendo premuto il pulsante di rilascio, estrarre la base dal monitor.

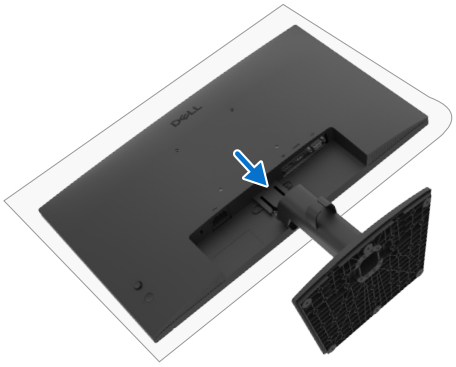


Figura 22. Rimuovere il supporto

Montaggio a parete VESA (opzionale)

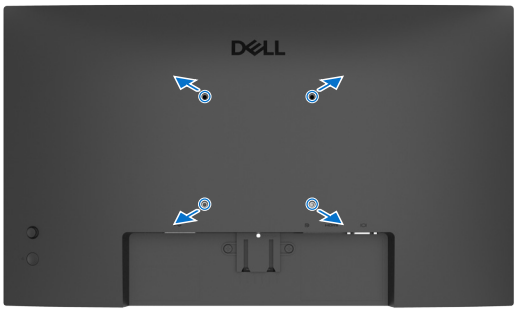


Figura 23. Montaggio a parete VESA

Consultare le istruzioni fornite con il kit di montaggio della base compatibile VESA.

1. Posizionare il pannello del monitor su un panno morbido o un cuscino su un piano stabile.
2. Rimuovere il supporto. Per maggiori informazioni, vedere Rimuovere il supporto del monitor.
3. È necessario selezionare viti idonee.
4. Fissare la staffa del kit di montaggio a parete al monitor.
5. Montare il monitor sulla parete. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione fornita con il kit di montaggio a parete.

NOTA: Le viti VESA non sono incluse nella dotazione del monitor. utilizzare solo con una staffa per il montaggio a parete UL, CSA o GS dalla capacità portante minima di 8,76 kg (19,31 lb).

Funzionamento del monitor

Accendere il monitor

Premere il pulsante di accensione per accendere il monitor.



Figura 24. Accendere il monitor

Utilizzo del joystick



Figura 25. Utilizzo del joystick

Utilizzare il joystick sul retro del monitor per effettuare le regolazioni OSD (On-Screen Display).

1. Premere il joystick per aprire il sistema di apertura del menu OSD.
2. Muovere il joystick **verso l'alto, verso il basso, verso sinistra** o **verso destra** per scorrere tra le opzioni del menu OSD.

Tabella 17. Funzioni del joystick

Funzione	Descrizione
	Pressione del joystick per aprire il menu OSD.
	Per la navigazione a destra e a sinistra.
	Per la navigazione verso l'alto e verso il basso.

Utilizzo del sistema di apertura del menu

Premere il joystick per aprire il sistema di apertura del menu OSD.

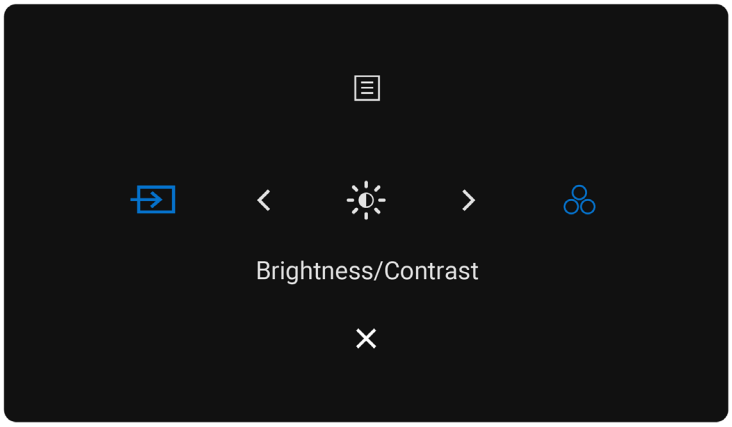


Figura 26. Sistema di apertura del menu

- Muovere il joystick **verso l'alto** per aprire il **menu principale**.
- Muovere il joystick **verso sinistra** o **verso destra** per selezionare i **tasti scorciatoia** desiderati.
- Muovere il joystick **verso il basso** per **uscire**.

Dettagli del sistema di apertura del menu

La tabella seguente descrive le icone del sistema di apertura del menu:

Tabella 18. Descrizione del sistema di apertura del menu

Icona del sistema di apertura del menu	Descrizione
Menu principale	Apre l'OSD (On-Screen Display). Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Utilizzo del menu OSD (On-Screen Display).
Sorgente di ingresso (tasto scorciatoia 1)	Per scegliere da un elenco di **Sorgenti di ingresso**.
Luminosità/Contrasto (tasto scorciatoia 2)	Per accedere ai cursori di regolazione di **Luminosità/Contrasto**.
Modalità preimpostate (tasto scorciatoia 3)	Consente di scegliere da un elenco di **modalità colore preimpostate**.
Esci	Per uscire dal sistema di apertura del menu.

Utilizzo dei tasti di navigazione

Quando il menu principale OSD è attivo, muovere il joystick per configurare le impostazioni, seguendo i tasti di navigazione visualizzati sotto l'OSD.

NOTA: Per uscire dalla voce del menu in uso e tornare al menu precedente, muovere il joystick verso sinistra fino all'uscita.



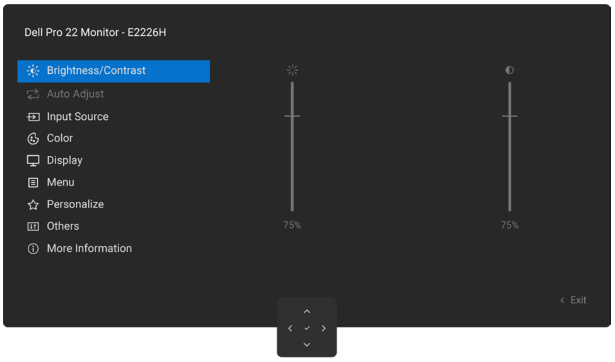
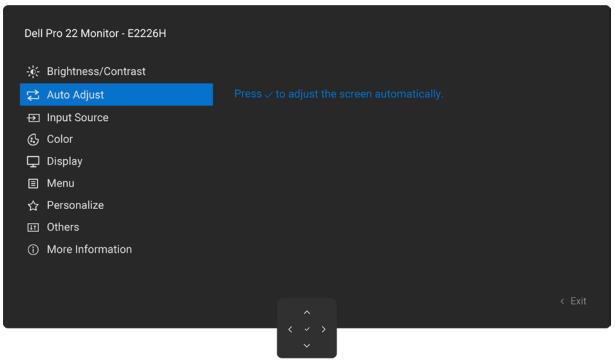

Figura 27. Tasti di navigazione



Tabella 19. Descrizione dei tasti di navigazione



Icone dei tasti di navigazione	Descrizione
Su Giù	Utilizzare i tasti di navigazione **su** (aumento) e **giù** (diminuzione) per regolare le voci del menu OSD.
Sinistra	Utilizzare il tasto di navigazione **sinistra** per tornare al menu precedente.
Destra	Utilizzare il tasto di navigazione **destra** per confermare la selezione.
OK	Premere il joystick per confermare la selezione.



Utilizzo del menu OSD (On-Screen Display)



Tabella 20. Descrizione del menu OSD (On-Screen-Display)



Icona	Menu e sottomenu	Descrizione
	Brightness/Contrast (Luminosità/Contrasto)	Regola la luminosità e il contrasto del display. 
	Brightness (Luminosità)	Regola la luminanza della retroilluminazione (intervallo: 0-100). Utilizzare il tasto di navigazione **Su** per aumentare la luminosità. Utilizzare il tasto di navigazione **Giù** per ridurre la luminosità.
	Contrast (Contrasto)	Regolare prima la luminosità e solo se necessario regolare ulteriormente il contrasto. Utilizzare il tasto di navigazione **Su** per aumentare il contrasto e il tasto di navigazione **Giù** per ridurlo (intervallo: 0-100). La funzione **Contrasto** consente di regolare il grado di differenza tra le aree scure e quelle chiare sullo schermo del monitor.
	Auto Adjust (Regolazione automatica)	Utilizzare questa opzione per attivare la funzione di regolazione automatica.  Mentre il monitor esegue la procedura di regolazione automatica in base all'ingresso in uso, viene mostrata la seguente finestra di dialogo su una schermata nera:  La regolazione automatica consente al monitor di configurarsi automaticamente in base al segnale video in ingresso. Dopo aver utilizzato la regolazione automatica, è possibile ritoccare ulteriormente le opzioni del monitor utilizzando i controlli Clock dei pixel (approssimativa) e Fase (accurata) sotto la voce Display. **NOTA:** se il pulsante viene premuto quando non ci sono segnali video in ingresso attivi o cavi collegati, la regolazione automatica non viene eseguita. Questa opzione è disponibile solo quando si utilizza il connettore analogico (VGA).

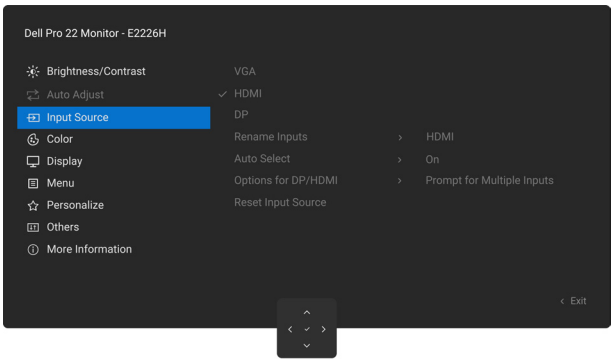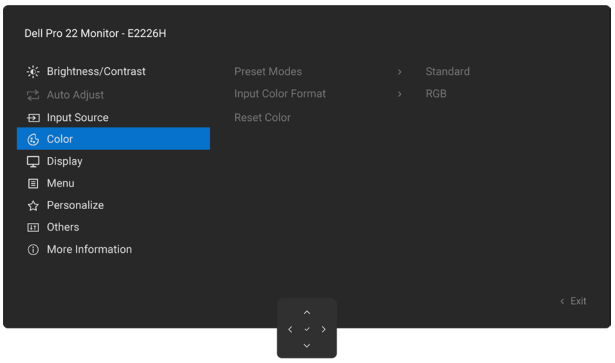
Icona	Menu e sottomenu	Descrizione
	Input Source (Sorgente di ingresso)	Consente di selezionare tra i diversi ingressi video collegati al monitor. 
	VGA	Selezionare l'ingresso **VGA** quando si utilizza la porta **VGA**. Premere il joystick per confermare la selezione.
	HDMI	Selezionare l'ingresso **HDMI** quando si utilizza la porta **HDMI**. Premere il joystick per confermare la selezione.
	DP	Consente di selezionare l'ingresso **DP** quando si utilizza la porta **DP (DisplayPort)**. Premere il joystick per confermare la selezione.
	Rename Inputs (Rinomina ingressi)	Consente di **Rinominare gli ingressi**.
	Auto Select (Selezione automatica)	Consente di scansionare le sorgenti di ingresso disponibili. Premere il joystick per confermare la selezione.
	Options for DP/HDMI (Opzioni per DP/HDMI)	Consente di impostare questa funzione su: • **Richiedi in presenza di più ingressi:** Viene sempre visualizzato il messaggio "Passa all'ingresso video DP/HDMI" per consentire all'utente di scegliere se cambiare ingresso o meno. • **Cambia sempre:** Per impostazione predefinita, il monitor passa sempre all'ingresso video DP/HDMI quando questo è collegato. • **Disattiva:** Il monitor non passa automaticamente all'ingresso video DP/HDMI da un altro ingresso disponibile.
	Reset Input Source (Ripristina sorgente di ingresso)	Ripristina i valori di fabbrica di tutte le impostazioni del menu **Sorgente di ingresso**. Premere il joystick per confermare la selezione.
	Color (Colore)	Regola la modalità impostazione colore. 

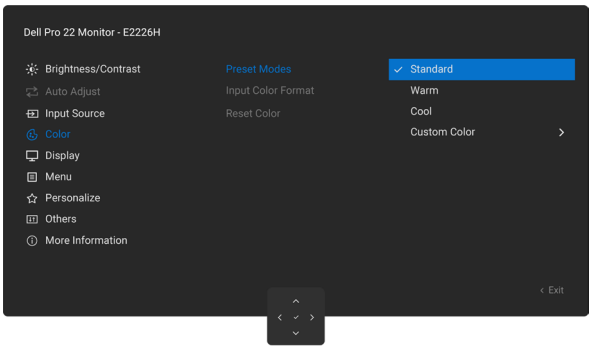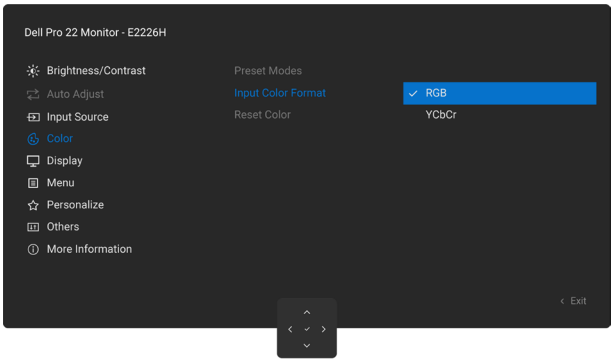Icona	Menu e sottomenu	Descrizione
	Preset Modes (Modalità preimpostate)	Consente di scegliere dall'elenco delle modalità colore preimpostate.  • **Standard:** Impostazione colore predefinita; questo monitor utilizza un pannello a bassa emissione di luce blu certificato da TÜV per la riduzione delle emissioni di luce blu e la creazione di un'immagine più rilassante e meno stimolante durante la lettura dei contenuti sullo schermo. • **Calda:** mostra i colori a temperature di colore più basse. La schermata appare più calda con una tonalità rossa/gialla. • **Fredda:** mostra i colori a temperature di colore più elevate. La schermata appare più fredda, con una tonalità blu. • **Colore personalizzato:** Consente di regolare manualmente le impostazioni del colore. Premere il joystick verso l'alto e verso il basso per regolare i valori di rosso, verde e blu e creare la propria modalità colore preimpostata.
	Input Color Format (Formato colore di ingresso)	Consente di impostare la modalità dell'ingresso video su: • **RGB**: Selezionare questa opzione se il monitor è collegato a un computer o a un lettore multimediale che supporta l'uscita RGB. • **YCbCr**: Selezionare questa opzione se il lettore multimediale supporta solo l'uscita YCbCr. 
	Reset color (Ripristina colore)	Ripristina i valori di fabbrica delle impostazioni del menu **Colore** del monitor. Premere il joystick per confermare la selezione.

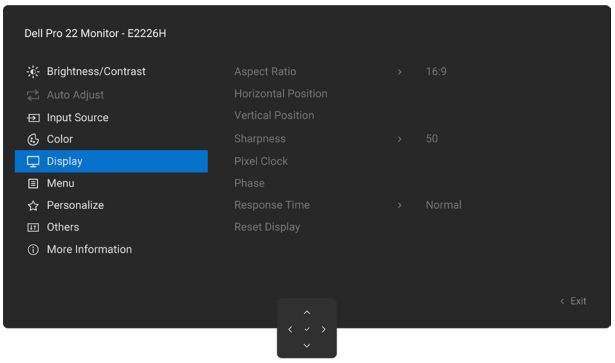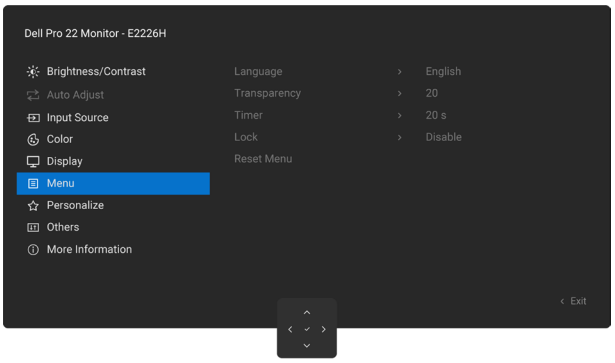Icona	Menu e sottomenu	Descrizione
	Display	Utilizzare il menu **Display** per regolare l'immagine. 
	Aspect Ratio (Rapporto di aspetto)	Consente di regolare il rapporto di aspetto dell'immagine su **16:9, 4:3 o 5:4**.
	Horizontal Position (Posizione orizzontale) (solo per l'ingresso VGA)	Usare i tasti di navigazione Su e Giù per spostare l'immagine verso sinistra e verso destra. Il valore minimo è '0' (-). Il valore massimo è '100' (+).
	Vertical Position (Posizione verticale) (solo per l'ingresso VGA)	Usare i tasti di navigazione Su e Giù per spostare l'immagine verso l'alto e verso il basso. Il valore minimo è '0' (-). Il valore massimo è '100' (+).
	Sharpness (Nitidezza)	Regola la nitidezza dell'immagine per renderla più definita o più morbida. Utilizzare i tasti di navigazione **Su** e **Giù** per regolare la nitidezza da 0 a 100.
	Pixel Clock (Clock dei pixel) (solo per l'ingresso VGA)	La funzione Clock dei pixel consente di regolare la qualità dell'immagine sul monitor in base alle proprie preferenze. Usare i tasti di navigazione **Su** e **Giù** per regolare l'impostazione e ottimizzare la qualità dell'immagine.
	Phase (Fase) (solo per l'ingresso VGA)	Se la regolazione della fase non dà risultati soddisfacenti, utilizzare prima la regolazione del clock dei pixel (approssimativa), quindi riapplicare la regolazione della fase (accurata).
	Response Time (Tempo di risposta)	Consente di impostare la voce **tempo di risposta** su **Normale** o **Veloce**.
	Reset Display (Ripristina display)	Ripristina i valori di fabbrica di tutte le impostazioni del menu **Display**. Premere il joystick per confermare la selezione.
	Menu	Selezionare questa opzione per regolare le impostazioni dell'OSD, come le lingue dell'OSD e il tempo di permanenza del menu sullo schermo. 
	Language (Lingua)	Selezionare una delle otto lingue per la visualizzazione del menu OSD: inglese, spagnolo, francese, tedesco, portoghese brasiliano, russo, cinese semplificato o giapponese.
	Transparency (Trasparenza)	Selezionare questa opzione per modificare la trasparenza del menu muovendo il joystick **verso l'alto** o **verso il basso** (intervallo: 0-100).

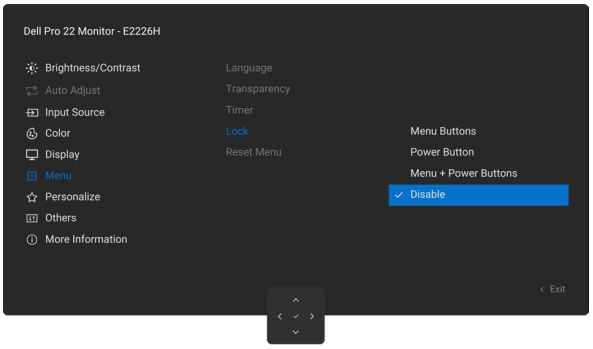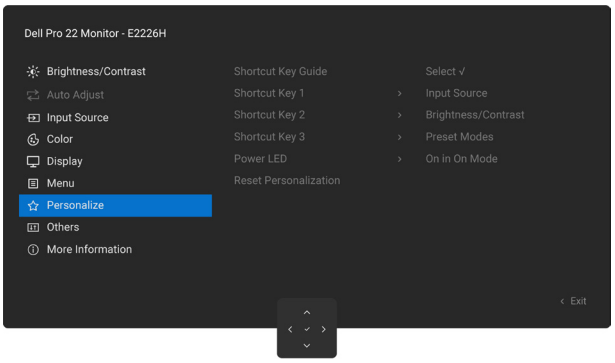Icona	Menu e sottomenu	Descrizione
	Timer	**Tempo di permanenza OSD:** Consente di impostare per quanto tempo resta attivo l'OSD dopo la pressione di un tasto. Muovere il joystick per regolare il cursore tra 5 e 60 secondi, con incrementi di un secondo.
	Lock (Blocco)	Il blocco dei pulsanti di controllo impedisce l'accesso non autorizzato e l'attivazione accidentale.  • **Pulsanti del menu:** Accedere al menu nell'OSD (On-Screen Display), selezionare Blocca, quindi scegliere l'opzione Pulsanti menu per bloccare il pulsante del menu. • **Pulsante di accensione:** Accedere al menu nell'OSD (On-Screen Display), selezionare Blocca, quindi scegliere l'opzione Pulsante di alimentazione per bloccare il pulsante di alimentazione. • **Menu + pulsante di accensione:** Accedere al menu nell'OSD (On-Screen Display), selezionare Blocca, quindi scegliere l'opzione Pulsanti menu e pulsante di alimentazione per bloccare il pulsante del menu e il pulsante di alimentazione. • **Disabilita:** Dopo aver bloccato soltanto il pulsante del menu o sia il pulsante menu che il pulsante di alimentazione, premere il joystick del dispositivo verso **sinistra, destra, su** o **giù** e tenerlo premuto per 4 secondi per sbloccare i suddetti pulsanti. Se è bloccato solo il pulsante di alimentazione, accedere al menu nell'OSD, selezionare Blocca, quindi scegliere l'opzione **Disattiva** per sbloccarlo.
	Reset Menu (Ripristina menu)	Ripristina i valori di fabbrica di tutte le impostazioni del **Menu**. Premere il joystick per confermare la selezione.
	Personalize (Personalizzazione)	Selezionare questa opzione per regolare le impostazioni OSD, come le **impostazioni del tasto scorciatoia**. 
	Shortcut Key Guide (Guida ai tasti scorciatoia)	Questa opzione consente di impostare facilmente fino a tre tasti di scelta rapida. Include una descrizione delle impostazioni dei tasti di scelta rapida.
	Shortcut Key 1 (Tasto scorciatoia 1)	Consente di scegliere una funzione dall'elenco fornito e di impostarla come tasto scorciatoia. Premere il pulsante del joystick per confermare la selezione.
	Shortcut Key 2 (Tasto scorciatoia 2)	
	Shortcut Key 3 (Tasto scorciatoia 3)	
	Power LED (LED di alimentazione)	Consente di impostare lo stato della spia di alimentazione per risparmiare energia.
	Reset Personalization (Ripristina personalizzazione)	Ripristina i valori di fabbrica di tutte le impostazioni del menu **Personalizzazione**. Premere il joystick per confermare la selezione.

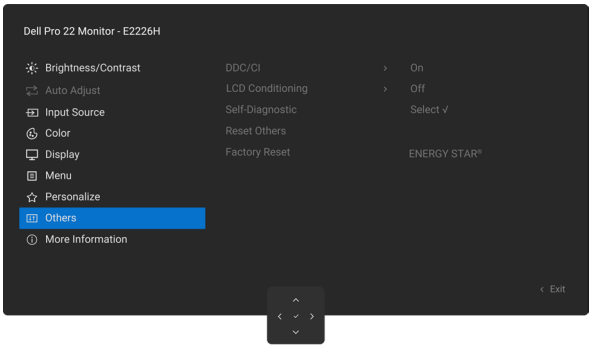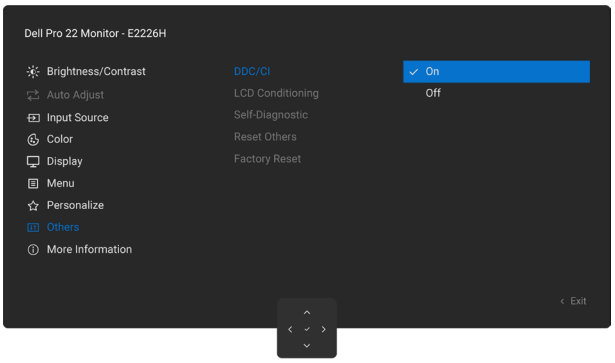Icona	Menu e sottomenu	Descrizione
	Others (Altro)	Selezionare questa opzione per regolare le impostazioni OSD come **DDC/CI o Trattamento LCD**. 
	DDC/CI	**DDC/CI** (Canale dati del display/Interfaccia di controllo) consente di regolare le impostazioni del monitor utilizzando un programma sul computer. Attivare questa funzione per ottenere una migliore esperienza d'uso e prestazioni ottimali del monitor. Puoi disabilitare questa funzione selezionando **Disattiva**. 
	LCD Conditioning (Trattamento LCD)	Aiuta a ridurre i casi lievi di persistenza dell'immagine. A seconda del grado di persistenza dell'immagine, il programma può richiedere un po' di tempo per l'esecuzione. È possibile attivare questa funzione selezionando **Attiva**. 
	Self-Diagnostic (Autodiagnosi)	Consente di eseguire la procedura diagnostica integrata (consultare la sezione Diagnostica integrata).
	Reset Others (Ripristina altro)	Ripristina i valori di fabbrica di tutte le impostazioni del menu **Altro**. Premere il joystick per confermare la selezione.
	Factory Reset (Ripristino impostazioni di fabbrica)	Ripristina tutte le impostazioni predefinite di fabbrica, comprese quelle per i test **ENERGY STAR**.

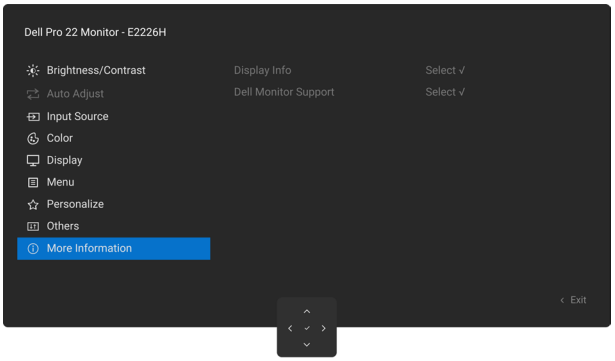Icona	Menu e sottomenu	Descrizione
	More Information (Ulteriori informazioni)	Selezionare questa opzione per visualizzare le informazioni sul display e il supporto per il monitor Dell. 
	Display Info (Informazioni sul display)	Visualizza le impostazioni correnti del monitor. Premere il joystick per confermare la selezione.
	Dell Monitor Support (Supporto per il monitor Dell)	Utilizzare il proprio smartphone per scansionare il codice QR per accedere al materiale di supporto generale per il monitor.

Blocco dei pulsanti di controllo

I pulsanti di controllo del monitor possono essere bloccati per impedire l'accesso al menu OSD e/o al pulsante di accensione.

1. Tenere premuto il joystick verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra per circa 4 secondi, finché non appare un menu a comparsa.

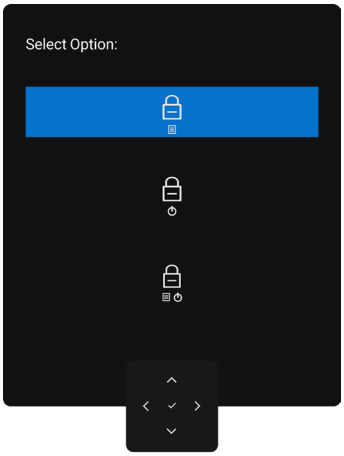


Figura 28. Il messaggio di blocco dei pulsanti di controllo

2. Muovere il joystick per selezionare una delle seguenti opzioni:
   - : le impostazioni del menu OSD risultano bloccate e non accessibili.
   - : il pulsante di accensione viene bloccato.
   - : le impostazioni del menu OSD non sono accessibili e il pulsante di accensione viene bloccato.
3. Premere il joystick per confermare la configurazione.

Per sbloccare i pulsanti, tenere premuto il joystick verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra per circa 4 secondi, finché sullo schermo non appare un menu, quindi selezionare per procedere allo sblocco e chiudere il menu.

Messaggi di avvertenza OSD

Quando si attiva Selezione automatica e si imposta "Opzioni per DP/HDMI" su "Richiedi conferma per più ingressi", viene visualizzato un messaggio di conferma prima del cambio della porta DP/HDMI.

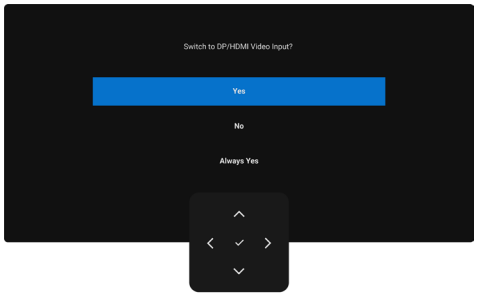


Figura 29. Messaggio dell'opzione Richiedi conferma per più ingressi

Quando il monitor non supporta una determinata risoluzione, viene visualizzato il seguente messaggio:

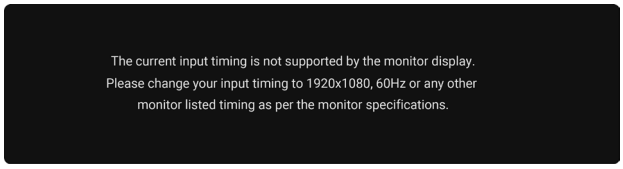


Figura 30. Non supporta una particolare modalità di risoluzione

Questo messaggio indica che il monitor non può sincronizzarsi con il segnale che riceve dal computer. Consultare la sezione Specifiche del monitor per le gamme di frequenza orizzontale e verticale gestibili da questo monitor.

NOTA: La risoluzione consigliata è **1920 x 1080**.

Prima che la funzione DDC/CI sia disabilitata, viene visualizzato il seguente messaggio:

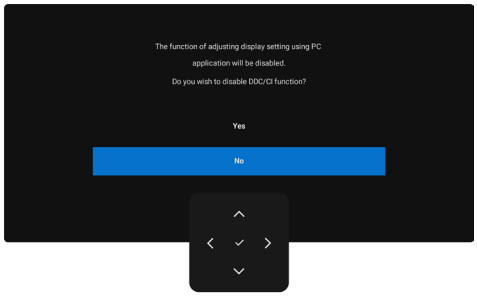


Figura 31. Messaggio di avviso DDC/CI

Quando il monitor entra in **modalità standby**, viene visualizzato il seguente messaggio:

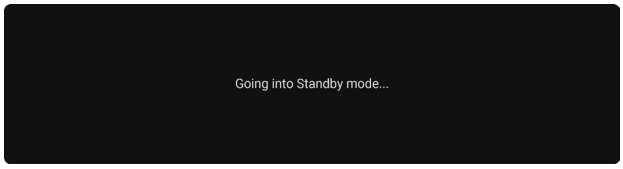


Figura 32. Messaggio di avviso sulla modalità standby

Attivare il computer e riattivare il monitor per accedere al Utilizzo del menu OSD (On-Screen Display).

L'OSD funziona solo nella modalità di funzionamento normale. Se si preme il joystick durante la modalità standby, viene visualizzato uno dei seguenti messaggi a seconda dell'ingresso selezionato:

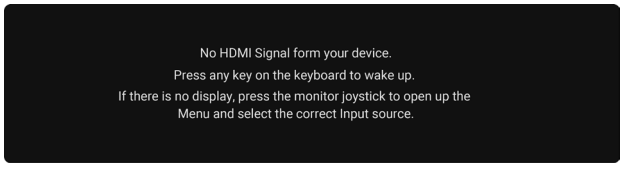


Figura 33. Messaggio di avvertenza sulla riattivazione del monitor

Se si regola il livello di **Luminosità** oltre il livello predefinito del 75%, viene visualizzato il seguente messaggio:

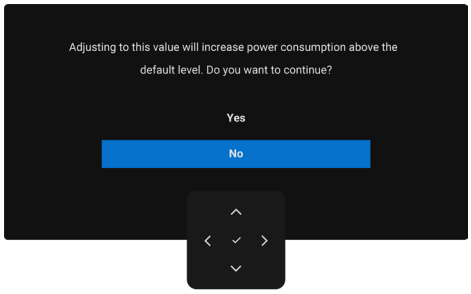


Figura 34. Messaggio di avvertenza sull'alimentazione

- Selezionando **Sì**, il messaggio all'accensione viene visualizzato una sola volta.
- Selezionando **No**, il messaggio di avviso all'accensione viene visualizzato anche in seguito.
- Il messaggio di avviso all'accensione appare di nuovo solo quando si esegue un **Ripristino delle impostazioni di fabbrica** dal menu OSD.

Se è selezionato un ingresso VGA, DP o HDMI e il cavo corrispondente non è collegato, viene visualizzata una finestra di dialogo. Il monitor entra in modalità standby dopo 4 minuti se rimane in questo stato.

NOTA: il messaggio può variare leggermente in base al segnale di ingresso selezionato.

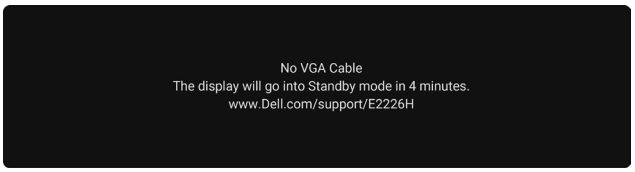


Figura 35. Messaggio di avviso sul cavo VGA scollegato

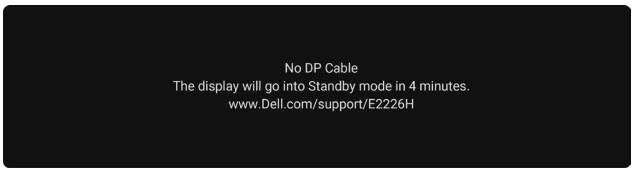


Figura 36. Messaggio di avviso sul cavo DP scollegato

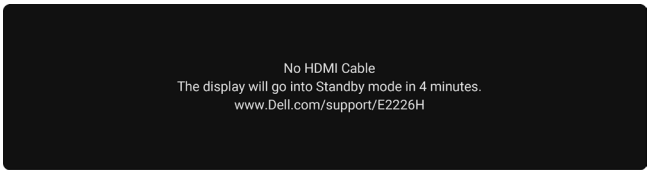


Figura 37. Messaggio di avviso sul cavo HDMI scollegato

Per maggiori informazioni, vedere Risoluzione dei problemi.

Impostazione della risoluzione massima

NOTA: i passaggi possono variare leggermente a seconda della versione di Windows in uso.

Per impostare la risoluzione massima del monitor:

Con Windows 10 e Windows 11:

1. Fare clic con il tasto destro del mouse sul desktop, quindi fare clic su **Impostazioni dello schermo**.
2. Qualora siano collegati più monitor, accertarsi di selezionare il modello **E2226H**.
3. Fare clic sull'elenco a discesa **Impostazioni dello schermo** e selezionare **1920 x 1080**.
4. Fare clic su **Mantieni modifiche**.

Se l'opzione **1920 x 1080** non viene visualizzata, occorrerà aggiornare il driver della scheda grafica alla versione più recente. A seconda del computer in uso, completare una delle seguenti procedure:

1. Se possiedi un PC fisso o un portatile Dell:

- Accedere al sito dell'assistenza Dell, inserire il codice di matricola e scaricare il driver più recente per la propria scheda grafica.

2. Se si utilizza un computer non Dell (portatile o fisso):

- Accedere al sito dell'assistenza del computer non Dell e scaricare i driver più recenti della scheda grafica.
- Accedere al sito web della scheda grafica e scaricare i driver più recenti.

Risoluzione dei problemi

⚠ **AVVERTENZA: prima di iniziare una procedura qualsiasi di questa sezione, osservare le Istruzioni per la sicurezza.**

Autoverifica

Il monitor dispone di una funzionalità di autoverifica che consente di verificare il suo corretto funzionamento. Se il monitor e il computer sono collegati correttamente ma lo schermo rimane nero, eseguire la procedura di autoverifica del monitor effettuando le seguenti operazioni:

1. Spegnere il computer e il monitor.
2. Scollegare il cavo video dalla parte posteriore del computer. Per garantire il corretto funzionamento della procedura di autoverifica, rimuovere tutti i cavi digitali e analogici dalla parte posteriore del computer.
3. Accendere il monitor.

Se il monitor non riesce a rilevare un segnale video ma funziona correttamente, appare una finestra di dialogo sullo schermo (su uno sfondo nero). Mentre il monitor si trova in modalità di autoverifica, il LED di alimentazione rimane bianco. Inoltre, sullo schermo viene mostrato ininterrottamente un messaggio diverso a seconda dell'ingresso selezionato.

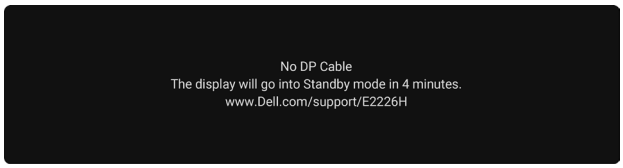


Figura 38. Messaggio di avviso sul cavo DP scollegato

4. Questa finestra di dialogo appare anche durante il normale funzionamento se il cavo video è disconnesso o danneggiato.
5. Spegnere il monitor e ricollegare il cavo video, quindi accendere sia il computer che il monitor.

Se non viene visualizzato niente sullo schermo del monitor anche dopo aver eseguito la procedura descritta sopra, significa che il monitor funziona correttamente. Verificare il controller video e il computer.

Diagnostica integrata

Il monitor include uno strumento diagnostico integrato che aiuta a verificare se un'anomalia dello schermo è dovuta a un problema del monitor oppure del computer e della scheda video.

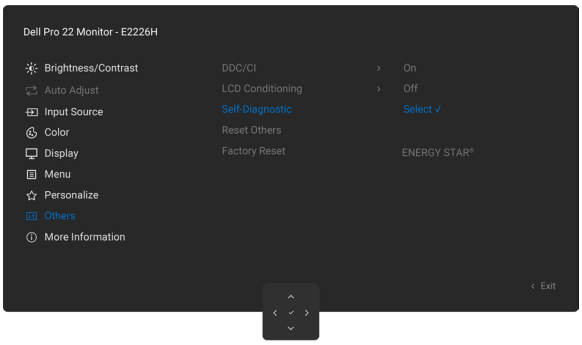


Figura 39. Diagnostica integrata

Per eseguire la procedura diagnostica integrata:

1. Accertarsi che lo schermo sia pulito (non devono essere presenti particelle di polvere sulla superficie dello schermo).
2. Selezionare la voce **Autodiagnosi** nel menu **Altro**.
3. Premere il pulsante del joystick per avviare la procedura diagnostica. Viene visualizzato uno schermo grigio.
4. Osservare se lo schermo presenta difetti o anomalie.
5. Premere nuovamente il joystick finché non viene mostrata una schermata rossa.
6. Osservare se lo schermo presenta difetti o anomalie.
7. Ripetere i passaggi 5 e 6 finché lo schermo non visualizza i colori verde, blu, nero e bianco. Notare eventuali anomalie o difetti.

Il test è completo quando viene visualizzata una schermata di testo. Per uscire, premere nuovamente il joystick.

Se non viene rilevata alcuna anomalia dello schermo utilizzando lo strumento diagnostico integrato, il monitor sta funzionando correttamente. Controllare la scheda video e il computer.

Problemi comuni

La seguente tabella contiene informazioni generali sui problemi più comuni del monitor e sulle possibili soluzioni:

Tabella 21. Problemi comuni e soluzioni.

Anomalie comuni	Cosa si verifica	Possibili soluzioni
Assenza di video e LED di alimentazione spento	Nessuna immagine	• Assicurarsi che il cavo video che collega il monitor al computer sia ben collegato e sicuro. • Verificare che la presa elettrica funzioni correttamente utilizzando qualsiasi altra apparecchiatura elettrica. • Verificare di aver premuto correttamente il pulsante di alimentazione. • Assicurarsi che sia stata selezionata la sorgente di ingresso corretta nel menu Input Source (Sorgente di ingresso).
Assenza di video e LED di alimentazione acceso	Nessuna immagine o luminosità assente	• Aumentare la luminosità e il contrasto nel menu OSD. • Eseguire il controllo delle funzioni di autoverifica del monitor. • Controllare che non vi siano pin piegati o rotti nel connettore del cavo video. • Eseguire la Diagnostica integrata. • Assicurarsi che sia stata selezionata la sorgente di ingresso corretta nel menu Input Source (Sorgente di ingresso).
Pixel assenti	Lo schermo LCD presenta delle macchie	• Spegnere e riaccendere il monitor. • Un pixel che rimane permanentemente spento è un difetto naturale che può verificarsi nella tecnologia LCD. • Per ulteriori informazioni sulla Politica relativa alla qualità e ai pixel dei monitor Dell, consultare le Linee guida sui pixel dei display Dell.
Pixel bloccati	Lo schermo LCD ha delle macchie luminose	• Spegnere e riaccendere il monitor. • Un pixel che rimane permanentemente spento è un difetto naturale che può verificarsi nella tecnologia LCD. • Per ulteriori informazioni sulla Politica relativa alla qualità e ai pixel dei monitor Dell, consultare le Linee guida sui pixel dei display Dell.
Problemi di luminosità	Immagine troppo scura o troppo luminosa	• Ripristinare le impostazioni di fabbrica del monitor. • Regolare la luminosità e il contrasto nel menu OSD.
Problemi di sicurezza	Segni visibili di fumo o scintille	• Non eseguire alcun passaggio della procedura di risoluzione dei problemi. • Contattare Dell immediatamente.
Problemi intermittenti	Il monitor si accende e si spegne a intermittenza	• Assicurarsi che il cavo video che collega il monitor al computer sia collegato correttamente e sia sicuro. • Ripristinare le impostazioni di fabbrica del monitor. • Eseguire la procedura di autoverifica del monitor per determinare se il problema si verifica anche in tale modalità.
Colore assente	Immagine senza colore	• Eseguire la Diagnostica integrata del monitor. • Assicurarsi che il cavo video che collega il monitor al computer sia collegato correttamente e sia sicuro. • Controllare che non vi siano pin piegati o rotti nel connettore del cavo video.
Colore errato	La qualità del colore dell'immagine non è buona	• Provare le diverse **Modalità preset** nelle impostazioni del menu OSD **Colore**. • Regolare i valori R/G/B sotto la voce **Colore personalizzato** nel menu OSD del colore. • Impostare la voce **Formato colore di ingresso** su **RGB** o **YCbCr** nelle impostazioni del menu OSD del colore. • Eseguire la Diagnostica integrata.
Persistenza di un'immagine statica lasciata sul monitor per un periodo di tempo prolungato	Sullo schermo appare una leggera ombra dell'immagine statica visualizzata	• Impostare lo schermo in modo che si spenga dopo alcuni minuti di inattività. Ciò può essere regolato nelle opzioni di risparmio energetico di Windows o nelle impostazioni di risparmio energetico per Mac. • In alternativa, utilizzare uno screensaver che cambia dinamicamente.

Anomalie comuni	Cosa si verifica	Possibili soluzioni
L'immagine dello schermo è troppo piccola	L'immagine è centrata sullo schermo, ma non riempie l'intera area di visualizzazione	• Controllare l'impostazione **Rapporto d'aspetto** nel menu OSD **Display**. • Ripristinare le impostazioni di fabbrica del display.
Non è possibile regolare il monitor con il joystick sulla parte posteriore	Il menu OSD non appare sullo schermo	• Spegnere il monitor, scollegare il cavo di alimentazione, ricollegarlo e riaccendere il monitor. • Controllare se il menu OSD è bloccato. Se lo è, sbloccarlo tenendo premuto per 4 secondi il tasto di navigazione **Su, Giù, Sinistra** o **Destra** del joystick.
Nessun segnale di ingresso alla pressione dei comandi utente	Nessuna immagine; la luce LED è bianca	• Controllare la sorgente di segnale. Verificare che il computer non sia in modalità risparmio energetico muovendo il mouse o premendo un tasto sulla tastiera. • Verificare che il cavo video sia collegato saldamente. Se necessario, scollegare e ricollegare il cavo per accertarsi che sia ben connesso. • Resettare il computer o il lettore video.
L'immagine non riempie tutto lo schermo	L'immagine non riempie l'altezza o la larghezza dello schermo	• A causa dei diversi formati video (rapporto d'aspetto) dei DVD, il monitor potrebbe mostrare una visualizzazione a schermo intero. • Eseguire la procedura diagnostica integrata.

Informazioni sui regolamenti

TCO Certified

I prodotti Dell con l'etichetta TCO hanno ottenuto la certificazione ambientale volontaria TCO. I requisiti della certificazione TCO si concentrano sulle caratteristiche che contribuiscono a creare un ambiente di lavoro sano, come il design riciclabile, l'efficienza energetica, l'ergonomia, le emissioni, l'assenza di sostanze pericolose e il ritiro del prodotto.

Per ulteriori informazioni sul prodotto Dell acquistato e sulla certificazione TCO, visitare: Documento TCO Certified per l'utente finale. Per ulteriori informazioni sulle certificazioni ambientali di TCO, visitare la seguente pagina: Certificazione globale di sostenibilità per i prodotti IT.

Informative FCC (solo per gli Stati Uniti) e altre informazioni normative

Per le informative FCC e le altre informazioni normative, consultare il sito web sulla conformità normativa accessibile dalla Home page per la conformità normativa Dell.

Database dei prodotti dell'UE per l'etichetta energetica e la scheda informativa sul prodotto

Per ulteriori informazioni sulle normative relative all'etichettatura energetica, consultare le seguenti risorse:

- Informazioni sull'etichetta energetica per il modello E2226H

Contattare Dell

Per contattare Dell per aspetti riguardanti la vendita, l'assistenza tecnica o il servizio clienti, consultare la sezione Contattare l'assistenza sul sito di assistenza Dell.

NOTA: La disponibilità varia a seconda del Paese e del prodotto, pertanto alcuni servizi potrebbero non essere disponibili nel proprio Paese.

NOTA: Se non si dispone di una connessione Internet attiva, è possibile trovare informazioni di contatto sulla fattura di acquisto, sulla bolla di accompagnamento, sulla ricevuta o nel catalogo dei prodotti Dell.

Cronologia delle revisioni

La tabella seguente fornisce la cronologia delle revisioni di questo documento:

Tabella 22. Cronologia delle revisioni

Revisione	Data	Descrizione
A00	Luglio 2026	Data di pubblicazione originale.