Monitor per conferenze Dell Pro P 43 4K Huddle P4326QEB

Istruzioni per lo smontaggio

Modello: P4326QEB
Modello regolamentare: P4326QEBt
Agosto 2026
Rev. A00

Note, precauzioni e avvertenze

NOTA: Una NOTA indica informazioni importanti che aiutano a utilizzare meglio il prodotto.

ATTENZIONE: Una ATTENZIONE indica un potenziale danno all'hardware o la perdita di dati e spiega come evitare il problema.

AVVERTENZA: Un'AVVERTENZA indica il rischio di danni materiali, lesioni personali o di morte.

Copyright © Dell Inc. Tutti i diritti riservati. Dell Technologies, Dell e altri marchi sono marchi di Dell Inc. o delle sue società controllate. Altri marchi registrati possono appartenere ai rispettivi proprietari.

Contenuti

Istruzioni per la sicurezza 4
Prima di effettuare interventi all'interno del monitor 5
Dopo aver effettuato interventi all'interno del monitor 5
Smontaggio e rimontaggio 6
Attrezzi raccomandati 6
Elenco delle viti 6
Supporto 7
Rimozione del supporto 7
Installazione del supporto 8
Coperchio posteriore 9
Rimozione del coperchio posteriore 9
Installazione del coperchio posteriore 10
Scheda tastierino 11
Rimozione della scheda tastierino 11
Installazione della scheda tastierino 12
Altoparlanti 13
Rimozione degli altoparlanti 13
Installazione degli altoparlanti 14
Staffa di montaggio a parete 15
Rimozione della staffa di montaggio a parete 15
Installazione della staffa di montaggio a parete 16
Telaio principale 17
Rimozione del telaio principale 17
Installazione del telaio principale 18
Copertura interfacce I/O 19
Rimozione della copertura delle interfacce I/O 19
Installazione della copertura delle interfacce I/O 20
Modulo della webcam 21
Rimozione del modulo della webcam 21
Installazione del modulo della webcam 22
Telaio centrale 23
Rimozione del telaio centrale 23
Installazione del telaio centrale 24
Scheda touch 25
Rimozione della scheda touch 25
Installazione della scheda touch 26
Scheda madre 27
Rimozione della scheda madre 27
Installazione della scheda madre 28
Scheda di alimentazione 29
Rimozione della scheda di alimentazione 29
Installazione della scheda di alimentazione 30
Contattare Dell 31
Cronologia delle revisioni 32

Istruzioni per la sicurezza

Per proteggere il monitor da potenziali danni e per garantire la propria sicurezza personale, attenersi alle seguenti indicazioni sulla sicurezza. Salvo quando diversamente indicato, tutte le procedure del presente documento presuppongono la lettura delle informazioni sulla sicurezza fornite con il monitor.

ⓘ **NOTA:** Prima di utilizzare il monitor, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il monitor e stampate sul prodotto. Conservare la documentazione in un luogo sicuro per riferimenti futuri.

⚠ **AVVERTENZA: L'uso di comandi, regolazioni o procedure diverse da quelle specificate nella presente documentazione può comportare l'esposizione a scosse, rischi elettrici e/o meccanici.**

△ **ATTENZIONE: Come possibile effetto a lungo termine, l'ascolto di audio ad alto volume attraverso le cuffie (su monitor che lo supportano) può danneggiare la capacità uditiva.**

- Collocare il monitor su una superficie solida e gestirlo con cautela.
  - Lo schermo è fragile e può danneggiarsi se lasciato cadere o colpito con oggetti affilati.
  - Assicurarsi che il monitor sia adatto al funzionamento tramite alimentazione CA disponibile nel luogo in cui ci si trova.
  - Conservare il monitor a temperatura ambiente. Condizioni di freddo o caldo eccessivo possono avere effetti negativi sui cristalli liquidi del display.
  - Collegare il cavo di alimentazione del monitor a una presa a parete vicina e accessibile.
- Non collocare o utilizzare il monitor su una superficie bagnata o vicino all'acqua.
- Non esporre il monitor a forti vibrazioni o a forti sollecitazioni. Evitare, ad esempio, di collocare il monitor all'interno del bagagliaio di un'auto.
- Scollegare il monitor nel caso in cui si preveda di non utilizzarlo per periodi di tempo prolungati.
- Per evitare scosse elettriche, non tentare di rimuovere il coperchio o di toccare i componenti interni del monitor.
- Leggere attentamente le presenti istruzioni. Conservare il presente documento per riferimenti futuri. Seguire tutte le avvertenze e le istruzioni contrassegnate sul prodotto.
- Alcuni monitor possono essere montati a parete utilizzando il supporto VESA venduto separatamente. Assicurarsi di utilizzare le specifiche VESA corrette, come indicato nella sezione sul montaggio a parete del Manuale d'uso.

Per informazioni riguardanti le istruzioni di sicurezza, consultare il documento *Informazioni normative e in materia di sicurezza e ambiente (SERI)* allegato al monitor.

Prima di effettuare interventi all'interno del monitor

Passaggi

1. Salvare e chiudere tutti i file aperti e uscire da tutte le applicazioni in esecuzione.
2. Spegnere il monitor.
3. Scollegare il monitor e tutti i dispositivi collegati dalle prese elettriche.
4. Scollegare tutti i dispositivi di rete e le periferiche collegate, come tastiera, mouse e dock, dal monitor.

⚠ **AVVERTENZA: Per scollegare un cavo di rete, scollegarlo prima dal monitor e poi dal dispositivo di rete.**

5. Rimuovere eventuali schede di memoria e dischi ottici dal monitor, se applicabile.

Dopo aver effettuato interventi all'interno del monitor

△ **ATTENZIONE: Lasciare viti allentate o fuori posto all'interno del monitor può danneggiarlo gravemente.**

Passaggi

1. Avvitare tutte le viti e assicurarsi che non vi siano viti libere all'interno del monitor.
2. Collegare tutti i dispositivi esterni, le periferiche o i cavi rimossi prima di intervenire sul monitor.
3. Reinserire eventuali schede di memoria, dischi o altre parti rimossi prima di intervenire sul monitor.
4. Collegare il monitor e tutti i dispositivi ad esso collegati alle rispettive prese di corrente.
5. Accendere il monitor.

Smontaggio e rimontaggio

△ **ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questo capitolo sono rivolte ai tecnici autorizzati dell'area EMEA. Dell vieta agli utenti di smontare il monitor e qualsiasi danno causato da interventi di assistenza non autorizzati non sarà coperto dalla garanzia.**

Attrezzi raccomandati

- Cacciavite a croce misura 0
- Cacciavite a croce misura 2
- Coltellino

Elenco delle viti

ⓘ **NOTA:** Quando si rimuovono le viti da un componente, si consiglia di annotare il tipo e la quantità di viti e di riporle in un apposito contenitore. In questo modo sarà possibile avere il numero e il tipo di vite corretti quando si procederà al rimontaggio del componente.

ⓘ **NOTA:** Alcuni monitor hanno superfici magnetiche. Assicurarsi che le viti non vi rimangano attaccate quando si sostituisce un componente.

ⓘ **NOTA:** Il colore della vite può variare a seconda della configurazione ordinata.

Tabella 1. Componenti e descrizioni.

Componente	Tipo di vite	Quantità	Immagine della vite
Coperchio posteriore	M6 x 12	4	
Scheda tastierino	M3 x 5	2	
Copertura interfacce I/O	M3 x 5	4	
Staffa di montaggio a parete	M6 x 12	2	
Staffa di montaggio a parete	M3 x 5	2	
Altoparlanti	M3 x 8	6	
Modulo della webcam	M3 x 7,5	4	
Copertura di schermatura ISP	M3 x 4	2	
Telaio principale	M3 x 5	4	
Telaio centrale	M3 x 5	32	
Scheda touch	M2 x 3,3	2	
Cavo di messa a terra della scheda di alimentazione	M4 x 8	1	
Scheda di alimentazione	M3 x 7,5	4	
Scheda madre	M3 x 7,5	4	

Supporto

Rimozione del supporto

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Prima di effettuare interventi all'interno del monitor.

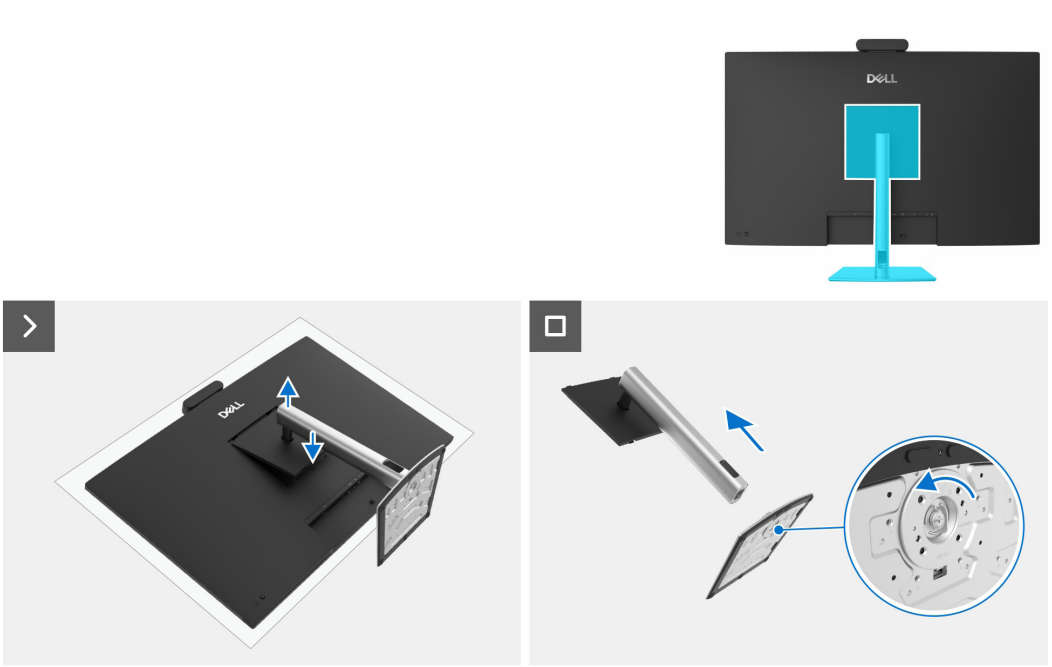


Figura 1. Rimozione del supporto

Passaggi

1. Posizionare il monitor su un panno morbido o un cuscino.
2. Tenere premuto il pulsante di rilascio del supporto.
3. Sollevare il supporto e allontanarlo dal monitor.
4. Aprire la manopola a vite sulla parte inferiore della base del supporto e ruotarla in senso antiorario per sbloccare il montante dalla base.
5. Staccare il montante dalla base del supporto.

Installazione del supporto

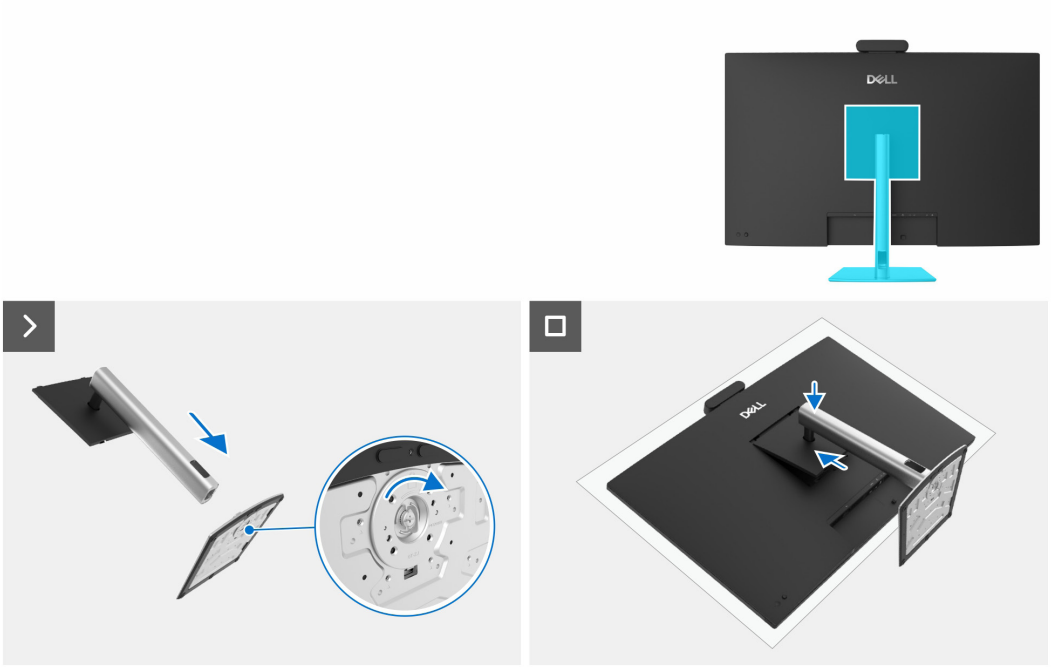


Figura 2. Installazione del supporto

Passaggi

1. Allineare le linguette sulla base del supporto alle fessure sul montante.
2. Inserire saldamente il montante nella base del supporto.
3. Aprire la maniglia a vite nella parte inferiore della base del supporto e ruotarla in senso orario per serrare saldamente la vite.
4. Chiudere la maniglia a vite.
5. Allineare la staffa del supporto assemblato al corpo del monitor.
6. Inserire la staffa premendo verso il monitor fino a quando non scatta in posizione.

Passaggi successivi

1. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Dopo aver effettuato interventi all'interno del monitor.

Coperchio posteriore

Rimozione del coperchio posteriore

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Prima di effettuare interventi all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.

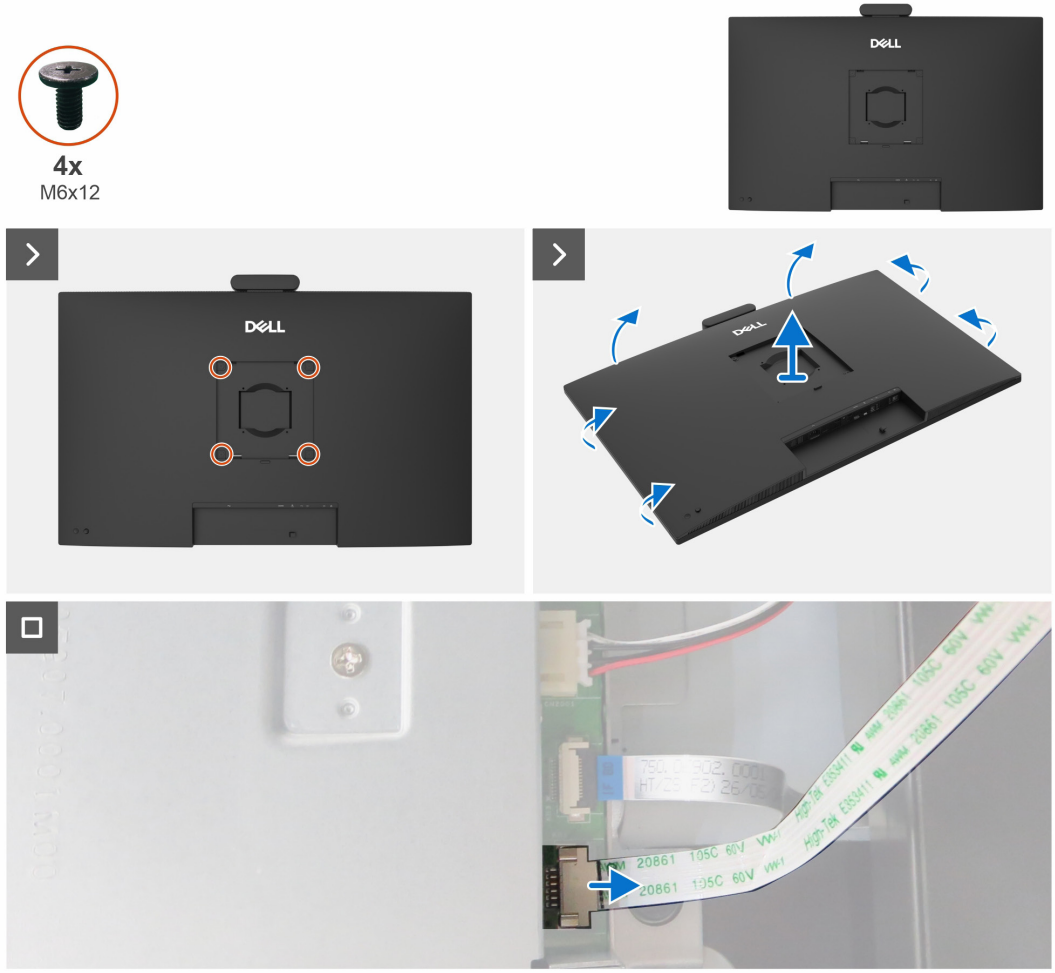


Figura 3. Rimozione del coperchio posteriore

Passaggi

1. Rimuovere le quattro viti (M6 x 12) per sganciare il coperchio posteriore.
2. Con entrambe le mani, fare delicatamente leva sul coperchio posteriore, partendo dal lato superiore, poi spostandosi sui lati sinistro e destro.
3. Sollevare parzialmente il coperchio posteriore dal bordo inferiore.
4. Scollegare il cavo della tastiera dal connettore sulla scheda principale.
5. Rimuovere il coperchio posteriore dal gruppo display.

Installazione del coperchio posteriore

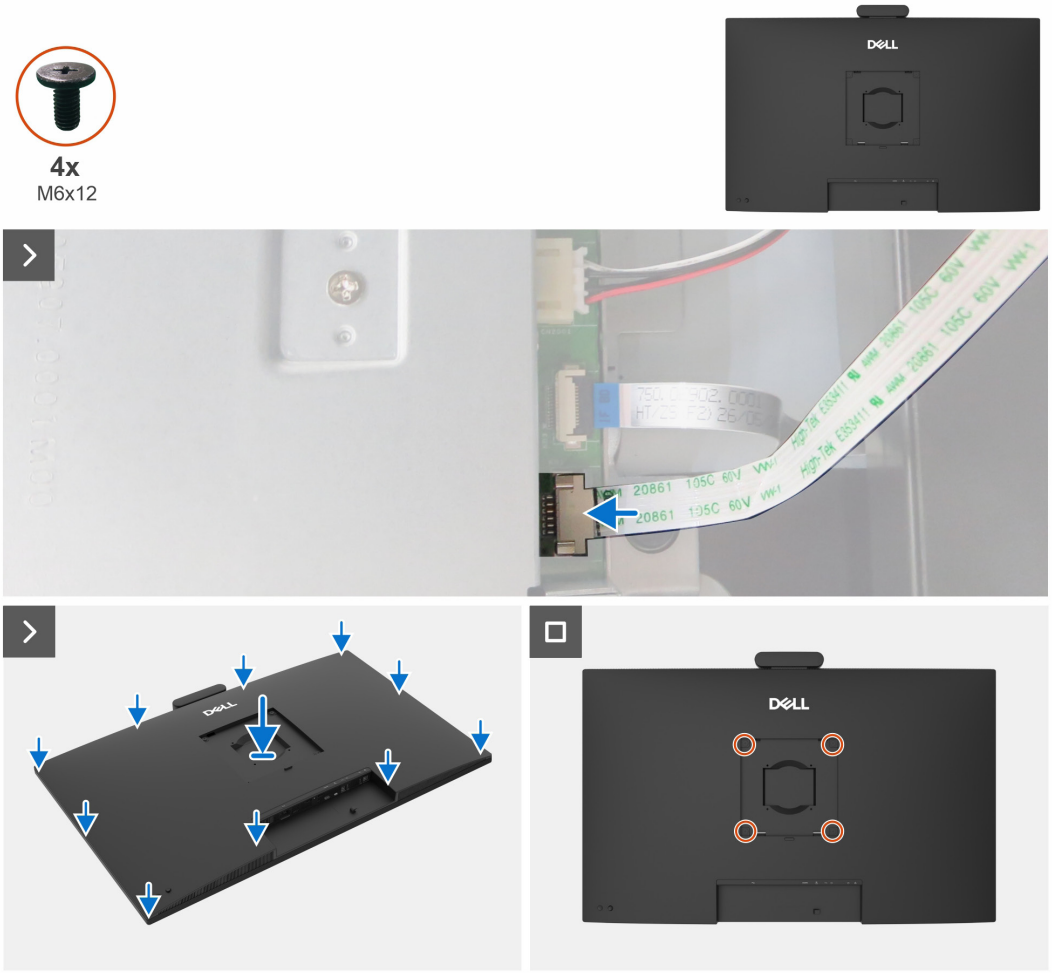


Figura 4. Installazione del coperchio posteriore

Passaggi

1. Collegare il cavo della tastiera al connettore sulla scheda principale.
2. Allineare il coperchio posteriore al telaio principale, quindi premere lungo i lati per far scattare il coperchio posteriore in posizione.
3. Riavvitare le quattro viti (M6 x 12) per fissare il coperchio posteriore al monitor.

Passaggi successivi

1. Installare il supporto.
2. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Dopo aver effettuato interventi all'interno del monitor.

Scheda tastierino

Rimozione della scheda tastierino

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Prima di effettuare interventi all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.
3. Rimuovere il coperchio posteriore.

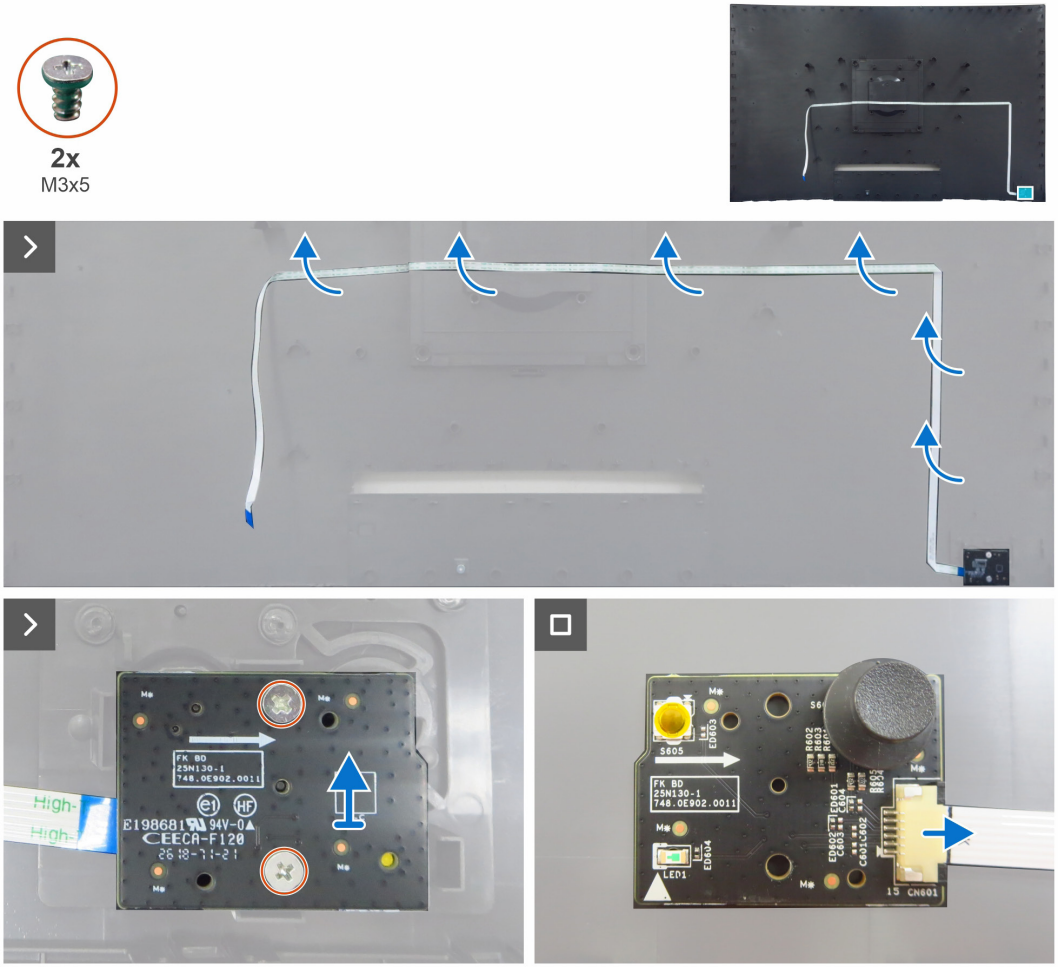


Figura 5. Rimozione della scheda tastierino

Passaggi

1. Rimuovere il nastro biadesivo che fissa il cavo del tastierino al coperchio posteriore.
2. Rimuovere le due viti (M3 x 5) che fissano la scheda tastierino al coperchio posteriore.
3. Rimuovere la scheda tastierino dai pin del coperchio posteriore.
4. Disconnettere il cavo della tastiera dalla scheda della tastiera.

Installazione della scheda tastierino

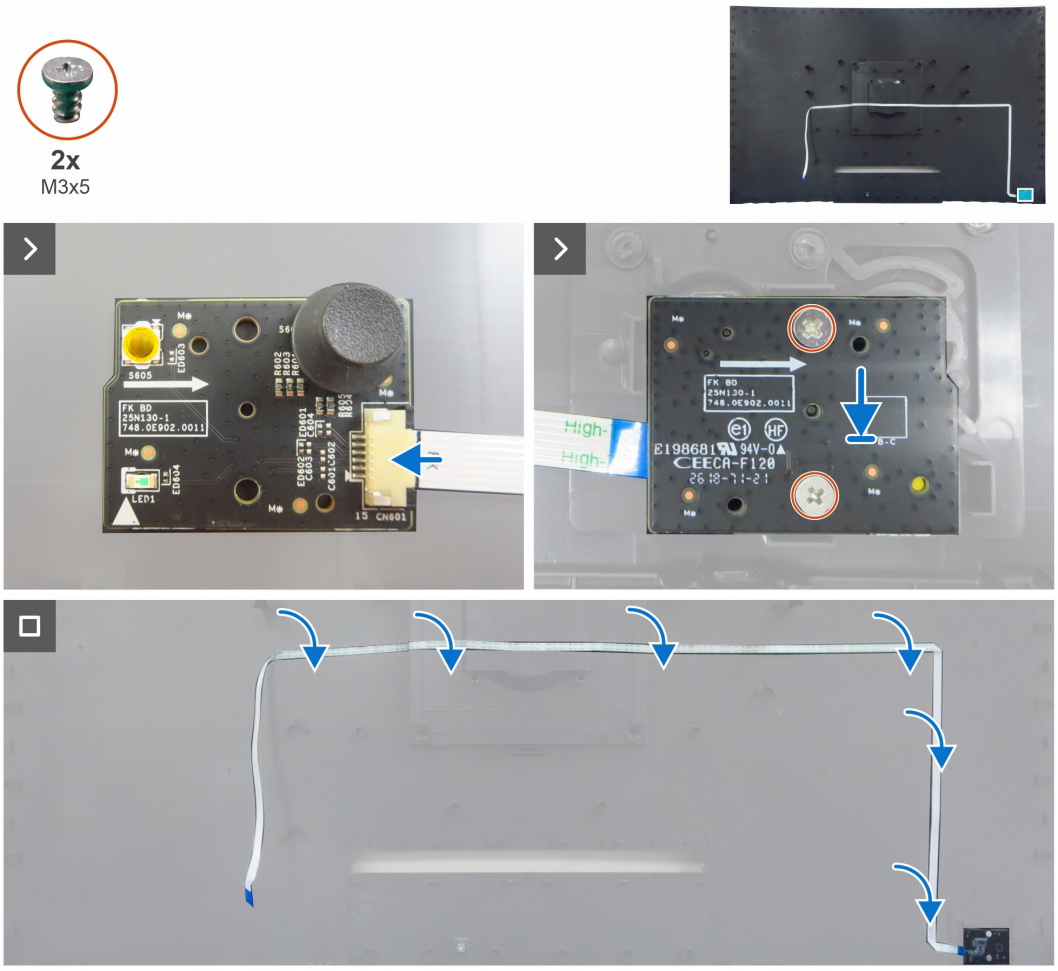


Figura 6. Installazione della scheda tastierino

Passaggi

1. Collegare il cavo della tastiera alla scheda della tastiera.
2. Allineare i fori della scheda tastierino con i fori delle viti sul coperchio posteriore e posizionarla.
3. Riavvitare le due viti (M3 x 5) che fissano la scheda tastierino al coperchio posteriore.
4. Fissare il nastro biadesivo per fissare il cavo del tastierino al coperchio posteriore.

Passaggi successivi

1. Installare il coperchio posteriore.
2. Installare il supporto.
3. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Dopo aver effettuato interventi all'interno del monitor.

Altoparlanti

Rimozione degli altoparlanti

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Prima di effettuare interventi all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.
3. Rimuovere il coperchio posteriore.
4. Rimuovere la scheda del tastierino.

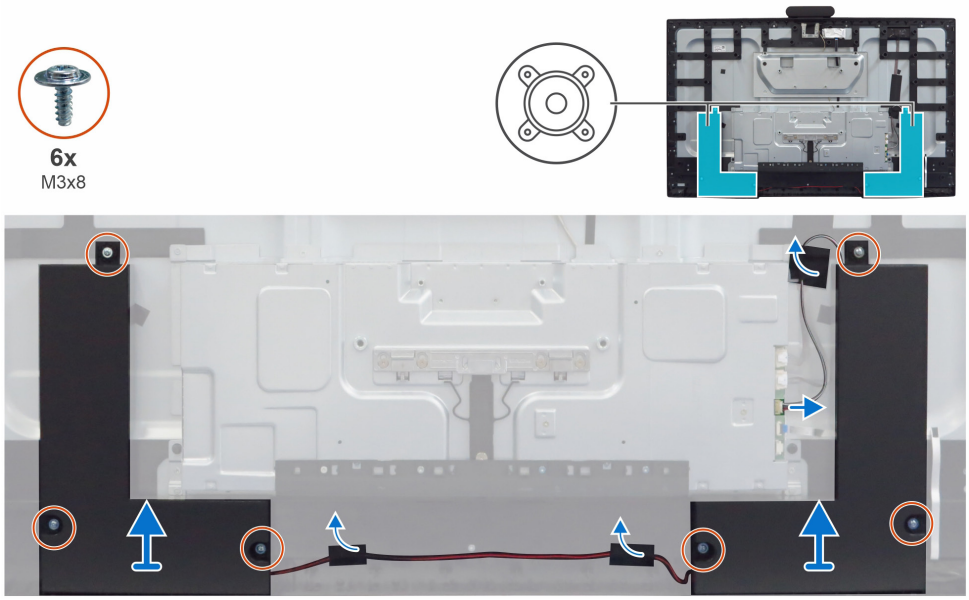


Figura 7. Rimozione degli altoparlanti

Passaggi

1. Rimuovere i nastri dal cavo degli altoparlanti.
2. Scollegare il cavo degli altoparlanti dal connettore sulla scheda madre.
3. Rimuovere le sei viti (M3 x 8) che fissano i due altoparlanti al telaio centrale.
4. Rimuovere i due altoparlanti dai perni sul telaio centrale.

Installazione degli altoparlanti

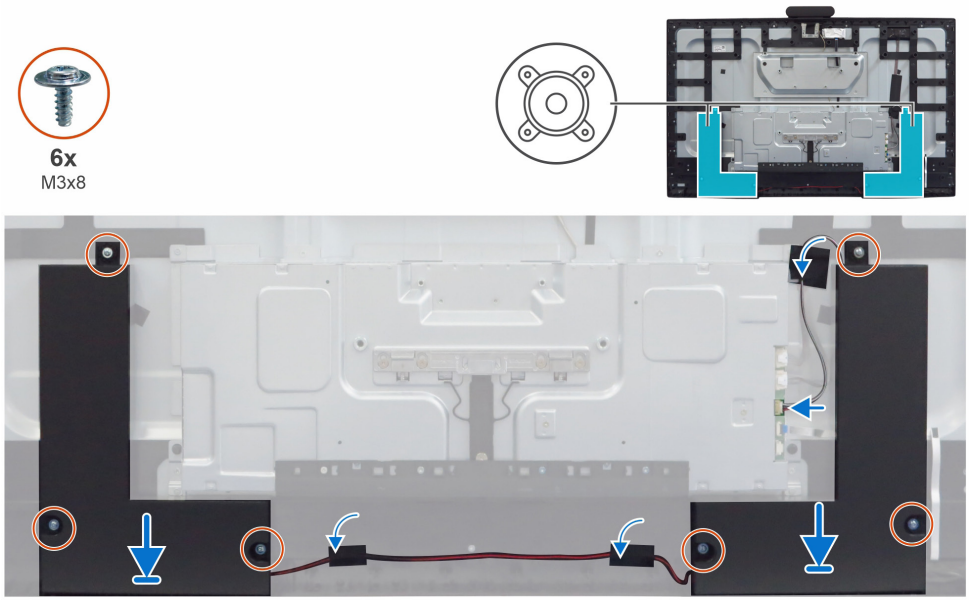


Figura 8. Installazione degli altoparlanti

Passaggi

1. Allineare i fori sui due altoparlanti con i fori per le viti sul telaio centrale e posizionarli.
2. Riavvitare le sei viti (M3 x 8) che fissano i due altoparlanti al telaio centrale.
3. Collegare il cavo degli altoparlanti al connettore sulla scheda madre.
4. Applicare i nastri che fissano il cavo degli altoparlanti alla base del gruppo display.

Passaggi successivi

1. Installare la scheda del tastierino.
2. Installare il coperchio posteriore.
3. Installare il supporto.
4. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Dopo aver effettuato interventi all'interno del monitor.

Staffa di montaggio a parete

Rimozione della staffa di montaggio a parete

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Prima di effettuare interventi all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.
3. Rimuovere il coperchio posteriore.
4. Rimuovere la scheda del tastierino.
5. Rimuovere gli altoparlanti.



Figura 9. Rimozione della staffa di montaggio a parete

Passaggi

1. Rimuovere le due viti (M6 x 12) e le due viti (M3 x 5) che fissano la staffa di montaggio a parete al pannello del display.
2. Sollevare e rimuovere la staffa di montaggio a parete dal pannello del display.

Installazione della staffa di montaggio a parete



Figura 10. Installazione della staffa di montaggio a parete

Passaggi

1. Allineare i fori della staffa di montaggio a parete ai perni del telaio centrale e posizionare la staffa.
2. Riavvitare le due viti (M6 x 12) e le due viti (M3 x 5) che fissano la staffa di montaggio a parete al pannello del display.

Passaggi successivi

1. Installare gli altoparlanti.
2. Installare la scheda del tastierino.
3. Installare il coperchio posteriore.
4. Installare il supporto.
5. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Dopo aver effettuato interventi all'interno del monitor.

Telaio principale

Rimozione del telaio principale

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Prima di effettuare interventi all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.
3. Rimuovere il coperchio posteriore.
4. Rimuovere la scheda del tastierino.
5. Rimuovere gli altoparlanti.
6. Rimuovere la staffa di montaggio a parete.

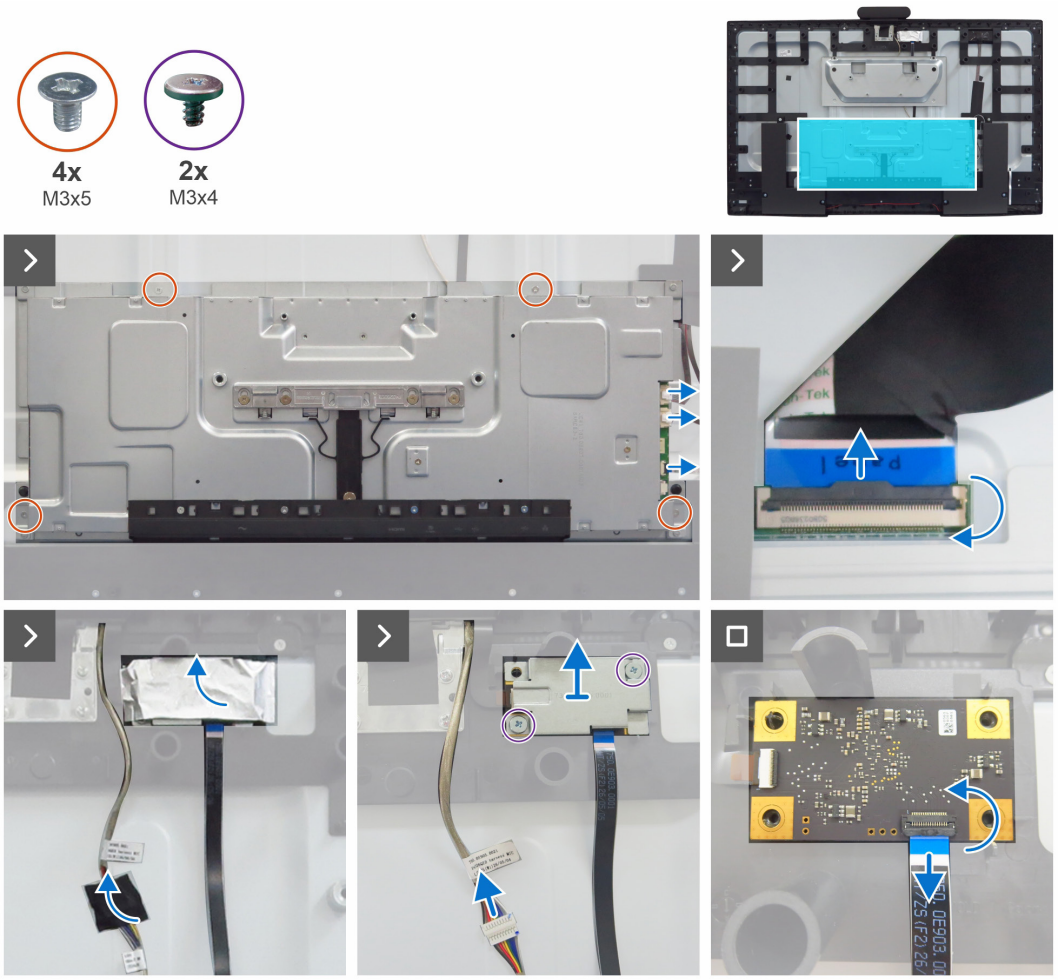


Figura 11. Rimozione del telaio principale

Passaggi

1. Rimuovere le quattro viti (M3 x 3) che fissano il telaio principale al pannello del display.
2. Scollegare il cavo della barra luminosa e il cavo touch dai connettori sulla scheda madre.
3. Sollevare il telaio principale e scollegare il cavo LVDS dal connettore sul pannello del display.
4. Rimuovere il nastro sul cavo della webcam e il foglio di alluminio della copertura di schermatura ISP.
5. Rimuovere le due viti (M3 x 4) che fissano il coperchio di schermatura ISP alla scheda ISP.
6. Rimuovere il coperchio di schermatura ISP.
7. Scollegare il cavo della webcam e il cavo di connessione ISP dai connettori.
8. Rimuovere il telaio principale dal pannello del display.

Installazione del telaio principale

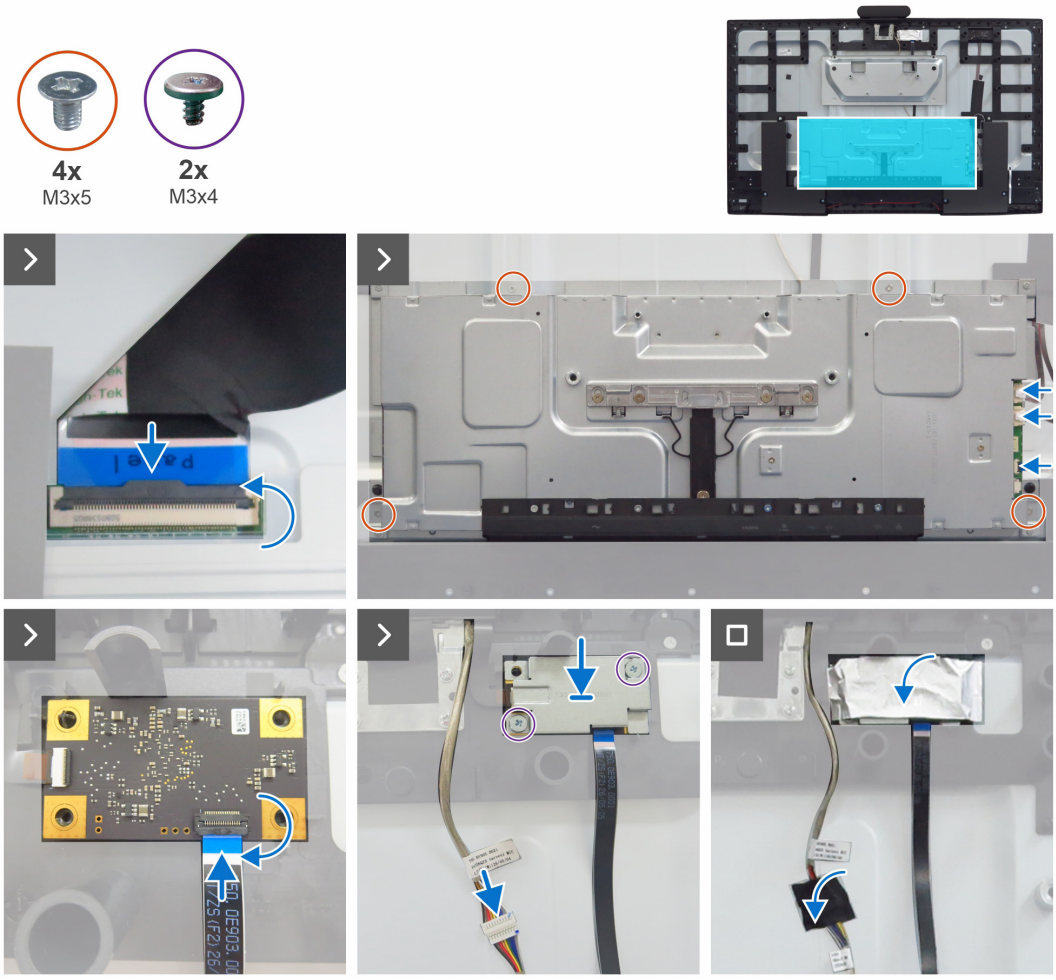


Figura 12. Installazione del telaio principale

Passaggi

1. Allineare i fori sul telaio principale ai fori per le viti sul pannello del display e adagiare il componente.
2. Collegare il cavo LVDS al connettore sul pannello del display.
3. Riavvitare le quattro viti (M3 x 3) per fissare il telaio principale al pannello del display.
4. Collegare il cavo della barra luminosa e il cavo touch ai connettori sulla scheda madre.
5. Collegare il cavo di connessione ISP al connettore sulla scheda ISP.
6. Allineare i fori delle viti del coperchio di schermatura ISP ai fori delle viti della scheda ISP.
7. Riavvitare le due viti (M3 x 4) che fissano il coperchio di schermatura ISP alla scheda ISP.
8. Collegare il cavo della webcam al connettore.
9. Applicare il foglio di alluminio sulla copertura di schermatura ISP e il nastro sul cavo della webcam.

Passaggi successivi

1. Installare la staffa di montaggio a parete.
2. Installare gli altoparlanti.
3. Installare la scheda del tastierino.
4. Installare il coperchio posteriore.
5. Installare il supporto.
6. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Dopo aver effettuato interventi all'interno del monitor.

Copertura interfacce I/O

Rimozione della copertura delle interfacce I/O

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Prima di effettuare interventi all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.
3. Rimuovere il coperchio posteriore.
4. Rimuovere la scheda del tastierino.
5. Rimuovere gli altoparlanti.
6. Rimuovere la staffa di montaggio a parete.
7. Rimuovere il telaio principale.



Figura 13. Rimozione della copertura delle interfacce I/O

Passaggi

1. Rimuovere le quattro viti (M3 x 5) che fissano la copertura delle interfacce I/O al telaio principale.
2. Sollevare e rimuovere la copertura delle interfacce I/O dal telaio principale.

Installazione della copertura delle interfacce I/O



Figura 14. Installazione della copertura delle interfacce I/O

Passaggi

1. Posizionare la copertura delle interfacce I/O sul telaio principale.
2. Allineare i fori per le viti sulla copertura delle interfacce I/O ai fori per le viti sul telaio principale.
3. Riavvitare le quattro viti (M3 x 5) che fissano la copertura delle interfacce I/O al telaio principale.

Passaggi successivi

1. Installare il telaio principale.
2. Installare la staffa di montaggio a parete.
3. Installare gli altoparlanti.
4. Installare la scheda del tastierino.
5. Installare il coperchio posteriore.
6. Installare il supporto.
7. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Dopo aver effettuato interventi all'interno del monitor.

Modulo della webcam

Rimozione del modulo della webcam

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Prima di effettuare interventi all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.
3. Rimuovere il coperchio posteriore.
4. Rimuovere la scheda del tastierino.
5. Rimuovere gli altoparlanti.
6. Rimuovere la staffa di montaggio a parete.
7. Rimuovere il telaio principale.
8. Rimuovere la copertura delle interfacce I/O.

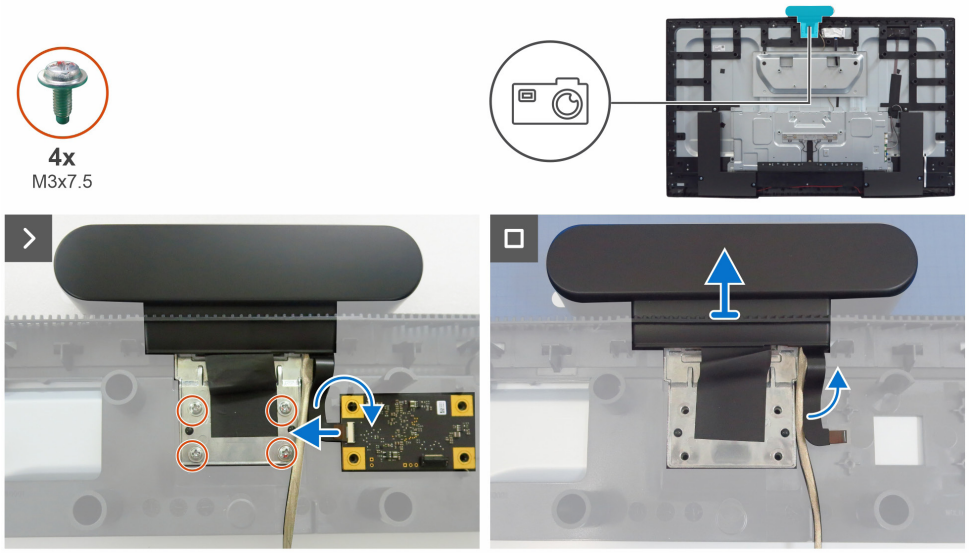


Figura 15. Rimozione del modulo della webcam

Passaggi

1. Rimuovere le quattro viti (M3 x 7,5) che fissano il modulo della webcam al telaio centrale.
2. Scollegare il cavo ISP dal connettore sulla scheda ISP.
3. Staccare il cavo ISP dalla schiuma.
4. Rimuovere il modulo della webcam dal telaio centrale.

Installazione del modulo della webcam

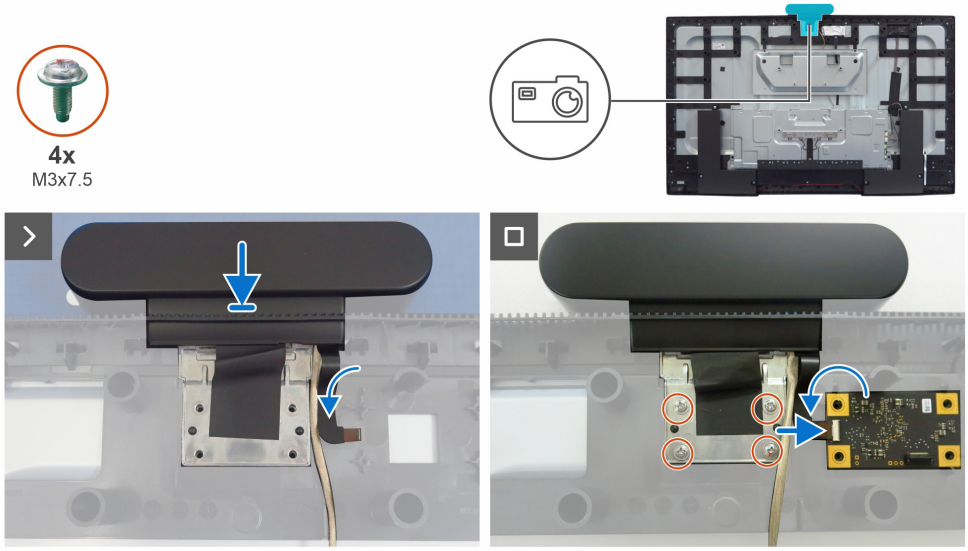


Figura 16. Installazione del modulo della webcam

Passaggi

1. Riposizionare il modulo della webcam sul telaio centrale.
2. Collegare il cavo ISP al connettore sulla scheda ISP.
3. Allineare i fori per le viti sul modulo della webcam a quelli sul telaio centrale.
4. Riavvitare le quattro viti (M3 x 7,5) che fissano il modulo della webcam al telaio centrale.

Passaggi successivi

1. Installare la copertura delle interfacce I/O.
2. Installare il telaio principale.
3. Installare la staffa di montaggio a parete.
4. Installare gli altoparlanti.
5. Installare la scheda del tastierino.
6. Installare il coperchio posteriore.
7. Installare il supporto.
8. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Dopo aver effettuato interventi all'interno del monitor.

Telaio centrale

Rimozione del telaio centrale

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Prima di effettuare interventi all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.
3. Rimuovere il coperchio posteriore.
4. Rimuovere la scheda del tastierino.
5. Rimuovere gli altoparlanti.
6. Rimuovere la staffa di montaggio a parete.
7. Rimuovere il telaio principale.
8. Rimuovere la copertura delle interfacce I/O.
9. Rimuovere il modulo della webcam.

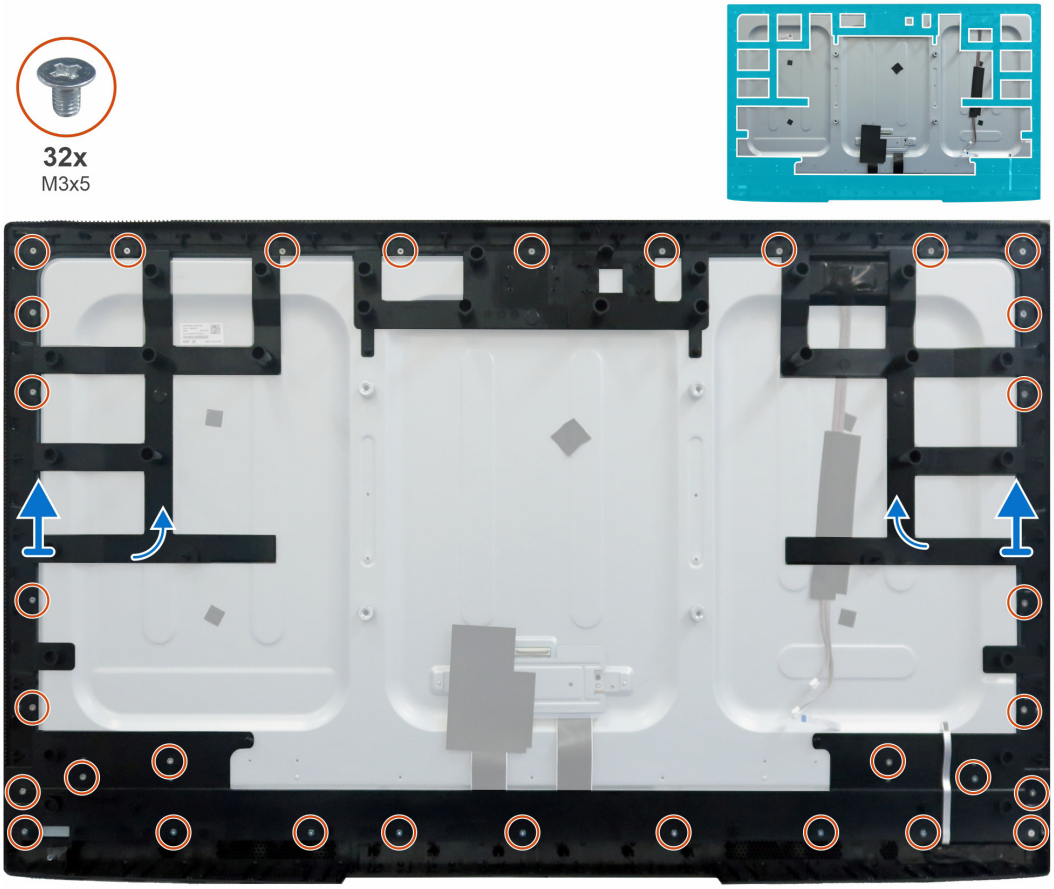


Figura 17. Rimozione del telaio centrale

Passaggi

1. Rimuovere le 32 viti (M3 x 5) che fissano il telaio centrale al pannello del display.
2. Rimuovere tutto il nastro dal telaio centrale.
3. Sollevare e rimuovere il telaio centrale dal pannello del display.

Installazione del telaio centrale

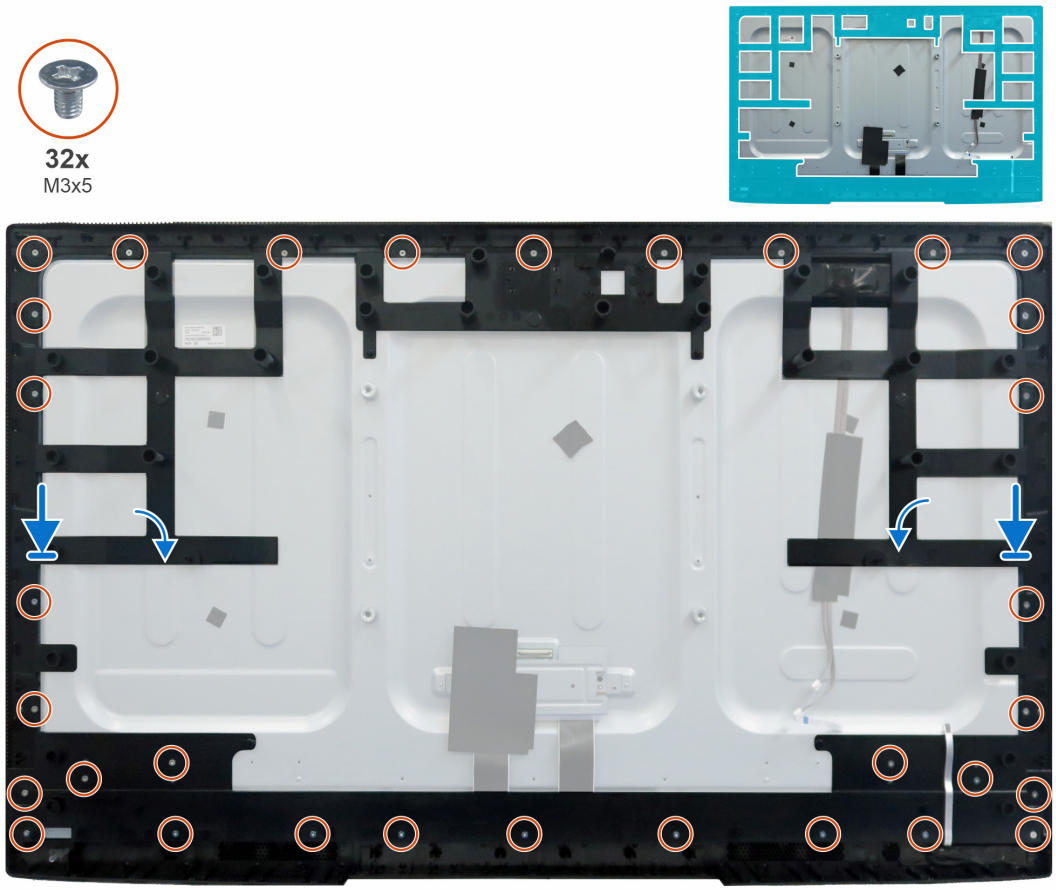


Figura 18. Installazione del telaio centrale

Passaggi

1. Allineare e posizionare il telaio centrale sul pannello del display.
2. Fissare il telaio centrale sul retro del pannello con nastri adesivi.
3. Riavvitare le 32 viti (M3 x 5) che fissano il telaio centrale al pannello del display.

Passaggi successivi

1. Installare il modulo della webcam.
2. Installare la copertura delle interfacce I/O.
3. Installare il telaio principale.
4. Installare la staffa di montaggio a parete.
5. Installare gli altoparlanti.
6. Installare la scheda del tastierino.
7. Installare il coperchio posteriore.
8. Installare il supporto.
9. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Dopo aver effettuato interventi all'interno del monitor.

Scheda touch

Rimozione della scheda touch

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Prima di effettuare interventi all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.
3. Rimuovere il coperchio posteriore.
4. Rimuovere la scheda del tastierino.
5. Rimuovere gli altoparlanti.
6. Rimuovere la staffa di montaggio a parete.
7. Rimuovere il telaio principale.
8. Rimuovere la copertura delle interfacce I/O.
9. Rimuovere il modulo della webcam.
10. Rimuovere il telaio centrale.

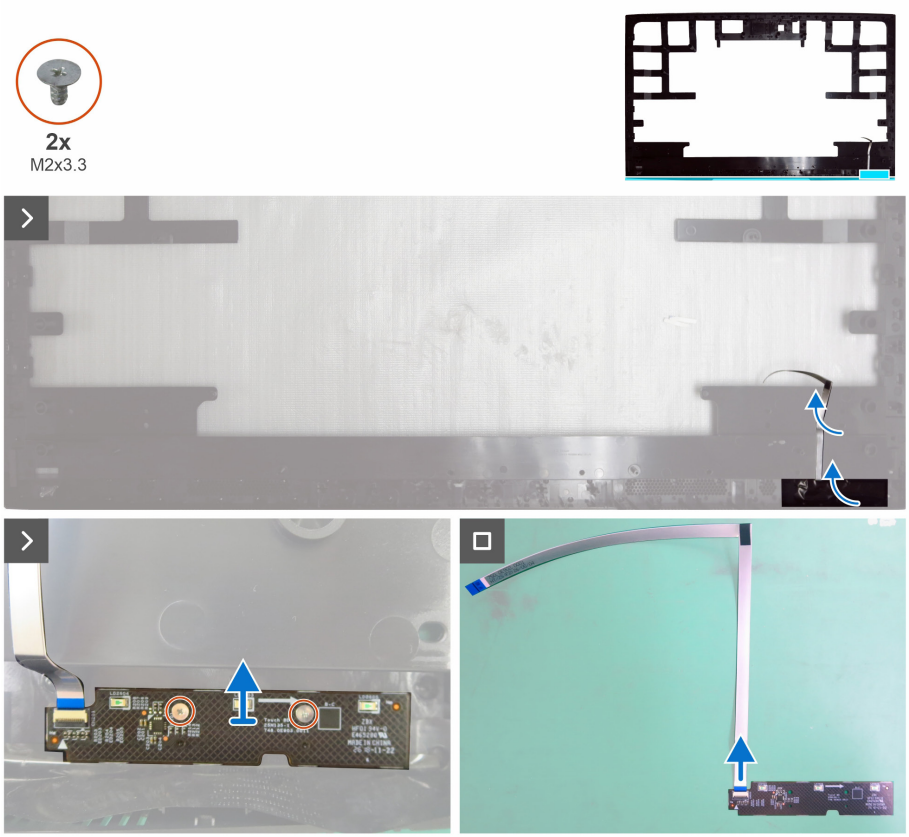


Figura 19. Rimozione della scheda touch

Passaggi

1. Rimuovere il nastro sul cavo touch.
2. Rimuovere il nastro Mylar dalla scheda touch.
3. Rimuovere le due viti (M2 x 3,3) che fissano la scheda touch al telaio centrale.
4. Rimuovere la scheda touch dal telaio centrale.
5. Scollegare il cavo touch dal connettore sulla scheda touch.

Installazione della scheda touch

Passaggi

1. Collegare il cavo touch al connettore sulla scheda touch.
2. Allineare i fori della scheda touch ai perni sul telaio centrale.
3. Riavvitare le due viti (M2 x 3,3) che fissano la scheda touch al telaio centrale.
4. Applicare del nastro Mylar per coprire la scheda touch.
5. Fissare il cavo touch al telaio centrale.

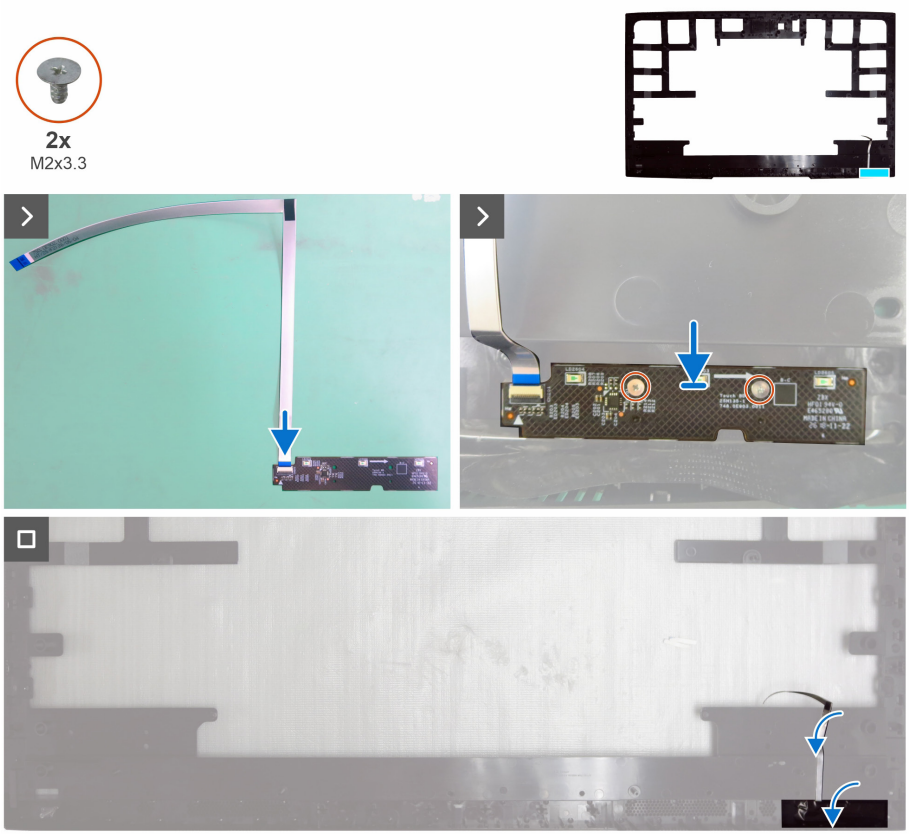


Figura 20. Installazione della scheda touch

Passaggi successivi

1. Installare il telaio centrale.
2. Installare il modulo della webcam.
3. Installare la copertura delle interfacce I/O.
4. Installare il telaio principale.
5. Installare la staffa di montaggio a parete.
6. Installare gli altoparlanti.
7. Installare la scheda del tastierino.
8. Installare il coperchio posteriore.
9. Installare il supporto.
10. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Dopo aver effettuato interventi all'interno del monitor.

Scheda madre

Rimozione della scheda madre

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Prima di effettuare interventi all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.
3. Rimuovere il coperchio posteriore.
4. Rimuovere la scheda del tastierino.
5. Rimuovere gli altoparlanti.
6. Rimuovere la staffa di montaggio a parete.
7. Rimuovere il telaio principale.
8. Rimuovere la copertura delle interfacce I/O.
9. Rimuovere il modulo della webcam.
10. Rimuovere il telaio centrale.
11. Rimuovere la scheda touch.

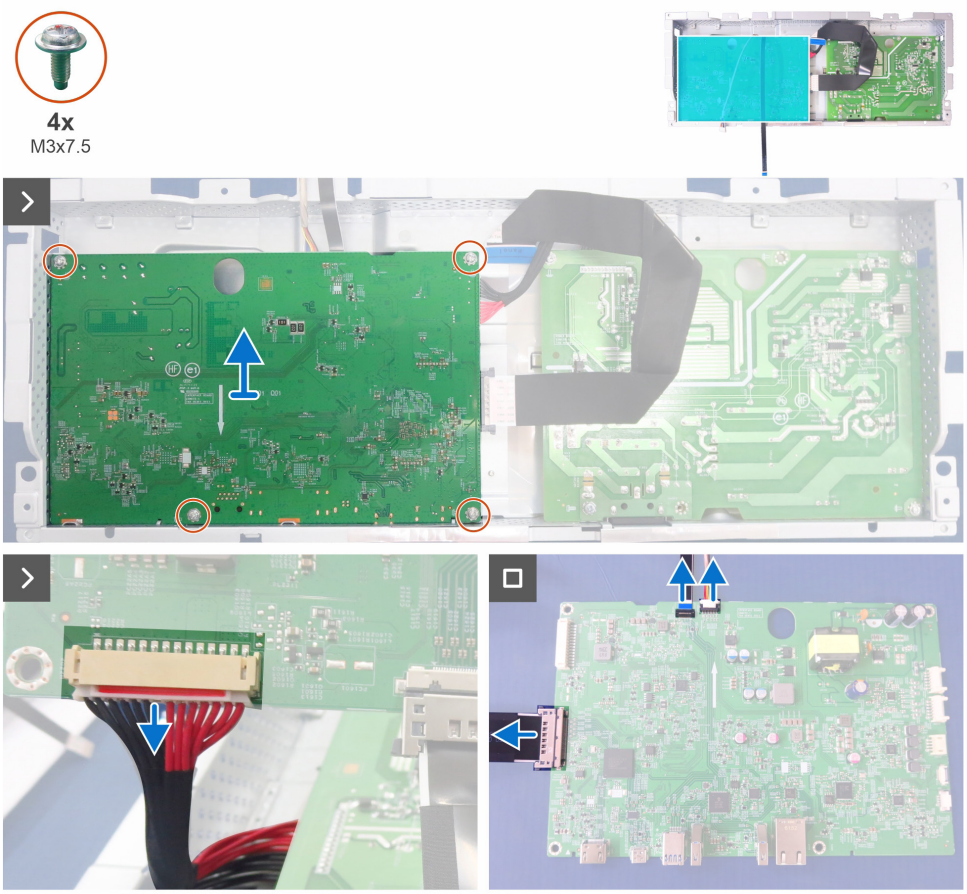


Figura 21. Rimozione della scheda madre

Passaggi

1. Rimuovere le quattro viti (M3 x 7,5) che fissano la scheda madre al telaio principale.
2. Capovolgere la scheda madre e scollegare il cavo di alimentazione dal connettore sulla scheda madre.
3. Rimuovere la scheda principale dal telaio principale.
4. Scollegare il cavo LVDS, il cavo di connessione ISP e il cavo della webcam dai connettori sulla scheda madre.

Installazione della scheda madre

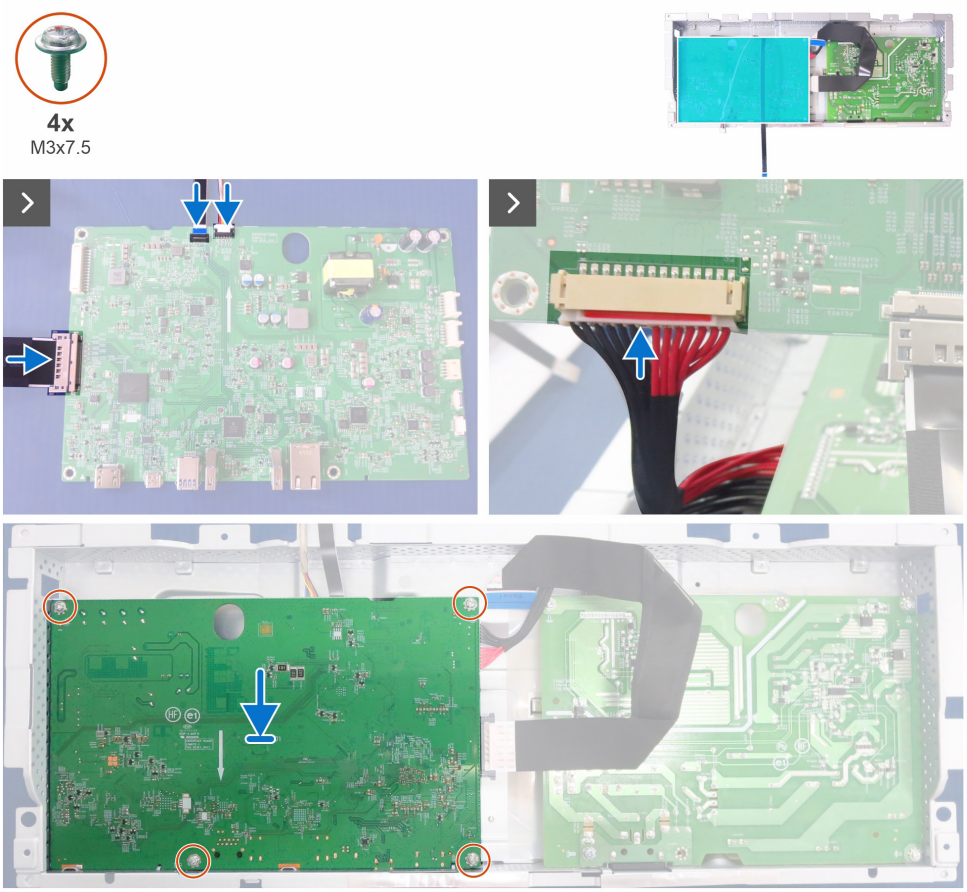


Figura 22. Installazione della scheda madre

Passaggi

1. Collegare il cavo LVDS, il cavo della webcam e il cavo di connessione ISP ai connettori sulla scheda madre.
2. Collegare il cavo di alimentazione alla scheda madre.
3. Capovolgere la scheda madre, allineare i fori delle viti sulla scheda madre a quelli sul telaio principale e adagiare il componente.
4. Riavvitare le quattro viti (M3 x 6) per fissare la scheda madre al telaio principale.

Passaggi successivi

1. Installare la scheda touch.
2. Installare il telaio centrale.
3. Installare il modulo della webcam.
4. Installare la copertura delle interfacce I/O.
5. Installare il telaio principale.
6. Installare la staffa di montaggio a parete.
7. Installare gli altoparlanti.
8. Installare la scheda del tastierino.
9. Installare il coperchio posteriore.
10. Installare il supporto.
11. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Dopo aver effettuato interventi all'interno del monitor.

Scheda di alimentazione

Rimozione della scheda di alimentazione

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Prima di effettuare interventi all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.
3. Rimuovere il coperchio posteriore.
4. Rimuovere la scheda del tastierino.
5. Rimuovere gli altoparlanti.
6. Rimuovere la staffa di montaggio a parete.
7. Rimuovere il telaio principale.
8. Rimuovere la copertura delle interfacce I/O.
9. Rimuovere il modulo della webcam.
10. Rimuovere il telaio centrale.
11. Rimuovere la scheda touch.
12. Rimuovere la scheda madre.

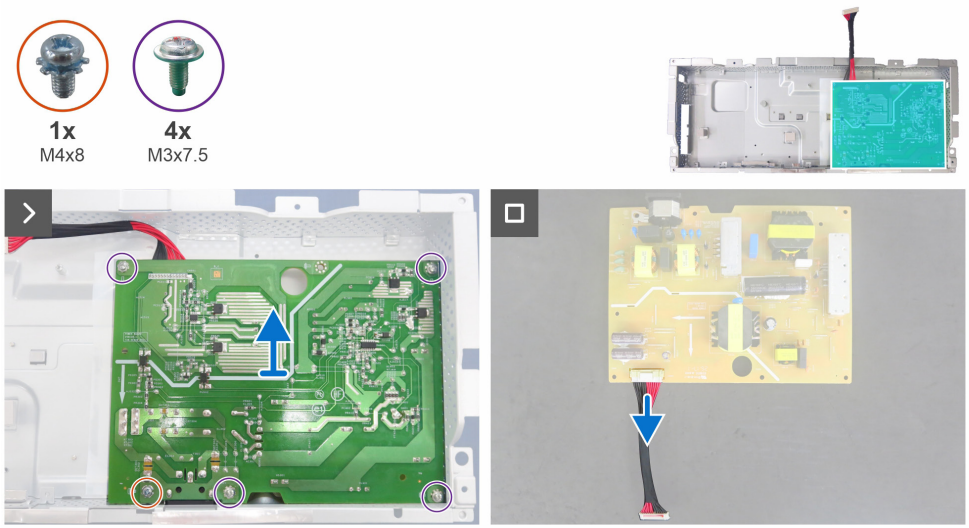


Figura 23. Rimozione della scheda di alimentazione

Passaggi

1. Rimuovere la vite (M4 x 8) e le quattro viti (M3 x 7,5) che fissano la scheda di alimentazione al telaio principale.
2. Rimuovere la scheda di alimentazione dal telaio principale.
3. Scollegare il cavo di alimentazione dal connettore sulla scheda di alimentazione.

Installazione della scheda di alimentazione

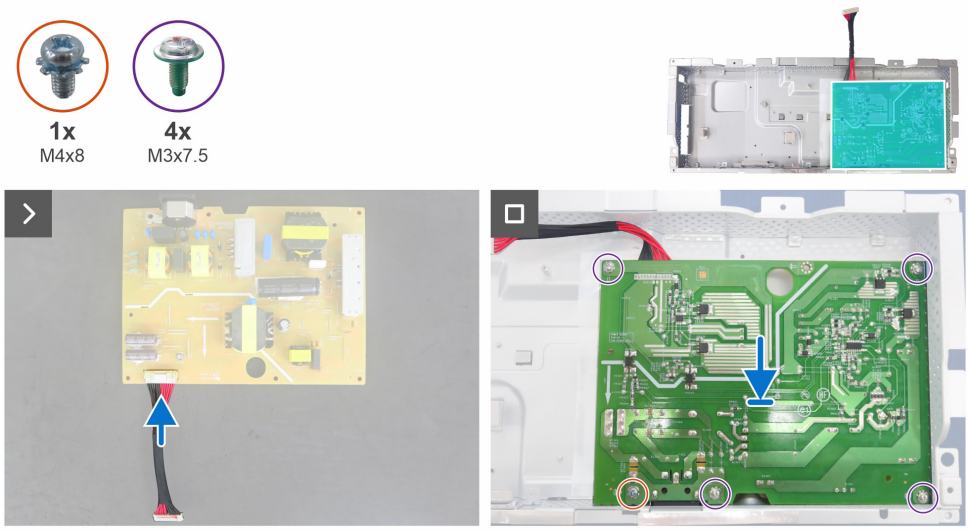


Figura 24. Installazione della scheda di alimentazione

Passaggi

1. Collegare il cavo di alimentazione al connettore sulla scheda di alimentazione.
2. Allineare i fori delle viti sulla scheda di alimentazione con i fori delle viti sul telaio principale, e posizionarla.
3. Riavvitare la vite (M4 x 8) e le quattro viti (M3 x 7,5) che fissano la scheda di alimentazione al telaio principale.

Passaggi successivi

1. Installare la scheda madre.
2. Installare la scheda touch.
3. Installare il telaio centrale.
4. Installare il modulo della webcam.
5. Installare la copertura delle interfacce I/O.
6. Installare il telaio principale.
7. Installare la staffa di montaggio a parete.
8. Installare gli altoparlanti.
9. Installare la scheda del tastierino.
10. Installare il coperchio posteriore.
11. Installare il supporto.
12. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Dopo aver effettuato interventi all'interno del monitor.

Contattare Dell

Per contattare Dell per aspetti riguardanti la vendita, l'assistenza tecnica o il servizio clienti, consultare la sezione Contatta l'assistenza sul sito dell'assistenza Dell.

NOTA: La disponibilità varia a seconda del Paese, o dell'area geografica, e del prodotto. Pertanto, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili nel proprio Paese o nella propria regione.

NOTA: Se non si dispone di una connessione Internet attiva, è possibile trovare informazioni di contatto sulla fattura di acquisto, sulla bolla di accompagnamento, sulla ricevuta o nel catalogo dei prodotti Dell.

Cronologia delle revisioni

La tabella seguente fornisce la cronologia delle revisioni di questo documento:

Tabella 2. Cronologia delle revisioni

Revisione	Data	Descrizione
A00	Agosto 2026	Data di pubblicazione originale.