User Guide

MMH-HEX16
TRI-MODE MOUSE

EN User manual /ES Manual de usuario / PT Manual do usuário / FR Manuel de l'Utilisateur / IT Manuale d'uso / DE Benutzerhandbuch / PL Instrukcja obsługi / NL Handleiding / دليل الاستخدام

CONTENT / Contenido / Conteúdo / Contenuto / Contenu /Inhalt / Zawartość / Inhoud / محتوى

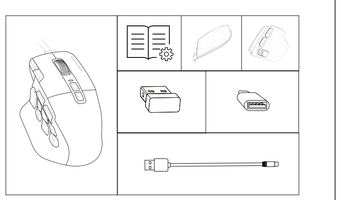

SPECIFICATIONS / Especificaciones / Especificações / Specifiche / Spécifications / Spezifikationen / Specyfikacje / Specificaties / المواصفات

- 5V / 0.35A
- Bluetooth 5.2
- 3,7V Li-Po 1700mAh
- PixArt PAW3311PRO 24,000 DPI
- 120x78,5x50mm / 99±5g

PRODUCT OVERVIEW Descripción del producto / Visão geral do produto / Panoramica del Prodotto / Présentation du produit / Produktübersicht / Opis produktu / Productoverzicht / منتوج وصف

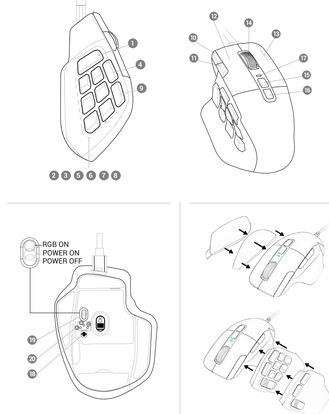

EN
1, Return to desktop
2,3,5,6,7,8 Extra buttons
4, Forward
5, Back
6, Burst
11, Mini PC
12, Left click
13, Right click
14, Scroll
15, DPI +
16, DPI –
17, Battery indicator / <DPI light
•Only on RGB ON mode)
18, Pairing button
19, RGB ON / POWER ON / OFF
20, Mode LED indicator
A, Bluetooth channel 1
B, Bluetooth channel 2
C, 2.4GPRO mode

ES
1, Volver al escritorio
2,3,5,6,7,8 Botones adicionales
4, Avanzar
5, Atrás
10, Ráfaga
11, Mi PC
12, Clic izquierdo
13, Clic derecho
14, Rueda
15, DPI +
16, DPI -
17, Indicador de batería / <Luz de DPI
•(Solo en modo RGB activado)
18, Botón de emparejamiento
19, RGB ON / POWER ON / OFF
20, Indicador LED de modo
A, Canal Bluetooth 1
B, Canal Bluetooth 2
C, Modo 2,4GPRO

PT
1, Voltar à área de trabalho
2,3,5,6,7,8 Botões extra
4, Avançar
5, Voltar
10, Disparo contínuo
11, O meu computador
12,° Clique esquerdo
13,° Clique direito
14, Rolagem
15,° DPI +
16,° DPI –
17, Indicador de bateria / <Luz DPI
•(Apenas no modo RGB ON)
18, Botão de emparelhamento
19, RGB LIGADO / LIGAR / DESLIGADO
20, Indicador LED de modo
A, Canal Bluetooth 1
B, Canal Bluetooth 2
C, Modo 2,4G PRO

FR
1, Retour au bureau
2, 3, 5, 6, 7, 8, Boutons supplémentaires
4, Suivant
5, Précédent
10, Rafale
11, Mon PC
12, Clic gauche
13, Clic droit
14, Défilement
15, DPI +
16, DPI -
17, Indicateur de batterie / Voyant DPI
(mode RVB activé uniquement)
18, Bouton d'appairage
19, RGB activé / Mise sous tension / Désactivation
20, Indicateur LED de mode
A, Canal Bluetooth 1
B, Canal Bluetooth 2
C, Mode 2,4 GHz PRO

IT
1, Torna al desktop
2, 3, 5, 6, 7, 8, Pulsanti aggiuntivi
4, Avanti
5, Indietro
10, Burst
11, Il mio PC
12, Clic sinistro
13, Clic destro
14, Scorrimento
15, DPI +
16, DPI -
17, Indicatore batteria / <Spia DPI
• (solo modalità RGB abilitata)
18, Pulsante di associazione
19, RGB ON / ACCENDERE / SPEGNIMENTO
20, Indicatore LED modalità
A, Canale Bluetooth 1
B, Canale Bluetooth 2
C, Modalità 2,4GPRO

DE
1, Zurück zum Desktop
2, 3, 5, 6, 7, 8, Zusätzliche Tasten
4, Vorwärts
5, Zurück
10, Serienfeuermodus
11, Mein PC
12, Linksklick
13, Rechtsklick
14, Scrollen
15, DPI +
16, DPI -
17, Akkuanzeige / <DPI-Beleuchtung
•(nur im RGB-Modus)
18, Kopplungstaste
19, RGB EIN / EIN / AUS
20, Modus-LED-Anzeige
A, Bluetooth-Kanal 1
B, Bluetooth-Kanal 2
C, 2,4-GHz-Pro-Modus

PL
1, Powrót do pulpitu
2, 3, 5, 6, 7, 8, Dodatkowe przyciski
4, Dalej
5, Wstecz
10, Seria
11, Mój komputer
12, Lewy przycisk myszy
13, Prawy przycisk myszy
14, Przewiń
15, DPI +
16, DPI -
17, Wskaźnik baterii / <Dioda DPI
• (tylko w trybie RGB)
18, Przycisk parowania
19, WŁ. RGB / WŁ. ZASILANIE / WYŁ.
20, Wskaźnik LED trybu
A, Kanał Bluetooth 1
B, Kanał Bluetooth 2
C, Tryb 2,4GPRO

NL
1, Ga terug naar het bureaublad
2,3,5,6,7,8 Extra knoppen
4, Vooruit
5, Terug
10, Uitbarsting
11, Mijn pc
12, Klik op de knop
13, Klik hier
14, Oriëntering
15, DPI+
16, DPI-
17, Batterij-indicator / <DPI-weergave
•(Solo en modo RGB-activatie)
18, Botón de emparejamiento
19, RGB AAN / STROOM AAN / UIT
20, Indicator LED in de modus
A, Kanaal Bluetooth 1
B, Kanaal Bluetooth 2
C, Modo 2,4GPRO

AR
1, الرجوع إلى المكتب
2,3,5,6,7,8 بالإضافة إلى الأزرار
4, الأمام
5, الخلف
10, انفجار
11, جهاز الكمبيوتر الخاص بي
12, النقر بالزر الأيسر
13, النقر بالزر الأيمن
14, التمرير
15, DPI +
16, DPI -
17, مؤشر البطارية / <ضوء DPI
•(فقط في وضع RGB لتنشيط)
18, زر التشغيل
19, تشغيل إضاءة RGB / تشغيل الطاقة / إيقاف التشغيل
20, مؤشر الوضع LED
A, قناة بلوتوث 1
B, قناة بلوتوث 2
C, وضع موود 2.4GPRO

EN

SECURITY REMINDERS

- Do not expose to direct sunlight.
- Disconnect the charging cable when not in use,
- Do not use the product in areas with high humidity or near water,
- Before cleaning, unplug the charging cable and power OFF the mouse,
- Use a soft, dry cloth to clean the device, Do not use abrasive cleaners or solvents,
- Please insert gently and do not bend the USB cable and USB ports otherwise they might get damaged and malfunction.
- Do not use the mouse if there is visible damage or if it malfunctions,
- Do not attempt to open, disassemble, or repair the device or cable yourself. This may result in risk of electric shock or damage to the mouse,
- Avoid hitting or puncturing the mouse,
- Do not use the product if the mouse is damaged, swollen, or leaking,
- Do not leave the product charging unattended for long periods of time,

-Important Notice: If you notice any damage or irregularities in the product, please do not proceed with the installation and contact our customer service immediately. Failure to follow these instructions may result in injury or further damage.

BATTERY

-Connect the USB cable to the PC and fully charge the battery before using the mouse for the first time, Only use the included cable to charge the device, connect it to a computer USB port a 0,5A or 2,5W to achieve the maximum charging speed, If the product is not going to be used for a long time, charge the battery to about 50%, check it periodically, and avoid storing it fully discharged to prevent damage.
-Use time up to 100 hours (RGB OFF) or 40 hours (RGB ON), Charging time might take up to 3 hours, Use time might vary depending on polling rate, lighting and connection mode of the product.
-The mouse will automatically enter standby mode OFF if it is not connected to any device or if no buttons are pressed for a period of time, Press any button to wake up the mouse.

CONNECTION MODES

BLUETOOTH

1, Enable Bluetooth connection on your computer or device,
2, Slide the switch located at the bottom of the mouse to the RGB ON or POWER ON position, The mode LED indicator will start blinking, The mouse have 2 Bluetooth channels, you can pair up to two different Bluetooth devices by pressing the pairing button (Button 18), If connection has not been successful or you want to disconnect the mouse from the previous paired Bluetooth device, press the pairing button (Button 18) for 5 seconds and the mode LED indicator will start blinking indicating that the mouse has entered pairing mode, 3, Open the Bluetooth device list and search the mouse, then connect it, The light of the mode LED indicator will turn OFF when the mouse has been paired correctly,
Note: Pairing rate is limited to 125Hz on Bluetooth mode



2.4GPRO

1, Take the USB dongle located in the bottom part of the mouse and connect it to the computer USB,
2, Slide the switch located on the bottom of the mouse to the RGB ON or POWER ON position to turn on the mouse,
3, The mode LED indicator will light up in color for 2 seconds and will turn OFF indicating that the mouse has been successfully connected to the computer,
If connection has not been successful press the pairing button (Button 18) for 5 seconds, the mode LED indicator will start blinking, Reconnect the USB dongle in a different USB port,



CABLE

1, Plug the USB-C cable to the mouse,
2, Connect the other end of the cable to the USB port of the computer, the mouse mode LED indicator will connect automatically,



SOFTWARE

The mouse includes a control software to fully customize the mouse buttons and performance, The software is only compatible with Windows systems,
1, Download the mouse software on www.marsgaming.eu and install it,
2, Connect the mouse to the computer,
3, Make changes in the software and apply them, The changes will be stored in the mouse memory,

TROUBLESHOOTING

-Unsuccessful Bluetooth connection: 1, Make sure the mouse mode is powered ON and it is not already connected to another device 2, Check if the Bluetooth connection of the device is enabled 3, If problem persists, press the pairing mode button for 5 seconds then restart the Bluetooth device 4, Go to Bluetooth settings and forget the mouse device 5, Try pairing it again,

-Unsuccessful 2,4G connection: 1, Make sure the USB wireless receiver is connected to the device and the mouse mode is in 2,4G mode connection 2, Connect the USB wireless receiver to a different USB port of the device 3, If problem persists, press the pairing button for 5 seconds and restart device,

-Mouse will not power ON/OFF: 1, Fully charge the mouse making sure the mouse is connected to a powered USB port 2, Move the bottom switch to RGB ON or POWER ON position to power ON 3, If problem persist, try connecting the USB cable to a different USB port,

-Disconnections: 1, Fully charge the mouse 2, Check if the device is too far from the mouse or if there are many obstacles between device and mouse, There might be occasional disconnections or interferences if there are many electromagnetic signals in the environment or if the wireless range has been exceeded,

-Mouse pointer erratic movement: Ensure the surface under the mouse is clean, Use a mousepad to avoid reflective or uneven surfaces, Check if there is dirt in the optical sensor,

-Mouse pointer too fast or slow: Increase or decrease the pointer speed by pressing the DPI button, Adjust the mouse pointer speed on the control software or on your operating system settings,

WARRANTY

The original purchase receipt will be required to use the warranty service, Keep it in a safe place, Manipulations of the device, technical modifications of any kind, and damages due to external mechanical forces will void your warranty, To read the terms and conditions of the warranty visit: es.marsgaming.eu/es/terms

COMPLIANCE

You can consult the European Union Declaration of Conformity of the product at www.marsgaming.eu/es/conformity For more information www.marsgaming.eu

DISPOSAL AND RECYCLING

At the end of the product's life, it should not be disposed of with regular household waste, To promote environmental sustainability and ensure proper waste management, please take the product to a designated waste collection and recycling center,

CONTACT

If you have questions or need assistance with the product, do not hesitate to contact us: attcliente@biomag.es / +34945174598

ES

RECORDATORIOS DE SEGURIDAD

-No exponer a la luz solar directa,
-Desconectar el cable de carga cuando no esté en uso,
-No utilice el producto en zonas con alta humedad ni cerca del agua,
-Antes de limpiar, desconecte el cable de carga y apague el ratón,
-Utilice un paño suave y seco para limpiar el dispositivo, No use limpiadores abrasivos ni disolventes,
-Inserte los conectores con cuidado y no doble el cable USB ni los puertos USB, ya que podrían dañarse y provocar un mal funcionamiento,
-No utilice el ratón si presenta daños visibles o si no funciona correctamente,
-No intente abrir, desmontar ni reparar el dispositivo o el cable por su cuenta, Esto puede provocar riesgo de descarga eléctrica o daños en el ratón,
-Evite golpear o perforar el ratón,
-No utilice el producto si la batería está dañada, hinchada o presenta fugas,
-No deje el producto cargando sin supervisión durante largos periodos de tiempo,

Aviso importante: Si detecta daños o irregularidades en el producto, no continúe con la instalación y contacte inmediatamente con nuestro servicio de atención al cliente. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones o daños adicionales.

BATERÍA

-Conecte el cable USB al PC y cargue completamente la batería antes de usar el ratón por primera vez, Utilice únicamente el cable incluido para cargar el dispositivo y conéctelo a un puerto USB del ordenador de 0,5 A o 2,5 W para alcanzar la máxima velocidad de carga,
Si el producto no va a utilizarse durante un periodo prolongado, cargue la batería aproximadamente al 50 %, compruébela periódicamente y evite almacenarla completamente descargada para prevenir daños,
-Autonomía de hasta 100 horas (RGB OFF) o 40 horas (RGB ON), El tiempo de carga puede ser de hasta 3 horas, El tiempo de uso puede variar según la velocidad de sondeo, la iluminación y el modo de conexión del producto,
-El ratón entrará automáticamente en modo de espera si no está conectado a ningún dispositivo o si no se pulsa ningún botón durante un periodo de tiempo, Pulse cualquier botón para reactivar el ratón,

CABLE

1,Conecte el cable USB-C al ratón,
2,Conecte el otro extremo del cable al puerto USB del ordenador, el ratón se conectará automáticamente y el indicador LED de modo se activará,

PT

AVISOS DE SEGURANÇA

- Não exponha à luz solar direta,
- Desligue o cabo de carregamento quando não estiver a ser utilizado,
- Não utilize o produto em zonas com humidade elevada ou perto de água,
- Antes de limpar, desligue o cabo de carregamento e desligue o rato,
- Utilize um pano macio e seco para limpar o dispositivo, Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou solventes,
- Insira o cabo USB e as portas USB com cuidado e não dobre, caso contrário podem ficar danificados e apresentar avarias,
- Não utilize o rato se existirem danos visíveis ou se este apresentar avarias,
- Não tente abrir, desmontar ou reparar o dispositivo ou o cabo por conta própria, Isto pode resultar em risco de choque elétrico ou danos no rato,
- Evite bater ou perfurar o rato,
- Não utilize o produto se a bateria estiver danificada, inchada ou com fugas,
- Não deixe o produto a carregar sem vigilância por longos períodos, Aviso importante: Se notar algum dano ou irregularidade no produto, não prossiga com a instalação e contacte imediatamente o nosso serviço de apoio ao cliente, O não cumprimento destas instruções pode resultar em ferimentos ou danos adicionais,

BATERIA

- Ligue o cabo USB ao PC e carregue totalmente a bateria antes de utilizar o rato pela primeira vez, Utilize apenas o cabo incluído para carregar o dispositivo e ligue-o a uma porta USB do computador com 0,5 A ou 2,5 W para obter a velocidade máxima de carregamento, Se o produto não for utilizado durante um longo período, carregue a bateria até cerca de 50%, verifique-a periodicamente e evite armazená-la completamente descarregada para evitar danos,
- Tempo de utilização até 100 horas (RGB desligado) ou 40 horas (RGB ligado), O tempo de carregamento pode demorar até 3 horas, O tempo de utilização pode variar consoante a taxa de sondagem, a iluminação e o modo de ligação do produto,
- O rato entrará automaticamente no modo de espera se o produto não estiver ligado a nenhum dispositivo ou se não for premido nenhum botão durante um período de tempo, Prima qualquer botão para ativar o rato,

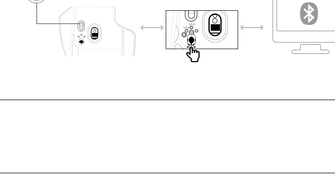

DRAAD

1, Sluit de USB-C-kabel aan op de muis,
2, Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de USB-poort van de computer, de muis maakt automatisch verbinding en de modus-LED gaat branden,



SOFTWARE

De muis wordt geleverd met besturingssoftware waarmee u de knoppen en prestaties volledig kunt aanpassen, De software is alleen compatibel met Windows-systemen,
1, Download de muissoftware van www.marsgaming.eu en installeer deze,
2, Sluit de muis aan op uw computer,
3, Breng de wijzigingen aan in de software en sla ze op, De instellingen worden opgeslagen in het geheugen van de muis,

PROBLEMEN OPLOSSEN

- Bluetooth-verbinding mislukt: 1, Zorg ervoor dat de muis is ingeschakeld, niet is verbonden met een ander apparaat en in de Bluetooth-modus staat, 2, Controleer of de Bluetooth-verbinding van het apparaat is ingeschakeld, 3, Als het probleem aanhoudt, houd dan de koppelingsknop 5 seconden ingedrukt en herstart het Bluetooth-apparaat, 4, Open de Bluetooth-lijst en verwijder alle gekoppelde apparaten, 5, Probeer opnieuw te koppelen,
- 2,4G-verbinding mislukt: 1, Zorg ervoor dat de draadloze USB-ontvanger is aangesloten op het apparaat en dat de muis in de 2,4G-verbindingsmodus staat, 2, Sluit de draadloze USB-ontvanger aan op een andere USB-poort van het apparaat, 3, Als het probleem aanhoudt, houd dan de koppelingsknop 5 seconden ingedrukt en herstart het apparaat,
- Muis gaat niet aan/uit: 1, Laat de muis volledig op een zorg ervoor dat deze is aangesloten op een USB-poort met voeding, 2, Zet de onderste schakelaar op de positie RGB AAN of POWER AAN om de muis in te schakelen, 3, Als het probleem aanhoudt, probeer dan de USB-kabel aan te sluiten op een andere USB-poort,
- Verbindingsproblemen: 1, Laad de muis volledig op, 2, Controleer of het apparaat te ver van de muis verwijderd is of dat er veel obstakels tussen het apparaat en de muis zijn, Incidentele verbindingsproblemen of storingen kunnen optreden als er veel elektromagnetische signalen in de omgeving zijn of als het draadloze bereik is overschreden,
- Onregelmatige muisaanwijzerbeweging: Zorg ervoor dat het oppervlak onder de muis schoon is, Gebruik een muismat om reflecterende of oneffen oppervlakken te vermijden, Controleer de optische sensor op vuil,
-Muisaanwijzer beweegt te snel of te langzaam: Verhoog of verlaag de aanwijzersnelheid door op de DPI-knop te drukken, Pas de muisaanwijzersnelheid aan via de besturingssoftware of de instellingen van het besturingssysteem,

- Antes de limpar, desligue o cabo de carregamento e desligue o rato,
- Utilize um pano macio e seco para limpar o dispositivo, Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou solventes,
- Insira o cabo USB e as portas USB com cuidado e não dobre, caso contrário podem ficar danificados e apresentar avarias,
- Não utilize o rato se existirem danos visíveis ou se este apresentar avarias,
- Não tente abrir, desmontar ou reparar o dispositivo ou o cabo por conta própria, Isto pode resultar em risco de choque elétrico ou danos no rato,
- Evite bater ou perfurar o rato,
- Não utilize o produto se a bateria estiver danificada, inchada ou com fugas,
- Não deixe o produto a carregar sem vigilância por longos períodos, Aviso importante: Se notar algum dano ou irregularidade no produto, não prossiga com a instalação e contacte imediatamente o nosso serviço de apoio ao cliente, O não cumprimento destas instruções pode resultar em ferimentos ou danos adicionais,

BATERIA

- Ligue o cabo USB ao PC e carregue totalmente a bateria antes de utilizar o rato pela primeira vez, Utilize apenas o cabo incluído para carregar o dispositivo e ligue-o a uma porta USB do computador com 0,5 A ou 2,5 W para obter a velocidade máxima de carregamento, Se o produto não for utilizado durante um longo período, carregue a bateria até cerca de 50%, verifique-a periodicamente e evite armazená-la completamente descarregada para evitar danos,
- Tempo de utilização até 100 horas (RGB desligado) ou 40 horas (RGB ligado), O tempo de carregamento pode demorar até 3 horas, O tempo de utilização pode variar consoante a taxa de sondagem, a iluminação e o modo de ligação do produto,
- O rato entrará automaticamente no modo de espera se o produto não estiver ligado a nenhum dispositivo ou se não for premido nenhum botão durante um período de tempo, Prima qualquer botão para ativar o rato,

DRAAD

1, Sluit de USB-C-kabel aan op de muis,
2, Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de USB-poort van de computer, de muis maakt automatisch verbinding en de modus-LED gaat branden,

SOFTWARE

De muis wordt geleverd met besturingssoftware waarmee u de knoppen en prestaties volledig kunt aanpassen, De software is alleen compatibel met Windows-systemen,
1, Download de muissoftware van www.marsgaming.eu en installeer deze,
2, Sluit de muis aan op uw computer,
3, Breng de wijzigingen aan in de software en sla ze op, De instellingen worden opgeslagen in het geheugen van de muis,

PROBLEMEN OPLOSSEN

- Bluetooth-verbinding mislukt: 1, Zorg ervoor dat de muis is ingeschakeld, niet is verbonden met een ander apparaat en in de Bluetooth-modus staat, 2, Controleer of de Bluetooth-verbinding van het apparaat is ingeschakeld, 3, Als het probleem aanhoudt, houd dan de koppelingsknop 5 seconden ingedrukt en herstart het Bluetooth-apparaat, 4, Open de Bluetooth-lijst en verwijder alle gekoppelde apparaten, 5, Probeer opnieuw te koppelen,
- 2,4G-verbinding mislukt: 1, Zorg ervoor dat de draadloze USB-ontvanger is aangesloten op het apparaat en dat de muis in de 2,4G-verbindingsmodus staat, 2, Sluit de draadloze USB-ontvanger aan op een andere USB-poort van het apparaat, 3, Als het probleem aanhoudt, houd dan de koppelingsknop 5 seconden ingedrukt en herstart het apparaat,
- Muis gaat niet aan/uit: 1, Laat de muis volledig op een zorg ervoor dat deze is aangesloten op een USB-poort met voeding, 2, Zet de onderste schakelaar op de positie RGB AAN of POWER AAN om de muis in te schakelen, 3, Als het probleem aanhoudt, probeer dan de USB-kabel aan te sluiten op een andere USB-poort,
- Verbindingsproblemen: 1, Laad de muis volledig op, 2, Controleer of het apparaat te ver van de muis verwijderd is of dat er veel obstakels tussen het apparaat en de muis zijn, Incidentele verbindingsproblemen of storingen kunnen optreden als er veel elektromagnetische signalen in de omgeving zijn of als het draadloze bereik is overschreden,
- Onregelmatige muisaanwijzerbeweging: Zorg ervoor dat het oppervlak onder de muis schoon is, Gebruik een muismat om reflecterende of oneffen oppervlakken te vermijden, Controleer de optische sensor op vuil,
-Muisaanwijzer beweegt te snel of te langzaam: Verhoog of verlaag de aanwijzersnelheid door op de DPI-knop te drukken, Pas de muisaanwijzersnelheid aan via de besturingssoftware of de instellingen van het besturingssysteem,

FILO

1, Collegare il cavo USB-C al mouse,
2, Collegare l'altra estremità del cavo alla porta USB del computer, il mouse si connetterà automaticamente e l'indicatore LED di modalità si illuminerà,

SOFTWARE

Il mouse include un software di controllo che consente di personalizzare completamente i pulsanti e le prestazioni, Il software è compatibile solo con i sistemi Windows,
1, Scaricare il software del mouse da www.marsgaming.eu e installarlo,
2, Collegare il mouse al computer,
3, Apportare le modifiche nel software e applicarle, Le impostazioni verranno salvate nella memoria del mouse,

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- Connessione Bluetooth non riuscita: 1, Assicurarsi che il mouse sia acceso, non connesso a un altro dispositivo e in modalità Bluetooth, 2, Verificare che la connessione Bluetooth del dispositivo sia abilitata, 3, Se il problema persiste, tenere premuto il pulsante di associazione per 5 secondi e riavviare il dispositivo Bluetooth, 4, Accedere all'elenco Bluetooth e rimuovere eventuali dispositivi associati, 5, Provare a eseguire l'associazione,
- Connessione 2,4G non riuscita: 1, Assicurarsi che il ricevitore USB wireless sia connesso al dispositivo e che il mouse sia in modalità di connessione 2,4G, 2, Collegare il ricevitore USB wireless a una porta USB diversa del dispositivo, 3, Se il problema persiste, tenere premuto il pulsante di associazione per 5 secondi e riavviare il dispositivo,
- Il mouse non si accende/spegne: 1, Caricare completamente il mouse, assicurandosi che sia collegato a una porta USB alimentata, 2, Spostare l'interruttore inferiore in posizione RGB ON o POWER ON per accenderlo, 3, Se il problema persiste, provare a collegare il cavo USB a una porta USB diversa,
-Disconnessioni: 1, Caricare completamente il mouse, 2, Verificare che il dispositivo non sia troppo lontano dal mouse o che non vi siano ostacoli tra il dispositivo e il mouse, Occasionalmente possono verificarsi disconnessioni o interferenze in presenza di numerosi segnali elettromagnetici nell'ambiente o se la portata wireless viene superata,
-Movimento irregolare del puntatore del mouse: assicurarsi che la superficie sotto il mouse sia pulita, Utilizzare un tappetino per mouse per evitare superfici riflettenti o irregolari, Verificare la presenza di sporco sul sensore ottico,
-Puntatore del mouse è troppo veloce o lento: aumentare o diminuire la velocità del puntatore premendo il pulsante DPI, Regolare la velocità del puntatore del mouse tramite il software di controllo o le impostazioni del sistema operativo,

GARANZIA

Per usufruire del servizio di garanzia, è necessario presentare la prova d'acquisto originale, Conservarla in un luogo sicuro, La manomissione del dispositivo, eventuali modifiche tecniche e danni causati da forze meccaniche esterne invalideranno la garanzia, Per consultare i termini e le condizioni di garanzia, visitare: es.marsgaming.eu/es/terms

CONFORMITÀ

È possibile consultare la Dichiarazione di conformità dell'Unione Europea per il prodotto all'indirizzo www.marsgaming.eu/es/conformity Per maggiori informazioni: www.marsgaming.eu

- Sincronizzazione del mouse: 1, Assicurarsi che il mouse sia acceso, non connesso a un altro dispositivo e in modalità Bluetooth, 2, Premere il pulsante di associazione per 5 secondi e riavviare il dispositivo Bluetooth, 4, Accedere all'elenco Bluetooth e rimuovere eventuali dispositivi associati, 5, Provare a eseguire l'associazione,
- Connessione 2,4G non riuscita: 1, Assicurarsi che il ricevitore USB wireless sia connesso al dispositivo e che il mouse sia in modalità di connessione 2,4G, 2, Collegare il ricevitore USB wireless a una porta USB diversa del dispositivo, 3, Se il problema persiste, tenere premuto il pulsante di associazione per 5 secondi e riavviare il dispositivo,
- Il mouse non si accende/spegne: 1, Caricare completamente il mouse, assicurandosi che sia collegato a una porta USB alimentata, 2, Spostare l'interruttore inferiore in posizione RGB ON o POWER ON per accenderlo, 3, Se il problema persiste, provare a collegare il cavo USB a una porta USB diversa,
-Disconnessioni: 1, Caricare completamente il mouse, 2, Verificare che il dispositivo non sia troppo lontano dal mouse o che non vi siano ostacoli tra il dispositivo e il mouse, Occasionalmente possono verificarsi disconnessioni o interferenze in presenza di numerosi segnali elettromagnetici nell'ambiente o se la portata wireless viene superata,
-Movimento irregolare del puntatore del mouse: assicurarsi che la superficie sotto il mouse sia pulita, Utilizzare un tappetino per mouse per evitare superfici riflettenti o irregolari, Verificare la presenza di sporco sul sensore ottico,
-Puntatore del mouse è troppo veloce o lento: aumentare o diminuire la velocità del puntatore premendo il pulsante DPI, Regolare la velocità del puntatore del mouse tramite il software di controllo o le impostazioni del sistema operativo,

FILO

1, Collegare il cavo USB-C al mouse,
2, Collegare l'altra estremità del cavo alla porta USB del computer, il mouse si connetterà automaticamente e l'indicatore LED di modalità si illuminerà,

SOFTWARE

Il mouse include un software di controllo che consente di personalizzare completamente i pulsanti e le prestazioni, Il software è compatibile solo con i sistemi Windows,
1, Scaricare il software del mouse da www.marsgaming.eu e installarlo,
2, Collegare il mouse al computer,
3, Apportare le modifiche nel software e applicarle, Le impostazioni verranno salvate nella memoria del mouse,

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- Connessione Bluetooth non riuscita: 1, Assicurarsi che il mouse sia acceso, non connesso a un altro dispositivo e in modalità Bluetooth, 2, Verificare che la connessione Bluetooth del dispositivo sia abilitata, 3, Se il problema persiste, tenere premuto il pulsante di associazione per 5 secondi e riavviare il dispositivo Bluetooth, 4, Accedere all'elenco Bluetooth e rimuovere eventuali dispositivi associati, 5, Provare a eseguire l'associazione,
- Connessione 2,4G non riuscita: 1, Assicurarsi che il ricevitore USB wireless sia connesso al dispositivo e che il mouse sia in modalità di connessione 2,4G, 2, Collegare il ricevitore USB wireless a una porta USB diversa del dispositivo, 3, Se il problema persiste, tenere premuto il pulsante di associazione per 5 secondi e riavviare il dispositivo,
- Il mouse non si accende/spegne: 1, Caricare completamente il mouse, assicurandosi che sia collegato a una porta USB alimentata, 2, Spostare l'interruttore inferiore in posizione RGB ON o POWER ON per accenderlo, 3, Se il problema persiste, provare a collegare il cavo USB a una porta USB diversa,
-Disconnessioni: 1, Caricare completamente il mouse, 2, Verificare che il dispositivo non sia troppo lontano dal mouse o che non vi siano ostacoli tra il dispositivo e il mouse, Occasionalmente possono verificarsi disconnessioni o interferenze in presenza di numerosi segnali elettromagnetici nell'ambiente o se la portata wireless viene superata,
-Movimento irregolare del puntatore del mouse: assicurarsi che la superficie sotto il mouse sia pulita, Utilizzare un tappetino per mouse per evitare superfici riflettenti o irregolari, Verificare la presenza di sporco sul sensore ottico,
-Puntatore del mouse è troppo veloce o lento: aumentare o diminuire la velocità del puntatore premendo il pulsante DPI, Regolare la velocità del puntatore del mouse tramite il software di controllo o le impostazioni del sistema operativo,

DRAAD

1, Sluit de USB-C-kabel aan op de muis,
2, Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de USB-poort van de computer, de muis maakt automatisch verbinding en de modus-LED gaat branden,

SOFTWARE

De muis wordt geleverd met besturingssoftware waarmee u de knoppen en prestaties volledig kunt aanpassen, De software is alleen compatibel met Windows-systemen,
1, Download de muissoftware van www.marsgaming.eu en installeer deze,
2, Sluit de muis aan op uw computer,
3, Breng de wijzigingen aan in de software en sla ze op, De instellingen worden opgeslagen in het geheugen van de muis,

PROBLEMEN OPLOSSEN

- Bluetooth-verbinding mislukt: 1, Zorg ervoor dat de muis is ingeschakeld, niet is verbonden met een ander apparaat en in de Bluetooth-modus staat, 2, Controleer of de Bluetooth-verbinding van het apparaat is ingeschakeld, 3, Als het probleem aanhoudt, houd dan de koppelingsknop 5 seconden ingedrukt en herstart het Bluetooth-apparaat, 4, Open de Bluetooth-lijst en verwijder alle gekoppelde apparaten, 5, Probeer opnieuw te koppelen,
- 2,4G-verbinding mislukt: 1, Zorg ervoor dat de draadloze USB-ontvanger is aangesloten op het apparaat en dat de muis in de 2,4G-verbindingsmodus staat, 2, Sluit de draadloze USB-ontvanger aan op een andere USB-poort van het apparaat, 3, Als het probleem aanhoudt, houd dan de koppelingsknop 5 seconden ingedrukt en herstart het apparaat,
- Muis gaat niet aan/uit: 1, Laat de muis volledig op een zorg ervoor dat deze is aangesloten op een USB-poort met voeding, 2, Zet de onderste schakelaar op de positie RGB AAN of POWER AAN om de muis in te schakelen, 3, Als het probleem aanhoudt, probeer dan de USB-kabel aan te sluiten op een andere USB-poort,
- Verbindingsproblemen: 1, Laad de muis volledig op, 2, Controleer of het apparaat te ver van de muis verwijderd is of dat er veel obstakels tussen het apparaat en de muis zijn, Incidentele verbindingsproblemen of storingen kunnen optreden als er veel elektromagnetische signalen in de omgeving zijn of als het draadloze bereik is overschreden,
- Onregelmatige muisaanwijzerbeweging: Zorg ervoor dat het oppervlak onder de muis schoon is, Gebruik een muismat om reflecterende of oneffen oppervlakken te vermijden, Controleer de optische sensor op vuil,
-Muisaanwijzer beweegt te snel of te langzaam: Verhoog of verlaag de aanwijzersnelheid door op de DPI-knop te drukken, Pas de muisaanwijzersnelheid aan via de besturingssoftware of de instellingen van het besturingssysteem,

FILO

1, Collegare il cavo USB-C al mouse,
2, Collegare l'altra estremità del cavo alla porta USB del computer, il mouse si connetterà automaticamente e l'indicatore LED di modalità si illuminerà,

SOFTWARE

Il mouse include un software di controllo che consente di personalizzare completamente i pulsanti e le prestazioni, Il software è compatibile solo con i sistemi Windows,
1, Scaricare il software del mouse da www.marsgaming.eu e installarlo,
2, Collegare il mouse al computer,
3, Apportare le modifiche nel software e applicarle, Le impostazioni verranno salvate nella memoria del mouse,

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- Connessione Bluetooth non riuscita: 1, Assicurarsi che il mouse sia acceso, non connesso a un altro dispositivo e in modalità Bluetooth, 2, Verificare che la connessione Bluetooth del dispositivo sia abilitata, 3, Se il problema persiste, tenere premuto il pulsante di associazione per 5 secondi e riavviare il dispositivo Bluetooth, 4, Accedere all'elenco Bluetooth e rimuovere eventuali dispositivi associati, 5, Provare a eseguire l'associazione,
- Connessione 2,4G non riuscita: 1, Assicurarsi che il ricevitore USB wireless sia connesso al dispositivo e che il mouse sia in modalità di connessione 2,4G, 2, Collegare il ricevitore USB wireless a una porta USB diversa del dispositivo, 3, Se il problema persiste, tenere premuto il pulsante di associazione per 5 secondi e riavviare il dispositivo,
- Il mouse non si accende/spegne: 1, Caricare completamente il mouse, assicurandosi che sia collegato a una porta USB alimentata, 2, Spostare l'interruttore inferiore in posizione RGB ON o POWER ON per accenderlo, 3, Se il problema persiste, provare a collegare il cavo USB a una porta USB diversa,
-Disconnessioni: 1, Caricare completamente il mouse, 2, Verificare che il dispositivo non sia troppo lontano dal mouse o che non vi siano ostacoli tra il dispositivo e il mouse, Occasionalmente possono verificarsi disconnessioni o interferenze in presenza di numerosi segnali elettromagnetici nell'ambiente o se la portata wireless viene superata,
-Movimento irregolare del puntatore del mouse: assicurarsi che la superficie sotto il mouse sia pulita, Utilizzare un tappetino per mouse per evitare superfici riflettenti o irregolari, Verificare la presenza di sporco sul sensore ottico,
-Punt