PHILIPS



27E3C2200
27E3C2290

DA
Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Indholdsfortegnelse

1. Vigtigt 1
   - 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse 1
   - 1.2 Symbolforklaringer 3
   - 1.3 Bortskaffelse af produkt og emballage 4

2. Opsætning af monitoren 5
   - 2.1 Installation 5
   - 2.2 Betjening af skærmen 7
   - 2.3 Fjern fodsamlingen til VESA-montering 9

3. Billedoptimering 10
   - 3.1 SmartImage 10
   - 3.2 SmartContrast 11

4. Adaptive Sync 12

5. HDR 13

6. Tekniske specifikationer 14
   - 6.1 Opløsning og forudindstillede tilstande 16

7. Strømstyring 17

8. Kundeservice og garanti 18
   - 8.1 Philips' politik for pixeldefekter på fladskærmsmonitorer 18
   - 8.2 Kundeservice & Garanti 21

9. Fejlfinding & Ofte stillede spørgsmål 22
   - 9.1 Fejlfinding 22
   - 9.2 Generelle ofte stillede spørgsmål 23

1. Vigtigt

Denne elektroniske brugervejledning er beregnet til alle, der anvender Philips-skærmen. Tag dig tid til at læse denne brugervejledning, før du tager skærmen i brug. Den indeholder vigtige oplysninger og bemærkninger vedrørende betjening af din skærm.

Philips-garantien gælder, forudsat at produktet håndteres korrekt til sit tilsigtede formål, i overensstemmelse med brugsanvisningen, og ved forevisning af den originale faktura eller kvittering, som angiver købsdato, forhandlernavn samt produktets model- og produktionsnummer.

1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse

Advarsler

Anvendelse af andre betjeningsanordninger, justeringer eller procedurer end dem, der er specificeret i denne dokumentation, kan medføre risiko for elektrisk stød, elektriske farer og/eller mekaniske farer.

Læs og følg disse instruktioner ved tilslutning og brug af din computerskærm.

Overdreven lydtryk fra øretelefoner og hovedtelefoner kan forårsage høreskader. Justering af equalizeren til maksimum øger udgangsspændingen for øretelefoner og hovedtelefoner og dermed lydtrykniveauet.

Betjening

- Opbevar skærmen væk fra direkte sollys, meget kraftigt lys og andre varmekilder. Langvarig eksponering for sådanne forhold kan medføre misfarvning og skader på skærmen.
- Hold skærmen væk fra olie. Olie kan beskadige skærmens plastikkabinet og gøre garantien ugyldig.
- Fjern alle genstande, der kan falde ned i ventilationshullerne eller forhindre korrekt køling af skærmens elektronik.
- Bloker ikke ventilationshullerne på kabinettet.
- Sørg for, at netstikket og stikkontakten er lettilgængelige ved placering af skærmen.
- Hvis skærmen slukkes ved at frakoble strømkablet eller DC-netledningen, skal du vente 6 sekunder, før strømkablet eller DC-netledningen tilsluttes igen for normal drift.
- Brug altid den godkendte netledning, der leveres af Philips. Hvis din netledning mangler, bedes du kontakte dit lokale servicecenter. (Se venligst Servicekontaktinformation i Manual med vigtige oplysninger.)
- Betjen under den angivne strømforsyning. Sørg for kun at betjene skærmen med den angivne strømforsyning. Brug af forkert Spænding vil forårsage funktionsfejl og kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Adskil ikke AC-adapteren. Adskillelse af AC-adapteren kan udsætte dig for fare for brand eller elektrisk stød.
- Beskyt kablet. Træk ikke i eller bøj Strømkabel og Signalkabel. Placer ikke skærmen eller andre tunge genstande på kablerne; hvis de beskadiges, kan kablerne forårsage brand eller elektrisk stød.
- Udsæt ikke skærmen for kraftige vibrationer eller stød under brug.
- For at undgå potentiel skade, såsom panelafskalning fra Ramme, skal du sikre, at skærmen ikke vipper nedad med mere end -5 grader. Hvis den maksimale nedadgående vippevinkel på -5 grader overskrides, dækkes skaden på skærmen ikke af Garanti.
- Undgå at slå på eller tabe skærmen under brug eller transport.
- Overdreven brug af skærmen kan forårsage øjenbelastning. Det er bedre at tage kortere pauser oftere ved din Arbejdsstation end længere pauser sjældnere; f.eks. er en pause på 5-10 minutter efter 50-60 minutters uafbrudt skærmbrug sandsynligvis bedre end en pause på 15 minutter hver anden time. Forsøg at undgå øjenbelastning, når du bruger skærmen i længere tid ad gangen, ved at:

- Kigge på objekter i varierende afstande efter en lang periode med fokus på skærmen.
- Blinke bevidst og ofte, mens du arbejder.
- Lukke øjnene forsigtigt og rulle dem rundt for at slappe af.
- Placere skærmen i en passende højde og vinkel i forhold til din egen højde.
- Justere Lysstyrke og kontrast til et passende niveau.
- Tilpasse belysningen i omgivelserne, så den svarer til skærmens Lysstyrke. Undgå lysstofrør og overflader, der reflekterer for meget lys.
- Søge læge, hvis dine symptomer forværres.

Vedligeholdelse

- For at beskytte skærmen mod mulig beskadigelse må du ikke udøve overdreven tryk på LCD-panelet. Når du flytter skærmen, skal du gribe fat i rammen for at løfte den; løft ikke skærmen ved at placere hænder eller fingre på LCD-panelet.
- Oliebaserede rengøringsmidler kan beskadige plastikdelene og gøre garantien ugyldig.
- Frakobl netledningen, hvis monitoren ikke skal anvendes i en længere periode.
- Frakobl netledningen, før monitoren rengøres med en let fugtig klud. Skærmen kan aftørres med en tør klud, når strømmen er afbrudt. Der må dog aldrig anvendes organiske opløsningsmidler, herunder alkohol eller ammoniakholdige væsker.
- For at undgå risiko for elektrisk stød eller permanent skade på apparatet må monitoren ikke udsættes for støv, regn, vand eller miljøer med høj luftfugtighed.
- Hvis monitoren bliver våd, skal den straks aftørres med en tør klud.
- Hvis der trænger fremmedlegemer eller vand ind i monitoren, skal strømmen straks afbrydes og netledningen frakobles. Er monitoren beskadiget, skal den efterfølgende indsendes til et autoriseret servicecenter.
- Monitoren må ikke opbevares eller anvendes steder, der er udsat for varme, direkte sollys eller ekstrem kulde.
- For at sikre optimal ydeevne og forlænge monitorens levetid bør den kun anvendes inden for følgende temperatur- og fugtighedsintervaller:
  - Temperatur: 0 °C~40 °C 32 °F~104 °F
  - Luftfugtighed: 20 % RH~80 % RH

Vigtige oplysninger om fastbrænding/ spøgelsesbilleder

- Aktivér altid et bevægeligt pauseskærmsprogram, når du forlader din skærm uden opsyn. Aktivér altid et program til periodisk skærmopdatering, hvis din skærm skal vise uændret statisk indhold. Uafbrudt visning af stillestående eller statiske billeder over en længere periode kan forårsage "fastbrænding", også kendt som "efterbilleder" eller "spøgelsesbilleder", på din skærm.
- "Fastbrænding", "efterbilleder" eller "spøgelsesbilleder" er et velkendt fænomen inden for LCD-panelteknologi. I de fleste tilfælde vil "fastbrænding", "efterbilleder" eller "spøgelsesbilleder" forsvinde gradvist over tid, efter at strømmen er slukket.

Advarsel

Manglende aktivering af en pauseskærm eller et program til periodisk skærmopdatering kan resultere i alvorlige symptomer på "fastbrænding", "efterbillede" eller "spøgelsesbillede", som ikke forsvinder og ikke kan repareres. Ovennævnte skader er ikke dækket af din garanti.

Service

- Kabinetdækslet må kun åbnes af kvalificeret servicepersonale.
- Hvis der er behov for dokumentation til reparation eller integration, bedes du kontakte dit lokale servicecenter. (Se venligst Servicekontaktinformation i Manual med vigtige oplysninger.)
- For transportoplysninger henvises til "Tekniske specifikationer".
- Efterlad ikke din skærm i en bil under direkte sollys.

Bemærk

Kontakt en servicetekniker, hvis skærmen ikke fungerer normalt, eller hvis du er i tvivl om, hvilken fremgangsmåde du skal følge, når brugsanvisningen i denne manual er fulgt.

1.2 Symbolforklaringer

De følgende underafsnit beskriver de notationer, der anvendes i dette dokument.

Bemærkninger, Forsigtig og Advarsler

I hele denne vejledning kan tekstblokke være ledsaget af et ikon og trykt med fed eller kursiv skrift. Disse blokke indeholder bemærkninger, forsigtighedsanvisninger eller advarsler. De anvendes som følger:

Bemærk

Dette ikon angiver vigtige oplysninger og tips, der hjælper dig med at udnytte dit computersystem bedre.

Forsigtig

Dette ikon angiver oplysninger om, hvordan du undgår potentiel skade på hardware eller datatab.

Advarsel

Dette ikon indikerer risiko for personskade og fortæller dig, hvordan du undgår problemet.

Nogle advarsler kan forekomme i alternative formater og er muligvis ikke ledsaget af et ikon. I sådanne tilfælde er den specifikke præsentation af advarslen påbudt af den relevante regulerende myndighed.

1.3 Bortskaffelse af produkt og emballage

Affald af elektrisk og elektronisk udstyr – WEEE



This marking on the product or its packaging illustrates that, under European Directive 2012/19/EU governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed with normal household waste. You are responsible for the disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household, or the store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the number of reusable materials and minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative.

Taking back/Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's products, services, and activities.

From the planning, design, and production stages, Philips emphasizes the importance of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) following all Environmental Laws and taking back programs with the contractor company.

Your display is manufactured with high-quality materials and components which can be recycled and reused.


To learn more about our recycling program please visit:

http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.html

2. Opsætning af monitoren

2.1 Installation

1 Pakkens indhold

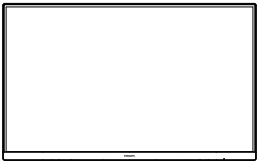









AC/DC Adapter (China Only)



AC/DC Adapter (Worldwide)



*HDMI



*DP

*Afhænger af region

Bemærk

Kun Kina:


Brug kun AC/DC-adapter model: Philips S036BCC19001900.

Globalt:


Brug kun AC/DC-adapter model: Philips S040APP1900190.

2 Monter monitorfoden

1. Læg monitoren med forsiden nedad på en blød og jævn overflade, og pas på ikke at ridse eller beskadige skærmen.

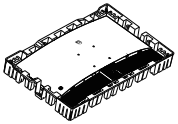

2. (1) Løft enheden med én hånd.
   (2) Sæt/skyd Fodsøjle på monitoren, indtil den klikker på plads.
   (3) Fat om monitorfod med hånden, og sæt foden forsvarligt fast i Fodsøjle.

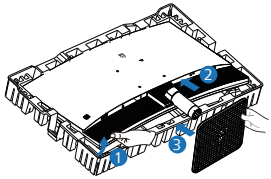

3. Efter montering af foden rejses monitoren ved at holde om både monitor og styrofoam med begge hænder. Du kan nu trække styrofoamen ud. Undgå at presse på panelet, når du fjerner styrofoamen, for at forhindre skader på panelet.




Advarsel


Dette produkt har et buet design. Når foden påsættes eller afmonteres, skal beskyttelsesmaterialet placeres under skærmen, og der må ikke trykkes ned på skærmen for at undgå beskadigelse.

3 Tilslutning til din pc

Worldwide

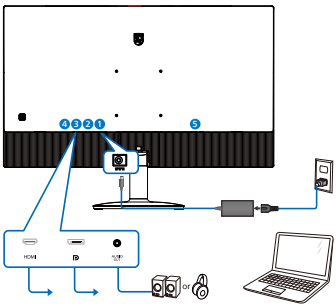

China Only

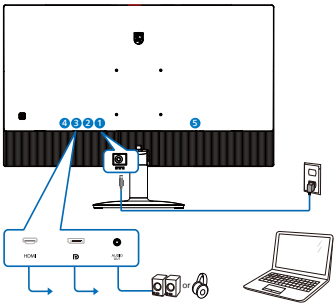


1. AC/DC-strømindgang
2. Lydudgang
3. DisplayPort-indgang
4. HDMI-indgang
5. Kensington-lås

Tilslut til pc

1. Tilslut netledningen forsvarligt til bagsiden af skærmen.
2. Sluk for computeren, og tag strømkablet ud.
3. Tilslut skærmens signalkabel til videostikket på bagsiden af computeren.
4. Sæt netledningen til computeren og skærmen i en nærliggende stikkontakt.
5. Tænd for computeren og skærmen. Hvis skærmen viser et billede, er installationen fuldført.

2.2 Betjening af skærmen

1 Beskrivelse af kontrolknapperne

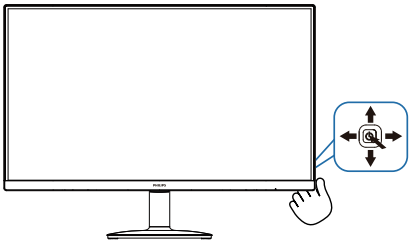


❶		Tryk for at tænde. Hold knappen inde i mere end 3 sekunder for at slukke.
❷	→	Åbn OSD-menuen.
		Bekræft OSD-justeringen.
❸	↓	Juster lysstyrkeniveauet.
		Juster OSD-menuen.
❹	↑	Skift signalinput kilde.
		Juster OSD-menuen.
❺	←	SmartImage Spil-menu. Der er flere valgmuligheder: Standard, FPS, Racing, RTS, Film, EasyRead, Økonomi, Spil 1, Spil 2. Når skærmen modtager et HDR-signal, viser SmartImage HDR-menuen: Der er flere valgmuligheder: HDR Vivid, HDR-film, Personlig, Fra.
		Vend tilbage til forrige OSD-niveau.

2 Beskrivelse af On-Screen Display

Hvad er On-Screen Display (OSD)?

On-Screen Display (OSD) er en funktion i alle Philips LCD-skærme. Den giver slutbrugeren mulighed for at justere skærmens ydeevne eller vælge monitorfunktioner direkte via et instruktionsvindue på skærmen. En brugervenlig On-Screen Display-grænseflade vises nedenfor:

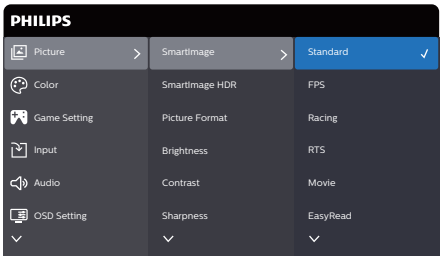


Grundlæggende og enkel vejledning til betjeningsknapperne

Du får adgang til OSD-menuen på denne Philips-skærm ved hjælp af den enkelte vippeknap på bagsiden af skærmen. Knappen fungerer som et joystick. Flyt markøren ved at vippe knappen i fire retninger. Tryk på knappen for at vælge den ønskede indstilling.

OSD-menuen

Nedenfor finder du en oversigt over strukturen i On-Screen Display. Du kan bruge denne som reference, når du senere skal navigere mellem de forskellige justeringer.

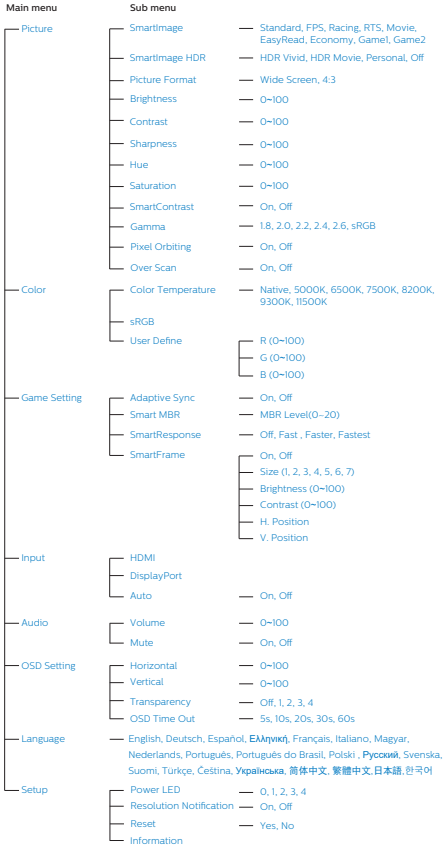

Bemærk

Spiltilstand: Denne model er udstyret med nye funktioner i OSD, som giver dig en visuel oplevelse af høj kvalitet.

- Smart MBR

For at reducere bevægelsesløring arbejder denne skærms LED-baggrundsbelysning sammen med opdateringshastigheden for at styre lysstyrken og opnå den bedste billedklarhed. Bemærk, at SmartMBR er en spiltilstand, der kræver en opdateringshastighed på mindst 75 Hz. Det anbefales at deaktivere funktionen, når der ikke spilles, da den kan forårsage flimmer på skærmen.


3 Meddelelse om opløsning

Denne skærm er designet til optimal ydeevne ved sin naturlige opløsning, 1920 x 1080. Hvis skærmen tændes ved en anden opløsning, vises en meddelelse på skærmen: Brug 1920 x 1080 for det bedste resultat.

Visning af advarsel om naturlig opløsning kan deaktiveres under Setup i OSD-menuen (On-Screen Display).

4 Fysisk funktion

Vip

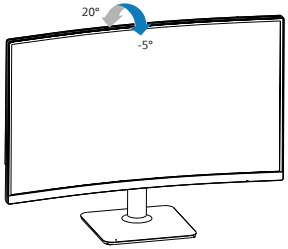


Advarsel

- For at undgå potentiel skærmskade, såsom panelafskalning, må skærmen ikke vippes nedad med mere end -5 grader.
- Tryk ikke på skærmen, når du justerer vinklen. Tag kun fat i rammen.


2.3 Fjern fodsamlingen til VESA-montering

Følg nedenstående vejledning, før du adskiller monitorfoden, for at undgå skader på produktet eller personskade.

1. Placer skærmen med forsiden nedad på en glat overflade. Pas på ikke at ridse eller beskadige skærmen. Løft herefter monitorfoden.

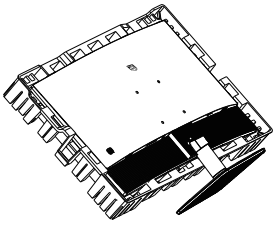


2. Hold udløserknappen inde, vip foden, og træk den ud.

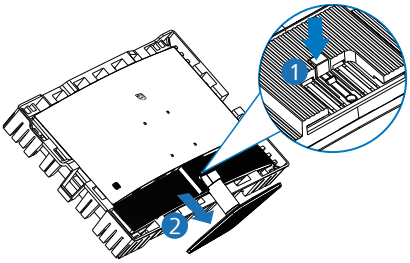


Bemærk

- Denne skærm understøtter en 100 mm x 100 mm VESA-kompatibel monteringsgrænseflade. VESA-monteringsskrue: M4. Kontakt altid producenten vedrørende vægmontering.
- Diameteren på gevindet til vægmontering på denne skærm er 7,8 mm, og dybden af monteringshullet, inklusive bagdæksel, er 10,4 mm.

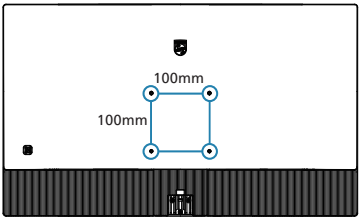

Advarsel

Dette produkt har et buet design. Ved montering og afmontering af foden skal Beskyttelsesmateriale placeres under skærmen, og for at undgå skader må der ikke trykkes ned på skærmen.

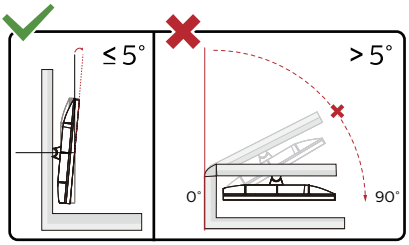

* Skærmens design kan afvige fra de viste illustrationer.

Advarsel

- For at undgå potentiel skærmskade, såsom panelafskalning, må skærmen ikke vippes nedad med mere end -5 grader.
- Tryk ikke på skærmen, når du justerer vinklen. Tag kun fat i rammen.

3. Billedoptimering

3.1 SmartImage

1 Hvad er det?

SmartImage tilbyder forudindstillinger, der optimerer skærmen til forskellige typer indhold ved dynamisk at justere lysstyrke, kontrast, farve og skarphed i realtid. Uanset om du arbejder i tekstprogrammer, ser billeder eller afspiller video, leverer Philips SmartImage en fremragende og optimeret skærmpræstation.


2 Hvorfor har jeg brug for det?

Hvis du ønsker en skærm, der leverer optimeret visning af alle dine yndlingstyper af indhold, justerer SmartImage-softwaren dynamisk lysstyrke, kontrast, farve og skarphed i realtid for at forbedre din seoplevelse.

3 Hvordan fungerer det?


SmartImage er en eksklusiv, banebrydende Philips-teknologi, der analyserer det indhold, der vises på din skærm. Ud fra det scenarie, du vælger, forbedrer SmartImage dynamisk kontrast, farvemætning og skarphed for at optimere det viste indhold – alt sammen i realtid med et enkelt tryk på en knap.

4 Sådan aktiveres SmartImage?

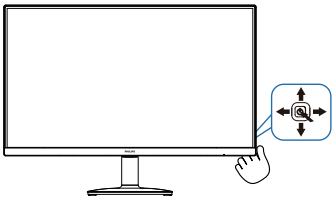

1. Skift til venstre for at åbne SmartImage On-Screen Display.
2. Skift op eller ned for at vælge mellem SmartImage-tilstandene.
3. SmartImage On-Screen Display vises på skærmen i 5 sekunder, eller du kan skifte til venstre for at bekræfte.

Der er flere valgmuligheder: Standard, FPS, Racing, RTS, Film, EasyRead, Økonomi, Spil 1, Spil 2.

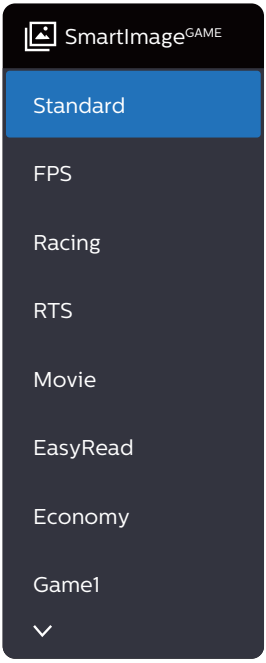


- **Standard:** Forbedrer tekst og dæmper Lysstyrke for at øge læsbarheden og reducere øjenbelastning. Denne tilstand forbedrer læsbarhed og produktivitet markant ved arbejde med regneark, PDF-filer, scannede artikler eller andre lignende kontorapplikationer.
- **FPS:** Til FPS-spil (First Person Shooter). Forbedrer detaljegengivelsen i mørke partier.
- **Racing:** Til racerspil. Giver den hurtigste responstid og høj farvemætning.
- **RTS:** Til RTS-spil (Real Time Strategy), hvor et brugervalgt område kan fremhæves (via SmartFrame). Billedkvaliteten kan justeres specifikt for det fremhævede område.

- **Film:** Øget lysstyrke, dybere farvemætning, dynamisk kontrast og knivskarp skarphed gengiver hver eneste detalje i mørkere områder af dine videoer uden udvaskede farver.
- **EasyRead:** Forbedrer læsbarheden i tekstbaserede programmer som PDF-e-bøger ved hjælp af en særlig algoritme, der øger kontrasten og kantskarpheden i tekstindhold. Skærmen optimeres til behagelig læsning ved automatisk justering af lysstyrke, kontrast og farvetemperatur.
- **Økonomi:** I denne profil justeres lysstyrke og kontrast, og Baggrundsbelysning finjusteres for at sikre den optimale visning til almindeligt kontorbrug.
- **Gamer1:** Brugerens foretrukne indstillinger gemmes som Gamer 1.
- **Gamer2:** Brugerens foretrukne indstillinger gemmes som Gamer 2.

Når skærmen modtager et HDR-signal fra den tilsluttede enhed, bør du vælge den billedtilstand, der bedst opfylder dine behov.

Du kan vælge mellem følgende muligheder: HDR Vivid, HDR-film, Personlig og Fra.

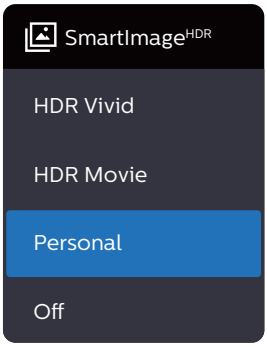

- **HDR Vivid:** Forbedrer rød, grøn og blå for naturtro billeder.
- **HDR-film:** Ideel indstilling til visning af HDR-film. Leverer bedre kontrast og lysstyrke for en mere realistisk og fordybende seeroplevelse.
- **Personlig:** Tilpas de tilgængelige indstillinger i billedmenuen.
- **Fra:** Ingen optimering via SmartImage HDR.

Bemærk

Hvis du vil slå HDR-funktionen fra, skal den deaktiveres på kildeenheden og i selve indholdet. Manglende overensstemmelse mellem HDR-indstillingerne på kildeenheden og skærmen kan medføre utilfredsstillende billedkvalitet.

3.2 SmartContrast

1 Hvad er det?

En unik teknologi, der dynamisk analyserer det viste indhold og automatisk optimerer skærmens kontrastforhold for maksimal visuel klarhed og seerglæde ved at øge baggrundsbelysningen for klarere, skarpere og lysere billeder eller dæmpe baggrundsbelysningen for tydelig gengivelse af billeder på mørke baggrunde.

2 Hvorfor har jeg brug for det?

Du fortjener den bedste visuelle klarhed og seerkomfort uanset indholdstype. SmartContrast regulerer dynamisk kontrasten og justerer baggrundsbelysningen for at sikre klare, skarpe og lyse billeder ved gaming og videoafspilning samt tydelig, letlæselig tekst ved kontorarbejde. Ved at reducere skærmens strømforbrug sparer du energi og forlænger skærmens levetid.

3 Hvordan fungerer det?

Når du aktiverer SmartContrast, analyseres det indhold, der vises på skærmen, i realtid for at justere farver og styre baggrundsbelysningens intensitet. Denne funktion forbedrer dynamisk kontrasten for en fantastisk underholdningsoplevelse, når du ser videoer eller spiller spil.

4. Adaptive Sync



Adaptive Sync

Pc-spil har længe været en ufuldkommen oplevelse, fordi Grafikkort og skærme opdateres med forskellige hastigheder. Nogle gange kan et Grafikkort gengive mange nye billeder under en enkelt opdatering af skærmen, og skærmen vil vise dele af hvert billede som ét samlet billede. Dette kaldes "Screen tearing". Spillere kan løse Screen tearing med en funktion kaldet "V-Sync", men billedet kan blive hakkende, da Grafikkortet venter på, at skærmen anmoder om en opdatering, før nye billeder leveres.

Responsiviteten af museinput og det samlede antal billeder pr. sekund reduceres også med V-Sync. AMD Adaptive Sync-teknologi eliminerer alle disse problemer ved at lade Grafikkortet opdatere skærmen, i det øjeblik et nyt billede er klar, hvilket giver spillere utroligt flydende, responsive spil uden Screen tearing.

Efterfulgt af de Grafikkort, der er kompatible.

- Operativsystem
  - Windows 11/10
- Grafikkort: R9 290/300 Series & R7 260 Series
  - AMD Radeon R9 300 Series
  - AMD Radeon R9 Fury X
  - AMD Radeon R9 360
  - AMD Radeon R7 360
  - AMD Radeon R9 295X2
  - AMD Radeon R9 290X
  - AMD Radeon R9 290
  - AMD Radeon R9 285
  - AMD Radeon R7 260X
  - AMD Radeon R7 260
- Processor A-Series Desktop- og Mobility-APU'er
  - AMD A10-7890K
  - AMD A10-7870K
  - AMD A10-7850K
  - AMD A10-7800
  - AMD A10-7700K
  - AMD A8-7670K
  - AMD A8-7650K
  - AMD A8-7600
  - AMD A6-7400K
  - AMD RX 6500 XT
  - AMD RX 6600 XT
  - AMD RX 6700 XT
  - AMD RX 6750 XT
  - AMD RX 6800
  - AMD RX 6800 XT
  - AMD RX 6900 XT

5. HDR

HDR-indstillinger i Windows 11/10.

Fremgangsmåde


1. Højreklik på skrivebordet, og vælg Skærmindstillinger.
2. Vælg den ønskede skærm.
3. Vælg en HDR-kompatibel skærm under Omarranger dine skærme.
4. Vælg indstillinger for Windows HD Color.
5. Juster lysstyrken for SDR-indhold.


Bemærk

En Windows 11/10-udgave er påkrævet; opgrader altid til den seneste version.

Nedenstående link giver yderligere oplysninger fra Microsofts officielle websted.

https://support.microsoft.com/en-au/help/4040263/windows-10-hdr-advanced-color-settings

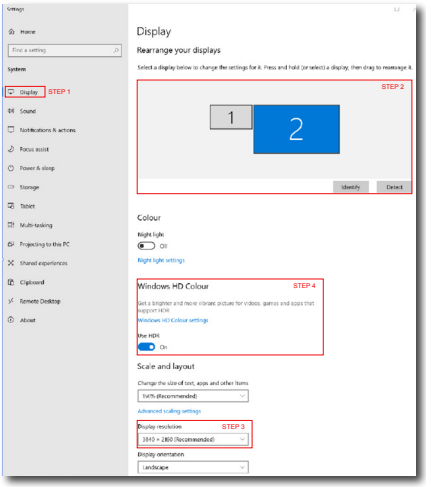

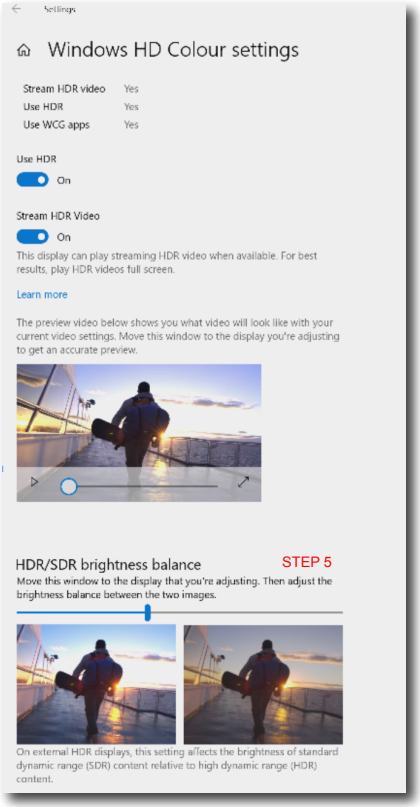

Bemærk

Hvis du vil slå HDR-funktionen fra, skal den deaktiveres på kildeenheden og i selve indholdet. Manglende overensstemmelse mellem HDR-indstillingerne på kildeenheden og skærmen kan medføre utilfredsstillende billedkvalitet.

6. Tekniske specifikationer

Billede/skærm	
Skærmpaneltype	VA-teknologi
Baggrundsbelysning	W-LED
Panelstørrelse	27" B (68,6 cm)
Billedformat	16:9
Pixelafstand	0,3114 (V) x 0,3114 (L) mm
Kontrastforhold (typ.)	4000:1
Naturlig opløsning	1920 x 1080 @ 60Hz
Maksimal opløsning	1920 x 1080 @ 144Hz
Betragtningsvinkel	178° (V) / 178° (L) @ C/R > 10 (typ.)
Skærmfarver	6,7M (6-bit+FRC)
Flimmerfri	Ja
Billedforbedring	SmartImage
Lodret opdateringshastighed	48 Hz - 144 Hz
Vandret frekvens	30 kHz - 170 kHz
sRGB	JA
EasyRead	JA
SoftBlue-teknologi	JA[1]
HDR	JA
Adaptive Sync	JA
Tilslutning	
Signalkilde	HDMI, DisplayPort
Stik	1 x HDMI 2.0 (HDCP 1.4, HDCP 2.3) 1 x DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.3) 1 x Lydudgang
Synkroniseringsindgang	Separat synkronisering
Bekvemmelighed	
Indbyggede højttalere	2 W x 2
OSD-sprog	Engelsk, tysk, spansk, græsk, fransk, italiensk, ungarsk, nederlandsk, portugisisk, brasiliansk portugisisk, polsk, russisk, svensk, finsk, tyrkisk, tjekkisk, ukrainsk, forenklet kinesisk, traditionel kinesisk, japansk, koreansk
Øvrig bekvemmelighed	VESA-beslag (100 x 100 mm), Kensington-lås
Plug & Play Kompatibilitet	DDC/CI, sRGB, Windows 11/10, macOS
Fod	
Vip	-5 / +20 grader

Strøm			
Forbrug	Vekselstrømsindgangsspænding ved 100 VAC, 60 Hz	Vekselstrømsindgangsspænding ved 115 VAC, 60 Hz	Vekselstrømsindgangsspænding ved 230 VAC, 50 Hz
Normal drift	20,4 W (typ.)	20,3 W (typ.)	20,2 W (typ.)
Dvale (standbytilstand)	0,5 W (typ.)	0,5 W (typ.)	0,5 W (typ.)
Slukket tilstand	0,3 W (typ.)	0,3 W (typ.)	0,3 W (typ.)
Forbrug	Vekselstrømsindgangsspænding ved 100 VAC, 60 Hz	Vekselstrømsindgangsspænding ved 115 VAC, 60 Hz	Vekselstrømsindgangsspænding ved 230 VAC, 50 Hz
Normal drift	71,67 BTU/t (typ.)	71,67 BTU/t (typ.)	71,33 BTU/t (typ.)

Dvale (standbytilstand)	1,71 BTU/t (typ.)	1,71 BTU/t (typ.)	1,71 BTU/t (typ.)
Slukket tilstand	1,02 BTU/t (typ.)	1,02 BTU/t (typ.)	1,02 BTU/t (typ.)
Strøm-LED-indikator	Tændt: Hvid, Standby/Dvale: Hvid (blinkende)		
Strømforsyning	Ekstern, 100-240 VAC, 50/60 Hz		

Mål	
Produkt med fod (B x H x D)	611 x 459 x 206 mm
Produkt uden fod (B x H x D)	611 x 365 x 66 mm
Produkt med emballage (B x H x D)	690 x 456 x 139 mm
Vægt	
Produkt med fod	3,77 kg
Produkt uden fod	3,45 kg
Produkt med emballage	6,10 kg

Driftsbetingelser	
Temperaturområde (drift)	0 °C til 40 °C
Relativ luftfugtighed (drift)	20 % til 80 %
Lufttryk (drift)	700 til 1060 hPa
Temperaturområde (ikke i drift)	-20 °C til 60 °C
Relativ luftfugtighed (Ikke i drift)	10 % til 90 %
Lufttryk (Ikke i drift)	500 til 1060 hPa

Miljø og energi	
ROHS	JA
Emballage	100 % genanvendelig
Specifikke stoffer	100 % PVC- og BFR-frit kabinet
Kabinet	
Farve	Sort
Overfladebehandling	Tekstur

[1] Denne skærm er udstyret med SoftBlue-teknologi. Denne integrerede funktion giver øget visuel komfort og beskyttelse mod sundhedsskadelige virkninger forårsaget af langvarig eksponering for Blå lys. Med panelet med lavt blåt lys skal forholdet mellem skærmens lysemission i området 415-455 nm og skærmens emission på 400-500 nm være mindre end 50 %. Denne skærm giver optimal visuel komfort, minimerer øjenbelastning og understøtter vedvarende koncentration.

Bemærk

Disse oplysninger kan ændres uden varsel. Gå til www.philips.com/support for at downloade den nyeste version af informationsarket.

6.1 Opløsning og forudindstillede tilstande

Vandret frekvens (kHz)	Opløsning	V. frekvens (Hz)
31.47	720 x 400	70.09
31.47	640 x 480	59.94
35.00	640 x 480	66.67
37.86	640 x 480	72.81
37.50	640 x 480	75.00
35.16	800 x 600	56.25
37.88	800 x 600	60.32
46.88	800 x 600	75.00
48.08	800 x 600	72.19
49.73	832 x 624	74.55
48.36	1024 x 768	60.00
56.48	1024 x 768	70.07
60.02	1024 x 768	75.03
45.00	1280 x 720	59.86
60.00	1280 x 960	60.00
63.89	1280 x 1024	60.02
79.98	1280 x 1024	75.03
55.94	1440 x 900	59.89
65.29	1680 x 1050	59.95
67.50	1920 x 1080	60.00
113.30	1920 x 1080	100.00
137.28	1920 x 1080	120.00
158.40	1920 x 1080	144.00

Bemærk

Bemærk, at din skærm fungerer bedst ved den naturlige opløsning på 1920 x 1080. For at opnå den bedste billedkvalitet bør du altid sikre, at dit grafikkort understøtter den maksimale opløsning og opdateringshastighed for denne Philips-skærm.

7. Strømstyring

Hvis du har et VESA DPM-kompatibelt grafikkort eller software installeret på din Pc, kan skærmen automatisk reducere sit strømforbrug, når den ikke er i brug. Hvis der registreres input fra et tastatur, en mus eller en anden inputenhed, vågner skærmen automatisk op igen. Følgende tabel viser strømforbruget og signaleringen for denne automatiske strømsparefunktion:

Definition af strømstyring					
VESA-tilstand	Video	H-sync	V-Sync	Strømforbrug	LED-farve
Aktiv	TÆNDT	Ja	Ja	20,3 W (typ.) 35,2 W (maks.)	Hvid
Dvale (Standby-tilstand)	SLUKKET	Nej	Nej	0,5 W (typ.)	Hvid (blink)
Slukket tilstand	SLUKKET	-	-	0,3 W (typ.)	SLUKKET

Følgende opsætning anvendes til måling af strømforbrug på denne skærm.

- Naturlig opløsning: 1920 x 1080
- Kontrast: 50 %
- Lysstyrke: 80 %
- Farvetemperatur: 6500 K med fuldt hvidt mønster

Bemærk


Disse oplysninger kan ændres uden varsel.

8. Kundeservice og garanti

8.1 Philips' politik for pixeldefekter på fladskærmsmonitorer

Vi bestræber os på at levere produkter af højeste kvalitet. Vi anvender nogle af branchens mest avancerede fremstillingsprocesser og udfører streng kvalitetskontrol. Pixeldefekter eller Subpixeldefekter på TFT-skærmpaneler, der anvendes i fladskærme, kan dog undertiden ikke undgås.

Selvom ingen producent kan garantere, at alle paneler er helt fri for Pixeldefekter, garanterer Philips Monitors, at enhver skærm med et uacceptabelt antal defekter vil blive repareret og/eller udskiftet under Garantien. Denne meddelelse forklarer de forskellige typer af Pixeldefekter og definerer de acceptable defektniveauer for hver type. For at kvalificere sig til reparation eller udskiftning under Garantien skal antallet af Pixeldefekter på et TFT-skærmpanel overstige disse acceptable niveauer. Eksempelvis må højst 0,0004 % af subpixlerne på en skærm være defekte. Derudover har Philips endnu højere kvalitetsstandarder for visse typer eller kombinationer af Pixeldefekter, der er mere synlige end andre. Denne politik gælder over hele verden.

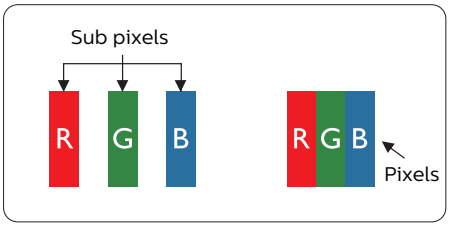

Pixels og Sub pixels


En pixel, eller billedelement, består af tre Sub pixels i primærfarverne rød, grøn og Blå. Mange pixels danner tilsammen et billede. Når alle Sub pixels i en pixel lyser, fremstår de tre farvede Sub pixels samlet som en enkelt Hvid pixel. Når alle er mørke, fremstår de tre farvede Sub pixels samlet som en enkelt sort pixel. Andre kombinationer af lysende og mørke Sub pixels fremstår som enkelte pixels i andre farver.

Typer af pixeldefekter


Pixel- og subpixeldefekter vises på skærmen på forskellige måder. Der findes to kategorier af pixeldefekter og flere typer af subpixeldefekter inden for hver kategori.

Fejl med lysende punkter

Fejl med lysende punkter viser sig som pixels eller subpixels, der altid er tændte eller 'on'. Det vil sige, at et lysende punkt er en subpixel, der skiller sig ud på skærmen, når monitoren viser et mørkt mønster. Følgende er typerne af fejl med lysende punkter.

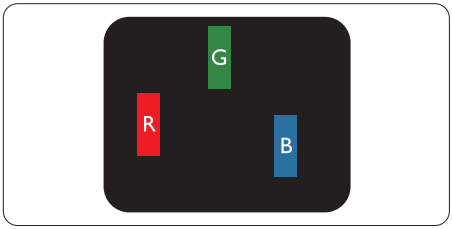


En tændt rød, grøn eller blå subpixel.

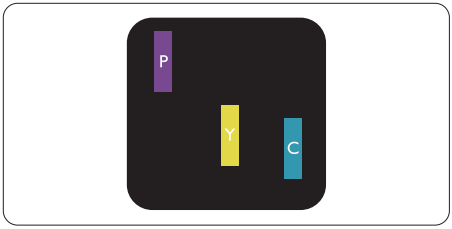

To tilstødende tændte subpixels:

- Rød + Blå = Lilla
- Rød + Grøn = Gul
- Grøn + Blå = Cyan (Lyseblå)

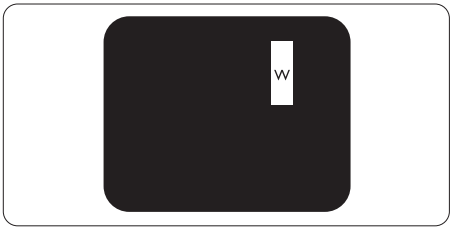


Tre tilstødende tændte subpixels (en hvid pixel).

Bemærk

Et rødt eller blåt lysende punkt skal være mere end 50 % lysere end nabopunkterne, mens et grønt lysende punkt skal være 30 % lysere end nabopunkterne.


Fejl med sorte punkter

Fejl med sorte punkter viser sig som pixels eller subpixels, der altid er mørke eller 'off'. Det vil sige, at et sort punkt er en subpixel, der skiller sig ud på skærmen, når monitoren viser et lyst mønster. Følgende er typerne af fejl med sorte punkter.

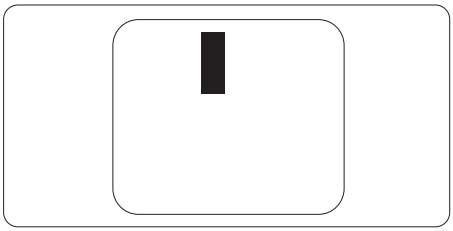

Nærhed af pixeldefekter

Da pixel- og subpixeldefekter af samme type, der befinder sig tæt på hinanden, kan være mere synlige, specificerer Philips også tolerancer for nærheden af pixeldefekter.

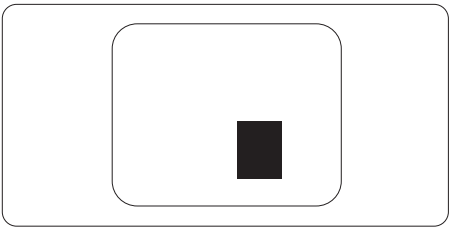

Tolerancer for pixeldefekter

For at være berettiget til reparation eller udskiftning på grund af pixeldefekter i garantiperioden skal et TFT-skærmpanel i en Philips fladskærm have pixel- eller subpixeldefekter, der overstiger tolerancerne angivet i følgende tabeller.

FEJL MED LYSENDE PUNKTER	ACCEPTABELT NIVEAU
1 tændt subpixel	2
2 tilstødende tændte subpixels	1
3 tilstødende tændte subpixels (én hvid pixel)	0
Afstand mellem to fejl med lysende punkter*	>15mm
Samlet antal fejl med lysende punkter af alle typer	2

FEJL MED MØRKE PUNKTER	ACCEPTABELT NIVEAU
1 mørk subpixel	3 eller færre
2 tilstødende mørke subpixels	2 eller færre
3 tilstødende mørke subpixels	1
Afstand mellem to sorte punktdefekter*	>15mm
Samlet antal sorte punktdefekter af alle typer	3 eller færre

SAMLET ANTAL PUNKTDEFEKTER	ACCEPTABELT NIVEAU
Samlet antal lyse eller sorte punktdefekter af alle typer	5 eller færre

Bemærk

1 eller 2 tilstødende Subpixeldefekter = 1 punktdefekt

8.2 Kundeservice & Garanti

For oplysninger om garantidækning og yderligere supportkrav, der gælder for din region, bedes du besøge www.philips.com/support for nærmere detaljer eller kontakte dit lokale Philips Kundeservicecenter.

Hvis du ønsker at forlænge din generelle garantiperiode, tilbydes en servicepakke uden for garantien via vores Certificerede Servicecenter.

Vedrørende Garantiperiode henvises til garantitilsagnet i Manual med vigtige oplysninger.

Hvis du ønsker at benytte denne service, skal du sørge for at tilkøbe den inden for 30 kalenderdage fra din oprindelige købsdato. I den forlængede garantiperiode omfatter servicen afhentning, reparation og returnering, men brugeren hæfter selv for alle påløbne omkostninger.

Hvis den Certificerede Servicepartner ikke kan udføre de nødvendige reparationer under den tilbudte forlængede garantipakke, finder vi om muligt alternative løsninger til dig inden for den forlængede garantiperiode, du har købt.

Kontakt venligst en kundeservicemedarbejder hos Philips eller det lokale kontaktcenter (via nummeret til forbrugerservice) for yderligere oplysninger.

Nummeret til Philips Kundeservicecenter er angivet nedenfor.

• Lokal standardgarantiperiode	• Udvidet garantiperiode	• Samlet garantiperiode
• Afhængig af region	• + 1 år	• Lokal standardgarantiperiode +1
	• + 2 år	• Lokal standardgarantiperiode +2
	• + 3 år	• Lokal standardgarantiperiode +3

**Dokumentation for oprindeligt køb samt køb af udvidet garanti kræves.

Bemærk

Se manualen med vigtige oplysninger for den regionale servicehotline, som findes på Philips' supportside.

9. Fejlfinding & Ofte stillede spørgsmål

9.1 Fejlfinding

Denne side beskriver problemer, der kan afhjælpes af brugeren. Hvis problemet fortsætter, efter at du har forsøgt disse løsninger, bedes du kontakte en Philips kundeservicemedarbejder.

1 Almindelige problemer


Intet billede (Strøm-LED lyser ikke)

- Sørg for, at netledningen er tilsluttet både stikkontakten og bagsiden af monitoren.
- Sørg først for, at strømmen på bagsiden af monitoren er indstillet til OFF, og skift den derefter til ON.

Intet billede (Strøm-LED lyser hvidt)

- Sørg for, at computeren er tændt.
- Sørg for, at signalkablet er tilsluttet korrekt til computeren.
- Kontroller, om monitorkablet har bøjede ben ved stikket. Er dette tilfældet, skal kablet repareres eller udskiftes.
- Energisparefunktionen er muligvis aktiveret

Skærmen viser meddelelsen



- Sørg for, at monitorkablet er tilsluttet korrekt til computeren. (Se også hurtigstartsguiden).
- Kontroller, om monitorkablet har bøjede ben.
- Sørg for, at computeren er tændt.

AUTO-knappen virker ikke

- Autofunktionen kan kun anvendes i VGA-analog tilstand. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, kan du foretage manuelle justeringer via OSD-menuen.

Bemærk

Autofunktionen kan ikke anvendes i DVI-digital tilstand, da den ikke er nødvendig.

Synlige tegn på røg eller gnister

- Udfør ikke fejlfindingstrin
- Frakobl straks skærmen fra lysnettet af sikkerhedsmæssige årsager
- Kontakt straks en Philips-kundeservicemedarbejder.

2 Billedproblemer

Billedet er ikke centreret

- Juster billedpositionen ved hjælp af funktionen "Auto" i OSD-hovedstyring.
- Juster billedpositionen ved hjælp af Fase/ur under Opsætning i OSD-hovedstyring. Gælder kun i VGA-tilstand.

Billedet vibrerer på skærmen


- Kontroller, at signalkablet er korrekt og sikkert tilsluttet grafikkortet eller pc'en.

Der opstår lodret flimmer



- Juster billedet ved hjælp af funktionen "Auto" i OSD-hovedstyring.
- Fjern de lodrette bjælker ved hjælp af Fase/ur under Opsætning i OSD-hovedstyring. Gælder kun i VGA-tilstand.

Der opstår vandret flimmer



- Juster billedet ved hjælp af funktionen "Auto" i OSD-hovedstyring.
- Fjern de lodrette bjælker ved hjælp af Fase/ur under Opsætning i OSD-hovedstyring. Gælder kun i VGA-tilstand.

Billedet fremstår sløret, utydeligt eller for mørkt

- Juster kontrast og Lysstyrke i On-Screen Display.

Et "Efterbillede", "Fastbrænding" eller "Spøgelsesbillede" forbliver synligt, efter strømmen er slukket.

- Uafbrudt visning af stillestående eller statiske billeder over længere tid kan forårsage "Fastbrænding", også kendt som "Efterbilleder" eller "Spøgelsesbilleder", på din skærm. "Fastbrænding", "Efterbilleder" eller "Spøgelsesbilleder" er et velkendt fænomen inden for LCD-panelteknologi. I de fleste tilfælde vil "Fastbrænding", "Efterbilleder" eller "Spøgelsesbilleder" forsvinde gradvist over en periode, efter strømmen er slukket.
- Aktivér altid et bevægeligt Pauseskærmsprogram, når du forlader din monitor uden opsyn.
- Aktivér altid et Program til periodisk skærmopdatering, hvis din LCD-monitor skal vise uændret statisk indhold.
- Undladelse af at aktivere en Pauseskærm eller et Program til periodisk skærmopdatering kan medføre alvorlige symptomer på "Fastbrænding", "Efterbilleder" eller "Spøgelsesbilleder", som ikke forsvinder og ikke kan repareres. Ovennævnte skade er ikke dækket af din Garanti.

Billedet vises forvrænget. Teksten er uskarpt eller sløret.

- Indstil pc'ens skærmopløsning til samme tilstand som skærmens anbefalede naturlige opløsning.

Grønne, røde, blå, mørke og hvide prikker vises på skærmen

- De resterende prikker er en normal egenskab ved de flydende krystaller, der anvendes i nutidens teknologi. Se pixelpolitikken for yderligere oplysninger.

* "Tændt"-lyset er for kraftigt og generende

- Du kan justere "tændt"-lyset via indstillingen for strøm-LED under OSD-hovedstyring.

For yderligere assistance henvises til servicekontaktinformationen i manualen med vigtige oplysninger, og kontakt en Philips kundeservicemedarbejder.
* Funktionaliteten varierer afhængigt af skærmen.

9.2 Generelle ofte stillede spørgsmål

S1: Hvad skal jeg gøre, hvis skærmen viser 'Kan ikke vise denne videotilstand', når jeg installerer min skærm?

Svar: Anbefalet opløsning til denne skærm: 1920 x 1080.

- Frakobl alle kabler, og tilslut derefter din pc til den skærm, du tidligere har benyttet.
- Vælg Indstillinger/Kontrolpanel i Windows-menuen Start. Vælg ikonet Skærm i vinduet Kontrolpanel. Vælg fanen 'Indstillinger' i kontrolpanelet Skærm. Under fanen Indstillinger skal du flytte skyderen i feltet 'Skrivebordsområde' til 1920 x 1080 pixels.
- Åbn 'Avancerede egenskaber', indstil opdateringshastigheden til 60 Hz, og klik på OK.
- Genstart din Pc, og gentag trin 2 og 3 for at bekræfte, at din Pc er indstillet til 1920 x 1080.
- Sluk din Pc, frakobl din gamle monitor, og tilslut din Philips LCD-skærm igen.
- Tænd for din skærm, og tænd derefter for din Pc.

S2: Hvad er den anbefalede opdateringshastighed for en LCD-monitor?

Svar: Den anbefalede opdateringshastighed for LCD-monitorer er 60 Hz. Hvis der opstår forstyrrelser på skærmen, kan du prøve at øge hastigheden til 75 Hz for at se, om dette afhjælper problemet.

Q3: Hvad er .inf- og .icm-filer? Hvordan installerer jeg driverne (.inf og .icm)?

Svar: Dette er driverfilerne til din skærm. Computeren anmoder muligvis om skærmdrivere (.inf- og .icm-filer), når du installerer skærmen første gang. Følg vejledningen i din brugervejledning; skærmdriverne (.inf- og .icm-filer) installeres herefter automatisk.

Q4: Hvordan justerer jeg opløsningen?

Svar: Dit grafikkort/grafikdriver og skærmen bestemmer i fællesskab de tilgængelige opløsninger. Du kan vælge den ønskede opløsning under Windows® Kontrolpanel via "Skærmegenskaber".

Q5: Hvad gør jeg, hvis jeg mister overblikket under justering af skærmen via OSD?

Svar: Tryk blot på knappen ➡, og vælg derefter [Nulstil] for at gendanne de oprindelige fabriksindstillinger.

Q6: Er LCD-skærmen ridsefast?

Svar: Det anbefales generelt, at skærmoverfladen ikke udsættes for kraftige stød og beskyttes mod skarpe eller stumpede genstande. Sørg for, at der ikke påføres tryk eller kraft på skærmoverfladen under håndtering af skærmen. Dette kan påvirke dine garantibetingelser.

Q7: Hvordan rengør jeg LCD-overfladen?

Svar: Til almindelig rengøring anvendes en ren, blød klud. Til grundig rengøring skal isopropylalkohol anvendes. Brug ikke andre opløsningsmidler såsom ethylalkohol, ethanol, acetone, hexan osv.

Q8: Kan jeg ændre farveindstillingerne på min skærm?

Svar: Ja, du kan ændre farveindstillingerne via On-Screen Display-styringen ved at følge nedenstående fremgangsmåde.

- Tryk på knappen ➡ for at vise OSD-menuen (On-Screen Display)
- Tryk på knappen ⬇ for at vælge indstillingen [Color], og tryk derefter på knappen ➡ for at åbne farveindstillingerne. Der findes tre indstillinger som vist nedenfor.
  1. Farvetemperatur: Indstillingerne er Native, 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K og 11500K. Ved indstillinger omkring 5000K fremstår panelet "varmt med en rød-hvid farvetone", mens en temperatur på 11500K giver en "kølig, blåhvid toning".
  2. sRGB: Dette er en standardindstilling, der sikrer korrekt farvegengivelse mellem forskellige enheder (f.eks. digitalkameraer, skærme, printere, scannere m.m.).
  3. Brugerdefineret: Brugeren kan vælge sin foretrukne farveindstilling ved at justere farverne rød, grøn og Blå.

Bemærk

En måling af farven på det lys, der udstråles fra et objekt under opvarmning. Denne måling angives på en absolut skala (Kelvin-grader). Lavere Kelvin-temperaturer som 2004K er røde, mens højere temperaturer som 9300K er blå. Den neutrale temperatur er hvid ved 6504K.

Q9: Kan jeg tilslutte min LCD-monitor til enhver Pc, Arbejdsstation eller Mac?

Svar: Ja. Alle Philips LCD-skærme er fuldt kompatible med standard-Pc'er, Macs og Arbejdsstationer. Du skal muligvis bruge en kabeladapter for at tilslutte skærmen til dit Mac-system. Kontakt venligst din Philips-salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.

Q10: Er Philips LCD-skærme Plug-and-Play?

Svar: Ja, skærmene er Plug-and-Play-kompatible med Windows 11/10 og macOS.

Q11: Hvad er billedfastholdelse, Fastbrænding, Efterbillede eller Spøgelsesbillede i LCD-paneler?

Svar: Uafbrudt visning af stillestående eller statiske billeder over længere tid kan forårsage "Fastbrænding", også kendt som "Efterbilleder" eller "Spøgelsesbilleder", på din skærm. "Fastbrænding", "Efterbilleder" eller "Spøgelsesbilleder" er et velkendt fænomen inden for LCD-panelteknologi. I de fleste tilfælde vil "Fastbrænding", "Efterbilleder" eller "Spøgelsesbilleder" gradvist forsvinde over tid, efter at strømmen er slukket. Aktivér altid et bevægeligt pauseskærmsprogram, når du forlader skærmen uden opsyn.
Aktivér altid et Program til periodisk skærmopdatering, hvis din LCD-

monitor skal vise uændret statisk indhold.

Advarsel


Manglende aktivering af en pauseskærm eller et program til periodisk skærmopdatering kan resultere i alvorlige symptomer på "fastbrænding", "efterbillede" eller "spøgelsesbillede", som ikke forsvinder og ikke kan repareres. Ovennævnte skader er ikke dækket af din garanti.


S12: Hvorfor viser min skærm ikke skarp tekst, og hvorfor fremstår tegn takkede?

Svar: Din LCD-monitor fungerer bedst ved sin naturlige opløsning på 1920 x 1080. For optimal visning anbefales det at anvende denne opløsning.

S13: Hvordan låser jeg min genvejstast op eller låser den?

Svar: Tryk på ⬇ i 10 sekunder for at låse genvejstasten op eller låse den. Herefter viser skærmen en pop-op-meddelelsen "Attention", der angiver status for oplåsning/låsning som vist i nedenstående illustrationer.





S14: Hvor finder jeg manual med vigtige oplysninger, som omtales i EDFU?

Svar: Manual med vigtige oplysninger kan downloades fra Philips' supportside.



2026 © TOP Victory Investments Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Dette produkt er fremstillet af og sælges under ansvar af Top Victory Investments Ltd., og Top Victory Investments Ltd. er garant i forhold til dette produkt. Philips og Philips Shield-emblemet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og anvendes på licens.

Specifikationerne kan ændres uden varsel.