



Pralka automatyczna

Instrukcja obsługi



B3WBT681415W



2820533870/ PL / / 4.08.2026 14:39



Przed użyciem przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi!

Aby uzyskać więcej informacji, możesz uzyskać dostęp do cyfrowej instrukcji obsługi poprzez skanowanie kodu QR.



Szanowny Kliencie,

Dziękuję za wybór Beko produktu.

Chcemy, aby Twój produkt, wyprodukowany z wysoką jakością i technologią, zapewnił Ci jak najlepszą wydajność. Aby to zrobić, prosimy dokładnie przeczytać całą instrukcję i inne dostępne dokumenty przed użyciem produktu.

Postępuj zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami i informacjami zawartymi w instrukcji obsługi, aby chronić siebie i swój produkt przed potencjalnymi zagrożeniami.

Zachowaj instrukcję obsługi. Jeśli przekazujesz produkt komuś innemu, dostarcz również instrukcję obsługi. Warunki gwarancji, użytkowanie i metody rozwiązywania problemów z produktem są zawarte w instrukcji.

Symbole i definicje

W instrukcji obsługi znajdują się następujące symbole:

	Niebezpieczeństwo, które może spowodować śmierć lub obrażenia.
	Ważne informacje lub przydatne wskazówki dotyczące użytkowania.
	Przeczytaj instrukcję obsługi.
	Materiały nadające się do recyklingu.
	Gorąca powierzchnia.
ZAUWAŻYĆ	Niebezpieczeństwo, które może spowodować uszkodzenie mienia produktu lub jego otoczenia.



1 Instrukcje bezpieczeństwa

Ta sekcja zawiera instrukcje bezpieczeństwa, które pomogą zapobiec obrażeniom ciała lub uszkodzeniom mienia.

Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, które mogą wystąpić w przypadku nieprzestrzegania tych instrukcji.

- Instalację i naprawy należy zawsze zlecać autoryzowanemu serwisowi.
- Używaj tylko oryginalnych części zamiennych i akcesoriów.
- Nie naprawiaj ani nie wymieniaj żadnej części produktu, chyba że jest to wyraźnie określone w instrukcji obsługi.
- Nie wprowadzaj zmian technicznych w produkcie.



1.1 Przeznaczenie

- Żywotność produktu wynosi 10 lat. Przez ten czas dostępne będą oryginalne części zamienne do prawidłowej eksploatacji tego urządzenia.
- Ten produkt jest przeznaczony do użytku domowego. Nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. Nie używaj produktu do żadnych innych celów.

- Stosować wyłącznie do prania i płukania tekstyliów z odpowiednim oznaczeniem.
- Ten produkt jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach, takich jak domy i podobne miejsca. Na przykład;
 - Kuchnie pracownicze sklepów, biur i innych środowisk pracy,
 - Farmhouses
 - Przez klientów hoteli, moteli i innych obiektów noclegowych,
 - Pensjonaty, środowiska podobne do hosteli,
 - Części wspólne bloków mieszkalnych lub pralni.

1.2 Bezpieczeństwo dzieci, osób wymagających szczególnego traktowania i zwierząt domowych



- Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub starsze, osoby z obniżoną sprawnością fizyczną, zmysłową lub umysłową, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia w

bezpieczny sposób, i gdy zdają sobie sprawę z istniejących niebezpieczeństw.

- Dzieci poniżej 3. roku życia mogą przebywać w pobliżu urządzenia wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.
- Produkty elektryczne są niebezpieczne dla dzieci i zwierząt domowych. Dzieci i zwierzęta nie powinny bawić się produktem, wspinać się na niego ani wchodzić do środka. Sprawdź wewnątrz produktu przed użyciem.
- Aby zmiana ustawień pralki nie była możliwa, należy zastosować blokadę dostępu dzieci.
- Opuszczając pomieszczenie, w którym stoi pralka, należy pamiętać, aby zamknąć jej drzwiczki. Dzieci i zwierzęta mogą zostać zamknięte w środku i utonąć.
- Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i prac konserwacyjnych bez nadzoru osoby dorosłej.
- Wszystkie opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Ryzyko obrażeń i uduszenia!
- Wszystkie detergenty i dodatki używane podczas korzystania z urządzenia należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

- Przed wyrzuceniem urządzenia należy, dla bezpieczeństwa dzieci, przeciąć przewód zasilający oraz złamać i dezaktywować mechanizm blokujący drzwiczki.



1.3 Bezpieczeństwo elektryczne

- W trakcie instalacji, konserwacji, czyszczenia i napraw wtyczka przewodu zasilającego pralkę powinna być wyjęta z gniazdka. Odłącz produkt lub wyłącz bezpiecznik.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowany serwis w celu uniknięcia ewentualnych zagrożeń.
- Nie chowaj przewodu zasilającego pod produktem lub z tyłu produktu. Nie kładź ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Nie zginać, nie zgniatać i nie dotykać przewodu zasilającego do źródeł ciepła.
- Używaj tylko oryginalnego kabla. Nie używaj przeciętych lub uszkodzonych kabli.
- Nie używaj przedłużacza, wtyczki lub adaptera do obsługi produktu.

- Przedłużacze, gniazdka wielogniazdkowe, adaptery lub przenośne zasilacze mogą się przegrzać i spowodować pożar. Należy uważać, aby nie umieszczać gniazdek elektrycznych ani przenośnych zasilaczy w pobliżu ani za produktem.
- Wtyczka powinna być łatwo dostępna. Jeśli nie jest to możliwe, w instalacji elektrycznej powinien być dostępny mechanizm spełniający przepisy elektryczne i odłączający wszystkie zaciski od sieci (bezpiecznik, wyłącznik, wyłącznik główny itp.).
- Nie wolno dotykać wtyczki mokrymi rękami!
- Podczas odłączania urządzenia nie trzymaj przewodu zasilającego, tylko wtyczkę.
- Upewnij się, że wtyczka nie jest mokra, brudna ani zakurzona.
- Nigdy nie podłączaj produktu do urządzeń oszczędzających energię elektryczną. Takie systemy są szkodliwe dla produktu.



1.4 Bezpieczeństwo obsługi

- Przed przesunięciem odłączyć urządzenie od zasilania, odłączyć wylot wody i przyłączyć wodociągowe. Spuścić wodę pozostałą wewnątrz produktu.
- Ten produkt jest ciężki, nie podnosić go sam. Przewrócenie się urządzenia może spowodować obrażenia. Nie uderzaj i nie upuszczaj urządzenia podczas przenoszenia.
- Nie trzymaj za części, takie jak drzwiczki do ładowania prania, podczas podnoszenia i przenoszenia produktu. Komora na detergenty powinna być mocno przymocowana podczas przenoszenia.
- Przenosić produkt w pozycji pionowej. Jeśli przenoszenie w pozycji pionowej jest niemożliwe, przechylić produkt na prawą stronę, patrząc z przodu.
- Upewnij się, że węże oraz kabel zasilający nie są zagięte, ściśnięte lub zgniecione po zamontowaniu lub czyszczeniu urządzenia.



1.5 Bezpieczeństwo instalacji

- Należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji i instrukcją montażu, aby odpowiednio przygotować urządzenie.

- nie i upewnij się, że instalacja elektryczna, czysta woda i odpływ są w porządku. Jeśli nie, wezwij wykwalifikowanego elektryka i hydraulika. Za te czynności odpowiada klient.
- Przed przystąpieniem do montażu należy wyłączyć bezpiecznik wyłączający zasilanie linii, do której produkt będzie podłączony.
 - Ten produkt jest przeznaczony do użytku na wysokościach nieprzekraczających 2000 metrów nad poziomem morza.
 - Przed montażem sprawdź, czy urządzenie nie jest uszkodzone.
 - Podczas instalacji, konserwacji i naprawy produktu należy zawsze nosić sprzęt ochrony osobistej (rękawice itp.). Istnieje ryzyko obrażeń.
 - Włożenie rąk do niezakrytych szczelin grozi urazem. Na czas transportu należy zamknąć otwory śrub zabezpieczających plastikowymi zaślepkami.
 - Nie instaluj urządzenia ani nie pozostawiaj go w miejscach narażonych na warunki atmosferyczne, takie jak deszcz czy nasłonecznienie.
 - Przechowuj produkt w oryginalnym opakowaniu zgodnie z instrukcjami na opakowaniu.
 - Nie instalować produktu w miejscach, w których temperatura może spaść poniżej 0°C.
 - Nie umieszczać produktu na dywanie lub podobnej powierzchni. Stwarza to zagrożenie pożarowe, ponieważ uniemożliwia cyrkulację od spodu.
 - Ustaw produkt na poziomej i twardej powierzchni oraz wyrównaj za pomocą regulowanych nóżek.
 - Urządzenie należy podłączyć do uziemienia zabezpieczonego bezpiecznikiem odpowiednim do wartości prądu podanym na tabliczce znamionowej. Upewnij się, że uziemienie zostało wykonane przez wykwalifikowanego elektryka. Zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami nie używaj produktu bez odpowiedniego uziemienia.
 - Urządzenie należy podłączyć do gniazdka o wartościach napięcia i częstotliwości takich samych jak te podane na tabliczce znamionowej.
 - Nie podłączaj produktu do gniazd obluzowanych, uszkodzonych, brudnych, zatłuszczonych ani zawilgoconych.

- Należy użyć nowego zestawu węży dostarczonego z produktem. Nie używaj ponownie starych zestawów węży. Nie przedłużaj węży.
- Wąż doprowadzający wodę należy podłączyć bezpośrednio do kranu. Ciśnienie powinno wynosić minimum 0,1 MPa (1 bar) i maksymalnie 1 MPa (10 barów). Aby produkt działał prawidłowo, z kranu powinno wypływać od 10 do 80 litrów wody na minutę. Jeśli ciśnienie wody przekracza 1 MPa (10 barów), należy zamontować zawór redukcyjny ciśnienia. Maksymalna dopuszczalna temperatura to 25°C.
- Podłącz koniec węża odpływowego do kanalizacji, zlewu lub wanny.
- Umieść kabel zasilający i węże w miejscach bez ryzyka potknięcia.
- Nie należy instalować urządzenia za drzwiami, drzwiami przesuwными lub w innym miejscu, które uniemożliwi całkowite otwarcie drzwi.
- Jeśli na produkcie ma zostać ustawiona suszarka, przymocuj ją za pomocą odpowiedniego zestawu montażowego dostępnego w autoryzowanym serwisie.
- Po zdjęciu górnej tacki istnieje ryzyko kontaktu z elementami elektrycznymi. Nie wyjmować komory na detergent.
- Ustaw produkt w taki sposób, aby zachować odstęp między nim a otaczającymi powierzchniami. Jeśli produkt jest zabudowany, ustaw go zgodnie z schematem instalacji.



1.6 Bezpieczeństwo operacyjne

- Podczas korzystania z urządzeń należy używać wyłącznie detergentów, zmiękczaczy i dodatków przeznaczonych do pralek.
- Nie używaj rozpuszczalników chemicznych na produkcie. Materiały te wiążą się z ryzykiem wybuchu.
- Nie używać urządzenia, jeśli jest wadliwe lub uszkodzone. Odłączyć produkt (lub wyłączyć bezpiecznik, do którego jest podłączony), zakręć kran i wezwij autoryzowany serwis.
- Nie umieszczać na urządzeniu lub w jego pobliżu źródeł zapłonu (płonących świec, papierosów itp.) ani źródeł ciepła (żelazka, piece, piekarniki itp.). Nie umieszczać materiałów łatwopalnych/wybuchowych w pobliżu urządzenia.
- Nie wchodzić na produkt.

- Odłączyć produkt i zakręcić kran, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Detergenty / materiały konserwacyjne mogą rozpryskiwać się z szuflady na detergent, jeśli zostanie ona otwarta podczas pracy urządzenia. Kontakt detergentu ze skórą i oczami jest niebezpieczny.
- Należy upewnić się, że żadne zwierzę nie weszło do wnętrza urządzenia. Sprawdź wnętrze produktu przed użyciem.
- Zamkniętych drzwiczek nie należy otwierać siłą. Drzwi otworzą się po zakończeniu prania. Jeśli drzwiczki się nie otwierają, należy zastosować rozwiązania opisane w sekcji Rozwiązywanie problemów - „Nie można otworzyć drzwiczek”.
- Nie należy myć elementów zanieczyszczonych benzyną, naftą, benzenem, rozcieńczalnikiem, alkoholem lub innymi materiałami łatwopalnymi lub wybuchowymi oraz chemikaliami przemysłowymi.
- Nie używać bezpośrednio detergentu do czyszczenia na sucho i nie prać, nie płukać ani nie wirować rzeczy zanieczyszczonych detergentem do czyszczenia na sucho.
- Nie wkładać rąk do obracającego się bębna. Należy poczekać, aż bęben przestanie się obracać.
- W przypadku prania rzeczy w wysokich temperaturach wpływająca woda z prania może poparzyć skórę, jeśli dojdzie do kontaktu. Nie dotykać wpływającej wody.
- Aby zapobiec tworzeniu się biofilmu i nieprzyjemnych zapachów należy:
 - Należy upewnić się, że pomieszczenie, w którym znajduje się pralka, jest odpowiednio wentylowane.
 - Po zakończeniu programu wytrzeć uszczelkę i szybę drzwi suchą i czystą szmatką.
- Przy praniu w wyższych temperaturach szyba w drzwiczkach znacznie się nagrzewa. Dlatego podczas prania nie może być dotykana, zwłaszcza przez dzieci.
- Przed wyrzuceniem zużytych i nienadających się już do użytku przedmiotów:
 1. Odłącz wtyczkę zasilającą i wyjmij ją z gniazdka.
 2. Przetnij kabel zasilający i odłącz go za pomocą wtyczki od urządzenia.

3. Złamać mechanizm blokujący drzwi załadunkowych, aby uniemożliwić ich działanie.
4. Nie pozwalaj dzieciom bawić się starym produktem.



1.7 Bezpieczeństwo konserwacji i czyszczenia

- Przed czyszczeniem lub serwisowaniem pralki należy odłączyć ją od prądu lub odciąć zasilanie przy bezpieczniku.
- Jeśli musisz przenieść produkt w celu czyszczenia, nie ciągnij za pokrywę. Osłona może pęknąć i spowodować obrażenia!
- Nie kładź rąk, stóp ani metalowych przedmiotów pod lub za produktem. Może to powodować zacięcia, a wszelkie ostre krawędzie mogą spowodować obrażenia ciała.
- Do wycierania ciał obcych lub kurzu z końcówek wtyczek używaj czystej, suchej szmatki. Do czyszczenia wtyczki nie należy używać mokrej lub wilgotnej szmatki. W przeciwnym razie istnieje ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- Nie należy myć produktu myjkami ciśnieniowymi, rozpylając parę, wodę lub polewając wodą. Istnieje ryzyko porażenia prądem.
- Nie używać ostrych lub szorstkich narzędzi do czyszczenia produktu. Do czyszczenia nie używać domowych środków czyszczących, mydła, detergentów, gazu, benzyny, rozcieńczalnika, alkoholu, lakieru itp.
- Środki czyszczące zawierające rozpuszczalniki mogą wydzieląć trujące opary (np. rozpuszczalnik). Nie używać środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki.
- W komorze na detergent mogą znajdować się pozostałości detergentu.
- Nie należy demontować filtra pompy tłocznej podczas pracy urządzenia.
- Temperatura w urządzeniu może wzrosnąć do 90°C. Filtr należy czyścić po ostygnięciu wody w pralce, aby uniknąć ryzyka poparzenia.

2 Ważne informacje dotyczące środowiska

2.1 Zgodność z Dyrektywą WEEE



Ten produkt jest zgodny z Dyrektywą UE WEEE (2012/19/UE). Produkt posiada symbol klasyfikacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Produkt został wyprodukowany z wysokiej jakości części i materiałów, które mogą być ponownie użyte i nadają się do recyklingu. Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami domowymi i pozostałymi odpadami pod koniec żywotności produktu. Urządzenie należy oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu

elektrycznego i elektronicznego. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby dowiedzieć się, gdzie znajdują się punkty zbiórki.

Zgodność z Dyrektywą RoHS:

Produkt jest zgodny z dyrektywą UE RoHS (2011/65/UE). Urządzenie nie zawiera szkodliwych i zabronionych materiałów określonych w Dyrektywie.

2.2 Informacje o opakowaniu

Materiały opakowaniowe są wyprodukowane z materiałów nadających się do recyklingu zgodnie z krajowymi przepisami środowiskowymi. Materiałów opakowaniowych nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami domowymi itp. Dostarcz je do punktów zbiórki materiałów opakowaniowych wyznaczonych przez władze lokalne.

3 Specyfikacja techniczna

Wydajność nominalna (kg)	8
--------------------------	---

4 Instalacja



Najpierw przeczytaj Instrukcję bezpieczeństwa



Podczas wybierania programu pralka automatycznie wykrywa ilość prania umieszczoną wewnątrz urządzenia.

Podczas instalacji produktu przed pierwszym użyciem należy przeprowadzić kalibrację, aby upewnić się, że ilość prania jest wykrywana w najdokładniejszy sposób.

W tym celu należy wybrać program Czyszczenie bębna* i anulować funkcję wirowania. Uruchom program bez prania. Poczekaj na zakończenie programu, który zajmie około 15 minut.

*Nazwa programu może się różnić w zależności od modelu. Aby wybrać odpowiedni program, możesz przejrzeć rozdział z opisami programów.

- W celu instalacji urządzenia należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem.
- Należy zadbać o to, aby elektryczne i hydrauliczne przyłączenia pralki wykonał przedstawiciel autoryzowanego serwisu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane czynnościami wykonywanymi przez osoby nieuprawnione.
- Przygotowanie miejsca na pralkę oraz instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w tym miejscu jest obowiązkiem klienta.
- Upewnij się, że węże dopływu i odpływu wody, a także elektryczny przewód zasilający nie uległy zagięciu, zakleszczeniu lub uszkodzeniu przy ustawianiu pralki w jej miejscu po zainstalowaniu lub czyszczeniu.
- Przed zainstalowaniem obejrzyj pralkę aby sprawdzić, czy nie ma jakichś usterek. Nie podłączaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Uszkodzone urządzenia zagrożają Twojemu bezpieczeństwu.


4.1 Montaż osłon paneli dolnych



W niektórych modelach podstawowe części produktów są całkowicie zamknięte. Modele te nie posiadają zaślepek ani pokrowców.


- Nasadka i osłony są opcjonalne. Jeśli jest obecna, usuń piankę opakowaniową, a następnie załóż nakrętkę i osłony.

Okładka A

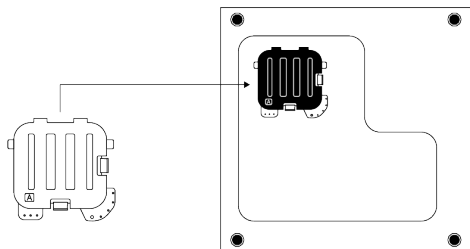


Lekko odchyl maszynę do tyłu. Umieść wypustki okładki A na dolnym panelu. Obróć pokrywę, aby zakończyć instalację.

Okładka B

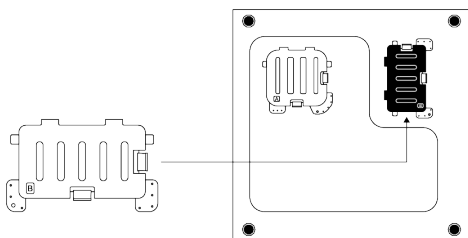

Umieść wypustki okładki B na dolnym panelu. Obróć pokrywę, aby zakończyć instalację.


Czapka

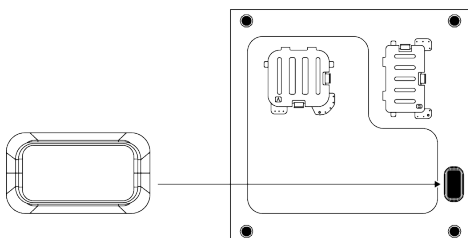

Założ nasadkę, naciskając ją palcem.

4.2 Demontaż śrub zabezpieczających

1. Odpowiednim kluczem poluzować wszystkie śruby zabezpieczające, aż będą się swobodnie obracać.
2. Zgiąć część wewnętrzną, naciskając ją w miejscach uchwytów, a następnie wyciągnąć.
3. Założyć plastikowe osłony dostarczone w torebce z instrukcją obsługi w otwory w panelu tylnym.



UWAGA

Przed uruchomieniem urządzenia wyjąć śruby zabezpieczające na czas transportu. W przeciwnym razie pralkosuszarka może się uszkodzić.



UWAGA

Należy zachować śruby zabezpieczające w bezpiecznym miejscu po to, aby ponownie ich użyć przy następnym transporcie pralki. Śruby zabezpieczające na czas transportu zakłada się w kolejności odwrotnej do ich zdejmowania. Nie wolno transportować pralki bez śrub zabezpieczających umieszczonych we właściwych miejscach.

4.3 Przyłączanie zasilania w wodę




UWAGA

Modeli z pojedynczym dopływem wody nie należy podłączać do kranu z gorącą wodą. Pranie może ulec uszkodzeniu lub produkt może przejść w tryb ochronny i przestać działać.

Nie podłączaj starych ani używanych węży do nowego produktu. Może to spowodować wyciek wody z produktu i popalić pranie.

1. Ręcznie dokręcić wszystkie nakrętki węży. Upewnij się, że wszystkie połączenia węży są dokładnie dokręcone. Do zakręcania nakrętek nie wolno używać kluczy.
2. Po zakończeniu podłączania węży, otwórz całkowicie kurki i sprawdź, czy z punktów połączeniowych występuje jakikolwiek wyciek wody. W przypadku wycieku, zakręć kurek i odkręć nakrętkę. Sprawdź uszczelkę i ponownie ostrożnie dokręć nakrętkę. Aby zapobiec możliwym wyciekom wody i uszkodzeniom, należy zamykać krany, gdy produkt nie jest używany.




4.4 Przyłączenie węża spustowego do odpływu

1. Koniec węża spustowego przymocuj bezpośrednio do odpływu ścieków, umywalki lub wanny.



Dom zostanie zalany, jeśli wąż spustowy zostanie przesunięty podczas spuszczenia wody. Wysokie temperatury prania powodują również ryzyko poparzenia! Aby zapobiec takim sytuacjom i zapewnić prawidłowe pobieranie i spuszczenie wody przez pralkę, należy bezpiecznie zamocować wąż spustowy.

2. Wąż ten przyłącza się na wysokości od 40 cm do 100 cm.
3. Zainstalowanie węża odprowadzającego wodę na poziomie gruntu lub blisko podłogi (40 cm poniżej), a następnie podniesienie go utrudnia odprowadzanie wody, a pranie może być bardzo mokre. Należy przestrzegać podanych na rysunku wysokości.

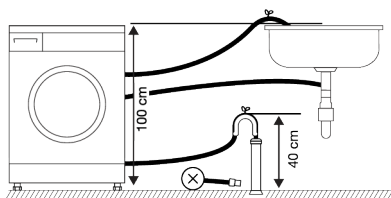

4. Aby zapobiec powrotowi ścieków do pralki i zapewnić łatwy odpływ, nie należy zanurzać końca węża w ściekach ani nie wkładać go do odpływu ścieków głębiej niż na 15 cm. Jeśli wąż jest zbyt długi należy go skrócić.
5. Końcówka węża nie może być zagięta ani nadeptana, a wąż nie może być zakleszczony między odpływem a urządzeniem. W przeciwnym razie mogą pojawić się problemy z odprowadzaniem wody.

6. Jeśli wąż jest zbyt krótki, przedłuż go stosując oryginalny przedłużacz. Całkowita długość węża nie może być dłuższa niż 3,2 m. Aby zapobiec wyciekom wody, zawsze zabezpiecz połączenie między węzem przedłużającym a węzem spustowym produktu za pomocą odpowiedniego zacisku, aby nie wypadło i nie spowodowało wycieków.


4.5 Regulacja nóżek




UWAGA

Aby zapewnić cichą i pozbawioną wibracji pracę maszyny należy ustawić ją pewnie i równo na nóżkach. Wyreguluj ustawienie nóżek, aby zapewnić równowagę. W przeciwnym razie pralka może przesuwać się ze swego miejsca i uderzać o coś, powodując hałas i wibracje.

1. Aby poluzować nakrętki na nóżkach, należy obrócić je zgodnie z ruchem wskazówek zegara za pomocą narzędzia.
2. Dopasuj nóżki tak, aby pralka stała poziomo i stabilnie. Aby opuścić nóżki, należy obrócić je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Aby podnieść nóżki, należy obrócić je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
3. Aby dokręcić nakrętki, należy obrócić je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara za pomocą narzędzia.

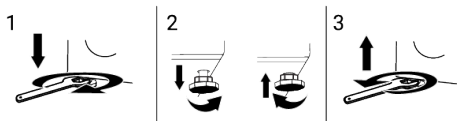


Regulacja nóżek:

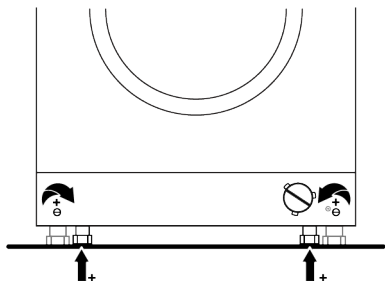

- Po obróceniu pokrętki pokazanego wewnątrz okręgu w kierunku strzałki, maszyna podniesie się o 0,3 mm w górę. Obrócenie pokrętki w kierunku przeciwnym do strzałki oznacza opuszczenie urządzenia o 0,3 mm.
- Aby sprawdzić, czy tylne i przednie nóżki urządzenia są prawidłowo ustawione należy użyć wodomierza.
- Nie regulować tylnych nóżek za pomocą doładowywalnych urządzeń. Należy użyć śrubokręta.

Regulacja nóżek za pomocą wodomierza:

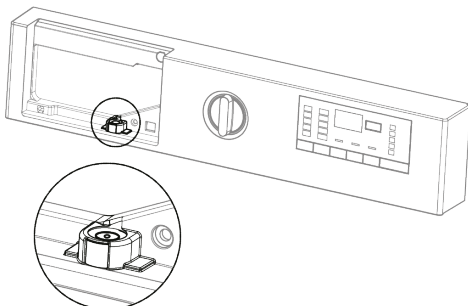

- Aby wyregulować wodomierz należy wyjąć szufladę na detergent.
- Aby system działał prawidłowo, pęcherzyk wewnątrz wodomierza musi znajdować się **pośrodku**.
- Jeśli pęcherzyk w wodomierzu znajduje się po **lewej stronie** należy wyregulować wysokość **prawej** nóżki pralki.
- Jeśli pęcherzyk w wodomierzu znajduje się po **prawej stronie** należy wyregulować wysokość **lewej** nóżki pralki.
- Jeśli pęcherzyk w wodomierzu znajduje się po z **tyłu** należy **przednią** nóżkę pralki należy obrócić w lewo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara).
- Jeśli pęcherzyk w poziomicy znajduje się z **przodu** należy **przednią** nóżkę pralki obrócić w prawo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).

4.6 Podłączenie elektryczne

Przyłącz pralkę do uziemionego gniazdka zabezpieczonego bezpiecznikiem 16 A. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za

szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu bez uziemienia zgodnie z lokalnymi przepisami.

- Połączenie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.
- Infrastruktura kabli elektrycznych produktu musi być odpowiednia dla wymagań produktu. Zaleca się stosowanie wyłącznika różnicowoprądowego.
- Wtyczka przewodu zasilającego musi być dostępna po zainstalowaniu.

- Jeśli prąd zabezpieczenia w domu jest mniejszy niż 16 A, zleć wykwalifikowanemu elektrykowi zainstalowanie bezpiecznika 16 A.
- Napięcie podane w "Danych technicznych" musi być równe napięciu w sieci zasilającej mieszkanie.
- Do przyłączenia nie używaj przedłużaczy ani rozgałęźników. Kabel łączący może spowodować przegrzanie i spalanie.




Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowany serwis w celu uniknięcia ewentualnych zagrożeń.

5 Obsługa urządzenia



Najpierw przeczytaj Instrukcję bezpieczeństwa

5.1 Panel kontrolny

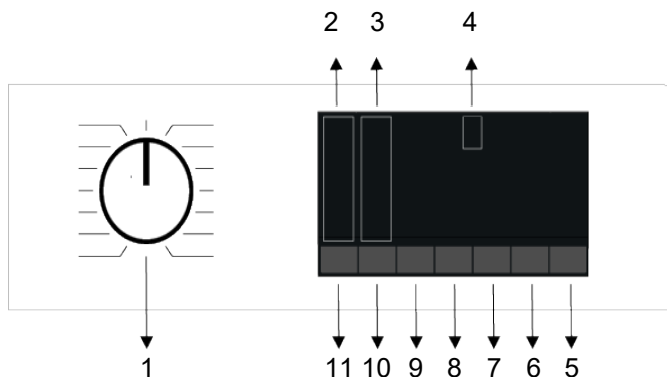

- | | |
|--|--|
| 1 Przycisk wyboru programu | 2 Wskaźniki świetlne poziomu temperatury |
| 3 Wskaźniki świetlne prędkości wirowania | 4 Wyświetlacz |
| 5 Przycisk Start/Pauza | 6 Przycisk nastawiania godziny zakończenia |
| 7 Przycisk funkcji dodatkowej 3 | 8 Przycisk funkcji dodatkowej 2 |
| 9 Przycisk funkcji dodatkowej 1 | 10 Przycisk ustawiania prędkości wirowania |
| 11 Pokrętko regulacji temperatury | |

5.2 Tabela programów

Program	Maksymalna ładowność (kg)
Cottons	8,0
Eco 40-60 ***	8,0
Synthetics	3,0
Xpress/Super Xpress	8,0
Xpress/Super Xpress + Szybki/Intensywny	2,0
GentleCare	1,5
Dark Care/Jeans	3,5
Mix	3,5
Drum Clean	-
Hygiene+	8,0
StainExpert	4,0
Shirts	3,0
SteamTherapy	1,0
ColdWash	4,0

- : Patrz opis programu, aby uzyskać informacje o maksymalnym obciążeniu.


: Program Eco 40-60 Wybór temperatury 40 °C jest programem testowym zgodnie z rozporządzeniem UE UE/2019/2014 i normą EN 60456:2016/A11:2020.

5.3 Wybór programu

1. Zgodnie z "Tabelą programów" określ program odpowiedni do rodzaju, ilości i stopnia zabrudzenia prania.


i Programy są ograniczone do najwyższej prędkości wirowania odpowiedniej dla rodzaju tkaniny. Przy wyborze programu, z którego będziesz korzystać, zawsze bierz pod uwagę rodzaj tkaniny, kolor, stopień zabrudzenia oraz dopuszczalną temperaturę wody.

2. Wybierz żądany program za pomocą przycisku Wybór programu.

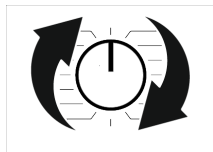

5.4 Uruchamianie programu

- Naciśnij przycisk Start/Pauza na 1 sekundę, aby uruchomić program.

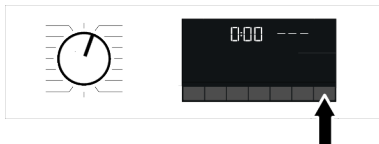

- Przycisk Start/Pauza teraz świeci się ciągłym, słabym światłem, co wskazuje, że program został uruchomiony.
- Drzwiczki zostają zablokowane. Po zablokowaniu drzwi załadunkowych, symbol blokady drzwi pojawia się na ekranie.
- Wskaźniki diodowe śledzenia programu na wyświetlaczu pokazują aktualny etap programu.

5.5 Blokada dziecka

- **Blokada rodzicielska** 

Aby uniemożliwić dzieciom zabawy z produktem, użyj funkcji blokady przed dziećmi. W ten sposób zapobiega się wszelkim zmianom w uruchomionym programie.



Gdy blokada rodzicielska jest aktywna, produkt można włączać i wyłączać za pomocą przycisku Wł./Wył. Po ponownym uruchomieniu produktu program zostanie wznowiony od miejsca, w którym został zatrzymany.

Przy włączonej blokadzie rodzicielskiej, jeśli naciska się przyciski, rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Aby wyłączyć ostrzegawczy sygnał dźwiękowy, należy nacisnąć przyciski pięć razy z rzędu.

Aby załączyć blokadę dostępu dzieci:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcji pomocniczej przez 3 sekundy. Po odliczeniu na wyświetlaczu „3- 2- 1” pojawi się na nim symbol blokady rodzicielskiej. Gdy to ostrzeżenie zostanie wyświetlone, można zwolnić przycisk funkcji pomocniczej 3.

Aby wyłączyć blokadę dostępu dzieci:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcji pomocniczej przez 3 sekundy. Po odliczeniu na wyświetlaczu „3- 2- 1” symbol blokady rodzicielskiej zniknie.

5.6 Blokada drzwiczek

Drzwiczki pralki zaopatrzone w blokadę zapobiegającą ich otwarciu w przypadku, gdy poziom wody jest nieodpowiedni.

Po zablokowaniu drzwiczek na wyświetlaczu pojawia się symbol blokady drzwiczek.



Otwieranie drzwi w przypadku przerwy w zasilaniu:




W przypadku przerwy w zasilaniu można ręcznie otworzyć drzwi pralki, korzystając z uchwytu awaryjnego drzwi.



Przed otwarciem drzwi załadunkowych upewnij się, że w urządzeniu nie ma wody, aby uniknąć zalania.

1. Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
2. Za pomocą śrubokręta wykręć śrubę uchwytu awaryjnego drzwi załadunkowych znajdującą się pod przednią osłoną.

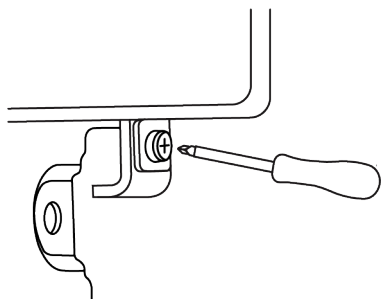


6 Konserwacja i czyszczenie



Najpierw przeczytaj Instrukcję bezpieczeństwa

3. Otwórz drzwi załadunkowe, pociągając w dół uchwyt awaryjny.

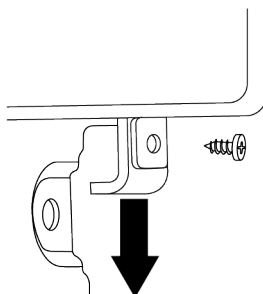

4. Spróbuj ponownie pociągnąć za uchwyt w dół, jeśli drzwi nie otworzą się.

5.7 Anulowanie programu

Program zostaje anulowany wskutek przedstawienia pokrętła wyboru programów na inny program lub wyłączenia i ponownego włączenia pralki za pomocą pokrętła wyboru programów.



Obrócenie pokrętła wyboru programów, gdy włączona jest blokada rodzicielska nie spowoduje anulowania bieżącego programu. Najpierw należy wyłączyć blokadę rodzicielską.


Jeśli chcesz otworzyć drzwiczki po anulowaniu programu, ale nie można ich otworzyć z powodu zbyt wysokiego poziomu wody w pralce, nastaw pokrętło wyboru programów na program Odpompowanie + Wirowanie i spuść wodę z pralki.

Okres użytkowania pralki wydłuża się, a częste występowanie problemów zmniejsza, jeśli pralkę czyści się z regularną częstotliwością.

6.1 Czyszczenie szuflady na detergent

Szufladę na detergent należy myć regularnie (raz na 4 do 5 prań), jak opisano poniżej, co pozwoli zapobiec gromadzeniu się proszku do prania.


Syfon należy wyczyścić, jeśli w komorze na środek zmiękczający pozostaje nadmiar wody i mieszaniki do zmiękczenia tkanin.

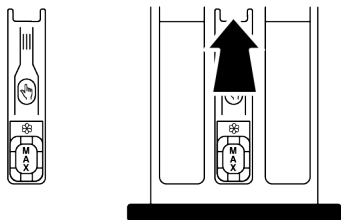

1. Naciśnij oznaczoną część syfonu w komorze na środek zmiękczający, a następnie pociągnij szufladę do siebie, aby ją wyjąć.
2. Podnieś i wyjmij syfon od tyłu, jak pokazano na rysunku.
3. Wypłucz szufladę i syfon w zlewie dużą ilością ciepłej wody. Używaj rękawiczek lub odpowiedniej szczotki, aby zapobiec kontaktowi pozostałości detergentów w szufladzie ze skórą.
4. Po wyczyszczeniu należy dobrze zamocować syfon i szufladę.

6.2 Czyszczenie filtrów wlotu wody

Na końcu każdego zaworu dopływu wody z tyłu pralki, a także na końcu każdego węża zasilającego podłączanego do kranu znajduje się filtr. Filtry te zapobiegają przedostawaniu się do wnętrza urządzenia ciał obcych i brudu z wody. Filtry należy oczyścić, kiedy się zabrudzą.

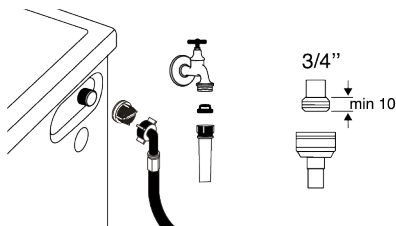

1. Zakręcić krany.
2. Zdejmij nakrętki z wężu dopływu wody aby dostać się do filtrów na zaworach dopływu wody i wyczyść je za pomocą szczotki. Jeśli filtry są bardzo brudne, wyjmij je szczypcami z ich gniazd i oczyść w ten sposób.
3. Filtry na płaskim końcu wężu dopływu wody wyjąć ręcznie wraz z uszczelkami i starannie umyć pod bieżącą wodą.
4. Dokładnie umieścić uszczelki i filtry z powrotem na miejscu i ręcznie dokręcić nakrętki węża.

6.3 Spuszczanie pozostałej wody i czyszczenie filtru pompy

System filtrów w pralce zapobiega zatkanie wirnika pompy takimi stałymi elementami, jak guziki, monety czy włókna podczas usuwania wody. A zatem woda będzie spuszcza bez problemów, a okres użytkowania pompy się przedłuży.

Jeżeli pralka nie odpompowuje wody, zatkany jest filtr pompy. Filtr trzeba czyścić po każdym zatkanie lub co 3 miesiące. Aby wyczyścić filtr należy najpierw spuścić wodę.

Dodatkowo przed transportem produktu (np. przy przeprowadzce do innego domu) należy całkowicie spuścić wodę.

**UWAGA:**

Obce substancje pozostawione w filtrze pompy mogą uszkodzić urządzenie lub powodować problemy z hałasem.

Jeśli mieszkasz na obszarach narażonych na mróz, pamiętaj o zakręceniu kranu z wodą, odłączeniu głównego węża i spuszczeniu wody z produktu, gdy nie jest on używany.

Po każdym użyciu zakręć kurek dopływu wody, do którego przyłączony jest wąż zasilający.

Aby wyczyścić zabrudzony filtr i spuścić wodę:


- Wyjmij wtyczkę pralki gniazdka, aby odłączyć ją od zasilania energią elektryczną.



Temperatura wody wewnątrz pralki może wzrosnąć do 90 °C. Aby uniknąć zagrożenia oparzeniem, filtr czyści się dopiero po ostygnięciu wody w palce.

- Aby spuścić wodę, postępuj, jak opisano to poniżej.

Pralka jest wyposażona w awaryjny wąż spustowy, umożliwiający spuszczenie wody:

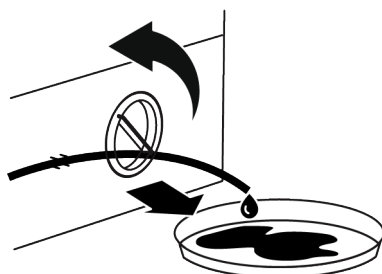

- Wyciągnąć wąż awaryjnego spustu wody z jego kieszeni.
- Umieścić koniec węża w dużym pojemniku. Spuścić wodę do tego zbiornika wyciągając korek z końcówki węża. Po napełnieniu pojemnika zamknąć koniec węża korkiem. Po opróżnieniu zbiornika powtórzyć powyższą procedurę aby całkowicie spuścić wodę z pralki.
- Po zakończeniu spustu wody ponownie zatkać końcówkę węża i włożyć go w jego miejsce.
- Odkręć filtr pompy.
- Usuń wszelkie pozostałości z wnętrza filtra, a także włókna, które mogą zbierać się wokół wirnika.
- Wymień filtr.

7 Rozwiązywanie problemów



Najpierw przeczytaj sekcję "Instrukcje bezpieczeństwa"!

Program nie uruchamia się po zamknięciu drzwiczek maszyny.

- Przycisk Start / Pauza mógł nie zostać naciśnięty. >>> Naciśnij przycisk Start / Pauza.
- W przypadku przeciążenia drzwi mogą być trudne do zamknięcia. >>> Zmniejsz ilość prania i upewnij się, że drzwi zamykają się prawidłowo.

Nie można uruchomić programu lub nie można dokonać wyboru programu.

- Produkt mógł przełączyć się w tryb samoobrony z powodu problemów z infrastrukturą (napięcie sieciowe, ciśnienie wody itp.). >>> W zależności od modelu produktu, aby anulować program, wybierz inny program, obracając pokrętkę wyboru programu lub naciskając i przytrzymując przycisk włączania/wyłączania przez 3 sekundy. Poprzedni program zostanie anulowany. Widzieć. Anulowanie programu [► 16]

Produkt nie wchłania wody.

- Kran może być zamknięty. >>> Otwórz krany.

- Wąż doprowadzający wodę może być zagięty. >>> Wyprostuj wąż.
- Filtr wlotowy wody może być zatkany. >>> Wyczyść filtr.
- Drzwiczki załadunkowe mogą nie być zamknięte. >>> Zamknij drzwi.

Produkt nie odprowadza wody.

- Wąż odprowadzający wodę może być zatkany lub zagięty. >>> Oczyszcz lub wyprostuj wąż.
- Filtr pompy może być zatkany. >>> Wyczyść filtr pompy.

Produkt wibruje lub wydaje dźwięki.

- Produkt może stać niestabilnie. >>> Zrównoważ produkt, regulując jego nóżki.
- Twardy przedmiot mógł utknąć w filtrze pompy. >>> Wyczyść filtr pompy.
- zabezpieczające w transporcie mogły nie zostać usunięte. >>> Odkręć zabezpieczające w transporcie.
- Ilość prania w produkcie może być mniejsza. >>> Załaduj więcej prania do produktu.
- Do produktu mogło zostać załadowane nadmierne pranie. >>> Wyjmij część prania z produktu lub wyprostuj pranie ręką i równomiernie rozprowadź je wewnątrz produktu.
- Produkt może spoczywać na twardej powierzchni. >>> Sprawdź, czy produkt nie spoczywa na niczym.

Woda wypływa z dna produktu.

- Wąż odprowadzający wodę może być zatkany lub zagięty. >>> Oczyszcz lub wyprostuj wąż.
- Filtr pompy może być zatkany. >>> Wyczyść filtr pompy.

Podczas prania w produkcie nie jest widoczna woda.

- Woda znajduje się w niewidocznej części produktu. >>> Nie świadczy to o usterce.

Drzwiczki załadunkowe nie otwierają się.

- Blokada drzwi jest aktywowana ze względu na poziom wody w produkcie. >>> Spuść wodę, uruchamiając program pompy lub wirowania.

- Produkt może podgrzewać wodę lub być w fazie wirowania. >>> Poczekać na zakończenie programu.
- Przednia pokrywa może pozostać przymocowana z powodu nacisku na nią. >>> Przednia pokrywa jest zwalniana z pozycji przymocowanej i otwierana poprzez popchnięcie i pociągnięcie uchwytu.
- W przypadku braku prądu drzwiczki załadunkowe produktu nie otworzą się. >>> Aby otworzyć drzwiczki załadunkowe produktu, otwórz pokrywę filtra pompy i pociągnij w dół dźwignię awaryjnego zwalniania drzwiczek załadunkowych znajdującą się za nią. Widzieć. Blokada drzwiczek [► 16]

Czas programu nie jest odliczany. (*)

- Pranie mogło spowodować brak równowagi w produkcie. >>> Ze względu na nierównomierne rozłożenie prania wewnątrz produktu, mógł zostać aktywowany automatyczny system wykrywania nierównoważonego wsadu.

Produkt nie przechodzi etapu wyciskania. (*)

- Pranie mogło spowodować brak równowagi w produkcie. >>> Ze względu na nierównomierne rozłożenie prania wewnątrz produktu, mógł zostać aktywowany automatyczny system wykrywania nierównoważonego wsadu.
- Cykl wirowania mógł nie zostać zakończony, ponieważ nie można było spuścić wody z wnętrza produktu. >>> Sprawdź filtr i wąż spustowy.
- Z powodu nadmiernego użycia detergentu mogła powstać nadmierna piana i mógł zostać aktywowany automatyczny system tłumienia piany. >>> Użyj zalecanej ilości detergentu.

Mydliny wylewają się z szuflady na detergent.

- Być może użyto zbyt dużej ilości detergentu. >>> Wymieszaj 1 łyżkę płynu do zmiękczenia z 1/2 litra wody i wlej go do komory prania zasadniczego w szufladzie na detergent. >>> Do produktu dodać odpowiednią ilość detergentu zgod-

nie z programem i maksymalnym wsadem podanym w rozdziale "Tabela programów". Używając dodatkowych środków chemicznych (odplamiacze, wybielacze itp.), Zmniejsz ilość detergentu.

8 ZASTRZEŻENIE

Niektóre (proste) awarie mogą być wykonane przez użytkownika końcowego bez jakichkolwiek problemów związanych z bezpieczeństwem lub niebezpiecznym użytkowaniem, pod warunkiem, że są one przeprowadzane w granicach i zgodnie z następującymi instrukcjami (patrz rozdział „Samodzielna naprawa”).

Dlatego też, o ile nie określono inaczej w rozdziale „Samodzielna naprawa”, naprawy powinny być wykonywane przez zarejestrowane profesjonalne serwisy naprawcze w celu uniknięcia problemów z bezpieczeństwem. Zarejestrowany profesjonalny serwis naprawczy to profesjonalny serwis zajmujący się naprawami, któremu producent przyznał dostęp do instrukcji i listy części zamiennych tego produktu zgodnie z metodami opisanymi w aktach prawnych zgodnymi z Dyrektywą 2009/125/WE.

Jednak tylko agent serwisowy (tj. autoryzowane profesjonalne serwisy naprawcze), z którym można się skontaktować pod numerem telefonu podanym w instrukcji obsługi/karcie gwarancyjnej lub za pośrednictwem autoryzowanego sprzedawcy, może świadczyć usługi serwisowe opartych na warunkach gwarancji. W związku z tym należy pamiętać, że naprawy wykonywane przez profesjonalne warsztaty (nieautoryzowane przez Beko) spowodują utratę gwarancji.

Samodzielna naprawa

Użytkownik końcowy może wykonać samodzielną naprawę wyłącznie w przypadku następujących części zamiennych: drzwi, zawiasy drzwi i uszczelki, inne uszczelki, zespół zamka drzwi i urządzenia peryferyjne z tworzywa sztucznego, takie jak dozowniki

(*) Gdy pranie nie jest dobrze rozprowadzone wewnątrz produktu, produkt nie przechodzi do etapu wirowania, aby zapobiec uszkodzeniom siebie i środowiska. Ułóż pranie i ponownie odwiruj.

detergentu (aktualna lista jest również dostępna na support.beko.com od 1 marca 2021)

Ponadto, aby zapewnić bezpieczeństwo produktu i zapobiec ryzyku poważnych obrażeń, wspomnianą samodzielną naprawę należy wykonać zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi w rozdziale „Samodzielna naprawa” lub które są dostępne na stronie support.beko.com Dla własnego bezpieczeństwa przed wykonaniem samodzielnej naprawy odłącz urządzenie od zasilania.

Próby naprawy i naprawy dokonywane przez użytkowników końcowych w przypadku części nieuwzględnionych na liście i/lub niestosowanie się do wskazówek zawartych w podręcznikach użytkownika dotyczących samodzielnej naprawy lub które są dostępne na stronie support.beko.com, mogą powodować problemy z bezpieczeństwem, które nie zostały zawarte na stronie support.beko.com, i utratę gwarancji.

W związku z tym zaleca się, aby użytkownicy końcowi powstrzymali się od prób przeprowadzania napraw wykraczających poza wymieniony wykaz części zamiennych, kontaktując się w takich przypadkach z autoryzowanymi profesjonalnymi serwisami naprawczymi lub zarejestrowanymi profesjonalnymi serwisami naprawczymi. W takim przypadku próby podejmowane przez użytkowników końcowych mogą powodować problemy z bezpieczeństwem i uszkodzenie produktu, a następnie wywołać pożar, powódź, porażenie prądem i poważne obrażenia ciała.

Przykładowo, ale nie tylko, następujące naprawy muszą być wykonane przez autoryzowane profesjonalne serwisy naprawcze lub zarejestrowane profesjonalne serwisy

naprawcze: silnik, zespół pompy, płyta główna, płyta silnika, tablica wyświetlacza, grzałki itp.

Producent/sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w żadnym przypadku, gdy użytkownicy końcowi nie przestrzegają powyższych zaleceń.

Dostępność części zamiennych zakupionej pralki lub pralko-suszarki wynosi 10 lat. W tym okresie dostępne będą oryginalne części zamienne umożliwiające prawidłową obsługę pralki lub pralko-suszarki.

