

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/welcome



HTL2100
HTL2100B
HTL2100C
HTL2100G
HTL2100S
HTL2100T
HTL2100W



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	3
	Turvallisuus	3
	Tuotteen huolto	4
	Ympäristöstä huolehtiminen	4
	Ohje ja tuki	4
2	SoundBar	5
	Päälaite	5
	Kaukosäädin	5
	Liittimet	6
3	Liitännät	7
	Äänen liittäminen televisiosta tai muista laitteista	7
4	SoundBarin käyttö	8
	Säädä äänenvoimakkuutta	8
	Äänen valinta	8
	MP3-soitin	8
	Automaattinen valmiustila	8
	Ota tehdasasetukset käyttöön	8
5	Seinäteline	9
6	Tuotetiedot	10
7	Vianmääritys	11
8	Huomautus	12
	Vaatimustenmukaisuus	12
	Tavaramerkit	12

1 Tärkeää

Perehdy kaikkiin ohjeisiin, ennen kuin alat käyttää tätä laitetta. Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu siitä, että ohjeita ei ole noudatettu.

Turvallisuus

Sähköiskun tai tulipalon vaara!

- Älä altista tuotetta tai lisätarvikkeita sateelle tai vedelle. Älä aseta nestettä sisältäviä astioita kuten maljakoita tuotteen lähelle. Jos nesteitä kaatuu tuotteen päälle tai sisään, irrota laite heti verkkopistorasiasta. Ota yhteys kuluttajapalvelukeskukseen, jotta tuote tarkastetaan ennen käyttöä.
- Älä aseta tuotetta tai lisätarvikkeita avotulen tai muiden lämmönlähteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon.
- Älä koskaan aseta esineitä ilmastointiaukkoihin tai muihin tuotteen aukkoihin.
- Kun järjestelmän virta katkaistaan laitteen katkaisimesta tai irrottamalla pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.
- Irrota tuotteen virtajohto pistorasiasta ennen ukkosmyrskyä.
- Irrota virtajohto aina vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.

Oikosulun tai tulipalon vaara!

- Ennen kuin liität tuotteen pistorasiaan, varmista, että virran jännite vastaa laitteen takaseinään tai pohjaan painettua arvoa. Älä liitä tuotetta pistorasiaan, jos jännite ei ole sama.

Loukkaantumisen tai SoundBarin vaurioitumisen vaara!

- Älä koskaan aseta tuotetta tai muita esineitä virtajohtojen tai muiden elektronisten laitteiden päälle.
- Jos tuotetta kuljetetaan alle 5 °C:n lämpötilassa, poista tuote pakkauksesta ja

anna sen lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen sen liittämistä virtalähteeseen.

- Jotkin tämän tuotteen osat on voitu valmistaa lasista. Estä loukkaantuminen ja vahingot käsittelemällä tuotetta varovasti.

Ylikuumenemisen vaara!

- Älä koskaan asenna tuotetta ahtaaseen tilaan. Jätä tuotteen ympärille vähintään 10 cm tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään. Varmista, että verhot tai muut esineet eivät peitä tuotteen ilmastointiaukkoja.

Saastumisen vaara!

- Käytä aina samanlaisia paristoja yhdessä (älä sekoita esimerkiksi vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään).
- Räjähdyksen vaara, jos paristot asetetaan paikalleen väärin. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan.
- Poista käytetyt paristot kaukosäätimestä. Poista paristot myös, jos tiedät, ettei kaukosäädintä käytetä pitkään aikaan.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Paristojen nielemisvaara!

- Tuote/kaukosäädin saattaa sisältää nappipariston, jonka voi vahingossa niellä. Pidä paristot aina poissa lasten ulottuvilta! Nieilty paristo voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Pariston nieleminen voi kahdessa tunnissa aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja.
- Jos epäilet, että paristo on nieilty tai joutunut mihin tahansa ruumiin aukkoon, mene välittömästi lääkäriin.
- Kun vaihdat paristot, pidä aina kaikki uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa. Varmista paristojen vaihtamisen jälkeen, että paristolokero menee kunnolla kiinni.
- Jos paristolokeroa ei saa kunnolla kiinni, lopeta tuotteen käyttäminen. Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta ja ota yhteyttä valmistajaan.



Tämä on LUOKAN II laite, jossa on kaksoiseristys ja jossa ei ole maadoitusta.

Tuotteen huolto

Puhdista laitetta vain mikrokuituliinalla.

Ympäristöstä huolehtiminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.

Ohje ja tuki

Osoitteesta www.philips.com/support löydät laajan verkkotukemme ja voit

- ladata käyttöoppaan ja pikaoppaan
- katsoa video-oppaita (saatavilla vain tietyille malleille)
- etsiä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin (usein kysytyt kysymykset)
- lähettää meille kysymyksiä
- lähettää chat-viestejä Philipsin tukiedustajalle.

Valitse kieli noudattamalla sivuston ohjeita ja kirjoita sitten mallinumero.


Voit halutessasi pyytää tukea maasi kuluttajapalvelukeskuksesta. Ennen kuin otat yhteyttä kuluttajapalvelukeskukseen, kirjoita laitteen malli- ja sarjanumero muistiin. Tämä tieto on laitteen takapaneelissa tai pohjassa.

2 SoundBar

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi SoundBar osoitteessa www.Philips.com/welcome.

Päälaite


Tämä osa sisältää päälaitteen esittelyn.

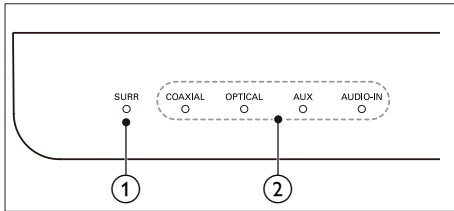

- ① **SURR-merkkivalo**
Sytty, kun valitset Virtual Surround -äänen.
- ② **Lähteen ilmaisimet**
Lähteen merkkivalo syttyy, kun lähde valitaan.
 - **COAXIAL:** Syttyy siirryttäessä koaksiaalitulolähteeseen.
 - **OPTICAL:** Syttyy siirryttäessä optiseen tulolähteeseen.
 - **AUX:** Syttyy siirryttäessä analogiseen tulolähteeseen.
 - **AUDIO-IN:** Syttyy vaihdettaessa äänilähteeseen (3,5 mm:n liitäntä)

Kaukosäädin

Tämä osa sisältää kaukosäätimen esittelyn.

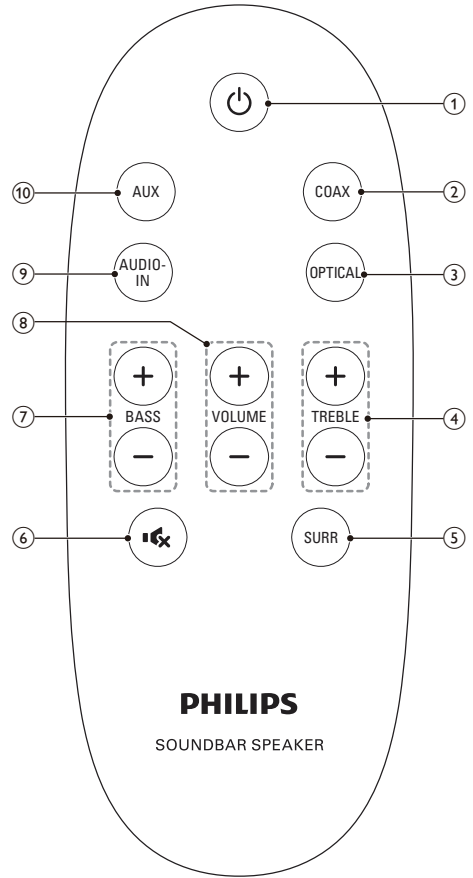

- ① **⏻ (Valmiustila)**
SoundBarin kytkeminen toimintaan tai valmiustilaan.
- ② **COAX**
Vaihta äänilähde koaksiaaliliitäntään.
- ③ **OPTICAL**
Vaihta äänilähde optiseen liitäntään.
- ④ **TREBLE +/-**
Lisää tai vähennä diskanttia.
- ⑤ **SURR**
Vaihta stereon ja Virtual surround -äänen välillä.

6

Mykistä tai palauta ääni.

7 **BASS +/-**

Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen

8 **VOLUME +/-**

Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen

9 **AUDIO-IN**

Äänituloliitännän vaihtaminen äänilähteeksi (3,5 mm:n liitäntä).


10 **AUX**

Vaihda äänilähde AUX-liitäntään.

Liittimet

Tämä osa sisältää SoundBarin liitäntöjen esittelyn.


Oikea sivu

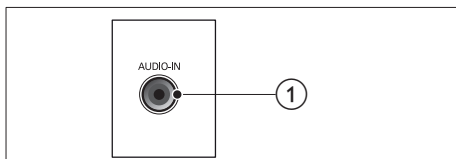

1 **AUDIO-IN**

Äänitulo MP3-soittimesta (3,5 mm:n liitäntä).

Taustapaneelin liitännät

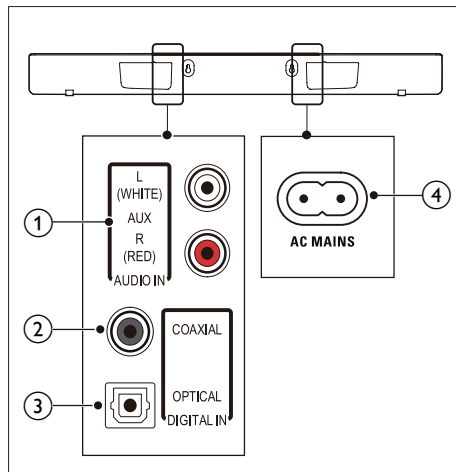

1 **AUDIO IN-AUX**

Television tai analogisen laitteen analogisen äänilähdön liitäntä.

2 **DIGITAL IN-COAXIAL**

Television tai digitaalisen laitteen koaksiaaliäänilähdön liitäntä.

3 **DIGITAL IN-OPTICAL**

Television tai digitaalisen laitteen optisen äänilähdön liitäntä.

4 **AC MAINS~ -liitäntä**

Virtalähteen liitäntä.

3 Liitännät

Tässä luvussa on ohjeita SoundBarin liittämisestä televisioon ja muihin laitteisiin. Pikaoppaassa on tietoja SoundBarin ja sen lisälaitteiden perusliitännöistä.

Huomautus


- Tunniste- ja tehotiedot on mainittu laitteen takana olevassa arvokilvessä.
- Varmista ennen liitännöjen tekemistä, että kaikki laitteet on irrotettu virtalähteestä.

Äänen liittäminen televisiosta tai muista laitteista

Voit toistaa television tai jonkin toisen laitteen ääntä SoundBar-kaiuttimien kautta. Käytä television, SoundBarin ja muiden laitteiden laadukkainta liitintä.

1. vaihtoehto: äänen liittäminen digitaalisella optisella kaapelilla


Laadukkain ääni

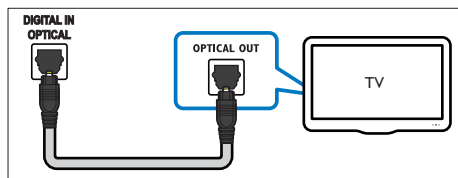

- 1 Liitä optinen kaapeli SoundBarin **OPTICAL**-liitäntään ja television tai muun laitteen **OPTICAL OUT** -liitäntään.
 - Digitaalisessa optisessa liitännässä voi olla merkintä **SPDIF** tai **SPDIF OUT**.

2. vaihtoehto: äänen liittäminen digitaalisella koaksiaalikaapelilla

Hyvä äänenlaatu

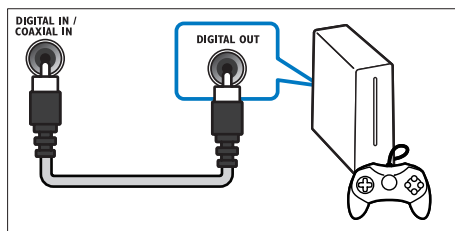


- 1 Liitä koaksiaalikaapeli SoundBarin **COAXIAL**-liitäntään ja television tai muun laitteen **COAXIAL/DIGITAL OUT** -liitäntään.
 - Digitaalisessa koaksiaaliliitännässä voi olla merkintä **DIGITAL AUDIO OUT**.

3. vaihtoehto: äänen liittäminen analogisilla äänikaapeleilla

Peruslaatuinen ääni

- 1 Liitä analoginen kaapeli SoundBarin **AUX**-liitäntöihin ja television tai muun laitteen **AUDIO OUT** -liitäntöihin.

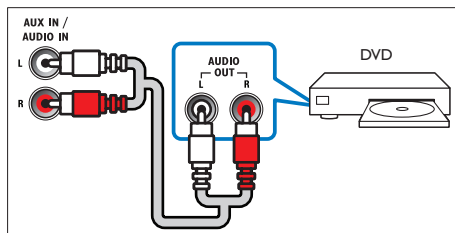

4 SoundBarin käyttö

Tässä luvussa kerrotaan, miten SoundBarilla toistetaan ääntä siihen liitetyistä laitteista.

Ennen aloittamista

- Suorita pikaoppaassa ja tässä käyttöoppaassa kuvatut tarvittavat liitännät.
- Vaihda SoundBarissa muiden laitteiden oikea lähde.

Säädä äänenvoimakkuutta

- 1 Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta **VOLUME +/-** -painikkeella.
 - Mykistä **MUTE** -painikkeella.
 - Palauta ääni painamalla **MUTE** -painiketta uudelleen tai painamalla **VOLUME +/-** -painiketta.

↳ Kaikki päälaitteen **Lähteen ilmaisimet** vilkkuvat kahdesti, kun äänenvoimakkuus asetetaan enimmäis- tai vähimmäisvoimakkuuteen.

Äänen valinta

Tässä luvussa kerrotaan, miten valitaan paras ääni videolle tai musiikille.

Surround-tila

Surround-tiloilla koet täydellisen kuunteluelämyksen.

- 1 Valitse surround-tila painamalla **SURR**-painiketta.
 - **[Virtual surround]**: Luo erittäin tehokkaan surround-kokemuksen. Päälaitteen **SURR**-merkkivalo syttyy.
 - **[STEREO]**: Kaksikanavainen stereoääni. Soveltuu musiikin kuunteluun.

Taajuuskorjain

Säädä SoundBarin korkean taajuuden (diskantti) ja matalan taajuuden (basso) asetuksia.

- 1 Vaihda taajuutta painamalla **TREBLE +/-** tai **BASS +/-**-painiketta.

↳ Kaikki päälaitteen **Lähteen ilmaisimet** vilkkuvat kahdesti, kun diskantti tai basso asetetaan enimmäis- tai vähimmäisvoimakkuuteen.

MP3-soitin

Liitä MP3-soittimesi ja toista äänitiedostoja tai musiikkia.

Vaatimukset

- MP3-soitin.
 - 3,5 mm:n stereoäänikaapeli.
- 1 Liitä MP3-soitin SoundBarin **AUDIO-IN**-liitäntään 3,5 mm:n stereoäänikaapelilla.
 - 2 Painamalla **AUDIO-IN**-painiketta.
 - 3 Valitse toistettavat äänitiedostot tai musiikki ja aloita toisto MP3-soittimen painikkeilla.

Automaattinen valmiustila

SoundBar siirtyy automaattisesti valmiustilaan toistettaessa mediaa liitetyltä laitteelta, jos:

- mitään painiketta ei paineta 30 minuuttiin ja
- liitetystä laitteesta ei toisteta ääntä.

Ota tehdasasetukset käyttöön

Voit palauttaa SoundBarin tehtaalla ohjelmoidut oletusasetukset.

- 1 Paina mykistystilassa nopeasti **AUX**-painiketta kahdesti.

↳ Tehdasasetukset palautuvat.


5 Seinäteline

Huomautus

- Väärin tehty seinäasennus voi aiheuttaa onnettomuuden, vamman tai vahingon. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä oman maasi asiakastukeen.
- Varmista ennen SoundBarin kiinnittämistä seinälle, että seinä kestää laitteen painon.

Ruuvien pituus/halkaisija

Varmista, että käytät SoundBarin kiinnitykseen sopivan pituisia ja halkaisijaltaan sopivan kokoisia ruuveja. Tarvittavien ruuvien koko määräytyy seinätelineen kiinnitystavan mukaan.

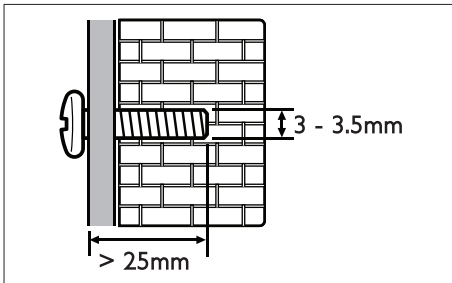

Tietoja SoundBarin asentamisesta seinälle on pikaoppaassa.

6 Tuotetiedot



Huomautus

- Muotoilu ja tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Vahvistin

- Kokonaisteho: 40 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 %THD)
- Taajuusvaste: 20 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Signaali/kohina-suhde: >65 dB (CCIR) / (A-painotettu)
- Tuloherkkyys:
 - AUX: 650 mV
 - AUDIO-IN: 400 mV

Ääni

- Digitaalinen S/PDIF-äänitulo:
 - Koaksiaali: IEC 60958-3
 - Optinen: TOSLINK

Päälaitte

- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz
- Virrankulutus: 40 W
- Virrankulutus valmiustilassa: $\leq 0,5$ W
- Kaiuttimen impedanssi: 8 ohmia (koko äänialue)
- Kaiutinelementit: 4 x 54,5 mm (2")
- Mitat (LxKxS): 845 x 74,5 x 94 mm
- Paino: 2,0 kg

Kaukosäätimen paristot

- 1 x CR2025

7 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Sähköiskun vaara. Älä koskaan avaa tuotteen runkoa.

Älä yritä korjata tuotetta itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos sinulla on ongelmia laitteen käytön kanssa, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin otat yhteyden huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, saat tukea osoitteessa www.philips.com/support.

Ääni

Äänettömät SoundBar-kaiuttimet

- Liitä äänikaapeli SoundBariin sekä televisioon tai muihin laitteisiin.
- Palauta SoundBarin tehdasasetukset.
- Valitse oikea äänitulo kaukosäätimellä.
- Varmista, ettei SoundBaria ole mykistetty.

Vääristynyt ääni tai kaiku.

- Jos toistat TV:n äänen SoundBarin kautta, varmista, että TV on mykistetty.

8 Huomautus

Tämä osa sisältää lainopilliset tiedot ja tavaramerkki-ilmoitukset.

Vaatimustenmukaisuus



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Tavaramerkit



Dolby Laboratories on antanut luvan valmistukseen. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.



2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

HTL2100_12_UM_V7.0

