

Registe o seu produto e obtenha assistência em

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

M550

M555



# Manual do utilizador resumido

**PHILIPS**




# Instruções de segurança importantes

## Aviso

- A rede eléctrica está classificada como perigosa. A única forma de cortar a alimentação do carregador é desligar a alimentação da tomada de parede. Certifique-se de que há um acesso fácil à tomada eléctrica.
- Consulte as instruções de segurança antes de utilizar o produto.
- Este produto está em conformidade com a directiva europeia R&TTE 1999/5/CE
- Utilize apenas a fonte de alimentação apresentada nas instruções do utilizador.
- Utilize apenas as pilhas apresentadas nas instruções do utilizador.
- Não permita que o produto entre em contacto com líquidos.
- Existe risco de explosão, se a pilha for substituída por outra de tipo incorrecto.
- Elimine as pilhas usadas de acordo com as instruções.
- Quando o telefone tocar ou quando o sistema de mãos livres estiver activado, mantenha o telefone afastado do ouvido para evitar lesões auditivas.

# 1 Visão geral

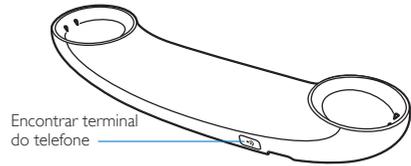

## Durante cham.

MENU OK Agenda

REDIAL C Aceder à lista de remarcação.

▲ Aumentar o volume.

▼ Diminuir o volume.

☎ Terminar chamadas.

🔊 Ligar/desligar o altifalante.

🔇 Desactivar/activar o microfone.

# a/A Inserir uma pausa (manter premido).

## Standby

MENU OK Aceder ao menu principal.

REDIAL C Aceder à lista de remarcação.

▲ Agenda

📞 Registo de chamadas

☎ Efectuar e receber chamadas.

☎ Ligar ou desligar o terminal do telefone (manter premido).

\*INT Efectuar uma chamada interna (manter premido). Apenas em sistemas com vários terminais do telefone.

🔒 Bloquear o teclado (manter premido).

🔊 Efectuar e receber chamadas.

## No menu

MENU OK Confirmar / Seleccionar / Entrar no menu de opções.

REDIAL C Cancelar

▲ Para cima/baixo

☎ Sair do menu

## Introdução de texto

REDIAL C Eliminar um carácter.  
Eliminar todos os caracteres (manter premido).

🔒 Introduzir um espaço.

# a/A Alternar entre maiúsculas/minúsculas (manter premido).

## Apresenta ícones

📶 O número de barras indica o estado da ligação entre o telefone e a estação de base. Quanto mais barras forem apresentadas, melhor será a potência do sinal.

☎ Mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas recebidas atendidas no registo de chamadas.

☎ Indica uma chamada efectuada na lista de remarcação.

☎ Fica intermitente quando há uma nova chamada não atendida ou quando navega nas novas chamadas não atendidas. Mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas não atendidas já verificadas do registo de chamadas.

☎ Fica intermitente quando recebe uma chamada. Mantém-se continuamente aceso durante uma chamada.

🔊 O altifalante está ligado.

🔇 O toque está desligado.

📧 Atendedor de chamadas: fica intermitente quando há uma mensagem nova ou quando a memória está cheia. Mantém-se continuamente aceso, quando o atendedor de chamadas do telefone está ligado.

✉ Indicador de mensagens de voz: fica intermitente quando há mensagens novas, mantém-se continuamente aceso para mensagens já ouvidas.


\* Este serviço depende da rede

▲ É apresentado quando se desloca para cima/para baixo numa lista ou quando aumenta e diminui o volume.

▶ Há mais dígitos à direita. Prima REDIAL C para ler.

ECO+ O modo ECO+ está activado.

## 2 Ligar

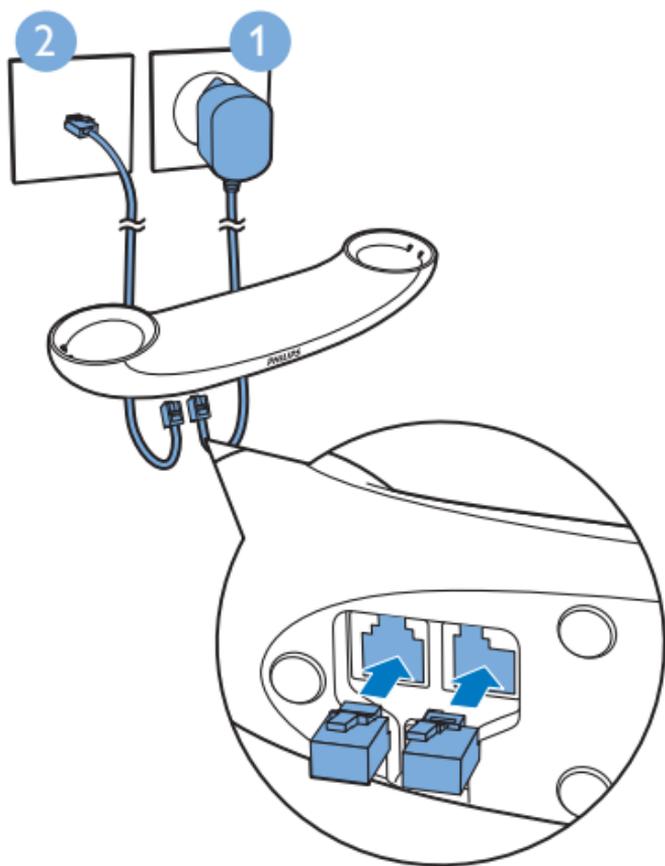


# 3 Começar

## Configurar o seu telefone



- 1 As pilhas são colocadas de fábrica no telefone. Retire a fita da tampa do compartimento das pilhas antes do carregamento.
- 2 Quando utilizar o seu telefone pela primeira vez, será apresentada uma mensagem de boas-vindas (dependendo do país).
- 3 Defina o país e o idioma, se solicitado.
- 4 Defina a data e a hora.
  - Se a hora estiver no formato de 12 horas, prima a tecla  para seleccionar **[am]** ou **[pm]** (dependendo do país).

## Carregar o seu telefone

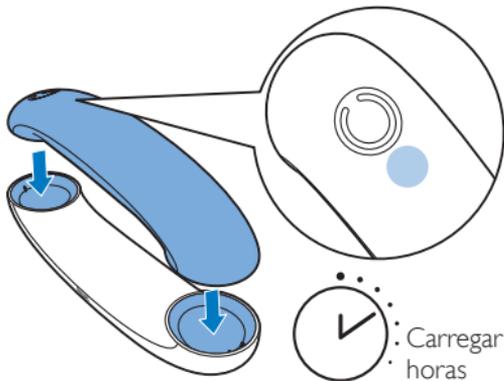

Carregue o seu telefone colocando-o na base em qualquer direcção.



> 75%



25% - 50%



50% - 75%



< 25%

Intermitente: pilha fraca

Em deslocamento: carregamento a decorrer

# 4 Beneficie de

## Lista de contactos

### Adicionar registo

- 1 Prima > **[Agenda]** > **[Adicionar novo]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

### Telefonar a partir da agenda

- 1 Prima .
- 2 Selecciona um registo e prima .

### Memória de acesso directo

Existem 2 memórias de acesso directo (teclas 1 e 2). Para marcar automaticamente o número de telefone guardado, mantenha as teclas premidas no modo de espera.

Dependendo do seu país, as teclas 1 e 2 estão predefinidas para **[1\_voicemail]** (número de correio de voz) e **[2\_info svc]** (número do serviço de informações) do seu fornecedor de serviços, respectivamente (dependendo da rede).

## Registo de chamadas

### Chamada a partir do registo de chamadas

- 1 Prima .
- 2 Selecciona um registo e prima .

### Ver registo

Prima > > **[Visualizar]**.

### Guardar registo

- 1 Prima > > **[Guardar número]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

### Eliminar registo

- 1 Prima > > **[Apagar]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

## Lista de remarcação

### Chamada a partir da lista de remarcação

- 1 Prima .
- 2 Selecciona um registo e prima .

### Guardar registo

- 1 Prima > > > **[Guardar número]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

### Eliminar registo

- 1 Prima > > > **[Apagar]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

## Atendedor de chamadas do telefone (apenas no M555)

### Gravar uma mensagem

- 1 Prima > **[Atended autom.]** > **[Mensagem]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

### Ouvir as mensagens recebidas

Prima > **[Atended autom.]** > **[Reproduzir]** e, em seguida, prima para confirmar.

### Eliminar uma mensagem recebida

- 1 Quando está a ouvir a mensagem, prima para entrar no menu de opções.
- 2 Selecciona **[Apagar]** e prima para confirmar.

## Registrar telefones adicionais

Pode registar até 3 terminais adicionais do telefone na estação de base.

- 1 Prima > **[Serviços]** > **[Registrar]**.
- 2 Mantenha premido na estação base durante 5 segundos.
- 3 Introduza o PIN do sistema (0000).
- 4 Prima para confirmar o PIN.  
↳ O registo é concluído em menos de 2 minutos.

## Modo ECO+

Este elimina a radiação no modo de espera (provoca um atraso de toque de 2 segundos, tempo em espera 50% mais curto).

- 1 Prima > **[Config. telef.]** > **[Modo ECO+]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.



# Dados técnicos

## Pilha

- Philips: 2 pilhas 550mAh recarregáveis AAA NiMH de 1,2V

Utilize apenas as pilhas fornecidas.

## Adaptador

Base e carregador:

- Philips: S003EV06000302:  
Entrada: 100-240V CA 50/60 Hz 0,2 A;  
Saída: (i)6V CC 0,3 A, (ii)6V CC 0,2 A

Agenda com 100 entradas

Registo de chamadas com 50 entradas

Tempo de conversação: 16 horas

Tempo em espera: 250 horas



## Nota

- Pode instalar um filtro DSL (linha de subscrição digital) para evitar ruídos e problemas de ID do autor da chamada causados por interferências da DSL.
- A Declaração de conformidade pode ser encontrada em: [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

# ? Perguntas frequentes

## Não é apresentada nenhuma barra de sinalização no ecrã.

- O telefone está fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- Se o telefone apresentar **[Registar o Telefone]**, registre o terminal do telefone. (Consulte a secção sobre o registo de terminais do telefone).

## Se o emparelhamento (registo) de telefones adicionais na estação de base falhar, o que faço?

A memória da sua base está cheia. Aceda a <sup>MENU</sup><sub>OK</sub> > **[Serviços]** > **[Registar o Telefone]** para anular o registo dos terminais do telefone não utilizados e tente novamente.

## Selecionei um idioma errado que não consigo ler, o que devo fazer?

- 1 Prima  para voltar ao ecrã do modo de espera.
- 2 Prima <sup>MENU</sup><sub>OK</sub> para aceder ao ecrã do menu principal.
- 3 As opções seguintes serão apresentadas no ecrã:

<b>[Phone setup]</b> > <b>[Language]</b>
<b>[Réglages]</b> > <b>[Langue]</b>
<b>[Ρύθμ. Τηλεφών.]</b> > <b>[Γλώσσα]</b>
<b>[Config. telef.]</b> > <b>[Lingua]</b>
<b>[Config. telef.]</b> > <b>[Idioma]</b>
<b>[Config. tel.]</b> > <b>[Idioma]</b>

- 4 Selecione-os para aceder às opções dos idiomas.
- 5 Selecione o seu idioma.

## O meu terminal do telefone está em modo de procura, o que devo fazer?

- Assegure-se de que a estação de base está ligada à corrente.
- Registe o terminal do telefone na estação de base.
- Aproxime o terminal do telefone da estação de base.

## Não consigo alterar as definições do meu correio de voz; o que faço?

O serviço de correio de voz é gerido pelo seu fornecedor de serviços e não pelo telefone. Contacte o seu fornecedor de serviços para alterar as definições.

## Sem indicação

- Assegure-se de que as pilhas estão carregadas.
- Assegure-se de que há alimentação e ligações telefónicas estão estabelecidas.

## O telefone no carregador não carrega.

- Assegure-se de que as pilhas estão inseridas correctamente.
- Assegure-se que o telefone está colocado correctamente no carregador. O LED de aviso do telefone fica intermitente durante alguns segundos durante o carregamento.
- Assegure-se de que a definição do som de colocação na base está activada. Quando o telefone é colocado correctamente no carregador, ouvirá um som de colocação na base.
- Os contactos de carregamento estão sujos. Desligue a alimentação primeiro e limpe os contactos com um pano húmido.
- As pilhas têm defeito. Compre pilhas novas com as mesmas especificações.

## O áudio é mau (ruídos, eco, etc.)

- O telefone está quase fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- O telefone está a receber interferência de electrodomésticos na sua proximidade. Afaste a estação de base desses electrodomésticos.
- O telefone está num local com paredes grossas. Afaste a base das paredes.

## O telefone não toca.

Assegure-se de que o toque do telefone está ligado.

## A chamada não é identificada.

- O serviço não se encontra activado. Contacte o seu fornecedor de serviços.
- A identidade está oculta ou indisponível.

i



[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Para mais informações, consulte a documentação do utilizador alargada online.



# CE 0168

A reprodução, parcial ou total, é proibida sem a autorização por escrito do titular dos direitos de autor. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos seus respectivos proprietários. Todos os direitos reservados.  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG\_M550-555  
23\_PT\_V1.0  
WK12322