
Manuale d'uso e manutenzione

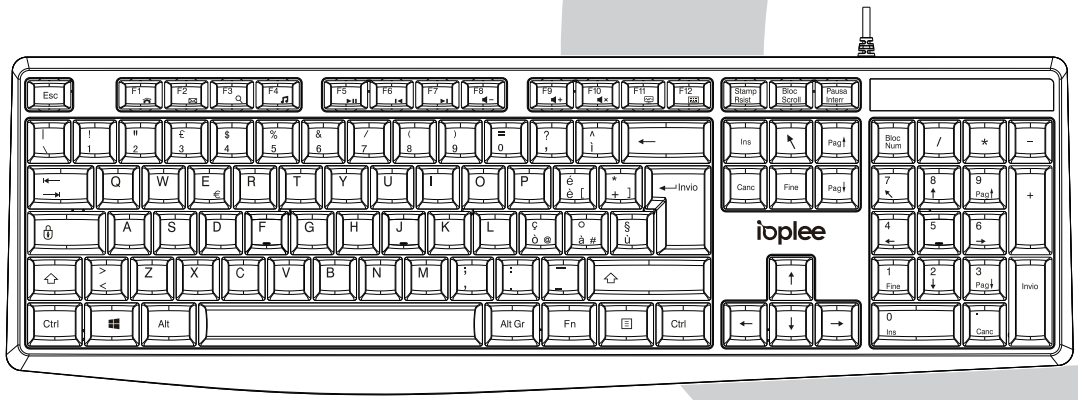

LUNGHEZZA CAVO
1,5 m

TASTIERINO
NUMERICO

ALTEZZA
REGOLABILE

12 TASTI
MULTIMEDIALI

USB TIPO A

TASTIERA CABLATA
IOPFDKEYK3170

INDICE


1.Panoramica del prodotto
2.INSTALLAZIONE
3.Tasti funzione FN
4.Smaltimento
5.Condizioni di Garanzia

1- Manuale d'uso e manutenzione

1.Panoramica del prodotto


A.Indicatori LED

B.Piedini della tastiera

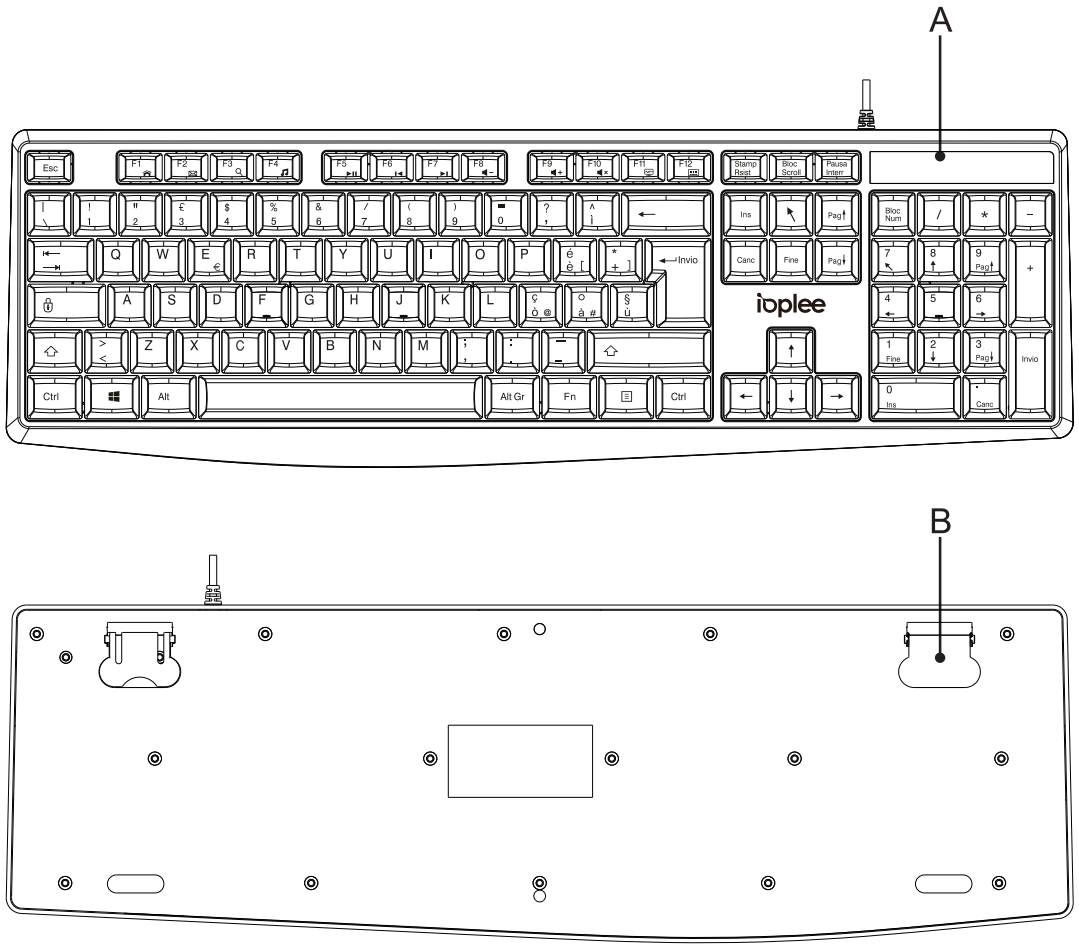

2.INSTALLAZIONE

Inserire il connettore USB nel computer o nel laptop per far funzionare la tastier.

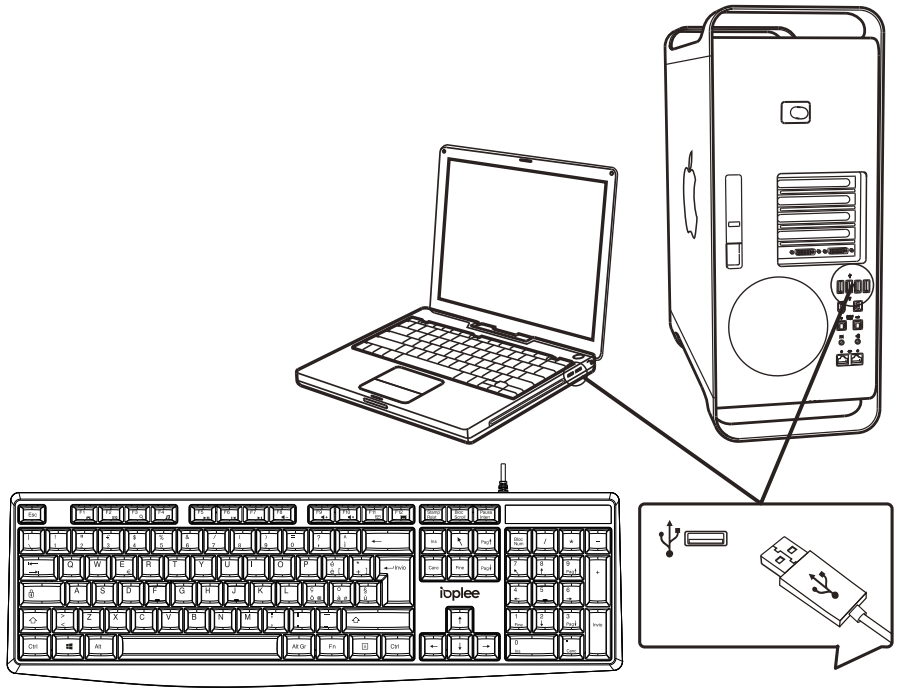

Se la tastiera non funziona

1. Assicurarsi che il computer sia compatibile con i requisiti di sistema.
2. Assicurarsi che il connettore USB sia collegato a una porta USB funzionante del computer.

3.Tasti funzione FN

Questa tastiera cablata silenziosa è dotata di tasti funzione integrati.
Il tasto funzione (Fn) offre maggiori funzionalità alla tastiera quando si premono i tasti funzione da F1 a F12 situati nella riga superiore della tastiera.
Premere e tenere premuto il tasto funzione (Fn) e poi premere uno dei tasti funzione (da F1 a F12) per attivare i comandi secondari. Ad esempio, premendo Fn+F7 si passa all'esecuzione del brano successivo.

Fn +	F1 Home	F7 Brano successivo
	F2 E-mail	F8 Riduzione volume
	F3 Ricerca	F9 Aumento volume
	F4 Media Player	F10 Modalità silenziosa
	F5 Riproduzione/Pausa	F11 Il mio computer
	F6 Brano precedente	F12 Calcolatrice

4. Smaltimento



Per noi è molto importante la tutela dell'ambiente. Per questo motivo vi invitiamo a seguire le corrette procedure di smaltimento del prodotto e dei materiali di imballaggio. In questo modo si contribuisce alla salvaguardia delle risorse naturali e ci si assicura che il riciclo avvenga in modo tale da proteggere la salute e l'ambiente.
Smaltire il prodotto e la confezione nel rispetto di tutte le leggi e norme vigenti.
Poiché questo apparecchio contiene componenti elettronici, al termine del suo ciclo di vita il prodotto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici.
Per maggiori informazioni sullo smaltimento e il riciclo, rivolgersi alle autorità locali competenti.
Il prodotto deve essere portato in un centro per la raccolta differenziata e riciclaggio. Alcuni punti di raccolta lo accettano gratuitamente.
Per smaltire le batterie, portarle presso gli appositi punti di raccolta e riciclaggio.

CE

Questo marchio viene applicato per dimostrare che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE.
La sigla "CE" indica che i prodotti venduti nello Spazio Economico Europeo sono stati valutati in base a elevati requisiti di sicurezza, salute e tutela ambientale.

Specifiche tecniche

Dimensioni approssimative (LxPxH): 444 x 140 x 22 mm
Peso: 453 ± 10 g

Compatibilità:

Supporta Windows 7/8/10/11, Linux e Mac 10.0 e versioni successive



Raccolta differenziata.
Verifica le disposizioni del tuo Comune

Condizioni di Garanzia

Unieuro offre gratuitamente al Cliente Consumatore (ossia alla persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) la Garanzia Legale di Conformità ("Garanzia Legale") prevista dal Codice del Consumo.

La Garanzia Legale si applica per i difetti di conformità che si manifestano entro 24 e dallo atadinciati matel prodottesi successivi alla data della scoperta dei difetti stessi.

L'azione del Cliente Consumatore volta a far valere la Garanzia Legale si prescrive decorsi 26 mesi dalla consegna del prodotto acquistato.

Azionando la Garanzia Legale, avrà diritto alla riparazione o sostituzione del bene o, subordinatamente, ad un'adeguata riduzione del prezzo o alla risoluzione del Contratto.

Per far valere la Garanzia Legale, si prega di recarsi o presso il punto vendita Unieuro o il Punto Vendita Affiliato Unieuro presso il **quale è avvenuta la consegna dei Prodotti difettosi e rivolgersi al personale addetto o, in alternativa, si prega di contattare telefonicamente il punto vendita, ovvero l'Assistenza Clienti numero 02–97078130.**

Il Cliente Consumatore rimarrà in ogni caso titolare dei diritti derivanti dalla Garanzia Legale sopra descritti, indipendentemente dalla sottoscrizione di altre garanzie di tipo convenzionale, gratuite oa pagamento.


Per informazioni complete sulla Garanzia Legale si prega di consultare la sezione "Garanzie"
https://www.unieuro.it/online/garanzie

Importato da: Unieuro S.p.A.
Soggetta a direzione e coordinamento di Fnac Darty S.A.
Via Piero Maroncelli, 10 - 47121 Forlì (Italia)
Ets.Darty@fnacdarty.com

A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, i dati contenuti nel presente manuale possono subire leggere modifiche senza preavviso da parte del produttore.

Prodotto in Cina

Notice d’utilisation

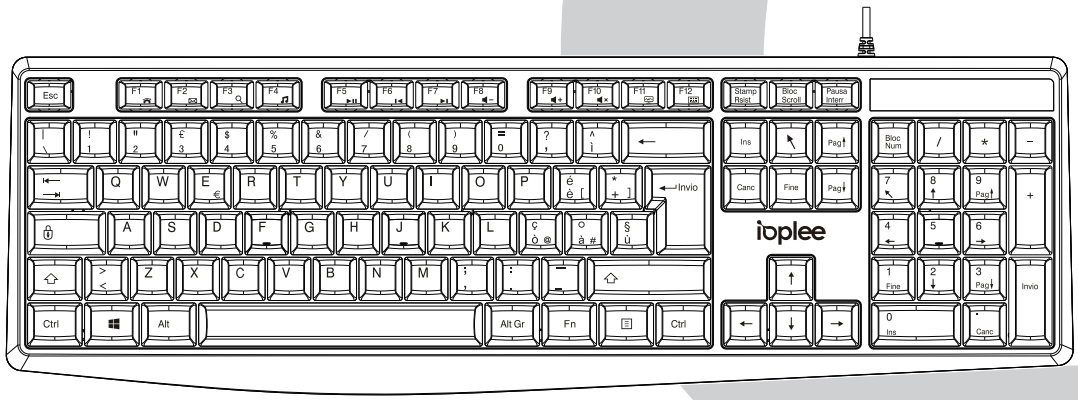

LONGUEUR DU CÂBLE : 1,5 m

BOUTONS NUMÉRIQUES

HAUTEUR RÉGLABLE

12 TOUCHES MULTIMÉDIA.

USB TYPE A

CLAVIER AVEC FIL

IOPFDKEYK3170


TABLE DES MATIÈRES

1.Description du produit
2.INSTALLATION
3.Présentation de la fonction FN
4.Mise au rebut

1.Description du produit


A.Voyants à LED

B.Pieds de clavier

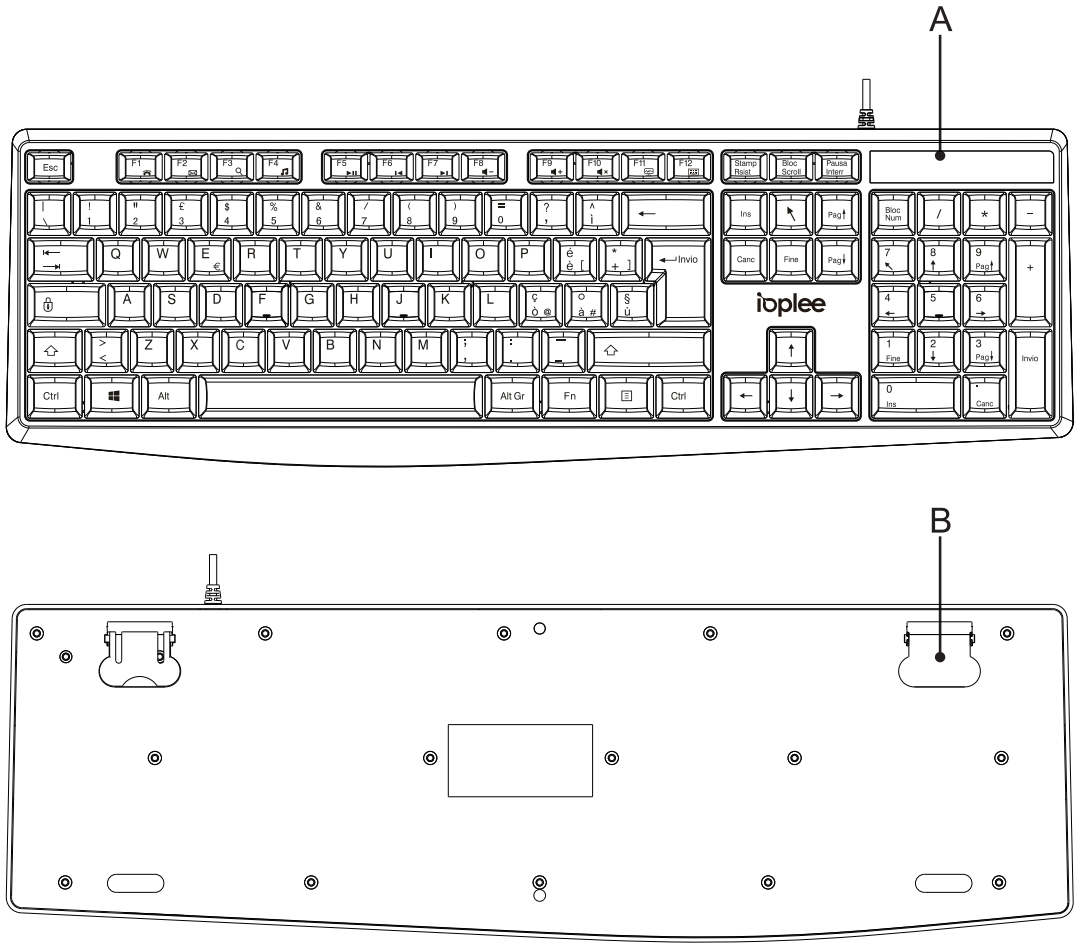

2.INSTALLATION

Branchez la clé USB sur votre ordinateur de bureau ou portable pour que le clavier fonctionne.

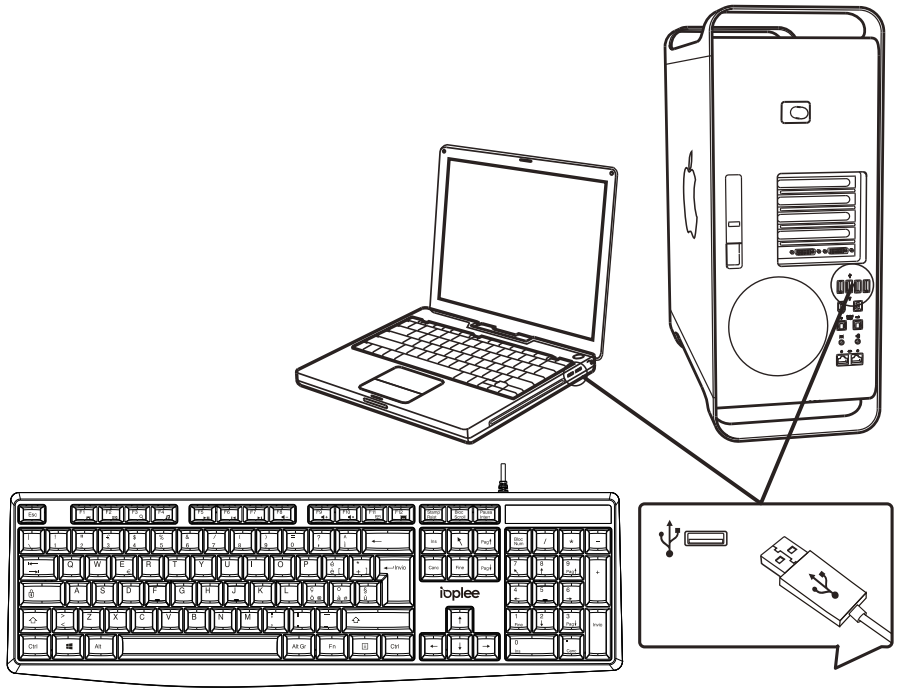

Mise en réseau des claviers

1.Assurez-vous que votre ordinateur est compatible avec les exigences du système.
2.Assurez-vous que la prise USB est connectée au port USB de votre ordinateur.

3.Présentation de la fonction FN

Votre clavier filaire silencieux est équipé de touches de fonction intégrées.
La touche de fonction (Fn) permet d'étendre les fonctionnalités de votre clavier en activant les touches de fonction F1 à F12 situées sur la rangée supérieure du clavier.
Maintenez la touche de fonction (Fn) enfoncée, puis appuyez sur l'une des touches de fonction (F1 à F12) pour accéder aux commandes secondaires. Par exemple, appuyez sur Fn+F7 pour passer à la piste suivante.

Fn +	**F1 Accueil**	**F7 Piste suivante**
	F2 E-mail	**F8 Volume -**
	F3 Recherche	**F9 Volume +**
	F4 Lecteur multimédia	**F10 Sourdine**
	F5 Lecture/Pause	**F11 Mon ordinateur**
	F6 Piste précédente	**F12 Calculatrice**

4.Mise au rebut



En tant que revendeur responsable, nous nous soucions de l'environnement. C'est pourquoi nous vous invitons à respecter la procédure de mise au rebut appropriée pour le produit et les matériaux d'emballage. Cela aidera à conserver les ressources naturelles et cela garantira un recyclage des produits de manière à protéger notre santé et notre environnement.

Vous devez mettre ce produit et son emballage au rebut en respectant les réglementations et législations locales.

Cet appareil contient des composants électroniques, c'est pourquoi le produit en fin de vie ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais mis au rebut séparément.
Contactez vos autorités locales pour connaître la marche à suivre en matière de recyclage.
Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains points de collecte peuvent l'accepter gratuitement.
Les piles doivent être mises au rebut dans un point de recyclage local.

CE


Cette marque est appliquée pour montrer que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.
Les lettres « CE » signifient que les produits vendus dans l'EEE ont été évalués pour répondre à des exigences élevées en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.

Spécifications

Dimensions approximatives (L x l x H) : 444 x 140 x 22 mm
Poids : 453 ± 10 g

Compatibilité


Compatible avec Win 7/8/10/11, Linux,et Mac 10.0, ainsi que les versions ultérieures

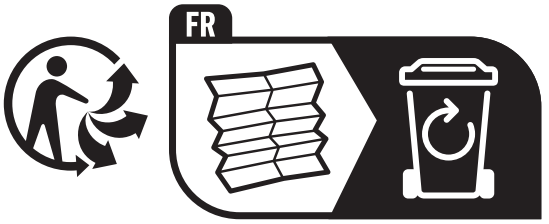



Importato da: Unieuro S.p.A.
Soggetta a direzione e coordinamento di Fnac Darty S.A.
Via Piero Maroncelli, 10 - 47121 Forlì (Italia)
Ets.Darty@fnacdarty.com

Instruction manual

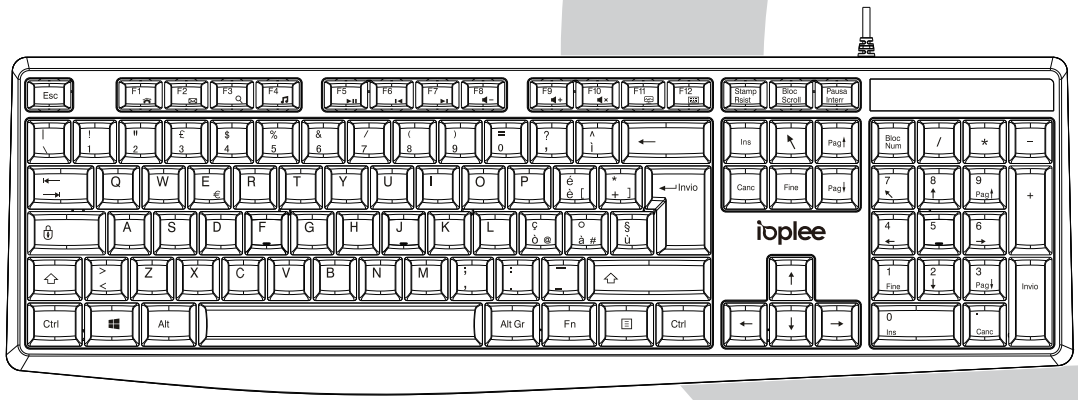

1,5 m
CABLE LENGHT

NUMERIC
KEYPAD

ADJUSTABLE
HEIGHT

12 MULTIMEDIA
KEYS

USB TYPE A

WIRED KEYBOARD
IOPFDKEYK3170


TABLE OF CONTENTS

1. Product overview
2. INSTALLATION
3. FN function introduction
4.Disposal

1. Product overview


A. LED indication lights

B. Keyboard feet

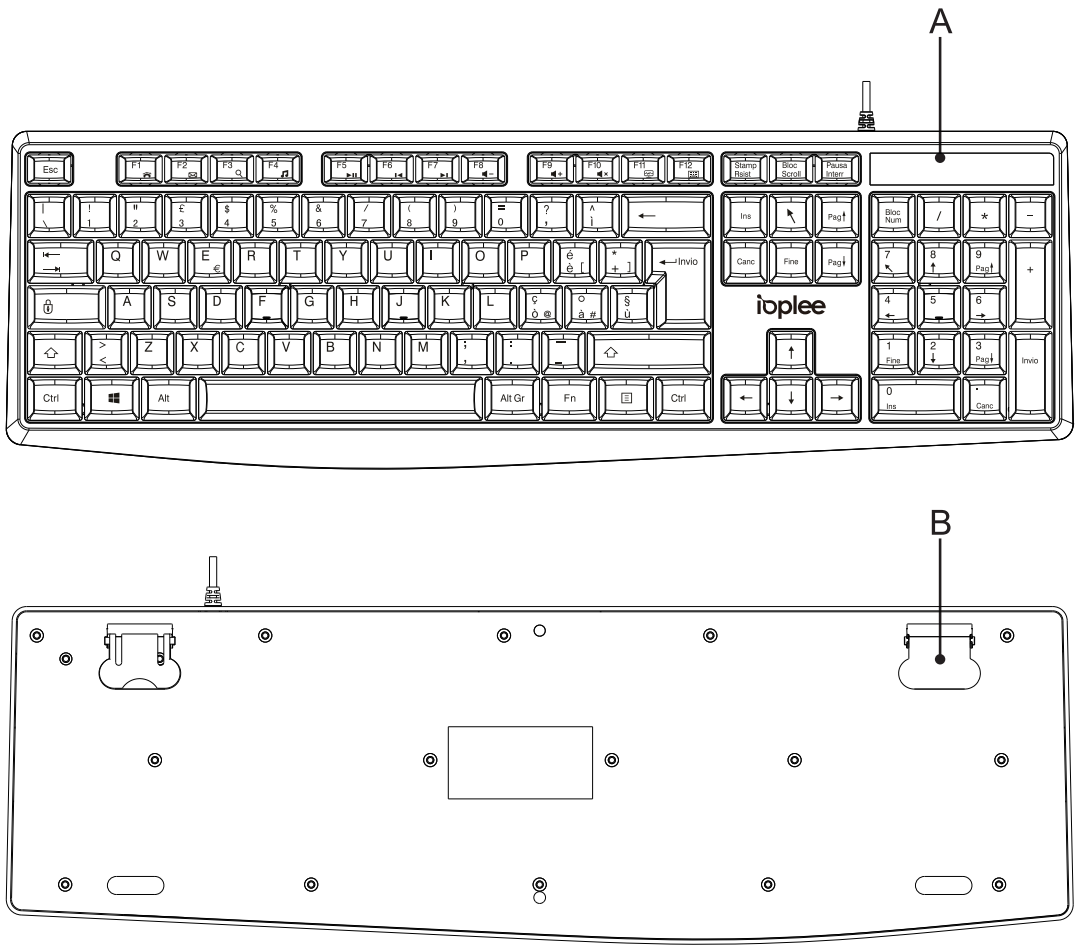

2. INSTALLATION

Insert the USB interface into your computer or laptop when keyboard will work.

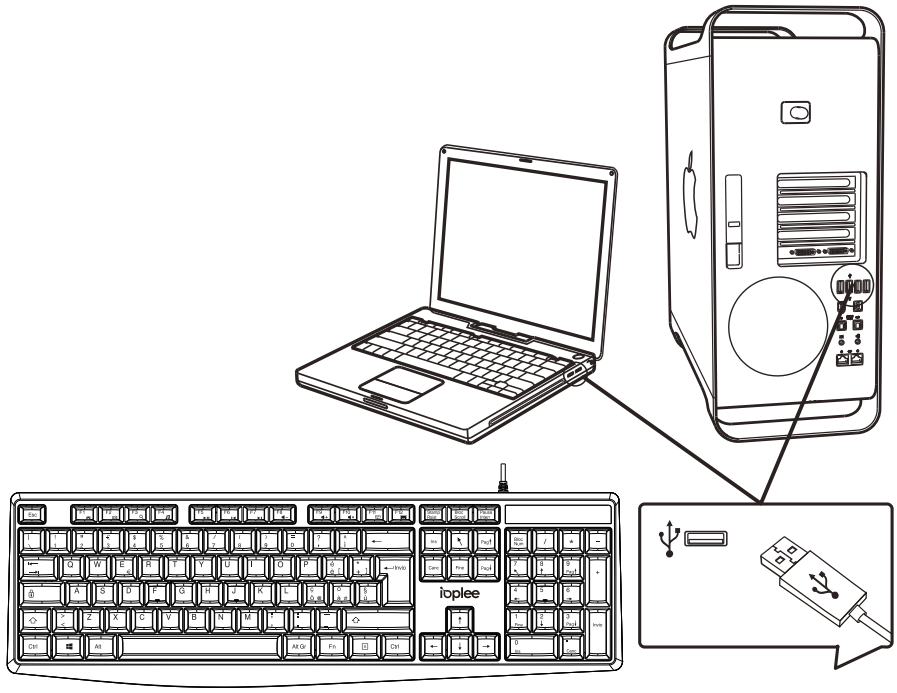

Keyboard not working

1.Ensure your computer is compatible with the system requirements.
2.Ensure the USB plug is connected to a working USB port on your computer.

3. FN function introduction

Your silent wired keyboard has built-in function keys.
The function key (Fn) gives your keyboard more functionality by operation the function keys F1 to F12 that are located at the top row of the keyboard.
Press and hold the function key(Fn) and then press one the function keys(F1 to F12) for secondary commands. For example, press Fn+F7 jump to the next track.

Fn +	F1 Home	F7 Next Track
	F2 Email	F8 Volume -
	F3 Search	F9 Volume +
	F4 Media Player	F10 Mute
	F5 Play/Pause	F11 My computer
	F6 Previous Track	F12 Calculator

4.Disposal



As a responsible retailer we care about the environment. As such we urge you to follow the correct disposal procedure for the product and packaging materials. This will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects health and the environment.

You must dispose of this product and its packaging according to local laws and regulations.
Because this appliance contains electronic components, the product must be disposed of separately from household waste when the product reaches its end of life.
Contact your local authority to learn about disposal and recycling.
The product should be taken to your local collection point for recycling. Some collection points accept it free of charge.
The batteries must be disposed of at your local recycling point.

CE

This mark is applied to show that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
The letters 'CE' signify that products sold in the EEA have been assessed to meet high safety, health, and environmental protection requirements.

Specifications


Approx. Dimentsion (LXWXH): 444 x 140 x 22mm
Weight : 453± 10g

Compatibility

Support win 7/8/10/11, Linux, and Mac 10.0 higher version

Importato da: Unieuro S.p.A.
Soggetta a direzione e coordinamento di Fnac Darty S.A.
Via Piero Maroncelli, 10 - 47121 Forlì (Italia)
Ets.Darty@fnacdarty.com

Gebruiksaanwijzing

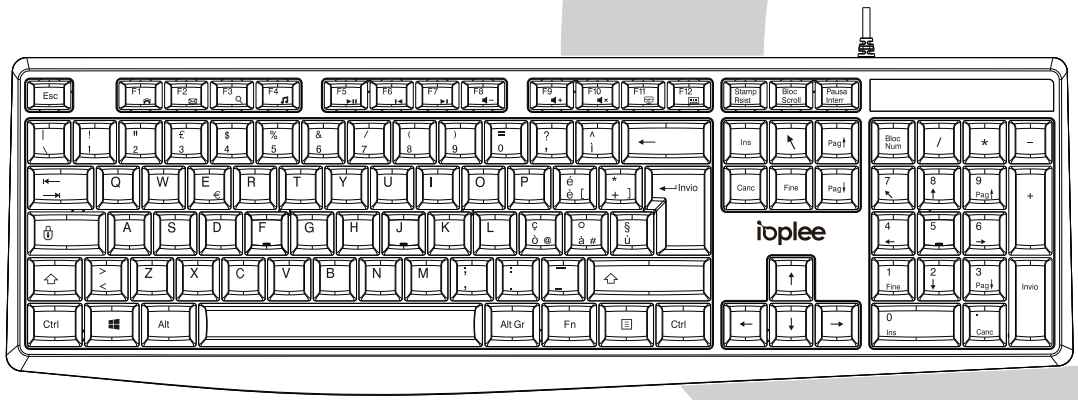

KABELLENGTE
1,5 M

NUMERIEK
TOETSENBLOK

VERSTELBARE
HOOGTE

12 MULTIMEDIA
TOETSEN.

USB TYPE A

BEDRAAD TOETSENBORD

IOPFDKEYK3170


INHOUDSOPGAVE

1.Productoverzicht
2.INSTALLATIE
3.Uitleg van de FN-functies
4.Afdanking

1.Productoverzicht


A.LED-controlelampjes

B.Toetsenbordvoetjes

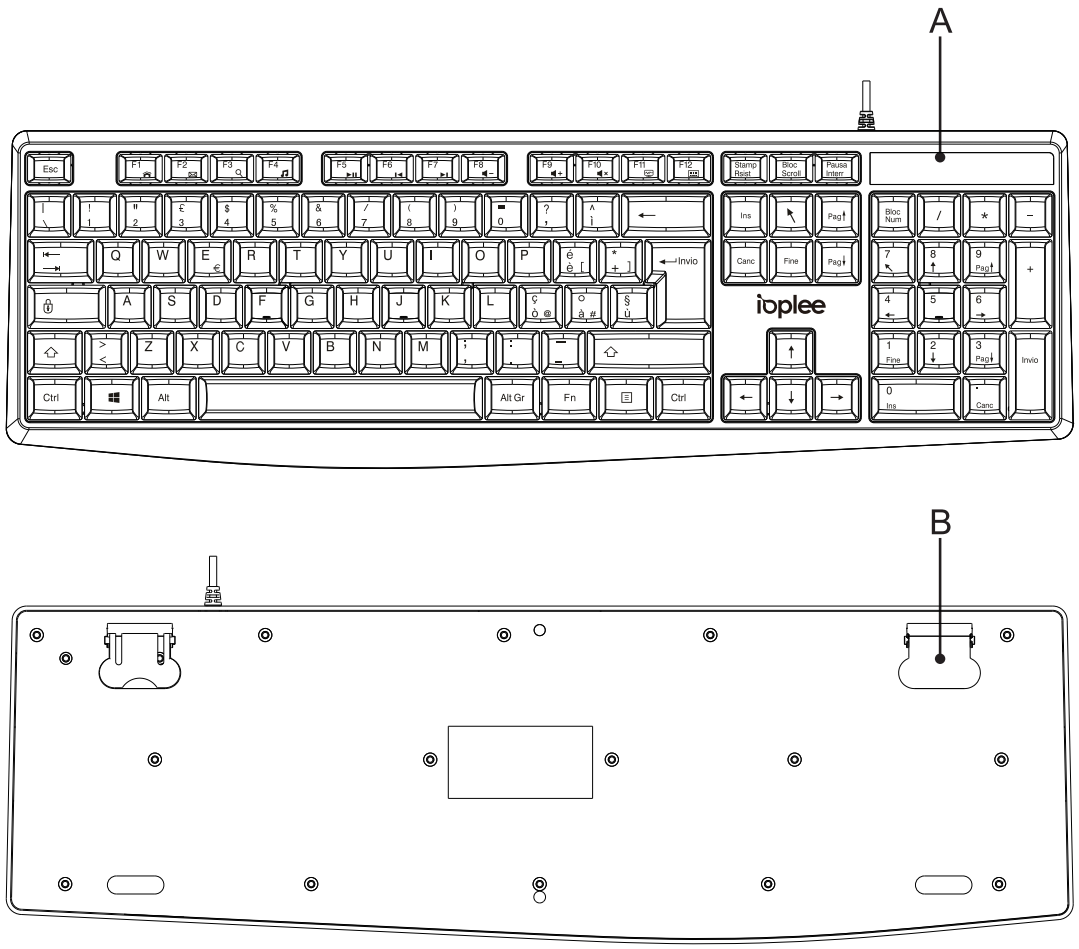

2.INSTALLATIE

Steek de USB-aansluiting in uw computer of laptop en het toetsenbord werkt vervolgens.

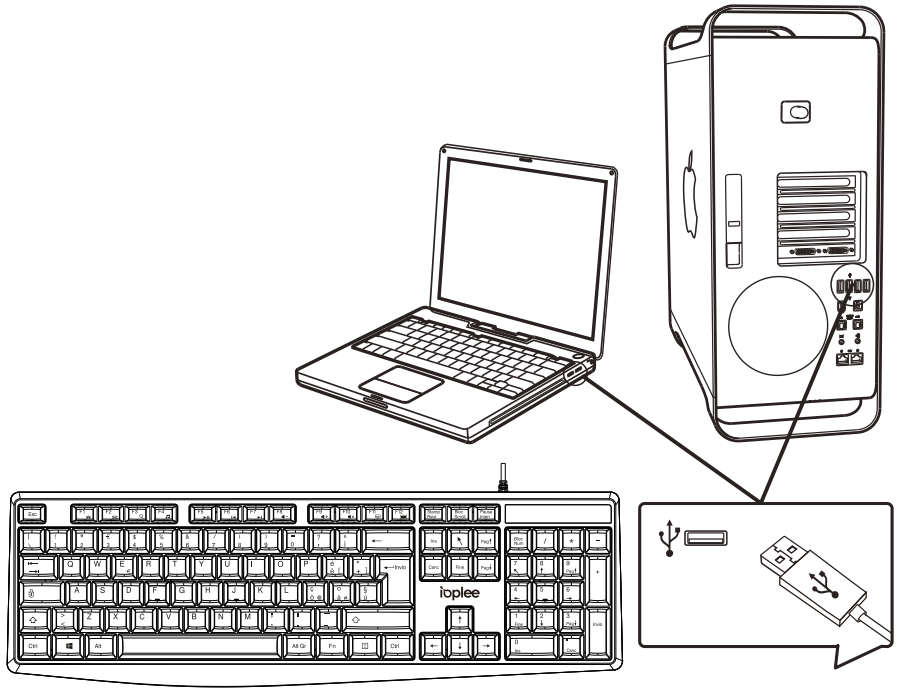

Toetsenbord aansluiten

1. Controleer of uw computer voldoet aan de systeemvereisten.
2. Controleer of de USB-stekker is aangesloten op een werkende USB-poort van uw computer.

3.Uitleg van de FN-functies

Uw stille bedrade toetsenbord beschikt over ingebouwde functietoetsen.
Met de functietoets (Fn) kunt u extra functies van uw toetsenbord gebruiken via de functietoetsen F1 tot en met F12, die zich op de bovenste rij van het toetsenbord bevinden.
Houd de functietoets (Fn) ingedrukt en druk vervolgens op een van de functietoetsen (F1 t/m F12) om de secundaire functies te gebruiken. Druk bijvoorbeeld op Fn + F7 om naar het volgende nummer te gaan.

Fn +	**F1 Startpagina**	**F7 Volgend nummer**
	F2 E-mail	**F8 Volume -**
	F3 Zoeken	**F9 Volume +**
	F4 Mediaspeler	**F10 Dempen**
	F5 Afspelen/Pauze	**F11 Mijn computer**
	F6 Vorig nummer	**F12 Rekenmachine**

4. Afdanking



Als verantwoordelijke retailer dragen wij zorg voor het milieu. Daarom verzoeken wij u het product en de verpakkingsmaterialen volgens de geldende voorschriften af te danken. Dit draagt bij tot het behoud van de natuurlijke rijkdommen door het product te recyclen, zodat zowel de menselijke gezondheid als het milieu worden beschermd.

Gooi dit product en de verpakking weg conform de wettelijke wetgeving en voorschriften.
Aangezien dit apparaat elektronische componenten bevat moet dit product aan het eind van zijn levensduur afzonderlijk van het huisafval worden weggegooid.
Neem contact op met uw gemeente voor informatie over afdanking en recycling.
Lever het product in bij het inzamelpunt van uw gemeente voor recycling. Sommige inzamelpunten accepteren dit gratis.
Lever gebruikte batterijen in bij uw plaatselijk inzamelpunt.

CE

Dit merkteken geeft aan dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.
De letters ‚CE' geven aan dat de producten die in de EER worden verkocht voldoen aan de strenge vereisten inzake veiligheid, gezondheid en milieubescherming.

Specificaties


Afmetingen (L × B × H) ca.: 444 x 140 x 22mm
Gewicht: 453± 10g

Compatibiliteit

Ondersteunt Windows 7/8/10/11, Linux en Mac OS versie 10.0 of hoger

Importato da: Unieuro S.p.A.
Soggetta a direzione e coordinamento di Fnac Darty S.A.
Via Piero Maroncelli, 10 - 47121 Forlì (Italia)
Ets.Darty@fnacdarty.com

Manual de instrucciones

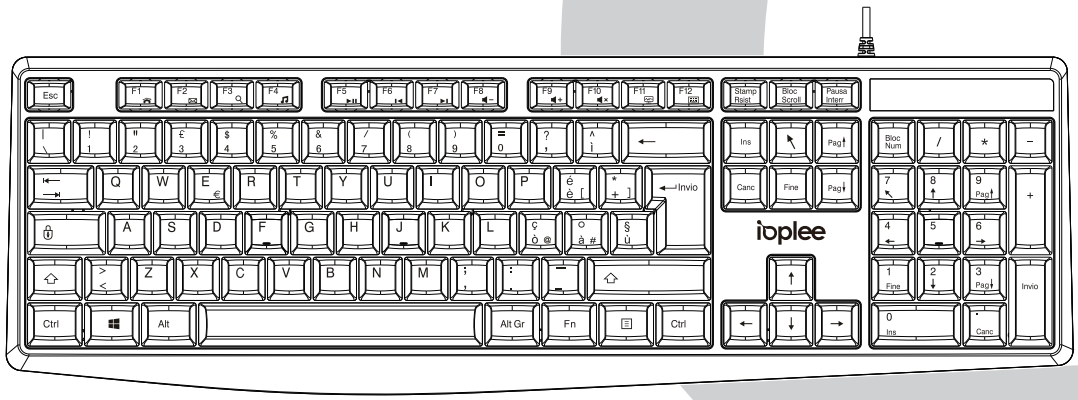

CABLE DE 1,5 m
DE LONGITUD

TECLADO
NUMÉRICO

ALTURA
REGULABLE

12 TECLAS
MULTIMEDIA

USB TIPO A

TECLADO CON CABLE
IOPFDKEYK3170


ÍNDICE

1.Descripción general del producto
2.INSTALACIÓN
3.Introducción a la función FN
4.Eliminación

1.Descripción general del producto


A.Indicadores luminosos de LEDs

B.Patas del teclado

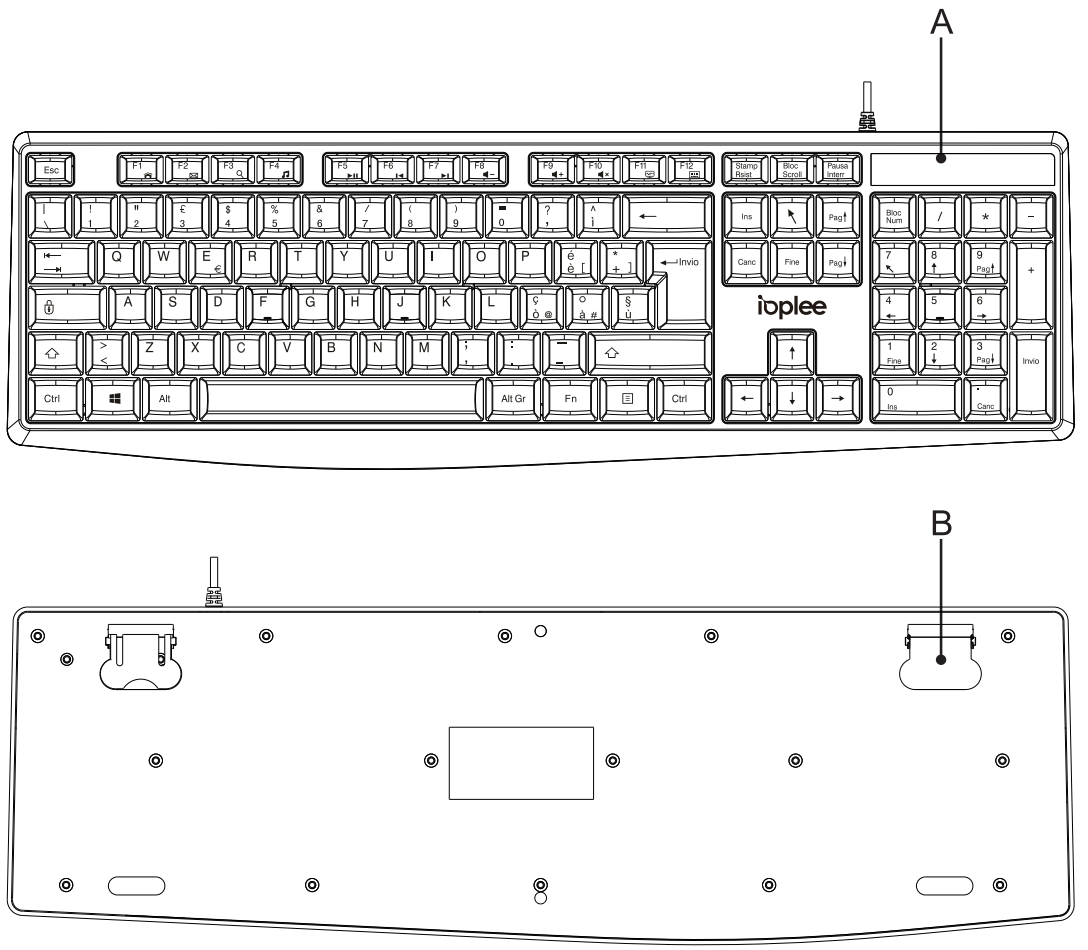

2.INSTALACIÓN

Conecte el dispositivo USB a su ordenador o portátil para que el teclado funcione.

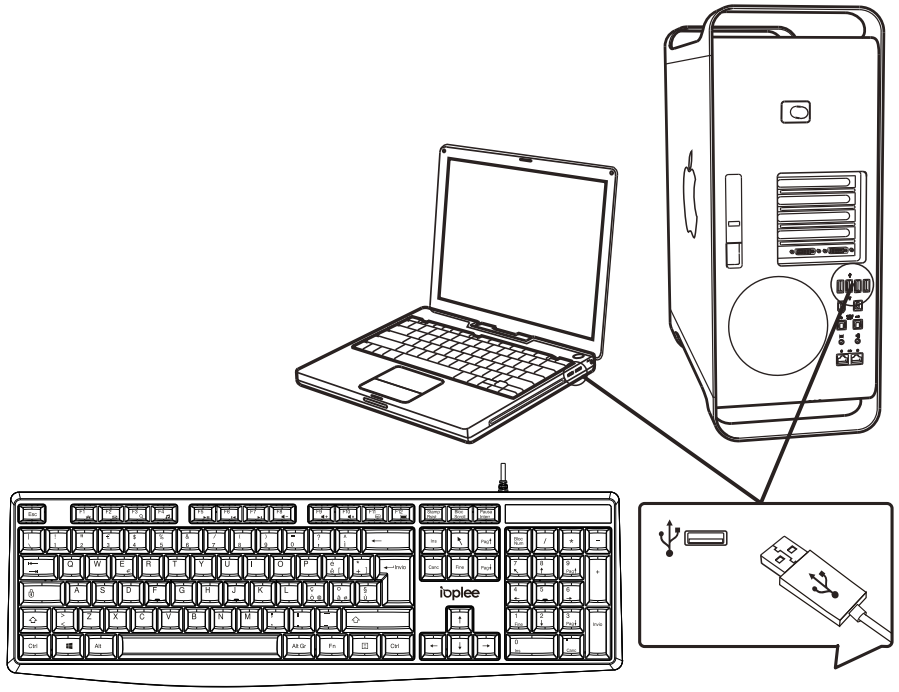

Conexión en red del teclado

1. Asegúrese de que su ordenador sea compatible con los requisitos del sistema.
2. Asegúrese de que el enchufe USB esté conectado a un puerto USB que funcione en su ordenador.

3.Introducción a la función FN

Su teclado con cable silencioso tiene teclas de funciones integradas.
La tecla de función (Fn) amplía las funciones del teclado al permitir el uso de las teclas de función F1 a F12, situadas en la fila superior del teclado.
Mantenga pulsada la tecla de función (Fn) y, a continuación, pulse una de las teclas de función (F1 a F12) para acceder a los comandos secundarios. Por ejemplo, pulse Fn+F7 para pasar a la pista siguiente.

Fn +	F1 Inicio	F7 Pista siguiente
	F2 Correo electrónico	F8 Volumen -
	F3 Buscar	F9 Volumen +
	F4 Reproductor multimedia	F10 Silenciar
	F5 Reproducir/Pausar	F11 Mi PC
	F6 Pista anterior	F12 Calculadora

4. Eliminación



Como minorista responsable, nos importa el medio ambiente. Por ello, le instamos a seguir el procedimiento de desecho correcto para el producto y los materiales de embalaje. De este modo, ayudará a conservar los recursos naturales y garantizará su reciclaje de una manera respetuosa con la salud humana y el medioambiente.

Deseche el embalaje de este producto conforme a las normativas y regulaciones locales.
Este aparato contiene componentes electrónicos, por lo que el producto deberá desecharse por separado de los residuos domésticos cuando llegue al final de su vida útil.
Póngase en contacto con las autoridades locales para informarse acerca de los métodos de desecho y reciclaje.
El producto deberá llevarse a un punto de recogida apropiado para su reciclaje posterior. Algunos puntos de recogida lo aceptan gratuitamente.
Las pilas deberán desecharse en un punto limpio de su localidad.

CE

Esta marca se aplica para mostrar que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE.
Las letras «CE» indican que los productos vendidos en el EEE han sido evaluados para cumplir con los exigentes niveles requeridos en materia de seguridad, salud y protección medioambiental.

Especificaciones


Dimensiones aproximadas (L x An x Al): 444 x 140 x 22 mm
Peso: 453 ± 10 g

Compatibilidad

Compatible con Windows 7/8/10/11, Linux y Mac versión 10.0 o superior

Importato da: Unieuro S.p.A.
Soggetta a direzione e coordinamento di Fnac Darty S.A.
Via Piero Maroncelli, 10 - 47121 Forlì (Italia)
Ets.Darty@fnacdarty.com

Manual de instruções

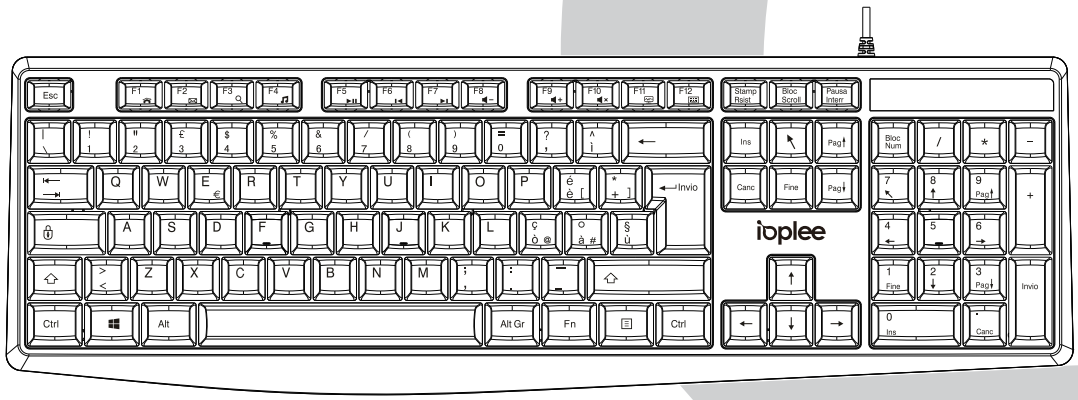

COMPRIMENTO DO FIO: 1,5 M

TECLADO NUMÉRICO

ALTURA AJUSTÁVEL

12 TECLAS MULTIMÉDIA

USB TIPO A

TECLADO COM FIO

IOPFDKEYK3170


ÍNDICE

1.Vista pormenorizada do produto
2.INSTALAÇÃO
3.Introdução à função FN
4.Eliminação

1.Vista pormenorizada do produto


A.Indicadores luminosos LED

B.Pés do teclado

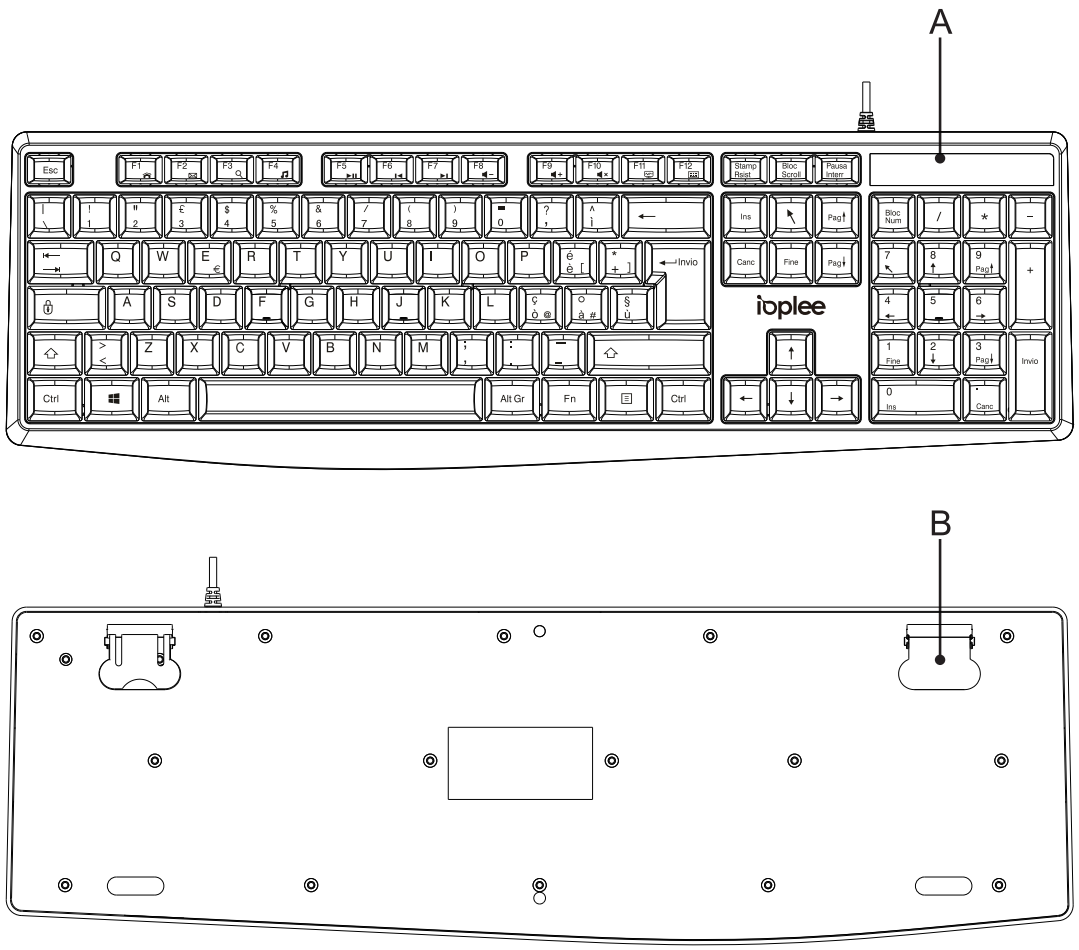

2.INSTALAÇÃO

Insira a interface USB no seu computador ou portátil para que o teclado funcione.

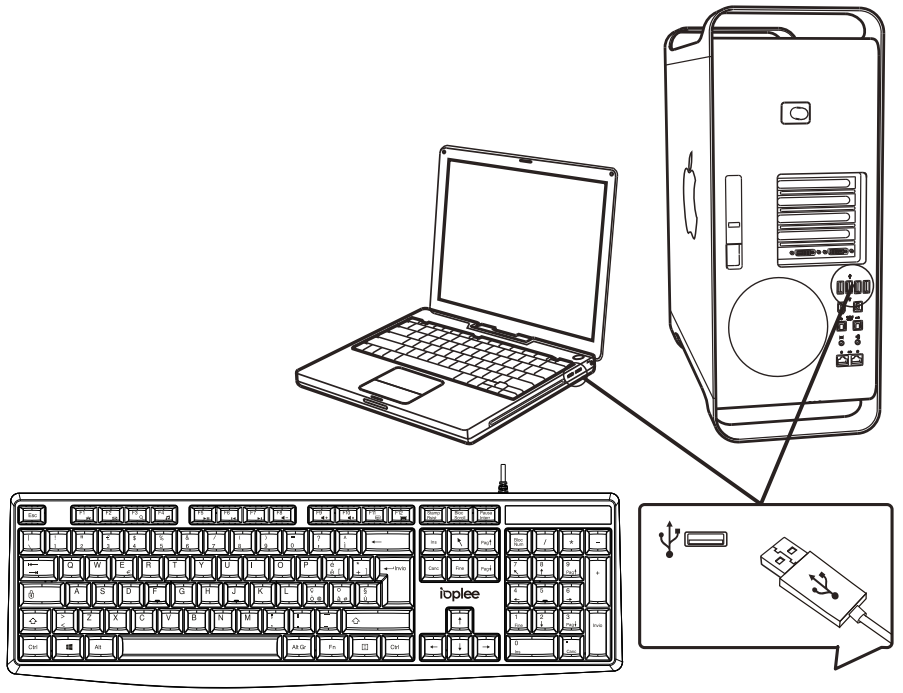

Ligação do teclado

1. Certifique-se de que o seu computador é compatível com os requisitos do sistema.
2. Certifique-se de que a ficha USB está ligada a uma porta USB funcional do seu computador.

3.Introdução à função FN

O seu teclado com fio silencioso possui teclas de funções integradas.
A tecla de função (Fn) confere funcionalidades adicionais ao teclado através das teclas de função F1 a F12 localizadas na fila superior do teclado.
Prima e mantenha premida a tecla de função (Fn) e, de seguida, prima uma das teclas de função (F1 a F12) para aceder aos comandos secundários. Por exemplo, prima Fn+F7 para avançar para a faixa seguinte.

Fn +	F1 Página inicial	F7 Faixa seguinte
	F2 E-mail	F8 Volume -
	F3 Procurar	F9 Volume +
	F4 Leitor Multimédia	F10 Desligar o som
	F5 Reprodução/Pausa	F11 Meu computador
	F6 Faixa anterior	F12 Calculadora

4. Eliminação



Enquanto retalhista responsável, preocupamo-nos com o ambiente. Como tal, incentivamo-lo a seguir os procedimentos corretos para a eliminação deste produto e dos respetivos materiais de empacotamento. Isto irá ajudar a preservar os recursos naturais e assegurar que os materiais sejam reciclados de forma a proteger a saúde e o meio ambiente.

Tem de eliminar este produto e material de empacotamento de acordo com as leis e normas locais.
Como este aparelho contém componentes eletrónicos, o produto tem de ser eliminado em separado do lixo doméstico comum quando o produto chegar ao fim do seu tempo de vida.
Contacte as autoridades locais para saber mais acerca da eliminação e reciclagem.
O produto deverá ser entregue no seu ponto de recolha local para se proceder à reciclagem. Alguns pontos de recolha aceitam o produto livre de encargos.
As pilhas devem ser eliminadas no seu ponto de reciclagem local.

CE

Esta marca é aplicada para mostrar que este produto se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Diretiva 2014/53/UE.
As letras "CE" significam que produtos vendidos no EEE foram avaliados para irem ao encontro dos requisitos de alta segurança, saúde e proteção ambiental.

Características técnicas

Dimensões aproximadas (CxLxA): 444 x 140 x 22 mm
Peso: 453 ± 10 g

Compatibilidade

Suporta Win 7/8/10/11, Linux e Mac 10.0 ou uma versão mais atual

Importato da: Unieuro S.p.A.
Soggetta a direzione e coordinamento di Fnac Darty S.A.
Via Piero Maroncelli, 10 - 47121 Forlì (Italia)
Ets.Darty@fnacdarty.com

Unieuro S.p.A.
soggetta a direzione e coordinamento di
Fnac Darty S.A.
Via Piero Maroncelli,10 - 47121 Forlì (Italia)

N°862026060111

Dichiarazione di Conformità UE

EU Declaration of Conformity
Déclaration UE de Conformité

Descrizione del prodotto –

Product Description:
Description du produit

Tastiera Cablata

Wired Keyboard
Clavier avec fil



Marca –
Brand / Marque

Ioplee

Numero del Modello: –
Model number
Référence commerciale

IOPFDKEYK3170

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:
L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable :

Reference number	Title
☒ 2014/30/EU	EMC Directive (EMC)
☒ 2014/35/EU	Low Voltage Directive (LVD)
☒ 2011/65/EU & (EU) 2015/863	RoHS

EMC:

EN 55032:2015+A1:2020, Class B
EN 55035:2017+A11:2020

LVD :

EN IEC 62368-1:2024 + A11:2024

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

La persona responsabile di questa dichiarazione è:
The person responsible for this declaration is:
Le responsable de cette déclaration est :

Signé par et au nom de – Signed for and on behalf of - Firmato a nome e per conto di : **Unieuro S.p.A.**

Nome – Name - Nom : **Predrag Petricevic**
Funzione – Function – Fonction : **Directeur du Laboratoire Fnac Darty**



Luogo e data/Place, Date / Lieu
Forlì, Giugno 12, 2026



Importato da: Unieuro S.p.A.
soggetta a direzione e coordinamento di Fnac Darty S.A.
Via Piero Maroncelli,10 - 47121 Forlì (Italia)
Ets.Darty@fnacdarty.com