

Jesteśmy do Twoich usług
Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój
produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/welcome

Masz pytanie?
Skontaktuj się z
firmą Philips

SPA2335



Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1	Ważne	2
	Bezpieczeństwo	2
	Uwaga	3
2	Głośnik multimedialny	4
3	Korzystanie z głośnika multimedialnego	4
4	Informacje o produkcie	6
5	Rozwiązywanie problemów	6

1 Ważne

Bezpieczeństwo

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami i postępuj według nich.
- Nie narażaj urządzenia na kontakt z wilgocią ani kapiącą lub rozlaną wodą. Nie stawiaj na nim żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów.
- Aby całkowicie odłączyć zasilanie, wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego.
- Wtyczka przewodu zasilającego powinna być łatwo dostępna podczas korzystania z urządzenia.
- Nie stawiaj na urządzeniach źródeł otwartego ognia, np. zapalonych świec.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, otwartego ognia ani innych źródeł ciepła.
- Odłączaj urządzenie od źródła zasilania podczas burzy i gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
- Podczas odłączania przewodu zasilającego zawsze ciągnij za wtyczkę, a nie kabel.
- Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.



Ostrzeżenie

- Nigdy nie zdejmuj obudowy urządzenia.
- Nigdy nie stawiaj tego urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.

Uwaga

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę WOOX Innovations, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.

Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.



Utylizacja zużytych urządzeń

Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.



Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna).

Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.

2 Głośnik multimedialny

Gratulujemy zakupu i witamy w firmie Philips!

Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

3 Korzystanie z głośnika multimedialnego




Uwaga

- Po naciśnięciu pokrętki  **ON/OFF** na pilocie zdalnego sterowania urządzenie przełącza się w tryb gotowości, ale nadal jest podłączone do sieci elektrycznej.

- 1 Podłącz wtyczkę głośnika do gniazda **AUDIO OUTPUT** (wyjście audio) (①).

- 2 Podłącz wtyczkę sygnału audio pilota zdalnego sterowania do wyjścia sygnału audio w komputerze (②).
- 3 Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego (③).
- 4 Naciśnij pokrętkę **ON/OFF** na pilocie zdalnego sterowania, aby włączyć głośnik multimedialny (④).
↳ Zielony wskaźnik LED na pilocie zaświeci się.
- 5 Dostosuj głośność za pomocą pokrętki **VOL** (głośność) na pilocie zdalnego sterowania lub za pomocą aplikacji komputerowej.
- 6 Obróć pokrętkę **BASS** (basy), aby wyregulować basy (⑤).
- 7 Po zakończeniu korzystania naciśnij pokrętkę **ON/OFF** na pilocie zdalnego sterowania, aby wyłączyć głośnik multimedialny, i odłącz go od zasilania.

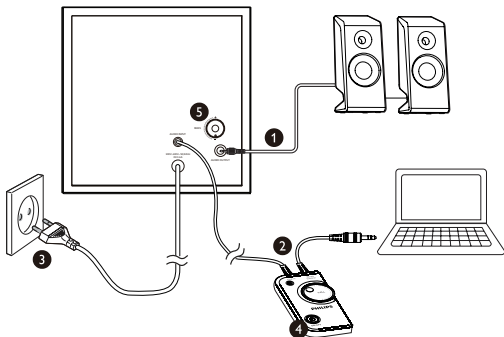

4 Informacje o produkcie

Zasilanie	100–240 V~, 50/60 Hz, 350 mA
Pobór mocy podczas pracy	35 W
Pobór mocy w trybie gotowości	< 0,5 W
Wymiary	
- Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)	190 x 225 x 200 mm

5 Rozwiązywanie problemów

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, wykonaj następujące czynności sprawdzające przed zgłoszeniem się do serwisu. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, w celu uzyskania pomocy technicznej zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/support.

- Upewnij się, że głośniki zostały prawidłowo zainstalowane.
- Sprawdź, czy wskaźnik LED świeci się.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

