

Immer für Sie da
Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und
Unterstützung erhalten:
www.philips.com/welcome



SPA2335



Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1 Wichtig	2
Sicherheit	2
Hinweis	3
<hr/>	
2 Ihr Multimedia-Lautsprecher	4
<hr/>	
3 Verwenden des Multimedia-Lautsprechers	4
<hr/>	
4 Produktinformationen	6
<hr/>	
5 Fehlerbehebung	6

1 Wichtig

Sicherheit

Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen und befolgen Sie all diese Anweisungen.
- Es dürfen keine Flüssigkeiten an das Produkt gelangen. Stellen Sie außerdem keine mit Wasser gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf dem Produkt ab.
- Um das Produkt vollständig von der Stromversorgung zu trennen, muss das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden.
- Der Netzstecker des Produkts sollte während der zweckmäßigen Verwendung frei zugänglich und nicht verdeckt sein.
- Stellen Sie keine offenen Feuerquellen wie brennende Kerzen auf dem Produkt ab.
- Halten Sie das Gerät fern von direkter Sonneneinstrahlung, offenen Feuerquellen oder anderen Wärmequellen.
- Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des Geräts den Netzstecker.
- Ziehen Sie immer am Stecker, um das Stromkabel vom Netzanschluss zu trennen, und nicht am Kabel.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Wenn der Netzstecker bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.

Hinweis

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von WOOX Innovations genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.



Entsorgung Ihres alten Geräts

Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll.



Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

2 Ihr Multimedia-Lautsprecher

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips. Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

3 Verwenden des Multimedia-Lautsprechers




Hinweis

- Wenn Sie die Taste **ON/OFF** (🔌) auf der Fernbedienung zum Wechseln in den Standby-Modus drücken, ist das Gerät noch mit der Stromversorgung verbunden.

- 1 Verbinden Sie das Lautsprecherkabel mit der **AUDIO OUTPUT**-Buchse (Audio-Ausgangsbuchse) (①).

- 2 Verbinden Sie den Audio-Eingangsanschluss der Fernbedienung mit der Audio-Ausgangsbuchse Ihres Computers (②).
- 3 Verbinden Sie den Netzstecker mit der Steckdose (③).
- 4 Drücken Sie die Taste **ON/OFF**  auf Fernbedienung, um den Multimedia-Lautsprecher einzuschalten (④).
↳ Die grüne LED auf der Fernbedienung ist an.
- 5 Passen Sie die Lautstärke mithilfe des **VOL**-Reglers (Lautstärkereglers) auf der Fernbedienung oder der Computeranwendung an.
- 6 Drehen Sie den **BASS**-Regler (Bassregler), um die Bässe einzustellen (⑤).
- 7 Drücken Sie nach der Verwendung die Taste **ON/OFF**  auf Fernbedienung, um den Multimedia-Lautsprecher auszuschalten, und ziehen Sie den Netzstecker.

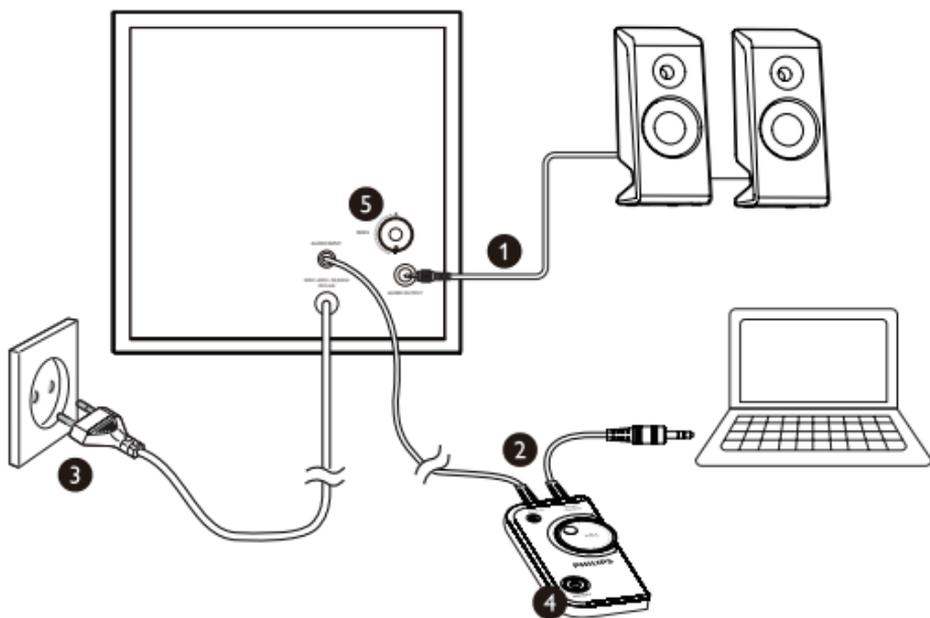

4 Produktinformationen

AC-Eingangleistung	100 bis 240 V~, 50/60 Hz, 350 mA
--------------------	----------------------------------

Betriebs-Stromverbrauch	35 W
-------------------------	------

Standby-Stromverbrauch	< 0,5 W
------------------------	---------

Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T)	190 x 225 x 200 mm
--------------------------	--------------------

5 Fehlerbehebung

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn sich Probleme mit diesem Gerät ergeben, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Wenn Sie das Problem auf diese Weise nicht beheben können, registrieren Sie Ihren Player, und suchen Sie unter www.philips.com/support nach Unterstützung.

- Vergewissern Sie sich, dass die Lautsprecher ordnungsgemäß installiert sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die LED aufleuchtet.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

