

Alltid redo att hjälpa till
Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome



SPA2335



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	2
Säkerhet	2
Obs!	3
2 Multimediehögtalaren	4
3 Använda multimediehögtalaren	4
4 Produktinformation	5
5 Felsökning	6

1 Viktigt!

Säkerhet

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- Läs och följ de här instruktionerna.
- Produkten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar och du ska aldrig placera vätskefyllda föremål, till exempel vaser, på produkten.
- Du stänger av strömmen helt genom att dra ur nätkontakten på produkten från nätuttaget.
- Produktens nätkontakt får inte blockeras och ska vara enkel att komma åt vid användning.
- Inga öppna lågor, t.ex. tända ljus, bör placeras på produkterna.
- Skydda produkten mot direkt solljus, öppen eld och andra värmekällor.
- Koppla från produkten från eluttaget vid åskväder eller när den inte används under en längre tid.
- När du drar ur nätkabeln ska du alltid hålla i kontakten, aldrig i sladden.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



Varning

- Ta aldrig bort höljet från produkten.
- Placera aldrig produkten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.

Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av WOOX Innovations kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.



Kassering av din gamla produkt

När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.



Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet.

Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda batterier och gammal utrustning.

2 Multimediehögtalaren

Vi gratulerar till ditt köp och hälsar dig välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

3 Använda multimediehögtalaren




Kommentar

- När du trycker på  **ON/OFF**-knappen på fjärrkontrollen för att växla till standbyläge, är enheten ännu ansluten till elnätet.

- 1 Anslut högtalarkontakten till uttaget **AUDIO OUTPUT** (ljudutgång) (①).
- 2 Anslut ljudkontakten på fjärrkontrollen till ljudutgången på datorn (②).
- 3 Anslut nätkontakten till nätuttaget (③).
- 4 Tryck på  **ON/OFF**-knappen på fjärrkontrollen för att slå på multimediehögtalaren (④).
 - ➡ Den gröna LED-lampan på fjärrkontrollen tänds.

- 5 Justera volymen med **VOL**-knappen (volym) på fjärrkontrollen eller med datorprogrammet.
- 6 Justera basen genom att vrida **BASS**-knappen (bas) ().
- 7 Efter användning trycker du på  **ON/OFF**-knappen på fjärrkontrollen för att stänga av multimediehögtalaren och för att koppla ur den.

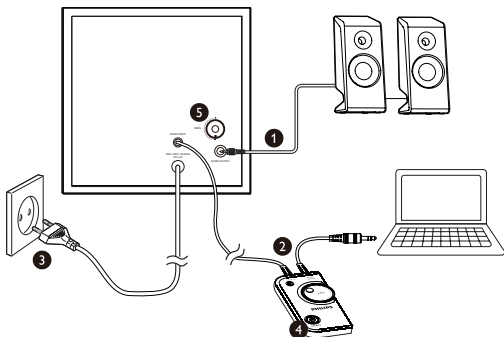

4 Produktinformation

Ingång för nätström	100–240V~ , 50/60 Hz, 350mA
Effektförbrukning vid användning	35 W
Effektförbrukning i standbyläge	<0,5 W

5 Felsökning

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om det uppstår problem vid användningen av produkten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet inte går att lösa kan du registrera produkten och få support på www.philips.com/support.

- Se till att högtalarna är anslutna på rätt sätt.
- Se till att LED-lampan tänds.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

