

# Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



SPA2335



# Mode d'emploi

# PHILIPS



# Table des matières

---

<b>1 Important</b>	<b>2</b>
Sécurité	2
Avertissement	3
<hr/>	
<b>2 Votre enceinte multimédia</b>	<b>4</b>
<hr/>	
<b>3 Utilisation de votre enceinte multimédia</b>	<b>4</b>
<hr/>	
<b>4 Informations sur le produit</b>	<b>6</b>
<hr/>	
<b>5 Dépannage</b>	<b>6</b>

# 1 Important

---

## Sécurité

---

### Consignes de sécurité importantes

- Lisez et suivez toutes ces instructions.
- L'appareil ne doit pas être exposé aux fuites et aux éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide, par exemple un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
- Pour couper complètement l'alimentation, débranchez la prise secteur de l'appareil.
- La prise secteur de l'appareil ne doit pas être obstruée ou doit rester facilement accessible pendant l'utilisation.
- Aucune flamme nue, par exemple une bougie allumée, ne doit être placée sur l'appareil.
- Conservez l'appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
- Débranchez le produit de la prise secteur en cas d'orage ou si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.
- Lorsque vous déconnectez le cordon d'alimentation, tirez toujours la fiche et pas le câble.
- Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires spécifié(e)s par le fabricant.
- Si la fiche d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de sectionnement, celui-ci doit rester facilement accessible.



## Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de ce produit.
- Ne posez jamais le produit sur un autre équipement électrique.

---

## Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par WOOX Innovations peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.



---

## Mise au rebut de votre ancien produit

La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/CE. Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.



Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec les ordures ménagères.

La mise au rebut correcte de votre ancien appareil permet de préserver l'environnement et la santé.

## Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en

trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).  
Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée.  
Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

## 2 Votre enceinte multimédia

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips !  
Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante :  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 3 Utilisation de votre enceinte multimédia




### Remarque

- Lorsque vous appuyez sur le bouton  **ON/OFF** de la télécommande pour activer le mode veille, l'unité est toujours sous tension.

- 1 Connectez la fiche du câble d'enceinte à la sortie **AUDIO OUTPUT** (sortie audio) ( ① ).
- 2 Connectez la fiche d'entrée audio de la télécommande à la prise de sortie audio de votre ordinateur ( ② ).
- 3 Branchez la fiche CA sur la prise d'alimentation secteur ( ③ ).

- Appuyez sur le bouton **ON/OFF** de la télécommande pour mettre l'enceinte multimédia sous tension ( ④ ).  
↳ Le voyant vert sur la télécommande est allumé.
- Réglez le volume à l'aide du bouton **VOL** (volume) de la télécommande ou de l'application informatique.
- Tournez le bouton **BASS** (basses) pour régler les basses ( ⑤ ).
- Après utilisation, appuyez sur le bouton **ON/OFF** de la télécommande pour éteindre l'enceinte multimédia, et débranchez-la.

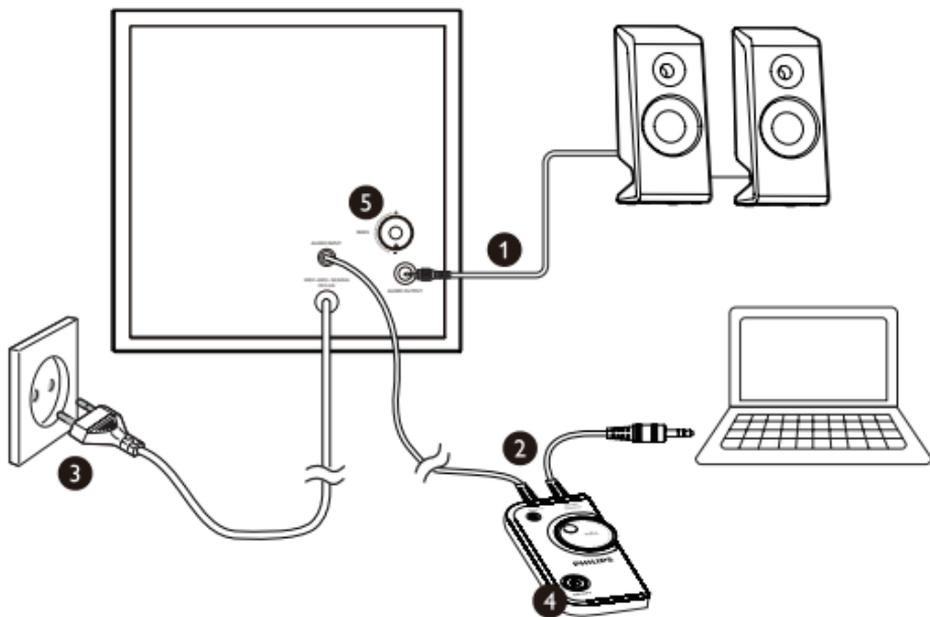

## 4 Informations sur le produit

Entrée d'alimentation CA	100-240 V~, 50/60 Hz, 350 mA
Consommation électrique en mode de fonctionnement	35 W
Consommation électrique en mode veille	<0,5 W
Dimensions	
- Unité principale (l x H x P)	190 x 225 x 200 mm

## 5 Dépannage

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même.

En cas de problème lors de l'utilisation du produit, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si le problème persiste, enregistrez votre produit et accédez à l'assistance sur [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

- Assurez-vous que les enceintes sont correctement installées.
- Assurez-vous que les voyants s'allument.





Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

