

Mindig az Ön rendelkezésére áll!
Regisztrálja termékét és vegye igénybe a
rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/welcome



SPA2335



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1 Fontos!	2
Biztonság	2
Megjegyzés	3
2 A multimédiás hangsugárzó	4
3 A multimédiás hangsugárzó használata	4
4 Termékadatok	5
5 Hibakeresés	6

1 Fontos!

Biztonság

Fontos biztonsági utasítások

- Olvassa el és kövesse az összes utasítást.
- A terméket óvja a rácsepegő vagy ráfröccsenő folyadéktól, illetve ne helyezzen rá folyadékot tartalmazó edényt, például vázát.
- A tápellátás akkor van teljesen lecsatlakoztatva, ha a termék hálózati csatlakozódugója ki van húzva a fali aljzatból.
- A termék rendeltetésszerű használata során a hálózati csatlakozódugóhoz való hozzáférést nem szabad eltorlaszolni, annak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- Ne helyezzen nyílt lánggal égő tárgyakat, pl. égő gyertyát a termékekre.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Villámlással járó viharok idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a készülék csatlakozóját a hálózathoz.
- A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működképesnek kell lennie.



Figyelem

- A termék borítását megbontani tilos.
- A terméket tilos más elektromos berendezésre helyezni.

Megjegyzés

A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.



Az elhasznált termék hulladékkezelése

A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.



Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól.

A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

2 A multimédiás hangsugárzó

A Philips köszönti Önt! Gratulálunk a vásárláshoz!

A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

3 A multimédiás hangsugárzó használata




Megjegyzés

- Ha készenléti üzemmódba váltáshoz megnyomja a távirányító  **BE/KI** gombját, a készülék még továbbra is csatlakozik a hálózati feszültségre.

- 1 Illessze be a hangsugárzó csatlakozóját az **AUDIO OUTPUT** (audiokimenet) csatlakozójába (①).
- 2 A távirányító audiobemeneti dugóját csatlakoztassa a számítógép audiokimeneti aljzatához (②).
- 3 Csatlakoztassa a tápkábeldugót a fali aljzathoz (③).
- 4 A hangsugárzó (④) bekapcsolásához nyomja meg a távirányító  **BE/KI** gombját.
↳ Világít a zöld LED jelzőfény.

- 5 A távirányító **VOL** (hangerő) gombjával vagy a számítógépes alkalmazás segítségével állítsa be a hangerőt.
- 6 A mélyhangok beállításához forgassa el a **BASS** (mély hangok) gombot (5).
- 7 A használatot követően a távirányító **BE/KI** gombjával kapcsolja ki a, majd húzza ki a hangsugárzót.

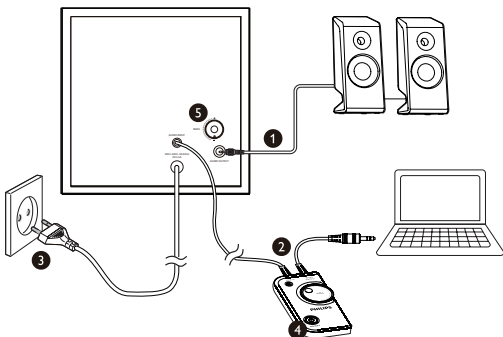

4 Termékadatok

Váltakozó áramú bemenet	100-240 V~, 50/60 Hz, 350 mA
Üzemi teljesítményfelvétel	35 W
Készenléti üzemmód energiafelhasználása	<0,5 W

5 Hibakeresés

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a termék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha probléma továbbra is fennáll, regisztrálja termékét, és vegye igénybe a www.philips.com/support weboldalon rendelkezésre álló támogatást.

- Ellenőrizze, hogy a hangsugárzók megfelelően vannak-e csatlakoztatva.
- Győződjön meg róla, hogy a LED világít.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

