

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

SPA2335

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite
pagalbą internete www.philips.com/welcome

Klausimai?
Susisiekite
su Philips



Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

Turinys

1. Svarbi informacija	3
Saugumas	3
Pastabos	3
2. Jūsų multimedija garsiakalbis	4
3. Jūsų multimedija garsiakalbio	
naudojimas	5
4. Informacija apie įrenginį	6
5. Trikčių šalinimas	6

1. Svarbi informacija

Saugumas

Svarbios saugumo instrukcijos

- Perskaitykite ir vadovaukitės šiomis instrukcijomis.
- Neleiskite produktui būti paveiktam lašėjimo ar taškymosi. Ant produkto niekada nelaikykite indų su skysčiais, tokių kaip vazų ir pan.
- Norint pilnai atjungti maitinimą, iš elektros lizdo reikia išjungti elektros kištuką.
- Įrenginio maitinimo kištukas turi būti visuomet lengvai pasiekiamas.
- Ant įrenginio niekuomet nedėkite atviros liepsnos šaltinių, tokių kaip degančių žvakių ir pan.
- Laikykite šį gaminį atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių, liepsnos ir karščio.
- Atjunkite įrenginį iš elektros šaltinio per audras su žaibu bei tuomet, kai ilgai nenaudojate įrenginio.
- Atjungdami maitinimo laidą visuomet traukite už kištuko, o ne už paties laido.
- Naudokitės tik gamintojo pateiktais priedais.
- Jei atjungimui naudojamas pagrindinis maitinimo laidas arba jungiamasis prietaisas, tuomet jis turi būti veikiantis ir pasiekiamas bet koku metu.



Įspėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.
- Niekada nestatykite įrenginio ant kitų elektros prietaisų.

Pastabos

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra patvirtinti "Philips Consumer Electronics", yra nelegalūs ir neteisėti bei gali atimti teisę naudotis šiuo įrenginiu.



Šis produktas atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radijo trikdžiams.

Seno įrenginio išmetimas



Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą.

Prašome pasidomėti apie vietinę elektrinių ir elektroninių produktų išmetimo ir perdirbimo tvarką.

Prašome elgtis pagal vietines taisykles ir neišmesti savo įrenginio kartu su įprastinėmis buitinėmis atliekomis.

Tinkamai atsikratydami įrenginiu padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo kenksmingų veiksnių, kurie gali atsirasti dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.

Aplinkosaugos informacija

Nėra nereikalingų įpakavimo medžiagų.

Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume įpakavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną, išplečiamą polistirolą bei polietileną.


Jūsų įrenginys sudarytas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų kompanija, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis įpakavimų, išsikrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.

2. Jūsų multimedija garsiakalbis

Sveikiname įsigijus šį produktą ir sveiki prisijungę prie Philips!

Norėdami pasinaudoti visais Philips teikiama is privalumais, užregistruokite savo įrenginį internete, adresu www.philips.com/welcome.

3. Jūsų multimedija garsiakalbio naudojimas

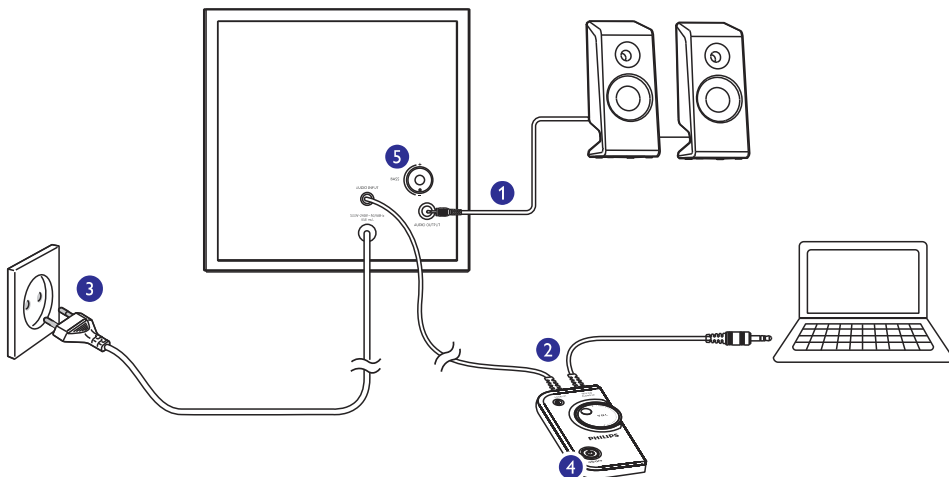

Pastaba

- Kai nuotolinio valdymo pulte paspausite **ON/OFF** ratuką, kad išjungtumėte įrenginį į budėjimo režimą, maitinimas vis dar liks prijungtas.

1. Garsiakalbio kištuką įjunkite į **AUDIO OUTPUT** (garso išvesties) lizdą (1).
2. Garso įvesties kištuką nuotolinio valdymo pulte prijunkite prie savo kompiuterio garso išvesties lizdo (2).
3. AC maitinimo kištuką įjunkite prie elektros lizdo (3).

4. Nuotolinio valdymo pulte paspauskite **ON/OFF** ratuką, kad įjungtumėte multimedija garsiakalbį (4).
 - ↳ Nuotolinio valdymo pulte užsidegs žalias LED indikatorius.
5. Pakoreguokite garsumą reguliuodami **VOL** (garso reguliavimo) ratuką nuotolinio valdymo pulte arba naudodamiesi kompiuterine programa.
6. Norėdami pakoreguoti žemų dažnių lygį, pasukite **BASS** (žemų dažnių) ratuką (5).
7. Po naudojimosi nuotolinio valdymo pulte paspauskite **ON/OFF** ratuką, kad išjungtumėte multimedija garsiakalbį ir atjunkite jį iš elektros tinklo.

4. Informacija apie įrenginį

AC maitinimo įvestis	100 – 240 V~, 50/60Hz, 350mA
Energijos suvartojimas veikimo metu	35 W
Energijos suvartojimas budėjimo metu	< 0.5 W
Išmatavimai – pagrindinis įrenginys (P x A x G)	190 x 225 x 200 mm

5. Trikčių šalinimas

Norėdami išlaikyti galiojančią garantiją, niekuomet nebandykite taisyti įrenginio patys.


Jei naudodamiesi įrenginiu susiduriate su problemomis, prieš kreipdamiesi dėl pagalbos patikrinkite šiuos punktus. Jei problemos išspręsti nepavyko, užregistruokite savo produktą ir gaukite pagalbą internete, adresu www.philips.com/support.

- Įsitikinkite, kad garsiakalbiai teisingai sujungti.
- Įsitikinkite, kad užsidega LED indikatorius.

Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos.

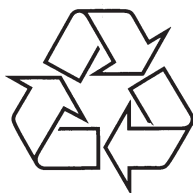

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>