

# Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

SPA2335

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Jautājumi?  
Sazinieties  
ar Philips



Lietošanas instrukcija

**PHILIPS**

# Satura rādītājs

---

|                                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Svarīgi .....</b>                                    | <b>3</b> |
| Drošība .....                                              | 3        |
| Jūsu ievēribai .....                                       | 3        |
| <b>2. Jūsu multivides skaļruņi .....</b>                   | <b>4</b> |
| <b>3. Jūsu multivides<br/>    skaļruņu lietošana .....</b> | <b>5</b> |
| <b>4. Informācija par precī .....</b>                      | <b>6</b> |
| <b>5. Darbības traucējumu novēršana .....</b>              | <b>6</b> |

# 1. Svarīgi

## Drošība

### Svarīgi drošības norādījumi

- Izlasiet un ievērojiet visus šeit ietvertos norādījumus.
- Ierīci nedrīkst apšļakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem, un uz ierīces nedrīkst novietot nekādus ar šķidrumiem pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.
- Lai pilnībā atvienotu barošanas padevi, atvienojiet ierīces barošanas vada kontaktdakšu no elektrotīkla rozetes.
- Paredzamās lietošanas laikā ierīces barošanas vada kontaktdakša nedrīkst būt nosprostota un tai ir jābūt viegli pieejamai.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus atklātas liesmas avotus, piemēram, aizdegta sveces.
- Sargājiet šo ierīci no tiešiem saules stariem, atklātas liesmas vai citiem karstuma avotiem.
- Pērkona negaisa laikā, kā arī, ja paredzat, ka ierīce ilgāku laiku netiks lietota, atvienojiet to no barošanas padeves.
- Atvienojot barošanas vadu, vienmēr izvelciet kontaktdakšu no rozetes. Nekad nevelciet aiz barošanas vada.
- Izmantojiet tikai tos piederumus/aksesuārus, ko ir noteicis ražotājs.
- Gadījumā, ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota adaptera kontaktdakša vai uzmava, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā, viegli pieejamai un ērti izraujamai no elektrotīkla rozetes.



### Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad novietojiet šo ierīci uz citas elektriskās aparatūras.

## Jūsu ievērībai

Jebkādas Philips Consumer Lifestyle tieši neapstiprinātas ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.



Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

### Nolietotās ierīces utilizācija



Ja ierīce ir marķēta ar īpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām. Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

### Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisīni, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.


## 2. Jūsu multivides skaļruņi

---

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips!

Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu preci tiešsaistē [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### 3. Jūsu multivides skaļruņu lietošana

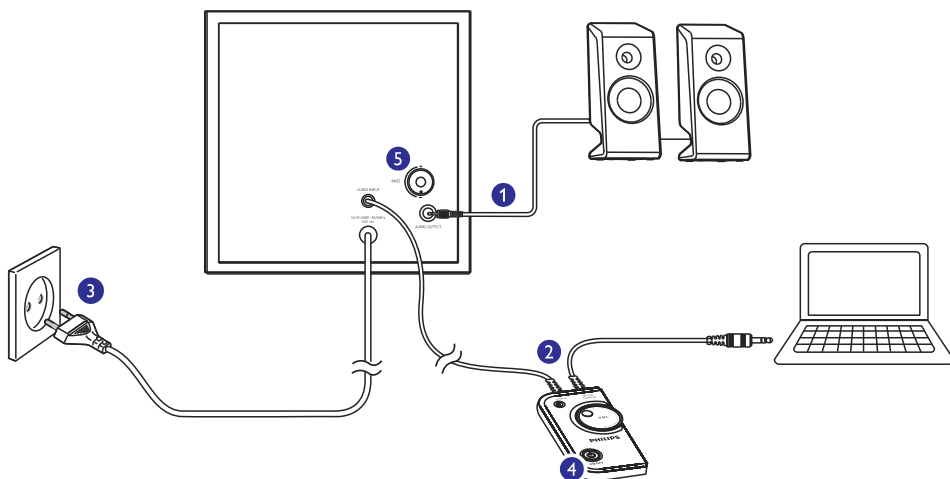

#### Piezīme

- Kad jūs nospiežat taustiņu **ON/OFF** uz tālvadības pults, lai pārslēgtu ierīci gaidstāves režīmā, ierīce joprojām paliek pievienota barošanas padevei.
- Pievienojiet skaļruņu spraudkontaktu **AUDIO OUTPUT** (audiosignāla izejas) ligzdai (1).
  - Pievienojiet tālvadības pults audiosignāla ieejas spraudkontaktu jūsu datora audiosignāla izejas ligzdai (2).
  - Pievienojiet maiņstrāvas barošanas vada kontaktdakšu elektrotīkla rozetei (3).

- Nospiediet taustiņu **ON/OFF** uz tālvadības pults, lai ieslēgtu multivides skaļruņus (4).
  - ↳ Iedegas zaļā gaismas diode (LED) uz tālvadības pults.
- Noregulējiet skaļumu, izmantojot slēdzi **VOL** (skaļums) uz tālvadības pults vai arī datora aplikāciju.
- Groziet slēdzi **BASS** (bass), lai noregulētu basu (5).
- Pēc lietošanas nospiediet taustiņu **ON/OFF** uz tālvadības pults, lai izslēgtu multivides skaļruņus, un atvienojiet tos no barošanas padeves.

## 4. Informācija par precī

---

|                                                   |                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Maiņstrāvas<br>barošanas padeve                   | 100 – 240 V~,<br>50/60 Hz, 350 mA |
| Elektroenerģijas<br>patēriņš darbības<br>režīmā   | 35 W                              |
| Elektroenerģijas<br>patēriņš gaidstāves<br>režīmā | < 0,5 W                           |
| Izmēri – galvenā<br>ierīce (p x a x d)            | 190 x 225 x 200 mm                |

---

## 5. Darbības traucējumu novēršana

---

Nekādā gadījumā nemēģiniet remontēt ierīci pats, jo tas anulēs garantiju.


Ja ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, reģistrējiet savu precī un saņemiet atbalstu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

- Pārliecinieties, vai skaļruņi ir pareizi uzstādīti.
- Pārliecinieties, vai gaismas diode (LED) iedegas.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības patur autors.

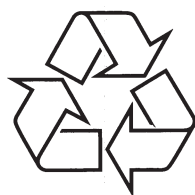

Apmeklējiet Philips Internetā  
<http://www.philips.com>