



Thinking of you
Electrolux



EDC2086PDW

PT SECADOR DE ROUPA

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ÍNDICE

1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA.....	3
2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.....	5
3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO.....	7
4. PAINEL DE COMANDOS.....	7
5. TABELA DE PROGRAMAS.....	8
6. OPÇÕES.....	10
7. DEFINIÇÕES.....	12
8. ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.....	12
9. UTILIZAÇÃO DIÁRIA.....	13
10. SUGESTÕES E DICAS.....	13
11. MANUTENÇÃO E LIMPEZA.....	14
12. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	17
13. DADOS TÉCNICOS.....	18

ESTAMOS A PENSAR EM SI

Obrigado por ter adquirido um aparelho Electrolux. Escolheu um produto que traz com ele décadas de experiência profissional e inovação. Engenhoso e elegante, foi concebido a pensar em si. Assim, quando o utilizar, terá a tranquilidade de saber que terá sempre óptimos resultados.

Bem-vindo(a) à Electrolux.

Visite o nosso website para:



Resolver problemas e obter conselhos de utilização, catálogos e informações sobre serviços:

www.electrolux.com



Registar o seu produto para beneficiar de um serviço melhor:

www.registerelectrolux.com



Adquirir acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu aparelho:

www.electrolux.com/shop

APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA

Utilize sempre peças de substituição originais.

Quando contactar o nosso Centro de Assistência Autorizado, certifique-se de que tem os seguintes dados disponíveis: Modelo, PNC, Número de Série.

A informação encontra-se na placa de características.



Aviso / Cuidado - Informações de segurança



Informações gerais e sugestões



Informações ambientais

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e utilizar o aparelho. O fabricante não é responsável por lesões ou danos resultantes de instalação e utilização incorrectas. Guarde sempre as instruções junto do aparelho para futura referência.

1.1 Segurança para crianças e pessoas vulneráveis



ADVERTÊNCIA!

Risco de asfixia, ferimentos ou incapacidade permanente.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos.
- Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
- É necessário manter as crianças com menos de 3 anos afastadas ou constantemente vigiadas.
- Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças.
- Mantenha todos os detergentes fora do alcance das crianças.
- Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados da porta do aparelho quando esta estiver aberta.
- Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para crianças, recomendamos que o active.
- A limpeza e a manutenção básica não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.

1.2 Segurança geral

- Não altere as especificações deste aparelho.

- Se instalar o secador de roupa por cima de uma máquina de lavar roupa, utilize o kit de empilhamento. O kit de empilhamento está disponível nos concessionários autorizados e pode ser utilizado apenas nos aparelhos especificados nas instruções fornecidas com o acessório. Leia-as atentamente antes da instalação (consulte o folheto de instalação).
- O aparelho pode ser instalado num espaço livre ou debaixo de um balcão de cozinha que tenha o espaço correcto (consulte o folheto de instalação).
- Não instale o aparelho atrás de uma porta trancável, de uma porta de correr ou de uma porta com dobradiças para o lado oposto, que impeça a abertura total da porta do aparelho.
- As aberturas de ventilação existentes na base (se aplicável) não devem ficar obstruídas por tapetes ou carpetes.
- Ligue a ficha à tomada eléctrica apenas no final da instalação. Certifique-se de que a ficha fica acessível após a instalação.
- Certifique-se de que o local de instalação tem uma boa ventilação para evitar o refluxo de gases para o local, provenientes de aparelhos que estejam a queimar outros combustíveis.
- O ar que sai do aparelho não pode ser encaminhado para uma chaminé de exaustão de fumos de aparelhos a gás ou outros combustíveis. (se aplicável)
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por um agente de assistência autorizado ou por uma pessoa igualmente qualificada, para evitar perigos.
- Respeite o volume de carga máximo de 8 kg (consulte o capítulo “Tabela de programas”).
- Não utilize o aparelho se este tiver sido limpo com produtos químicos industriais.
- Remova o algodão que se tenha acumulado em torno do aparelho.

- Não utilize o aparelho sem o filtro. Limpe o filtro de algodão antes ou após cada utilização.
- Não utilize o secador de roupa para secar peças não lavadas.
- Todas as peças que estejam contaminadas com substâncias como óleo alimentar, acetona, álcool, gasolina, querosene, tira-nódoas, aguarrás, ceras e removedores de cera devem ser lavadas em água quente com uma quantidade extra de detergente antes de serem secadas no secador de roupa.
- Todas as peças com espuma de borracha (espuma de látex), toucas de banho, tecidos impermeáveis, artigos e roupas com o avesso em borracha ou almofadas cheias com espuma de borracha não podem ser secadas no secador de roupa.
- Os amaciadores ou produtos semelhantes devem ser usados de acordo com as instruções do fabricante do amaciador.
- Certifique-se de que não deixa isqueiros ou fósforos dos bolsos.
- Nunca pare o secador de roupa antes do fim do ciclo de secagem, excepto se remover rapidamente e estender todas as peças para dissipar o calor.
- A parte final do ciclo do secador de roupa é feita sem calor (ciclo de arrefecimento) para assegurar que as peças ficam a uma temperatura que não cause danos.
- Antes de qualquer acção de manutenção, desactive o aparelho e desligue a ficha da tomada eléctrica.

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

2.1 Instalação

- Remova toda a embalagem.
- Não instale nem utilize o aparelho se ele estiver danificado.
- Cumpra as instruções de instalação fornecidas com o aparelho.
- Tenha sempre cuidado quando deslocar o aparelho porque o aparelho é pesado. Use sempre luvas de protecção.
- Não instale nem utilize o aparelho em locais onde a temperatura seja inferior a 5 °C ou superior a 35°C.
- Certifique-se de que o piso onde instala o aparelho é plano, estável, resistente ao calor e limpo.
- Certifique-se de que existe circulação de ar entre o aparelho e o piso.
- Desloque o aparelho sempre na vertical.

- A superfície posterior do aparelho deve ficar encostada à parede.
- Quando o aparelho estiver colocado na sua posição definitiva, verifique se está bem nivelado, com a ajuda de um nível de bolha. Se não estiver, regule os pés de apoio até ficar nivelado.

2.2 Ligação eléctrica



ADVERTÊNCIA!

Risco de incêndio e choque eléctrico.

- O aparelho tem de ficar ligado à terra.
- Certifique-se de que a informação sobre a ligação eléctrica existente na placa de características está em conformidade com a alimentação eléctrica. Se não estiver, contacte um electricista.
- Utilize sempre uma tomada bem instalada e à prova de choques eléctricos.
- Não utilize adaptadores de tomadas duplas ou triplas, nem cabos de extensão.
- Não puxe o cabo de alimentação para desligar o aparelho. Puxe sempre a ficha de alimentação.
- Não toque no cabo de alimentação ou na ficha com as mãos molhadas.
- Apenas para o Reino Unido e para a Irlanda. O aparelho possui uma ficha com classificação de 13 A. Caso tenha de mudar o fusível da ficha eléctrica, utilize um fusível de 13 A ASTA (BS 1362).
- Este aparelho está em conformidade com as Directivas da C.E.E.

2.3 Utilização



ADVERTÊNCIA!

Risco de ferimentos, choque eléctrico, incêndio, queimaduras ou danos no aparelho.

- Utilize este aparelho apenas em ambiente doméstico.
- Não seque peças descosidas que contenham forros ou enchimentos.
- Seque apenas os tecidos que possam ser secados no secador de roupa. Siga as instruções de cada etiqueta de tecido.
- Se tiver lavado a roupa com um removedor de nódoas, efectue um ciclo de enxaguamento extra antes de iniciar o secador.
- Não beba a água condensada/destilada, nem prepare alimentos com ela. Pode causar problemas de saúde a pessoas e animais de estimação.
- Não se sente nem se apoie na porta quando esta estiver aberta.
- Não seque peças muito molhadas no secador de roupa.

2.4 Manutenção e limpeza



ADVERTÊNCIA!

Risco de ferimentos ou danos no aparelho.

- Não utilize jactos de água ou vapor para limpar o aparelho.
- Limpe o aparelho com um pano macio e húmido. Utilize apenas detergentes neutros. Não utilize produtos abrasivos, esfregões, solventes ou objectos metálicos.

2.5 Eliminação




ADVERTÊNCIA!

Risco de ferimentos ou asfixia.

- Desligue o aparelho da alimentação eléctrica.
- Corte o cabo de alimentação eléctrica e elimine-o.
- Remova o trinco da porta para evitar que crianças ou animais de estimação possam ficar aprisionados no interior do aparelho.


3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

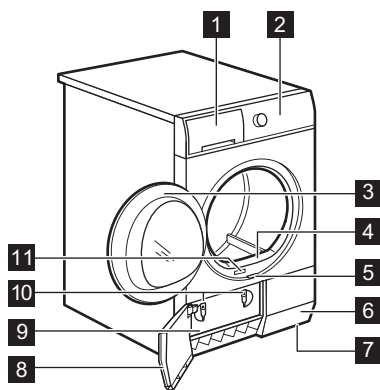

- 1 Depósito de água
- 2 Painel de comandos
- 3 Porta do aparelho
- 4 Filtro principal
- 5 Botão da porta do condensador
- 6 Ranuras de circulação de ar
- 7 Pés reguláveis
- 8 Porta do condensador
- 9 Tampa do condensador
- 10 Trincos da tampa do condensador
- 11 Placa de características

i A porta pode ser instalada no lado oposto pelo utilizador. Pode ajudar a colocar e retirar a roupa com mais facilidade ou ser útil se existir alguma limitação na instalação do aparelho (consulte o panfleto separado).

4. PAINEL DE COMANDOS

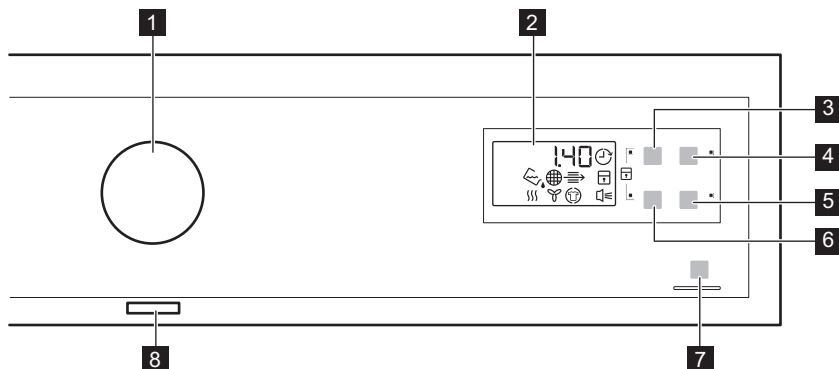

- 1 Selector de programas
- 2 Visor
- 3 Botão táctil Tiempo/Tempo
- 4 Botão táctil Inicio Diferido
- 5 Botão táctil Delicados
- 6 Botão táctil Cara de Lana/Lã
- 7 Botão táctil Inicio/Pausa
- 8 Botão On/Off (ligar/desligar)



Toque com um dedo nas áreas tácteis com o símbolo ou o nome da opção. Não utilize luvas quando tocar no painel de comandos. Certifique-se de que o painel de comandos está sempre limpo e seco.

4.1 Indicadores

Indicadores	Descrição
	Fase de secagem
	Fase de arrefecimento
	Fase de protecção anti-rugas
	Condensador
	Depósito de água
	Filtro
	Início diferido
	Bloqueio para crianças
	Sinais sonoros
2 . 0 0	Duração do programa
1 0 ' - 2 . 0 0	Duração da secagem por tempo
3 0 ' - 2 0 h	Duração do início diferido

5. TABELA DE PROGRAMAS

Programas	Tipo de carga	Carga (máx.) ¹⁾ / Etiqueta do tecido
Algodão		
Extra Seco	Nível de secagem: extra seco.	8 kg/
Seco Intenso	Nível de secagem: secagem forte.	8 kg/
Seco Armário ^{2) 3)}	Nível de secagem: seco para guardar.	8 kg/

Programas	Tipo de carga	Carga (máx.) ¹⁾ / Etiqueta do tec- ido
 Seco Plancha/ Engomar 2)	Nível de secagem: aplicável para engo- mar.	8 kg/  
 Sintéticos		
 Extra Seco	Nível de secagem: extra seco.	3,5 kg/   
 Seco Armário 2)	Nível de secagem: seco para guardar.	3,5 kg/   
 Seco Plancha/ Engomar	Nível de secagem: aplicável para engo- mar.	3,5 kg/   
 Fácil	Tecidos delicados que requerem uma passagem a ferro mínima. Os resultados da secagem podem variar consoante os diferentes tipos de tecido. Deve sacudir a roupa antes de a colocar no aparelho. Quando o programa terminar, remova im- ediatamente as peças e coloque-as num cabide.	1 kg (ou 5 cami- sas)/   
 Edredón	Para secar um ou dois edredões e almo- fadas (com penas, penugem ou enchi- mentos sintéticos).	3 kg/   
 Delicados	Tecidos delicados.	2 kg/   
Lana/Lãs 4)	Tecidos de lã. Lãs delicadas laváveis e se- cáveis em máquina. Remova imediata- mente as peças quando o programa ter- minar.  WOOLMARK APPAREL CARE	1 kg
	Para secar calçado desportivo apenas com a Prateleira de Secagem (consulte o manual do utilizador separado fornecido com a Prateleira de Secagem).	1 par de sapatos de desporto
 Refrescar	Refrescar tecidos que tenham estado guardados.	1 kg
 Tiempo/Tempo	Com este programa, pode utilizar a opção Tiempo/Tempo e definir a duração do programa.	8 kg/   

Programas	Tipo de carga	Carga (máx.) ¹⁾ / Etiqueta do tec- do
 Rápido	Para secar tecidos de algodão e sintéticos a baixa temperatura.	2 kg/   

1) O peso máximo refere-se a peças secas.

2) **Apenas para testes:** Os programas standard para testes estão especificados no documento EN 61121.

3) O programa  Algodão Seco Armario é o “Programa standard para algodão” e é adequado para secar roupa de algodão normal molhada e é o programa mais eficiente em consumo de energia para secar roupa de algodão molhada.

4) O ciclo de secagem de lã desta máquina foi aprovado pela The **Woolmark** Company para a secagem à máquina de produtos de lã laváveis em máquina, desde que as peças sejam lavadas e secadas de acordo com as instruções indicadas na etiqueta do vestuário e as instruções publicadas pelo fabricante deste aparelho. **M1221.** No Reino Unido, na República da Irlanda, em Hong Kong e na Índia, o símbolo **Woolmark** é uma marca comercial de certificação.

6. OPÇÕES

6.1 Tiempo/Tempo

Esta opção aplica-se ao programa Tiempo/Tempo e ao programa Lana/Lãs (apenas com a Prateleira de Secagem).



Recomendamos que defina uma duração curta quando secar pequenas quantidades de roupa ou apenas uma peça.

- Programa **Tiempo/Tempo** : Permite definir a duração do programa entre um mínimo de 10 minutos e um máximo de 2 horas. A definição da duração deve ser proporcional à quantidade de roupa que colocar no aparelho.
- Programa **Lana/Lãs** : Permite definir a duração do programa entre um mínimo

de 30 minutos e um máximo de 4 horas. A definição da duração deve ser proporcional à quantidade de roupa que colocar no aparelho.

6.2 Cara de Lana/Lãs

Esta opção aplica-se apenas ao programa Lã. Para deixar a roupa mais seca, prima o botão táctil Cara de Lana/Lãs  repetidamente para aumentar a duração do programa.

6.3 Delicados

Com esta opção, pode conseguir um programa de secagem suave com temperatura baixa. Utilize esta opção com tecidos que tenham o símbolo  na etiqueta (por exemplo, acrílico ou viscosse).

6.4 Tabela de opções


Programas ¹⁾			
 Algodão			
 Extra Seco			

Programas ¹⁾			
 Seco Intenso			■
 Seco Armario			■
 Seco Plancha/ Engomar			■
 Sintéticos			
 Extra Seco			■
 Seco Armario			■
 Seco Plancha/ Engomar			■
 Fácil			■
 Edredón			■
 Delicados			■
 Lana/Lãs	■ ²⁾	■	■
 Refrescar			
 Tiempo/Tempo	■		■
 Rápido			

1) Pode seleccionar 1 ou mais opções juntamente com o programa. Para activar ou desactivar as opções, prima o respectivo botão táctil.

2) Apenas com a Prateleira de Secagem (acessório fornecido ou opcional, dependendo do modelo).

7. DEFINIÇÕES

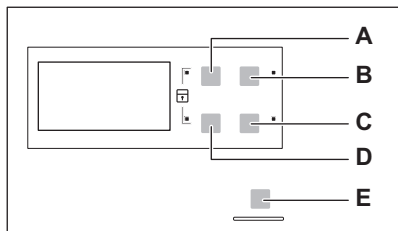

- A)** Tiempo/Tempo Botão táctil 🕒
- B)** Inicio Diferido Botão táctil 🕒➡
- C)** Delicados Botão táctil ✨
- D)** Cara de Lana/Lãs Botão táctil 🌀
- E)** Inicio/Pausa Botão táctil ⏸

7.1 Função de bloqueio para crianças

Esta função impede que as crianças brinquem com o aparelho durante o funcionamento de um programa. O selector de programas e os botões tácteis ficam bloqueados.

Apenas o botão On/Off (ligar/desligar) continua operacional.

Activar a opção de bloqueio para crianças:

1. Prima o botão On/Off (ligar/desligar) para activar o aparelho.
2. Aguarde aproximadamente 8 segundos.
3. Mantenha os botões tácteis **(A)** e **(D)** premidos em simultâneo. O indicador do bloqueio para crianças acende. O indicador do bloqueio para crianças acende.



É possível desactivar a opção de bloqueio para crianças durante o funcionamento de um programa. Mantenha os mesmos botões tácteis premidos em simultâneo até que o indicador do bloqueio para crianças se apague.

7.2 Ligar/desligar o alarme sonoro

Para desactivar ou activar os sinais sonoros, mantenha os botões tácteis **(B)** e **(C)** premidos em simultâneo durante 2 segundos.

7.3 Ajuste do nível de humidade restante na roupa

Para alterar o nível predefinido de humidade restante na roupa:

1. Prima o botão On/Off (ligar/desligar) para activar o aparelho.
2. Aguarde aproximadamente 8 segundos.
3. Mantenha os botões **(A)** e **(B)** premidos em simultâneo. Um destes indicadores acende:
 - [0] secagem máxima da roupa
 - [0=] secagem forte da roupa
 - [0=] secagem normal da roupa
4. Prima o botão **(E)** repetidamente até acender o indicador do nível correcto.
5. Para confirmar o ajuste, mantenha os botões **(A)** e **(B)** premidos em simultâneo durante 2 segundos.

8. ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Execute as seguintes operações antes de utilizar o aparelho pela primeira vez:

- Limpe o tambor do secador de roupa com um pano húmido.

- Inicie um programa curto (por exemplo, 30 minutos) com roupa húmida.

9. UTILIZAÇÃO DIÁRIA

9.1 Iniciar um programa sem início diferido

1. Prepare a roupa e carregue o aparelho.



CUIDADO!

Certifique-se de que não fica roupa entalada entre o aparelho e o vedante de borracha quando fechar a porta.

2. Prima o botão On/Off (ligar/desligar) para activar o aparelho.
 3. Seleccione o programa correcto e as opções para o tipo de carga.
- O visor apresenta a duração do programa.
4. Prima o botão táctil Início/Pausa.
- O programa inicia.

9.2 Iniciar um programa com início diferido

1. Seleccione o programa correcto e as opções para o tipo de carga.
2. Prima o botão de início diferido repetidamente até que o visor apresente o tempo de atraso pretendido.



Pode atrasar o início de um programa entre um mínimo de 30 minutos e um máximo de 20 horas.

3. Prima o botão táctil Início/Pausa.
- O visor apresenta a contagem decrescente do início diferido. Quando a contagem decrescente terminar, o programa inicia.

9.3 Alterar um programa

1. Prima o botão On/Off (ligar/desligar) para desactivar o aparelho.
2. Prima o botão On/Off (ligar/desligar) para activar o aparelho.
3. Seleccione o programa.

9.4 No fim do programa

Quando o programa estiver concluído:

- É emitido um sinal sonoro.
- O indicador pisca.
- O indicador pisca.
- O indicador Início/Pausa está aceso.

O aparelho continua com a fase de protecção anti-rugas durante aproximadamente 30 minutos.

A fase de protecção anti-rugas remove os vincos da roupa.

Pode retirar a roupa antes do fim da fase de protecção anti-rugas. Para obter os melhores resultados, recomendamos que retire a roupa apenas quanto a fase estiver concluída ou quase concluída.

Quando a fase de protecção anti-rugas estiver concluída:

- O indicador fica aceso, sem piscar.
- O indicador fica aceso, sem piscar.
- O indicador Início/Pausa apaga-se.

1. Prima o botão On/Off (ligar/desligar) para desactivar o aparelho.
2. Abra a porta do aparelho.
3. Retire a roupa.
4. Feche a porta do aparelho.



Limpe o filtro e esvazie o reservatório de água sempre que um programa termine.

9.5 Função de standby

Para diminuir o consumo de energia, esta função desactiva automaticamente o aparelho:

- Após 5 minutos se não iniciar o programa.
- 5 minutos após o fim do programa.

10. SUGESTÕES E DICAS

10.1 Preparar a roupa

- Feche os fechos de correr.
- Feche as capas de edredão.


- Não deixe faixas ou atilhos soltos (por ex., faixas de avental). Ate-os antes de iniciar um programa.
- Retire todos os objectos dos bolsos.

- Se alguma peça tiver uma camada interior de algodão, vire-a do avesso. Certifique-se de que a camada de algodão fica sempre para fora.
- Recomendamos que selecione o programa correcto para os tipos de tecidos que colocar no aparelho.
- Não coloque tecidos de cores vivas em conjunto com tecidos de cores esbatidas. As cores vivas podem desbotar.
- Utilize um programa aplicável para malhas de algodão para evitar que as peças encolham.
- Certifique-se de que o peso da roupa não excede o peso máximo indicado na tabela de programas.
- Seque apenas a roupa que possa ser secada no secador de roupa. Respeite as etiquetas das peças de roupa.


Etiqueta de tecido	Descrição
	Roupa que pode ser secada no secador de roupa.
	Roupa que pode ser secada no secador de roupa. Selecione o programa com a temperatura normal.
	Roupa que pode ser secada no secador de roupa. Selecione o programa com temperatura baixa.
	Roupa que não pode ser secada no secador de roupa.

11. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

11.1 Limpar o filtro

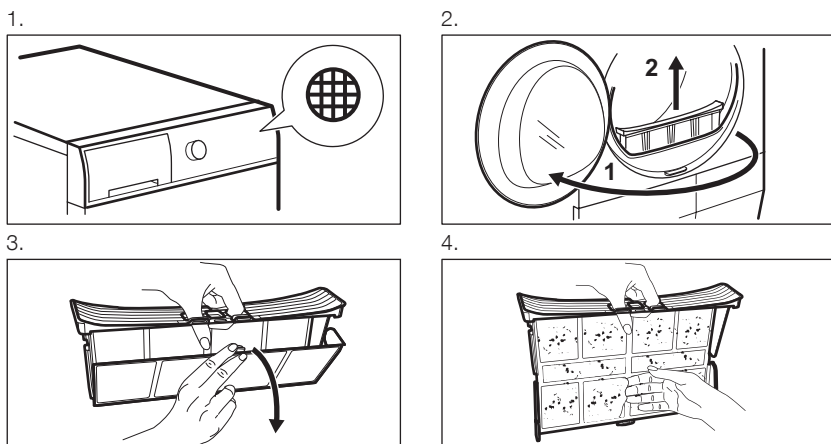


5.1)

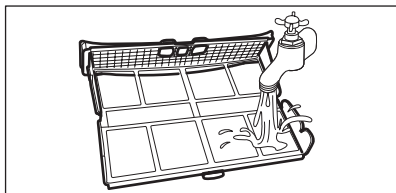


1) Se necessário, limpe o filtro com água quente.

11.2 Esvaziar o depósito de água


1.

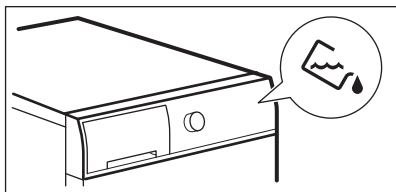


2.

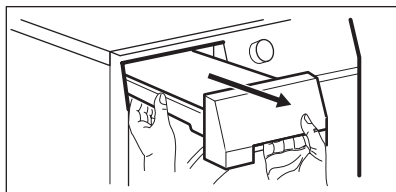

3.

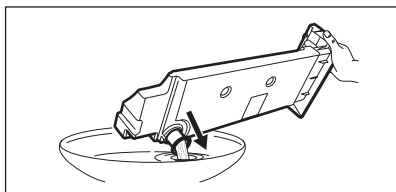


4.

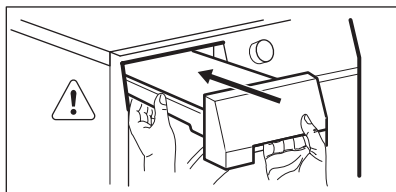


Pode utilizar a água do reservatório de água como alternativa à água destilada (por ex.: para engomar a vapor). Antes de utilizar a água, remova os resíduos de sujidade com um filtro.







11.3 Limpar o condensador

1.

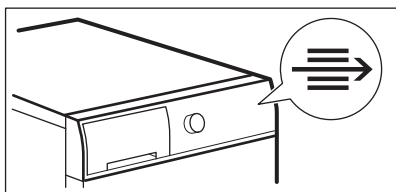

2.

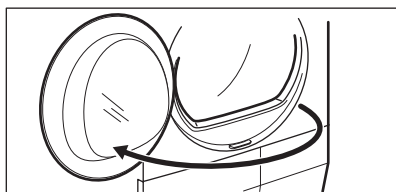

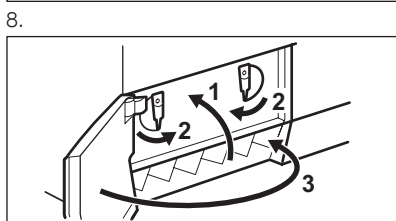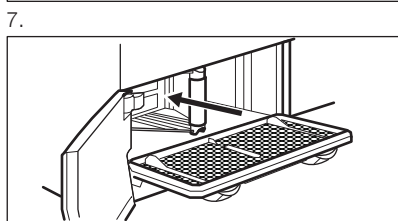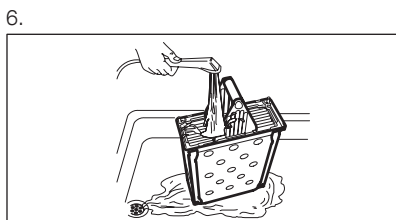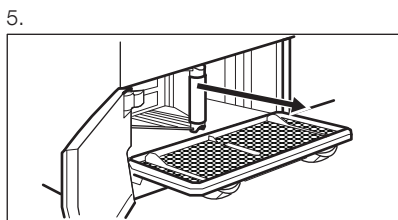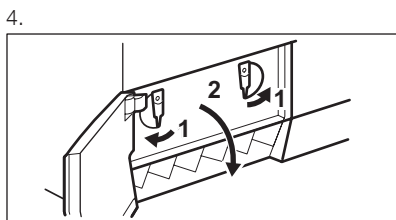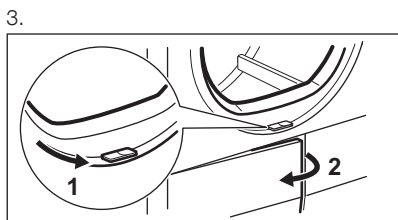

11.4 Limpar o tambor



ADVERTÊNCIA!

Desligue o aparelho antes de o limpar.

Utilize um detergente normal neutro para limpar a superfície interior do tambor e as nervuras do tambor. Seque as superfícies limpas com um pano macio.



CUIDADO!

Não utilize materiais abrasivos ou palha-de-aço para limpar o tambor.

11.5 Limpar o painel de comandos e a estrutura exterior

Utilize um detergente normal neutro para limpar o painel de comandos e a estrutura exterior.

Utilize um pano macio para limpar. Seque as superfícies limpas com um pano macio.



CUIDADO!

Não limpe o aparelho com produtos de limpeza de móveis ou outros que possam provocar corrosão.

11.6 Limpar as ranhuras de ventilação

Utilize um aspirador para remover o algodão das ranhuras de ventilação.

12. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Solução possível
Não consegue activar o aparelho.	Certifique-se de que a ficha está ligada na tomada eléctrica.
	Verifique o disjuntor no quadro eléctrico (instalação doméstica).
O programa não inicia.	Prima Inicio/Pausa.
	Certifique-se de que a porta do aparelho está fechada.
A porta do aparelho não fecha.	Certifique-se de que os filtros estão bem instalados.
	Certifique-se de que não há roupa entalada entre a porta do aparelho e o vedante de borracha.
O aparelho pára durante o funcionamento.	Certifique-se de que o depósito de água está vazio. Prima Inicio/Pausa para iniciar o programa novamente.
O visor apresenta uma duração de programa muito longa. ¹⁾	Certifique-se de que o peso da roupa está correcto para a duração do programa.
	Certifique-se de que o filtro está limpo.
	A roupa está demasiado molhada. Centrifugue a roupa novamente na máquina de lavar.
	Certifique-se de que a temperatura ambiente não é excessiva.
O visor apresenta uma duração de programa muito curta.	Selecione o programa Tiempo/Tempo ou Extra Seco.
O visor apresenta Err.	Se desejar seleccionar um novo programa, desactive e active o aparelho.
	Certifique-se de que as opções são aplicáveis ao programa.
O visor apresenta E51 , por exemplo.	Desactive e active o aparelho. Inicie outro programa. Se o problema voltar a ocorrer, contacte a Assistência Técnica.

¹⁾ Após um máximo de 5 horas, o programa termina automaticamente

Se os resultados de secagem não forem satisfatórios

- O programa seleccionado não era o correcto.
- O filtro está obstruído.
- O condensador está obstruído.
- Havia demasiada roupa no aparelho.
- O tambor está sujo.
- Regulação incorrecta do sensor de condutividade.
- As ranhuras de ventilação estão obstruídas.

13. DADOS TÉCNICOS

Altura x Largura x Profundidade	850 x 600 x 600 mm (máximo de 640 mm)
Profundidade máxima com a porta do aparelho aberta	1090 mm
Largura máxima com a porta do aparelho aberta	950 mm
Altura regulável	850 mm (+ 15 mm - regulação dos pés)
Volume do tambor	118 l
Volume máximo da carga	8 kg
Voltagem	230 V
Frequência	50 Hz
Fusível necessário	16 A
Potência total	2800 W
Classe de eficiência energética	B
Consumo de energia ¹⁾	4,79 kWh
Consumo anual de energia ²⁾	560 kWh
Consumo de potência no modo On (ligado)	0,55 W
Consumo de potência no modo Off (desligado)	0,55 W
Tipo de utilização	Doméstica
Temperatura ambiente permitida	+5 °C a +35 °C
Nível de protecção contra a entrada de partículas sólidas e humidade garantido pela tampa de protecção, excepto onde o equipamento de baixa voltagem não tenha protecção contra humidade	IPX4

1) Em conformidade com a normal EN 61121. 8 kg de algodão, centrifugado a 1000 rpm.

2) Consumo de energia por ano em kWh, baseado em 160 ciclos de secagem com o programa standard para algodão, com carga completa ou parcial, e no consumo dos modos de poupança de energia. O consumo de energia real por ciclo depende da forma como o aparelho é utilizado (REGULAMENTAÇÃO (UE) N.º 392/2012).

13.1 Dados de consumo

Programa	Centrifugada a / Humidade residual	Tempo de secagem	Consumo de energia
	Algodão 8 kg		

Programa	Centrifugada a / Humidade residual	Tempo de secagem	Consumo de energia
Seco Armario	1400 rpm / 50%	118 min.	4,20 kWh
	1000 rpm / 60%	134 min.	4,79 kWh
Seco Plancha/Engomar	1400 rpm / 50%	105 min.	3,45 kWh
	1000 rpm / 60%	115 min.	3,93 kWh
Sintéticos 3,5 kg			
Seco Armario	1200 rpm / 40%	47 min.	1,45 kWh
	800 rpm / 50%	54 min.	1,65 kWh

14. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

Recicle os materiais que apresentem o símbolo . Coloque a embalagem nos contentores indicados para reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública através da reciclagem dos aparelhos eléctricos e electrónicos. Não

elimine os aparelhos que tenham o símbolo  juntamente com os resíduos domésticos. Coloque o produto num ponto de recolha para reciclagem local ou contacte as suas autoridades municipais.

www.electrolux.com/shop



136926882-A-272014