



SA3214

SA3215

SA3216

SA3224

SA3225

SA3226

SA3244

SA3245

SA3246

SA3265

SA3285

Gratulujemy zakupu i witamy wśród
klientów firmy Philips!
Aby w pełni skorzystać z oferowanej
przez firmę Philips pomocy, zarejestruj
swój produkt na stronie
www.philips.com/welcome

Cyfrowy odtwarzacz audio-wideo

Potrzebna pomoc?

Odwiedź stronę internetową:

www.philips.com/welcome

na której można uzyskać dostęp do pełnego zestawu materiałów pomocniczych, takich jak podręcznik użytkownika, ostatnie uaktualnienia oprogramowania i odpowiedzi na często zadawane pytania.

Spis treści

1	Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa	5
2	Twój nowy odtwarzacz	8
2.1	Zawartość opakowania	8
2.2	Rejestracja produktu	8
3	Rozpoczęcie	9
3.1	Opis kontroltek i podłączeń	9
3.2	Menu główne	10
3.3	Instalacja	10
3.4	Podłączenie i ładowanie akumulatora	11
3.4.1	Korzystanie z dostarczonego kabla USB	11
3.4.2	Wskaźnik naładowania akumulatora	11
3.5	Przesyłanie plików muzycznych i tekstowych oraz zdjęć	12
3.6	Przesyłanie filmów	12
3.7	Prawidłowe odłączanie odtwarzacza	14
3.8	Użytkowanie	14
3.8.1	Włączanie i wyłączanie	14
3.8.2	Nawigacja w menu	14
3.8.3	Suwak blokowania	14
4	Szczegółowe informacje o obsłudze	15
4.1	Tryb muzyczny	15
4.1.1	Sterowanie	15
4.1.2	Znajdowanie muzyki	16
4.1.3	Ograniczanie głośności	17
4.2	Biblioteka obrazów	18
4.2.1	Transfer obrazów z komputera do odtwarzacza	18
4.2.2	Przeglądanie zdjęć	18
4.2.3	Pokaz slajdów	18
4.3	Filmy	19
4.3.1	Odtwarzanie wideo	19
4.4	Radio	20
4.4.1	Automatyczne strojenie	20
4.4.3	Włączanie zaprogramowanej stacji	20
4.4.3	Ręczne strojenie stacji radiowej	21
4.4.4	Zapisywanie nowej częstotliwości	21
4.4.5	Nagrywanie z radia podczas jego słuchania	21
4.4.6	Nagrywanie z radia kiedy jest ono wyłączone	21
4.5	Nagrania	22
4.5.1	Odtwarzanie nagrań	22
4.5.2	Usuwanie nagrań	22
4.5.3	Kopiowanie nagrań do komputera	23

Spis treści

4.6	Ustawienia	24
4.6.1	Ustawienia własne korektora	25
4.7	Przygotowanie odtwarzacza do przechowywania i przenoszenia danych	25
5	Aktualizacja odtwarzacza	26
5.1	Ręczne sprawdzenie aktualności oprogramowania sprzętowego	26
6	Dane techniczne	27
7	Często zadawane pytania	29

1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Konserwacja

Aby zapobiec uszkodzeniu lub wadliwemu działaniu:

- Nie należy narażać odtwarzacza na nadmierne nagrzanie wywołane przez urządzenia grzewcze lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie wolno upuszczać odtwarzacza lub dopuszczać, aby spadały na niego inne przedmioty.
- Nie należy zanurzać odtwarzacza w wodzie. Należy uważać, aby woda nie dostała się do gniazda słuchawek i komory baterii, gdyż może ona spowodować znaczne uszkodzenia.
- Nie należy stosować żadnych środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak, benzen lub substancje ściernie, gdyż mogą one uszkodzić powierzchnię odtwarzacza.
- Znajdujące się w pobliżu włączone telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia.
- Utwórz kopię zapasową plików. Należy się upewnić, że zostały zachowane oryginalne pliki pobrane do urządzenia. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych w razie uszkodzenia produktu lub braku możliwości odczytania danych.
- Aby uniknąć problemów, plikami należy zarządzać (przesyłać, usuwać itd.) tylko za pomocą oprogramowania muzycznego dołączonego do zestawu!

Temperatury eksploatacji i przechowywania

- Odtwarzacza należy używać w miejscach, gdzie utrzymuje się temperatura od 0 do 35°C (32 do 95°F).
- Odtwarzacz należy przechowywać w miejscach, gdzie utrzymuje się temperatura od -20 do 45°C (-4 do 113°F).
- W niskich temperaturach żywotność akumulatora urządzenia może być krótsza.

Części zamiennie/ akcesoria

Odwiedź stronę www.philips.com/support w celu zamówienia części zamiennych/ akcesoriów

Bezpieczne słuchanie

Należy słuchać muzyki przy umiarkowanym poziomie głośności.

- Używanie słuchawek przy wysokim poziomie głośności może uszkodzić słuch. Produkt jest w stanie generować dźwięki, których natężenie w decybelach może spowodować uszkodzenie słuchu u zdrowej osoby, nawet przy słuchaniu przez okres krótszy, niż minuta. Te zakresy głośności są przeznaczone dla osób, które mają problemy ze słyszeniem.
- Natężenie dźwięku może się wydawać niższe, niż jest faktycznie. Z czasem słuch przystosowuje się do dźwięków o wyższym natężeniu i odbiera je, jak dźwięki na normalnym, komfortowym poziomie. Tak więc po dłuższym okresie słuchania "normalne" natężenie dźwięku może faktycznie być zbyt wysokie i szkodliwe dla słuchu. Aby tego uniknąć należy ustawić głośność na bezpiecznym poziomie zanim słuch przystosuje się do poziomu zbyt głośnego.



Ustawianie bezpiecznego poziomu głośności:

- Ustawić głośność na niskim poziomie.
- Powoli zwiększać natężenie dźwięku do momentu, gdy będzie on wyraźny, bez zakłóceń i nie będzie przeszkadzał.

Nie należy używać słuchawek zbyt długo.

- Długotrwałe słuchanie dźwięków - nawet o normalnym, "bezpiecznym" natężeniu także może powodować uszkodzenie słuchu.
- Słuchawek należy używać z umiarem i robić stosowne przerwy w słuchaniu muzyki.

Używając słuchawek koniecznie przestrzegaj następujących zaleceń:

- Słuchaj muzyki przy umiarkowanym poziomie głośności i przez umiarkowane okresy czasu.
- Uważaj, by nie zwiększać natężenia dźwięku wraz z przystosowywaniem się słuchu do poziomu głośności.
- Nie zwiększaj głośności na tyle, by nie słyszeć, co się dzieje wokół Ciebie.
- W sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie należy używać słuchawek z umiarem lub na jakiś czas z nich zrezygnować.
- Nie wolno używać słuchawek prowadząc pojazdy zmotoryzowane, rowery, jeżdżąc na desce, itp., gdyż może to stanowić zagrożenie dla ruchu, a w wielu miejscach jest też zakazane.

Ważne (dotyczy modeli z dołączonymi słuchawkami):

Firma Philips gwarantuje, że jej odtwarzacze są zgodne z maksymalną mocą dźwięku określoną przez odpowiednie organy regulacyjne tylko w przypadku używania ich z oryginalnymi słuchawkami. W przypadku konieczności wymiany słuchawek zalecamy skontaktowanie się ze sprzedawcą w celu zamówienia modelu identycznego z oryginalnymi słuchawkami dostarczonymi przez firmę Philips.

Informacje o prawach autorskich

Wszystkie inne marki i nazwy produktów są znakami handlowymi odpowiednich firm.

Nieuprawnione kopiowanie dowolnych nagrań, czy to pobranych z Internetu, czy też wykonanych z dysków audio CD stanowi naruszenie praw autorskich i traktatów międzynarodowych.

Wykonywanie nieuprawnionych kopii materiałów chronionych przed skopiowaniem, w tym programów komputerowych, plików, audycji i nagrań dźwiękowych, może stanowić naruszenie praw autorskich i stanowić przestępstwo kryminalne. Tego odtwarzacza nie należy używać do takich celów.

Windows Media i logo Windows są znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych państwach.

Rejestrowanie danych

Firma Philips jest zaangażowana w ulepszanie jakości danego produktu oraz rozszerzanie doświadczeń użytkowników urządzeń firmy Philips. Aby stworzyć profil użytkownika niniejszego urządzenia, niniejsze urządzenie rejestruje pewne informacje / dane w obszarze trwałej pamięci urządzenia. Dane te są używane do identyfikowania oraz wykrywania wszelkich awarii oraz problemów, których doświadczyć może użytkownik niniejszego urządzenia. Zapamiętanymi danymi będą na przykład czas odtwarzania w trybie muzycznym, czas odtwarzania w trybie radia, ile razy nastąpiło rozładowanie akumulatora itp. Zapamiętane dane nie ujawniają zawartości lub nośników użytych w urządzeniu lub źródeł pobierania. Dane zapisane w urządzeniu są odzyskiwane i wykorzystywane TYLKO, jeśli użytkownik zwróci urządzenie do centrum serwisowego firmy Philips i TYLKO w celu ułatwienia wykrywania błędów i zapobiegania im. Zapamiętane dane zostaną udostępnione użytkownikowi na jego pierwsze żądanie.

Utylizacja zużytych urządzeń



Produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i elementów, które mogą zostać poddane utylizacji i przeznaczone do ponownego wykorzystania.

Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż jest on objęty Dyrektywą Europejską 2002/96/WE.

Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi wyrzucania odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Należy postępować zgodnie z miejscowymi przepisami i nie wyrzucać starych produktów wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starego produktu pomoże zapobiec potencjalnie negatywnym skutkom dla środowiska i ludzkiego zdrowia.

Wbudowana bateria zawiera substancje mogące zanieczyścić środowisko. Oddaj urządzenie do oficjalnego punktu zbiórki lub wyjmij baterię przed wyrzuceniem urządzenia. Baterię należy oddać do oficjalnego punktu zbiórki.

Przeróbki

Przeróbki niezatwierdzone przez producenta mogą spowodować utratę przez użytkownika prawa do korzystania z tego urządzenia.

Uwaga dotycząca krajów Unii Europejskiej

Niniejszy produkt spełnia wymagania Unii Europejskiej w zakresie interferencji radiowej.

2 Twój nowy odtwarzacz

Twój nowo zakupiony odtwarzacz ma następujące funkcje:

- Odtwarzanie filmów
- Odtwarzanie plików audio MP3 i WMA
- Wyświetlanie zdjęć i albumów
- Czytanie tekstu
- Słuchanie radia FM
- Nagrywanie głosu / dźwięku

2.1 Zawartość opakowania

Do Twojego odtwarzacza dołączone są następujące akcesoria:



Odtwarzacz



Słuchawki



Kabel USB



Przewodni
szybkiego startu




Płyta CD z menedżerem urządzeń Philips, konwerterem mediów, instrukcją obsługi oraz często zadawanymi pytaniami

2.2 Rejestracja produktu

Zalecamy zarejestrowanie produktu w celu uzyskania dostępu do bezpłatnych aktualizacji. Aby zarejestrować produkt prosimy o zalogowanie się na stronie internetowej www.philips.com/welcome, tak abyśmy mogli informować jak tylko dostępne będą nowe aktualizacje.

3 Rozpoczęcie

3.1 Opis kontrolki i połączeń

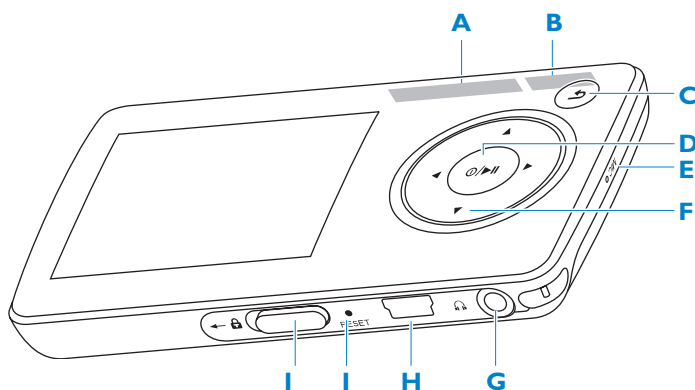

A	-VOLUME+	Zwiększ/zmniejsz głośność (przytrzymaj aby zwiększać/zmniejszać szybciej)
B	PLAYLIST	Dodawanie/usuwanie wybranej pozycji do/z listy odtwarzania
C		Pokaż poprzednią pozycję/ostatnio oglądane/widok katalogu głównego
D		Włącz / Wyłącz Odtwarzaj/Nagrywaj / Pauza Potwierdź wybór
E	MIC	Mikrofon
F		Przeskocz w tył/ Przewijanie w tył (przytrzymaj aby przeskakiwać szybciej)
		Przeskocz w przód/ Przewijanie w przód (przytrzymaj aby przeskakiwać szybciej)
		Przesuń ekran w górę/w dół (przytrzymaj aby przeskakiwać szybciej)
G		Gniazdo słuchawek
H		Złącze USB
I	RESET	Resetowanie
J	suwak	Przytrzymaj suwak aby zablokować/odblokować wszystkie przyciski (za wyjątkiem -VOLUME+)

3.2 Menu główne

Menu	Czynność
 Filmy	Odtwarzanie filmów
 Zdjęcia	Oglądać zdjęcia
 Muzyka	Odtwarzanie utworów cyfrowych
 Radio	Słuchanie radia FM
 Nagrania	Tworzenie lub odsłuchiwanie nagrań
 Widok folderu	Przeglądanie plików w folderach
 Czytnik tekstu	Odczyt plików TXT
 Ustawienia	Dostosowanie ustawień odtwarzacza
 Teraz odtwarzane	Przechodzenie do ekranu odtwarzania
Ostatnio odtwarzane	Wznów odtwarzanie

3.3 Instalacja

! **Ważne** Pamiętaj o zainstalowaniu oprogramowania umieszczonego na dołączonej płycie CD, przeznaczonego do przenoszenia plików muzycznych i wideo.

Wymagania systemowe:

- Windows 2000, XP lub Vista
- Procesor Pentium III 800MHz lub wyższy
- 128MB RAM
- 500MB przestrzeni na dysku twardym
- Podłączenie do Internetu (preferowane)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 lub późniejszy
- Złącze USB

- 1 Włóż dostarczoną płytę CD do odpowiedniego napędu w swoim komputerze PC.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie aby zakończyć instalację **Philips Device Manager** i **Media Converter**. Media Converter konwertuje pliki wideo i zdjęcia JPEG do formatu obsługiwanego przez odtwarzacz.
- 3 Jeśli program instalacyjny nie włączy się automatycznie, przejdź do głównego katalogu płyty CD przy pomocy **Eksploratora Windows** i kliknij dwukrotnie na pliku zakończonym .exe.

Straciłeś płytę CD? Nie martw się, zawartość płyty CD możesz ściągnąć z www.philips.com/support.


3.4 Podłączenie i ładowanie akumulatora

Kiedy podłączysz odtwarzacz do komputera, automatycznie rozpocznie się ładowanie baterii.

3.4.1 Korzystanie z dostarczonego kabla USB

- 1 Przed pierwszym użyciu odtwarzacza, naładuj go przez conajmniej 5 godzin.

> Bateria¹ naładowana jest w 100% po 4 godzinach, w 80% po 2 godzinach.

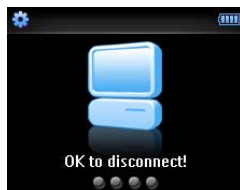

- 2 Podłączyć jeden koniec dostarczonego kabla USB do mini gniazda USB na spodzie odtwarzacza, a drugi do komputera.

> Akumulator odtwarzacza zacznie się ładować jak tylko odtwarzacz zostanie podłączony do komputera.

Uwaga Akumulator odtwarzacza jest całkowicie naładowany, kiedy animacja ładowania zatrzymuje się i wyświetlana jest ikona . Całkowicie naładowany akumulator odtwarzacza pozwala na odtwarzanie do 25 godzin¹ muzyki.

3.4.2 Wskaźnik naładowania akumulatora

Przybliżony poziom naładowania akumulatora sygnalizowany jest następująco:



Pełny



Naładowany w dwóch trzecich



Naładowany w połowie



Niski



Pusty

Uwaga Kiedy bateria jest prawie pusta, pojawia się migająca ikona . Odtwarzacz zachowa wszystkie ustawienia i zapisze otwarte nagrania, a następnie wyłączy się w przeciągu 60 sekund.

¹ Akumulatorki cechują się ograniczoną ilością cykli ładowania. Żywotność baterii i liczba cykli ładowania zależą od sposobu użytkowania i ustawień.

3.5 Przesyłanie plików muzycznych i tekstowych oraz zdjęć

Odtwarzacz zostanie wyświetlony jako nowe urządzenie pamięci masowej USB w **Eksploratorze Windows**. Połączenie USB umożliwia porządkowanie plików i przesyłanie plików muzycznych, tekstowych oraz zdjęć do odtwarzacza. Skorzystaj z **Konwertera multimediów**, aby przysyłać filmy. Więcej informacji można znaleźć w części **Konwerter multimediów**.

- 1 Kliknij i zaznacz jeden lub więcej plików, które chcesz skopiować pomiędzy odtwarzaczem a komputerem.
- 2 Utwory przenosi się przeciągając je myszką.

✳ **Wskazówka** Do kopiowania płyt kompaktowych na odtwarzacz najlepiej jest używać jakiegoś programu - na przykład Musicmatch Jukebox lub Windows Media Player - utwory z płyty należy zgrać (przetworzyć) na pliki w formacie MP3/WMA. Skopiuj pliki na cyfrowy odtwarzacz audio przez program Windows Explorer. Bezpłatne wersje tych programów można pobrać z Internetu.


3.6 Przesyłanie filmów

⚠ **Ważne** Przed przesłaniem zabezpieczonych plików DRM za pomocą **Konwertera multimediów** odtwórz je raz w odtwarzaczu **Windows Media Player** w komputerze.

 Za pomocą **MediaConverter** należy skonwertować pliki filmowe do prawidłowego rozmiaru i przenieść filmy z komputera do odtwarzacza. Ten program skonwertuje pliki filmowe do prawidłowego formatu i rozdzielczości przed przeniesieniem ich do odtwarzacza, w ten sposób gwarantując bezproblemowe odtwarzanie.

- 1 Podłącz odtwarzacz do komputera za pomocą kabla USB.
- 2 Uruchom MediaConverter klikając ikonę na pulpicie. 

☰ **Uwaga** Konwersja i przenoszenie plików wideo jest procesem długotrwałym i zależy od konfiguracji komputera. Należy być cierpliwym.

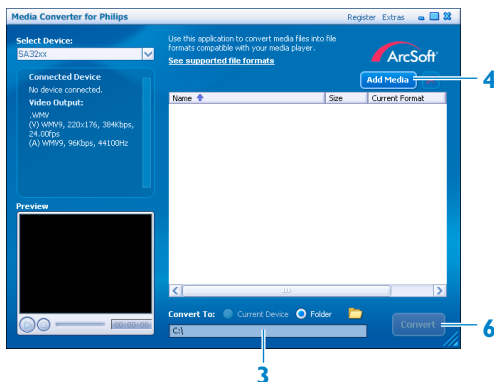


- 3 W opcji **Skonwertuj na:** na dole ekranu wybierz **Bieżące urządzenie**, zawartość zostanie zapisana bezpośrednio na podłączonym odtwarzaczu.
- 4 Naciśnij przycisk **Dodaj multimedia**, aby wybrać pliki wideo.
- 5 Naciśnij **OTWÓRZ** po znalezieniu na komputerze plików wideo, które chcesz przenieść do odtwarzacza. Możesz również dodać dodatkowe pliki wideo.

LUB

Wybierz pliki w **Eksplorator Windows** a następnie przeciągnij i upuść je na ekranie **MediaConverter**.

- 6 Naciśnij **Konwertuj**.
 - > Wszystkie skonwertowane pliki zostaną przeniesione do odtwarzacza.

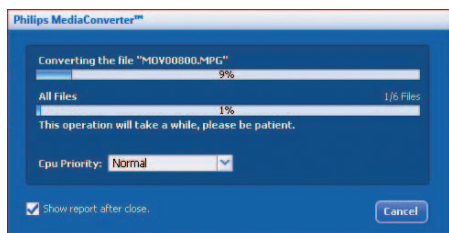

- > Postęp konwersji i przenoszenia jest wyświetlany

✳ **Wskazówka** Można także wybrać pliki w **Eksploratorze Windows**, a następnie przenieść je i upuścić na ekranie **Konwertera multimediów**.

⚠ **Uwaga** Jeżeli jest to konieczne, pliki zostaną najpierw skonwertowane do formatu, który może być odtwarzany w odtwarzaczu.

3.7 Prawidłowe odłączanie odtwarzacza

- 1 Zamknij wszystkie uruchomione programy współpracujące z odtwarzaczem.
- 2 Odłącz odtwarzacz klikając na  w pasku zadań komputera

3.8 Użytkowanie

3.8.1 Włączanie i wyłączanie

W celu włączenia zasilania naciśnij i przytrzymaj , aż nie pojawi się logo Philips.

Aby wyłączyć naciśnij i przytrzymaj  aż na wyświetlaczu pojawi się „Bye”.

 **Wskazówka** Jeśli żadne pliki nie są odtwarzane i żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 10 minut, odtwarzacz wyłączy się automatycznie.

3.8.2 Nawigacja w menu

Twój odtwarzacz posiada intuicyjny system nawigacji w menu, umożliwiającym dostęp do różnych ustawień i operacji.

Aby	Wykonaj
Powrót do poprzedniego menu	Naciśnij 
Powrót do menu głównego	Naciśnij i przytrzymaj 
Przeglądanie menu	Naciśnij  lub 
Przewijanie listy	Naciśnij  lub 
Wybór opcji	Naciśnij 

3.8.3 Suwak blokowania

Odtwarzacz wyposażony jest w suwak, zapobiegający przypadkowemu naciśnięciu przycisków.

- 1 Aby zablokować przyciski podczas odtwarzania, przesun suwak na pozycję 
 - > Wszystkie przyciski za wyjątkiem **-VOL+** zostaną zablokowane, a na wyświetlaczu pojawi się ikona .
- 2 Aby odblokować przyciski, przesun suwak na pozycję .

4 Szczegółowe informacje o obsłudze

4.1 Tryb muzyczny (także tryb odtwarzania nagrań)


Twój odtwarzacz obsługuje utwory MP3 i WMA.

4.1.1 Sterowanie


Odtwarzacz pozwala na następujące operacje w trybie muzycznym:

Aby	Wykonaj
Odtwarzanie/zatrzymanie muzyki	Naciśnij ►
Przeskoczyć do następnego utworu	Naciśnij ►
Powrócić do poprzedniego utworu	Naciśnij ◀
Szybko do przodu	Naciśnij i przytrzymaj ►
Szybkie cofanie	Naciśnij i przytrzymaj ◀
Powrót do przeglądania menu	Długo/krótco przycisnąć ↶
Przygłószenie	Naciśnij VOL +
Ściszenie	Naciśnij VOL -

4.1.2 Znajdowanie muzyki

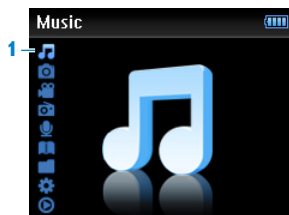

- 1 Aby wejść do trybu muzyki, w menu głównym wybierz .
Dostępne są następujące opcje menu:

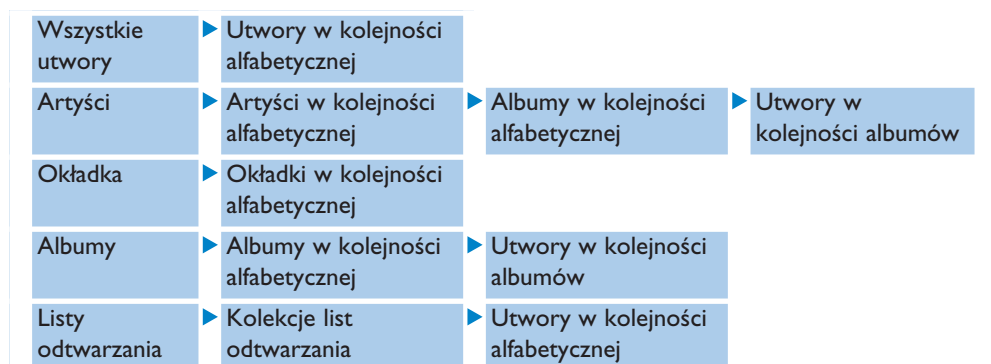


- 2 Naciśnij ▲ lub ▼ aby przewinąć listę.
3 Naciśnij ▶|| aby wybrać lub naciśnij ↶, aby powrócić do poprzedniego poziomu.
4 Naciśnij ▶||, aby rozpocząć odtwarzanie.

 **Uwaga** Ten odtwarzacz nie obsługuje utworów WMA chronionych prawem autorskim (zarządzanie prawami cyfrowymi - DRM) pobieranych z Internetu.

4.1.3 Ograniczanie głośności

Słuchanie głośnych dźwięków przez dłuższą niż chwilę może być szkodliwe dla osoby słuchającej. Możesz ustawić poziom głośności odtwarzacza w zależności od swoich preferencji:

- 1 W głównym menu wybierz **Ustawienia > Ustawienia dźwięku > Ograniczenie głośności > Ustaw.**
- 2 Naciskając **Vol-** i **Vol+** ustaw poziom głośności.
- 3 Naciśnij **►||** aby zatwierdzić.

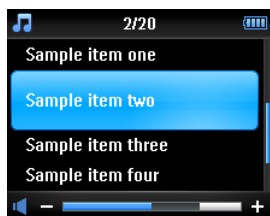

> Po ustaleniu ograniczenia głośności, nie ma możliwości przekroczenia ustalonego poziomu, nawet naciskając przycisk **Vol+**.

Aby ponownie umożliwić słuchanie z maksymalną głośnością, ustaw ograniczenie na maksimum lub wyłącz je całkowicie. Wybierz **Ustawienia > Ustawienia dźwięku > Ograniczenie głośności > Wyłączone.**

4.2 Biblioteka obrazów

4.2.1 Transfer obrazów z komputera do odtwarzacza

- 1 Podłącz odtwarzacz do komputera.
- 2 Przeciągnij i upuść zdjęcia do folderu **ZDJĘCIA** w odtwarzaczu.

✱ **Wskazówka** Program **Media Converter** konwertuje pliki w formacie JPEG aby zwiększyć jakość wyświetlania.

4.2.2 Przeglądanie zdjęć

Odtwarzacz obsługuje pliki graficzne JPEG i obsługuje funkcję pokazu slajdów.



- 1 Aby wejść do trybu Zdjęcia, w menu głównym wybierz .
- 2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejrzeć miniatury zdjęć.
- 3 Naciśnij ► aby zobaczyć zdjęcie w pełnym wymiarze.
- 4 W czasie przeglądania na pełnym ekranie, naciśnij ▲ lub ▼ aby przejść do następnego lub poprzedniego zdjęcia.

4.2.3 Pokaz slajdów

W trybie pokaz slajdów pokazywane są wszystkie zdjęcia w pełnym wymiarze. Po określonym czasie odtwarzacz wyświetla następne zdjęcie.

Aby uruchomić pokaz slajdów w trybie przeglądania miniatur lub w trybie pełnoekranowym, naciśnij ►.

Aby przerwać pokaz slajdów, naciśnij ↶.

4.3 Filmy

4.3.1 Odtwarzanie wideo

W celu odtworzenia plików wideo zapisanych w odtwarzaczu należy wykonać polecenia opisane niżej:



- 1 Aby wejść do trybu Filmy, w menu głównym wybierz .
> Wyświetlona zostanie lista plików wideo zapisanych w odtwarzaczu.
- 2 Naciśnij ▲ lub ▼ aby wybrać plik, a następnie ►|| aby rozpocząć odtwarzanie.
- 3 Naciśnij na krótko ↶, aby powrócić do poprzedniego menu lub naciśnij długo ↶, aby powrócić do menu głównego.

4.4 Radio

Aby wejść do trybu Radio, w menu głównym wybierz .

Podłączanie słuchawek

Dostarczone wraz z odtwarzaczem słuchawki pełnią rolę anteny radiowej. Aby zapewnić sobie najlepszy odbiór, upewnij się, że podłączyłeś słuchawki prawidłowo.

4.4.1 Automatyczne strojenie


 **Uwaga** Funkcja automatycznego wyszukiwania kasuje ustawione wcześniej stacje radiowe.



- 1 W menu Radio , wybierz **Automatyczne strojenie**.
 - > Urządzenie automatycznie wyszuka stacje radiowe i zapisze ich częstotliwości na kolejnych pozycjach.
Możliwe jest zapisanie maksymalnie 20 stacji radiowych.
- Aby przerwać automatyczne wyszukiwanie, naciśnij przycisk .
- Aby wyjść z trybu radia, naciśnij długo przycisk .

4.4.3 Włączanie zaprogramowanej stacji

- 1 W menu Radio , wybierz **Pamięć**.
- 2 Naciśnij  aby wybrać stację,  aby rozpocząć odtwarzanie.
- 3 Naciśnij  aby zmienić stację.

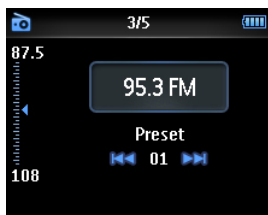

- 4 Aby precyzyjnie nastroić stację, naciśnij krótko .
 - 5 Aby poszukać mocniejszego sygnału, naciśnij długo .
- Aby wyjść z trybu radia, naciśnij długo przycisk .

4.4.3 Ręczne strojenie stacji radiowej

- 1 W menu Radio , wybierz **Strojenie ręczne**.
> Wyświetlony zostanie ekran odtwarzania.
- 2 Aby precyzyjnie nastroić stację, naciśnij krótko ▲/▼.
- 3 Aby poszukać mocniejszego sygnału, naciśnij długo ▲/▼.
Aby wyjść z trybu radia, naciśnij długo przycisk ↶.

4.4.4 Zapisywanie nowej częstotliwości

- 1 Nastrój radio na częstotliwość, którą chcesz zachować.
- 2 Naciśnij ►|| aby przejść do ekranu zapisanych stacji.
- 3 Przy pomocy przycisków ▲/▼ wybierz pozycję, a następnie przyciskiem ►|| zapisz.
Aby wyjść z trybu radia, naciśnij długo przycisk ↶.

4.4.5 Nagrywanie z radia podczas jego słuchania



- 1 Raz lub kilka razy naciśnij przycisk ↶ aby przejść do menu Radio.
- 2 Wybierz **Rozpocznij nagrywanie radia**.
- 3 Naciśnij ►|| aby rozpocząć nagrywanie.
Aby przerwać nagrywanie, naciśnij ↶.
Aby wyjść z trybu radia, naciśnij długo przycisk ↶.

4.4.6 Nagrywanie z radia kiedy jest ono wyłączone

- 1 W menu Radio , wybierz **Rozpocznij nagrywanie radia**.
- 2 Przy pomocy przycisków ▲/▼/◀▶ wybierz kanał radiowy.
- 3 Naciśnij ►|| aby rozpocząć nagrywanie.
Aby przerwać nagrywanie, naciśnij ↶.
Aby wyjść z trybu radia, naciśnij długo przycisk ↶.

4.5 Nagrania

Przy pomocy odtwarzacza możesz także nagrywać dźwięk. W części **Opis kontrolerek i podłączeń** zaznaczono miejsce, w którym znajduje się mikrofon.

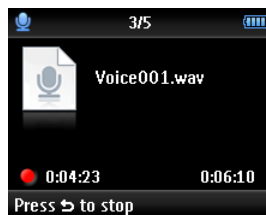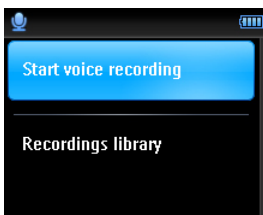

- 1 W menu głównym wybierz .
- 2 Aby rozpocząć nagrywanie z mikrofonu wybierz **Rozpocznij nagrywanie**.
 - > Odtwarzacz zacznie nagrywać i wyświetli się ekran nagrywania.
- 3 Naciśnij  aby przerwać.
- 4 Naciśnij  aby zakończyć i zachować nagranie.
 - > Twoje nagranie zostanie zapisane na odtwarzaczu. (Format nazwy pliku: VOICEXXX.WAV gdzie XXX to automatycznie wygenerowany numer nagrania.)
- 5 Pliki te można znaleźć w  > **Biblioteka nagrań** > **Głos**.

 **Uwaga** Aby grać radio, zapoznaj się z częścią instrukcji zatytułowaną Radio.

4.5.1 Odtwarzanie nagrań

W menu głównym wybierz  > **Biblioteka nagrań** > **Głos** lub **FM radio**.

- 1 Wybierz nagranie, które chcesz odsłuchać.
- 2 Naciśnij  aby zatwierdzić wybór.

4.5.2 Usuwanie nagrań

Pliki z odtwarzacza usuń przy pomocy komputera.


- 1 Podłącz odtwarzacz do komputera.
- 2 Wybierz odtwarzacz w **Eksploratorze Windows**.
- 3 Wybierz **Nagrania** > **Głos** lub **FM radio**.
- 4 Wybierz pliki które chcesz usunąć i naciśnij przycisk **Usuń** na klawiaturze komputera.

4.5.3 Kopiowanie nagrań do komputera

- 1 Podłącz odtwarzacz do komputera.
- 2 Wybierz odtwarzacz w **Eksploratorze Windows**.
- 3 Wybierz **Nagrania** > **Głos** lub **FM radio**.
- 4 Skopiuj i wklej nagrania do wybranej lokalizacji na komputerze.

4.6 Ustawienia

Możesz wykonać ustawienia odtwarzacza odpowiednio do własnych wymagań.

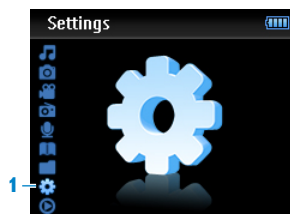

- 1 Naciśnij ↶ i wybierz ⚙.
- 2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać wymaganą opcję.
- 3 Naciśnij ►||, aby do następnego poziomu lub naciśnij ↶, aby powrócić do poprzedniego poziomu.
- 4 Naciśnij ►||, aby zatwierdzić wybór.
- 5 Naciśnij ↶, aby wyjść z menu **Ustawienia**.


W menu Ustawienia dostępne są następujące opcje:

Ustawienia	Dodatkowe opcje	
Tryb Muzyczny	Stop / Powtórź 1 / Powtórź wszystkie / Wszystkie losowo / Powtórź i odtwórz losowo	
Tryb Wideo	Odtwórz jeden / Odtwórz wszystkie / Opakovat' 1 / Opakovat' všetky	
Ustawienia dźwięku	Korektor	Stop / FullSound / Rock / Funk / Hip-hop / Jazz / Klasyczna / Techno / Ustawienia użytkownika
	Ograniczenie głośności	Wyłącz / Włącz / Ustaw
Ustawienia pokazu slajdów	Czas slajdu	3 / 5 / 10 / 30 / 60 sekund
	Tryb odtwarzania	Losowy / Po kolei
	Powtarzanie	Wyłącz / Włącz
Język	Angielski / Francuski / Hiszpański / Niemiecki / Holenderski / Włoski / Portugalski Europejski / Szwedzki / Polski / Norweski / Rosyjski / Turecki / Portugalski Brazylijski / Węgierski / Fiński / Chiński Tradycyjny / Chiński Uproszczony / Japoński / Koreański	
Czas podświetlenia	10 sekund / 30 sekund / 60 sekund / Zawsze włączone	
Informacja	Dostępna pamięć / Wersja oprogramowania	
Ustawienia fabryczne	Przywraca ustawienia fabryczne urządzenia	

4.6.1 Ustawienia własne korektora

Możesz dostosować ustawienia korektora:

- 1 Naciśnij dłużej  i wybierz .
- 2 Naciśnij ▲ lub ▼, a następnie ►|| aby wybrać **Ustawienia dźwięku**.
- 3 Naciśnij ▲ lub ▼, a następnie ►|| aby wybrać **Korektor**.
- 4 Naciśnij ▲ lub ▼, a następnie ►|| aby wybrać **Ustawienia użytkownika**.
- 5 Naciśnij ◀ lub ▶, aby wybrać pasmo korektora:
B = basy, **L** = niskie, **M** = średnie, **H** = wysokie, **T** = sopran

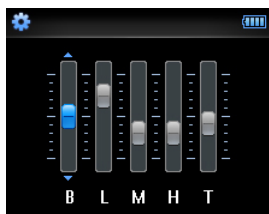

- 6 Naciśnij ▲ lub ▼ aby wyregulować poziom.
> Wskaźnik słupkowy pokazuje aktualny poziom.
- 7 Naciśnij ►|| aby zatwierdzić wybór.
Naciśnij , aby anulować ustawienia.
- 8 Naciśnij , aby wyjść z menu **Ustawienia**.

4.7 Przygotowanie odtwarzacza do przechowywania i przenoszenia danych

Odtwarzacz może być wykorzystywany do zapisywania i przenoszenia plików danych po skopiowaniu plików do odtwarzacza za pomocą **Eksploratora Windows**.

5 Aktualizacja odtwarzacza

Odtwarzacz sterowany jest programem wewnętrznym zwanym oprogramowaniem sprzętowym. Po zakupieniu odtwarzacza mogą być wydawane nowe wersje oprogramowania sprzętowego.

Program **Philips Device Manager** sprawdza czy w internecie dostępne są aktualizacje firmware'u.


Zainstaluj **Menadżer obsługi urządzeń Philips** z płyty CD lub możesz ściągnąć najnowszą wersję ze strony www.philips.com/support.

5.1 Ręczne sprawdzenie aktualności oprogramowania sprzętowego

- 1 Upewnij się, że Twój komputer jest połączony z Internetem.
- 2 Podłącz odtwarzacz do komputera.
- 3 Aby uruchomić program **Philips Device Manager** kliknij **Start > Programy > Philips Digital Audio Player > SA32XX > Philips SA32XX Device Manager**.



- 4 Kliknij **Aktualizuj**.

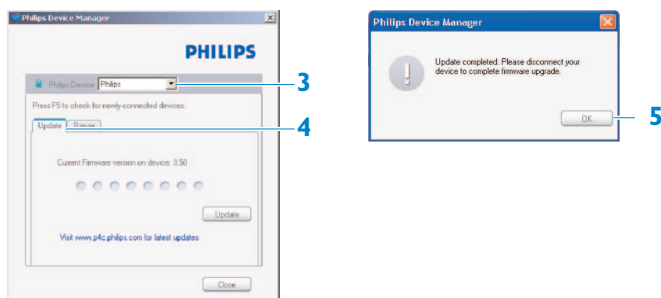

- > Program **Philips SA32XX Device Manager** sprawdza aktualizacje i instaluje nowe oprogramowanie, jeśli jest dostępne.
- 5 Kiedy na wyświetlaczu pojawi się napis **Update completed** (Aktualizacja zakończona), kliknij **OK**.
 - 6 Odłącz odtwarzacz od komputera.
 - > Na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Aktualizacja oprogramowania**. Po zaktualizowaniu oprogramowania odtwarzacz zostanie automatycznie uruchomiony ponownie. Odtwarzacz jest już gotowy do użytku.

6 Dane techniczne

Zasilanie

- Zasilanie
Wewnętrzny akumulator 280 mAh Li-ion*

Wyświetlacz

- Wyświetlacz LCD z podświetlaniem na biało 220 x 176 pikseli 65 tys. kolorów

Dźwięk

- Separacja kanałów: 40dB
- Ustawienia korektora:
Stop / FullSound / Rock / Funk / Hip-hop / Jazz / Klasyczna / Techno / Ustawienia użytkownika
- Zakres częstotliwości: 80-18000Hz
- Stosunek sygnału do szumu: > 80dB
- Moc wyjścia (RMS): 2x3mW

Odtwarzanie audio

- Format kompresji: MP3 (8-320 kb/s i VBR, Częstotliwość próbkowania: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz), WMA (32-192 kb/s, Częstotliwość próbkowania: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz)
- Czas odtwarzania: 25 godzin¹
- Obsługa ID3-tag

Obsługa wideo

- .format SMV (inne formaty mogą być obsługiwane przez dostarczony konwerter wideo)
- 24 ramek na s, 220 x 176 pikseli
- Czas odtwarzania: 4 godzin¹

Konwerter mediów

- Obsługiwane formaty:
.bmp, .jpg, .wmv.

Nagrywanie

- Rejestracja audio: Wbudowany mikrofon (mono)
- FM radio

Pamięć

- Pojemność pamięci wbudowanej:
SA321x 1GB NAND Flash²
SA322x 2GB NAND Flash²
SA324x 4GB NAND Flash²
SA328x 8GB NAND Flash²

Złącza

- Słuchawkowe 3,5 mm, USB 2.0³

Przesyłanie plików muzycznych i tekstowych oraz zdjęć

- Przeciąganie w Eksploratorze Windows

Przesyłanie plików wideo

- Przez Konwerter mediów

Transfer danych

- Przez Eksplorator Windows

Wymagania systemowe

- Windows® 2000, XP lub Vista
- Procesor Pentium III 800MHz lub wyższy
- 128 MB RAM
- 500 MB przestrzeni na dysku twardym
- Połączenie z Internetem
- Microsoft Internet Explorer 6.0 lub późniejszy
- Karta graficzna
- Karta dźwiękowa
- Złącze USB

- * Akumulatorki cechują się ograniczoną ilością cykli ładowania. Żywotność baterii i liczba cykli ładowania zależą od sposobu użytkowania i ustawień.
- + 1MB = 1 milion bajtów; faktyczna pojemność pamięci będzie mniejsza.
1GB = 1 miliard bajtów; faktyczna pojemność pamięci będzie mniejsza.
Pełna pojemność pamięci może być niedostępna, ponieważ jej część będzie zarezerwowana dla odtwarzacza.
Pojemność przy założeniu 4-minutowej długości utworu i kompresji 64 kb/s w formacie WMA.
- ++ Prędkość przesyłania może się różnić w zależności od systemu operacyjnego i konfiguracji oprogramowania.

7 Często zadawane pytania

W przypadku wystąpienia usterki najpierw należy sprawdzić wyjaśnienia podane w kolejnym rozdziale. W celu uzyskania dalszej pomocy oraz innych wskazówek usuwania usterek prosimy również o zapoznanie się z FAQ na stronie www.philips.com/support

Jeżeli nie możesz znaleźć rozwiązania przy pomocy tych wskazówek, skonsultuj się ze sprzedawcą lub centrum serwisowym.



Ostrzeżenie W żadnym przypadku nie wolno próbować naprawić urządzenia samodzielnie, ponieważ spowoduje to utratę gwarancji.

Nie można włączyć zasilania

- Mogłeś nie nacisnąć i przytrzymać ►► dostatecznie długo. Naciśnij i przytrzymaj ►► dopóki nie zostanie wyświetlony ekran powitalny Philips na wyświetlaczu.
- Akumulator urządzenia mógł się rozładować z powodu długiego okresu nieużywania. Naładuj akumulator odtwarzacza.

Jeżeli nie działa żadna powyższych czynności, wówczas wykonaj naprawę odtwarzacza za pomocą Menadżera obsługi urządzeń:

- 1 Uruchom **Menadżera obsługi urządzeń Philips** z menu **Start > Programy > Cyfrowy odtwarzacz audio Philips > SA32XX > Menadżera obsługi urządzenia Philips SA32XX** komputera.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  w czasie łączenia odtwarzacza z komputerem.
- 3 Przytrzymuj przycisk dopóki **Menadżer obsługi urządzeń Philips** nie potwierdzi odtwarzacza i nie przejdzie do trybu odzyskiwania Twojego odtwarzacza.
- 4 Kliknij przycisk **Napraw** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez **Menadżera obsługi urządzeń**.
- 5 Kiedy odtwarzacz zostanie naprawiony, odłącz go od komputera i ponownie uruchom.

Nie ma muzyki na moim odtwarzaczu po transferze

Czy twoje utwory są w formacie MP3 lub WMA?

Inne formaty nie będą odtwarzane na odtwarzaczu.

Nie ma zdjęć na moim odtwarzaczu po transferze

Czy twoje zdjęcia są w formacie JPEG?

Zdjęcia w innych formatach nie zostaną przesłane do twojego odtwarzacza.

Nie ma filmu na moim odtwarzaczu po transferze

Upewnij się, że do konwersji plików na format czytelny dla odtwarzacza użyłeś **Konwertera mediów Philips** (umieszczonego na płycie CD).

Jeżeli będziesz przenosić skonwertowane pliki wideo do komputera, przenieś je do folderu **FILMY** w odtwarzaczu. W przeciwnym razie odtwarzacz nie będzie w stanie odczytać plików w filmowych.

Odtwarzacz się zawiesza

- 1 W razie, mało prawdopodobnego, zawieszenia odtwarzacza, nie panikuj. Włóż szpilkę lub inny ostry przedmiot do otworu zerowania umieszczonego na spodzie odtwarzacza. Przytrzymaj dopóki odtwarzacz nie wyłączy się.



Uwaga Zawartość odtwarzacza nie zostanie skasowana.

- 2 Jeżeli nic się nie stanie, naładować akumulator przez co najmniej 4 godziny i spróbować ponownie włączyć zasilanie i wyzerować. Jeżeli to nie zadziała, możesz spróbować naprawić odtwarzacza za pomocą **Menadżera obsługi urządzeń Philips**.

Nie ma dźwięku

Sprawdź, czy wtyczka słuchawek jest całkowicie włożona do gniazda słuchawek.

Niektóre utwory nie są widoczne lub nie są odtwarzane na odtwarzaczu

- Odtwarzacz nie obsługuje utworów chronionych prawem autorskim utworów (DRM) WMA pochodzących z internetowych sklepów muzycznych; na odtwarzaczu mogą być odtwarzane tylko niezabezpieczone pliki WMA. Piosenka jest w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Obsługiwane są jedynie pliki MP3, WMA.
- Plik audio może być uszkodzony; spróbuj najpierw odtworzyć plik na swoim komputerze. Jeżeli nie można go odtworzyć, zapisz utwór ponownie.

Firma PHILIPS zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian wzornictwa i charakterystyk produktów w celu ich ulepszenia, bez wcześniejszego uprzedzenia.

Utylizacja zużytych urządzeń z wbudowanym akumulatorem

Wszystkie nasze produkty zostały zaprojektowane i wykonane w oparciu o wysokiej jakości materiały i podzespoły, które poddane recyklingowi mogą być ponownie użyte.




Umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na kółkach oznacza zgodność z dyrektywą Unii Europejskiej 2002/96/WE. Ponadto na produkcie może również znajdować się symbol chemiczny, który oznacza, że produkt ten spełnia wymagania określone w dyrektywie o ochronie środowiska dotyczącej substancji chemicznych.

Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Dowiedz się lub zapytaj sprzedawcę o bezpieczny dla środowiska recykling oraz obowiązujące przepisy lokalne. Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Produkt zawiera wbudowany akumulator objęty dyrektywą Unii Europejskiej 2006/66/WE, którego nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.

Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe działanie produktu, produkt należy przynieść do specjalnego punktu zbiórki odpadów lub centrum serwisowego, w którym pracownik usunie lub wymieni akumulator w sposób pokazany na rysunkach:

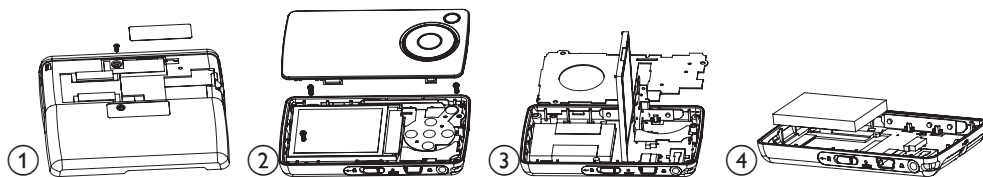

Zalecamy zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki akumulatorów, ponieważ ich odpowiednia utylizacja przyczynia się do zapobiegania negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
www.philips.com



Printed in China
wk8094