

Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support

MCM1150



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1	Importante	2
	Segurança	2

2	O seu micro sistema	4
	Introdução	4
	Conteúdo da embalagem	4
	Descrição geral da unidade principal	5
	Descrição geral do telecomando	6

3	Introdução	7
	Ligar os altifalantes	7
	Ligar a corrente	7
	Demonstração das funcionalidades	7
	Preparar o telecomando	8
	Acertar o relógio	8
	Ligar	8

4	Reprodução	9
	Reproduzir a partir do disco	9
	Reproduzir a partir de USB	9
	Controlar a reprodução	9
	Saltar para uma faixa	9
	Programar faixas	9

5	Ouvir rádio	10
	Sintonizar uma estação de rádio	10
	Programar estações de rádio automaticamente	10
	Programar estações de rádio manualmente	10
	Seleccionar uma estação de rádio programada	10

6	Outras funções	11
	Acertar o despertador	11
	Definir o temporizador de desactivação	11
	Ouvir um dispositivo externo	11

7	Informações do produto	12
	Especificações	12
	Informações da capacidade de reprodução de USB	13
	Formato de discos MP3 suportados	13

8	Resolução de problemas	14
----------	-------------------------------	-----------

9	Aviso	15
----------	--------------	-----------

1 Importante

Segurança

Conheça estes símbolos de segurança



O símbolo com a forma de raio indica a existência de material não isolado no interior do dispositivo que pode causar choques eléctricos. Para a segurança de todas as pessoas da sua casa, não retire o revestimento.

O “ponto de exclamação” chama a atenção para funcionalidades acerca das quais deve ler atentamente a documentação fornecida de modo a evitar problemas de funcionamento e manutenção.

AVISO: Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, este dispositivo não deve ser exposto a chuva ou humidade e não devem ser colocados objectos com água, como vasos, em cima do mesmo.

ATENÇÃO: Para evitar choques eléctricos, introduza a ficha completamente. (Para regiões com fichas polarizadas: Para evitar choques eléctricos, faça corresponder o perno maior ao orifício maior da tomada.)

Importantes instruções de segurança

- Siga todas as instruções.
- Respeite todos os avisos.
- Não utilize o aparelho perto de água.
- Limpe-o apenas com um pano seco.
- Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.

- Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros dispositivos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou comprimido de algum modo, sobretudo nas fichas, tomadas e no ponto de saída do dispositivo.
- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Use apenas o suporte, suporte móvel, tripé ou mesa especificados pelo fabricante ou fornecidos com o dispositivo. Em caso de utilização de um suporte móvel, tenha cuidado ao mover a combinação suporte móvel/dispositivo de modo a evitar ferimentos resultantes de quedas dos componentes.



- Desligue a ficha deste dispositivo durante a ocorrência de trovoadas ou quando não o utilizar por longos períodos de tempo.
- Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. A assistência é necessária quando o dispositivo for danificado de alguma forma – por exemplo, danos no cabo ou na ficha de alimentação, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior do dispositivo, exposição deste à chuva ou humidade, funcionamento anormal ou queda do mesmo.
- **CUIDADOS** a ter na utilização de pilhas – Para evitar derrame das pilhas e potenciais ferimentos, danos materiais ou danos na unidade:
 - Coloque todas as pilhas da forma correcta, com as polaridades + e – como marcadas na unidade.
 - Não misture pilhas (velhas com novas, de carbono com alcalinas, etc.).
 - As pilhas (ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo,

como luz solar directa, fogo ou situações similares.

- Retire as pilhas quando o aparelho não for utilizado por longos períodos.
- O dispositivo não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do dispositivo (por ex., objectos com líquidos ou velas acesas).
- Quando a ficha de ALIMENTAÇÃO ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.
- Não permita que as crianças utilizem sem vigilância aparelhos eléctricos.
- Não permita que crianças ou adultos com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoas com falta de experiência/ conhecimento, utilizem aparelhos eléctricos sem vigilância.



Aviso

- Nunca retire o revestimento deste dispositivo.
- Nunca lubrifique qualquer componente deste dispositivo.
- Nunca coloque o dispositivo em cima de outros equipamentos eléctricos.
- Mantenha este dispositivo afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
- Nunca olhe para o feixe de laser no interior deste dispositivo.
- Certifique-se de que dispõe de total acesso ao cabo de alimentação, ficha ou transformador para desligar o dispositivo da alimentação.

2 O seu micro sistema

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

Introdução


Com esta unidade, pode:

- desfrutar de áudio de discos, dispositivos USB e outros dispositivos externos;
- ouvir estações de rádio.

Pode enriquecer a saída de áudio com os seguintes efeitos de som:

- Digital Sound Control (DSC)
 - DSC 1: Equilibrado
 - DSC 2: Cristalino
 - DSC 3: Poderoso
 - DSC 4: Acolhedor
 - DSC 5: Brilhante



A unidade suporta estes formatos multimédia:




Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- 2 Altifalantes
- Telecommando (com uma pilha AAA)
- Manual do utilizador

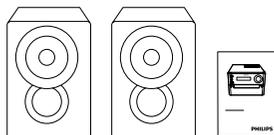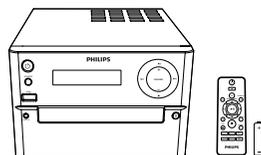


Descrição geral da unidade principal

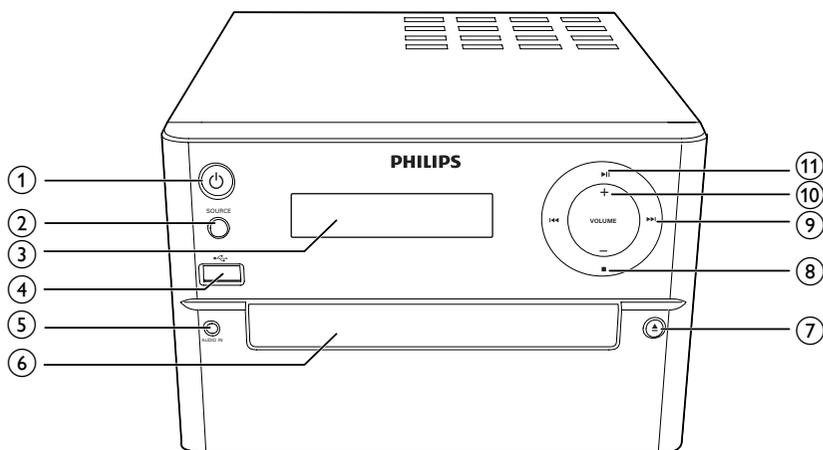

- ① **⏻**
 - Ligar ou desligar a unidade.
 - Mudar para o modo de espera ou para o modo de poupança de energia.
- ② **SOURCE**
 - Selecionar uma fonte: CD, USB, FM, AUDIO IN.
- ③ **Painel do visor**
 - Mostrar o estado actual.
- ④ **↔**
 - Entrada para um dispositivo USB.
- ⑤ **AUDIO IN**
 - Entrada de áudio (3,5 mm) para um dispositivo áudio externo.
- ⑥ **Compartimento do disco**
- ⑦ **▲**
 - Abrir/fechar o compartimento do disco.
- ⑧ **■**
 - Parar a reprodução ou eliminar um programa.
- ⑨ **⏮ / ⏭**
 - Saltar para a faixa anterior/seguinte.
 - Pesquisar numa faixa/disco/USB.
 - Sintonizar uma estação de rádio.
 - Acertar a hora.
- ⑩ **VOLUME +/-**
 - Ajustar o volume.
- ⑪ **▶ ||**
 - Iniciar, interromper ou retomar a reprodução.

Descrição geral do telecomando

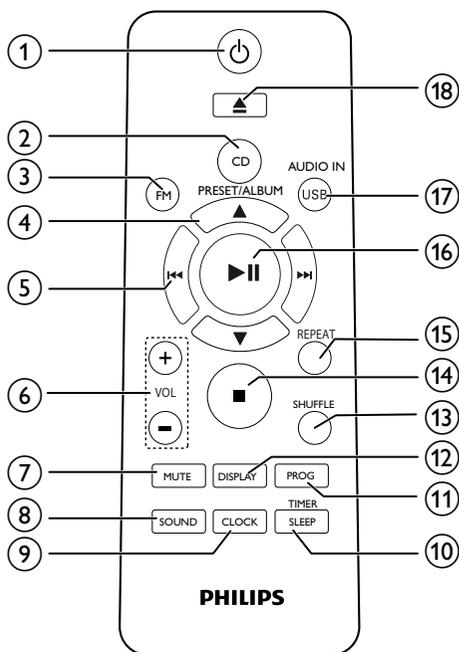

- ① **⏻**
- Ligar ou desligar a unidade.
 - Mudar para o modo de espera ou para o modo de poupança de energia.
- ② **CD**
- Seleccionar a fonte CD.
- ③ **FM**
- Seleccionar a fonte FM.
- ④ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
- Seleccionar uma estação de rádio programada.
 - Avançar para o álbum anterior/ seguinte.
- ⑤ **I<<< / >>>I**
- Saltar para a faixa anterior/seguinte.
 - Pesquisar numa faixa/disco/USB.
 - Sintonizar uma estação de rádio.
 - Acertar a hora.

- ⑥ **VOL +/-**
- Ajustar o volume.
- ⑦ **MUTE**
- Cortar ou restaurar o som.
- ⑧ **SOUND**
- Enriquecer os efeitos sonoros com Digital Sound Control (DSC).
- ⑨ **CLOCK**
- Acertar o relógio.
 - Ver as informações do relógio.
- ⑩ **SLEEP/TIMER**
- Definir o temporizador.
 - Definir o despertador.
- ⑪ **PROG**
- Programa faixas.
 - Programar estações de rádio.
 - Memorizar automaticamente estações de rádio FM.
- ⑫ **DISPLAY**
- Ajustar o brilho do visor.
- ⑬ **SHUFFLE**
- Reproduzir as faixas aleatoriamente.
- ⑭ **■**
- Parar a reprodução ou eliminar um programa.
- ⑮ **REPEAT**
- Reproduz uma faixa ou todas as faixas repetidamente.
- ⑯ **▶II**
- Iniciar, interromper ou retomar a reprodução.
- ⑰ **USB/AUDIO IN**
- Seleccionar a fonte USB ou AUDIO IN.
- ⑱ **▲**
- Premir para abrir ou fechar o compartimento do disco.

3 Introdução

! Atenção

- A utilização de controlos ou ajustes no desempenho de procedimentos para além dos que são aqui descritos pode resultar em exposição perigosa ao laser ou em funcionamento não seguro.

Siga sempre as instruções neste capítulo pela devida sequência.

Se contactar a Philips, terá de fornecer os números de modelo e de série deste aparelho. Os números de modelo e de série encontram-se na parte posterior deste aparelho. Anote os números aqui:


Nº de modelo _____

Nº de série _____

Ligar os altifalantes

☰ Nota


- Para um desempenho sonoro ideal, utilize os altifalantes fornecidos.
- Ligue apenas altifalantes de impedância igual ou superior à dos altifalantes fornecidos. Consulte a secção Especificações neste manual.

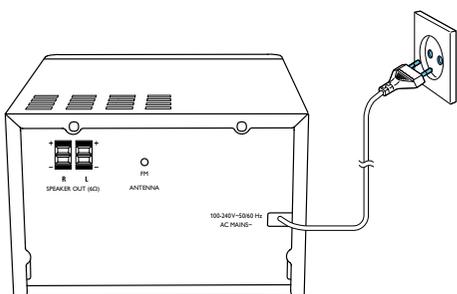

Ligar a corrente

! Atenção

- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte posterior ou inferior da unidade.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar o cabo de alimentação CA, puxe sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o cabo.
- Antes de ligar o cabo de alimentação CA, certifique-se de efectuou todas as outras ligações.

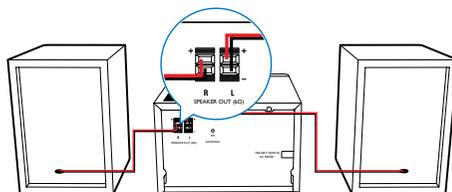

Demonstração das funcionalidades

No modo de espera, pode ver uma demonstração das funcionalidades premindo ■

↳ As funcionalidades são apresentadas individualmente no visor:

- Para desligar a demonstração, prima ■ novamente.


Preparar o telecomando

! Atenção

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do calor; luz solar ou chamas. Nunca elimine as pilhas queimando-as.
- Risco de redução da vida útil das pilhas! Nunca misture pilhas de marcas ou tipos diferentes.
- Risco de danos no produto! Se o telecomando não for utilizado durante um longo período de tempo, retire as pilhas.

Para colocar a pilha do telecomando:

- 1 Abra o compartimento das pilhas.
- 2 Coloque a pilha AAA fornecida com a polaridade correcta (+/-) como indicado.
- 3 Feche o compartimento das pilhas.

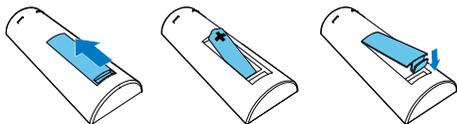

Acertar o relógio

- 1 No modo de espera, mantenha **CLOCK** premido no telecomando durante mais de dois segundos.
↳ É apresentado o formato das horas [24H] ou [12H].
- 2 Prima **◀◀ / ▶▶** para seleccionar o formato [24H] ou [12H] e, em seguida, prima **CLOCK**.
↳ Os dígitos da hora são apresentados e começam a piscar.
- 3 Prima **◀◀ / ▶▶** para acertar a hora e, em seguida, prima **CLOCK**.
↳ Os dígitos dos minutos são apresentados e começam a piscar.
- 4 Repita o passo 3 para acertar os minutos.

Nota

- Se não for premido nenhum botão durante 90 segundos, o sistema sai automaticamente do modo de definição de relógio.

Dica

- Pode ver as informações do relógio no modo ligado, premindo **CLOCK**.

Ligar

Prima **⏻**.

- ↳ A unidade muda para a última fonte seleccionada.

Mudar para o modo de espera

Prima **⏻** novamente para mudar a unidade para o modo de standby.

- ↳ O relógio (se estiver definido) é apresentado no visor.

Mudar para o modo de poupança de energia:

Mantenha **⏻** premido durante três segundos.

- ↳ A luminosidade do visor é regulada.



Nota

- A unidade muda para o modo de poupança de energia depois de se encontrar no modo de espera há 15 minutos.

Alternar entre o modo de espera e o modo de poupança de energia:

Mantenha **⏻** premido durante mais de dois segundos.

4 Reprodução

Reproduzir a partir do disco

- 1 Prima **CD** repetidamente para seleccionar a fonte CD.
- 2 Prima **▲** para abrir o compartimento do disco.
- 3 Introduza um disco com o lado impresso voltado para cima.
- 4 Prima **▲** para fechar a gaveta do disco.
↳ A reprodução inicia automaticamente.
Caso contrário, prima **▶||**.

Reproduzir a partir de USB

Nota

- Certifique-se de que o dispositivo USB possui conteúdo áudio legível.

- 1 Prima **USB** repetidamente para seleccionar a fonte USB.
- 2 Introduza um dispositivo USB na entrada **←**.
↳ A reprodução inicia automaticamente.
Caso contrário, prima **▶||**.

Controlar a reprodução

▲ / ▼	Selecione uma pasta.
◀◀ / ▶▶	Selecione um ficheiro de áudio.
▶ 	Interromper ou retomar a reprodução.
■	Parar a reprodução.
REPEAT (repetir)	Reproduz uma faixa ou todas as faixas repetidamente.

SHUFFLE (aleatório)	Reproduzir as faixas aleatoriamente.
VOL +/-	Aumentar ou diminuir o volume.
MUTE (cortar som)	Cortar ou restaurar o som.
SOUND (som)	Enriqueça o efeito sonoro com DSC: equilibrado, cristalino, poderoso, acolhedor e brilhante.
DISPLAY (visor)	Ajustar o brilho do visor.

Saltar para uma faixa

Para CD:

Prima **◀◀ / ▶▶** para seleccionar outra faixa.

Para discos MP3 e USB:

- 1 Prima **▲ / ▼** para seleccionar um álbum ou uma pasta.
- 2 Prima **◀◀ / ▶▶** para seleccionar uma faixa ou um ficheiro.

Programar faixas

Pode programar um máximo de 20 faixas.

- 1 Prima **PROG** para activar o modo de programa.
- 2 Para faixas MP3, prima **▲ / ▼** para seleccionar um álbum.
- 3 Prima **◀◀ / ▶▶** para seleccionar uma pasta e, em seguida, prima **PROG** para confirmar.
- 4 Repita os passos 2 a 3 para programar mais faixas.
- 5 Prima **▶||** para reproduzir todas as faixas programadas.
↳ Durante a reprodução, **[PROG]** (programa) é apresentado.
 - Para apagar a programação, na posição de reprodução parada, prima **■**.

5 Ouvir rádio

Sintonizar uma estação de rádio



Dica

- Posicione a antena o mais afastada possível do TV, videogravador ou outra fonte de radiação.
- Para uma óptima recepção, estenda completamente e ajuste a posição da antena.

- 1 Prima **FM** repetidamente para seleccionar a fonte FM.
- 2 Prima e mantenha **◀◀ / ▶▶** premido por mais de 2 segundos.
↳ O rádio sintoniza para uma estação com uma recepção forte automaticamente.
- 3 Repita o passo 2 para sintonizar mais estações.

Para sintonizar uma estação com sinal fraco:
Prima **◀◀ / ▶▶** repetidamente até encontrar a melhor recepção.

Programar estações de rádio automaticamente



Nota

- Pode programar um máximo de 20 estações pré-programadas (FM).

No modo do sintonizador, mantenha **PROG** premido durante três segundos para activar a programação automática.

- ↳ Todas as estações disponíveis são programadas pela ordem da força da recepção da banda.
- ↳ A primeira estação de rádio programada é transmitida automaticamente.

Programar estações de rádio manualmente

- 1 Sintonizar uma estação de rádio.
- 2 Prima **PROG** e, em seguida, prima **▲ / ▼** para seleccionar um número de 1 a 20.
- 3 Prima **PROG** para confirmar.
↳ O número e a frequência da estação programada são apresentados no visor.
- 4 Repita os passos 2 a 3 para programar mais estações.



Nota

- Para substituir uma estação programada, guarde outra estação no seu lugar.

Seleccionar uma estação de rádio programada

No modo de sintonizador, prima **▲ / ▼** para seleccionar um número programado.

6 Outras funções

Acertar o despertador

Esta unidade pode ser utilizada como um despertador. Pode seleccionar CD, FM ou USB como fonte de alarme.

Nota

- Assegure-se de que acertou o relógio correctamente.

- 1 No modo de espera, mantenha **SLEEP/TIMER** premido durante mais de dois segundos.
↳ Os dígitos da hora são apresentados e começam a piscar.
- 2 Prima **◀◀ / ▶▶** repetidamente para acertar a hora e, em seguida, prima **SLEEP/TIMER**.
↳ Os dígitos dos minutos são apresentados e começam a piscar.
- 3 Repita o passo 2 para acertar os minutos, seleccione uma fonte (**CD, FM** ou **USB**) e ajuste o volume.

Nota

- Se não for premido nenhum botão num intervalo de 90 segundos, o sistema sai automaticamente do modo de definição do despertador.

Para activar ou desactivar o despertador:

Prima **SLEEP/TIMER** repetidamente para activar ou desactivar o alarme.

- ↳ Se o despertador estiver activado,  é apresentado.

Dica

- Se a fonte CD/USB estiver seleccionada, mas não estiver inserido nenhum disco ou não estiver ligado um USB, o sistema muda automaticamente para a fonte do sintonizador.

Definir o temporizador de desactivação


Para definir o temporizador, no modo ligado, prima **SLEEP/TIMER** repetidamente para seleccionar um período de tempo fixo (em minutos).

- ↳ Quando o temporizador é activado, é apresentado **zzz**. Caso contrário, **zzz** desaparece.

Ouvir um dispositivo externo

Também pode ouvir um dispositivo externo através desta unidade com um cabo MP3 link (não fornecido).

- 1 Prima **AUDIO IN** repetidamente para seleccionar a fonte **AUDIO IN**.
- 2 Ligue um cabo MP3 link (não fornecido) entre:
 - a entrada **AUDIO IN** (3,5 mm) na unidade
 - e a entrada dos auscultadores num dispositivo externo.
- 3 Inicia a reprodução do dispositivo (consulte o respectivo manual do utilizador).

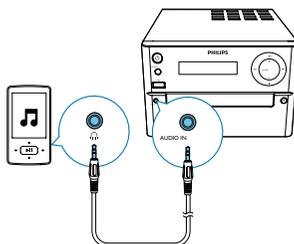

7 Informações do produto

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador

Potência máxima de saída	20 W
Resposta em frequência	60 Hz - 16 kHz; ±3 dB
Relação sinal/ruído	≥70 dB
Distorção harmónica total	< 1%
Entrada aux.	600 mV RMS

Altifalantes

Impedância do altifalante	6 ohm
Diafragma do altifalante	Woofer de 3,5"
Sensibilidade	>86 dB/m/W

Sintonizador (FM)

Gama de sintonização	87,5-108 MHz
Grelha de sintonização	50 KHz
Sensibilidade	
– Mono, relação S/R 26dB	<22 dBu
– Estéreo, relação S/R 46dB	<45 dBu
Selectividade de pesquisa	<30 dBu
Distorção harmónica total	< 3%
Relação sinal/ruído	> 45 dB

USB

Versão do USB	2.0 de velocidade
Directo	total
USB de 5V	≤500 mA

Disco

Tipo de Laser	Semicondutor
Diâmetro do disco	12 cm / 8 cm
Discos suportados	CD-DA, CD-R, CD-RW, CD de MP3
Áudio DAC	24 Bits/44,1 kHz
Distorção harmónica total	< 1% (1 kHz)
Resposta em frequência	60 Hz - 16 kHz; ±3 dB
Relação S/R	>70 dBA

Informações Gerais

Potência de CA	100-240 V, 50/60 Hz
Consumo de energia em funcionamento	30 W
Consumo de energia em espera eco	<0,5 W
Dimensões	
- Unidade principal (L x A x P)	180 x 121 x 239 mm
- Caixa dos altifalantes (L x A x P)	120 x 170 x 160 mm
Peso	
- Unidade principal	1,5 kg
- Caixa dos altifalantes	2 x 1,2 kg

Informações da capacidade de reprodução de USB

Dispositivos USB compatíveis:

- Memória flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- Leitores flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- Cartões de memória (necessita de um leitor de cartões adicional para funcionar com esta unidade).

Formatos suportados:

- Formato de USB ou do ficheiro de memória FAT12, FAT16, FAT32 (tamanho do sector: 512 bytes)
- Taxa de bits MP3 (velocidade dos dados): 32-320 kbps e taxa de bits variável.
- O directório aceita um máximo de 8 níveis
- Número máximo de álbuns/pastas: 99
- Número máximo de faixas/títulos: 999

Formatos não suportados:

- Álbuns vazios: um álbum vazio é um álbum que não contém ficheiros MP3/WMA e não será apresentado no ecrã.
- Os formatos de ficheiro não suportados serão ignorados. Por exemplo, os documentos Word (.doc) ou ficheiros MP3 com a extensão .dlf são ignorados e não são reproduzidos.
- Ficheiros de áudio WMA, AAC, WAV, PCM
- Ficheiros WMA com protecção DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Ficheiros WMA em formato Lossless

Formato de discos MP3 suportados

- ISO9660, Joliet
- Número máximo de títulos: 128 (dependendo do tamanho do nome do ficheiro)
- Número máximo de álbuns: 99
- Frequências de amostragem suportadas: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Taxas de bits suportadas: 32~256 kbps, taxas de bits variáveis

8 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento deste dispositivo.

A garantia torna-se inválida se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite a página Web da Philips (www.philips.com/support). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o dispositivo por perto e de que os números do modelo e de série estão disponíveis.

Sem corrente

- Certifique-se de que o cabo CA do aparelho está correctamente ligado.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.
- Como uma função de poupança de energia, o sistema desliga-se automaticamente 15 minutos depois da reprodução da faixa chegar ao fim e se não existir qualquer actividade dos controlos.

Sem som ou som distorcido

- Ajuste o volume.
- Certifique-se de que os altifalantes se encontram ligados correctamente.
- Verifique se os fios descarnados dos altifalantes estão fixos.

Sem resposta da unidade

- Desligue e ligue novamente a ficha de corrente de CA e, em seguida, ligue novamente a unidade.
- Como uma função de poupança de energia, o sistema desliga-se automaticamente 15 minutos depois da reprodução da faixa chegar ao fim e não existir qualquer actividades dos controlos.

O telecomando não funciona

- Antes de premir qualquer botão de função no telecomando, primeiro, seleccione a fonte correcta com o telecomando e não com a unidade principal.
- Reduza a distância entre o telecomando e a unidade.
- Introduza a pilha com as respectivas polaridades (sinais +/-) alinhadas conforme indicado.
- Volte a colocar a pilha.
- Aponte o telecomando na direcção do sensor, localizado na parte frontal da unidade.

Não é detectado o disco

- Introduza um disco.
- Verifique se o disco foi inserido ao contrário.
- Aguarde até que a condensação acumulada na lente evapore.
- Substitua ou limpe o disco.
- Utilize um CD finalizado ou um disco do formato correcto.

Não é possível mostrar alguns ficheiros no dispositivo USB

- O número de pastas ou ficheiros no dispositivo excedeu um determinado limite. Não se trata de uma avaria.
- Os formatos destes ficheiros não são suportados.

Dispositivo USB incompatível.

- O dispositivo USB é incompatível com a unidade. Tente outro dispositivo.

Má recepção de rádio

- Aumente a distância entre a unidade e o televisor ou videogravador.
- Estenda completamente a antena de FM.

O temporizador não funciona

- Acerte o relógio correctamente.
- Active o temporizador.

Definição do relógio/temporizador apagada

- A energia foi interrompida ou o cabo de alimentação desligado.
- Reinicie o relógio/temporizador.

9 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Philips Consumer Lifestyle poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.



Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.



O produto contém baterias abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Informe-se acerca dos regulamentos locais relativos ao sistema de recolha selectiva

de baterias, uma vez que a correcta eliminação ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde pública.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.




Os logótipos USB-IF são marcas comerciais da Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



Be responsible
Respect copyrights

A realização de cópias não autorizadas de material protegido contra cópia, incluindo programas informáticos, ficheiros, difusões e gravações de som, pode constituir uma violação dos direitos de autor e ser ónus de uma ofensa criminal. Este equipamento não deve utilizado para tais fins.

Este aparelho inclui esta etiqueta:

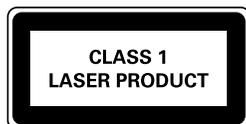

Nota

- A placa de identificação encontra-se na parte posterior do dispositivo.



2015 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

MCM1150_12_UM_V5.0

