


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Important Information

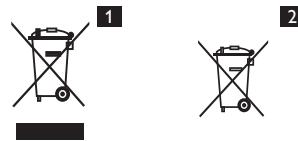

PHILIPS

EAC



www.philips.com

100% recycled paper
 100% papier recyclé

4222.003.3630.3

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Important

Lisez attentivement ces informations importantes avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour un usage ultérieur.

Danger

- N'aspirez jamais d'eau, de liquides, de substances inflammables ni de cendres chaudes.

Avertissement

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension supportée par le secteur local.
- N'utilisez jamais l'appareil si la prise, le cordon d'alimentation ou l'appareil lui-même est endommagé.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Tenez l'appareil et le cordon hors de portée des enfants.
- La fiche doit être retirée de la prise avant le nettoyage ou l'entretien de l'appareil.
- Ne dirigez pas le flexible, le tube ou tout autre accessoire vers les yeux ou les oreilles et ne les placez pas dans votre bouche.

Attention

- N'utilisez jamais l'appareil sans le filtre de protection du moteur (situé dans le compartiment du sac). Vous risqueriez d'endommager le moteur et de réduire la durée de vie de l'appareil.
- Utilisez exclusivement des sacs synthétiques jetables s-bag® de Philips ou le sac réutilisable. L'utilisation d'autres types ou marques de sacs pourrait endommager l'aspirateur.
- Remplacez toujours les piles de la télécommande par des piles de même type.
- Retirez les piles de la télécommande si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil pendant un mois ou plus.
- Pour garantir les performances et les qualités d'aspiration de l'aspirateur, remplacez toujours les filtres par des filtres Philips appropriés (voir le chapitre « Commande d'accessoires »).
- Niveau sonore maximal : Lc = 84 dB(A)

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Commande d'accessoires

Pour acheter des accessoires ou des pièces de recharge (par ex. des sacs, des filtres et des embouts supplémentaires), visitez le site Web www.shop.philips.com/service ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez également contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays (voir le dépliant de garantie internationale pour les coordonnées).

Environnement

- Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement (fig. 1).
- La batterie rechargeable intégrée contient des substances polluantes pour l'environnement. Veillez à toujours retirer la batterie avant de mettre l'appareil au rebut ou de le déposer à un endroit assigné à cet effet. Déposez la batterie usagée à un endroit assigné à cet effet. Si vous n'arrivez pas à retirer la batterie, vous pouvez apporter l'appareil dans un Centre Service Agréé Philips. (fig. 2)

Garantie et assistance

Si vous avez besoin d'une assistance ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web www.philips.com/support ou lisez le dépliant séparé sur la garantie internationale.

Dépannage

Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, rendez-vous sur www.philips.com/support pour consulter les questions fréquemment posées, ou contactez le Service Consommateurs de votre pays.

Problème	Cause possible	Solution
La puissance d'aspiration est insuffisante.	Le sac est plein.	Videz le sac réutilisable ou remplacez le sac jetable.
Les filtres sont sales.		Nettoyez ou remplacez les filtres.
	La puissance d'aspiration est réglée sur un niveau trop bas.	Augmentez la puissance d'aspiration à l'aide du régulateur situé sur l'appareil ou sur la poignée.
	L'embout, le tube ou le tuyau est bouché.	Le cas échéant, détachez l'élément bouché et raccordez-le (tant que possible) dans le sens inverse. Allumez l'aspirateur pour forcer l'air à traverser l'élément bouché dans l'autre sens.
Lorsque je passe l'aspirateur, je ressens parfois des décharges électriques.	Votre aspirateur produit de l'électricité statique. Moins l'air est humide dans une pièce, plus l'appareil produit de l'électricité statique.	Déchargez l'appareil en plaçant fréquemment le tube contre d'autres objets métalliques de la pièce (par exemple, des pieds de table ou de chaise, un radiateur, etc.). Vous pouvez également augmenter le niveau d'humidité de l'air dans la pièce.
La télécommande infrarouge ne fonctionne pas.	Les piles sont mal insérées ou ont été insérées à l'envers.	Retirez le couvercle du compartiment à piles et insérez les piles correctement. Veillez à respecter la polarité des piles.
	Les piles sont vides.	Remplacez les piles. Vous pouvez continuer de passer l'aspirateur, mais vous ne pouvez pas utiliser la télécommande pour augmenter ou diminuer la puissance d'aspiration ni pour éteindre l'appareil. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt de l'appareil.

ҚАЗАҚША**Kіріспе**

Өнімді сатып алыңызben күттүктаимыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips компаниясы ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін өнімінізді www.philips.com/welcome веб-бетінде тіркеніз.

Маңызды

Құралды қолданbastan бұрын осы маңызды акпаратты мұқият оқып шығып, оны келешекте қарая үшін сақтап қойыңыз.

Қауілті жағдайлар

- Ешкашан суды немесе басқа сұйықтықты, жанғыш заттарды немесе ыстық күлді сормаңыз.

Абайланыз!

- Құралды коспас бұрын, онда көрсетілген кернеудін жергілікті желі кернеүне сәйкес келетін тексеріп алыңыз.
- Штепсельдік ұшы, қуат сымы немесе өзі закымданған болса, құралды қолданбаңыз.
- Қуат сымы закымданған болса, қауілті жағдай орын алмауы үшін, оны тек Philips компаниясында, Philips макұлдаған қызмет орталығында немесе білікті мамандар ауыстыруы керек.

- Қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауынсыз немесе құрылғыны пайдалану нұқсауларынсыз, физикалық және ойлау қабілеті шектеулі, сезімталдығы төмен, сондай-ақ білім мен тәжірибесі аз адамдар (сонын ішінде балалар) бұл құрылғыны қолданбауы керек.
- Құралды және оның сымын балалардың колдары жетпейтін жерде сактаңыз.
- Құралды тазаламас немесе жөндемес бұрын, штепсельді розеткадан ажырату керек.
- Шлангні, тұтқіті немесе басқа қосалқы құралды қөзінізге қаратпаңыз немесе аузыңызға салмаңыз.

Ескерту

- Мотордың корғайтын сүзгіні (шан дорбасы бөлігінде орналасқан) орнатпастан, құрылғыны қолданбаңыз. Моторға зақым келуі, сондай-ақ құрылғының қызмет мерзімін қысқартуы мүмкін.
- Тек бір рет пайдаланылатын Philips s-vag® синтетикалық шан дорбаларын немесе қайта пайдалануға болатын шан дорбаларын қолданыңыз. Басқа түрлердегі немесе брендтегі шан дорбалары шансорғыштың закымдауы мүмкін.
- Әрқашан қашықтан басқару құралының батареяларын дұрыс түрге жататын батареялармен ауыстырыңыз.
- Құрылғыны бір ай немесе одан көбірек пайдаланбайтын болсаңыз, қашықтан басқару құралының батареяларын алыңыз.
- Шан сорғыш шаңды жақсылап жинап, оңтайлы қызмет көрсетуі үшін, сүзгілерді тек түпнұсқа Philips сүзгілерінің дұрыс түрімен алмастырыңыз («Қосалқы құралдарға тапсырыс беру» тарауын қаранды). Ен жоғарғы шу деңгей: Lc = 84 дБ(А).

Электромагниттік өрістер (ЭМӘ)

Осы Philips құралы электромагниттік өрістерге қатысты барлық колданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.

— Қосалқы құралдарға тапсырыс беру —

Қосалқы құралдар немесе қосалқы бөлшектер (шан дорбалары, сүзгілер және қосымша салтамалар сияқты) сатып алу үшін, www.shop.philips.com/service сайтына кіріңіз немесе Philips дилеріне барыңыз. Сондай-ақ, елініздегі Philips Тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз (байланыс мәліметтерін дүниежүзілік кепілдік парақшасынан қаранды).

— Қоршаған орта —

- Жарамдылық мерзімі аяқталғанда, құралды тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Қайта өндөйтін арнайы жинау орнына тапсырыңыз. Бұл әрекет қоршаған ортасы сақтауға септігін тигізеді (Сурет 1).
- Бекітілген қайта зарядталатын батареяда қоршаған ортасы ластауы мүмкін заттар бар. Құрылғыны арнайы жинау орнына тастамас бұрын әрқашан батареяны шығарып алыңыз. Батареяны батареяларға арналған арнайы жинау орнына тастаңыз. Батареяны шығарып алуда киындық туындаса, құрылғыны Philips қызмет көрсету орталығына апаруға да болады. (Сурет 2)

— Кепілдік және қолдау —

Егер сізге әкпарат немесе қолдау қажет болса, www.philips.com/support сайтына кіріңіз немесе бөлек дүниежүзілік кепілдік парақшасын оқыңыз.

— Ақаулықтарды жою —

Бұл тарауда құрылғыда ен жиі кездесетін мәселелер жинақталған. Төмендегі әкпараттың көмегімен мәселені шеше алмасаныз, жиі қойылатын сұралктар тізімін көру үшін www.philips.com/support торабына кіріңіз немесе елініздегі Тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.

Проблема	Ықтимал себебі	Шешімі
Сорғызу құаты жеткіліксіз.	Шан дорбасы толы.	Қайта пайдаланылатын шан дорбасын босатыңыз немесе бір рет пайдаланылатын шан дорбасын ауыстырыңыз.
	Сүзгілер кірлеген.	Сүзгілерді тазалаңыз немесе алмастырыңыз.
	Сору құаты төменгі параметрге орнатылған.	Құрылғыдағы немесе тұтқадағы реттегішпен сору құатын көбейтіңіз.
	Салтама, тұтқі немесе шланг бітеліп қалған.	Бітеліп қалған бөлікті ажыратып, керісінше жалғаңыз (мүмкіндік болса). Шансорғышты қосып, тұрып қалған затты кері бағытта сорғызу арқылы шығарып алыңыз.

Проблема	Ықтимал себебі	Шешімі
Шансорғышты пайдаланғанда кейде электр соққыларын аламын.	Шансорғышта статикалық электр жиналады. Ауа ылғалдылығы неғұрлым төмен болса, құрылғыда соғұрлым көп статикалық электр жиналады.	Тұтқіті бөлмегедегі метам заттарға жиі тигізіп тұру арқылы құрылғыны зарядыздандырыңыз (мысалы, үстедін немесе орындықтың аяқтары, радиатор және т.б.). Бөлмегедегі ауа ылғалдылығын да көтере аласыз.
Инфрақызыл қашықтан басқару пульти жұмыс істемейді.	Батареялар толығымен тиіп тұрған жоқ немесе дұрыстап салынбаған.	Батарея бөлімінің қақпағын алып, батареяларды дұрыс салыңыз. – және + полюстері дұрыс бағытта екенін тексерініз.
	Батарея құаты таусылған.	Батареяларды ауыстырыңыз. Шансорғышты пайдалануды жағастыра аласыз, бірақ сору құатын арттыру немесе азайту немесе құрылғыны өшіру үшін қашықтан басқару құралын пайдалану мүмкін емес. Құрылғыны өшіру үшін құрылғыдағы қосу/өшіру түймесін басыңыз.

Шан жинайтын дорбасы бар шан сорғыш

Өндіруші: "Филипс Консьюмер Лайфтайл Б.В.", Түссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды

Ресей және Кеденцік Одақ территориясына импортташы:

"Филипс" ЖШК, Ресей Федерациясы, 123022 Мәскеу қаласы,

Сергей Макеев көшесі, 13-үй, тел. +7 495 961-1111

FC9196, FC9194, FC9184, FC9180: 230 V; 50-60 Hz; 1800 W

Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған

РУССКИЙ

Введение

Поздравляем с покупкой продукции Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте www.philips.com/welcome.

Важная информация

Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим буклетом и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Опасно!

- Запрещается убирать при помощи пылесоса воду и другие жидкости, горючие вещества и горячий пепел.

Предупреждение

- Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нем номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети.

- Запрещено пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор повреждены.

- В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации.

- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.

- Храните прибор и шнур в недоступном для детей месте.

- Перед очисткой или выполнением технического обслуживания прибора всегда извлекайте вилку из розетки электросети.

- Не подносите шланг, трубку или другие аксессуары к глазам, ушам и рту.

Внимание!

- Запрещается пользоваться прибором без фильтра защиты электродвигателя (расположен в отсеке мешка для сбора пыли). Это может привести к повреждению двигателя и сокращению срока службы прибора.
- Используйте только одноразовые синтетические мешки для сбора пыли Philips s-bag® или многоразовые мешки. Использование мешков других типов, а также мешков других производителей может привести к поломке пылесоса.
- Всегда заменяйте батареи пульта ДУ только соответствующим типом батарей.
- Если прибор не будет использоваться в течение месяца или дольше, следует извлечь батареи из пульта ДУ.
- Для обеспечения оптимального удержания пыли и работы пылесоса всегда заменяйте фильтры оригиналными фильтрами Philips необходимого типа (см. главу "Заказ аксессуаров").
- Максимальный уровень шума: Lc = 84 дБ(А)

Электромагнитные поля (ЭМП)

Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и нормам по воздействию электромагнитных полей.

Заказ аксессуаров

Чтобы приобрести аксессуары или запасные части (например, мешки для сбора пыли, фильтры и дополнительные насадки), посетите веб-сайт www.shop.philips.com/service или обратитесь в местную торговую организацию Philips. Вы также можете обратиться в местный центр поддержки потребителей Philips (контактные данные указаны на гарантийном талоне).

Защита окружающей среды

- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду (Рис. 1).
- Аккумулятор содержит вещества, загрязняющие окружающую среду. После окончания срока службы прибора, перед тем как передать его на утилизацию, обязательно извлеките аккумулятор. Аккумулятор следует утилизировать в специализированных пунктах. Если при извлечении аккумулятора возникли затруднения, можно передать прибор в сервисный центр Philips. (Рис. 2)

Гарантия и поддержка

Для получения поддержки или информации посетите веб-сайт www.philips.com/support или ознакомьтесь с информацией на гарантийном талоне.

Поиск и устранение неисправностей

Данная глава посвящена наиболее распространенным проблемам, возникающим при использовании прибора. Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами не удается, см. список часто задаваемых вопросов на веб-странице www.philips.com/support или обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране.

Проблема	Возможная причина	Способы решения
Мощность всасывания недостаточна.	Мешок для пыли заполнен.	Очистите мешок многократного использования или замените одноразовый мешок для сбора пыли.
	Фильтры загрязнены.	Очистите или замените фильтры.
	Регулятор мощности всасывания установлен в положение низкой мощности.	С помощью регулятора на приборе или ручке увеличьте силу всасывания.
	Засорены насадка, трубка или шланг.	Для удаления засора отсоедините засоренную деталь и присоедините ее (как можно плотнее) обратной стороной. Включите пылесос для продувки засоренной детали в обратном направлении.

Проблема	Возможная причина	Способы решения
Иногда во время использования пылесоса возникают электрические разряды.	Пылесос накапливает статическое электричество. Чем ниже влажность воздуха в помещении, тем больше накапливается статического электричества.	Для снятия статического заряда чаще подносите трубку пылесоса к металлическим предметам, находящимся в помещении (например, к ножке стола или стула, к батарее отопления и пр.). Кроме того, можно повысить уровень влажности воздуха в помещении.
Инфракрасный пульт ДУ не работает.	Батареи установлены неправильно или вставлены не до конца.	Снимите крышку отсека для батареи и правильно установите батареи. Соблюдайте полярность установки батарей ("+" и "-").

Разряжен аккумулятор.	Замените батареи. Можно продолжить уборку, но вы не сможете увеличить или уменьшить мощность всасывания, а также выключить прибор при помощи пульта ДУ. Для выключения прибора нажмите кнопку питания на приборе.
-----------------------	---

Мешковый пылесос

Изготовитель: «Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.», Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды
Импортер на территорию России и Таможенного Союза: ООО «Филипс», Российская Федерация, 123022 г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.13, тел. +7 495 961-1111
FC9196, FC9194, FC9184, FC9180: 230 V; 50-60 Hz; 1800 W
Для бытовых нужд

TÜRKÇE

Giriş

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten faydalанıbilmek için lütfen ürünüüzü şu adresden kaydedin: www.philips.com/welcome.

Önemli

Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

Tehlike

- Hiçbir zaman su veya başka bir sıvayı, yanıcı maddeleri veya sıcak küllerı süpürmeyin.

Uyarı

- Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin.
- Cihazın fişi, kordonu veya kendisi hasarlıysa kesinlikle kullanmayın.
- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips'in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı olmadan, fiziksel, sinirsel ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
- Cihazı ve kablosunu çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzak tutun.
- Cihazı temizlemeden veya cihazın bakımını yapmadan önce fişi prizden çekilmelidir.
- Hortumu, boruyu veya diğer herhangi bir aksesuarı gözlerinize veya kulaklarınıza tutmayın ya da ağzınıza sokmayın.

Dikkat

- Motor korumafiltresi (toz torbası bolumesindedir) olmadan cihazı kesinlikle kullanmayın. Bu, motorun zarar görmesine ve cihazın kullanım ömrünün azalmasına neden olabilir.
- Sadece Philips s-bag® tek kullanımlık sentetik toz torbalarını veya tekrar kullanılabılır toz torbalarını kullanın. Diğer toz torbası türleri veya markaları, elektrikli süpürgeye zarar verebilir.
- Uzaktan Kumandanın pilerrini mutlaka uygun tip pilerrle değiştirin.
- Cihazı bir ay veya daha uzun bir süre kullanmayacaksanız uzaktan Kumandanın pilerrini çıkarın.

- Elektrikli süpürgenin optimum toz tutma ve performans sağlaması için, filtreleri her zaman doğru tipteki orijinal Philips filtreleri ile değiştirin (bkz.'Aksesuar sipariş'i bölümü).
- Maksimum gürültü düzeyi: Lc = 84 dB(A)

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Aksesuarların sipariş edilmesi

Aksesuar veya yedek parça (toz torbaları, filtreler ve ek başlıklar gibi) satın almak için www.shop.philips.com/service adresini ziyaret edin ya da Philips bayinize gidin. Aynı zamanda ülkenizdeki Philips Müşteri Hizmet Merkezi ile iletişim kurabilirsiniz (İletişim bilgileri için dünya çapında garanti kitapçığını başvurun).

Çevre

- Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalara teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz (Şek. 1).
- Dahili şarj edilebilir pil, çevreyi kirletebilecek maddeler içermektedir. Cihazı atmadan ve resmi toplama noktasına teslim etmeden önce pilin mutlaka çıkarın. Pili, piller için özel resmi toplama noktasına teslim edin. Pilin çıkarmakta güçlük çekiyorsanız cihazı bir Philips servis merkezine götürebilirsiniz. (Şek. 2)

Garanti ve destek

Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.

Sorun giderme

Bu bölüm, cihazda en sık karşılaşabileceğiniz sorunları özetlemektedir. Sorunu aşağıdaki bilgilerle çözemiyorsanız, sık sorulan sorular listesi için www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.

Sorun	Nedeni	Çözüm
Emiş gücü yetersiz.	Toz torbası dolu olabilir.	Tekrar kullanılabılır toz torbasını boşaltın veya tek kullanım toz torbasını değiştirin.
	Filtreler kirli olabilir.	Filtreleri temizleyin ya da değiştirin.
	Emiş gücü düşük ayarda olabilir.	Emme gücünü cihazdaki veya saptaki regülatörle artırın.
	Başlık, boru veya hortum tikanmış olabilir.	Herhangi bir tikanma söz konusu olduğunda, tikanan aparatı çıkartarak ters tarafından (mungkin olduğunda uzak) takın. Elektrikli süpürgeyi açarak tikanmış parçaya ters yönden hava gönderin.
Elektrikli süpürgeyi kullanırken bazen elektrik çarpmış gibi hissediyorum.	Elektrikli süpürgenizde statik elektrik birikmiştir. Havadaki nem ne kadar düşük olursa, cihazlarda biriken statik elektrik o kadar yüksek olur.	Boruya sık sık odadaki diğer metal nesnelere degidirerek cihaz yükünü boşaltın (örneğin, masanın veya sandalyenin ayakları, radyatör vb.). Odadaki havanın nem seviyesini de artırabilirsiniz.
Kızılıtesi uzaktan kumanda çalışmıyor.	Piller tam olarak temas etmiyor veya düzgün şekilde takılmış.	Pil yuvasının kapağını kaldırın ve pilleri düzgün şekilde takın. - ve + kutuplarının doğru yönde yerleştirilmiş olduğundan emin olun.
	Piller bitmiştir.	Pilleri değiştirin. Elektrikli süpürgeyi kullanmaya devam edebilirsiniz, ancak emiş gücünü artırmak veya azaltmak için ya da cihazı kapatmak için uzaktan kumandayı kullanamazsınız. Cihazı kapatmak için cihaz üzerindeki açma/kapama düğmesine basın.

УКРАЇНСЬКА

Вступ

Вітаємо Вас із покупкою та ласкато просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Важлива інформація:

Уважно прочитайте цю важливу інформацію перед початком користування пристроям та зберігайте його для довідки в подальшому.

Небезпечно

- У жодному разі не використовуйте пристрій для прибирання води чи іншої рідини, займистих речовин чи гарячого попелу.

Попередження

- Перед тим як під'єднувати пристрій до електромережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана на пристрой, з напругою у мережі.
- Не використовуйте пристрій, якщо штекер, шнур живлення або сам пристрій пошкоджено.
- Якщо шнур живлення пошкоджений, для уникнення небезпеки його необхідно замінити, звернувшись до компанії Philips, уповноваженого сервісного центру або фахівців із належною кваліфікацією.
- Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) з послабленими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань,крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їх життя.
- Тримайте пристрій і шнур подалі від дітей.
- Перед чищенням чи обслуговуванням пристрою завжди виймайте штекер із розетки.
- Не спрямовуйте шланг, трубку чи інше пристрій в очі чи у вуха, а також не беріть їх до рота.

Увага

- У жодному разі не використовуйте пристрій без фільтра захисту двигуна (знаходиться у відділенні для пилу). Це може пошкодити двигун і зменшити термін роботи пристроя.
- Використовуйте лише одноразові синтетичні або багаторазові мішки для пилу Philips s-bag®. Використання мішків для пилу інших типів чи марок може пошкодити пилосос.
- Завжди замініть батареї пульта дистанційного керування на батареї відповідного типу.
- Виймайте батареї з пульта дистанційного керування, якщо Ви не маєте наміру використовувати пристрій протягом місяця чи довше.
- Для забезпечення оптимальної ефективності роботи пилососа завжди замініть фільтри оригінальними фільтрами Philips відповідного типу (див. розділ "Замовлення пристрію").
- Максимальний рівень шуму: Lc = 84 dB (A)

Електромагнітні поля (ЕМП)

Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам та правовим нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів.

Замовлення пристрію

Щоб придбати пристрій чи запасні частини (такі як мішки для пилу, фільтри та додаткові насадки), відвідайте веб-сайт www.shop.philips.com/service або зверніться до дилера Philips. Можна також звернутися до Центру обслуговування клієнтів Philips у Вашій країні (контактну інформацію шукайте в гарантійному талоні).

Навколошнє середовище

- Не викидайте пристрій разом зі звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином Ви допоможете захистити довкілля (Мал. 1).
- Вбудована акумуляторна батарея містить речовини, які можуть забруднювати навколошнє середовище. Перед утилізацією пристроя або передачею в офіційний пункт прийому, завжди виймайте батарею. Батарею віддаєте в офіційний пункт прийому батареї. Якщо Ви не можете вийняти батареї, візьміть пристрій з собою до сервісного центру Philips. (Мал. 2)

Гарантія та підтримка

Якщо Вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте веб-сайт www.philips.com/support чи прочитайте окремий гарантійний талон.

با خاطر این خوبی به شما تبریک می‌گوییم و به Philips خوش آمدید! برای استفاده کامل از پشتیبانی Philips از این دستگاه خود را در www.philips.com/welcome ثبت نمایید.

این اطلاعات مهم را قبل از استفاده از دستگاه با دقت بخوانید و آنها را برای مراجعه آینده نگهداری نمایید.

هرگز آب یا هر مایع دیگر، مواد قابل اشتعال یا حاکستر داغ را جارو ننمایید.

قبل از اتصال دستگاه به برق دقت کنید که ولتاژ مشخص شده روی دستگاه با برق محل مهمنه‌گر داشته باشد.

در صورتی که سیم و دو شاخه و یا خود دستگاه آسیب دیده باشد از دستگاه استفاده نمایید.

اگر سیم برق صدمه دیده باشد باید Philips یا مرکز خدمات مجازات‌وسط شرکت Philips یا

افرادی تایید شده دیگر برای اجتناب از لایجاد خطأ تعویض نمایند.

این دستگاه برای استفاده توپوت افرادی که دارای فربیکن گاهشی یافته (شامل کودکان هم منشأ) نیست، یا بتوانی حسی یا ذهنی پایین یا بدون تجربه و اطلاعات من باشند طراحی نشده است مگر اینکه روی کار آنان نظرات نتواند یا آموزش مربوط به استفاده از دستگاه توپوت فردی سئول برای اینها آنرا داده شود.

دستگاه و سیم برق آن را از دسترس کودکان دور نگاه دارید.

قبل از تمیز کردن یا تعمیر دستگاه دوشاخه برق باید از پریز بیرون گشیده شود.

شیلنگ، لوله یا لوازم جانبی دیگر را به طرف چشم یا گوش نگیرید یا آن را در دهان خود قرار ندهید.

هرگز از دستگاه بدون فیلتر حفاظت موتور (در محفظه کیسه جارو قرار گرفته است) استفاده نمایید. این کار ممنوع تواند باعث آسیب رسیدن به موتور گردیده و عمر دستگاه را کوتاه نماید.

فقط از کیسه‌های جاروی یکباره مصرف الاف مصنوعی یا کیسه‌های جاروی قابل استفاده مجدد و [®]Philips s-bag استفاده نمایید. استفاده از کیسه‌های جاروی دیگر ممکن است به جارو برق صدمه برساند.

همیشه با تیرهای کنترل از راه دور را با تیرهای صحیح تعویض نمایید.

چنانچه از تیرهای کنترل از راه دور برای مدت یک ماه یا بیشتر استفاده نمی‌کنید با تیرهای را از دستگاه خارج نمایید.

جهت تضمین نگهداری گرد و غارو عملکرد جارو برق، همیشه فیلترها را با فیلترها اصل

Philips مخصوص مدل مربوطه تعویض نمایید (به بخش "سفارش لوازم جانبی" مراجعه نمایید).

میدانهای الکترومغناطیسی (EMF)

این دستگاه Philips با کلیه استانداردها و مقررات مربوط به تنبعشیعات میدانهای الکترومغناطیس مطابقت دارد.

سفارش را در اواز

جهت خرید لوازم جانبی و قطعات یکی (مانند کیسه جارو، فیلتر و دهانکهای اضافه) از سایت Philips www.shop.philips.com/service بازبینی کرده یا به فروشگاه Philips مراجعه نمایید.

همچنین من توانید با مرکز مراقبت از مشتری Philips در کشور خود تماس بگیرید (به برگه ضمانت جهانی خود برای یافتن اطلاعات تماس مراجعه نمایید).

محیط زیست

دستگاه را مانند سایر زیلهای خانگی دور نمایید، و آن را در محلهای تعیین شده دور ببریزید.

با انجام این کار شما به حفظ محیط زیست کمک می‌کنید (شکل ۱).

باتریها داخل دستگاه دارای موادی می‌باشند که من تواند محیط زیست را آواره نماید.

همیشه با تیری را قبل از دورانداختن دستگاه خارج کرده و دستگاه را در نقاط جمع آوری رسمی تحویل دهید. با تیری را در محل رسمی جمع آوری با تیرها دور ببریزید. اگر در آورین با تیر

برایتان مشکل است من توانید دستگاه را نزد مرکز خدمات Philips ببرید (شکل ۲).

ضمانت و پشتیبانی

اگر به اطلاعات یا پشتیبانی نیاز دارید لطفاً به سایت اینترنتی www.philips.com/support مراجعه نمایید یا برگه جداگانه ضمانت جهانی را مطالعه نمایید.

سبب پای

این فصل مشکلات معمول که هنگام استفاده از دستگاه با آن مواجه می‌شوید را بطور خلاصه تشریح می‌کند. اگر تنوونتسیتی با اطلاعات زیر مشکل را حل نماید برای مشاهده لیست سوالات معمول به نشانی www.philips.com/support مراجعه نمایید یا با مرکز مراقبت از مشتری در کشور خود تماس بگیرید.

مشکل

مشکل

مشکل

مشکل

مشکل

مشکل

مشکل

مشکل

مشکل

مشکل

مشکل

مشکل

مشکل

مشکل

مشکل

مشکل

مشکل

مشکل

مشکل

مشکل

مشکل

مشکل

مشکل

مشکل

مشکل

مشکل

مشکل

مشکل

مشکل

<h

هنيئاً لك على شراء هذا المنتج ومرحباً في عالم Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، قم بتسجيل منتجك على www.philips.com/welcome.

المشكلة	الحل	السبب المحتمل
فك القطعة المسودة (يأسرع ما يمكن) لإزالة العائق ثم ركبها بشكل عكسي. شغل المكبس الكهربائية حتى يتدفق الهواء في الاتجاه العكسي في القطعة المسودة.	يوجد انسداد في الفوهة أو الأنابيب أو الخرطوم.	فك القطعة المسودة من الجهاز عن طريق حمل الأنابيب مقابل العناصر المعدنية الأخرى الموجودة في الغرفة بشكل متكرر (مثل أرجل المنضدة أو الكرسي أو الإراديابور، وغيرها). يمكنك أيضًا زيادة مستوى الرطوبة الهوائية في الغرفة.
يجب تفريغ الشحنات الكهربائية من الجهاز عن طريق تحريك جمرة البطارية وأدخل البطاريات بصورة صحيحة. تأكد من وضع الأقطاب السالبة (-) والموجبة (+) في الاتجاه الصحيح.	جهاز التحكم عن بعد ذو الأنثمة تحت الحمراء لا يعمل.	نول المكبس الكهربائية كهرباء إستانتيكية، كلما كانت رطوبة الجو منخفضة، زادت كهربياً بصدمات الكهرباء الاستانتيكية التي يوازنها الجهاز.
فك غطاء حمرة البطارية وأدخل البطاريات بصورة صحيحة. تأكد من وضع الأقطاب السالبة (-) والموجبة (+) في الاتجاه الصحيح.	لم تقم البطاريات بالاتصال التام أو لم يتم إدخالها بصورة سليمة.	عندما تستخدم المكبس الكهربائية، يجب أن يستخدم المكبس الكهربائي أو الأنابيب أو الماء الساخن.

المشكلة	الحل	السبب المحتمل
استبدل البطاريات. يمكن موصلة التنظيف بالمكبس ولكن يتغير استخدام وحدة التحكم عن بعد لزيادة أو تقليل قوة الشفط أو إيقاف تشغيل الجهاز. لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل.	البطاريات فارغة.	لتسخدم المكبس الكهربائي في تنظيف المياه أو أي سائل آخر أو المواد القابلة للاشتعال أو المراد الساخن.

المشكلة	الحل	السبب المحتمل
تجنب استخدام الجهاز دون فلت حمامة الموتور (الموجود في حاوية كيس تجميع الغبار). يمكن أن يتسبب ذلك في تلف المотор وتقليل عمر الجهاز.	جهاز التحكم عن بعد ذو الأنثمة تحت الحمراء لا يعمل.	تحذير تأكيد من أن درجة الفولتية الموضحة على الجهاز تتوافق مع فولتية التيار الكهربائي المحلي قبل توصيل الجهاز.

المشكلة	الحل	السبب المحتمل
يتطلب هذا الجهاز من شركة Philips مع جميع المعايير والقوانين السارية فيما يتعلق بالعرض للمجالات الكهرومغناطيسية.	احفظ الجهاز والسلك الكهربائي الخاص به بعيداً عن متناول الأطفال.	تحذير لا تقم بتوجيه الخرطوم أو الأنابيب أو أي ملحق آخر جهة العين أو الأذن أو تضع هذه الأشياء في الفم.

المجال الكهرومغناطيسي (EMF)

يتطلب هذا الجهاز من شركة Philips مع جميع المعايير والقوانين السارية فيما يتعلق بالعرض للمجالات الكهرومغناطيسية.

طلب الملحقات

لشراء ملحقات أو قطع غيار (مثل أكياس تجميع الغبار والفلاتر والفوهات الإضافية)، يرجى زيارة www.shop.philips.com/service أو يمكنك الذهاب إلى الموزع المحلي لشركة Philips. يمكنك كذلك الاتصال بمركز رعاية المستهلك الخاص بشركتك في بلدك (انظر كتيب الضمان العالمي للحصول على تفاصيل الاتصال).

الحفاظ على البيئة

لا تخلص من الجهاز مع النفايات المنزلية العادية عند نهاية فترة استخدامه، ولكن قم بتسلیمه إلى نقطة تجميع رسميّة لإعادة تدويره. فأنت تساعد من خلال القيام بهذا الإجراء في الحفاظ على البيئة (شكل ١). تحتوي البطارية الداخلية القابلة للشحن على مواد يمكن أن تكون ملوثة للبيئة. احرص دائمًا على نزع البطارية قبيل التخلص من الجهاز وتسلیمه في إحدى نقاط التجميع الرسمية. تخلص من البطارية بتسلیمهما في نقطة رسمية لتجميع البطاريات، إذا وجهتك إحدى المشكلات عند نزع البطارية، يمكنك أيضًا أن تأخذ الجهاز إلى أحد مراكز صيانة Philips (شكل ٢).

الضمان والدعم

إذا كنت بحاجة إلى معلومات أو دعم، يرجى زيارة www.philips.com/support أو الاطلاع على كتيب الضمان العالمي المنفصل.

استئناف الأعطال وإصلاحها

يلخص هذا الفصل المشكلات العامة التي يمكن أن تواجهك مع استخدام الجهاز. وإذا لم تتمكن من حل المشكلة باستخدام المعلومات الواردة أدناه، يرجى زيارة www.philips.com/support للحصول على قائمة بالأسئلة الشائعة أو اتصل بمركز رعاية المستهلك في بلدك.

المشكلة	الحل	السبب المحتمل
---------	------	---------------

قوة الشفط غير كافية.	قم بتفريغ كيس الغبار القابل لإعادة الاستخدام أو استبدل الكيس ذات الاستخدام الواحد.	كيس تجميع الغبار ممتلئ.
تم ضبط قوة الشفط على إعداد منخفض.	نظف الفلاتر أو استبدلها.	الفلاتر متسخة.