

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

PD9015

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

1. Svarīgi.....	4
Drošībai un jūsu ievērībai.....	4
Drošībai.....	4
Atbilstība	6
Rūpes par apkārtējo vidi.....	6
Autortiesības	8
Garantija.....	8
2. Jūsu jaunais atskaņotājs	9
Iepakojuma saturs.....	9
Pārskats	10
3. Darbības uzsākšana	15
Uzlāde	15
Baterijas ievietošana tālvadības pultī.....	17
Ieslēgšana/izslēgšana.....	18
Displeja-uz-ekrāna valodas izvēlēšanās.....	19
4. Diska atskaņošana	20
Atskaņošanas iespējas	20
Vecāku kontrole.....	23
Ekrānsaudzētājs	24
Papildaprīkojuma pievienošana	24
DVD iestatījumi	25

Satura rādītājs

5. Ciparu televīzijas skatīšanās un radio klausīšanās.....	27
TV antenas pievienošana.....	27
Pirmās reizes iestatīšana.....	28
Televīzijas kanālu/radiostaciju pārlūkošana	29
Iestatīšana.....	32
6. Atskaņošana no USB	36
7. Informācija par precī	37
8. Darbības traucējumu novēršana.....	38

1. Svarīgi

Drošībai un jūsu ievērībai

Pirms ierīces lietošanas izlasiet un izprotiet visus norādījumus. Ja bojājums ir radies instrukcijas neievērošanas dēļ, garantija nav piemērojama.

Drošībai

Lietojiet tikai tos piederumus/aksesuārus, ko ir noteicis ražotājs.

Ierīci nedrīkst apšļakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.

Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus, it īpaši tādus, kas to var apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus traukus, aizdegtais sveces).

Baterijas (bateriju paku vai uzstādītās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u.tml.

Sprādzienbīstamības risks, ja tiek nepareizi nomainīta baterija. Nomainiet tikai ar tāda paša vai līdzvērtīga tipa bateriju.

Bateriju norīšanas risks

- Ierīcē vai tālvadības pultī var būt podziņelementu baterija, kuru ir iespējams norīt. Vienmēr glabājiet bateriju bērniem nepieejamā vietā! Ja baterija tiek norīta, tā var radīt nopietnus savainojumus vai pat izraisīt nāvi. Smagi iekšēji apdegumi var rasties jau divu stundu laikā pēc baterijas norīšanas.
- Ja jums ir aizdomas, ka baterija ir tikusi norīta vai tā ir iekļuvusi jebkurā no ķermeņa daļām, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Veicot bateriju nomaiņu, vienmēr glabājiet visas jaunās un vecās baterijas bērniem nepieejamā vietā. Kad esat nomainījis bateriju, pārliedzinieties, vai bateriju nodalījums ir pilnībā aizvērts.
- Ja bateriju nodalījumu nevar pilnībā aizvērt, pārtrauciet ierīces lietošanu. Novietojiet ierīci bērniem nepieejamā vietā un sazinieties ar ražotāju.

... Svarīgi

Ierīces pārveidošana var izraisīt kaitīgu radiācijas starojumu vai citas bīstamas sekas.



Brīdinājums

- Ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota barošanas vada kontaktdakša vai uzmava, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā.



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet ierīces korpusu.
- Nekad neeljotiet nevienu no šīs ierīces detaļām.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz citām elektriskajām ierīcēm.
- Nenovietojiet ierīci tiešā saules gaismā, atklātas liesmas vai karstuma avotu tuvumā.
- Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšienē.
- Nodrošiniet, lai barošanas vads, kontaktdakša un elektrotīkla rozete vienmēr ir viegli pieejami, lai vajadzības gadījumā atvienotu ierīci no elektrības.

Dzirdes drošība



Uzmanību

- Lai pasargātu sevi no iespējamiem dzirdes bojājumiem, neklausieties augstā skaļuma līmenī ilgstošu laika posmu.

Atskaņotāja maksimālais izejas spriegums nav lielāks par 150 mV.

Atbilstība



Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

Šī ierīce ir marķēta ar sekojošu uzlīmi:



Piezīme

- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas ierīces apakšā.

Rūpes par apkārtējo vidi

Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisīnī, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

... Svarīgi




Ja ierīce ir marķēta ar īpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2006/66/EK prasības. Tā nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izlietoto bateriju utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai. Lai izņemtu iebūvēto bateriju, vienmēr nogādājiet ierīci pie speciālista.

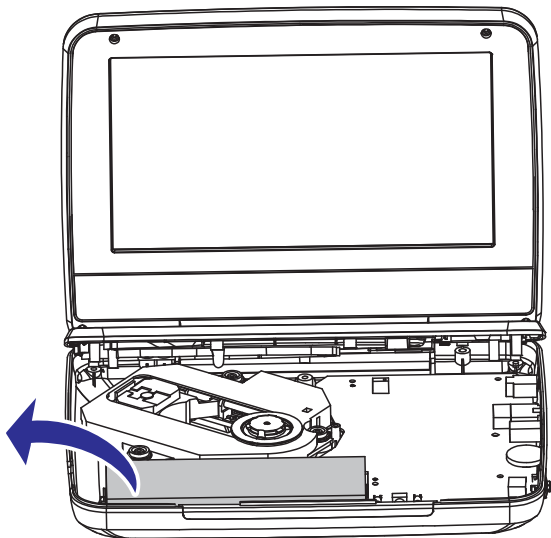

Autortiesības



**Esiet atbildīgi
ievērojiet autortiesības**

Šī ierīce ir aprīkota ar kopēšanas aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā noteikti ASV patenti un citas “Rovi Corporation” piederošās intelektuālā īpašuma tiesības. Tādas darbības kā reversā salikšana (ierīces uzbūves un darbības analizēšana nolūkā izgatavot līdzīgu ierīci) un izjaukšana ir aizliegtas.

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums. Philips saglabā tiesības jebkurā brīdī modificēt savus ražojumus bez pienākuma attiecīgi pielāgot agrāk ražotās un piegādātās preces.



Ražots ar licenci no “Dolby Laboratories”.

“Dolby” un dubultā-D simbols ir “Dolby Laboratories” preču zīmes.

Garantija

- Ievainojumu, atskaņotāja bojājumu vai garantijas anulēšanas risks! Nekad nemēģiniet remontēt atskaņotāju pašu spēkiem.
- Lietojiet atskaņotāju un tā piederumus tikai saskaņā ar ražotāja norādēm. Brīdinājuma zīme, kas ir redzama atskaņotāja aizmugurē, brīdina jūs par elektriskās strāvas trieciena risku.
- Nekad nenovērmiet atskaņotāja korpusu. Lai veiktu atskaņotāja apkopi vai remontu, vienmēr sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru.
- Jebkādu darbību, kas šajā lietošanas instrukcijā ir tieši aizliegta, vai jebkādu regulējumu vai montāžas procedūru, kas šajā lietošanas instrukcijā nav ieteiktas vai atļautas, veikšana anulēs ierīces garantiju.

2. Jūsu jaunais atskaņotājs

Ar PD9015 atskaņotāju jūs varat:

- atskaņot diskus (CD-R, CD-RW, DVD±R un DVD±RW);
- atskaņot DVD-Video (ciparvideodiskus), Video CD (video kompaktdiskus), Audio CD (audiokompaktdiskus), MP3 CD (MP3 kompaktdiskus) un diskus ar JPEG failiem;
- uztvert ciparu televīziju/radioprogrammas no ciparu virszemes televīzijas (DVB-T) pakalpojumu sniedzējiem;
- atskaņot failus, kas ir saglabāti USB atmiņas ierīcē.


Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- Pārvietojams DVD atskaņotājs
- Tālvadības pults
- Maiņstrāvas barošanas adapteris DC120150110 (Philips)
- Adapteris automašīnai
- AV vads
- Montāžas soma
- Antena
- Lietošanas instrukcija

Pārskats

Galvenā ierīce

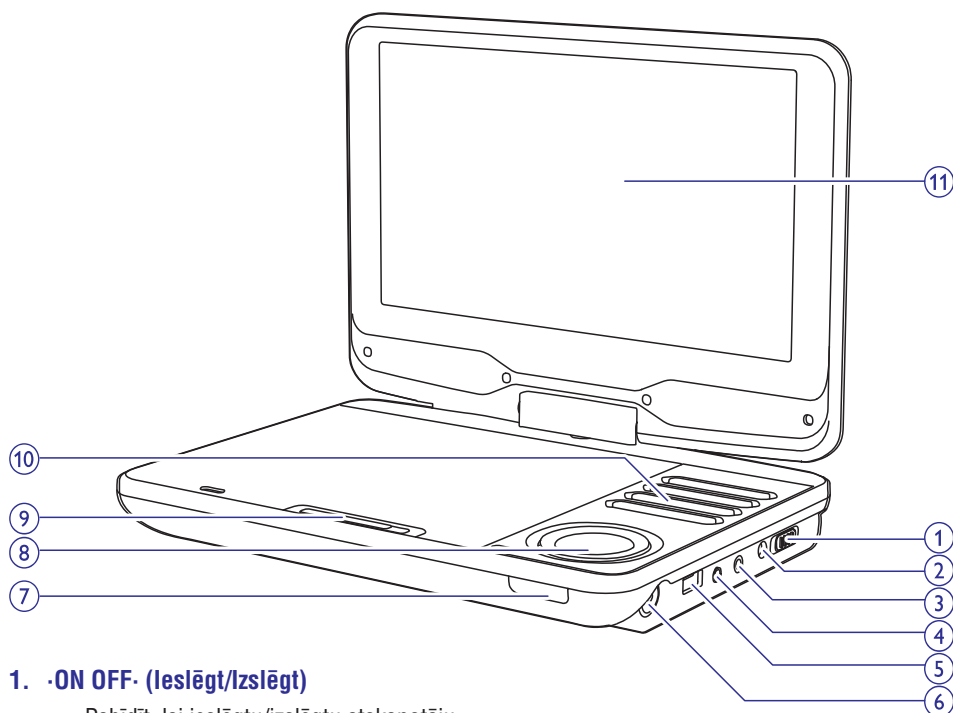

1. ·ON OFF· (Ieslēgt/Izslēgt)

- Pabīdīt, lai ieslēgtu/izslēgtu atskaņotāju.

2. DC IN 12 V

- Ligzda barošanas vada pievienošanai.

3. PHONE

- Ligzda austiņu pievienošanai.

4. AV OUT

- Audio-/videosignāla izejas ligzda.

5. USB

- Savienojums USB atmiņas ierīcei.

6. Ligzda antenas pievienošanai

7. CHR/IR (Uzlāde/Infrasarkanais)

- Uzlādes indikators/tālvadības pults sensors.

... Jūsu jaunais atskaņotājs

8. ▲ (CH+), ▼ (CH-), ◀, ▶

- Pārvietoties izvēlnēs.

▲ (CH+), ▼ (CH-)

- **DVB-T:** Pārslēgties uz nākamo/iepriekšējo kanālu.

◀◀, ▶▶

- **DVD/USB:** Dažādā ātrumā meklēt atpakaļ/uz priekšu.

OK/▶▶▶▶

- Apstiprināt ievadi vai izvēli.
- **DVD/USB:** Sākt, pauzēt vai atsākt atskaņošanu.

9. OPEN (Atvērt)

- Atvērt diska nodalījumu.

10. SETUP (Iestatīšana)

- Piekļūt vai iziet no iestatīšanas izvēlnes.

SOURCE (Avots)

- Pārslēgties starp DVD, DVB-T un USB atskaņošanas avotiem.

DVD MENU (DVD izvēlne)

- **DVD:** piekļūt vai iziet no diska izvēlnes.
- **VCD:** ieslēgt/izslēgt PBC (atskaņošanas vadības) režīmu.

EXIT/■ (Iziet/■)

- **DVD/USB:** Apturēt atskaņošanu.
- **DVB-T:** Atgriezties iepriekšējā izvēlnē.

VOL+/- (Skaļums +/-)


- Regulēt skaļumu.

◀◀ / ▶▶▶▶

- **DVD/USB:** Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo virsrakstu, nodaļu vai ierakstu.

11. Displejs

Tālvadības pults

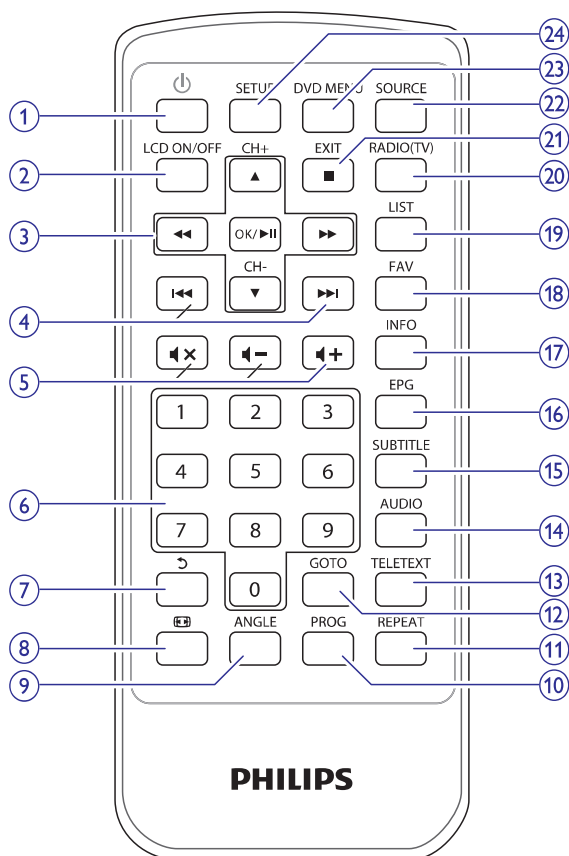

1.

- Ieslēgt ierīci no gaidstāves režīma vai pārslēgt gaidstāves režīmā.

2. LCD ON/OFF (Ieslēgt/izslēgt šķidro kristālu displeju)

- Ieslēgt/izslēgt displeju.

3. ▲ (CH+), ▼ (CH-), ◀, ▶

- Pārvietoties izvēlnēs.

▲ (CH+), ▼ (CH-)

- **DVB-T:** Pārslēgties uz nākamo/iepriekšējo kanālu.

◀, ▶

- **DVD/USB:** Dažādā ātrumā meklēt atpakaļ/uz priekšu.

... Jūsu jaunais atskaņotājs

OK/▶||

- Apstiprināt ievadi vai izvēli.
- **DVD/USB:** Sākt, pauzēt vai atsākt atskaņošanu.

4. ◀◀/▶▶

- **DVD/USB:** Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo virsrakstu, nodaļu vai ierakstu.

5. ◀+ / ◀-

- Paaugstināt vai pazemināt skaļuma līmeni.

◀×

- Izslēgt vai atjaunot skaņu.

6. 0-9

- Ciparu taustiņi.

7. ↺

- **DVD:** (VCD diskiem ar ieslēgtu atskaņošanas vadību (PBC)) Atgriezties atskaņošanas vadības (PBC) izvēlnē.
- **DVB-T:** Atgriezties uz iepriekšējo kanālu; pārsaukt kanālus programmas rediģēšanas izvēlnē.
- **USB:** Atgriezties iepriekšējā mapē.

8. (K)

- **DVD/USB:** Pietuvināt vai attālināt attēlu/video.
- **DVB-T:** Noregulēt ekrāna proporcijas.

9. ANGLE (Leņķis)

- **DVD:** Izvēlēties pieejamo kameras leņķi.

10. PROG (Programma)

- **DVD:** Programmēt ierakstus.

11. REPEAT (Atkārtot)

- **DVD/USB:** Atkārtot nodaļu/ierakstu/virsrakstu.

12. GO TO (Doties uz)

- **DVD/USB:** Pārlēkt uz nodaļu/ierakstu/virsrakstu vai atskaņošanas laiku.

13. TELETEXT (Teleteksts)

- **DVB-T:** Ieslēgt vai izslēgt teletekstu.

... Jūsu jaunais atskaņotājs

14. AUDIO

- **DVD:** Izvēlēties DVD audiovalodu; izvēlēties VCD audiorežīmu.
- **DVB-T:** Izvēlēties pašreizējā pakalpojuma audiovalodu.
- **USB:** Izvēlēties filmas audiorežīmu.

15. SUBTITLE (Subtitri)

- **DVD:** Izvēlēties DVD subtitru valodu.
- **DVB-T:** Izvēlēties pašreizējā pakalpojuma subtitru valodu.
- **USB:** Piekļūt subtitru izvēlei.

16. EPG (Elektroniskais programmu gids)

- **DVB-T:** Ieslēgt vai izslēgt elektronisko programmu gidu (EPG). Pieejams tikai ciparu televīzijas kanāliem.

17. INFO

- **DVD/USB:** Attēlot atskaņošanas informāciju, ja tā ir pieejama.
- **DVB-T:** Attēlot programmu informāciju, ja tā ir pieejama.

18. FAV (Iemīļotie)

- **DVB-T:** Piekļūt vai iziet no iemīļotāko kanālu saraksta.

19. LIST (Saraksts)

- **DVB-T:** Attēlot kanālu sarakstu.

20. RADIO (TV)

- **DVB-T:** Pārslēgties starp radio un televīzijas atskaņošanu.

21. EXIT/ (Iziet/)

- **DVD/USB:** Apturēt atskaņošanu.
- **DVB-T:** Atgriezties iepriekšējā izvēlnē.

22. SOURCE (Avots)

- Pārslēgties starp DVD, DVB-T un USB atskaņošanas avotiem.

23. DVD MENU (DVD izvēlne)

- Piekļūt vai iziet no DVD izvēlnes.
- Ieslēgt vai izslēgt VCD diska PBC (atskaņošanas vadības) režīmu.

24. SETUP (Iestatīšana)

- **DVD/DVB-T:** Piekļūt vai iziet no iestatīšanas izvēlnes.

3. Darbības uzsākšana

! Uzmanību

- Vadības taustiņus un regulējumus lietojiet tikai tā, kā paredzēts šajā instrukcijā.
- Šajā nodaļā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.

Sazinoties ar Philips, jums tiks pajautāti šīs ierīces modeļa un sērijas numuri. Modeļa un sērijas numuri ir norādīti identifikācijas datu plāksnītē šīs ierīces apakšā. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Uzlāde


Uzlāde ar maiņstrāvas barošanas adapteri

! Brīdinājums

- Ierīces bojājuma risks! Pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts ierīces apakšā.

Atskaņotāju var lādēt tikai tad, kad tas ir izslēgts vai ir gaidstāves režīmā.

1. Pārliecinieties, vai atskaņotājs ir pievienots barošanas padevei.

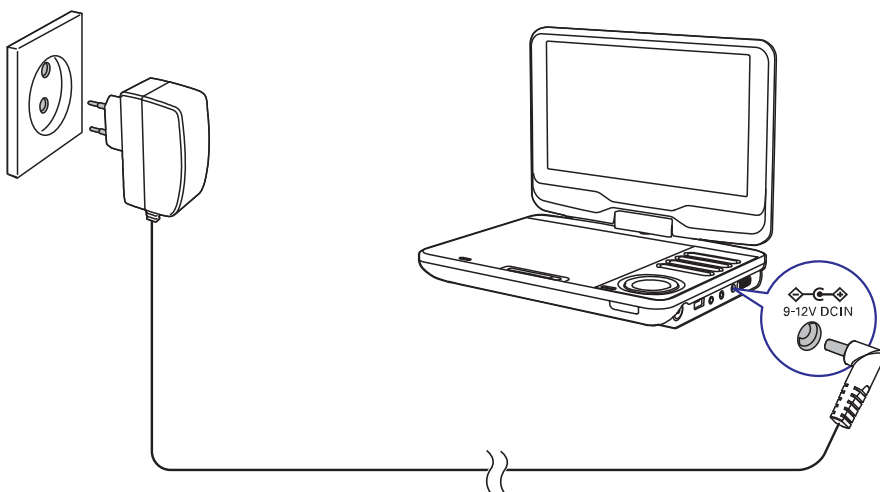

... Darbības uzsākšana

2. Uz galvenās ierīces pabīdīet slēdzi **·ON OFF·** pozīcijā **OFF** (Izslēgts).
 - Vai arī nospiediet taustiņu  uz tālvadības pults, lai pārslēgtu ierīci gaidstāves režīmā.
 - ↳ Iedegas indikatora **CHR** (uzlāde) gaismiņa (sarkana).
 - ↳ Kad baterija ir pilnībā uzlādēta, **CHR** indikatora gaismiņa nodziest.




Padoms

- Lai pagarinātu baterijas darbības laiku, uzlādējiet to uzreiz, kad tā ir pilnībā izlādējusies. Ja ilgāku laiku neizmantojat atskaņotāju, pilnībā uzlādējiet bateriju vienreiz divos mēnešos.

Uzlāde ar adapteri automašīnai

Pievienojiet komplektācijā iekļauto adapteri automašīnai pie atskaņotāja un automašīnas cigarešu “piepīpētāja”.

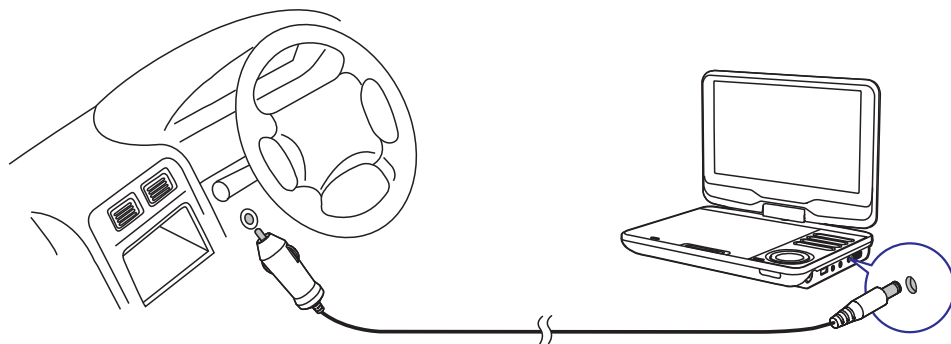

Baterijas ievietošana tālvadības pultī

! Uzmanību


- Sprādzienbīstamības risks! Baterijas nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u.tml. Nekad nemetiet baterijas ugunī.
- Sprādzienbīstamības risks, ja tiek nepareizi nomainīta baterija. Nomainiet tikai ar tāda paša vai līdzvērtīga tipa baterijām.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ tās ir jāizmet specializētā bateriju savākšanas punktā.
- Perhlorātu saturošām baterijām var tikt piemēroti atsevišķi noteikumi.
Skatiet www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Pirms pirmās lietošanas reizes:

1. Noņemiet aizsarglentu, lai aktivizētu tālvadības pults bateriju.

Tālvadības pults baterijas nomaīņa:


1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet vienu CR2025 bateriju, ievērojot norādīto polaritāti (+/-).
3. Aizveriet bateriju nodalījumu.

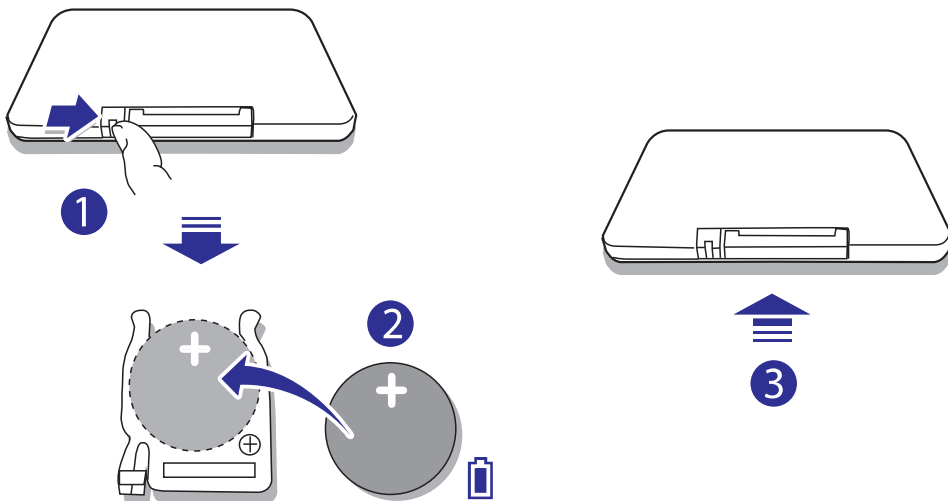

... Darbības uzsākšana

Ieslēgšana/izslēgšana

1. Lai ieslēgtu atskaņotāju, uz galvenās ierīces pabīdiet taustiņu **•ON OFF•** pozīcijā **ON** (ieslēgts).

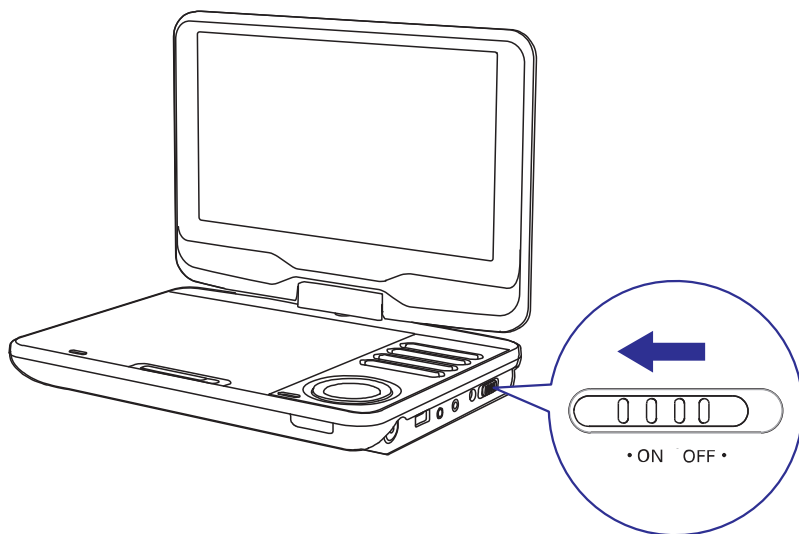

- ↳ Iedegas **CHR** indikatora lampiņa (zaļa).
- 2. Lai izslēgtu atskaņotāju, uz galvenās ierīces pabīdiet taustiņu **•ON OFF•** pozīcijā **OFF** (Izslēgts).
 - Vai arī nospiediet taustiņu  uz tālvadības pults, lai pārslēgtu ierīci gaidstāves režīmā.
 - ↳ Iedegas indikatora **CHR** (uzlāde) gaismiņa (sarkana). Sākas baterijas uzlāde.
 - ↳ Kad baterija ir pilnībā uzlādēta, **CHR** indikatora gaismiņa nodziest.

Automātiskais gaidstāves režīms

Ja DVB-T vai USB režīmā trīs stundu laikā netiek nospiests neviens taustiņš vai atskaņots medijs, atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā, lai ietaupītu elektroenerģiju. DVB-T režīmā nospiediet taustiņu **SETUP** (Iestatīšana). Izvēlieties **[Time]** (Laiks) > **[Auto Standby]** (Automātiskais gaidstāves režīms). Spiediet **◀◀** / **▶▶**, lai izvēlētos **[On]** (ieslēgts).

... Darbības uzsākšana

Displeja-uz-ekrāna valodas izvēlēšanās

Ekrānā redzamajām izvēlnēm jūs varat izvēlēties dažādas valodas.

DVD režīmā

1. Nospiediet taustiņu **SETUP** (Iestatīšana).
↳ Tiek parādīta iestatīšanas izvēlne.
2. Dodieties uz **[Language]** (Valoda) > **[Language]** (Valoda), tad spiediet **OK/▶II**.
3. Spiediet **▲ / ▼**, lai izvēlētos valodu.
4. Spiediet **OK/▶II**, lai apstiprinātu.
5. Spiediet **SETUP**, lai izietu.

DVB-T režīmā

1. Nospiediet taustiņu **SETUP** (Iestatīšana).
↳ Tiek parādīta iestatīšanas izvēlne.
2. Dodieties uz **[Option]** (Iespēja) > **[OSD Language]** (Displeja-uz-ekrāna valoda).
3. Spiediet **◀◀ / ▶▶**, lai izvēlētos valodu.
4. Spiediet **SETUP**, lai izietu.

4. Diska atskaņošana

1. Uz atskaņotāja pabīdīet slēdzi **OPEN** (Atvērt).
 - ↳ Pirms pirmās lietošanas reizes izņemiet aizsargājošo kartonu.
2. Ievietojiet disku ar apdrukāto pusi vērstu augšup.
3. Aizveriet diska nodalījumu, piespiežot uz leju tā vāciņu.
 - ↳ Atskaņošana sākas automātiski. Ja tā nenotiek, nospiediet **OK/▶II**.
 - Ja tiek atvērta izvēlne, izvēlieties iespēju un spiediet **OK/▶II**, lai sāktu atskaņošanu.
 - Lai pauzētu, spiediet **OK/▶II**. Nospiediet vēlreiz, lai atsāktu atskaņošanu.
 - Lai apturētu atskaņošanu, spiediet **EXIT/■**.
 - Lai izvēlētos iepriekšējo/nākamo ierakstu, spiediet **◀◀** vai **▶▶**.
 - Lai meklētu video/audio ietvaros, vienu vai vairākas reizes nospiediet **◀◀** vai **▶▶**.

Atskaņošanas iespējas

Diska izvēlnes lietošana

VCD diskkiem ar atskaņošanas vadības (PBC) funkciju (tikai versija 2.0) un SVCD diskkiem:

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **DVD MENU** (DVD izvēlne), lai ieslēgtu vai izslēgtu atskaņošanas vadību.
 - ↳ Ja atskaņošanas vadība ir izslēgta, atskaņošana sākas automātiski.

Atskaņošanas laikā

- ja atskaņošanas vadība ir ieslēgta, spiediet **↺**, lai atgrieztos izvēlnē.



Padoms

- Ja atskaņošanas vadība ir ieslēgta, ciparu taustiņi (0-9) ir deaktivizēti.

... Diska atskaņošana

Programmēšana

VCD/SVCD/DVD diskkiem

1. Atskaņošana laikā uz tālvadības pults nospiediet taustiņu **PROG**.
↳ Displejā parādās programmēšanas izvēlne.
2. Spiediet ciparu taustiņus (0-9), lai izvēlētos vēlamā ieraksta/nodaļas/virsraksta kārtas numuru.
3. Izvēlieties **Add to Programm** (Pievienot programmai) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
4. Atkārtojiet 2.- 3.soli, lai ieprogrammētu citus ierakstus/nodaļas/virsrakstus.
5. Lai atskaņotu izveidoto programmu, izvēlieties **[Play]** (Atskaņot) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Lai izietu no programmēšanas izvēlnes, vienreiz nospiediet taustiņu **PROG**.
 - Lai dzēstu programmu, izvēlieties **[Clear Program]** (Dzēst programmu) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Atkārtošana

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **REPEAT** (Atkārtot), lai izvēlētos starp atkārtošanas iespējām:

DVD diskkiem

- **[Repeat Chapter]** (Atkārtot nodaļu)
- **[Repeat Title]** (Atkārtot virsrakstu)
- **[Repeat Off]** (Atkārtošana izslēgta)

CD/VCD/SVCD diskkiem

- **[Repeat Single]** (Atkārtot pašreizējo ierakstu)
- **[Repeat All]** (Atkārtot visu disku)
- **[Repeat Off]** (Atkārtošana izslēgta)

JPEG/MP3 diskkiem

- **[Repeat Single]** (Atkārtot pašreizējo ierakstu)
- **[Repeat Folder]** (Atkārtot mapi)
- **[Repeat Off]** (Atkārtošana izslēgta)



Padoms

- Ja VCD/SVCD diskam ir ieslēgta atskaņošanas vadība, atkārtošana nav pieejama.

... Diska atskaņošana

Meklēšana pēc laika vai virsraksta/nodaļas/ieraksta kārtas numura

1. Video/audio atskaņošanas laikā nospiediet **GO TO** (Doties uz).
2. Ievadiet izvēlēto laiku vai kārtas numuru.
 - Virsraksta/nodaļas/ieraksta laikā ierakstiet virsraksta/nodaļas/ieraksta kārtas numuru.
 - Laika laikā ierakstiet atskaņošanas laiku, vispirms norādot stundas, tad minūtes un sekundes.
3. Nospiediet **OK**.
 - ↳ Atskaņošana sākas automātiski no izvēlētajā brīža.

Lai dotos tieši uz izvēlēto virsrakstu/nodaļu/ierakstu:

- Atskaņošanas laikā ar ciparu taustiņiem ievadiet atbilstošā virsraksta/nodaļas/ieraksta kārtas numuru.
- Ja nepieciešams, nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Audiovalodas izvēlēšanās

DVD diskam, kas satur divas vai vairāk valodas:

- Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO**, līdz ir izvēlēta jums vēlamā valoda.

Subtitru valodas izvēlēšanās

DVD diskam, kas satur divas vai vairāk subtitru valodas:

- Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **SUBTITLE** (Subtitri), līdz ir izvēlēta jums vēlamā valoda.

Audiorežīma izvēlēšanās

VCD/MP3 diskam ar diviem vai vairāk audioierakstiem:

- Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO**, lai izvēlētos audiokanālu: **[Left]** (kreisais), **[Right]** (labais), **[Mix]** (kombinētais) vai **[Stereo]** (stereo).

Kameras leņķa izvēlēšanās

Lai izvēlētos DVD diska skatīšanās leņķi:

- Atskaņošanas laikā uz tālvadības pults atkārtoti spiediet taustiņu **ANGLE** (Leņķis).

... Diska atskaņošana

Tālumiņņa

DVD, VCD un JPEG attēlus saturošos diskos jūs varat pietuvināt vai attālināt attēlu.

1. Atkārtoti spiediet taustiņu , lai pietuvinātu vai attālinātu attēlu.
2. Kad attēls ir pietuvināts, spiediet taustiņus  /  /  / , lai to pārlūkotu.

Attēlu rotēšana

Tikai JPEG attēlus saturošiem diskkiem. Kad aplūkojat JPEG attēlu:

- Spiediet , lai pagrieztu attēlu pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam.
- Spiediet , lai pagrieztu attēlu pulksteņa rādītāja kustības virzienā.
- Spiediet , lai apgrieztu attēlu no augšas uz leju.
- Spiediet , lai apgrieztu attēlu no kreisās puses uz labo.

Vecāku kontrole

Ierobežojiet pieeju diskkiem, kas nav piemēroti bērniem. Šiem diskkiem jābūt ierakstītiem ar novērtējuma līmeni.

1. Nospiediet taustiņu **SETUP** (Iestatīšana).
2. Izvēlieties **[Rating]** (Novērtējums) > **[Parental control]** (Vecāku kontrole). Nospiediet taustiņu **OK**.
↳ Tiek parādīts paroles logs.
3. Ar ciparu taustiņiem ievadiet pašreizējo paroli (vai noklusējuma paroli "6666"). Nospiediet **OK**.
4. Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts novērtējuma līmeņu saraksts.
5. Izvēlieties novērtējuma līmeni. Nospiediet **OK**.

Piezīme

- Lai atskaņotu diskus, kuru novērtējums ir augstāks par **[Parental control]** (Vecāku kontroles) iestatījumā noteikto, ir jāievada parole.
- Novērtējuma līmeņi dažādās valstīs atšķiras. Lai atļautu visu DVD-video un BD-video disku atskaņošanu, izvēlieties "8".
- Dažiem diskkiem novērtējuma līmenis ir uzdrukāts uz diska, bet pats disks nav ierakstīts ar novērtējumu. Šādu disku atskaņošanu šī funkcija neietekmē.

... Diska atskaņošana

Paroles maiņa

1. Nospiediet taustiņu **SETUP** (Iestatīšana).
2. Izvēlieties **[Rating]** (Novērtējums) > **[Set Password]** (Iestatīt paroli). Nospiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ Tiek parādīts paroles logs.
3. Ievadiet pašreizējo paroli, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Noklusējuma parole ir "6666".
4. Nospiediet **OK**.
5. Ievadiet jauno četrciparu paroli, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
6. Ievadiet jauno paroli vēlreiz, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
7. Lai izietu, nospiediet taustiņu **SETUP** (Iestatīšana).

Ekrānsaudzētājs

No galvenā ekrāna dodieties uz **SETUP** (Iestatīšana). Izvēlieties **[Misc]** (Dažādi) > **[Screen Saver]** (Ekrānsaudzētājs). Nospiediet **◀◀ / ▶▶**, lai ieslēgtu ekrānsaudzētāju.

- Ja 5 minūšu laikā netiek nospiests neviens taustiņš vai netiek atskaņots neviens medijs, ieslēdzas ekrānsaudzētājs.
- Lai aizvērtu ekrānsaudzētāju, nospiediet jebkuru taustiņu.



Piezīme

- Ekrānsaudzētājs ir pieejams tikai disku atskaņošanai.

Papildaprīkojuma pievienošana


Šim atskaņotājam ir iespējams pievienot TV vai pastiprinātāju, lai patiesi izbaudītu DVD skatīšanos.

... Diska atskaņošana

! Uzmanību

- Pirms papildaprīkojuma pievienošanas izslēdziet atskaņotāju.

Jūs varat pievienot atskaņotāju pie TV vai pastiprinātāja, lai patiesi izbaudītu video/audio atskaņošanu.

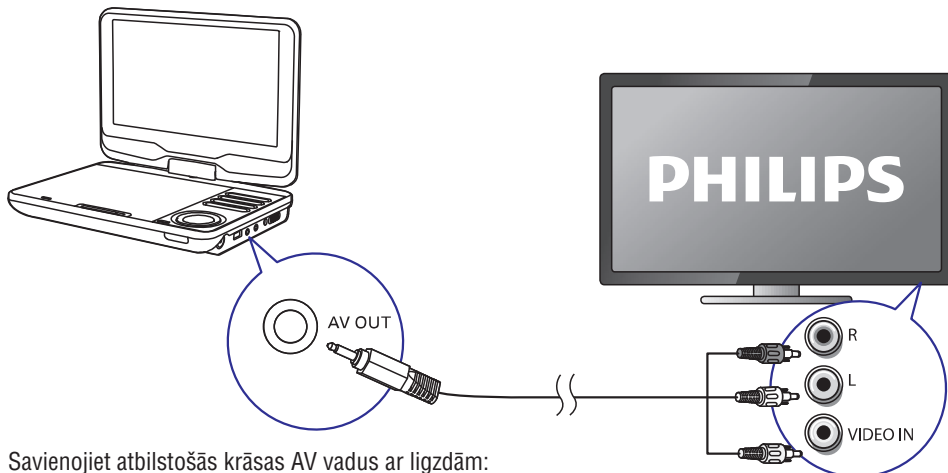

Savienojiet atbilstošās krāsas AV vadus ar līgzdām:

- dzeltenais vads dzeltenajai videolīgzdai;
- sarkanais/baltais vads sarkanajai/baltajai audiolīgzdai.

DVD iestatījumi

Lai paplašinātu savu DVD atskaņošanas pieredzi, izmantojiet **SETUP** (Iestatīšanas) izvēlni, lai noregulētu atskaņotāja iestatījumus.

1. Nospiediet taustiņu **SETUP** (Iestatīšana).
↳ Tiek parādīta iestatīšanas izvēlne.
2. Ar navigācijas taustiņiem izvēlieties iespēju un spiediet **▶II/OK**, lai apstiprinātu.

[Language] (Valoda)

- **[Language]** (Valoda): Izvēlēties displeja-uz-ekrāna valodu.
- **[Subtitle]** (Subtitri): Izvēlēties DVD subtitru valodu.
- **[MPEG4 subtitle]** (MPEG4 subtitri): Izvēlēties subtitrus videodiskam.
- **[Audio]** (Audio): Izvēlēties DVD audiovalodu.
- **[DVD menu]** (DVD izvēlne): Izvēlēties DVD izvēlnes valodu.

... Diska atskaņošana

[Video] (Video)

- **[Aspect Ratio]** (Attēla formāts): Izvēlēties ekrāna parādīšanas formātu.
- **[TV System]** (TV sistēma): Izvēlēties videosignāla izejas formātu atbilstoši jūsu TV sistēmai.

[Audio] (Audio)

- **[Night Mode]** (Nakts režīms): Izvēlēties pieklusinātu vai pilnas dinamikas skaņu.
- **[Smart Sound]** (Gudrā skaņa): Izvēlēties skaņas efektu mūzikas atskaņošanai.

[Rating] (Novērtējums)

- **[Parental control]** (Vecāku kontrole): Izvēlēties vecāku kontroles līmeni.
- **[Set Password]** (Iestatīt paroli): Mainīt esošo paroli (noklusējuma parole "6666").

[Misc] (Dažādi)

- **[Use Default Settings]** (Lietot noklusējuma iestatījumus): Atjaunot noklusējuma iestatījumus.
- **[Screen Saver]** (Ekrānsaudzētājs): Ieslēgt/izslēgt ekrānsaudzētāju.

3. Nospiediet ◀◀, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
4. Nospiediet taustiņu **SETUP** (Iestatīšana), lai izietu.

5. Ciparu televīzijas skatīšanās un radio klausīšanās


Piezīme

- Pirms darbības sākšanas pārliecinieties, vai atskaņotājam ir pievienota antena.
- Pārliecinieties, vai atrodaties reģionā ar pietiekamu ciparu virszemes televīzijas DVB-T signāla pārklājumu. Signāla pārklājumu ir iespējams pārbaudīt jūsu valsts TV/radio apraides institūcijā vai, apmeklējot www.philips.com/support.

TV antenas pievienošana

Lai atskaņotājā skatītos HD televīzijas pārraides, pievienojiet atskaņotājam vienu no TV antenām:

- komplektācijā iekļauto antenu vai
- jūsu mājas antenu.

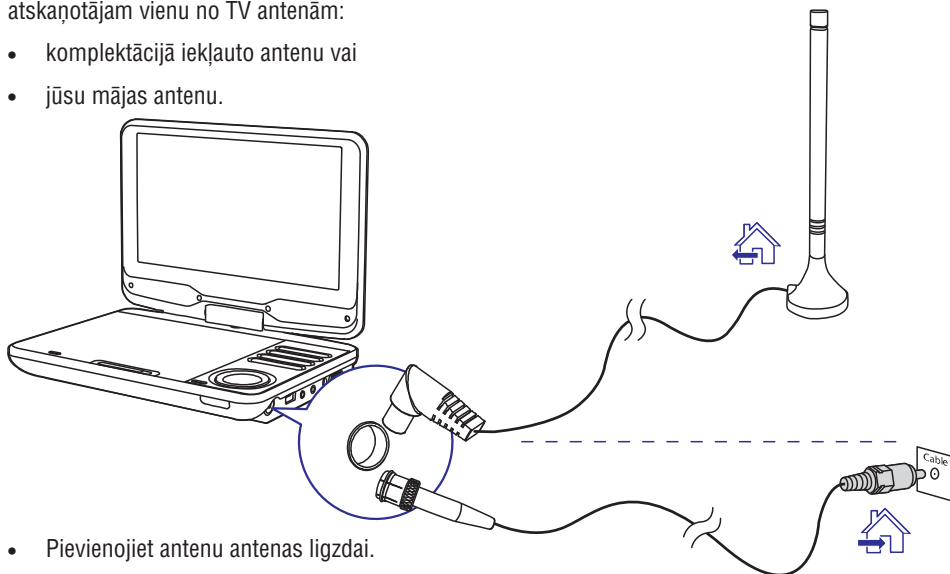

- Pievienojiet antenu antenas ligzdai.

Padoms

- Lai uzlabotu uztveršanas kvalitāti, pievienojiet atskaņotājam mājas antenu.

Pirmās reizes iestatīšana

1. Nospiediet taustiņu **SOURCE** (Avots), lai pārslēgtos DVB-T atskaņošanas režīmā.
 - ↳ Pirmajā lietošanas reizē tiek parādīta uzstādīšanas gida izvēlne.



2. Sadaļā **[OSD language]** (Displeja-uz-ekrāna valoda) spiediet ◀◀ / ▶▶, lai izvēlētos displeja-uz-ekrāna valodu.
3. Sadaļā **[Country]** (Valsts) spiediet ◀◀ / ▶▶, lai izvēlētos valsti, kur atrodaties.
4. Izvēlieties **[Channel Search]** (Kanālu meklēšana), tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Sākas automātiska kanālu meklēšana.
 - ↳ Kad automātiskā kanālu meklēšana ir pabeigta, automātiski sākas pirmā saglabātā kanāla atskaņošana.

Automātiskā meklēšana

Kad pārceļaties uz citu dzīvesvietu (piemēram, citu pilsētu vai valsti), atkārtojiet automātisko meklēšanu, lai uzlabotu uztveršanas kvalitāti.

1. Uz tālvadības pults nospiediet taustiņu **SETUP** (Iestatīšana).
2. Dodieties uz **[Channel Search]** (Kanālu meklēšana) > **[Auto Search]** (Automātiska meklēšana).
 - ↳ Atskaņotājs automātiski sāk meklēt kanālus.
 - ↳ Kad automātiskā kanālu meklēšana ir pabeigta, automātiski sākas pirmā saglabātā kanāla atskaņošana.

... Ciparu televīzijas skatīšanās un radio klausīšanās

Manuālā meklēšana

Jūs varat meklēt televīzijas kanālus manuāli.

1. Nospiediet taustiņu **SETUP** (Iestatīšana).
2. Izvēlieties **[Channel Search]** (Kanālu meklēšana) > **[Manual Search]** (Manuāla meklēšana).
3. Spiediet **◀◀ / ▶▶**, lai izvēlētos kanāla numuru, vai ievadiet to ar ciparu taustiņiem.
4. Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Televīzijas kanālu/radiostaciju pārlūkošana

1. Nospiediet taustiņu **SOURCE** (Avots), lai pārslēgtos DVB-T atskaņošanas režīmā.
2. Nospiediet taustiņu **RADIO (TV)**, lai izvēlētos radio vai televīzijas režīmu.

- Lai mainītu skaļuma līmeni, spiediet **◀+ / ▶-**.

Lai pārslēgtu kanālus,


- spiediet **CH+/CH-**.

Vai

- ievadiet kanāla numuru ar ciparu taustiņiem.

Kanālu saraksta pārkārtošana

1. Nospiediet taustiņu **SETUP** (Iestatīšana).
 - ↳ Tiek parādīta iestatīšanas izvēlne.
2. Izvēlieties **[Program]** (Programma) > **[Program Edit]** (Programmas rediģēšana), nospiediet **OK**.
 - Ievadiet pašreizējo paroli (pēc noklusējuma "000000").
 - ↳ Tiek parādīta programmas rediģēšanas izvēlne.

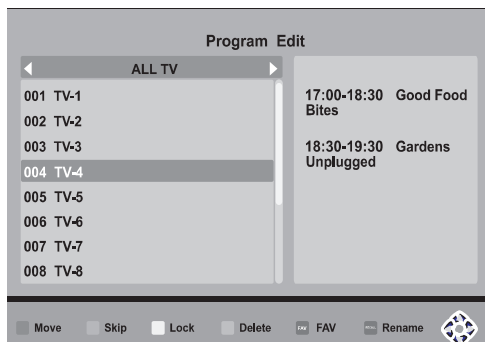

... Ciparu televīzijas skatīšanās un radio klausīšanās

3. Izvēlieties kanālu un nospiediet sarkano taustiņu.
4. Spiediet ▲ / ▼, lai pārvietotu kanālu uz augšu vai uz leju.
5. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Kanāla pārvaldīšana

Izvēlieties kanālu un sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem.

- Lai izlaistu kanālu, nospiediet zaļo taustiņu.
- Lai slēgtu kanālu, nospiediet dzelteno taustiņu.
- Lai dzēstu kanālu, nospiediet zilo taustiņu. Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Lai pievienotu kanālu iemīļotāko kanālu sarakstam, nospiediet taustiņu **FAV** (Iemīļotie). Lai dzēstu kanālu no iemīļotāko kanālu saraksta, vēlreiz nospiediet taustiņu **FAV** (Iemīļotie).
- Lai pārsauktu kanālu, nospiediet **U**.

Programmu informācijas aplūkošana (DVT)

Lai aplūkotu īsu informāciju par skatīto programmu, nospiediet taustiņu **INFO**; lai aplūkotu detalizētu informāciju, nospiediet taustiņu **INFO** divreiz.

- Lai izietu no programmas informācijas lapas, nospiediet **EXIT**/■.

Pieklūšana teletekstam

Ja kanāls, ko skatāties, piedāvā teletekstu, nospiediet taustiņu **TELETEXT**, lai tam piekļūtu.



Padoms

- Programma var pieprasīt krāsaino taustiņu izmantošanu, lai piekļūtu vai kontrolētu skatīšanās iespējas. Sekojiet instrukcijām teleteksta ekrānā.

... Ciparu televīzijas skatīšanās un radio klausīšanās

Laika iestatīšana

1. Nospiediet taustiņu **SETUP** (Iestatīšana).
2. Izvēlieties **[Time]** (Laiks).

Laika iestatīšanas režīma izvēlēšanās:

1. Izvēlieties **[Time offset]** (Laika nobīde).
2. Spiediet **◀◀ / ▶▶**, lai izvēlētos iespēju, tad nospiediet **OK**, lai to apstiprinātu.
 - **[Auto]** (Automātiski): Laika zona tiek atjaunota automātiski atbilstoši pārraidītajam televīzijas kanālam.
 - **[Manual]** (Manuāli): Iestatiet laika zonu manuāli.

Laika zonas iestatīšana:

1. Izvēlieties **[Time offset]** (Laika nobīde).
2. Nospiediet **▶▶**, lai izvēlētos **[Manual]** (Manuāli).
3. Izvēlieties **[Time Zone]** (Laika zona).
4. Spiediet **◀◀ / ▶▶**, lai izvēlētos laika zonu.
 - Vācijai un Centrāleiropai izvēlieties laika zonu GMT +1 (laika starpība ar Griničas laiku).

Elektroniskā programmu gida lietošana

EPG (Elektroniskais programmu gids) ir televīzijas programmām pieejama ekrāna palīdzība. Jūs varat pārvietoties pa, izvēlēties un skatīties nākamo 8 dienu programmas pēc to laika vai nosaukuma.

1. Televīzijas režīmā izvēlieties televīzijas kanālu.
2. Nospiediet taustiņu **EPG**.
 - ↳ Tiek atvērta elektroniskā programmu gida izvēlne.




... Ciparu televīzijas skatīšanās un radio klausīšanās

3. Spiediet ◀◀ / ▶▶, lai izvēlētos kanālu.
4. Spiediet ▲ / ▼, lai izvēlētos programmu.
5. Spiediet **OK**.
 - ↳ Tiek parādīta īsa informācija par šo programmu.Sekojiēt ekrānā redzamajiem norādījumiem.
 - Lai pārslēgtos uz iepriekšējās/nākamās dienas programmām, nospiediet sarkano/dzelteno taustiņu.
 - Lai aplūkotu programmas informāciju iepriekšējā/nākamajā lapā, nospiediet zaļo/zilo taustiņu.
6. Lai izietu no elektroniskā programmu gida, nospiediet taustiņu **EPG**.

Iestatīšana

Jūs varat mainīt šī atskaņotāja iestatījumus.

1. Uz tālvadības pults nospiediet taustiņu **SETUP** (Iestatīšana).
 - ↳ Tiek parādīta iestatīšanas izvēlne.

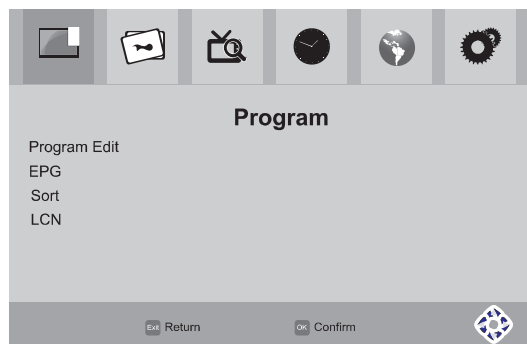

2. Spiediet ◀◀ / ▶▶, lai pārslēgtos starp izvēlnēm: **[Program]** (Programma), **[Picture]** (Attēls), **[Channel Search]** (Kanālu meklēšana), **[Time]** (Laiks), **[Option]** (Iespēja) un **[System]** (Sistēma).
 - 1) Spiediet ▲ / ▼, lai izvēlētos izvēlnes apakšpunktu.
 - 2) Spiediet ◀◀ / ▶▶, lai izvēlētos iespēju.
3. Lai izietu, spiediet **EXIT** / ■.

... Ciparu televīzijas skatīšanās un radio klausīšanās

Programma

[Program Edit] (Programmas rediģēšana): Rediģēt pakalpojumu sarakstu. Jūs varat mainīt pakalpojumu secību, nosaukumus, slēgt, izlaist un dzēst dažus pakalpojumus.

[EPG] (Elektroniskais programmu gids): Pārbaudīt programmu informāciju un grafikus.

[Sort] (Kārtot): Pēc dažādiem parametriem kārtot pakalpojumu sarakstu.

[LCN] (Loģiskā kanāla numurs): Izvēlēties, vai saglabāt pakalpojumu loģiskos kanālu numurus. Lai atkārtoti piešķirtu pakalpojumu kanālu numurus, izslēdziet **[LCN]**.

Attēls

[Aspect ratio] (Attēla formāts): Izvēlēties displeja attēla formātu.

[TV format] (TV formāts): Izvēlēties videosignāla izejas formātu jūsu TV sistēmai.

Kanālu meklēšana

[Auto Search] (Automātiska meklēšana): Sākt automātisku pieejamo DVB-T pakalpojumu meklēšanu.

[Manual Search] (Manuāla meklēšana): Meklēt DVB-T pakalpojumu pēc tā nosaukuma vai frekvences.

[Country] (Valsts): Izvēlēties valsti, kurā atrodaties.

[Antenna Power] (Antenas jauda): Palielināt ārējās antenas jaudu.

Laiks

[Time offset] (Laika nobīde): Izvēlēties **[Auto]** (Automātiski), lai izmantotu DVB-T pakalpojuma laika zonu. Izvēlēties **[Manual]** (Manuāli), lai izvēlētos laika zonu **[Time Zone]**.

[Country Region] (Valsts reģions): Izvēlēties valsti, kurā atrodaties.

[Time Zone] (Laika zona): Lai izvēlētos laika zonu, **[Time offset]** (Laika nobīde) izvēlieties **[Manual]** (Manuāli).

[Auto Standby] (Automātisks gaidstāves režīms): Automātiski izslēgt atskaņotāju, ja triju stundu laikā netiek nospiests neviena taustiņš vai netiek atskaņots neviena medijs.

Iespēja

[OSD Language] (Displeja-uz-ekrāna valoda): Izvēlēties ekrāna izvēlņu valodu.

[Subtitle Language] (Subtitru valoda): Izvēlēties subtitru valodu.

[Audio Language] (Audiovaloda): Izvēlēties audiovalodu.

... Ciparu televīzijas skatīšanās un radio klausīšanās

Sistēma

[Parental Guidance] (Vecāku vadība): Iestatīt paroli programmām ar vecuma ierobežojumu.

- Ievadiet paroli, lai izvēlētos vecuma ierobežojumu (noklusējuma parole "000000").

[Set Password] (Iestatīt paroli): Iestatīt vai mainīt paroli, ko izmantojat **[Program Edit]** (Programmas rediģēšana), **[Parental Guidance]** (Vecāku vadība) un **[Restore Factory Default]** (Atjaunot rūpnīcas iestatījumus).



Padoms

- Ja aizmirstat pēdējo iestatīto paroli, jūs varat ievadīt "888888", lai atbloķētu piekļuvi. Tad jūs varat iestatīt jaunu paroli.

[Restore Factory Default] (Atjaunot rūpnīcas iestatījumus): Atiestatīt atskaņotāja iestatījumus uz oriģinālajiem rūpnīcas iestatījumiem.

- Ievadiet paroli (noklusējuma parole "000000").

[Information] (Informācija): Pārbaudīt informāciju par atskaņotāju. Pirms programmaparatūras atjaunināšanas pārbaudiet atskaņotāja pašreizējo versijas informāciju.

[Software Update] (Programmatūras atjaunināšana)

Atjauniniet programmaparatūru, izmantojot atmiņas ierīci.

1. Datorā veiciet sekojošas darbības:

- 1) Dodieties uz www.philips.com/support, lai uzzinātu par jaunāko programmaparatūras versiju.**
- 2) Meklējiet sava modeļa numuru un uzklikšķiniet uz "Software and drivers" ("Programmatūra un draiveri").**
- 3) Lejupielādējiet programmaparatūras atjauninājumu, un saglabājiet to USB atmiņas ierīces saknes direktorijā.**

2. Atskaņotājā veiciet sekojošas darbības:

- 1) Pievienojiet USB atmiņas ierīci.**
- 2) Uz tālvadības pults nospiediet taustiņu SETUP (Iestatīšana), izvēlieties [System] (Sistēma) > [Software Update] (Programmatūras atjaunināšana) > [USB upgrade] (Atjaunināšana no USB).**

↳ Ja tiek atrasts programmaparatūras atjauninājums, jums pieprasa sākt atjaunināšanu.

... Ciparu televīzijas skatīšanās un radio klausīšanās

3. Sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem, lai pabeigtu atjaunināšanu.
 - ↳ Kad atjaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski pārslēdzas atpakaļ uz uzstādīšanas gidu.


Uzmanību

- Programmaparatūras atjaunināšanas laikā atskaņotājam jābūt ieslēgtam un atmiņas ierīcei jābūt pievienotai.

6. Atskaņošana no USB

Jūs varat atskaņot VOB, MP3, AVI vai JPEG failus, kas ir saglabāti USB atmiņas ierīcē.

1. Pievienojiet atskaņotājam USB atmiņas ierīci.

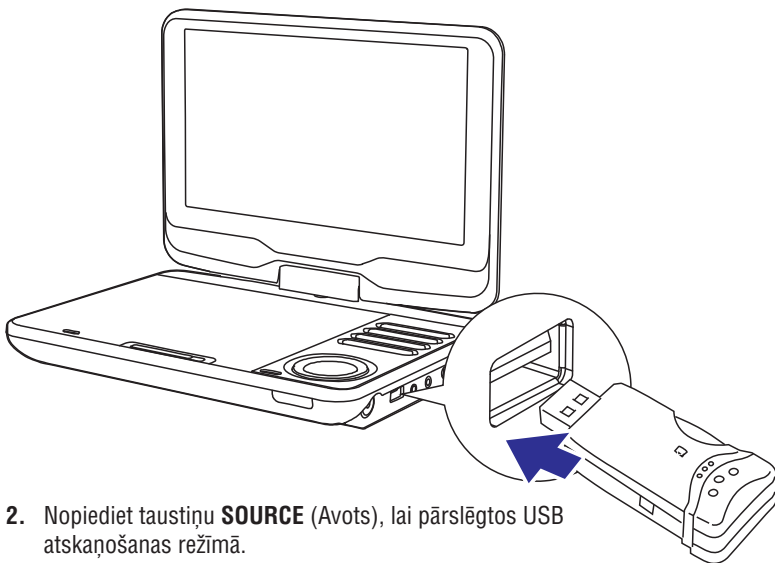

2. Nopiediet taustiņu **SOURCE** (Avots), lai pārslēgtos USB atskaņošanas režīmā.
 - ↳ Tiek parādīts satura pārlūks.
3. Izvēlieties kategoriju (mūzika/fotogrāfijas/filma), tad spiediet **OK/▶II**.
4. Izvēlieties failu/mapi un spiediet **OK/▶II**.
 - ↳ Sākas atskaņošana.
 - ↳ Sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem.
5. Lai pārtrauktu atskaņošanu, nospiediet **■**.

7. Informācija par precī



Piezīme

- Informācija par precī var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

Izmēri:	239 x 39 x 178 mm
Svars:	1,1 kg
Maiņstrāvas barošanas adapteris:	DC120150110 (Philips)
Barošanas padeve:	Ieeja: 110-240 V~, 50/60 Hz 0,6 A maksimums. Izeja: līdzstrāva 12 V === 1,5 A
Darbības temperatūras diapazons:	0-35°C
Lāzera viļņa garums:	650 nm
Videoizeja	
Formāts:	PAL & NTSC
Izeja:	1 Vp – p ± 20%
Slodzes pretestība:	75 omi
Audio līnijas izeja	
Audio izeja (analogais audio):	Izejas līmenis: 2V ± 10%
Slodzes pretestība:	10 kiloomi
Audiotraucējumi + trokšņi:	≤ -80 (1KHz)
Frekvences reakcija:	20 Hz – 20 kHz; ± 1 dB
Signāla – trokšņa attiecība:	≥ 80 dB
Kanālu atdalīšana:	≥ 80 dB
Dinamiskais diapazons:	≥ 80 dB

8. Darbības traucējumu novēršana

Nav barošanas padeves

- Pārļieieinieties, vai ir pareizi pievienots ierīes maiņstrāvas barošanas vads.
- Pārļieieinieties, vai elektrotīkla rozetē ir elektrība.
- Pārbaudiet, vai iebūvētā baterija nav izlādējusies.

Nav skaņas

- Pārļieieinieties, vai AV vads ir pareizi pievienots.

Tālvadības pults nestrādā

- Pārļieieinieties, vai starp tālvadības pulti un atskaņotāju neatrodas šķēršļi.
- No neliela attāluma vērsiet tālvadības pulti tieši pret atskaņotāju.
- Nomainiet tālvadības pults bateriju.
- Šī funkcija šim diskam nav pieejama. Skatiet diska instrukcijas.

Attēls ir ar kropļojumiem

- Notīriet disku. Ar tīru, mīkstu drāniņu bez pūkām noslaukiet disku virzienā no centra uz ārmaļu.
- Pārļieieinieties, vai diska videesignāla izejas formāts ir saderīgs ar TV.
- Mainiet videesignāla izejas formātu, lai tas atbilstu jūsu TV vai programmai.
- LCD (šķidro kristālu displejs) tiek ražots, izmantojot augstas precizitātes tehnoloģiju. Tomēr jūs varat redzēt mazus melnus un/vai spilgtus (sarkans, zils, zaļš) punktus, kas pastāvīgi parādās uz LCD. Tas ir normāls ražošanas procesa rezultāts un nenorāda uz nepareizu darbību.

Disku nevar atskaņot

- Pārbaudiet, vai disks nav ievietots otrādi.
- Notīriet disku. Ar tīru, mīkstu drāniņu bez pūkām noslaukiet disku virzienā no centra uz ārmaļu.
- Pārbaudiet, vai disks nav bojāts, mēģinot atskaņot citu disku.

Ierīce nereaģē uz darbības komandām

- Šī darbība diskā nav pieejama.

Atskaņotājs ir silts

- Kad atskaņotājs ilgu laiku tiek lietots, tā virsma sasilst. Tā ir normāla parādība.

... Darbības traucējumu novēršana

Ekrānā redzams vājš signāls/nav signāla

- Televīzijas signāls ir pārāk vājš vai ierīce atrodas ārpus signāla uztveres zonas.
- Pārliecinieties, vai atrodaties reģionā ar pietiekami labu signāla pārklājumu.
- Pievienojiet mājas TV antenu.
- Televīzijas uztveršana braucošā automašīnā var būt traucēta.


Televīzija tiek uztverta melnbalta vai nav skaņas

- Pārliecinieties, vai atbilstoši vietējām televīzijas apraides specifikācijām ir pareizi iestatīts televīzijas formāts. Ja jums šī informācija nav zināma, sazinieties un lūdziet palīdzību vietējai televīzijas apraides organizācijai.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības patur autors.

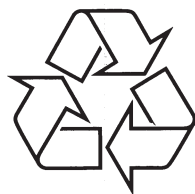

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>