

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/welcome

GoGEAR

SA4ACT02

SA4ACT04



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli güvenlik bilgileri	2
	Genel bakım	2
	Ürünün geri dönüşümü	3
2	Yeni oynatıcınız	5
	Kutunun içindekiler	5
	Cihazda yüklü bilgisayar yazılımı	5
	Oynatıcıda yüklü dosyalar	5
	Genel Bakış	5
	Kontroller	5
	Sesli geribildirim	6
	Suya dayanıklılık performansı	7
3	Başlarken	8
	Şarj etme	8
	Oynatıcıyı kapatın veya açın	8
	Oynatıcıyı takma	8
4	Müzik çalma	9
	Müziğin oynatıcıya aktarımı	9
	Müzik çalma	9
	Şarkı arama	9
	Ses seçeneklerini seçme	9
5	Philips Songbird üzerinden PC müzik kitaplığıyla senkronizasyon	10
	Philips Songbird yazılımının Kurulumu	10
	PC'deki müzik dosyalarını toplayin	10
	İzleme klasörünü ayarlayın	10
	Müzik dosyalarını alma	11
	Oynatıcıyı Philips Songbird ile senkronize etme	12
	Otomatik ya da manuel senkronizasyonu seçin	12
	Otomatik senkronizasyon	12
	Manuel senkronizasyon	12
6	Philips Songbird üzerinden bellenim güncelleme	14

7	Oynatıcının Philips Songbird aracılığıyla onarılması	15
----------	---	-----------

8	Teknik veriler	16
	PC gereksinimleri	16
	ACTION ürününün suya dayanıklılık özellikleri	16

Yardım mı gerekiyor?

Lütfen kullanım kılavuzu, en son yazılım yükseltmeleri ve sıkça sorulan soruların cevapları gibi tüm destek belgelerine erişebileceğiniz www.philips.com/welcome adresini ziyaret edin.

1 Önemli güvenlik bilgileri

Genel bakım

Bu belgenin çevirisi sadece referans içindir. İngilizce sürüm ile çevrilmiş sürüm arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, İngilizce sürüm geçerli olacaktır.

! Dikkat

- Hasarı veya arızayı önlemek için:
- Yalnızca kullanım kılavuzunda listelenen güç kaynaklarını kullanın.
- Ürünü, ısıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı nedeniyle oluşan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Ürünü veya ürünün üzerine bir şey düşürmeyin.
- Ürünün suya sokulmasına izin vermeyin. Set içine giren su büyük hasara neden olabileceğinden, kulaklık yuvasını veya pil bölmesini suya maruz bırakmayın.
- Çevredeki aktif cep telefonları parazite neden olabilir.
- Dosyalarınızı yedekleyin. Cihazınıza karşıdan yüklediğiniz orijinal dosyaları sakladığınızdan emin olun. Philips, ürünün zarar görmesi veya okunmaz hale gelmesi durumunda oluşacak veri kaybından sorumlu değildir.
- Sorunları önlemek için müzik dosyalarınızı sadece birlikte gelen müzik yazılımı ile yönetin (aktarım, silme, vb.).
- Ürüne zarar verebileceği için alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.
- Piller (takılı pil paketi veya piller), gün ışığı, ateş, vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Pil yanlış takıldığında patlama tehlikesi söz konusu olur. Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında

- Sıcaklığın her zaman 0 - 45°C (32 - 113°F) arasında olduğu bir yerde çalıştırın
- Sıcaklığın her zaman -20 - 45°C (-4 - 113°F) arasında olduğu bir yerde saklayın.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısalabilir.

Yedek parçalar/aksesuarlar:

Yedek parça/aksesuar siparişi için www.philips.com/support adresini ziyaret edin.

İşitme Güvenliği



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



! Uyarı

- İşitme duyusunda hasar meydana gelmesi ihtimalini önlemek için, uzun süre boyunca yüksek sesle müzik dinlemeyin.

Bu oynatıcının maksimum çıkış gerilimi 150 mV'tan yüksek değildir.

Değişiklikler

Üretici tarafından izin verilmeyen değişiklikler, kullanıcının bu ürünü kullanma iznini geçersiz kılabilir.

Telif hakkı bilgileri

Diğer tüm markalar ve ürün adları, ilgili şirketlerin veya kuruluşların tescilli markalarıdır. İnternet'ten yüklenen veya ses CD'sinden yapılan herhangi bir kaydın yetkisiz çoğaltımı, telif hakları yasalarının ve uluslararası sözleşmelerin ihlalidir.

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin izinsiz kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.

Windows Media ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya başka ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

Sağduyulu olun! Telif haklarına saygı gösterin.



**Be responsible
Respect copyrights**

Philips başkalarının fikri mülkiyet hakkına saygı gösterir ve kullanıcılarından da aynısını yapmalarını ister:

İnternet üzerindeki multimedya içeriği, gerçek telif hakkı sahibinin izni olmadan oluşturulmuş ve/veya dağıtılmış olabilir.

İzinsiz içeriğin kopyalanması veya dağıtılması, sizinki de dahil birçok ülkede telif hakları yasalarını ihlal edebilir.

Telif hakları yasalarına uymak sizin sorumluluğunuzdadır.

Bilgisayarınıza yüklenen video yayınlarının taşınır oynatıcıya kaydedilmesi ve aktarılması, sadece kamu malı veya uygun şekilde lisanslanmış içerik ile kullanım içindir. Bu tür içerikleri özel ve ticari olmayacak şekilde kullanabilirsiniz ve işin telif hakkı sahibi tarafından sağlanan telif hakkı açıklamalarına saygı duymalısınız. Bu tür açıklamalar, başka kopya yapılmaması gerektiğini belirtiyor olabilir. Video yayınları, kopyalamayı engelleyen kopya koruma teknolojisi içeriyor olabilir. Bu tür durumlarda kayıt fonksiyonu çalışmaz ve size bir mesajla bilgi verilir.

Veri kaydı

Philips, ürününüzün kalitesini artırmaya ve Philips kullanıcılarının deneyimini geliştirmeye adanmıştır. Bu cihazın kullanım profilini anlamak için cihaz, kalıcı belleğe bazı bilgiler / veriler kaydetmektedir. Bu veriler, kullanıcı olarak bu cihazı kullanırken yaşayabileceğiniz arızalar veya sorunları belirlemek için kullanılır. Saklanan veriler müzik modunda çalma süresi, radyo modunda çalma süresi, zayıf pil uyarısıyla kaç kez karşı karşıya kalındığı vb. olacaktır. Saklanan veriler, cihazda kullanılan içerik veya ortamı veya yükleme kaynaklarını göstermez. Cihazda saklanan veriler SADECE, kullanıcının cihazı Philips servis merkezine iade etmesi durumunda ve SADECE hata belirlemeyi ve önlemeyi kolaylaştırmak için alınır ve kullanılır. Saklanan

veriler, kullanıcının ilk talebinde kullanıcıya sağlanacaktır.

Ürünün geri dönüşümü

Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir. Ürünün, üzerinde çarpı işareti bulunan bir tekerlekli çöp kutusu simgesi taşıması, bu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir:



Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.




Uyarı

- "Değiştirilemeyen" dahili pillere sahip ürünler için: Pilin çıkarılması (veya çıkarılmaya çalışılması) garantiyi geçersiz kılar. Bu prosedür yalnızca ürünün kullanım ömrü sonunda uygulanacaktır.

Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken dahili bir yeniden şarj edilebilen pil kullanılmaktadır.



Ürününüzün çalışır durumda kalmasını ve güvenliğini sağlamak için, ürününüzü pilinin uzmanlar tarafından aşağıdaki gibi çıkarılacağı veya değiştirileceği resmi toplama noktalarına ve servis merkezlerine götürün:

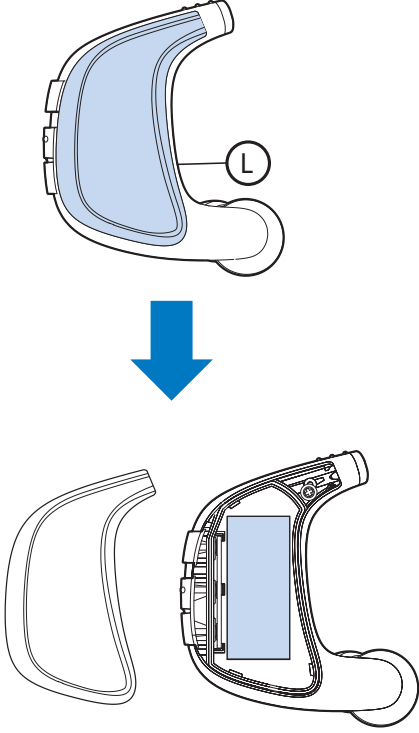

Lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel yönetmelikler ile ilgili bilgi edinin. Pillerin düzgün atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların ortaya çıkmasının önlenmesine yardımcı olur.

Avrupa Birliği için uyarı

Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.

2 Yeni oynatıcınız

Kutunun içindekiler


Aşağıdaki öğeleri aldığınızdan emin olun:
ACTION



USB kablosu



Hızlı başlangıç kılavuzu

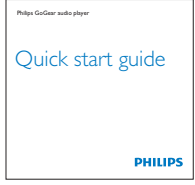

Güvenlik ve Garanti dosyası



Not

- Görüntüler sadece referans amaçlıdır. Philips, bildirmeksizin rengi/tasarımı değiştirme hakkını saklı tutar.

Cihazda yüklü bilgisayar yazılımı

ACTION aşağıdaki bilgisayar yazılımıyla birlikte gelir:

- Philips Songbird** (size oynatıcının yerleşik yazılımını yüklemenizde ve ortam kitaplığınızı PC ve oynatıcınız üzerinde yönetmenize yardımcı olur).

Philips Songbird yazılımını çevrimiçi olarak edinmek için,

- PC'nizde www.philips.com/support sayfasına gidin.


Oynatıcıda yüklü dosyalar

ACTION üzerinde aşağıdaki dosyalar yüklüdür:

- Kullanım kılavuzu
- Sıkça sorulan sorular

Genel Bakış

Kontroller

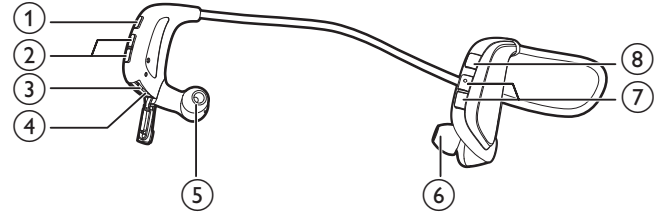

- 1** **1**

 - Basılı tutma: Oynatıcıyı açar veya kapatır
 - Basma: Çalmayı duraklatır/ sürdürür

- 2** **2**

 - Basma: Önceki veya sonraki şarkıya atlar
 - Basılı tutma: Rastgele çalmayı açmak veya kapatmak için iki düğmeyi aynı anda basılı tutun

- 3** **RESET**

 - Oynatıcı, düğmelere basmaya yanıt vermiyorsa bir tükenmez kalem ucu ile deliğe bastırın.

- 4** **Şarj ve veri transferi için USB konektörü**
- 5** **Sağ kulaklık**
- 6** **Sol kulaklık**
- 7** **7**


 - Basma: ses seviyesini artırır/azaltır
 - Basılı tutma: **FullSound** cihazını açmak veya kapamak için iki düğmeyi aynı anda basılı tutun

8 

- Basma: Pil seviyesini kontrol eder
- Basılı tutma: Antrenman modunu açar veya kapatır. Antrenman süresini ve yakılan kalori miktarını kontrol etmek için antrenman modu açıkken düğmeye basın.

Sesli geribildirim


Sesli geribildirimle, oynatıcının durumunu öğrenebilirsiniz.

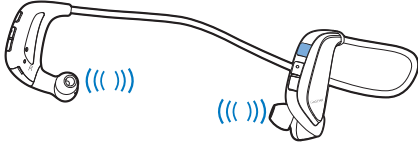

Oynatıcıyı ayarlayın

ACTION ürününü kurmak için **Settings.exe** düğmesi ile gereken şu adımları gerçekleştirebilirsiniz:

- **ACTION** ürününün sesli geribildirimi için dilleri seçin;
- Antrenman modunda yaktığınız kalori miktarı tahmini için kişisel bilgilerinizi girin.

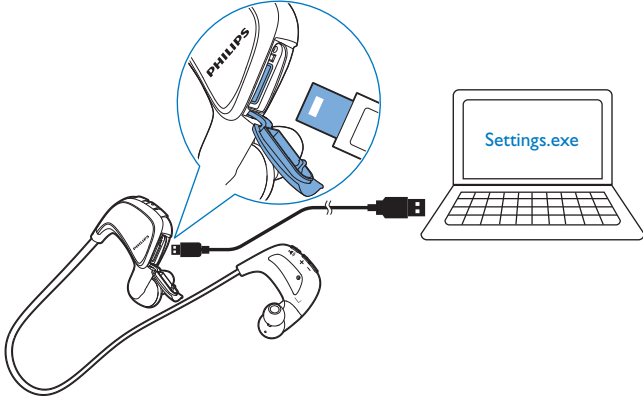


1 **ACTION** cihazını bir bilgisayara bağlayın.

2 PC'de **Settings.exe** uygulamasını başlatın:

- 1 Bilgisayarınızda, Bilgisayarım (Windows XP / Windows 2000) / Bilgisayar (Windows Vista / Windows 7 / Windows 8) ögesini seçin.

2 Philips GoGear ACTION simgesine tıklayın. **Settings.exe** simgesine çift tıklayın.

3 Seçeneklerinizi belirleyin veya bilgilerinizi girin.

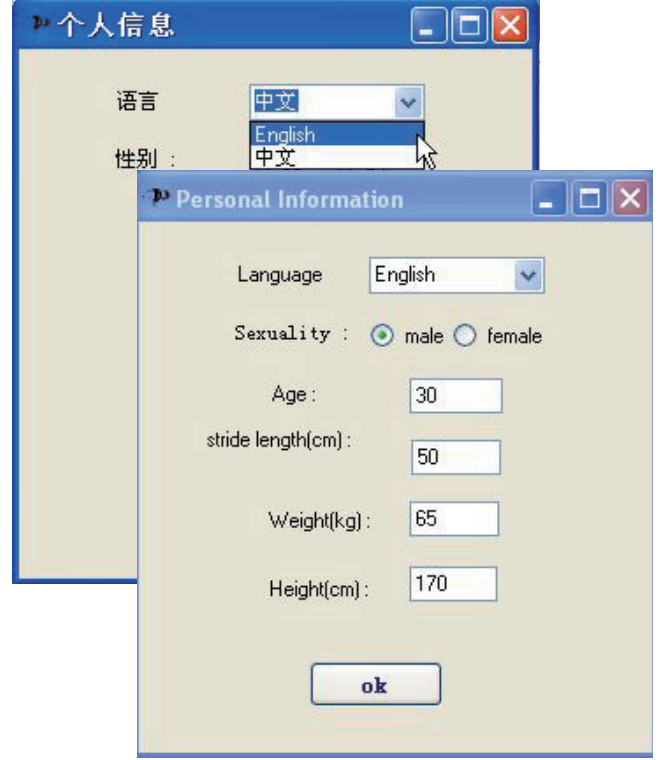

Antrenman bilgisini kontrol etme

Antrenman moduyla antrenman sürenizi kontrol edip kalori tüketiminizi tahmin edebilirsiniz. Antrenman modunu kullanmadan önce oynatıcıyı ayarlayın.

1 Antrenman modunu açmak için  düğmesini basılı tutun.

2  ögesine basın.

→ Mevcut antrenman süreniz ve yakılan tahmini kalori miktarıyla ilgili geribildirimi duyarsınız.

3 Antrenman modunu kapamak için  düğmesini basılı tutun.

→ Toplam antrenman süreniz ve yakılan tahmini kalori miktarıyla ilgili geribildirimi duyarsınız.

Pil seviyesini kontrol etme

- Antrenman modu kapalıyken  düğmesine basın.

- Pil düzeyiyle ilgili sesli geribildirimini duyarsınız.

Suya dayanıklılık performansı


ACTION ürününün suya dayanıklılık performansı IEC60529 standardı altındaki Ingress Koruma Derecesi (IP Kodu) IPX5'in gerekliliklerini (bkz. 'ACTION ürününün suya dayanıklılık özellikleri' sayfa 16) karşılamaktadır. Oynatıcıyı yağmurda veya terliyen kullanabilirsiniz.

Not

- Kulaklık kısımları su geçirmez değildir.

Oynatıcıyı yıkarken,


- USB kapağını uygun şekilde kapattığınızdan emin olun.
- Kulaklık kısımlarını sudan uzak tutun.
- Oynatıcıyı temiz suyla veya normal sıcaklıktaki musluk suyuyla durulayın.
- Oynatıcıyı kurularken saç kurutma makinesi kullanmayın.
- Oynatıcıyı tam olarak kuruduktan sonra kullanın.

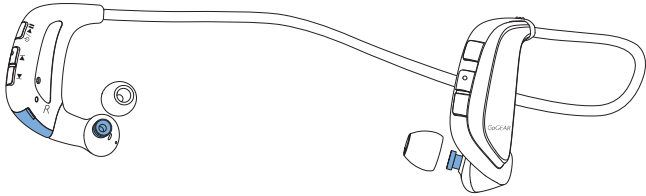

3 Başlarken

Şarj etme

ACTION, bilgisayarın USB soketi yoluyla şarj edilebilecek dahili bir pile sahiptir.

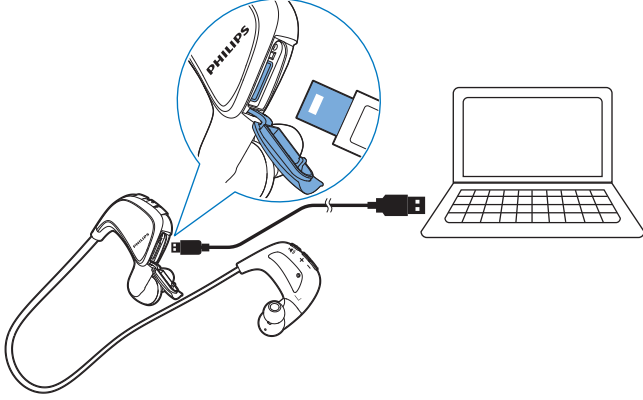


- 1 USB kapağını açın.
- 2 **ACTION** ürününü bir PC'ye bağlamak için USB kablosunu kullanın.
 - ↳ Pil şarj edilirken kırmızı gösterge yanar.
 - ↳ Pil dolduğunda, mavi gösterge yanar.



İpucu

- Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.

Oynatıcıyı kapatın veya açın

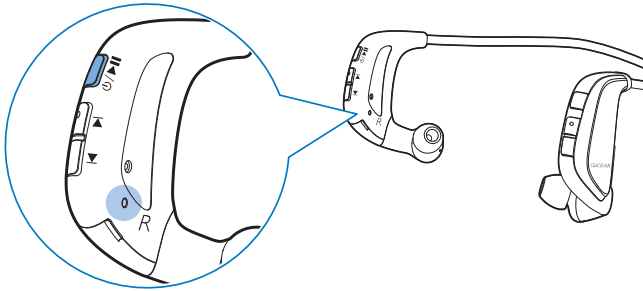

- Mavi veya kırmızı gösterge yanınca kadar ►► düğmesini basılı tutun.
 - ↳ **Açma:** Mavi gösterge yanar. Müzik çalmaya başlar.
 - ↳ **Kapatma:** Kırmızı gösterge yanar.


Oynatıcıyı takma



- Oynatıcıyı, sağ kulaklık sağ kulağınıza ve sol kulaklık sol kulağınıza gelecek biçimde, gösterildiği gibi takın.

4 Müzik çalma

Müziğin oynatıcıya aktarımı

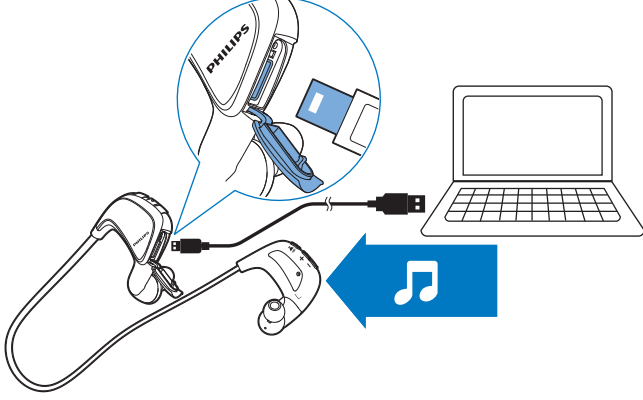

Müziği PC ortam kitaplığınızdan **ACTION** ürününe şu yollarla aktarabilirsiniz:

- Windows Gezgini'nde müzik dosyalarını sürükleyip bırakın;
- Philips Songbird üzerinden senkronize edin (bkz. 'Philips Songbird üzerinden PC müzik kitaplığıyla senkronizasyon' sayfa 10).


Windows Gezgini'nde müzik dosyalarını sürükleyip bırakmak için,

- 1 **ACTION** cihazını bir bilgisayara bağlayın.
- 2 PC'de **Bilgisayarım** veya **Bilgisayar** ögesini tıklatın.
 - müzik dosyalarını PC'den **ACTION** ürününe sürükleyip bırakın.

Müzik çalma

- 1 Oynatıcıyı açtığınızdan emin olun (bkz. 'Oynatıcıyı kapatın veya açın' sayfa 8).
 - ↳ Mavi gösterge yanar. Müzik çalmaya başlar.
- 2 Çalmayı duraklatmak veya devam ettirmek için ►► düğmesine basın.

Şarkı arama

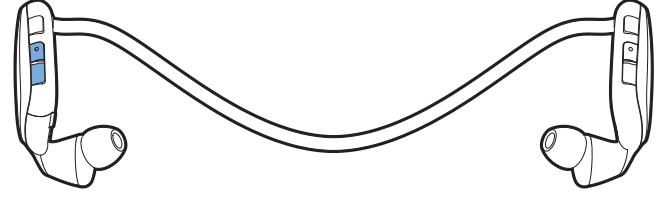

- Önceki veya sonraki şarkıya atlamak için ◀ / ▶ tuşuna basın.

Rastgele çalmayı açma veya kapama

- Müzik çalarken ◀, ▶ düğmelerini aynı anda basılı tutun.
 - ↳ Sesli geribildirim duyarsınız.

Ses seçeneklerini seçme

Ses seviyesini değiştirme



- +, - düğmelerine basın.
 - ↳ Müzik çalarken, ses seviyesindeki değişikliği duyarsınız.

FullSound'u açma veya kapatma

FullSound, müzik sıkıştırma (örn. MP3, WMA) kaybedilen ses ayrıntılarını geri yükler.


- Müzik çalarken +, - düğmelerini aynı anda basılı tutun.
 - ↳ Sesli geribildirim duyarsınız.

5 Philips Songbird üzerinden PC müzik kitaplığıyla senkronizasyon

Philips Songbird uygulaması ile aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- PC üzerindeki müzik koleksiyonunuzu yönetme;
- **ACTION** ürününü PC müzik kitaplığınız ile senkronize etme;
- **ACTION** ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydetme.
- ACTION ürününün bellenimini güncelleme; (bkz. 'Philips Songbird üzerinden bellenim güncelleme' sayfa 14)
- ACTION ürününü onarma (bkz. 'Oynatıcının Philips Songbird aracılığıyla onarılması' sayfa 15).

Philips Songbird yazılımının Kurulumu

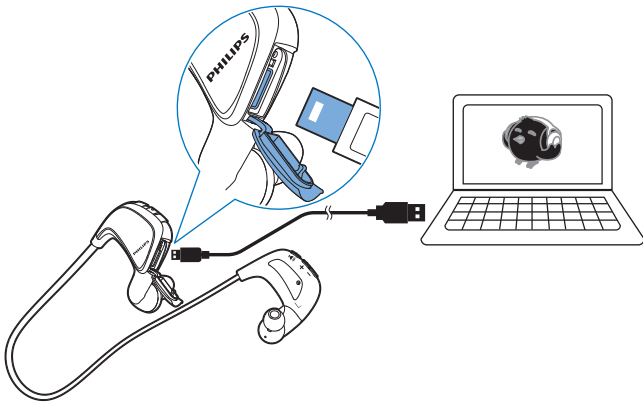

- 1 **ACTION** cihazını bir bilgisayara bağlayın.
- 2 Bilgisayarınızda, **Bilgisayarım** (Windows XP / Windows 2000) / **Bilgisayar** (Windows Vista / Windows 7) öğesini seçin.
- 3 **Philips GoGear ACTION** simgesini sağ tıklayın. **Philips Songbird indir** öğesini seçin.

- Ya da **Philips GoGear ACTION** simgesine tıklayın. **setup.exe** üzerine çift tıklayın.

- 4 Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Not

- Kurulum, lisans şartlarını kabul etmenizi gerektirir.

PC'deki müzik dosyalarını toplayın

İzleme klasörünü ayarlayın

Merkezi bir klasör oluşturun

Bir klasöre kopyalarken tüm müzik dosyalarının otomatik olarak kitaplığınıza eklenmesini sağlayabilirsiniz. Bir merkezi klasör oluşturulması tavsiye edilir. **Philips Songbird** yazılımında merkezi klasörü izleme klasörü olarak ayarlayın. **Philips Songbird** yazılımını her başlattığınızda, merkezi klasöre eklenen ve kaldırılan şarkılar **Philips Songbird** yazılımına eklenir ve yazılımdan kaldırılır.

PC'de, bütün müzik dosyalarını kaydetmek için bir merkezi klasör oluşturun; örneğin, D:\ Songbird ortam dosyaları.


İlk çalıştırma

Philips Songbird yazılımını bir PC'de ilk kez çalıştırdığınızda, var olan ortam dosyalarını

Philips Songbird yazılımına taşımak için aşağıdakileri belirtildiği gibi yapın:

- Var olan bir iTunes kitaplığını taşımak için iTunes ortam klasörünü seçin;
- Var olan müzik dosyalarını aramak ve taşımak için merkezi klasörü seçin.
→ Merkezi klasör **Philips Songbird** yazılımının izleme klasörü olarak ayarlanır.


iTunes ortam klasörünü ayarlama

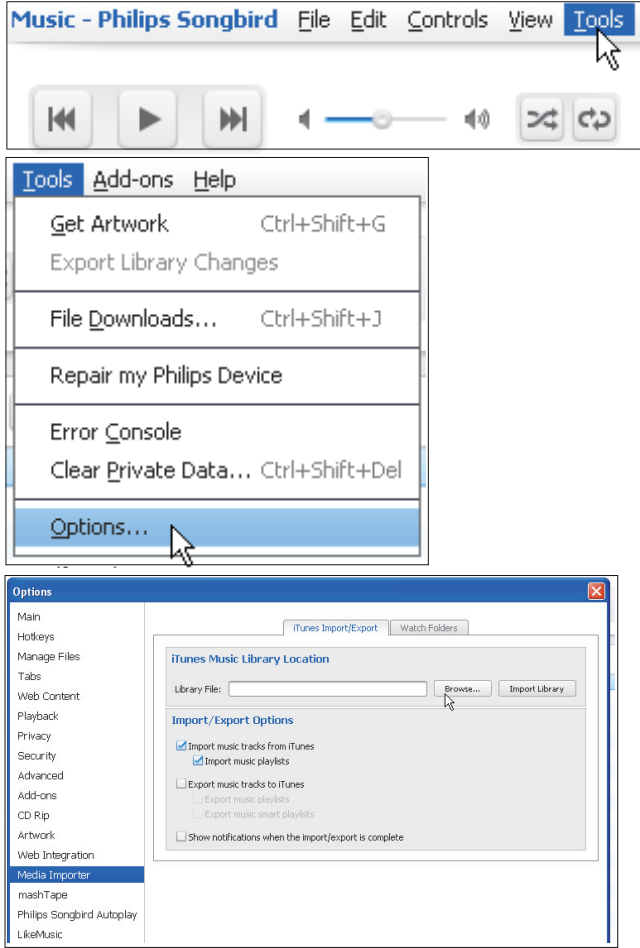

- 1 Philips Songbird yazılımında, **Araçlar > Seçenekler** sekmelerine gidin.
- 2 **Ortam Dosyası Taşıyıcı** ve sonra **iTunes Taşıyıcı** sekmelerini seçin.
- 3 Kütüphanenizin yerini ve seçeneklerini doğrulayın.
- 4 Kitaplık sekmesinin yanındaki **Kitaplığı Taşıyın** tuşunu tıklayın.
 ↳ Yazılım, iTunes kütüphanesini **Philips Songbird** uygulamasına alır.

İzleme klasörünü ayarlayın

Philips Songbird yazılımında, izleme klasörünün ayarlanması aşağıdaki gibidir:

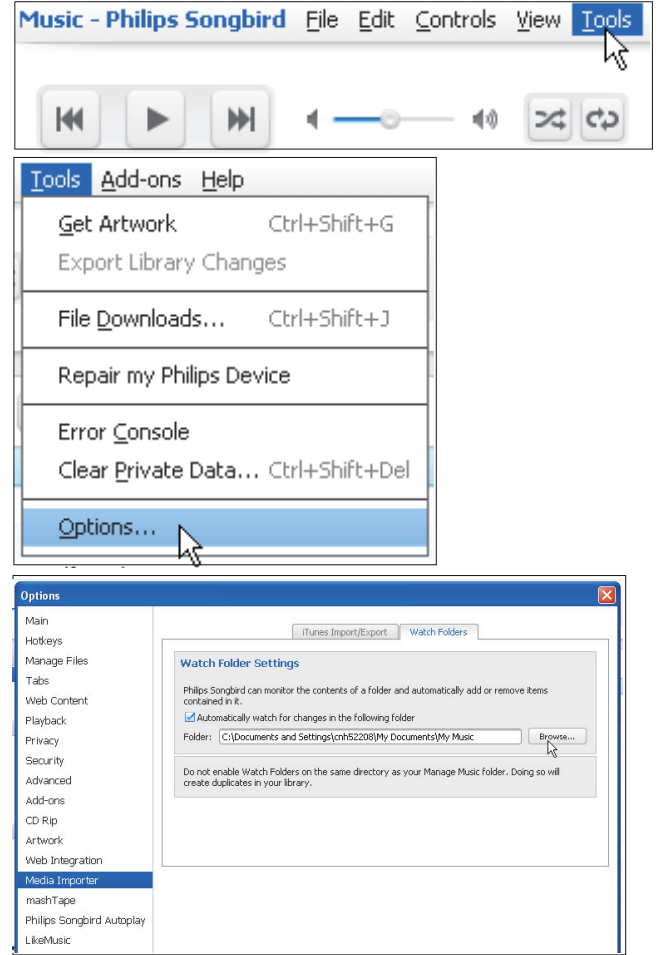


- 1 **Araçlar > Seçenekler** sekmelerini seçin.
- 2 **Seçenekler'** de, **Ortam Dosyası Taşıyıcı** sekmesini seçin. Sonra, **İzleme Klasörleri** sekmesini seçin.
- 3 **İzleme Klasörleri** sekmesinde, kutucuğu gösterildiği gibi işaretleyin.
- 4 **Tarama** seçeneğini tıklayın ve merkezi klasörü (örneğin, D:\Songbird ortam dosyaları) izleme klasörü olarak ayarlayın.
 ↳ Ortam dosyaları merkezi klasöre eklenip çıkarıldıkça **Philips Songbird** yazılımına da eklenir ve çıkarlar.

Müzik dosyalarını alma


Philips Songbird'de,

- PC'deki klasörleri seçmek için **Dosya > Ortam Dosyası Taşı** sekmesine gidin.
 ↳ Müzik dosyaları **Kitaplık** sekmesinin altına eklenir.

Oynatıcıyı Philips Songbird ile senkronize etme

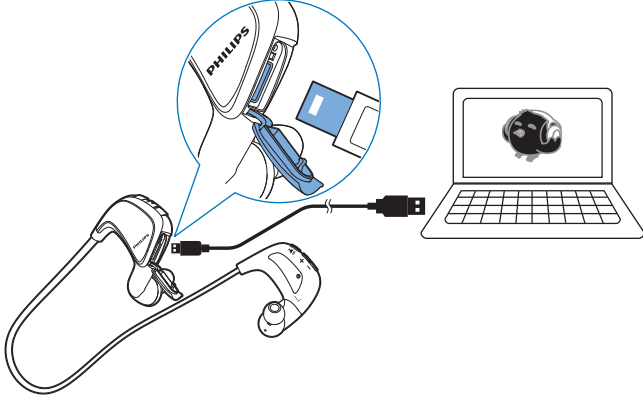

- 1 PC'de **Philips Songbird** uygulamasını başlatın.
- 2 Oynatıcıyı PC'ye bağlayın.
↳ **Philips Songbird** üzerinde, PC tarafından tanındığı anda oynatıcı görüntülenir:


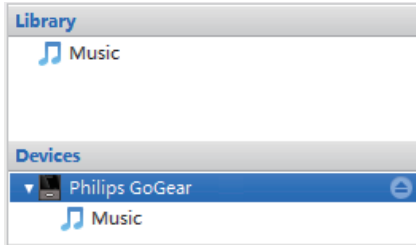


Otomatik ya da manuel senkronizasyonu seçin

Oynatıcıyı **Philips Songbird**'e ilk kez bağlarken, belirtildiği gibi otomatik senkronizasyonu seçin. Oynatıcı, **Philips Songbird** ile otomatik olarak senkronize edilir.

Eğer otomatik senkronizasyonu seçmezseniz, manuel senkronizasyonu açarsınız.

Otomatik ya da manuel senkronizasyonu seçmek için,

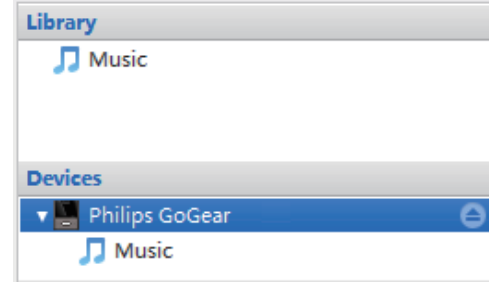


- 1 **Cihazlar** başlığı altında oynatıcıyı seçin.
↳ Bir ekran açılır.
- 2 Açılan ekranda, **Manuel** veya **Otomatik** seçeneğini belirleyin.
- 3 Seçimi onaylamak için, **Uygula** ögesini tıklayın.

Otomatik senkronizasyon

- Eğer otomatik senkronizasyon seçeneğini seçtiyseniz, oynatıcıyı PC'ye bağladığınız zaman otomatik senkronizasyon otomatik olarak başlatılır;
- Alternatif olarak, **Cihazlar** başlığı altındaki oynatıcıyı seçin ve **Senkronize et** ögesini tıklayın.

Manuel senkronizasyon

Seçilen ortam dosyalarını manuel olarak aktarmak için,

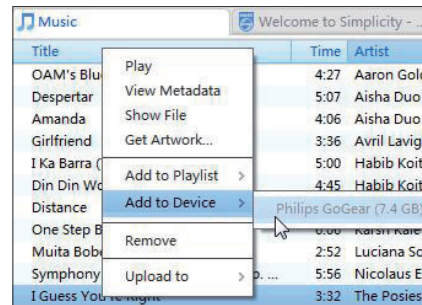

- 1 İerik panelinde, setiėiniz bir ortam dosyasına saė tıklatın.
- 2 **Cihaz Ekle > ACTION** seeneėini sein.
↳ Seilen dosyalar **ACTION** rnne aktarılır.



İpucu

- Birden ok dosyayı aynı anda seebilmek iin seenekleri tıklatırken **Ctrl** tuşunu basılı tutun.

6 Philips Songbird üzerinden bellenim güncelleme


ACTION, bellenim adı verilen dahili bir programla kontrol edilir. Siz **ACTION** ürününüzü satın aldıktan sonra, yeni bellenim sürümleri piyasaya sürülmüş olabilir.

Philips Songbird aracılığıyla, İnternet üzerinden **ACTION** bellenim güncellemelerini kontrol edebilir ve bunları yükleyebilirsiniz.





İpucu

- Müzik dosyalarınız, bellenim güncellemesinden etkilenmez.

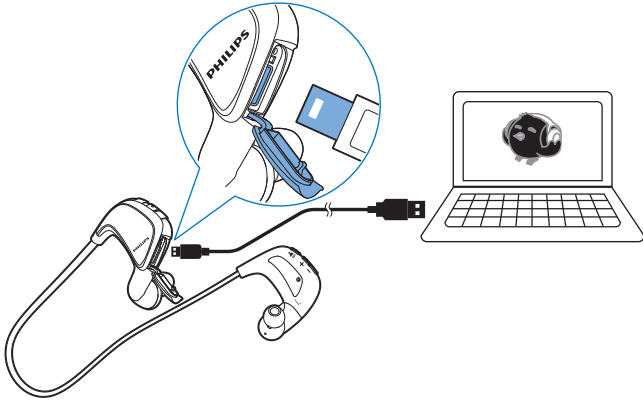

- 1 Bilgisayarınızın İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.
- 2 **ACTION** ürününü PC'ye bağlayın.
- 3 PC'de **Philips Songbird** uygulamasını başlatın.
 - Eğer gerekiyorsa, **Başlat** > **Programlar** > **Philips** > **Philips Songbird** seçeneğini tıklayın.
- 4 Oynatıcı panelinde **ACTION** üzerini tıklayın. Ardından, açılır pencerede **Araçlar** > **Güncel bellenimi kontrol et** seçimini yapın.

➔ **Philips Songbird**, İnternet'teki güncellemeleri kontrol eder.

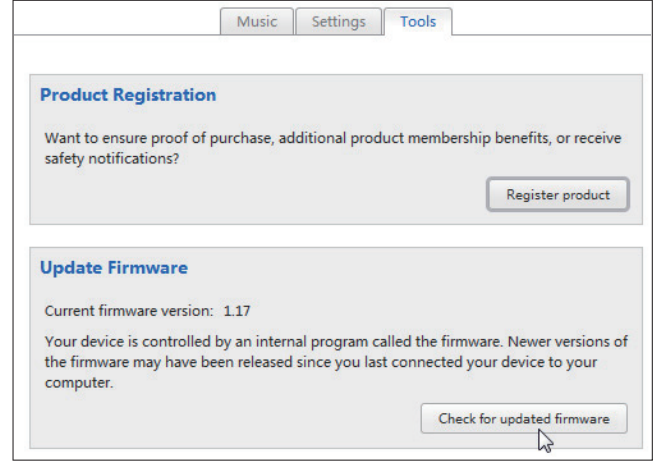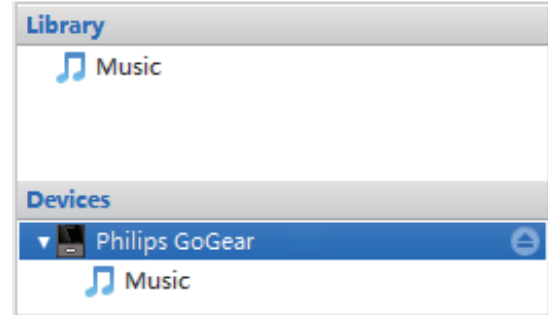

- 5 Ekrandaki talimatları izleyin.
 - ➔ Bellenimin indirilmesi ve kurulumu otomatik olarak başlar.
 - ➔ Bellenim güncellendikten sonra **ACTION** yeniden başlatılır ve tekrar kullanıma hazırdır.



Not

- Güncelleme tamamlanana kadar bekleyin, ardından **ACTION** cihazının bilgisayarla bağlantısını kesin.

7 Oynatıcının Philips Songbird aracılığıyla onarılması

4 Onarımı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

ACTION düzgün çalışmıyorsa veya ekran donuyorsa, veri kaybı olmadan cihazı sıfırlayabilirsiniz:


ACTION'i sıfırlamak için?

- Sıfırlama deliğine bir kalem ucu veya benzeri bir nesne sokun. Oynatıcı kapanana kadar basılı tutun.

Eğer oynatıcıyı sıfırlayamazsanız, oynatıcıyı Philips Songbird aracılığıyla onarın:

- 1 PC'nizde **Philips Songbird** uygulamasını başlatın.
 - PC'nizin işletim sistemi Windows 7 ise **Philips Songbird** uygulamasını yönetici olarak başlatın. **Philips Songbird** seçeneğini çift tıklayıp **Yönetici Olarak Çalıştır** seçeneğini işaretleyin.

2 Philips Songbird'de,

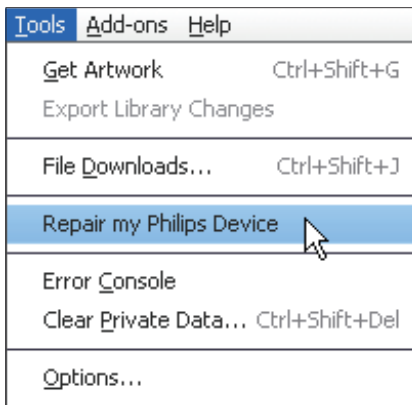

- Araçlar > Philips Cihazımı Onar öğesini seçin;
- açılır listede **ACTION** öğesini seçin.

3 Oynatıcıyı PC'ye bağlayın.

- Oynatıcının PC'ye nasıl bağlanacağı konusunda ekrandaki talimatları izlediğinizden emin olun.

8 Teknik veriler

Güç

- Güç kaynağı: 90 mAh Li-ion polimer dahili şarj edilebilir pil
- Oynatma süresi¹
Ses (.mp3): 12 saate kadar

Yazılım

- Philips Songbird: Bellenimi güncellemek ve müzik aktarmak için

Bağlanabilirlik

- Kulaklık 3,5 mm
- Yüksek hızlı USB 2.0

Ses

- Kanal ayırma: 45 dB
- Frekans Tepkisi: 20-18.000 Hz
- Çıkış gücü: 2 x 2,4 mW
- Sinyal-parazit oranı: > 84 dB

Müzik çalma

Desteklenen formatlar:

- MP3
Bit hızı: 8-320 kb/s ve VBR
Örnekleme hızı: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz
- WMA (korumasız)
Bit hızı: 5-320 kb/s
Örnekleme hızı: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz
- WAV

Depolama ortamı

Dahili hafıza kapasitesi²:

- SA4ACT02 2 GB NAND Flash
- SA4ACT04 4 GB NAND Flash

Ortam aktarımı³

- Windows Gezgini (sürükle ve bırak)
- Songbird (senkronizasyon)

Not

- Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
- ¹ Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.
- ² 1 GB = 1 milyar bayt; kullanılabilir depolama alanı daha azdır. Hafızanın bir kısmı cihaz için ayrıldığından, tam hafıza kapasitesi kullanılamayabilir. Depolama kapasitesi, şarkı başına 4 dakika ve 128 kb/s MP3 şifreleme değerlerine dayanarak belirtilmiştir.
- ³ Aktarım hızı işletim sistemine ve yazılım konfigürasyonuna bağlıdır.

PC gereksinimleri

- Windows® XP (SP3 veya üzeri) / Vista / 7
- Pentium III 800 MHz işlemci veya üzeri
- 512 MB RAM
- 500 MB sabit disk alanı
- İnternet bağlantısı
- Windows® İnternet Explorer 6.0 veya üzeri
- CD-ROM sürücüsü
- USB bağlantı noktası

ACTION ürününün suya dayanıklılık özellikleri

ACTION ürününün suya dayanıklılık özellikleri IEC60529 standardı altındaki Ingress Koruma Derecesi (IP Kodu) IPX5'in gerekliliklerini karşılamaktadır.

- IPX5'ye uyumluluk testi, oynatıcının kulaklık kısmı hariç mahfazasının her bir yüzeyi için ve oynatıcının USB kapağı uygun şekilde kapatıldığında gerçekleştirilir;
- Oynatıcı, 6,3 mm yarıçapında bir genişliği olan hortumdan dakikada 12,5 litre debiyle, en az üç dakika boyunca ve yaklaşık 3 metrelik bir uzaklıktan tutulan suya maruz kaldıktan sonra normal şekilde çalışmaya devam eder.

