


Istruzioni per l'uso *LivingColors* Iris



Per iniziare con *LivingColors*

Apertura della confezione e installazione

Aprendo la confezione di una lampada *LivingColors*, il prodotto si presenta già connesso al telecomando. Devi solo collegarlo all'alimentazione, inserire le batterie nel telecomando e potrai vedere di cosa è capace!

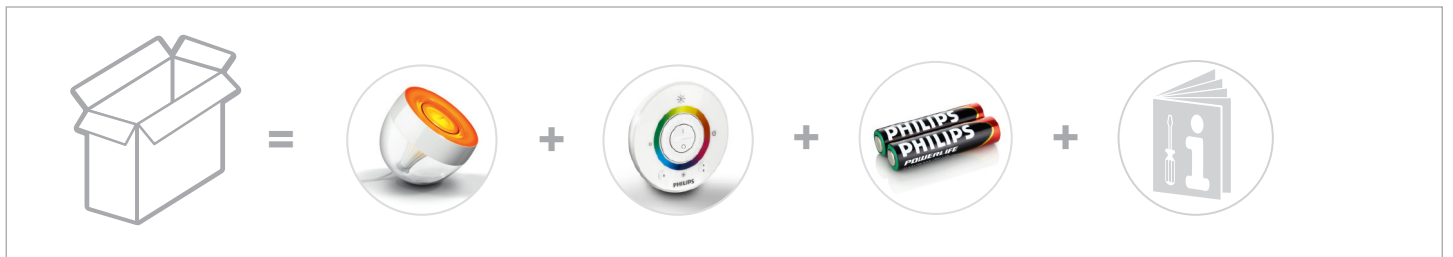

Fase 1: posiziona *LivingColors* dove vuoi, su una superficie piana stabile, diretta verso il muro (la distanza ottimale è di 50 cm).

Fase 2: collega *LivingColors* al sistema di alimentazione.




Fase 3: inserisci le due batterie AAA aprendo il vano batterie nel retro del telecomando facendolo scorrere (+ e – come indicato).



Funzioni di base


Accensione/spegnimento di *LivingColors*:

Le lampade *LivingColors* possono essere accese o spente utilizzando i tasti "I" e "0" del telecomando. Quando spegni la *LivingColors*, viene mantenuta in memoria l'ultima impostazione selezionata.

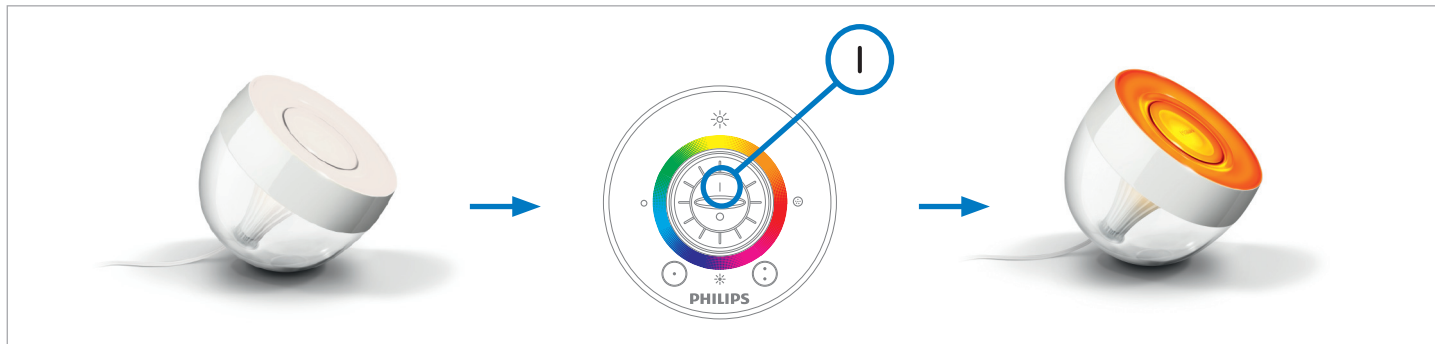


Selezione del colore:

Per impostare *LivingColors* con il colore che preferisci, basta ruotare la ghiera dei colori (pulsante rotante al centro del telecomando) finché non trovi il colore giusto. Ruotando velocemente la ghiera, i colori cambieranno rapidamente, ruotandola lentamente, i colori cambieranno lentamente e potrai controllarli perfettamente.

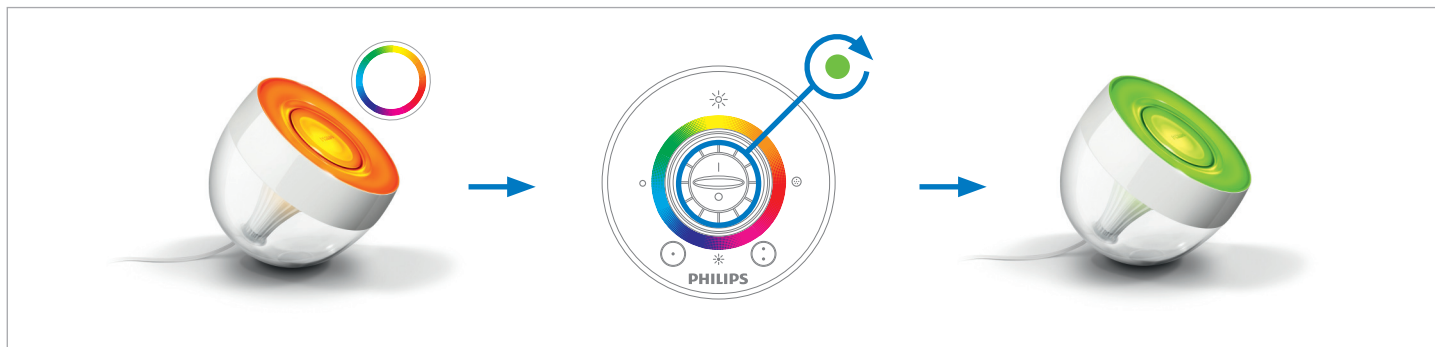


Dimmer:

Usa la funzione di attenuazione per aumentare o diminuire l'intensità luminosa, premendo la ghiera dei colori in alto o in basso.

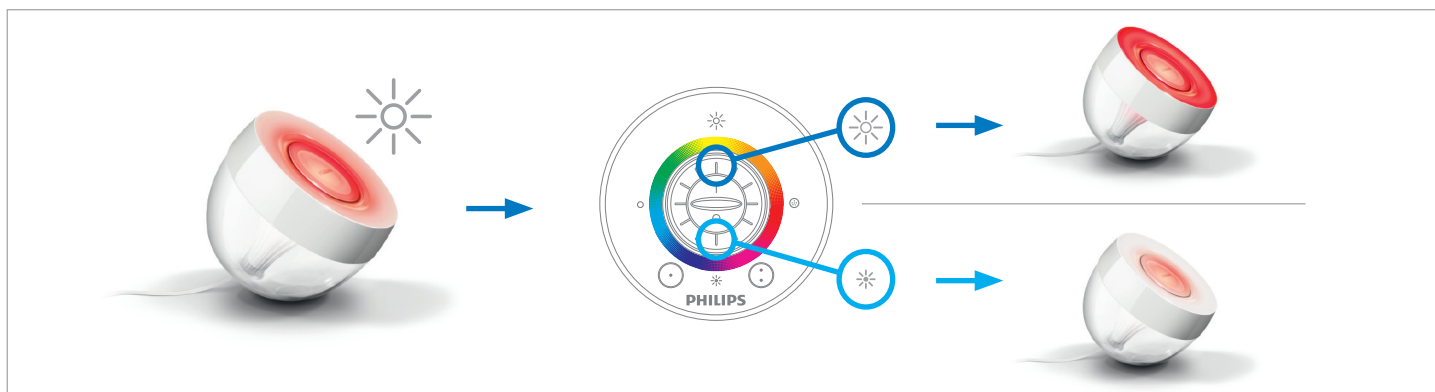

Intensità luminosa (saturazione):

Se desideri aggiungere più bianco al colore attuale o rendere il colore intenso (saturo) di nuovo, puoi modificare facilmente l'intensità dei colori (saturazione). Basta premere la ghiera dei colori sulla sinistra (più bianco) o sulla destra (più colore). Premendo continuamente sulla sinistra, alla fine raggiungerai un colore totalmente bianco.

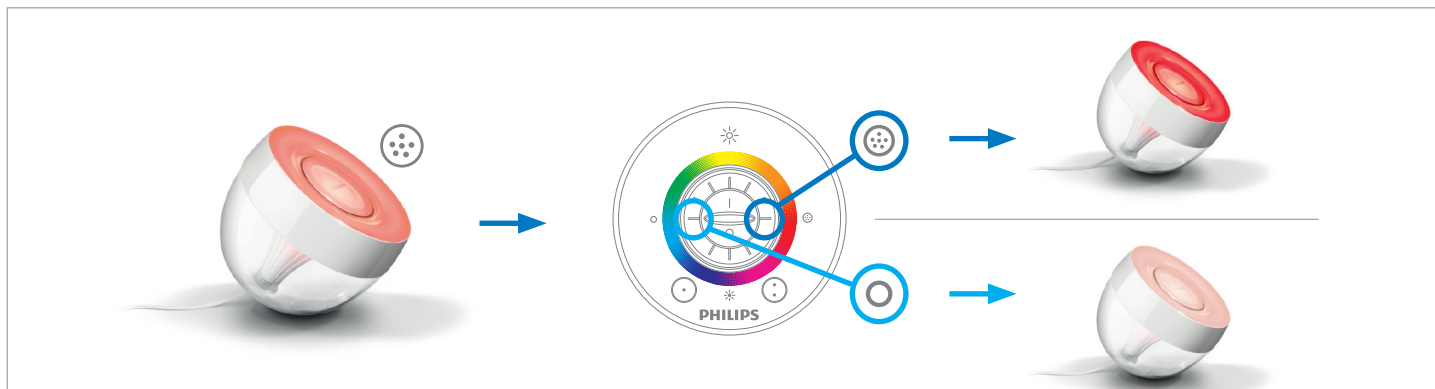

Scopri *LivingColors*

Funzionalità ampliata


Modalità cambiacolore automatica:

LivingColors può anche cambiare colore automaticamente e puoi persino scegliere con quale velocità far scorrere l'intero spettro dei colori.

Passa le dita sulla ghiera dei colori (un giro completo da 360°) e premi brevemente "I" ("Acceso") per attivare la modalità cambiacolore automatica. *LivingColors* ora inizierà a cambiare continuamente colore.

Puoi modificare la velocità della modalità cambiacolore automatica gradualmente (20 tonalità in totale) muovendo la ghiera dei colori in senso orario (per una velocità maggiore) o in senso antiorario (per una velocità minore) di 90 gradi, quando la modalità cambiacolore automatica è attiva.

Quando la modalità cambiacolore automatica è attiva, puoi anche regolare la saturazione e la luminosità dei colori. Per tornare alla modalità con un solo colore, gira la ghiera dei colori in senso orario e premi "0" ("Spento"). In alternativa, puoi spegnere le luci su "0" e poi su "I" di nuovo.

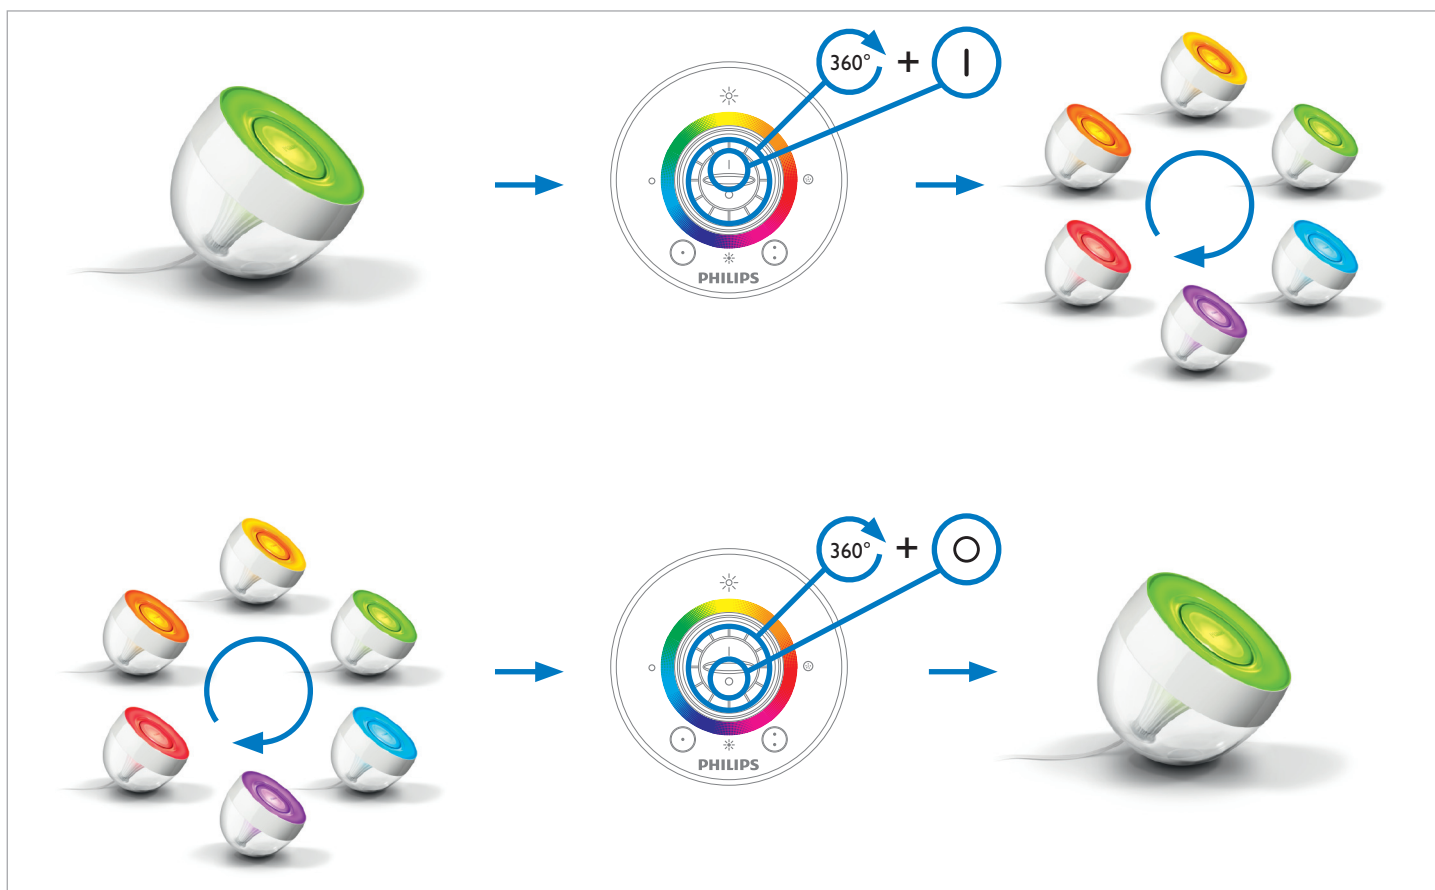


Pulsanti dei colori preferiti:

Con **LivingColors**, puoi memorizzare due colori preferiti per richiamarli in un secondo momento.

Per memorizzare il tuo colore preferito (e la sua intensità), selezionalo usando la ghiera dei colori sul telecomando. Tieni quindi premuti i pulsanti dei preferiti finché la spia LED (nascosta sotto il simbolo dell'intensità) lampeggia (saranno necessari circa 5 secondi). Il tuo colore preferito ora è memorizzato nel pulsante dei preferiti (1 o 2) che hai premuto. Quando desideri tornare al tuo colore preferito, basta premere uno dei pulsanti dei preferiti e **LivingColors** mostrerà il tuo colore preferito.

Puoi anche memorizzare una modalità cambiacolore automatica in questo modo.

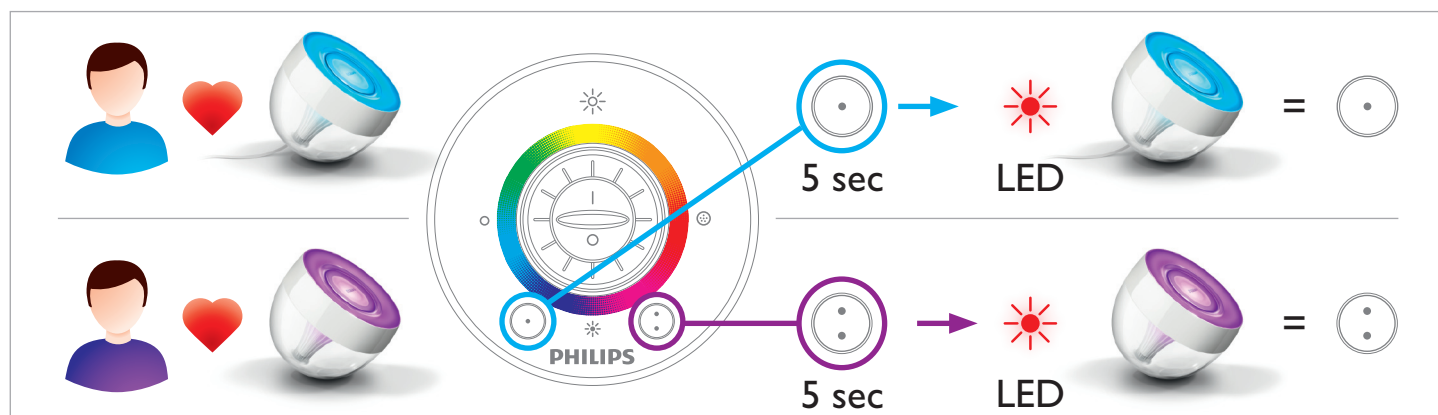


Come usare più lampade *LivingColors*?

Collegamento di più lampade Philips *LivingColors*

Se hai più lampade Philips *LivingColors* a casa, puoi utilizzarle con un solo telecomando. Per connettere più lampade *LivingColors* allo stesso telecomando, segui le istruzioni riportate sotto.

Tieni il telecomando accanto al logo Philips sull'obiettivo del prodotto, quindi tieni premuto il pulsante "I". Il prodotto lampeggia per 3 volte. Premi il pulsante "I" finché la lampada *LivingColors* non mostra una spia verde. A questo punto, è connessa al telecomando.

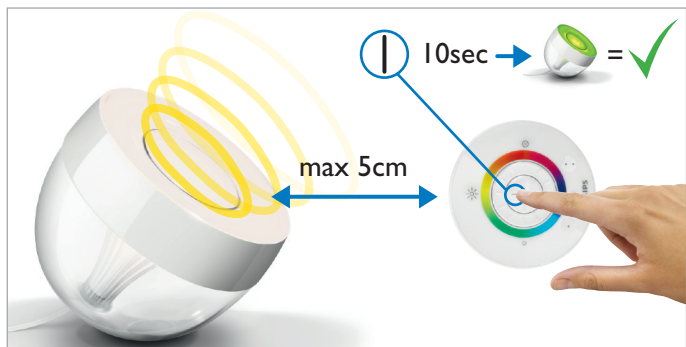


Ripeti questa procedura per ogni prodotto che desideri aggiungere al telecomando. Dopo aver connesso tutti i prodotti al telecomando, potrai cambiare colore alle lampade simultaneamente. Lo stesso colore viene visualizzato da tutti prodotti *LivingColors* usando un solo telecomando.

Nota: puoi connettere/aggiungere solo prodotti *Smartlink* al telecomando (50 prodotti al massimo). Se sulla confezione/prodotto non è riportato il logo, il prodotto non può essere aggiunto al sistema. Per le lampade *LivingAmbiance*, accertati di connettere sia la lampada colorata (con il numero massimo di tonalità) che quella bianca (per il pavimento o il soffitto).

Disconnessione di più lampade Philips *LivingColors* (opzionale)

Se connetti un altro telecomando alla stessa lampada, questa si disconetterà automaticamente dal primo telecomando (a meno che i due telecomandi non fossero già connessi prima - maggiori informazioni).

In alternativa, puoi disconnettere un telecomando da una lampada come spiegato di seguito: punta il telecomando verso il logo Philips sull'obiettivo del prodotto, tieni quindi premuto il pulsante "0". Il prodotto lampeggerà 3 volte. Tieni premuto il pulsante "0" finché *LivingColors* non si spegne automaticamente. La lampada *LivingColors* ora è disconnessa.

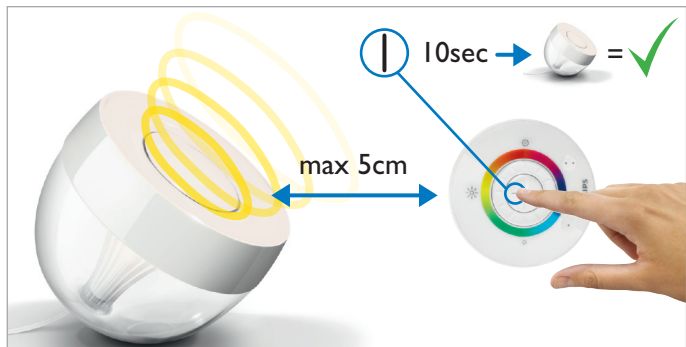


Connessione di telecomandi aggiuntivi

Puoi controllare gli stessi prodotti con diversi telecomandi, il che risulta particolarmente pratico se, ad esempio, vuoi lasciare un telecomando in cucina e un altro in soggiorno.


Fase 1: ripristina sempre prima il telecomando aggiuntivo. Apri il vano batterie e premi il pulsante RESET per qualche secondo. La spia LED lampeggia una volta (nascosta sotto il simbolo per aumentare l'intensità). Il telecomando ora è stato ripristinato.



Fase 2: tieni il telecomando aggiuntivo accanto all'altro telecomando (i tasti "I" devono puntarsi l'un l'altro). Premi i pulsanti "I" simultaneamente su entrambi i telecomandi mentre le spie LED dei telecomandi lampeggiano a intermittenza. Quando smettono di lampeggiare, i due telecomandi sono connessi sulla stessa rete.

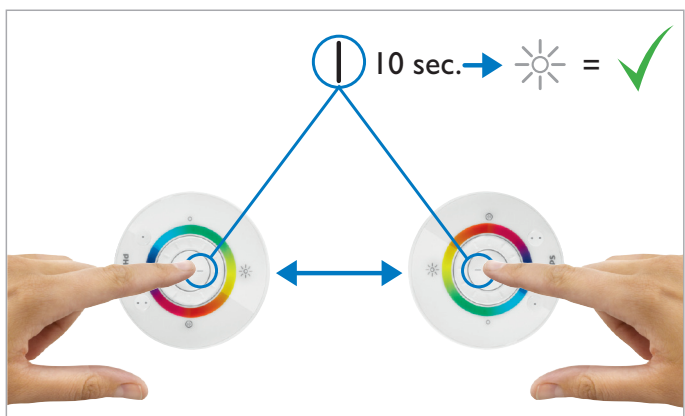


Fase 3: ora devi connettere il telecomando aggiuntivo a **LivingColors**. Se disponi di due telecomandi rotondi, puoi eseguire facilmente questa operazione ripetendo la procedura descritta sopra (avvicina i due telecomandi, quindi premi "I" finché non smettono di lampeggiare a intermittenza). Questa azione deve essere eseguita subito dopo aver connesso il telecomando aggiuntivo. Il telecomando aggiuntivo ora è connesso alle stesse lampade del primo telecomando.

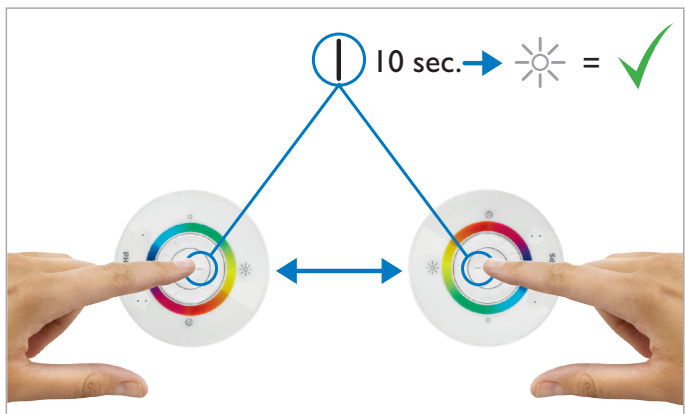

Cosa fare se *LivingColors* non risponde in modo corretto?

Soluzione 1: esegui un controllo sulla batteria e su *LivingColors*

1. Scollega *LivingColors* dalla rete elettrica, ricollegalo e controlla se risponde agli input del telecomando.
2. Rimuovi e quindi inserisci di nuovo le batterie e posizionale correttamente, rispettando i segni + e -. Controlla che le batterie siano cariche.
3. Se il telecomando continua a non funzionare, provare a sostituire le batterie.
4. Se necessario, connetti il telecomando a *LivingColors* di nuovo (stessa modalità di connessione di più lampade *LivingColors* a un unico telecomando).

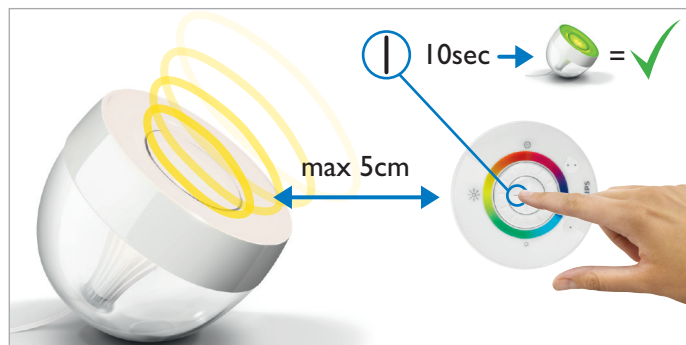

Soluzione 2: esegui un cambio di canale

In rari casi, possono verificarsi problemi con la connessione tra *LivingColors* e il telecomando a causa del carico eccessivo sulla rete wireless (ad es. sul router wireless). Prova ad allontanare la lampada dal router o segui la procedura descritta di seguito. Assicurati che tutte le lampade *LivingColors*, connesse al telecomando, siano accese; in caso contrario non risponderanno ai comandi.

Per il telecomando rotondo (con ghiera meccanica), premi simultaneamente i tasti "I" e quello dei "preferiti 2" per 5 secondi.

Per il telecomando rotondo (con comandi tattili), premi simultaneamente i tasti "I" e "Scene 3" per 5 secondi.

Per il telecomando ovale, premi simultaneamente il tasto "0" e il tasto che consente di aumentare la saturazione per 5 secondi.

Le lampade *LivingColors* mostrano una spia arancione e verde per 1 secondo per poi tornare all'impostazione precedente. Le luci bianche (*LivingWhites*) prima lampeggiano una volta, poi lampeggiano rapidamente due volte per ripristinare l'impostazione precedente.



Soluzione 3: ripristino del telecomando

Apri il vano batterie e premi il pulsante RESET per qualche secondo (ad es. con una graffetta). Controlla che le batterie siano state inserite e connetti di nuovo le lampade *LivingColors* al telecomando.

